

FLAT TV



SEE EVERY THING EXPERIENCE EVERY THING

PHILIPS

Mikä neuvoksi?

Jos käyttöohjeesta ei löydy vastausta eikä tarkistusluettelokaan ratkaise ongelmaa, voit soittaa Philipsin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun numero löytyy mukana olevasta 'World-wide guarantee' takuuvihkosesta. Ennen kuin soitat, selvitä itsellesi laitteen tyyppinumero ja sarjanumero, jotka mainitaan television takapaneelissa olevassa arvokilvessä tai pakkauksessa.

Tyyppinumero: 30/37/42PF9946 - 107FP4/10

Sarjanumero:

Kuvaruudun hoito

Älä kosketele, paina tai hankaa kuvaruutua millään kovalla esineellä, ettei kuvaruutu naarmuunnu tai vahingoitu pysyvästi. Älä käytä kemiallisilla aineilla käsiteltyjä pölyliinoja. Älä kosketa pintaa paljain käsin tai rasvaisella liinalla (jotkut kosmeettiset aineet voivat vahingoittaa pintaa). Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kuvaruudun puhdistamista. Älä käytä puhdistamiseen asetonia, toluua tai alkoholia, koska ne vahingoittavat pintaa. Älä käytä puhdistusnesteitä tai -suihkeita. Kun kuvaruutu on pölyinen, pyyhi se varovasti kuivalla pehmeällä liinalla tai säämiskällä (tarvittaessa voit kostuttaa liinan laimennetulla puhdistetulla bensiinillä). Kuivaa sylki tai vesipisarat pois mahdollisimman pian. Jos pisarat ovat pinnalla pitkään, kuvaruutu voi vahingoittua ja värit haaleta.

Varoitus kuvaruudussa paikallaan olevista kuvista

Plasmanäyttöille on ominaista, että saman kuvan näyttäminen pitkän aikaa voi aiheuttaa sen, että jälkikuva jää pysyvästi kuvaruutuun. Tätä kutsutaan kuvan kiinnipalamiseksi. Television normaalissa käytössä kuvaruudussa näkyvien kuvien tulisi liikkua ja vaihtua jatkuvasti.

Alkuvalmistelut


1 Seinäkiinnitysohje/pöytäjalusta

Ostetusta televisiosta riippuen mukana tulee seinäpidike ja/tai pöytäjalusta. Katso erillisestä lehtisestä, miten pöytäjalusta ja/tai seinäpidike asennetaan. Pidä huoli, että seinäpidike kiinnitetään riittävän tukevasti, jotta se täyttää turvavaatimukset.

Televisio (ilman pakkausta) painaa noin 18 kg (30PF9946); 30 kg (37PF9946); 42 kg (42PF9946; 107FP4/10).

Huomaa: Muunlaisia jalustoja voi olla saatavissa erikseen. Kysy myyjältä.

2 Pidä huoli että ilma pääsee kiertämään vapaasti ilmanvaihtoaukkojen kautta.

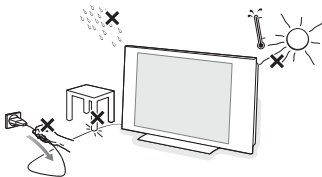


Turvallisuussyistä vältä aina palavien kynttilöiden tai vastaavien esineiden asettamista laitteen yläpuolelle/päälle tai sen läheisyyteen. Älä altista laitetta kuumuudelle, auringonpaisteelle tai kosteudelle. Älä aseta laitteen yläpuolelle/päälle kukkamaljakoita tai vastaavia esineitä, joista voi roiskua vettä tai muuta nestettä.

3 Liitä antennipistoke kunnolla television takana olevaan antenniliitäntään . Jos kuvassa on häiriöitä, voit parantaa kuvan laatua käyttämällä mukana olevaa häiriösuojattua johtoa.


4 Yhdistä mukana tuleva verkkojohto television pohjassa olevaan verkkoliitäntään ja pistorasiaan, jonka jännite on 198-264V. Varo vahingoittamasta verkkojohtoa, koska se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Pidä huoli ettei verkkojohto jää television alle puristuksiin.

5 Kauko-ohjain: Pane lokeroon mukana olevat kaksi paristoa (tyyppi R6-1,5V).

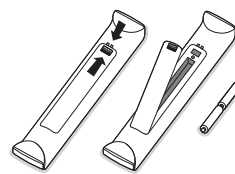

Mukana olevat paristot eivät sisällä elohopeaa eivätkä kadmiumia. Suosittelemme noudatettavaksi vanhojen paristojen hävittämisestä annettuja paikallisia ohjeita.

6 Television kytkentä: Paina television oikeassa sivussa olevaa virtakytkintä .

Television edessä oleva merkkivalo ja kuvaruutu syttyvät. Jos merkkivalo on punainen, paina kauko-ohjaimesta painiketta - P + tai .


Menujen käyttö

- 1 Kutsu päämenu painamalla kauko-ohjaimesta painiketta **MENU**. Voit milloin tahansa poistaa valikot painamalla uudelleen **MENU**-painiketta.
- 2 Valitse **Kuva**, **Ääni**, **Toiminnot**, **Asennus** tai **Toiminto** painamalla kohdistinta ylös/alas.
- 3 Valitse menun kohta painamalla kohdistinta vasemmalle/oikealle.

- 4 Valitse asetus tai säätö painamalla kohdistinta ylös/alas.

Huomaa: Kohdat, joita ei tilapäisesti voi valita tai jotka eivät kuulu asiaan näytetään vaaleanharmaina eikä niitä voi valita.

Tv-valikko

Tv-valikko	Kuva
Kuva ▶ Ääni Toiminnot Asennus Toiminto	Valoisuus ▶  Väri Kontrasti Terävyys Väriämpö Muistiin

Kuva:

- **Valoisuus:** muuttaa kuvan kirkkautta.
- **Väri:** muuttaa värin voimakkuutta.
- **Kontrasti:** säätää vaaleiden ja tummien värien kontrastia.
- **Terävyys:** muuttaa kuvan terävyyttä.
- **Väriämpö:** säätää kuvan väriämpöä: **Kylmä** (siniseen vivahtava), **Normaali** (tasapainotettu) tai **Lämmin** (punaiseen vivahtava).
- **Muistiin:** tallentaa kuvan asetukset **Contrast+** ja **NR**, jotka ovat valikossa Toiminnot).

Tv-valikko	Ääni
Kuva Ääni ▶ Toiminnot Asennus Toiminto	Taajuuskorj. ▶ 120 Hz Tasapaino 500 Hz Delta Ääni 1500 Hz Äänen Raj. Virtual Dolby Muistiin

Ääni:

- **Taajuuskorjain:** tällä toiminnolla voit säätää äänenkorkeutta (alueella 120 Hz - 10 kHz).
- **Tasapaino:** tasapainottaa oikean- ja vasemmanpuoleisen kaiuttimen äänen.
- **Deltaääni:** tasoittaa eri kanavien ja EXT-liitännöiden väliset äänenvoimakkuuserot. Tätä asetusta voi käyttää kanavien 1 - 40 ja **EXT**-liitännöiden kanssa.
- **Äänen raj.** (automaattinen äänenvoimakkuuden rajoitin): säätää automaattisesti äänenvoimakkuutta, etenkin kanavia vaihdettaessa ja mainosten aikana.
- **Virtual Dolby:** simuloi surround-äänentoistokokemusta kahden kaiuttimen kautta Dolby Pro Logic*-tekniikalla antaen kuulijoille vaikutelman ympärillä olevista lisäkaiuttimista.
- **Muistiin:** tallentaa ääniasetukset.

Tv-valikko	Toiminnot
Kuva Ääni Toiminto ▶ Asennus Toiminto	Ajastin ▶ Uniajastin Contrast+ Aika NR Alkamisaika Päätymisaika Ohjelmanro. Aktiivointi

Toiminnot:

- **Ajastin:** ks s. 8.
- **Contrast+:** säätää kuvan kontrastia automaattisesti. Kuvan tummat alueet näkyvät mustina.
- **NR:** vähentää kuvassa olevia häiriöitä (lumisadetta), jos kuva on huono.
*Huom! Kun haluat tallentaa asetukset **Contrast+** ja **NR**, valitse Kuva-valikosta **Muistiin**.*

Asennus-valikko: katso s. 7

Kauko-ohjaimen käyttö RC4333

Huomaa: Useimpien painikkeiden kohdalla ensimmäinen painallus kytkee toiminnon. Toinen painallus katkaisee toiminnon. Kun painikkeella on useampia vaihtoehtoja, näytetään pieni luettelo.

Huomaa: VGA-toiminnossa vain jotkut painikkeet ovat toiminnassa.

VCR DVD TV SAT AMP

Katso 'Audio- ja videolaitteita painikkeet', s. 10.

☒ Oheislaitteen valinta

Katso s. 6.



Audio- ja videolaitteita painikkeet.

TV / PC

Näillä näppäimillä voit vaihtaa television eri toiminnot.

SURR Surround-ääni


Kytkee surround-ääniefektin päälle ja pois päältä. Stereona tämä toiminto antaa sellaisen vaikutelman, että kaiuttimet ovat kauempana toisistaan. Jos televisiossasi on Virtual Dolby Surround-toiminto, saat ohjelmiin Dolby Surround Pro Logic*-äänentoiston. Monona laite jäljittelee stereovaikutelma.

Huomaa: Saman valinnan voi tehdä Äänimenun kohdassa, Virtual Dolby.

△ Säädä äänenvoimakkuus painikkeella - tai +.

☒+ Kuvaruutunäyttö

Ohjelmanumeron, ajan, äänitoiminnon ja ajastimessa jäljellä olevan ajan näyttö/poisto. Pidä painettuna 5 sekuntia, kun haluat ohjelmanumeron näkyvän ruudussa jatkuvasti.

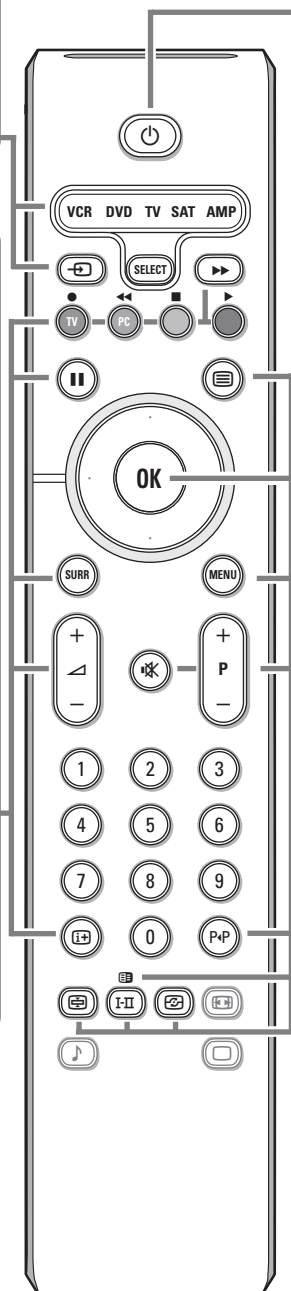

⏻ Standby

Painike kytkee ja katkaisee television toiminnan.

☒ **Teksti-tv** Kytk./Mix/Katk. ks s. 9.
Värilliset painikkeet, katso Teksti-tv.

OK Paina tätä painiketta ohjelmaluettelon näyttö.

MENU Päämenu kytk./katk.

☒ Katkaisee äänen tilapäisesti ja palauttaa sen.

P Ohjelmien valinta

Vaihtaa seuraavan tai edellisen ohjelmanumeron. Numero ja äänitila näkyvät ruudulla muutaman sekunnin.

Joillakin teksti-tv: tä lähettävillä ohjelmakanavilla voi ohjelman nimi näkyä ruudun alareunassa.

0/9 Numeropainikkeet

Tv-kanavan valinta. Anna kaksinumeroisten ohjelmanumeroiden toinen numero, ennen kuin viiva häviää. Voit vaihtaa suoraan yksinumeroiselle tv-kanavalle painamalla numeropainiketta hieman pidempään.

P4P Edellinen tv-kanava

Paina näyttääksesi edellisen valitun tv-kanavan.

☒☒ Teksti-tv painikkeet. Ks. s. 9.

I-II Äänitoiminto








Tällä näppäimellä voit asettaa **Stereo-** ja **Nicam Stereo** lähetykset kuulumaan monofonisinä (**Mono**). Kaksikielisiä ohjelmia varten voit valita **Ääni I** tai **Ääni II**. **Mono**-merkkivalo on punainen, kun ääni on vaihtunut monoksi.

☒ **Active control** kytk./katk./Kytk. ilmais.kanssa
Parantaa kuvan laatua vastaanottotason mukaan.

Valmistettu Dolby Laboratories: in myöntämällä lisenssillä. 'Dolby' 'Pro Logic' ja kaksois-D-☒ symboli ovat Dolby Laboratories tavaramerkkejä.

Luottamuksellisia julkaisemattomia töitä.

© 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

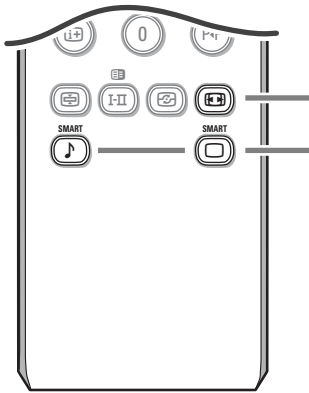

16:9-toiminto

Vastaanotetut ohjelmat voidaan lähettää joko kuvakoossa 16:9 (laajakuva) tai 4:3 (perinteinen kuva). 4:3-kuvissa on joskus musta raita ylhäällä ja alhaalla (elokuvakoko). Tämän toiminnon avulla voit poistaa mustat raidat ja saat kuvan näkymään ruudussa optimaalisesti.

Automaattinen vaihto

Televisiovastaanotin on varustettu automaattisella vaihdolla, joka tunnistaa tiettyjen ohjelmien mukana lähetetyn ohjaussignaalin ja valitsee, vastaavan kuvakoon. Voit myös aina vaihtaa kuvakokoa manuaalisesti.

Erilaisten kuvakokojen käyttö

Valitse painamalla kohdistinta vasemmalle/oikealle voit valita eri toiminnot 4:3, Zoom 14:9, Zoom 16:9, Tekstizoomaus, Superwide, Laajakuva tai Täyskuva.

4:3

Kuva näkyy 4:3-koossa, sen molemmin puolin näkyy musta raita.

Zoom 14:9

Kuva suurenee 14:9-kokoon, kapea, musta raita näkyy yhä kuvan molemmin puolin.

Zoom 16:9

Kuva suurenee kokoon 16:9. Tätä toimintoa suositellaan ohjelmille, joiden ylä- ja alalaidassa näkyy musta raita (elokuvakoko).

Tekstizoomaus

Tämän toiminnon avulla saadaan 4:3-kokoiset kuvat näkymään kuvaruudun koko pinta-alalla ja myös tekstitykset jäävät näkyviin.

Superwide

Tämän toiminnon avulla saadaan 4:3-kokoiset kuvat näkymään kuvaruudun koko alalla suurentamalla kuvan laitoja.

Laajakuva

Tämän toiminnon avulla saadaan 16:9-kokoiset kuvat näkymään niiden oikeissa mittasuhteissa, koko kuvaruudun alalla.

Täyskuva

Tällä toiminnolla kuva näkyy koko ruudun kokoisena.


Smart-painikkeet

Kuvan ja äänen esiasetusten valinta.

Esisäädetty tarkoittaa omia kuvan ja äänen esisäätöjä.

Tv:n päällä olevat painikkeet

(koskee vain 30/37/42PF9946)

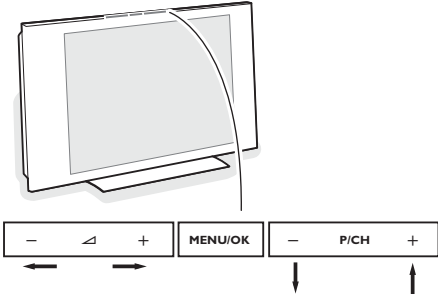

Vaikka kauko-ohjain häviäisi tai rikkoutuisi, voit silti muuttaa joitakin kuvan perusasetuksia tv:n päällä olevilla painikkeilla.

Paina:


- ∇ - tai + säätää äänenvoimakkuutta
- painikkeita **-P/CH+**, kun valitset tv-kanavia tai ohjelmalähteitä.

Painikkeella **MENU/OK** voidaan näyttää päämenu ilman kauko-ohjainta.

Käytä:

- painikkeella ∇ + ja **P/CH-** ja **P/CH+** liikkumiseen valikossa näytettyyn suuntaan.
- painiketta **MENU/OK** valikon poistamiseen.

Kameranauhuri, videopelit, kuulokkeet

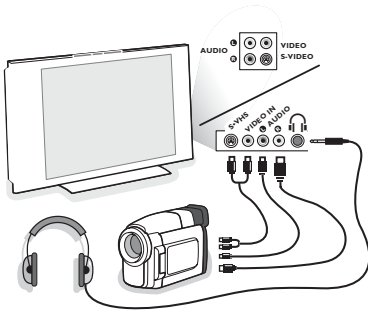

Kameranauhuri, videopelit

AV- ja **S-VIDEO**-liitännät sijaitsevat television oikeassa sivussa tai suuriruutuisissa malleissa pohjassa.

Tee kytkennät vieressä näytetyllä tavalla.

Valitse näppäimellä **AV** vaihtoehto **AV**.

*Jos oheislaitte on monofoninen, kytke sen audiojohto liitännään **AUDIO L**. Ääni kuuluu automaattisesti television oikeasta ja vasemmasta kaiuttimesta.*

Kuulokkeet (vain 30PF9946)


Voit säätää äänenvoimakkuutta näppäimillä **- ∇ +**.

Kuulokkeen impedanssin pitää olla 32 - 600 ohmia.

Takaliitännät

Kuvanauhuri (VCR-DVD+RW)

Huom: Älä sijoita nauhuri/tallentavaa DVD-videota liian lähelle kuvaruutua, sillä jotkut nauhurit/tallentavat DVD-videot ovat herkkiä näytön signaaleille. Etäisyyden kuvaruutuun tulisi olla vähintään 0,5 m.

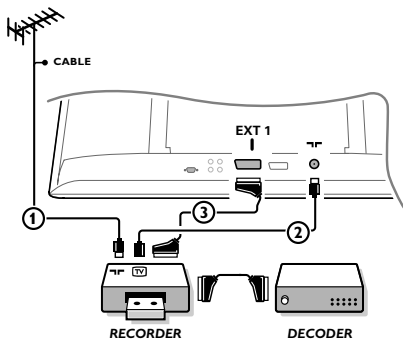


Liitä antennijohdot **1** ja **2**. Saat paremman kuvan, jos liität vielä eurojohdon **3**.

Jos kuvanauhuri ei ole euroliitännää, ainoa kytkentämahdollisuus on antennijohdolla. Silloin on viritettävä kuvanauhurin testisignaali televisioon ja annettava sille ohjelmanumeroksi 0 tai tallennettava testisignaali ohjelmanumerolle 90-99, ks. Manuaalinen asennus, s. 7. Katso kuvanauhurin ohjekirjaa.

Dekooderi ja kuvanauhuri

Liitä eurojohto **4** dekoodeeriin ja kuvanauhurin erikoiseuro-liitännään. Katso myös kuvanauhurin ohjekirjaa. Voit myös yhdistää dekooderin eurojohdolla suoraan liitännään **EXT1** tai **2**.


Muut oheislaitteet (satelliittivastaanotin, dekooderi, DVD, pelit jne.)

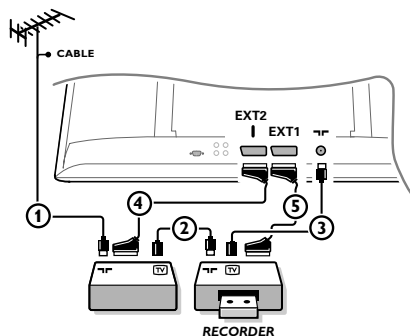

Yhdistä antennijohdot ①, ② ja ③ näytetyllä tavalla (vain jos oheislaitteessa on tulo/lähtö tv-antennille). Yhdistä laite eurojohdolla ④ tai ⑤ johonkin euroliitäntään **EXT1** tai **2**, jolloin saadaan mahdollisimman hyvä kuva.


Yhdistä laite, joka lähettää RGB-signaaleja (digitaalinen dekooderi, pelikonsoli yms.) liitäntään **EXT1**, ja laite, joka lähettää S-VHS-signaaleja (S-VHS- ja Hi-8-kuvanauhurit, tietyt DVD:t) liitäntään **EXT2**, ja kaikki muut laitteet joko liitäntään **EXT1** tai **EXT2**.

Vahvistin

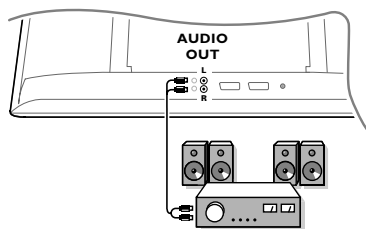

Kun haluat kytkeä hifi-järjestelmän, käytä audio-liitäntäkaapelia ja liitä television **L** ja **R** lähtöliitännät hifi-vahvistimen **AUDIO IN L** ja **R** tuloliitäntöihin.

Yhdistä tietokone

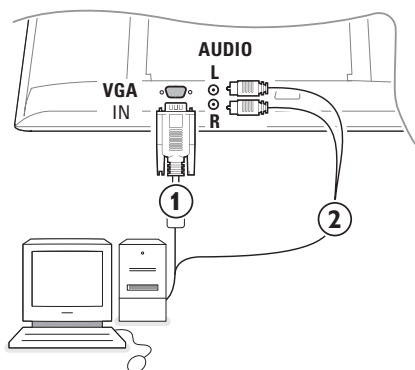

- ① Yhdistä VGA-johdon ① toinen pää tietokoneen videokorttiin ja toinen pää television pohjassa olevaan **VGA IN**-liitäntään. Kiristä liittimien ruuvit kunnolla kiinni.
- ② Jos käytössä on multimedia-tietokone, yhdistä audiojohto ② tietokoneen audiolähtöihin ja sivupaneelin **AUDIO R** (right) ja **L** (left) tuloliitäntöihin.

VGA-liitännästä saadaan seuraavat tv- ja monitorinäyttötoiminnot:

VGA	640 x 480	60 Hz
SVGA	800 x 600	60 Hz
XGA	1024 x 768	60 Hz
WXGA	1280 x 768	60 Hz

Huomaa:

Käytä XGA 1024x768@60 Hz video-toimintaa saadaksesi LCD-monitorista parhaan kuvan (30PF9946).

Käytä WXGA 1280x768@60 Hz video-toimintaa saadaksesi PDP-monitorista parhaan kuvan (37142PF9946).

Liitetyn laitteen valinta

Paina painiketta , kunnes kuvaruudussa näkyy laitteen liittämiseen käyttämäsi television takana tai oikealla olevaa liitäntää vastaava ilmainen **EXT1**, **EXT2** (S-VHS-signaaleja liitäntään **EXT2**) tai **AV**.

Huomaa: Useimmat laitteet (dekooderi, kuvanauhuri..) hoitavat itse vaihdon.

Toiminnot-menu

Ajastin

Tämän valikon avulla voit käyttää televisiota herätyskellona.

- 1** Paina näppäintä **MENU**.
- 2** Valitse ensin valikko **Toiminnot** ja sitten **Ajastin**.
- 3** **Uniajastin:** voit valita valmiustilan alkamisajan.
- 4** **Aika:** syötä oikea kellonaika.
Huomaa: kellonaika päivittyy automaattisesti ohjelmanumeron 1 teksti-tv:n kautta, kun virta kytketään virtakytkimellä. Jos kanavalla ei ole teksti-TV:tä, aika ei päivity.
- 5** **Alkamisaika:** syötä alkamisaika.

- 6** **Päätymisaika:** syötä aika, jolloin televisio siirtyy valmiustilaan.
- 7** **Ohjelmanro:** syötä sen kanavan numero, joka asetetaan päälle määritettynä ajankohtana.
- 8** **Aktivointi:** voit valita vaihtoehdon
 - **Kerran**, jolloin ajastin kytkeytyy päälle vain kerran
 - **Joka Päivä**, jolloin ajastin kytkeytyy päälle joka päivä
 - **Katk.**, jolloin ajastus peruutetaan.
- 9** Aseta televisio valmiustilaan painamalla näppäintä **⏻**. Televisio käynnistyy automaattisesti ohjelmoituun aikaan. Jos jätät television päälle, se vaihtaa kanavan ohjelmoituna kellonaikana (ja siirtyy valmiustilaan Päätymisaika-asetuksen mukaisesti).

Käyttö monitorina




Televisiota voi käyttää tietokonemonitorina. Yhdistä tietokone televisioon ja säädä resoluutio (ks. s. 6).

PC-toiminnon valinta

Siirry tv-toiminnosta **PC**-toimintoon painamalla kaukosäätimen näppäintä **PV**. Pääset takaisin tv-toimintoon painamalla **TV**.

Jos PC-signaali viipty yli 5 sekuntia, televisio siirtyy automaattisesti lepotilaan.

PC-valikko

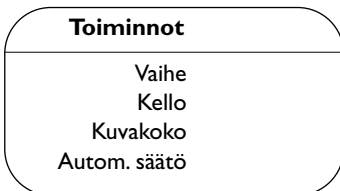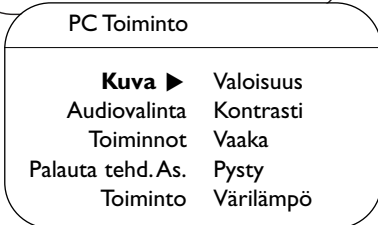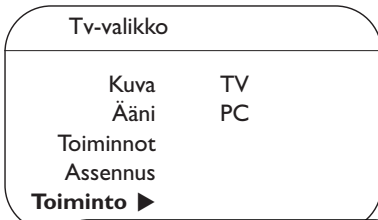

Saat PC-toiminnon viritysasetykset näkyviin painamalla **MENU**. Tee viritykset kohdistimella (viritykset tallentuvat muistiin automaattisesti).

Kuva

- **Valoisuus/Kontrasti:** kirkkauden ja kontrastin säätö.
- **Vaaka/Pysty:** kuvan vaaka- ja pystyasetus.
- **Värilämpö:** värisävyyden säätö (kylmä, normaali tai lämmin).

Audiovalinta

Täänivalinnat (**PC** tai **TV**).

Toiminnot

- **Vaihe/Kello:** vaaka- (**Vaihe**) ja pystysuorien (**Kello**) häiriöviivojen poistaminen.
- **Kuvakoko:** PC-toiminnon kuvaruutukoon valinta (suuri - alkuperinen).
- **Autom.säätö:** automaattiasetus.

Palauta tehd. Asennus

Valmistajan asetusten palautus (oletusasetukset).








Toiminto

TV- toiminnon valinta.

Teksti-tv

Teksti-TV on joidenkin TV-yhtiöiden tarjoama tietojärjestelmä, jonka sisältämää tekstiä voidaan lukea kuin sanomalehteä. Sen avulla kuvaruutuun saadaan myös tekstityt huonokuuloisia katsojia ja vieraskielisiä ohjelmia varten (esimerkiksi kaapeli- ja satelliittikanavat).



	<p>Paina näppäintä: Kuvaruutuun ilmestyy:</p> <p> Teksti-tv kytk./katk. Voit avata tai sulkea teksti-TV:n. Teksti-TV:n etusivulla näkyvät valittavissa olevat otsikot. Jokaisella otsikolla on kolminumeroinen sivunumero. Jos valitulla kanavalla ei ole teksti-TV:tä, kuvaruudussa näkyy sivunumero 100 ja kuvaruutu on pimeä (poistu teksti-TV:stä ja valitse toinen kanava).</p>
<p>0/9 -P+</p>	<p>Teksti-tv:n sivun valitseminen Valitse haluamasi sivunumero näppäimillä 0 - 9 tai -P+. Jos haluat esimerkiksi sivun 120, näppäile 1, 2 ja 0. Numero ilmestyy kuvaruudun vasempaan yläreunaan, sivulaskuri alkaa etsiä sivua ja sivu tulee näkyviin. Toista nämä vaiheet, jos haluat nähdä jonkin toisen sivun. Jos sivulaskuri jatkaa sivun etsimistä, sivua ei ole saatavana. Valitse jokin toinen sivunumero.</p>
<p>○○○○</p>	<p>Suora valinta aiheen ukaan Kuvaruudun alareunassa näkyy värillisiä alueita. Neljän värillisen näppäimen avulla saat näkyviin otsikot tai niitä vastaavat sivut. Värilliset alueet vilkkuvat, jos otsikkoa tai sivua ei ole vielä saatavana.</p>
<p>i+</p>	<p>Etusivu Tällä näppäimellä pääset takaisin etusivulle (yleensä sivu 100).</p>
<p>kohdistinta ylös/alas</p>	<p>Sivun suurentaminen Tällä näppäimellä voit asettaa näkymään vain sivun ylä- tai alaosan tai palauttaa sivun normaalikokoon.</p>
<p></p>	<p>Alasivujen selauksen pysäyttäminen Joillakin sivuilla on alasivuja, joita selataan automaattisesti. Tällä näppäimellä voit pysäyttää alasivujen selauksen tai jatkaa sitä. Symboli  näkyy vasemmassa yläreunassa.</p>
<p> I-II</p>	<p>Teksti-tv:n kahden sivun näyttö Voit näyttää kuvaruudulla kaksi teksti-tv:n sivua. Aktiivinen sivu näkyy näytön vasemmassa reunassa ja seuraava sivu oikeassa reunassa. Paina näppäintä , jos haluat katsoa vain yhtä sivua, esim. sivuluetteloa. Aktiivinen sivu muuttuu oikeassa reunassa näytettäväksi sivuksi. Voit palata normaalitilaan painamalla näppäintä I-II.</p>
<p>MENU</p> <p>○○○○</p> <p></p>	<p>Suosikkisivut Teksti-TV:n kanavilla 1 - 40 voit tallentaa muistiin neljä suosikkisivua, jotka voit valita tallennuksen jälkeen värillisillä näppäimillä (punainen, vihreä, keltainen ja sininen näppäin).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Paina näppäintä MENU, jotta pääset suosikkisivuille. 2 Hae teksti-TV:n sivu, jonka haluat tallentaa. 3 Paina haluamaasi värillistä näppäintä viisi sekuntia. Sivun on nyt tallennettu muistiin. 4 Toista kohdat 2 ja 3 ja tallenna sivut muihin värillisiin näppäimiin. 5 Kun käytät seuraavan kerran teksti-TV:tä, suosikkisivut näkyvät eri värisinä kuvaruudun alareunassa. Jos haluat nähdä otsikot tavalliseen tapaan, paina näppäintä MENU. Jos haluat poistaa suosikkisivujen määrittäykset, pidä alhaalla näppäintä  viisi sekuntia.

Audio- ja videolaitteita painikkeet



Tämä järjestelmäkaukosäädin ohjaa seuraavia Philips-laitteita: TV, VCR, DVD, SAT (RC6), AMP (+TUNER).

Paina painiketta **Select**, kun haluat käyttää jotain näytössä näkyvää laitetta. Jokin toinen laite voidaan valita painikkeella **Select** uudelleen 2 sekunnin kuluessa.

Merkkivalo vilkkuu hitaasti osoittaen laitetta.

Käytä oheislaitetta painamalla jotain painiketta kauko-ohjaimesta.

Takaisin tv-toimintoon palataan painamalla merkkivalon vilkkuessa painiketta **Select**. Jos mitään ei tehdä 60 sekuntiin, kauko-ohjain palaa tv-toiminnolle.

*Huomaa: Kun **Select**-painiketta painetaan yli 2 sekuntia, lähetetään RC5/RC6-järjestelmänvalintakäskeä.*

- ⏻ kytkeä valmiustilaan
- ⏸ tauko (**VCR, DVD, CD**);
RDS news/TA-toiminto (**AMP**);
satunnaistoisto (**CD/R**)
- tallennus,
- ⏪ pikakelaus taaksepäin (**VCR, CD**);
haku taaksepäin (**DVD, AMP**)
- pysäytys,
- ▶ toisto,
- ▶▶ pikakelaus eteenpäin (**VCR, CD**);
haku eteenpäin (**DVD, AMP**)
- ☰ RDS-näyttö (**AMP**);
tekstityskielen valinta (**DVD**);
näyttötiedot

MENU menu esiin tai pois

- P + osan, kanavan, kappaleen valinta
- 0 - 9 numerojen syöttö
- P•P indeksihaku (**VCR**),
osan haku,
taajuuden valinta (**AMP**)

kohdistinta ylös/alas

valitse seuraava tai edellinen levy (**CD**)

kohdistinta vasemmalle/oikealle

valitse edellinen tai seuraava kappale (**CD**)

haku eteenpäin/taksepäin (**AMP**)

Tarkistusluettelo


Huono kuva	<ul style="list-style-type: none"> • Oletko valinnut oikean tv-järjestelmän manuaalisen asennuksen valikossa? • Onko tv-vastaanotin tai antenni liian lähellä kaiuttimia, maadoittamatonta audiolaitetta tai loistevaloja yms.? • Korkeat mäet tai rakennukset voivat aiheuttaa kaksoiskuvan tai haamukuvia. Joskus kuvanlaatu voi parantaa muuttamalla ulkoantennin suuntaa. • Onko kuva tai teksti-tv hyvin epäselvä? Tarkista, että olet syöttänyt oikean taajuuden. Ks. Man.Viritys, s. 7.
Ei kuvaa	<ul style="list-style-type: none"> • Onko mukana tulevat johdot yhdistetty oikein? (Antennijohto vastaanottiimeen, toinen antennijohto nauhuriin/tallentavaan DVD-videon,VGA-johdot näyttöön, verkkojohdot.) • Onko tietokone kytketty toimintaan ? • Jos kuvaruutu on musta ja tv:n etupaneelin merkkivalo vihreä, tämä tarkoittaa että näyttötoimintoa ei tueta.Valitse VGA-ohjelmälähteestä oikea toiminto. • Jos signaali on huono tai heikko, kysy neuvoa myyjältä"
Digitaalinen vääristymä	<p>Joidenkin digitaalisten kuvamateriaalien huono laatu voi johtua digitaalisesta kuvavääristyksestä.Valitse siinä tapauksessa kauko-ohjaimen Smart-kuvapainikkeella <input type="checkbox"/> asetus Pehmeä.</p>
Ei ääni	<ul style="list-style-type: none"> • Miltään kanavalta ei tule ääntä? Tarkista ettei äänenvoimakkuus ole minimissä. • Oletko katkaissut äänen painikkeella  ?
Kuvan ja äänen ongelmalle ei löytynyt ratkaisua?	<p>Katkaise television toiminta ja kytke uudestaan. Älä koskaan yritä itse korjata viallista televisiota. Kysy neuvoa myyjältä tai kutsu huoltomies.</p>
Menu	<p>Valitsitko väärän menun? Poistu menusta painamalla uudelleen MENU painiketta.</p>
Kauko-ohjain	<ul style="list-style-type: none"> • Jos televisio ei enää tottele kauko-ohjainta, paristot voivat olla loppu, tai on valittu väärä toiminto. • Voit silti käyttää television päällä olevia painikkeita MENU/OK ja -/+. (koskee vain 30/37/42PF9946.)
Standby	<p>Televisio kuluttaa energiaa valmiustilassa. Energiankulutus lisää ilman ja veden saastumista.Tehontarve: >3 W.</p>
Muutta	<ul style="list-style-type: none"> • Ympäristölämpötila: + 5~ + 40°C • Verkkovirta: 50/60 Hz Auto; jännite 198 V ~ 264 V • Tehontarve: noin 160 W • Tehontarve valmiustilassa: >3 W • Paino (ilman pakkausta): 30": 18 kg; 37": 30 kg; 42": 42 kg • Mitat (lxkxs (wxhxd): 30": 895x490x110; 37": 1130x600x85; 42": 1215x660x90

Table of TV frequencies.
Frequenztafel der Fernsehsender.
Liste des fréquences des émetteurs.
Frequenztafel TV-Zenders.
Tabella delle frequenze delle trasmissioni.
Lista de las frecuencias de las emisoras.
Lista das frequências dos emissores.
Liste over TV senderne.
Tabell over TV-frekvenser.

Tabell över TV-frekvenser.
TV-aaajuustaulukko.
Κατάλογος συχνοτήτων πομπών.
Список частот передатчиков.
A televízió-adóállomások frekvenciáinak a listája.
Lista częstotliwości stacji nadawczych.
Seznam frekvenčních pásem vysílačů.
Zoznam frekvenčných pásiem vysielateľov.

EUROPE

CH_FREQ (MHz)
E2.....48.25
E3.....55.25
E4.....62.25
E5.....175.25
E6.....182.25
E7.....189.25
E8.....196.25
E9.....203.25
E10.....210.25
E11.....217.25
E12.....224.25
S1.....105.25
S2.....112.25
S3.....119.25
S4.....126.25
S5.....133.25
S6.....140.25
S7.....147.25
S8.....154.25
S9.....161.25
S10.....168.25
S11.....231.25
S12.....238.25
S13.....245.25
S14.....252.25
S15.....259.25
S16.....266.25
S17.....273.25
S18.....280.25
S19.....287.25
S20.....294.25
H1.....303.25
H2.....311.25
H3.....319.25
H4.....327.25
H5.....335.25
H6.....343.25
H7.....351.25
H8.....359.25
H9.....367.25
H10.....375.25
H11.....383.25
H12.....391.25
H13.....399.25
H14.....407.25
H15.....415.25
H16.....423.25
H17.....431.25
H18.....439.25
H19.....447.25
21.....471.25
22.....479.25
23.....487.25
24.....495.25
25.....503.25
26.....511.25
27.....519.25
28.....527.25
29.....535.25
30.....543.25
31.....551.25
32.....559.25
33.....567.25
34.....575.25
35.....583.25
36.....591.25
37.....599.25
38.....607.25
39.....615.25
40.....623.25
41.....631.25
42.....639.25
43.....647.25
44.....655.25
45.....663.25
46.....671.25
47.....679.25
48.....687.25
49.....695.25
50.....703.25
51.....711.25
52.....719.25
53.....727.25
54.....735.25
55.....743.25
56.....751.25
57.....759.25
58.....767.25
59.....775.25
60.....783.25
61.....791.25
62.....799.25
63.....807.25
64.....815.25
65.....823.25
66.....831.25
67.....839.25
68.....847.25
69.....855.25

E-EUROPE

CAN_FREQ (MHz)
R1.....49.75
R2.....59.25
R3.....77.25
R4.....85.25
R5.....93.25
R6.....175.25
R7.....183.25
R8.....191.25
R9.....199.25
R10.....207.25
R11.....215.25
R12.....223.25
S1.....105.25
S2.....112.25
S3.....119.25
S4.....126.25
S5.....133.25
S6.....140.25
S7.....147.25
S8.....154.25
S9.....161.25
S10.....294.25
H1.....303.25
H2.....311.25
H3.....319.25
H4.....327.25
H5.....335.25
H6.....343.25
H7.....351.25
H8.....359.25
H9.....367.25
H10.....375.25
H11.....383.25
H12.....391.25
H13.....399.25
H14.....407.25
H15.....415.25
H16.....423.25
H17.....431.25
H18.....439.25
H19.....447.25
21.....471.25
22.....479.25
23.....487.25
24.....495.25
25.....503.25
26.....511.25
27.....519.25
28.....527.25
29.....535.25
30.....543.25
31.....551.25
32.....559.25
33.....567.25
34.....575.25
35.....583.25
36.....591.25
37.....599.25
38.....607.25
39.....615.25
40.....623.25
41.....631.25
42.....639.25
43.....647.25
44.....655.25
45.....663.25
46.....671.25
47.....679.25
48.....687.25
49.....695.25
50.....703.25
51.....711.25
52.....719.25
53.....727.25
54.....735.25
55.....743.25
56.....751.25
57.....759.25
58.....767.25
59.....775.25
60.....783.25
61.....791.25
62.....799.25
63.....807.25
64.....815.25
65.....823.25
66.....831.25
67.....839.25
68.....847.25
69.....855.25

FRANCE

CAN_FREQ (MHz)
2.....55.75
3.....60.50
4.....63.75
5.....176.0
6.....184.0
7.....192.0
8.....200.0
9.....208.0
10.....216.0
B.....116.75
C.....128.75
D.....140.75
E.....159.75
F.....164.75
G.....176.75
H.....188.75
I.....200.75
J.....212.75
K.....224.75
L.....236.75
M.....248.75
N.....260.75
O.....272.75
P.....284.75
Q.....296.75
H1.....303.25
H2.....311.25
H3.....319.25
H4.....327.25
H5.....335.25
H6.....343.25
H7.....351.25
H8.....359.25
H9.....367.25
H10.....375.25
H11.....383.25
H12.....391.25
H13.....399.25
H14.....407.25
H15.....415.25
H16.....423.25
H17.....431.25
H18.....439.25
H19.....447.25
22.....479.25
23.....487.25
24.....495.25
25.....503.25
26.....511.25
27.....519.25
28.....527.25
29.....535.25
30.....543.25
31.....551.25
32.....559.25
33.....567.25
34.....575.25
35.....583.25
36.....591.25
37.....599.25
38.....607.25
39.....615.25
40.....623.25
41.....631.25
42.....639.25
43.....647.25
44.....655.25
45.....663.25
46.....671.25
47.....679.25
48.....687.25
49.....695.25
50.....703.25
51.....711.25
52.....719.25
53.....727.25
54.....735.25
55.....743.25
56.....751.25
57.....759.25
58.....767.25
59.....775.25
60.....783.25
61.....791.25
62.....799.25
63.....807.25
64.....815.25
65.....823.25
66.....831.25
67.....839.25
68.....847.25
69.....855.25

ITALY

CAN_FREQ (MHz)
A.....53.75
B.....62.25
C.....82.25
D.....175.25
E.....183.75
F.....192.25
G.....201.25
H.....210.25
H1.....217.25
S1.....105.25
S2.....112.25
S3.....119.25
S4.....126.25
S5.....133.25
S6.....140.25
S7.....147.25
S8.....154.25
S9.....161.25
S10.....168.25
S11.....231.25
S12.....238.25
S13.....245.25
S14.....252.25
S15.....259.25
S16.....266.25
S17.....273.25
S18.....280.25
S19.....287.25
S20.....294.25
H1.....303.25
H2.....311.25
H3.....319.25
H4.....327.25
H5.....335.25
H6.....343.25
H7.....351.25
H8.....359.25
H9.....367.25
H10.....375.25
H11.....383.25
H12.....391.25
H13.....399.25
H14.....407.25
H15.....415.25
H16.....423.25
H17.....431.25
H18.....439.25
H19.....447.25
21.....471.25
22.....479.25
23.....487.25
24.....495.25
25.....503.25
26.....511.25
27.....519.25
28.....527.25
29.....535.25
30.....543.25
31.....551.25
32.....559.25
33.....567.25
34.....575.25
35.....583.25
36.....591.25
37.....599.25
38.....607.25
39.....615.25
40.....623.25
41.....631.25
42.....639.25
43.....647.25
44.....655.25
45.....663.25
46.....671.25
47.....679.25
48.....687.25
49.....695.25
50.....703.25
51.....711.25
52.....719.25
53.....727.25
54.....735.25
55.....743.25
56.....751.25
57.....759.25
58.....767.25
59.....775.25
60.....783.25
61.....791.25
62.....799.25
63.....807.25
64.....815.25
65.....823.25
66.....831.25
67.....839.25
68.....847.25
69.....855.25

GB

The frequencies used by a cable company may differ from the frequencies on the table. Consult your cable company or your dealer for detailed information.

D

In Kabelfernsehanlagen können Abweichungen von den in den Frequenztabellen aufgeführten Frequenzen vorkommen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder Ihre Kabelfernsehgesehschaft, die Ihnen die zutreffenden Frequenzen mitteilt.

F

Les fréquences utilisées par une société de télédistribution peuvent être différentes de celles sur la liste des fréquences. Consultez votre société de télédistribution ou votre revendeur pour des informations plus détaillées.

NL

De frequenties die gebruikt worden door een kabelmaatschappij kunnen verschillen van deze op de tabel. Raadpleeg uw kabelexploitant of uw handelaar voor meer informatie.

I

Le frequenze usate per una società di teledistribuzione possono essere differenti di quelle nella tabella. Consultate la società di teledistribuzione o il vostro rivenditore per informazione specifica.

E

Las frecuencias utilizadas por las empresas de distribución de señal por cable, pueden ser diferentes de las que se encuentran en esta tabla. Consulte con su compañía de distribución de televisión por cable o con su distribuidor para que le proporcionen una información más detallada.

P

As frequências utilizadas por uma sociedade de teledistribuição podem ser diferentes das indicadas na lista de frequências. Consulte a sociedade de teledistribuição ou o vendedor para informações mais detalhadas.

DK

Frekvenser benyttet af kabel operatører kan være afvigende fra disse, kontakt deres kabel operatør eller forhandler for nærmere informa-tion.

N

Frekvensene som benyttes pa et kabelnett kan avvike fra de som er oppført i tabellen. Kontakt ditt kabel-TV selskap eller din forhandler for nærmere opplysninger.

S

Frekvenserna som används i kabel-TV-näten kan avvika från frekvenserna i tabellen. Kontakta ditt kabel-TV-bolag eller din radiohandlare för vidare information.

SF

Kaapeliyhdyöden käyttämät taajuudet voivat poiketa taulukossa olevista taajuuksista. Tarkat tiedot saat kaapeliyhdyösta tai myyjältä.

GR

Οι συχνοτήτες που χρησιμοποιούνται από μια εταιρεία τηλεμετάδοσης είναι δυνατόν να είναι διαφορετικές από αυτές που περιέχει ο κατάλογος. (Συμβουλευθείτε την εταιρεία τηλεμετάδοσης ή τον πωλητή για λεπτομερέστερες πληροφορίες).

CEI

Частоты на которых передаёт телекомпания могут отличаться от частот на данной таблице. (Обратиться к Вашей телекомпании или Вашему продавцу за дополнительной информацией.

H

Egy televízió-adóállomás sugárzásához használt frekvenciatarományai lehetnek a táblázatban közöltéktől eltérőek is. (Abban az esetben, ha bővebb információkra van szükség, forduljon az eladóhoz.)

PL

Operator sieci telewizyjnej może stosować inne częstotliwości, niż te, które figurują na tablicy (bardziej szczegółowych informacji na ten temat zasięgnąć u operatora lub sprzedawcy).

CZ

Frekvence používané některými televizními společnostmi se mohou lišit od údajů uvedených v tomto seznamu. Informujte se blíže u příslušné společnosti nebo v prodejně, kde jste televizor koupili.

SK

Frekvencie používané niektorými spoločnosťami televízneho prenosu sa môžu líšiť od údajov uvedených v tomto zozname. Informujte sa bližšie u príslušnej spoločnosti alebo v predajni, kde ste televízor kúpili.

