

## Guia rápido de instalação e uso

### SUMÁRIO

INSTALAÇÃO DO TV LCD NA PAREDE. . . . .	1	PROGRAMAÇÃO AUTOMÁTICA (CONFIGURAÇÃO DOS CANAIS). . . . .	5
ABERTURA DA BASE. . . . .	1	DECODIFICADOR DE TV A CABO (COM ENTRADA/SAÍDA DE RF). . . . .	6
CONFIGURAÇÃO DOS CANAIS DE TV. . . . .	2	DECODIFICADOR DE TV A CABO (COM SAÍDAS DE ÁUDIO/VÍDEO). . . . .	6
APRESENTAÇÃO DO TV LCD. . . . .	2	CONEXÕES S-VÍDEO. . . . .	7
ACESSÓRIOS. . . . .	3	CONEXÕES TIPO COMPONENTE (HD). . . . .	7
INSTALAÇÃO DA BATERIA. . . . .	3	ENTRADAS PARA PC (MONITOR). . . . .	8
UTILIZAÇÃO DO CONTROLE REMOTO. . . . .	3		
TV POR ANTENA. . . . .	4		
CONEXÃO BÁSICA DE TV A CABO. . . . .	4		
CONTROLE DO MODO DE SINTONIA. . . . .	5		

### IMPORTANTE

NOTA: Este guia rápido de instalação é usado em vários modelos de TV LCD. Pode ser que determinados recursos e desenhos apresentados neste manual não coincidam com os do seu aparelho de TV LCD. Isto é normal; não é preciso entrar em contato com o revendedor nem com a assistência técnica.


AVISO: PARA EVITAR RISCO DE INCÊNDIO E CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO À CHUVA OU UMIDADE EXCESSIVA.

## INSTALAÇÃO DO TV LCD NA PAREDE

A base deste TV LCD está em conformidade com a norma VESA. Se você quiser colocar o aparelho numa parede, consulte um técnico especializado para a instalação correta.

Instalação do TV LCD numa parede:

- 1 Coloque o TV LCD sobre uma superfície plana e segura e feche a base na parte traseira.  
Observação: para dobrar a base, será necessário aplicar alguma força.
- 2 No aparelho de TV, use uma fixação para parede do tipo VESA (não fornecido). (Para 15 polegadas: 75x75 mm; para 20 polegadas: 100x100 mm)
- 3 Confie a instalação a um técnico especializado.

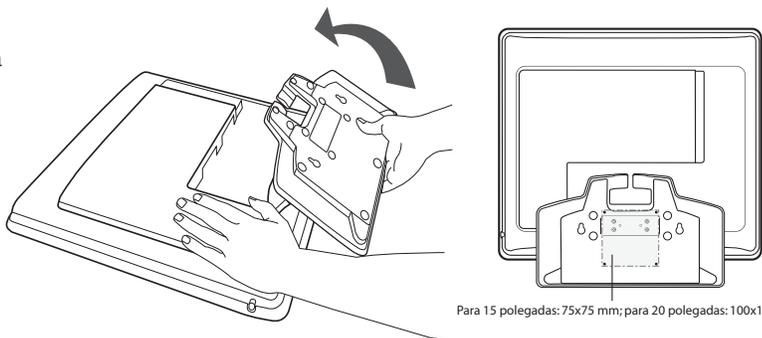


Nota: O fabricante não se responsabilizará por danos causados na instalação; consulte um técnico especializado.

## ABERTURA DA BASE

É necessária uma certa força para abrir a base.

Coloque o TV sobre uma superfície plana e firme antes de abrir a base.

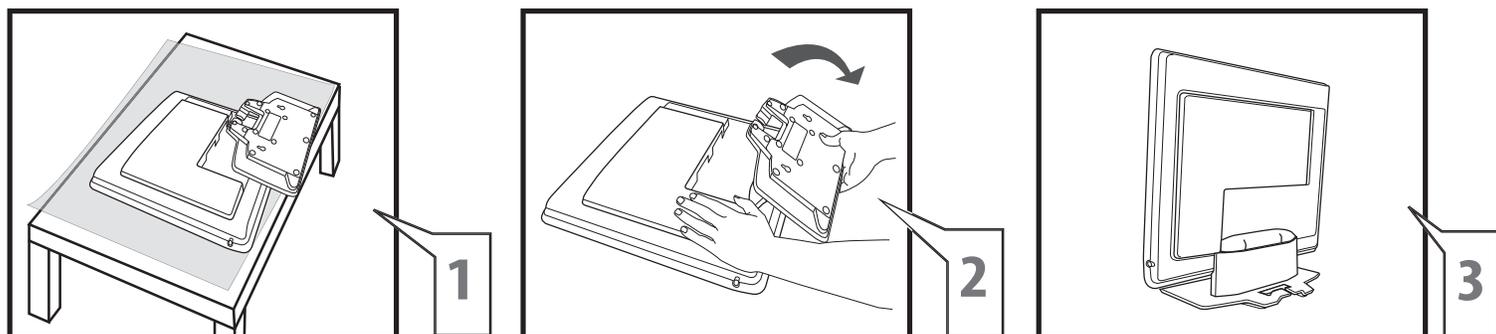


## CONFIGURAÇÃO DOS CANAIS DE TV

Depois de desembalar e conectar o televisor, execute a função de programação automática para configurar o TV para os canais abertos ou a cabo disponíveis na região. O televisor pode funcionar de maneira inadequada se a função de programação automática não for executada.

Siga estes passos para configurar os canais de TV:

- 1 Selecione uma origem de TV através do botão AV+ no controle remoto. Pressione o botão SETA DIREITA para confirmar.
- 2 Pressione o botão MENU do controle remoto para abrir o menu em tela.
- 3 Pressione a SETA ABAIXO para ir a INSTALAR e pressione a SETA DIREITA no controle remoto para entrar em INSTALAR.
- 4 Pressione a SETA ABAIXO para selecionar MODO SINTONIA e pressione a SETA DIREITA no controle remoto para selecionar o modo CABO, ANTENA ou AUTO.  


CABO	Para usar o sinal da TV a cabo
ANTENA	Para usar o sinal da antena
AUTO	Em caso de dúvida sobre o tipo de entrada de sinal de TV (cabo ou antena)
- 5 Pressione a SETA DIREITA para confirmar e pressione MENU para voltar à página anterior.
- 6 Pressione a SETA ABAIXO para ir a PROGR. AUTO.
- 7 Pressione a SETA DIREITA para iniciar a configuração automática dos canais de TV.

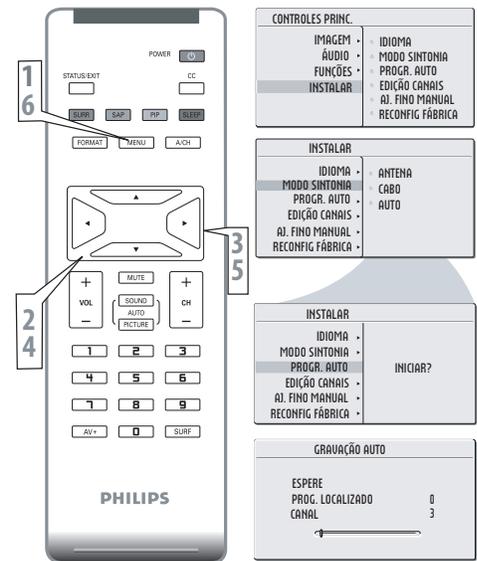

Para mais detalhes sobre esta função, consulte a seção **PROGRAMAÇÃO AUTOMÁTICA** na página 5.


## APRESENTAÇÃO DO TV LCD

- 1 **Teclas do televisor**
  - VOLUME + / - : Para ajustar o volume do som.
  - CHANNEL + / - : Para mudar os canais.
  - MENU: Para abrir ou fechar o menu em tela.
- 2 **Botão liga/desliga, LED e sensor de infravermelho**
  - : Para ligar e desligar o TV.
  - Aponte o controle remoto para os sensores de infravermelho para ativar os controles do televisor.
- 3 **Conectores traseiros**  
 Remova a tampa dos cabos para ter acesso aos conectores na traseira do TV LCD.
- 4 **Conectores inferiores**  
 Localizados na parte inferior do aparelho.

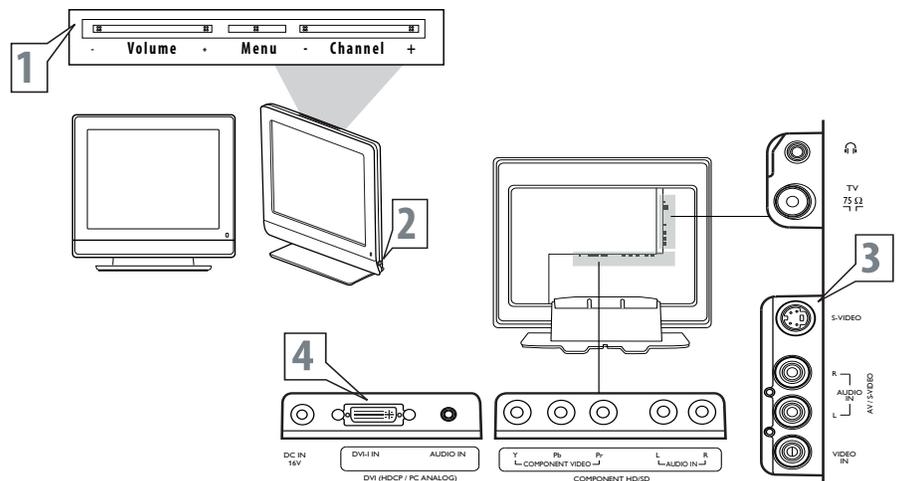


## ACESSÓRIOS


Depois de desembalar o aparelho, certifique-se de que os seguintes componentes estão presentes.

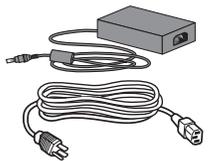


Adaptador e cabo de energia elétrica

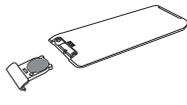

Controle remoto e baterias

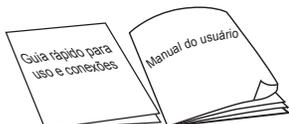

Manual do usuário e Guia rápido para uso e conexões

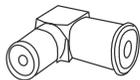


Adaptador do Sintonizador L



Cartão de garantia

## INSTALAÇÃO DA BATERIA

- 1 Remova a tampa do compartimento da bateria na parte traseira do controle remoto.
- 2 Instale uma bateria de lítio no controle remoto. Certifique-se de que os pólos (+) e (-) da bateria estão alinhados com as marcas dentro do compartimento da bateria. (CR2025)
- 3 Feche a tampa do compartimento da bateria.

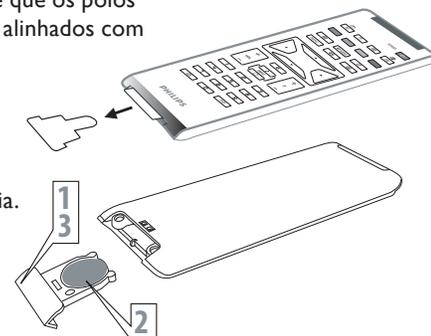

## UTILIZAÇÃO DO CONTROLE REMOTO

### Botão de status/sair (STATUS/EXIT)

Pressione para ver o número do canal atual na tela do TV. Pressione para apagar o menu do TV depois de ajustar os controles.

### Botão SAP

Pressione para selecionar um modo de som, se disponível com a programação de TV: MONO, ESTÉREO, ou SAP.

### Botão Incredible Surround (SURR)

Adiciona profundidade e dimensão maiores ao som do TV. Selecione entre INCR SURROUND ou DESL.

### Botão de formato da imagem (FORMAT)

Pressione o botão FORMAT repetidamente para alternar entre os três formatos de tela: 4:3, EXPANDIR 4:3, COMPRIMIR 16:9.

### Botões de seta (esquerda, direita, acima, abaixo)

Pressione esses botões para realçar, selecionar e ajustar os controles no menu em tela do TV.

### Botão de volume (VOL)


Pressione para aumentar ou diminuir o volume do som.

### Botões numéricos

Pressione os botões numéricos para ter acesso direto aos canais de TV. Para um canal de três dígitos, tecla o primeiro dígito seguido dos dois próximos dígitos.

### Botão AV+

Pressione para selecionar a origem de entrada de vídeo: PC, DVI, TV, AV, S-VÍDEO, HD.

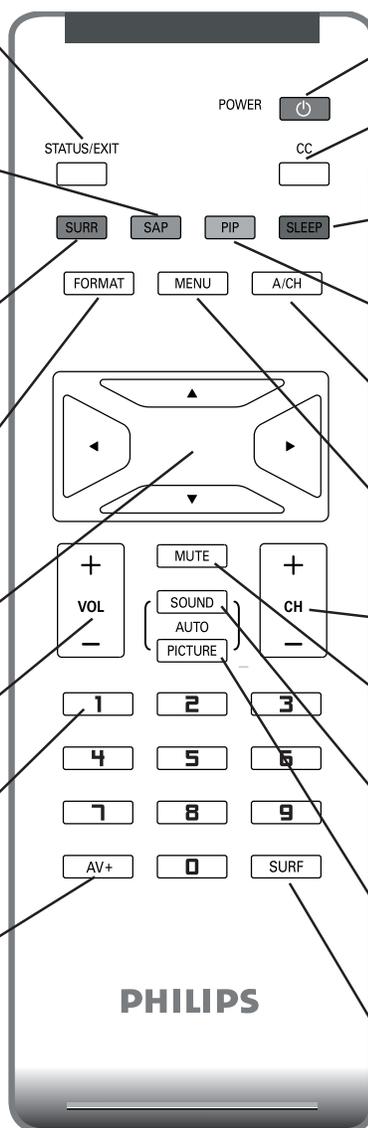

### Botão POWER

Pressione para ligar e desligar o TV.

### Botão CC

Pressione o botão CC para ligar ou desligar a legenda tipo closed caption.

### Botão de desligamento automático (SLEEP)

Pressione para que o TV LCD se desligue depois de um certo tempo.

### Botão PIP

Pressione repetidamente para alterar o tamanho da janela PIP no modo PC.

### Botão A/CH

Pressione para ir ao canal selecionado anteriormente.

### Botão MENU

Pressione para ativar, voltar à página anterior, e sair do menu em tela.

### Botão de canal (CH)

Pressione para mudar para o canal seguinte ou anterior.

### Botão de desligamento do som (MUTE)

Pressione para desligar ou ligar o som do TV LCD. Aparecerá MUDO quando o som estiver desligado.

### Botão de som automático (SOUND)

Pressione repetidamente para selecionar entre as quatro configurações: PESSOAL, VOZ, MÚSICA, ou CINEMA.

### Botão de imagem automática (PICTURE)

Pressione repetidamente para selecionar: PESSOAL, RICA, NATURAL, SUAVE, ou MULTIMÍDIA.

### Botão SURF


Pressione para selecionar os canais assistidos anteriormente. É possível colocar até oito canais na memória. A seguir, pressione o botão SURF para assistir rapidamente aos canais selecionados.



# CONTROLE DO MODO DE SINTONIA

O modo de sintonia permite alterar a entrada de sinal do TV LCD para cabo ou antena. Para o TV LCD, é importante determinar se os canais serão recebidos do sinal de TV a cabo ou de uma antena.

- 1 Pressione o botão MENU para ver o menu em tela.
- 2 Pressione a SETA ABAIXO para realçar o menu INSTALAR.
- 3 Pressione a SETA DIREITA para entrar no menu INSTALAR.
- 4 Pressione a SETA ABAIXO para realçar o menu MODO SINTONIA e, a seguir, pressione a SETA DIREITA para confirmar.
- 5 Pressione a SETA ABAIXO para selecionar CABO, ANTENA, ou AUTO e, a seguir, pressione a SETA DIREITA para confirmar.
- 6 Pressione o botão MENU repetidamente para apagar o menu da tela.

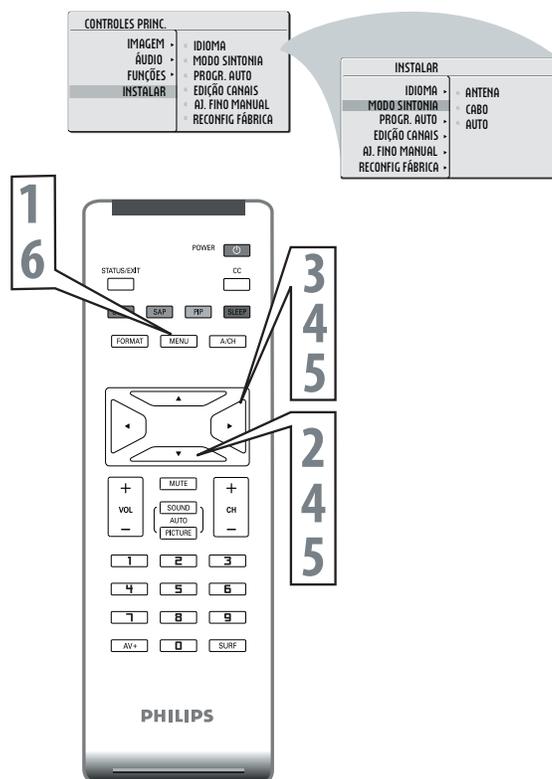


## DICA ÚTIL

- Quando a opção CABO está selecionada, os canais 2-125 ficam disponíveis.
- Quando a opção ANTENA está selecionada, os canais 2-69 ficam disponíveis.
- Quando a opção AUTO está selecionada, o TV LCD buscará automaticamente os canais de antena e cabo.
- Depois de desembalar e conectar o televisor, execute a função PROGR. AUTO para configurar o TV para os canais abertos ou a cabo disponíveis na região. O televisor pode funcionar de maneira inadequada se a função de programação automática não for executada.

# PROGRAMAÇÃO AUTOMÁTICA (CONFIGURAÇÃO DOS CANAIS)

O TV LCD podem fazer a configuração automática para os canais locais (ou de TV a cabo). Isto facilita a seleção das estações de TV disponíveis na sua região somente, pressionando os botões CH+ e CH-.

- 1 Pressione o botão MENU do controle remoto para exibir o menu em tela.
- 2 Pressione a SETA ABAIXO para realçar o menu INSTALAR.
- 3 Pressione a SETA DIREITA para entrar no menu INSTALAR.
- 4 Pressione a SETA ABAIXO para realçar o menu PROGR. AUTO.
- 5 Pressione a SETA DIREITA para iniciar a busca de canais da função PROGR. AUTO.
- 6 Pressione o botão MENU repetidamente para apagar o menu da tela depois que a GRAVAÇÃO AUTO terminar.

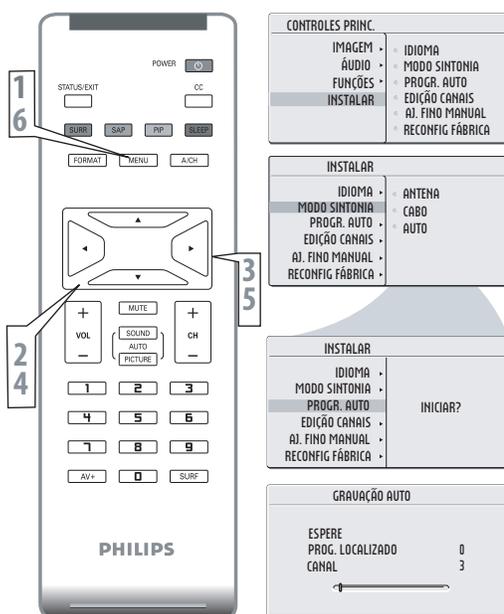


## DICA ÚTIL

- Depois de desembalar e conectar o televisor, execute a função de programação automática para configurar o TV para os canais abertos ou a cabo disponíveis na região. O televisor pode funcionar de maneira inadequada se a função de programação automática não for executada.
- Depois de executar a função PROGR. AUTO, verifique os resultados. Pressione a SETA ACIMA ou ABAIXO e veja os canais que podem ser selecionados.
- Lembre-se, a antena ou o cabo de TV deve estar ligado ao TV LCD.

# DECODIFICADOR DE TV A CABO (COM ENTRADA/SAÍDA DE RF):

- 1 Ligue o cabo de sinal de TV ao conector de entrada (RF IN ou CABLE IN) no decodificador.
- 2 Ligue um cabo coaxial de RF (não fornecido) ao conector de saída (TO TV ou RF OUT) do decodificador.
- 3 Ligue a outra ponta do cabo coaxial a uma extremidade do adaptador em "L" fornecido, como indicado; ligue a outra extremidade do adaptador ao conector TV na lateral do TV LCD.
- 4 Ligue o adaptador CC ao conector DC IN 16V no TV LCD. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada e ligue o aparelho de TV.
- 5 Coloque a chave CHANNEL 3/4 (ou OUTPUT CH) do decodificador no canal 3 ou 4. Ao assistir à TV, troque os canais no decodificador, não no TV LCD.

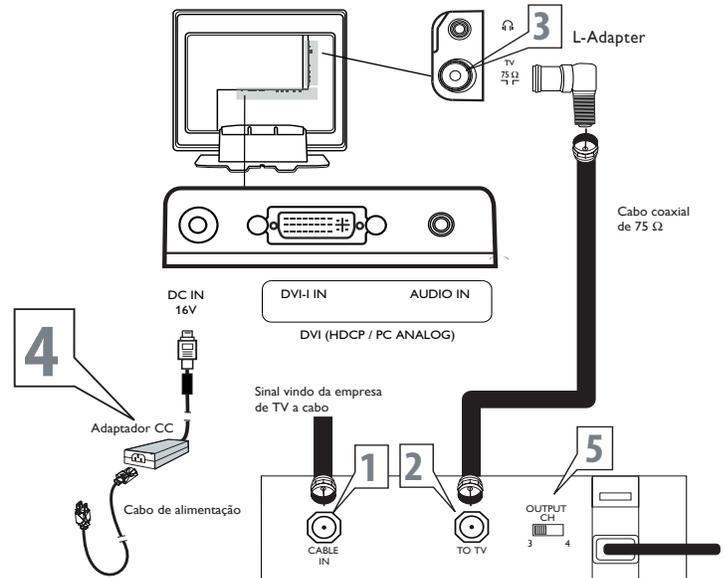


## DICA ÚTIL

- Depois de desembalar e conectar o televisor, execute a função de programação automática para configurar o TV para os canais abertos ou a cabo disponíveis na região. O televisor pode funcionar de maneira inadequada se a função de programação automática não for executada.
- Certifique-se de ter selecionado o modo de TV com o botão AV+ no controle remoto antes de configurar os canais de TV.

# DECODIFICADOR DE TV A CABO (COM SAÍDAS DE ÁUDIO/VÍDEO):

Esta conexão fornece som estéreo para o TV LCD.

- 1 Ligue o cabo de sinal de TV ao conector de entrada (RF IN ou CABLE IN) no decodificador.
- 2 Ligue uma extremidade de um cabo de vídeo tipo RCA (não fornecido) ao conector VIDEO OUT do decodificador. Ligue a outra extremidade do cabo ao conector VIDEO IN amarelo na lateral do TV. Os cabos de vídeo costumam ser marcados com amarelo e podem ser adquiridos da Philips ou de lojas de eletrônicos. Na maioria dos equipamentos, os conectores de vídeo são amarelos.
- 3 Ligue uma extremidade de um cabo de áudio estéreo tipo RCA (não fornecido) aos conectores AUDIO OUT L/R (esquerdo/direito) do decodificador. Ligue a outra extremidade do cabo ao conector AUDIO IN (L/R - esquerdo/direito) na lateral do TV. Os cabos de áudio costumam ser marcados com vermelho e branco e podem ser adquiridos da Philips ou de lojas de eletrônicos. O conector de áudio direito é vermelho, enquanto que o esquerdo é branco. Coincidam a cor dos cabos e dos conectores.
- 4 Ligue o adaptador CC ao conector DC IN 16V no TV LCD. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada e ligue o aparelho de TV.

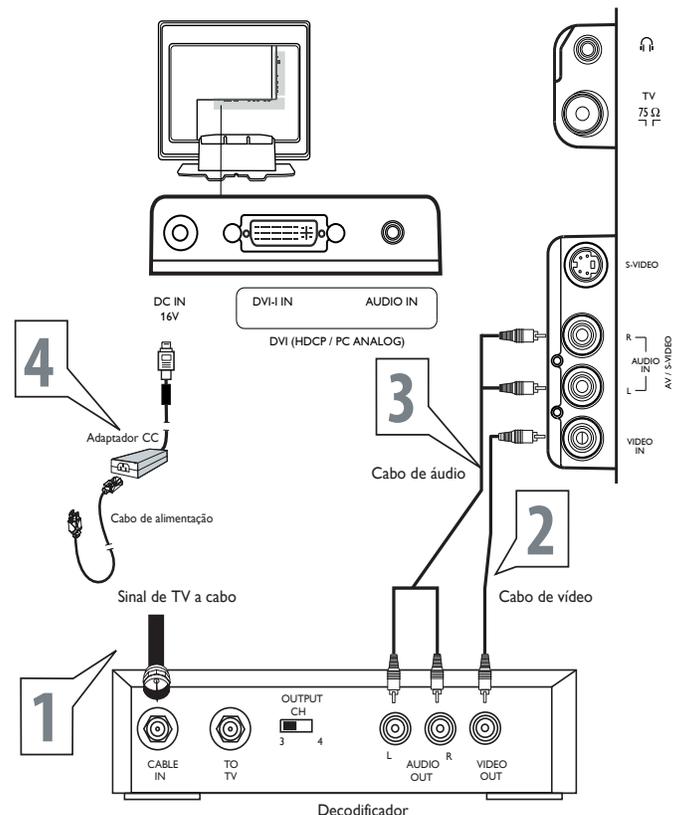

Nota: Use o botão AV+ no controle remoto para selecionar o canal de AV para o sinal do decodificador de TV a cabo. Uma vez selecionado, troque os canais no decodificador, não no televisor.


# CONEXÕES S-VIDEO

A conexão S-Video na parte traseira do TV LCD pode proporcionar uma melhor qualidade de imagem e nitidez para a reprodução de origens acessórias, como DBS (transmissão digital via satélite), DVD (disco de vídeo digital), videogames, ou fitas de videocassete VHS, se comparada com as conexões normais de imagem por antena.

- 1 Ligue um cabo S-Video ao conector S-VIDEO do outro equipamento (aparelhos de DVD, filmadora, etc.) e ao conector S-VIDEO na parte traseira do TV LCD.
- 2 Conecte os cabos de áudio tipo RCA (geralmente vermelho e branco) aos conectores AUDIO OUT (L/R - esquerdo/direito) do outro equipamento. Ligue a outra extremidade dos cabos ao conector AUDIO IN (L/R - esquerdo/direito) na lateral do TV.
- 3 Ligue o adaptador CC ao conector DC IN 16V no TV LCD. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada. Ligue o TV LCD e o outro equipamento.
- 4 Pressione o botão AV+ para colocar o TV LCD no modo S-VIDEO.
- 5 Pressione PLAY no outro equipamento para ver o material no TV LCD.

Nota:

- O controle remoto do TV LCD Philips não pode ser usado para comandar o outro equipamento de vídeo/áudio.
- O conector de áudio de AV IN é compartilhado entre sinais de vídeo (CVBS) e S-Video. Se áudio e vídeo estão conectados à entrada S-Video, ainda é possível escutar o som ao selecionar Vídeo através da seleção de AV, mesmo que não apareça a imagem na tela.

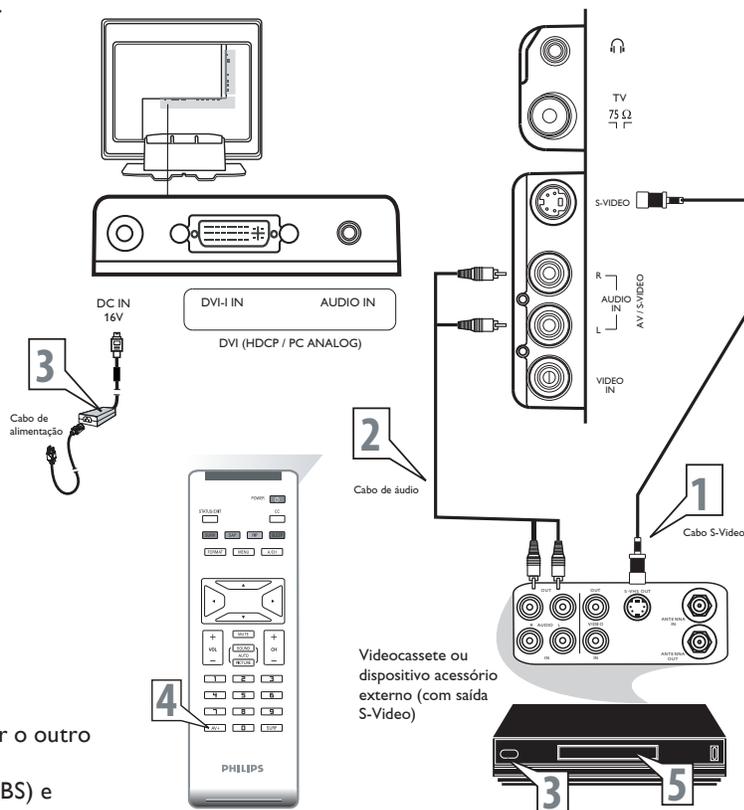


# CONEXÕES TIPO COMPONENTE (HD)

A entrada de vídeo componente proporciona a qualidade de cor e a resolução de imagem mais altas possíveis na reprodução de material de origem de sinal digital, como aparelhos de DVD. Se você está usando um receptor HD (alta definição) que receber programação de alta definição, o TV pode aceitar esses sinais através da entrada de vídeo componente localizada na parte inferior do TV.

- 1 Ligue os conectores COMP VIDEO OUT (Y, Pb, Pr) do aparelho de DVD (ou dispositivo similar) aos conectores de entrada COMPONENT VIDEO na parte inferior do TV LCD.
- 2 Ligue os cabos de áudio vermelho e branco aos conectores de saída de áudio (esquerdo e direito) na parte traseira do dispositivo acessório e aos conectores AUDIO IN. Ligue a outra extremidade do cabo ao conector de áudio para parte traseiro do TV LCD.
- 3 Ligue o adaptador CC ao conector DC IN 16V no TV LCD. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada. Ligue o TV LCD e o outro equipamento.
- 4 Pressione o botão AV+ no controle remoto para selecionar HD. HD aparecerá no canto superior esquerdo da tela do TV.
- 5 Insira um DVD no aparelho e pressione o botão PLAY.

Nota:

- O controle remoto do TV LCD Philips não pode ser usado para comandar o outro equipamento de vídeo/áudio.

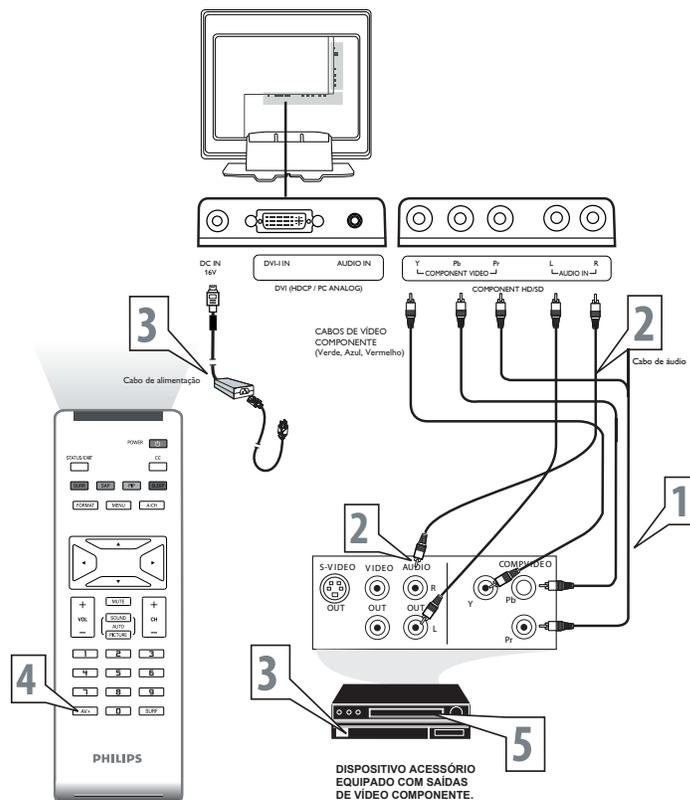

# ENTRADAS PARA PC (MONITOR):

Este TV LCD pode ser usado como um monitor de computador. O computador deve estar equipado com uma saída de vídeo tipo VGA e um cabo de interface (não fornecido). (Uma extremidade com conector tipo VGA e a outra com conector tipo DVI-I.)

- 1** Ligue a extremidade VGA do cabo de interface (não fornecido) ao computador, e a outra extremidade ao conector DVI INPUT no TV LCD.
- 2** Apesar de não serem necessárias conexões de áudio, o TV LCD pode reproduzir a saída de áudio do computador através de um adaptador de áudio no conector de saída de som do computador (se disponíveis), ligando as outras extremidades aos conectores PC na parte inferior do TV.
- 3** Ligue o adaptador CC ao conector DC IN 16V no TV LCD. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada. Ligue o TV LCD e o computador.
- 4** Pressione o botão AV+ até que apareça MODO PC na tela.

## DICA ÚTIL

- Para a função PC, o aparelho só aceita entrada analógica através do conector tipo DVI-I.

