

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**19HFL2829P/12**

**24HFL2829T/12**

**28HFL2829T/12**

**32HFL2829T/12**

**40HFL2829T/12**

**48HFL2829T/12**

دليل المستخدم

---

**PHILIPS**




٢	هام
٣	استخدام التلفزيون
٤	التثبيت لأول مرة
٤	التنبيهات والميزات والملحقات
٤	زر تصفح التلفزيون
٤	التشغيل/ الإيقاف
٥	خيارات العرض
٥	خيارات الصوت
٥	تغيير إعدادات التلفزيون
٧	تحديث التلفزيون
٧	العثور على الخلل والنصائح
٨	المواصفات
٩	توافق إشارة AV و HDMI
٩	أوضاع العرض النموذجية لمدخل الكمبيوتر
١٠	صيغ الملفات المدعومة لوضع يو أس بي
١١	وضع الفندق

اقرأ وافهم جميع المعلومات المصاحبة لدليل السلامة قبل تركيب التلفزيون واستعماله. إذا كان سبب الضرر إخفاق في اتباع هذه التعليمات، لا تنطبق الكفالة عندها.

### التخلص من الأجهزة والبطاريات القديمة

يُجرى عدم التخلص في حاويات أو نفايات منزلية عامة. إذا كنت ترغب في التخلص من منتج أو بطارية، يرجى التفكير في أنظمة أو مرافق تجميع النفايات من أجل إعادة التدوير الملائم.

تنبيه: تشير العلامة Pb أسفل رمز البطاريتين إلى أن هذه البطارية تحتوي على الرصاص.

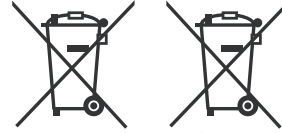

البطارية

المنتجات

١. الاستعداد: زر التشغيل/ الإيقاف في التلفزيون
٢. النص: يعرض الشاشة النصية (حيثما توفرت)، اضغط مرة أخرى لوضع الشاشة النصية على صورة بث عادي (مزج)
٣. تيلاحلا طناسولا ففوي: ففاقيا
٤. تماشلا مجد ريغي: تماشلا
٥. فرفوتلما يوتحملماو تبالا رداصم عيمج رهظي: رداصملا
٦. نويز فلنلا تماثاق ضرعي: تماثاقلا
٧. تبديل: يدور بين القنوات أو المصادر السابقة والحالية بسرعة إذا تم ضبط وضع **الفندق على** تشغيل، تؤدي الضغطة على هذا الزر إلى تشغيل أنواع قنوات الشبكة، DVB وتناظري، DVB كابل وتناظري.
٨. أزرار **التنقل**: ساعد في التنقل بين القوائم، المحتوى، الخ ويعرض الصفحات الفرعية في وضع الشاشة النصية عند الضغط على يمينه أو يساره
٩. البرنامج - / الصفحة +
١٠. حجم الصوت -
١١. الزر الأخضر: اتبع تعليمات الشاشة لوظائف الأزرار الملونة
١٢. الزر الأحمر: اتبع تعليمات الشاشة لوظائف الأزرار الملونة
١٣. الأزرار الرقمية: يبدل القناة، يدخل رقما أو حرفا في مربع النص على الشاشة.
١٤. (رفوتلما بسد) ي عرفلما ناونعلما فاقيايل يغشت: تما عرفلما نيوانعلما
١٥. اللغة: يحول بين أوضاع الصوت (التلفزيون التناظري)، يعرض ويغير لغة الصوت/العنوان الفرعي (حيثما توفر، التلفزيون الرقمي)
١٦. الزر الأزرق: اتبع تعليمات الشاشة لوظائف الأزرار الملونة
١٧. الزر الأصفر: اتبع تعليمات الشاشة لوظائف الأزرار الملونة
١٨. حجم الصوت +
١٩. كتم الصوت: يوقف صوت التلفزيون كليا
٢٠. البرنامج + / الصفحة -
٢١. عضو ي (ذ) سرفهلا تمحصد ح تقوي، تماقباسلا تماثلا إلى لإ دوعي: فبالخلا/دوع
٢٢. (تماقباسلا تماثلا عضو ي) تمحصلا ي قبي، مدمختسلا تارايتخا كؤي: OK تاونقلما تماثاق ضرعي
٢٣. تامولع ميعرض معلومات عن محتوى الشاشة، يظهر المعلومات المخفية (إظهار - في وضع الشاشة النصية)
٢٤. تشغيل: يبدأ بتشغيل الوسائط المحددة
٢٥. اتقوم تماثاقلا طناسولا ففوي: اتقوم ففاقيا
٢٦. النوم: يضبط تلفزيونك على التوقف تلقائيا
٢٧. دليل البرامج الإلكتروني: يعرض دليل البرامج الإلكتروني



### الشاشة النصية

ملاحظة: نطاق التحكم عن بعد هو ٧م/٢٣ قدم تقريبا.

اضغط على الزر "النص" للإدخال. اضغط مرة أخرى لتفعيل وضع المزج. اضغط مرى أخرى للخروج. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة النصية الرقمية.

### التلكتست الرقمي

اضغط على زر "النص" لعرض معلومات التلكتست الرقمية. شغله بالأزرار الملونة وأزرار الأسهم وزر موافق. قد تختلف طريقة التشغيل اعتمادا على محتويات الشاشة النصية الرقمية. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة النصية الرقمية.

تم تصميم هذا التلفزيون بميزات لفعالية الطاقة:


• **وضع توفير الطاقة:** يمكنك تطبيق مزيج من إعدادات توفير الطاقة والصور. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على زر القائمة، حتى تتمكن من العثور على إعدادات وضع توفير الطاقة الموجود في قسم 'الصورة' من القائمة الرئيسية.

• **وضع إيقاف الصورة:** إذا أردت الاستماع للصوت من التلفزيون، يمكنك إيقاف العرض. تستمر الوظائف الأخرى بالعمل بشكل طبيعي. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط على زر القائمة واختر الصورة، ومن هناك حدد خيار وضع توفير الطاقة. اضغط على الزر الأيمن عند تحديد Eco. يتم عرض رسالة على الشاشة. اختر متابعة واضغط على موافق لإيقاف الشاشة فوراً. إذا لم تضغط على أي زر، تنطفئ الشاشة خلال 15 ثانية.. اضغط على أي زر على جهاز التحكم عن بعد أو على التلفزيون للعودة إلى الشاشة مرة أخرى.

ملاحظة: افصل التلفزيون من المقبس الرئيسي إذا كنت تنوي عدم استعماله لفترة طويلة.

### زر تصفح التلفزيون

يُتيح لك مفتاح التصفح على جانب التلفزيون أن تتحكم بوظائف الصوت وتغيير القنوات وتحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.

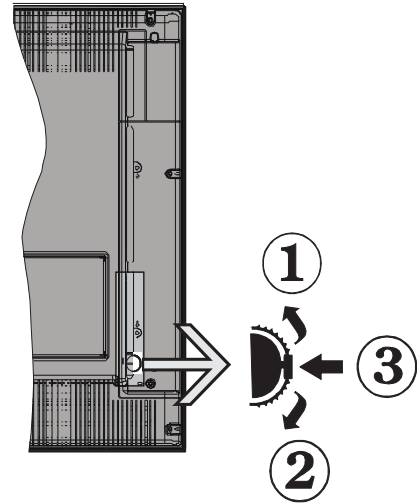

**لتغيير مستوى الصوت:** قم بزيادة حجم الصوت. لعلاؤريز متلأب قم بخفض حجم الصوت. لفسلاً رير متلأب.

**لتغيير القناة:**

• اضغط على منتصف الزر وسوف يظهر مربع معلومات القناة على الشاشة.

• تنقل عبر القنوات المخزنة بدفع الزر لأعلى أو لأسفل.

**لتغيير المصدر:**

• اضغط على منتصف الزر مرتين وسوف تظهر قائمة المصدر على الشاشة.

• تنقل عبر المصادر المتوفرة بدفع الزر لأعلى أو لأسفل.

**لتحويل التلفزيون إلى الاستعداد:** اضغط على منتصف الزر باستمرار لبضع ثواني وسوف يتحول التلفزيون إلى وضع الاستعداد.

### التشغيل/الإيقاف

#### لتشغيل التلفزيون

لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد:

• تقوم بالضغط على زر الاستعداد أو البرنامج +/- أو زر رقمي على وحدة التحكم عن بعد.

• اضغط على زر الوظائف الجانبي حتى يعمل التلفزيون من وضع الاستعداد.

ملاحظة: إذا ترك التلفزيون ولم يشغل لبرهة، سيدخل التلفزيون في وضع الاستعداد. عندما تشغل التلفزيون في المرة القادمة، يتم عرض الرسالة التالية: "الاستعداد يسبب عدم وجود إشارة"، اضغط على موافق للمتابعة.

### لتشغيل التلفزيون

• اضغط على الزر " " من وحدة التحكم عن بعد أو اضغط على زر الوظيفة الجانبي، بحيث ينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.

ملاحظة: لإيقاف طاقة التلفزيون تمامًا، افصل سلك الطاقة من مقبس الطاقة الرئيسية.

### التثبيت لأول مرة

ستشاهد شاشة تحديد اللغة عند تشغيل التلفزيون لأول مرة. حدد اللغة المرغوبة واضغط على موافق.

ملاحظة: إذا تم توصيل جهاز USB بالتلفزيون، يمكنك الضغط على الزر الأخضر على وحدة التحكم عن بعد قبل المتابعة لتحميل بيانات NVRAM (قائمة الخدمات، التفضيلات، الخ) من جهاز USB المحدث من تلفزيون فيليبس آخر بالفندق. راجع قسم "النسخ إلى USB" و"النسخ من USB" تحت عنوان وضع الفندق على الصفحات في نهاية هذا الدليل.

إذا كان ملف تحديث البرامج الصحيح مثبت في جهاز USB مسبقاً، يمكنك الضغط على الزر الأحمر على وحدة التحكم عن بعد قبل المتابعة لتحديث برنامج التلفزيون الخاص بك. يجب تسمية ملف تحديث البرنامج "VES101HE\_upgrade.bin". يمكن إجراء تحديث البرنامج عبر جهاز USB في أي وقت باستخدام مجموعة المفاتيح المخفية "5-0-5-1-Menu".

في الشاشة التالية، اضبط تفضيلاتك باستخدام أزرار التنقل وعند الانتهاء، اضغط على موافق ثم حدد وضع المنزل/وضع المتجر.

يمكنك ضبط تلفزيونك باتباع شاشة التثبيت لأول مرة مع الاختيارات التالية.

### تركيب الهوائي

حدد خيار "هوائي" من شاشة نوع البحث، سوف يبحث التلفزيون عن بث التلفزيون الأرضي الرقمي.

### تركيب الكوابل

حدد خيار كابل، اضغط على زر موافق على وحدة التحكم عن بعد. للتركيب التلقائي في حال كان مزود شبكة الكوابل الخاص بك يدعم التركيب بناء على معرف الشبكة (مثل Unitymedia)، اختر نعم في الشاشة التالية واضغط على موافق.

إذا كان مزود شبكة الكوابل الخاص بك لا يدعم التركيب بناء على معرف الشبكة، يرجى اختيار لا؛ اضغط على موافق واتبع التعليمات على الشاشة.

يمكنك اختيار نطاقات التردد من هذه الشاشة. أدخل نطاق التردد يدوياً باستخدام الأزرار الرقمية.

ملاحظة: تتغير مدة البحث بناء على خطوة البحث المحددة.

بينما يستمر البحث، تظهر رسالة تسأل ما إذا كنت تود ترتيب القنوات حسب رقم القناة المنطقي (\*) اختر نعم واضغط على موافق للتأكيد.

(\*) LCN هو نظام رقم القناة المنطقي الذي ينظم مصادر البث المتوفرة طبقاً لتسلسل قنوات يمكن تمييزه (إن توفر).

بعد تخزين جميع المحطات المتوفرة، سوف يتم عرض تحرير قائمة القنوات على الشاشة. اضغط على زر القائمة للخروج من تحرير قائمة القنوات ومشاهدة التلفزيون.

ملاحظة: لا توقف التلفزيون بينما تجري التثبيت لأول مرة. قد لا تتوفر بعض الخيارات بناء على اختيار البلد.

### تشغيل ملفات الوسائط من قرص يو أس بي

يمكنك تشغيل ملفات الصور والموسيقى والأفلام المخزنة على قرص يو أس بي بتوصيله مع تلفزيونك باستخدام شاشة مستعرض الوسائط. أوصل قرص يو أس بي بأحد مداخل يو أس بي على جانب التلفزيون. يؤدي الضغط على زر القائمة أثناء وضع مستعرض الوسائط إلى إمكانية استخدام خيارات قائمة الصور والصوت والإعدادات. يؤدي الضغط على زر القائمة مرة أخرى

إلى الخروج من هذه الشاشة. يمكن ضبط تفضيلات مستعرض الوسائط باستخدام قائمة الإعدادات.

**هام!** اصنع نسخة احتياطية لمفاتيحك قبل إجراء أية توصيلات مع التلفزيون. لاحظ أن الشركة المصنعة لن تكون مسؤولة عن أي تلف في الملفات أو فقد في البيانات. من المحتمل أن تكون بعض أنواع أجهزة USB (مشغلات MP3 مثلاً) أو أقراص USB الصلدة/أصابع ذاكرة USB غير متوافقة مع هذا التلفزيون.

### قائمة مستعرض الوسائط

تشغيل وضع Loop/Shuffle	
يتم تشغيل جميع ملفات القائمة في الترتيب الأصلي بشكل متواصل.	ابدأ إعادة التشغيل مع زر التشغيل وفعل ""
سيتم تشغيل نفس الملف بوضع قلب (تكرار).	ابدأ إعادة التشغيل مع زر التشغيل وفعل ""
يتم تشغيل جميع ملفات القائمة في ترتيب عشوائي.	ابدأ إعادة التشغيل مع زر التشغيل وفعل ""
يتم تشغيل جميع ملفات القائمة في الترتيب العشوائي نفسه بشكل متواصل.	ابدأ إعادة التشغيل مع زر التشغيل وفعل ""

CEC

تتيح هذه الوظيفة السيطرة على الأجهزة المفعلة بواسطة CEC، التي يتم توصيلها عبر منافذ HDMI .

جب ضبط خيار CEC في قائمة الإعدادات - الإعدادات الأخرى تحت قائمة الإعدادات على مفعل أولاً. اضغط على زر المصدر وحدد إدخال HDMI في جهاز CEC الموصول من قائمة المصدر. عند توصيل جهاز مصدر CEC جديد، سيتم إدراجه في قائمة المصادر باسمه الخاص بدلاً من اسم منافذ HDMI الموصولة (مشغل دي في دي، المسجل 1، الخ). يمكن لجهاز التحكم بالتلفزيون عن بعد تأدية الوظائف الرئيسية بعد اختيار مصدر HDMI الموصول.

لإنهاء هذه العملية والتحكم بالتلفزيون عبر جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى، اضغط على زر "Zero-0" باستمرار على جهاز التحكم عن بعد لمدة 3 ثواني. يمكن تمكين هذه الميزة أو تعطيلها تحت قائمة الإعدادات/الإعدادات الأخرى.

يدعم التلفزيون ميزة قناة إعادة الصوت. تعتبر هذه الميزة رابط صوت يهدف لاستبدال الكوابل بين التلفزيون ونظام الصوت (مستقبل الصوت/الصورة أو نظام السماعات).

عندما تكون هذه الميزة نشطة، لا يقوم التلفزيون بكم صوت مخارج الصوت الأخرى تلقائياً. لذا يتعين عليك خفض صوت التلفزيون إلى صفر يدوياً إذا أردت سمات الصوت من جهاز صوت موصول فقط (مثل مخارج الصوت البصرية أو الصوتية الرقمية المحورية). إذا أردت تغيير مستوى صوت جهاز موصول، يجب أن تختار ذلك الجهاز من قائمة المصادر. في هذه الحالة، يتم توجيه مفاتيح التحكم بالصوت إلى جهاز الصوت الموصول.

### التحكم التلقائي بالنظام

يسمح باستخدام مضخم/مستقبل صوت مع التلفزيون. يمكن تسجيل الصوت باستخدام وحدة التحكم عن بعد للتلفزيون. لتفعيل هذه الميزة، اضغط خيار السماعات في قائمة الإعدادات - الإعدادات الأخرى على مضم الصوت. يتم كتم صوت سماعات التلفزيون ويتم تزويد صوت مصدر المشاهدة من نظام الصوت الموصول.

**ملاحظة:** يجب أن يدعم جهاز الصوت ميزة التحكم بالصوت ويجب ضبط خيار CEC على ممكن.

### تغيير إعدادات التلفزيون

لاستخدام الخيارات المذكورة أدناه:

1- اضغط على زر القائمة

2- ميز اختيارك

3- اضغط على موافق للتأكيد

### خيارات العرض

**الوضع:** يغير وضع الصور إلى أحد الآتي: سينما، ألعاب، رياضة، ديناميكي وطبيعي.

**التباين:** يضبط قيم الإضاءة والعتمة على الشاشة.

**السطوع:** يضبط قيمة السطوع للصورة.

**الحدة:** يضبط قيمة الحدة قد تؤدي قيمة الحدة العالية إلى صورة أوضح بناء على المحتوى.

**اللون:** يضبط قيمة اللون.

**الضوء الخلفي:** يتحكم بسطوع الضوء الخلفي.

**خفض الضوضاء:** يخفض مستوى الضوضاء في الصورة.

### خيارات الصوت

**حجم الصوت:** يضبط مستوى الصوت.

**المعادل:** يغير وضع المعادل.

**التوازن:** يضبط من أين يأتي الصوت سواء من السماعة اليسرى أو اليمنى.

**سماعة الرأس:** يضبط صوت سماعة الرأس.

**وضع الصوت:** يضبط وضع الصوت المفضل.

**AVL:** يعين حدا لإخراج الصوت الأقصى.

**الجهاز الديناميكية:** يمكن أو يعطل الجهارة الديناميكية. يزيد نطاق الجهارة.

**صوت محيط:** يمكن تغيير وضع الصوت المحيط كتشغيل أو إيقاف.

**مخرج رقمي:** يضبط نوع الصوت الرقمي الخارجي.

### تكوين إعدادات الأبوين

هذه الميزة مخصصة لتقييد الوصول إلى المحتوى المحدد. يتم التحكم بها بواسطة رقم سري تحدده أنت.

**ملاحظة:** يمكن ضبط الرقم السري الافتراضي على 0000 أو 1234. إذا قمت بتحديد الرقم السري (يطلب بناء على اختيار البلد) أثناء التثبيت لأول مرة، استخدم الرقم السري الذي حددته.

**قفل القائمة (اختياري):** يمكن إعداد قفل القائمة أو يعطل استخدام القائمة.

**قفل النضج (اختياري):** عند إعدادها، يحصل هذا الخيار على معلومات النضج من البث وإذا تم تعطيل مستوى النضج هذا، لا يمكن الوصول إلى البث.

**قفل الأطفال (اختياري):** وعند ضبط قفل الأطفال، يمكن التحكم في التلفزيون بواسطة جهاز التحكم عن بعد. وفي هذه الحالة لن تعمل أزرار لوحة التحكم ضبط الرقم السري: يحدد رقم سري جديد.

### دليل البرامج الإلكتروني

ترسل بعض القنوات معلومات عن جداول بثها. اضغط على زر EPG لعرض قائمة EPG.

**الزر الأحمر (اليوم السابق):** يعرض برامج اليوم السابق.

**الزر الأخضر (اليوم التالي):** يعرض برامج اليوم التالي.

**الزر الأصفر (زوم):** اضغط على زر أصفر لمشاهدة الفعاليات في فاصل زمني أوسع.

**الزر الأزرق (فلتر):** يعرض خيارات التنقية.

**SUBTTL:** اضغط على زر SUBTITLE لعرض قائمة Select Genre. باستخدام هذه الميزة، يمكنك البحث في قاعدة بيانات دليل البرامج وفق النوع المحدد أو حسب تطابق الاسم. يتم البحث في المعلومات المتوفرة في دليل البرامج ويتم عرض النتائج المطابقة لمعاييرك..

**زر المعلومات:** يعرض معلومات مفصلة عن البرامج المحددة.

**الأزرار الرقمية (قفز):** يذهب إلى القناة المفضلة مباشرة عبر الأزرار الرقمية.

**OK:** يعرض خيارات البرامج.

**زر النص (بحث):** يعرض قائمة "البحث في الدليل".

زر تبديل (الآن): يعرض الحدث الحالي للقناة المميزة.

### خيارات البرامج

في قائمة دليل البرامج الإلكتروني، اضغط على موافق لإدخال قائمة خيارات الأحداث.

**تحديد قناة:** في قائمة دليل البرامج الإلكتروني، وباستخدام هذا الخيار، يمكنك التحويل إلى القناة المختارة.

**ضبط المؤقت/ حذف المؤقت بعد أن قمت باختيار برنامج في قائمة دليل البرامج الإلكتروني اضغط على موافق.** اختر "ضبط المؤقت على الحدث" واضغط على زر موافق. يمكنك ضبط مؤقت للبرامج المستقبلية. لإلغاء مؤقت معد سلفاً، ميز ذلك البرنامج واضغط على زر موافق. ثم حدد خيار "حذف المؤقت". وسوف يتم إلغاء المؤقت.

### تحديث التلفزيون

تنقل في القائمة الرئيسية، اختر الإعدادات، يتم عرض إصدار البرنامج الحالي. تنبيه: لا تثبت إصداراً أقل من البرنامج من الإصدار الحالي المثبت على جهازك. لا تتحمل TP المسؤولية عن المشاكل الناجمة عن خفض إصدار البرنامج.

### التحديث مع USB

قبل تحديث البرنامج، تأكد أن لديك:

- جهاز تخزين USB يحتوي على ٢٥٦ ميغا بايت من مساحة التخزين على الأقل، وتنسيقه FAT٣٢ أو DOS وأن حماية الكتابة معطلة.
- توفر كمبيوتر مع موصل USB وخط إنترنت.

اذهب إلى موقع [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)، واتبع تعليمات تحديث البرنامج.

### التحديث التلقائي من مصدر البث الرقمي

أثناء توصيل التلفزيون بإشارة هوائية، إذا كان المسح التلقائي في قائمة خيارات الترقية مفعلاً، يستيقظ التلفزيون في الساعة ٠٣:٠٠ ويبحث عن قنوات البث من أجل ترقية جديدة للبرامج. إذا تم العثور على برامج جديدة وتم تنزيلها بنجاح يفتح التلفزيون بإصدار جديد للبرامج عند تشغيله في المرة القادمة.

**ملاحظة:** بينما يومض الضوء أثناء إعادة التشغيل، لا تنزع تلفزيونك عن الكهرباء. إذا فشل التلفزيون في إعادة التشغيل بعد الترقية، انزع الكهرباء لمدة دقيقتين وأوصلها مرة أخرى.

### العثور على الخلل والنصائح

#### التلفزيون لا يعمل

تأكد أن قابس الكهرباء موصل بشكل محكم في منفذ الجدار. تفقد إن كانت البطاريات فارغة. اضغط على زر الطاقة على التلفزيون.

#### صورة ضعيفة

- هل حددت نظام التلفزيون الصحيح.
- يمكن أن يسبب المستوى المتدني من الإشارة تشويشاً في الصورة. يرجى فحص توصيل الهوائي.
- تحقق من إدخال التردد الصحيح إذا أجريت الموالفة اليدوية.
- قد تنخفض جودة الصورة عند توصيل جهازين خارجيين بالتلفزيون معاً. في هذه الحالة، افصل أحد الأجهزة.

#### انقطاع الصورة

- هذا يعني أن تلفزيونك لا يتلقى أي بث. تأكد أيضاً من تحديد مصدر الإدخال الصحيح.
- هل الهوائي موصل بشكل صحيح؟
- هل كبل الهوائي تالف؟
- هل تستخدم قابساً مناسباً لتوصيل الهوائي؟
- إذا كان لديك شك، فاستشر البائع.

### انقطاع الصوت

- تفقد إن كان صوت التلفزيون مكتوم. اضغط على زر كتم الصوت أو زد حجم الصوت للفحص.
- ربما يصدر الصوت عن سماعة واحدة فقط. افحص إعدادات التوازن من قائمة الصوت.

#### التحكم عن بعد لا يعمل

- ربما تكون البطاريات فارغة. استبدل البطاريات.

#### مصادر الإدخال – لا يمكن تحديدها

- إذا لم تقدر على تحديد مصدر دخل، فمن المحتمل أن لا يكون هناك أي جهاز موصل. إن لم يكن الأمر كذلك؛
- افحص توصيلات وكوابل AV المتصلة إذا حاولت توصيل جهاز.



'PAL SECAM BG/DK/II'/LL						البث التلفزيوني
VHF (موجة UHF)، (U) III، (موجة HYPERBAND U)						استقبال القنوات
تلفزيون رقمي/كابل/ساتلايت متكامل تماما (DVB-T-C) (متوافق مع DVB-T2)						الاستقبال الرقمي
١٠٠٠						عدد القنوات المضبوطة سلفا
عرض الشاشة						مؤشر القناة
٧٥ أوم (غير متوازن)						مدخل هوائي RF
٢٢٠-٢٤٠ فولط تيار متناوب، ٥٠ هيرتز						فولطية التشغيل
German+Nicam Stereo						الصوت
١٩"	٢٤"	٢٨"	٣٢"	٤٨"	٤٠"	
٢,٥*٢ واط	٢,٥*٢ واط	٦*٢ واط	٦*٢ واط	٦*٢ واط	٨*٢ واط	
٤٥W	٥٠W	٥٠W	٦٥W	٧٥W	٧٥W	
٢,٨ كغم	٣,٤٥ كغم	٥,١ كغم	٥,٦٥ كغم	٤٥,١٢ كغم	٨٥,٨ كغم	
٣٣١ X ٤٥١ X ١٣٤ مم	٣٧٠ X ٥٥٤ X ١٣٤ مم	٤٢٧ X ٦٤٠ X ١٨٥ مم	٧٣٥ X ١٨٥ X ٤٧٨ مم	١٠٩٣ X ٢٢٠ X ٦٨١ مم	٥٨٨ X ٩٢٣ X ٢٢٠ مم	
٢٩٦ X ٤٥١ X ٣٥ مم	٣٥ (أدنى)/٦١ (أقصى) X ٣٢٩ X ٥٥٤ مم	٣٨ (أدنى)/٦٥ (أقصى) X ٣٨٧ X ٦٤٠ مم	٧٧ (أدنى)/٩٧ (أقصى) X ٧٣٥ X ٤٣٨ مم	٨١ (أدنى)/٩١ (أقصى) X ١٠٩٣ X ٦٤٢ مم	٧٩ (أدنى)/٩٨ (أقصى) X ٥٤٤ X ٩٢٣ مم	
٥ إلى ٤٥ مئوية، ٨٥٪ رطوبة نسبية كحد أعلى						درجة حرارة التشغيل ودرجة رطوبة التشغيل:

## توافق إشارة AV و HDMI

المصدر	الإشارات المدعومة	المتوفرة	
EXT (SCART)	٦٠/٥٠ PAL	○	
	٦٠ NTSC	○	
	٦٠/٥٠ RGB	○	
	SECAM	○	
AV الجانبي	٦٠/٥٠ PAL	○	
	٦٠ NTSC	○	
	SECAM	○	
وصلة الصوت	٤٨٠p, ٤٨٠i	٦٠Hz	○
	٥٧٦p, ٥٧٦i	٥٠Hz	○
	٧٢٠p	٦٠Hz, ٥٠Hz	○
	١٠٨٠i	٦٠Hz, ٥٠Hz	○
HDMI	٤٨٠i	٦٠Hz	○
	٤٨٠p	٦٠Hz	○
	٥٧٦p, ٥٧٦i	٥٠Hz	○
	٧٢٠p	٦٠Hz, ٥٠Hz	○
	١٠٨٠i	٦٠Hz, ٥٠Hz	○
	١٠٨٠p	, ٢٤Hz , ٢٥Hz , ٣٠Hz , ٥٠Hz ٦٠Hz	○

## أوضاع العرض التمرئية لمدخل الكمبيوتر

الجدول التالي هو توضيح لبعض أوضاع عرض الفيديو.

الفهرس	الدقة	التردد
1	640x350	85Hz
2	640x400	70Hz
3	640x400	85Hz
4	640x480	60Hz
5	640x480	66Hz
6	640x480	72Hz
7	640x480	75Hz
8	640x480	85Hz
9	800x600	56Hz
10	800x600	60Hz
11	800x600	70Hz
12	800x600	72Hz
13	800x600	75Hz
14	800x600	85Hz
15	832x624	75Hz
16	1024x768	60Hz
17	1024x768	66Hz
18	1024x768	70Hz
19	1024x768	72Hz
20	1024x768	75Hz
21	1024x768	85Hz
22	1152x864	60Hz
23	1152x864	70Hz
24	1152x864	75Hz
25	1152x864	85Hz
26	1152x870	75Hz
27	1280x768	60Hz
28	1360x768	60Hz
29	1280x768	75Hz
30	1280x768	85Hz
31	1280x960	60Hz
32	1280x960	75Hz
33	1280x960	85Hz
34	1280x1024	60Hz
35	1280x1024	75Hz
36	1280x1024	85Hz
37	1400x1050	60Hz
38	1400x1050	75Hz
39	1400x1050	85Hz
40	1440x900	60Hz
41	1440x900	75Hz
42	1600x1200	60Hz
43	1680x1050	60Hz
44	1920x1080	60Hz
45	1920x1200	60Hz

الوسائط	الامتداد	تنسيق	ملاحظات	
الفيديو	dat, .mpg, .mpeg.	١-Mpeg٢	٥٠Mbit/sec, ٣٠fps@١٠٨٠P	
	ts, .trp, .tp, .m٢ts.	VC١, ٢٦٤.H, MPEG٢ AVS, MVC	٥٠fps@١٠٨٠P, ٢٠fps@٢٦٤:١٠٨٠Px٢.H :٢٤fps Other @١٠٨٠P:MVC ٥٠Mbit/sec - ٣٠fps@١٠٨٠P	
	vob.	MPEG٢	٥٠Mbit/sec ٣٠fps@١٠٨٠P	
	mkv.	٢٦٤.H, ٤-٢-MPEG١	٥٠fps @١٠٨٠P, ٢٠fps@٢٦٤:١٠٨٠Px٢.H ٥٠Mbit/sec, ٣٠fps@١٠٨٠P	
	mov, .mp٤.	٢٦٤.XviD, H, MPEG٤	٥٠fps @١٠٨٠P, ٢٠fps@٢٦٤:١٠٨٠Px٢.H ٥٠Mbit/sec, ٣٠fps@١٠٨٠P	
	avi.	٢٦٤.Xvid, H, ٤-MPEG٢	٥٠fps @١٠٨٠P, ٢٠fps@٢٦٤:١٠٨٠Px٢.H ٥٠Mbit/sec, ٣٠fps@١٠٨٠P	
	fla, .flv.	٢٦٣.Sorenson H, ٢٦٤.H	٥٠fps@١٠٨٠P, ٢٠fps@٢٦٤:١٠٨٠Px٢.H ٤٠Mbit/sec, ٣٠fps@١٠٨٠P	
	٣gp.	٢٦٤.H, MPEG٤	٢٠Mbit/sec ٣٠P@١٩٢٠x١٠٨٠	
	asf, .wmv.	VC١	٥٠Mbit/sec, ٣٠fps@١٠٨٠P	
	الصوت	mp٣.	٢/٢/١ Layer ٢/MPEG١ (MP٣)	طبقة ١: ٣٢ كيلو بايت بالثانية - ٤٤٨ كيلو بايت بالثانية (معدل البت) // ١٦ كيلو هيرتز - ٤٨ كيلو هيرتز (معدل العينات) طبقة ٢: ٨ كيلو بايت بالثانية - ٣٨٤ كيلو بايت بالثانية (معدل البت) // ١٦ كيلو هيرتز - ٤٨ كيلو هيرتز (معدل العينات) طبقة ٣: ٨ كيلو بايت بالثانية - ٣٢٠ كيلو بايت بالثانية (معدل البت) // ١٦ كيلو هيرتز - ٤٨ كيلو هيرتز (معدل العينات)
wav.		LPCM		
WMA/ASF.		WMA, WMA Pro	WMA: ١٢٨ كيلو بايت بالثانية - ٣٢٠ كيلو بايت بالثانية (معدل البت) // ٨ كيلو هيرتز - ٤٨ كيلو هيرتز (معدل العينات) WMA Pro: > ٧٦٨ كيلو بايت بالثانية - ٩٦ كيلو بايت بالثانية (معدل العينات)	
m٤a/ .aac.		AAC, HEAAC	تنسيق حر (معدل البت) // ٨ كيلو بايت بالثانية - ٤٨ كيلو بايت بالثانية (معدل العينات)	
pcm.		PCM	٨ كيلو بايت بالثانية - ٣٢٠ كيلو بايت بالثانية (معدل البت) // ١٦ كيلو هيرتز - ٤٨ كيلو هيرتز (معدل العينات)	
(يعمل مع ملفات الفيديو فقط)		AC٢	٣٢ كيلو بايت بالثانية - ٦٤٠ كيلو بايت بالثانية (معدل البت) // ٣٢ كيلو هيرتز, ٤٤,١ كيلو هيرتز - ٤٨ كيلو هيرتز (معدل العينات)	
		EAC٢	٣٢ كيلو بايت بالثانية - ٦ كيلو بايت بالثانية (معدل البت) // ٣٢ كيلو هيرتز, ٤٤,١ كيلو هيرتز, ٤٨ كيلو هيرتز (معدل العينات)	
		LPCM	٦٤ كيلو بايت بالثانية - ١,٥ ميغا بايت بالثانية (معدل البت) // ٨ كيلو هيرتز - ٤٨ كيلو هيرتز (معدل العينات)	
		IMA-ADPCM/MS- ADPCM	٣٨٤ كيلو بايت بالثانية (معدل البت) // ٨ كيلو هيرتز - ٤٨ كيلو هيرتز (معدل العينات)	
		A/mu-law G٧١١	٦٤ - ١٢٨ كيلو بايت بالثانية (معدل البت) // ٨ كيلو هيرتز (معدل العينات)	
الصورة		jpeg, .jpg.	خط أساسي	الوضوح (العرض * الارتفاع) ١٥٣٦٠x٨٦٤٠, ٤١٤٧٢٠٠ بايت
			تقدمي	الوضوح (العرض * الارتفاع) ١٠٢٤x٧٦٨, ١٠٢٤x٥٦٦, بايت
	png.	بدون تشابك	الوضوح (العرض * الارتفاع) ٩٦٠٠x٦٤٠٠, ٣٨٤٠٠٠٠ بايت	
		مع تشابك	الوضوح (العرض * الارتفاع) ١٢٠٠x٨٠٠, ٣٨٤٠٠٠٠ بايت	
	bmp.		الوضوح (العرض * الارتفاع) ٩٦٠٠x٦٤٠٠, ٣٨٤٠٠٠٠ بايت	
العنوان الفرعي	sub.	-	Sub٣, Sub٢, Sub١	
	srt.	-		

## وضع الفندق

يعتبر وضع الفندق وضعا خاصا يقيد بعض عمليات التلفزيون. هذا يسمح للعميل باستخدام التلفزيون في أماكن خاصة مثل الفنادق أو السجون أو المستشفيات. وقد تم توضيح هذه القيود بالأسفل.

- لا يمكن للمستخدم زيادة حجم الصوت أكثر من الحد المحدد. ويمكنه تعيين قيمة صوت ثابتة.
  - يمكن للمستخدم تفعيل التحكم المباشر بصوت سماعة الرأس.
  - لا يمكن للمستخدم الوصول إلى بعض القوائم.
  - لا يمكن للمستخدم استعمال أزرار التلفزيون.
  - يمكن للمستخدم أن يحد وضع مصدر بدء التشغيل.
  - يمكن/لا يمكن استخدام آخر حالة.
  - يمكن تفعيل أو تعطيل الشاشة النصية.
  - يمكن نسخ بيانات NVRAM (مثل قائمة الخدمات وتفضيلات المستخدم، الخ) إلى أو من جهاز USB.
  - يمكن/لا يمكن استخدام Pin<sup>8</sup>.
- لإدخال قائمة الفندق، اضغط على أزرار القائمة 3-1-9-7-5-3- وكنم الصوت على التوالي.

### بنود قائمة الفندق

#### وضع الفندق

اصط على 'تشغيل' لتفعيل وضع الفندق. في وضع الفندق، يتم حجب قائمة القنوات وقائمة التثبيت.

#### Pin<sup>8</sup>

اضبط على 'تشغيل' لتمكين وضع تغيير الصور طبقا لبيانات Pin<sup>8</sup>.

#### الإلة الأخيرة

اضبط على 'تشغيل' لتمكين إعادة فتح التلفزيون مع حالة الإغلاق.

#### قفل اللوحة

اضبطه على الكل لحظر استخدام أزرار التلفزيون. لا يمنع الخيار الجزئي وظائف أزرار التمرير. إذا كان للتلفزيون أزرار تحكم متعددة، يكون زر المصدر هو الفعال فقط إذا تم ضبط الخيار على جزئي.

#### منع وحدة التحكم عن بعد

اضبطه على تشغيل لحظر استخدام الريموت. لإيقاف هذا الخيار، كرر الخطوات لفتح قائمة الفندق. سيعمل التحكم عن بعد في وضع الاستعداد بشكل مستقل عن إعداد هذا الخيار. إذا تم ضبط هذا الخيار على "محدود"، تكون أزرار الصوت لأعلى/لأسفل، البرنامج لأعلى/لأسفل، والأزرار الرقمية وزر الاستعداد نشطة على وحدة التحكم عن بعد فقط.

#### وضع بدء التشغيل

يمكنك تحديد إعدادات فتح التلفزيون. اختر القناة و/أو المصدر المراد فتحه عند تشغيل التلفزيون في المرة القادمة. إن الخيارات المتوفرة هي كما يلي:  
تلقائي: يفتح التلفزيون مع آخر قناة (إذا كان التلفزيون المصدر الأخير) أو آخر مصدر.  
تلفزيون: يفتح التلفزيون مع القناة المحددة في بند قائمة "قناة بدء التشغيل".  
أخرى: يفتح التلفزيون مع المصدر المحدد (EXT<sup>1</sup>, HDMI<sup>1</sup>, SIDE AV، الخ).

#### قناة بدء التشغيل

يمكنك تحديد قناة ليمت عرضها عند تشغيل التلفزيون في المرة القادمة (إذا تم ضبط وضع بدء التشغيل على "تلفزيون").

#### حد حجم الصوت

يضبط قيمة حجم الصوت القصوى.

#### تمكين حجم الصوت الثابت

اضبط على 'تشغيل' لتمكين استخدام حجم الصوت الثابت المعين في بند قائمة "قيمة حجم الصوت الثابت".

#### قيمة حجم الصوت الثابت

اضبط قيمة حجم الصوت المراد تثبيتها.

#### تعطيل أوامر الشاشة

القيمة الافتراضية مضبوطة على 'تعطيل قوائم الإعداد' لوضع الفندق. يمكنك حجب جميع القوائم بضبط هذا البند على 'تعطيل جميع القوائم'. قوائم الإعداد غير المرئية هي:

القائمة الرئيسية: التثبيت وإعادة الموافقة، قائمة القنوات

قائمة الإعدادات: تحكم الأبوين، إعدادات الساتلايت، إعدادات الشبكة، الإعدادات الأخرى

#### الشاشة النصية

يمكنك تمكين أو تعطيل خدمات الشاشة النصية (أو MHEG إن توفرت) بإعداد هذا البند على تشغيل أو إيقاف.

## النسخ إلى USB

يمكنك نسخ بيانات NVRAM (قائمة الخدمات، التفضيلات، الخ) وصورة الترحيب كـ "hotel\_wel.png" على جهاز USB بواسطة هذا الخيار. اضغط على موافق لنسخ هذه الملفات من التلفزيون إلى جهاز USB.

## النسخ من USB

يمكنك نسخ بيانات NVRAM (قائمة الخدمات، التفضيلات، الخ) وصورة الترحيب من جهاز USB بواسطة هذا الخيار. يجب تسمية صورة الترحيب "hotel\_wel.png" ونسخها إلى دليل باسم "welcome\_image". اضغط على موافق لنسخ هذه الملفات من جهاز USB إلى التلفزيون.

ملاحظة: يجب أن يكون تسمية جهاز USB الذي سيستخدم لوظائف نسخ USB بصيغة FAT32. يمكنك استخدام مجموعة المفاتيح المخفية "Info-6-9-5-2-6-0-Menu" لنسخ USB السريع.

## قائمة وقت الإيقاظ

اضبط القناة التي ستستخدم معلوماتها الوقت الخاصة بها في مؤقت الإيقاظ. إذا تم ضبط هذا الخيار على "0"، سيتم استخدام معلومات وقت القناة قيد المشاهدة. ملاحظة: إذا كان وضع الفندق نشطاً، تكون وظيفة "إضافة مؤقت الإيقاظ" متاحة في قائمة "الإعدادات/المؤقتات". بعد حفظ المؤقت الجديد، يستيقظ التلفزيون في الوقت المرغوب تلقائياً.

## حجم صوت وقت الإيقاظ

اضبط قيمة حجم الصوت للإيقاظ للتلفزيون. لا يمكن ضبط هذه القيمة أكثر من القيمة الموجودة في بند قائمة "حد حجم الصوت".

## خيار USB:

اضبطه على "إيقاف" لتعطيل منافذ USB على التلفزيون. كما يمكنك ضبط هذا الخيار على 0 فولط لتزويد قوة 0 فولط عبر USB. في هذه الحالة، لن تتمكن من تصفح محتوى USB عبر ميزة متصفح الوسائط للتلفزيون.

## الصورة الثابتة الوضع

اضبطه على تشغيل لتعطيل قوائم إعداد الصور.

## وضع صورة بدء التشغيل

يمكنك اختيار أحد أوضاع الصور التي سيعمل معها التلفزيون أو ضبطه على إيقاف. يضبط هذا الخيار على إيقاف بشكل افتراضي. يمكن تغيير وضع الصور لاحقاً بواسطة خيار الوضع في قائمة إعدادات الصور. اضغط على زر القائمة. اختر الصورة واضغط على موافق. ميز الوضع واضبطه باستخدام زر يسار/يمين على وحدة التحكم عن بعد.

## الموالف الرقمي

اضبطه على إيقاف لتعطيل القنوات الرقمية. عند فتح قناة رقمية من قائمة القنوات، يتم عرض رسالة "لا يوجد إشارة" ولن يتم سرد القنوات الرقمية عند إجراء البحث اليدوي أو التلقائي.

## دعم وحدات التحكم المتعددة (الغاية ٤)

يمكنك اختيار أحد أجهزة التحكم عن بعد أو ضبطها على إيقاف. يمكنك ضبط نوع وحدة التحكم عن بعد من قائمة برامج وحدات التحكم عن بعد. اختصار هذه القائمة هو RETURN-1-2-3-4.

ملاحظة: بالنسبة لأية خدمات MHEG داعمة، يجب أن تضغط على أزرار INFO-RETURN-1-2-3-4 على التوالي. يعمل دعم وحدات التحكم المتعددة على نوع RC5 من أجهزة التحكم.

## تحديث جدول معلومات الشبكة

إذا تم تمكين هذا الخيار، يتم تحديث جدول معلومات الشبكة تلقائياً.

## الأمن المشدد

إذا ضبطت هذا الخيار على تشغيل، تصبح قائمة تلفزيون الفندق متاحة فقط عبر وحدة التحكم بإعداد Philips Hospitality (AV8073) (٢٢٠٧٣).

ملاحظة: يمكن استخدام مجموعة مفاتيح "إعداد وحدة التحكم + المنزل/القائمة" فقط لفتح قائمة وضع الفندق. لا يميز التلفزيون المفاتيح الأخرى.

## تمكين/تعطيل دليل البرامج الإلكتروني

إذا قمت بتمكين هذا الخيار، تصبح قائمة دليل البرامج الإلكتروني متاحة أثناء وجود التلفزيون في وضع الفندق.

## تمكين CEC

يمكنك ضبط التلفزيون لكشف أجهزة CEC الموصولة والتحويل إلى المصدر المرتبط تلقائياً بضبط هذا

الخيار على تشغيل - المفتاح التلقائي. أما الخيارات الأخرى فهي تشغيل، تشغيل يدوي وإيقاف.

## إعادة ضبط للقيم الافتراضية

ميز هذا الخيار واضغط على موافق على وحدة التحكم عن بعد لإعادة التلفزيون إلى الإعدادات الافتراضية.







Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

2015 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

