

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



19PFL3205H/12

26PFL3205H/12

**PHILIPS**



Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozosta?e produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

# Sisukord

---

<b>1 Märkus</b>	2
-----------------	---

---

<b>2 Tähtis</b>	4
-----------------	---

---

<b>3 Teie televiisor</b>	7
Külgmised juhtseadised ja tähised	7
Kaugjuhtimispuult	7

---

<b>4 Televiisori kasutamine</b>	9
Televiisori sisse / välja või ootele lülitamine	9
Kanalite vahetamine	9
Ühendatud seadmete vaatamine	10
Televiisori helitugevuse reguleerimine	10
Teleteksti kasutamine	10

---

<b>5 Televiisori muude funktsioonide kasutamine</b>	11
Televiisori menüüdesse liikumine	11
Seadmete ümbernimetamine kodumenüüs	11
Avamenüüst seadmete eemaldamine	11
Pildi- ja heliseadete muutmine	12
Universaalse juurdepääsu menüü kasutamine	15
Täiendavate teleteksti funktsioonide kasutamine	15
Lemmikkanalite nimekirja loomine ja kasutamine	16
Elektroonilise telekava (EPG) kasutamine	17
Televiisori kella kasutamine	18
Täimerite kasutamine	19
Televiisori lukkude kasutamine	20
Subtiitrite kasutamine	21
Fotode vaatamine ja muusika esitamine	
USB-salvestusseadmest	22
Digitaalsete raadiokanalite kuulamine	24
Teleri tarkvara uuendamine	24
Televiisori eelistuste muutmine	25
Dekoodri kanali valimine	26
Televiisori demo käivitamine	26
Televiisori tehasemäärangutele lähtestamine	26

---

<b>6 Kanalite installeerimine</b>	27
Kanalite automaatne installeerimine	27
Kanalite käsitsi installeerimine	28
Kanalite ümbernimetamine	29
Kanalite ümberpaigutamine	29
Digitaalse vastuvõtu testimine	29

---

<b>7 Seadmete ühendamine</b>	30
Tagumine pistik	30
Külje pistik	32
Arvutiga ühendamine	33
Conditional Access Module'i kasutamine	34
Philips EasyLink süsteemi kasutamine	34
Kensingtoni luku kasutamine	35

---

<b>8 Tooteinformatsioon</b>	36
Toetatud kuva lahutusvõime	36
Multimeedia	36
Tuuner / vastuvõtt / ülekanne	36
Kaugjuhtimispuult	37
Toide	37
Toetatud televiisori kinnitused	37
Toote spetsifikatsioon	37

---

<b>9 Veaotsing</b>	38
Üldised teleriga seotud probleemid	38
Probleemid telekanalitega	38
Pildiga seotud probleemid	38
Heliprobleemid	39
HDMI-ühenduse probleemid	39
Arvutiühenduse probleemid	39
Võtke meiega ühendust	40

---

<b>10 Indeks</b>	41
------------------	----

# 1 Märkus

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused reserveeritud.

Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda. Kaubamärgid kuuluvad Koninklijke Philips Electronics N.V või nende vastavatele omanikele. Philips jätab endale õiguse tooteid igal ajal muuta ilma kohustuseeta eelnevat varustust vastavalt kohandada.

Selles juhendis sisalduvat teavet peetakse piisavaks süsteemi eesmärgipäraseks kasutamiseks. Kui toodet või selle eraldi mooduleid või toiminguid kasutatakse otstarbel, mida pole selles juhendis kirjeldatud, siis tuleb saada kinnitus sellise kasutuse sobilikuse ja võimalikuse kohta. Philips garanteerib, et materjal ise ei riku ühtegi Ameerika Ühendriikide patenti. Otseselt ega kaudselt ei anta ühtegi täiendavat garantiid.

## Garantii

- Vigastusohu, televiisori kahjustus või garantii tühistamine! Ärge kunagi proovige televiisorit ise parandada.
- Kasutage televiisorit ja selle lisaseadmeid ainult tootja poolt ettenähtud viisil.
- Televiisori tagaküljele trükitud hoiatusmärk tähistab elektrilöögi ohtu. Ärge kunagi eemaldage televiisori katet. Võtke hooldamise või parandamise asjus alati ühendust Philipsi kasutajatoega.



Kõik selles juhendis keelatud toimingud või kohandamised ja monteerimistoimingud, mida selles juhendis ei ole soovitatud või lubatud, tühistavad garantii.

## Pikslite omadused

Sellel vedelkristallekraaniga tootel on suur arv värvipiksleid. Ehkki tootel on efektiivseid piksleid 99,999% või rohkem, võivad ekraanile pidevalt ilmuda mustad või heledad (punased, rohelised või sinised) täpid. See on ekraani struktuuriline omadus (mis vastab üldistele tööstusstandarditele) ning see ei ole häire.

## Vastavus elektromagnetväljade standarditele

Koninklijke Philips Electronics N.V. toodab ja müüb mitmeid tarbijatele suunatud tooteid, mis on üldjuhul suutelised väljastama ja vastu võtma elektromagnetilisi signaale nagu kõik elektroonilised seadmed. Üks Philipsi peamistest äripõhimõtetest on tagada meie toodete puhul kõik vajalikud tervise ja turvanõuded, vastata kõigile kehtivatele seaduslikele nõuetele ning jääda toote tootmisprotsessi ajal kõigi kehtivate EMF-standardite raamesse. Philips on pühendunud sellele, et välja arendada, toota ja turustada tooteid, mis ei põhjusta tervisekahjustusi. Philips kinnitab, et kui ettevõtte tooteid kasutatakse õigesti ning eesmärgipäraselt, on need olemasoleva teadusliku tõendusmaterjali kohaselt turvalised. Philips osaleb aktiivselt rahvusvaheliste elektromagnetvälja- ja ohutusstandardite väljatöötamises, mis võimaldab Philipsil näha ette tulevikus tekkivaid standardiseeritud nõudeid ja seetõttu saab Philips oma tooted nendega varakult vastavusse viia.

## Võrgukaitse (ainult Suurbritannias)

Sellele televiisoril on heakskiidetud vormitud pistik. Kui võrgukaitsme vahetamine peaks vajalikuks osutuma, tuleb see välja vahetada pistikul näidatud väärtusega kaitsme vastu (näide 10A).

- 1 Eemaldage kaitsme kate ja kaitse.
- 2 Vahetuskaitsme peab vastama standardile BS 1362 ning kandma ASTA tüübikinnitusmärki. Kui kaitsme kaotate, võtke õige tüübi kontrollimiseks ühendust edasimüüjaga.
- 3 Asetage kaitsme kate uuesti kohale. EMÜ direktiivile vastavuse tagamiseks ei tohi selle toote võrgukaitsset võrgujuhtmest eraldada.

### Autoriõigused

® Kensington ja Micro Saver on ACCO World korporatsiooni Ameerika Ühendriikides registreeritud kaubamärgid, mis on registreeritud ja mida hakatakse kasutama ka teistes riikides kõikjal maailmas.



Toodetud Dolby Laboratoriese litsentsi alusel. Dolby ja kahekordne D-märk on Dolby Laboratoriese kaubamärk.

### Märkus

- Saadaval ainult valitud mudelites.



HDMI ja HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Kõik muud registreeritud ja registreerimata kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.

## 2 Tähtis

Lugege enne oma teleri kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti.

---

### Ohutus

#### Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Teler ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage teleri lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui teleri peale või sisse satub vedelik, eemaldage teler kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske telerit enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage telerit, kaugjuhtimispulti ega patareisid lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte. Tule levimise vältimiseks hoidke küünlad ja muud leegid telerist, kaugjuhtimispuldist ja patareidest alati eemal.



- Ärge kunagi asetage esemeid teleri ventilatsiooniavadesse või muudesse avastesse.
- Telerit pöörates vältige toitejuhtme venitamist. Toitejuhtme venitamine võib rikkuda ühendust ja põhjustada kaarlahendust.

#### Lühise või tulekahju oht!

- Ärge kunagi laske kaugjuhtimispuldil ja akudel / patareidel puutuda kokku vihma, vee ega liigse kuumusega.
- Vältige pistikutele jõu avaldamist. Lahtised pistikud võivad põhjustada kaarlahendust või tulekahjusid.

#### Vigastuse või televiisori kahjustumise oht!

- Rohkem kui 25 kg kaaluva televiisori tõstmiseks ja kandmiseks on vaja kahte inimest.
- Kui paigutate televiisori alusele, siis kasutage kaasasolevat alust. Kinnitage alus kindlalt televiisori külge. Asetage televiisor lamedale, tasasele pinnale, mis on suuteline televiisori ja aluse raskust kandma.
- Kui kinnitate televiisori seinale, siis kasutage ainult televiisori raskust kandvat seinakinnitust. Ühendage seinakinnitus seinaga, mis on suuteline televiisori ja seinakinnituse raskust kandma. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust vales seinalepaigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.

#### Laste vigastuse oht!

Järgige neid ettevaatusabinõusid, et vältida teleri ümberkukkumist, mis võib lapsi vigastada.

- Ärge kunagi paigutage telerit pinnale, mis on kaetud riide või muu äratõmmatava materjaliga.
- Veenduge, et ükski teleri osa ei ulatu üle aluspinna nurga.
- Ärge kunagi asetage telerit kõrgele mööbliesemele (näiteks raamatariiulile) ilma nii mööblieset kui ka telerit seinale või sobiva toe külge kinnitamata.
- Rääkige lastele, et mööbli otsa ronimine selleks, et ulatuda televiisorini, on ohtlik.

#### Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigutage telerit piiratud ruumi. Jätke alati teleri ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli või 10 cm vaba ruumi. Veenduge, et kardinaid või muud esemed ei kata kunagi teleri ventilatsiooniavasid.

#### Televiisori kahjustamise oht!

- Enne televiisori seinakontaktiga ühendamist veenduge, et toite pingest vastab televiisori tagaküljele trükitud väärtusele. Ärge kunagi ühendage televiisorit seinakontaktiga, kui pingest sellest erineb.

## Vigastuse, tulekahju või toitejuhtme kahjustuse oht!

- Ärge kunagi asetage telerit või muid esemeid toitejuhtme peale.
- Et teleri toitejuhet hõlpsasti seinakontaktist lahti ühendada, veenduge, et toitejuhe on teile alati täielikult kättesaadav.
- Kui toitejuhet kontaktist lahti ühendate, tõmmake alati pistikust ja mitte juhtmest.
- Ühendage teler enne äikesevihma seinakontaktist ja antenni küljest lahti. Äikesevihmade ajal ärge kunagi puudutage teleri, toitejuhtme ega antenni kaabli osasid.

## Kuulmiskahjustuse oht!

- Vältige kõrvklappide kasutamist kõrge helitugevusega või kaua aega järjest.

## Madalad temperatuurid

- Kui telerit transporditakse temperatuuridel alla 5 °C, siis pakkige teler lahti ja oodake, kuni teleri temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui teleri seinakontakti ühendate.

## Ekraanihooldus

- Võimaluse korral vältige liikumatuid kujutisi. Liikumatud kujutised on kujutised, mis jäävad pikaks ajaks ekraanile. Näiteks: ekraanimenüüd, mustad ribad ja ajakuvad. Kui peate liikumatuid kujutisi kasutama, vähendage ekraanikahjustuste vältimiseks ekraani kontrastsust ja heledust.
- Eemaldage teler enne puhastamist seinakontaktist.
- Puhastage telerit ja selle korpust pehme, niiske lapiga. Ärge kunagi kasutage teleri puhastamiseks selliseid aineid nagu alkohol, kemikaalid või majapidamises tarvitatavad puhastusvahendid.
- Teleri ekraani kahjustuse oht! Ärge kunagi puudutage, lükake, hõõruge ega lööge ekraani ühegi esemega.
- Moonutuste ja värvide hajumise vältimiseks pühkige veetilgad võimalikult kiiresti ära.

## Vana toote ja akude / patareide käitlemine.



Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta ja uuesti kasutada.



Kui toote külge on kinnitatud läbikriipsutatud prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ. Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega. Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja ärge käideldge vanu tooteid koos olmeprügiga. Toote õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.



Toode sisaldab akusid / patareid, mille suhtes kehtib Euroopa direktiiv 2006/66/EÜ ja mida ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Palun viige ennast kurssi akude / patareide eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega, kuna õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Keskkonnaalased pingutused



- Suur energiatõhusus
- Väike ooterežiimi energiatarve
- Disainitud nii, et oleks hõlbus ringlusse võtta

Philips püüdleb pidevalt vähendada oma innovaatiliste tarbekaupade mõju keskkonnale. Suuname oma jõupingutused keskkonnakaitse parandamisele tootmisel, kahjulike ainete vähendamisele, energiatõhusale kasutusele, kasutusest kõrvaldamise juhiste koostamisele ja toodete ringlussevõtmisele.

Rakendatud keskkonnakaitse meetmete tõttu on seda telerit auhinnatud lillekujulise sildiga „Euroopa ecolabel“, vt [www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu) Üksikasjalikku teavet selle teleri ooterežiimi energiatarve, garantiipoliitika, varuosade ja teleri ringlussevõtu kohta vt oma riigi Philipsi veebisaidilt [www.philips.com](http://www.philips.com).

Sellel teleri tehnilised omadused panustavad energiatõhusat kasutust. Keskkondakaitsevate omaduste tõttu autasustati seda telerit ja omistati silt „European Ecolabel“.

## Energiatõhusust parandavad omadused

- **Energiasääst**  
Teleri energiasäästu seadistus ühendab mitmeid teleri seadistusi, mille tulemusel toimub energiasääst. Vt seadistusmenüü nutikaid seadistusi
- **Väike ooterežiimi energiatarve**  
Oma klassi parim ja eriti täiuslik toiteplokk vähendab teleri energiatarvet eriti madalale tasemele ilma pideva ooterežiimi funktsionaalsust kaotamata.

## Toiterežiimi haldus (Saadaval ainult valitud mudelites)

Selle teleri täiustatud toiterežiimi haldus tagab energia kasutuse erilise tõhususe. Võite kontrollida, kuidas teleri isikustatud seadistused, ekraanilekuvatava pildi heledus ja ümbritsevad valgustustingimused mõjutavad teleri suhtelist energiatarvet.

## Kasutusest kõrvaldamine

Teavet televiisori või akude / patareide kõrvaldamise kohta leiате kasutusjuhendi (vt 'Vana toote ja akude / patareide käitlemine.' lk-l 5) jaotisest Vana toote ja akude / patareide käitlemine.




# 3 Teie televiisor

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava tootetoe eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma televiisor saidil [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


See osa annab tavaliselt kasutuses olevate televiisori juhtseadiste ja funktsioonide ülevaate.

## Külgmised juhtseadised ja tähised

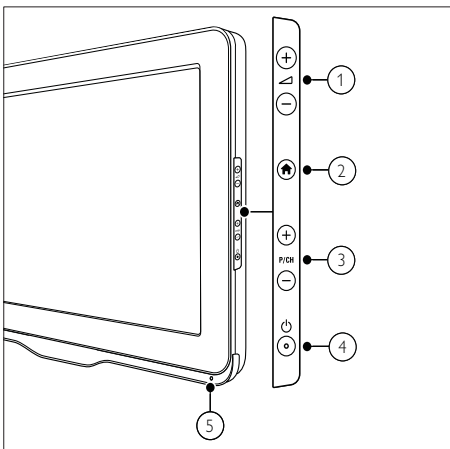

- ① **▲ +/-**: Suurendab või vähendab helitugevust.
- ② **🏠 (Algusesse)**: Lülitab kodumenüü sisse või välja.
- ③ **P/CH +/-**: Lülitab järgmisele või eelmisele kanalile.
- ④ **⏻ (Toide)**: Lülitab toote sisse või välja. Toote toidet ei lülitata täielikult välja, kui seda toiteallikast lahti ei ühendata.
- ⑤ **Kaugjuhtimispuldi sensor**.

## Kaugjuhtimispult

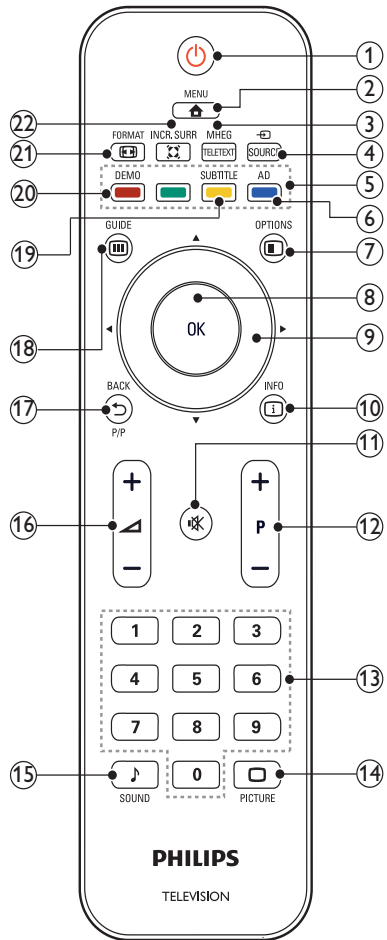


- ① **⏻ (Ooterežiim sees)**
  - Lülitab teleri ooterežiimi, kui see töötab.
  - Lülitab teleri sisse, kui see on ooterežiimis.
- ② **🏠 MENU**  
Lülitab põhimenüü sisse või välja.
- ③ **MHEG/TELETEXT**  
Lülitab teleteksti sisse või välja.

- ④ **SOURCE**  
Valib ühendatud seadmed.
- ⑤ **Värvilised nupud**  
Valib toimingud või suvandid.
- ⑥ **AD (Helikirjeldus) (Ainult RF-digiteleri jaoks)**  
Ainult Ühendkuningriigis: võimaldab nägemispuudega isikutele helikommentaare.
- ⑦ **OPTIONS**  
Liigub praeguse tegevuse või valikuga seotud valikutesse.
- ⑧ **OK**  
Kinnitab sisestuse või valiku ning kuvab televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku.
- ⑨ **▲▼◀▶ (Noolenupud)**  
Menüüdes liikumiseks.
- ⑩ **INFO**  
Kuvab programmi teabe, kui see on saadaval. Kui teave on mitmel lehel, vajutage **OPTIONS**, et minna järgmisele lehele.
- ⑪ **🔊 (Vaigistus)**  
Vaigustab või taastab helitugevuse.
- ⑫ **P +/- (Programm +/-)**  
Lülitab järgmisele või eelmisele kanalile. Kui televiisori menüü on aktiveeritud, liigutab see menüüd ühe lehe võrra edasi / tagasi.
- ⑬ **0-9 (Numbrinupud)**  
Kanali või seadistuse valimiseks.
- ⑭ **PICTURE (Smart pilt)**  
Käivitab pildimenüü.
- ⑮ **🎵 SOUND (Smart heli)**  
Käivitab helimenüü.
- ⑯ **📶 +/- (Helitugevus +/-)**  
Suurendab või vähendab helitugevust.
- ⑰ **↩ BACK P/P (Eelmine kanal)**
- Liigub tagasi eelmisele kuvale.
  - Liigub tagasi viimati vaadatud kanalile.
- ⑱ **GUIDE**  
Lülitab ümber kanalite võrgustiku ja kanalite nimekirja vahel.
- ⑲ **SUBTITLE (Ainult RF-digiteleri jaoks)**  
Kuvab või keelab subtiitrid.
- ⑳ **DEMO (Kasutatav ainult valitud mudelites)**  
Lülitab demomenüü sisse või välja.
- ㉑ **FORMAT**  
Valib pildi kuvasuhte.
- ㉒ **🔊 INCR. SURR**  
Võimaldab stereoallikate puhul Incredible Surround helisüsteemi. Võimaldab monoallikate puhul ruumilist režiimi.

## Kaugjuhtimispuldi kasutamine


Kaugjuhtimispuldi kasutades hoidke see teleri lähedal ja suunake see kaugjuhtimissensori poole. Jälgige, et kaugjuhtimispuldi ja teleri vahelisel alal poleks takistuseks mööblit, seinu ega muid objekte.

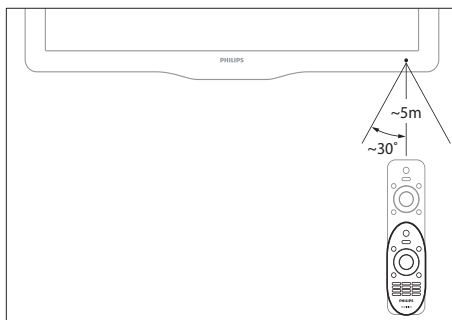

# 4 Televisori kasutamine

See osa aitab teil televisoriga põhilisi toiminguid teha.

## Televisori sisse / välja või ootele lülitamine

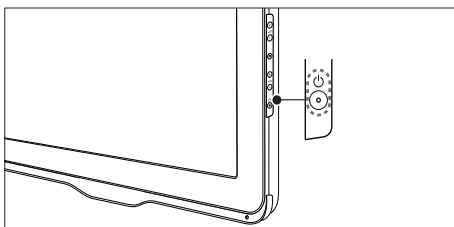

### Sisse lülitamiseks

- Kui ooterežiimi näidik on välja lülitatud, vajutage televisori külje peal **⏻ (Toide)**.
- Kui ooterežiimi näidik on punane, vajutage kaugjuhtimispuldil **⏻ (Ooterežiim sees)**.

### Ootele lülitamiseks

- Vajutage kaugjuhtimispuldil **⏻ (Ooterežiim sees)**.  
↳ Ooterežiimi näidik muutub punaseks.

### Välja lülitamiseks

- Vajutage televisori külje peal **⏻ (Toide)**.  
↳ Ooterežiimi näidik lülitub välja.



### Soovitust

- Kuigi televisior tarbib ooterežiimis väga vähe elektrit, jätkub siiski energia tarbimine. Kui telerit pikka aega ei kasutata, eemaldage teleri toitejuhe seinakontaktist.



### Märkus

- Kui te ei leia kaugjuhtimispulti üles ja soovite televisori ooterežiimist sisse lülitada, vajutage televisori küljel nuppu **P/CH +/-**.

## Kanalite vahetamine

- Vajutage **P +/-** kaugjuhtimispuldil või **P/CH +/-** televisori küljel.
- Sisestage kanali number **Numbrinupud** abil.
- Kanalite võrgustiku kasutamiseks vajutage **OK**.
- Eelmisele kanalile naasmiseks vajutage kaugjuhtimispuldil **↩ BACK P/P**.




### Märkus

- Kui kasutate lemmikute nimekirja, on teil neid kanaleid võimalik valida ainult sellest nimekirjast (vt 'Valige lemmikute nimekiri' lk-l 16).

## Vahetage kanaleid kanalite võrgustikku kasutades

Kanalite võrgustik kuvab kõik olemasolevad kanalid võrgustikuvormingus.

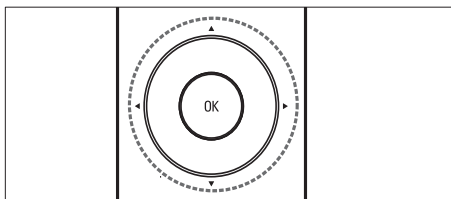


- 1 Vajutage **OK**.  
↳ Ilmub kanalite võrgustik.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et kanalite võrgustikust väljuda.
- 3 Kanali valimiseks vajutage **OK**.

## Ühendatud seadmete vaatamine

### Märkus



- Lülitage seade enne selle televiisori kaudu allikaks valimist sisse.

## Allikanupu kasutamine

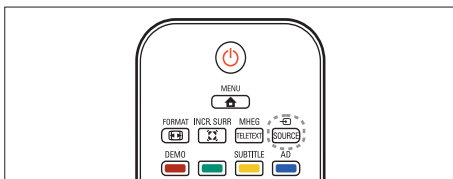

- Vajutage **SOURCE**.  
↳ Ilmub allikate loend.
- Seadme valimiseks vajutage **▲▼**.
- Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.  
↳ Televiisor lülitub ümber valitud seadmele.


## Televiisori helitugevuse reguleerimine

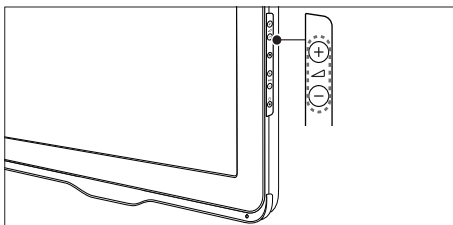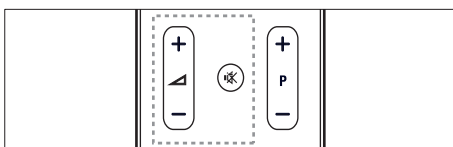

## Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks

- Vajutage **+/-**.
- ## Heli vaigistamiseks või heli aktiveerimiseks
- Vajutage heli vaigistamiseks **🔇**.
  - Vajutage heli taastamiseks uuesti **🔇**.

## Teleteksti kasutamine

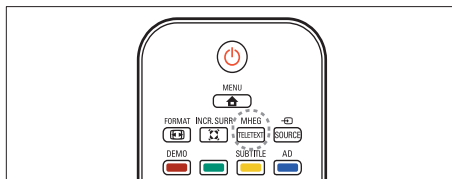


- Vajutage **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Ilmub põhimenüü lehekülg.
- Valige lehekülg järgmisel viisil:
  - Vajutage leheküljenumbri sisestamiseks **Numbrinupud**
  - Vajutage järgmise või eelmise lehekülje vaatamiseks **P +/-**
  - Vajutage värvikoodiga elementi valimiseks **Värvilised nupud**
  - Vajutage eelmisena vaadatud leheküljele tagasi pöördumiseks **↩ BACK**
- Vajutage teletekstist väljumiseks **MHEG/TELETEXT**.

# 5 Televisori muude funktsioonide kasutamine

## Televisori menüüdesse liikumine

Menüüd aitavad määrata kanaleid, muuta pilti ja heliseadeid ning võimaldavad juurdepääsu muudele funktsioonidele.

- 1 Vajutage MENU.  
↳ Ilmub menüüaken.

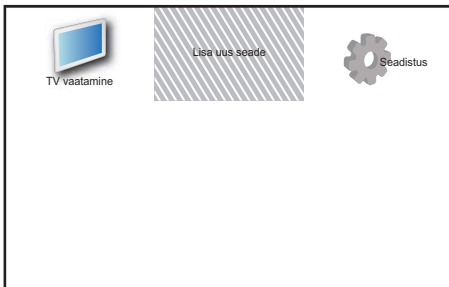

- 2 Vajutage valimaks ühte järgmistest menüüdest ning selles liikumiseks.
  - **[TV vaatamine]:** Lülitub tagasi antenni allikale, kui valitakse teine allikas.
  - **[Lisa uus seade]:** Lisab avamenüüsse uued seadmed.
  - **[Seadistus]:** Avab menüüd, mis lubavad teil muuta pildi-, heli- ja teisi seadeid.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks OK.
- 4 Väljumiseks vajutage MENU.

### Soovitus

- Pärast seda, kui olete valinud **[Lisa uus seade]**, järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid õige seadme ja pistiku valimiseks.

## Seadmete ümbernimetamine kodumenüüs

Pärast seda, kui olete kodumenüüsse lisanud uue seadme, võite selle ümber nimetada.

- 1 Vajutage MENU.
- 2 Ümbernimetatava seadme valimiseks vajutage .
- 3 Vajutage OPTIONS.  
↳ Ilmub valikute menüü.
- 4 Vajutage , et valida **[Sead. ümbern.]**, siis vajutage OK.  
↳ Ilmub tekstisisestusaken.
- 5 Vajutage tähemärkide valimiseks .
- 6 Iga tähemärgi kinnitamiseks vajutage OK.
- 7 Seadmete ümbernimetamise lõpetamiseks valige **[Valmis]** ja vajutage seejärel OK.

### Märkus

- Seadme nimi võib olla kuni 16 tähemärki pikk.
- Suurtähtede väikeseks ja tagasi suureks muutmiseks vajutage **[Aa]**.

## Avamenüüst seadmete eemaldamine

Kui seade pole enam teleriga ühendatud, eemaldage see avamenüüst.

- 1 Vajutage MENU.
- 2 Eemaldatava seadme valimiseks vajutage .
- 3 Vajutage OPTIONS.
- 4 Vajutage , et valida **[Kaugüh. seade]**, siis vajutage OK.
- 5 Valige **[Eemalda]**, seejärel vajutage OK.  
↳ Valitud seade eemaldatakse kodumenüüst.

## Pildi- ja heliseadete muutmine

Muutke pildi-ja heliseadeid vastavalt soovile. Saate määrata eelmääratud seadeid või muuta seadeid käsitsi.

### Märkus

- Televiisori vaatamise või väliste seadmete kasutamise ajal vajutage **⏏** **OPTIONS** ja valige **[Pilt ja heli]**, et saada kiire juurdepääs pildi- ja heliseadetele.

## Seadistamisabi kasutamine

Kasutage seadistamisabi, mis annab juhiseid pildi- ja heliseadete leidmiseks.

- 1 Vajutage **⏏** **MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Pilt] > [Seadete abi]**.
- 3 Vajutage **OK**.  
↳ Ilmub menüü **[Seadete abi]**. Järgige ekraanil olevaid juhiseid eelistatud pildisätete valimiseks.

## Smart pildi kasutamine

Kasutage Smart pilti eelmääratud pildiseadete valimiseks.

- 1 Vajutage **⏏** **PICTURE**.  
↳ Ilmub menüü **[Smart pilt]**.
- 2 Vajutage **▲▼**, et valida üks järgmistest seadetest.
  - **[Isiklik]**: Rakendab menüüs **[Seadete abi]** määratud seaded.
  - **[Ergas]**: Rakendab rikkalikud ja dünaamilised seaded.
  - **[Standardne]**: Reguleerib pildiseadeid vastavalt keskkonnale ja video tüübile.
  - **[Kino]**: Rakendab filmivaatamise seaded.
  - **[Mäng]**: Rakendab mängudele sobivad seaded.

- **[Energiasääst]**: Valib energiat säästvad seaded.
- **[Loomulik]**: Rakendab parima pildikvaliteedi.
- **[Kohandatud]**: Loetleb kohandatud pildiseaded.


- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.  
↳ Valitud Smart pildiseade võetakse kasutusele.

## Pildiseadete käsitsi reguleerimine

- 1 Vajutage **⏏** **MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Pilt]**.
- 3 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida järgmised seaded.
  - **[Smart pilt]**: Kuvab eelmääratud Smart pildiseaded.
  - **[Video kontrast]**: Reguleerib videosisu intensiivsust, taustavalgust muutmata.
  - **[Kontrastsus]**: Reguleerib taustavalgusega alade intensiivsuts, videosisu muutmata.
  - **[Heledus]**: Reguleerib tumedate alade intensiivsust ja detaile.
  - **[Värv]**: Reguleerib värviküllastatust.
  - **[Toon]**: Kompenseerib värvierinevusi.
  - **[Teravus]**: Reguleerib pildi teravust.
  - **[Müravähendus]**: Filtreerib ja eemaldab pildis olevat müra.
  - **[Värvsus]**: Reguleerib pildi värvitasakaalu.
  - **[Kohandatud värvit]**: Kohandatud värvuse seadistamine. Saadaval ainult siis, kui valitud on **[Värvsus] > [Kohandatud]**.)
  - **[kristallselge]**: Peenhäälestab iga piksli vastavalt ümbritsevatele pikslitele. See loob särava kõrglahutusega pildi.
    - **[Dün. kontrastsus]**: Parandab kontrastsust. **[Keskmine]** seade on soovitatav.
    - **[Dün. taustvalg.]**: Reguleerib televiisori taustvalguse heledustaset vastavalt valgustingimustele.
    - **[MPEG vähendus]**: Muudab digitaalsete piltide üleminekud sujuvamaks. Saate selle funktsiooni sisse või välja lülitada.

- **[Värvivõimendus]:** Muudab värvid erksamaks ning parandab eredate värvide detaile. Saate selle funktsiooni sisse või välja lülitada.
- **[Arvuti režiim]:** Reguleerib pilti, kui arvuti on teleriga ühendatud kõrglahutusega multimeediumiliidese või digitaalvideoliidese abil.
- **[Pildi vorming]:** Muudab pildivormingut.
- **[Pildi suurus]:** Reguleerib kuvaala. (Kui see on seadistatud maksimumile, võite näha müra või pildi ebaühtlast serva.)
- **[Püst nihe]:** Reguleerib pilti horisontaalselt valikuteks PC-VGA, digitaalvideoliides (DVI), multimeediumiliides (HDMI) või YPbPr (värvusruum).
- **[Vertikaalne nihe]:** Reguleerib pilti vertikaalselt valikuteks PC-VGA, digitaalvideoliides (DVI), multimeediumiliides (HDMI) või YPbPr (värvusruum).

## Pildivormingu muutmine

- 1 Vajutage  **FORMAT**.  
↳ Ilmub pildivormingu riba.
- 2 Vajutage pildivormingu valimiseks **▲▼**.  
↳ Valitud pildivorming aktiveeritakse.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.

## Pildivormingute kokkuvõte

Võimalik on seadistada järgmisi pildiseadeid.

### Märkus

- Sõltuvalt allikaks oleva pildi vormingust ei pruugi mõned pildiseaded võimalikud olla.



### **[Autom. vormind]:**

(Mitte arvutirežiimis.)  
Kuvab automaatselt sobiva pildivormingu. Vastasel juhul rakendatakse laiekraani vorming.



**[Super suum]:** (Mitte HD- ja arvutirežiimi puhul.)  
Eemaldab 4:3 edastuste külgedel olevad mustad ribad. Pilt on minimaalselt moonutatud.




**[4:3]:** Kuvab klassikalise 4:3 kuvasuhte.



**[Subtiitrite suum]:** Kuvab 4:3 pilte terve ekraani ulatuses ning jätab subtiitrid nähtavaks. Pildi ülemisest osast lõigatakse tükk välja.



**[Filmi suurus 14:9]:** (Mitte HD- ja arvutirežiimis.)  
Muudab kuvasuhet olekust 4:3 olekusse 14:9.



**[Filmi suurus 16:9]:** (Mitte HD- ja arvutirežiimis.)  
Muudab kuvasuhet olekust 4:3 olekusse 16:9.



**[Laiekraan]:** Suurendab 4:3 kuvasuhte olekusse 16:9.



### **[Mastaapimata]:**

Ainult HD- ja arvutirežiimis ja valitud režiimides. Võimaldab maksimaalset teravust. Edastussüsteemide tõttu võivad tekkida mõningad moonutused. Parimate tulemuste saamiseks seadke arvuti lahutusvõime laiekraanrežiimi.

---

## Smart heli kasutamine

Kasutage Smart heli eelmääratud heliseadete valimiseks.

- 1 Vajutage **♪ SOUND**.  
↳ Ilmub menüü **[Smart heli]**.
- 2 Vajutage **▲▼**, et valida järgmised seaded.
  - **[Kohandatud]**: Rakendab helimenüüs kohandatud seaded.
  - **[Standardne]**: Reguleerib heliseadeid vastavalt keskkonnale ja heli tüübile.
  - **[Uudised]**: Rakendab kõnele sobivad seaded, nt uudiste jaoks.
  - **[Film]**: Rakendab filmidele sobivad seaded.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.  
  
↳ Valitud Smart heliseade võetakse kasutusele.

---

## Heliseadete käsitsi reguleerimine

- 1 Vajutage **☰ MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Heli]**.  
↳ Ilmub menüü **[Heli]**.
- 3 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida järgmised seaded.
  - **[Smart heli]**: Kuvab eelmääratud Smart heliseaded.
  - **[Bass]**: Reguleerib bassi taset.
  - **[Tiiskant]**: Reguleerib kõrgete toonide taset.
  - **[Digitaalne helisünk.]**: Lubab või keelab sünkroonheli väljundi. Kui see on lubatud, siis sünkroonib televiisor heli ja videot. Kui see on keelatud, peate reguleerima sünkroonheli funktsiooni televiisoriga ühendatud välisel seadmel. (Saadaval ainult SPDIF-ühendusega.)
  - **[Helitugevus]**: Reguleerib helitugevust.
  - **[Heli - nägemispuue]**: Seadistab nägemispuudega inimestele mõeldud heli koos tavalise heliga. Saadavuse korral sisaldab nägemispuudega inimestele mõeldud heli ka ekraanil olevate toimingute kuuldavaid kirjeldusi. Saate selle lubada, vajutades **AD (Helikirjeldus)**. (Ainult Ühendkuningriigis.)
  - **[Tasakaal]**: Reguleerib vasak- ja parempoolse kõlari tasakaalu.
  - **[Heli keel]**: Saadaval digitaalsetele kanalitele, kui edastatakse mitut keelt. Koostab nimekirja saadaolevatest heli keeltest.
  - **[Dual I-II]**: Valib heli keeled, kui kahekeelne heliülekanne on saadaval.
  - **[Mono/stereo]**: Valib mono- või stereoheli, kui stereoülekanne on saadaval.
  - **[TV kõlarid]**: Lülitab televiisori kõlarid sisse või välja. (saadaval ainult siis, kui lülitate sisse Easylinki).
  - **[Ruumiline]**: Võimaldab ruumilist heli.
  - **[Kõrvakl. heli]**: Kohandab kõrvaklappide helitugevust.
  - **[Automaatne heli ühtlustamine]**: Vähendab automaatselt äkilisi helitugevuse muutusi, näiteks kanalite vahetamisel.
  - **[Delta helitugevus]**: Tasandab kanalite või ühendatud seadmete helitugevuse erinevused. Valige enne delta helitugevuse muutmist ühendatud seade.
  - **[SPDIF OUT]**: valib digitaalheliväljundi tüübi.
    - **[PCM]**: teisendab mitte-PCM-heli PCM-heliks.
    - **[Multiplekskanal]**: edastab heli kodukinosüsteemi.



## Universaalse juurdepääsu menüü kasutamine

Saate aktiveerida universaalse juurdepääsu menüü esimese installimise ajal. Pärast menüü lubamist saate televiisori vaatamise või väliste seadmete kasutamise ajal kiiresti juurdepääsu nägemis- või kuulmispuudega inimestele mõeldud menüüdele.



### Soovitus

- Universaalse juurdepääsu menüü lubamiseks võite valida ka **[Seadistus]** > **[Paigaldamine]** > **[Eelistused]** > **[Univ. ligipääs]** > **[Sees]**.

- 1 Telerit vaadates vajutage **[☰] OPTIONS**.  
↳ Ilmub televiisori suvandite menüü.
- 2 Valige **[Univ. ligipääs]**, seejärel vajutage sisenemiseks **OK** või **▶**.
- 3 Vajutage **◀▶**, et valida üks järgmistest valikutest ja vajutage seejärel sisestamiseks **OK**.
  - **[Kuulmispuue]**: lubab või keelab kuulmispuuetega inimestele mõeldud subtiitrid.
  - **[Nägemispuudega]**: määrab kõlari, kõrvaklapid või mõlemad helivalikule **[Heli - nägemispuue]**. Valige helikirjelduse blokeerimiseks suvand **[Väljas]**. (Ainult Ühendkuningriigis.)
  - **[Heli - nägemispuue]**: reguleerib nägemispuudega inimestele mõeldud helitugevust.



### Soovitus

- Valikute sisestamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi värvilisi nuppe.

## Täiendavate teleteksti funktsioonide kasutamine

### Teleteksti valikute menüü kuvamine

Kasutage teleteksti funktsioone teleteksti valikute menüü abil.

- 1 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Vajutage **[☰] OPTIONS**.  
↳ Ilmub teleteksti valikute menüü.
- 3 Vajutage **▲▼**, et teha üks järgmistest valikutest.
  - **[Näita]**: Peidab või kuvab lehekülje varjatud teabe, näiteks mõistatuste või puslede lahendused.
  - **[Vaheta alamlehte]**: Liigub automaatselt läbi alam-lehekülgede, kui need on võimalikud.
  - **[Keel]**: Valib keele õigeks kuvamiseks erineva keelegrupi, kui selles keeles on teine märgisüsteem.
  - **[Peata lk]**: Peatab kuvatud lehekülje.
  - **[Kaksikekraan]** / **[Täisekraan]**: Lubab ja keelab kaksikekraani teleteksti.
- 4 Tehke valik nuppudega **▲▼◀▶**, seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.
- 5 Vajutage teleteksti valikute menüüst väljumiseks **↩ BACK**.

### Teleteksti alamlehekülgede valimine

Teleteksti leheküljel võib olla mitu alamlehekülge. Alamleheküljed kuvatakse põhilehekülje numברי kõrval.

- 1 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Vajutage teleteksti lehe valimiseks **▲▼**.
- 3 Vajutage alamlehekülje kuvamiseks **◀▶**.

---

## Valige T.O.P. teleteksti edastused

Lehekülgede tabel (Table Of Pages - T.O.P.) teleteksti edastus võimaldab teil liikuda ühelt teemalt teisele ilma leheküljenumbreid kasutamata. T.O.P. teleteksti ei edastata kõigil televiisori kanalitel.

- 1 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Vajutage **INFO**.  
↳ Ilmub T.O.P. ülevaade.
- 3 Vajutage teema valimiseks **▲▼◀▶**.
- 4 Vajutage lehekülje vaatamiseks **OK**.

---

## Lemmikkanalite nimekirja loomine ja kasutamine

Saate luua teile meeldivate telekanalite nimekirja, mis võimaldab neid kanaleid kergesti leida.

---

### Valige lemmikute nimekirja

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.
- 2 Vajutage **OPTIONS**.  
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 3 Vajutage **▲▼**, et valida [**Valige loend**] ja seejärel vajutage sisenemiseks **OK**.  
↳ Ilmuvad kanalite nimekirja valikud.
- 4 Valige [**Lemmik**], seejärel vajutage **OK**.  
↳ Kanalite võrgustikku ilmuvad ainult lemmikute nimekirjas olevad kanalid.



#### Märkus

- Lemmikkanalite võrgustik on tühi, kuni olete lisanud kanalid lemmikute nimekirjadesse.

---

### Kõigi kanalite vaatamine

Saate lemmikute nimekirjast väljuda ja kõiki installitud kanaleid vaadata.

- 1 Telerit vaadates vajutage **OK**.  
↳ Ilmub kanalite võrgustik.
- 2 Vajutage **OPTIONS**.  
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 3 Vajutage **▲▼**, et valida [**Valige loend**] ja seejärel vajutage sisestamiseks **OK** või **▶**.
- 4 Valige [**Kõik**], seejärel vajutage **OK**.  
↳ Kõik kanalid kuvatakse kanalite võrgustikus.



#### Märkus

- Kui vaatate kanalite võrgustikku, siis on kõik lemmikkanalid tähistatud tärniga.

## Kanali lisamine lemmikute nimekirja



### Soovitus

- Enne kanali lisamist lemmikute nimekirja vaadake kõiki kanaleid.

- 1 Telerit vaadates vajutage **OK**.  
↳ Ilmub kanalite võrgustik.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida kanal, mida soovite lemmikute nimekirja lisada.
- 3 Vajutage **☰** **OPTIONS**.  
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 4 Valige [**Määra lemmikuks**], seejärel vajutage **OK**.  
↳ Kanal lisatakse lemmikute nimekirja.



### Märkus

- Kõik lemmikkanalid on kanalite võrgustikus märgitud tärniga.

## Kanali eemaldamine lemmikute nimekirjast

- 1 Telerit vaadates vajutage **OK**.  
↳ Ilmub kanalite võrgustik.
- 2 Vajutage eemaldatava kanali valimiseks **▲▼◀▶**.
- 3 Vajutage **☰** **OPTIONS**.
- 4 Valige [**Eemalda lemmiku märg**], seejärel vajutage **OK**.  
↳ Kanal eemaldatakse.

## Elektroniilise telekava (EPG) kasutamine

EPG on ekraanil olev digitaalkanalite telekava. EPG lubab teil:

- vaadata edastatavate digiprogrammide nimekirja;
- vaadata algavaid programme;
- grupeerida programme žanrite alusel;
- seada meeldetuletusi, kui programmid algavad.
- Eelistatud EPG-kanalite seadistamine

### EPG sisselülitamine

- 1 Telerit vaadates vajutage **☰** **GUIDE**.  
↳ Ilmub EPG planeerimisekraan, kuvades teavet kavas olevate programmide kohta.



### Märkus

- EPG andmed on saadaval ainult valitud riikides ning nende laadimiseks võib kuluda aega.



### Soovitus

- Vajutage **☰** **GUIDE**, et lülituda EPG ja kanalite võrgustiku vahel.

### EPG kasutamine

- 1 Telerit vaadates vajutage **☰** **GUIDE**.  
↳ Ilmub EPG planeerimisekraan.
- 2 Vajutage **🏠** **MENU**.  
↳ Ilmub programmi telekava menüü.
- 3 Vajutage suvandi valimiseks **▲▼◀▶** ja vajutage seejärel selle kinnitamiseks **OK**.
- 4 Vajutage **🏠** **MENU**, et väljuda EPG-menüüst.







### Märkus

- EPG-menüüs ilmuvad ainult kanalid, mis on märgitud loendis [**Eelistatud EPG kanalid**].


## EPG suvandite menüü kasutamine

Kasutage EPG suvandite menüüd, et valida või eemaldada meeldetuletusi, muuta päeva või pääseda ligi muudele kasulikele EPG suvanditele.

- 1 Vajutage  **GUIDE**.
- 2 Vajutage  **OPTIONS**.  
↳ Ilmub EPG-menüü.
- 3 Vajutage , et teha üks järgmistest valikutest.
  - **[Sea meeldetuletus] / [Eemalda meeldetul]:** Seab või eemaldab programme meeldetuletused.
  - **[Päeva muutmine]:** Seab EPG päeva.
  - **[Näita teavet]:** Kuvab programmi teavet.
  - **[Otsing žanri järgi]:** Otsib teleprogramme žanri järgi.
  - **[Ajakava meeldetuletused]:** Programmide meeldetuletuste loend. Saadaval ainult tulevaste programmide puhul.
  - **[Eelistatud EPG kanalid]:** Seab eelistatud EPG-kanalid.
- 4 Vajutage **OK**, et suvandit sisestada või aktiveerida.
- 5 Vajutage  **BACK**, et väljuda EPG-menüüst.



### Soovitus




- Vajutage  **GUIDE**, et lülituda EPG ja kanalite võrgustiku vahel.

## Televiisori kella kasutamine

Saate kuvada televiisoriekraanil kella. Kell kuvab hetke aega, kasutades teie teleteenuse operaatorilt saadavat ajateavet.

### Televiisori kella käsitsi määramine

Mõnes riigis peate määrama televiisori kella käsitsi.


- 1 Vajutage  **MENU**.
- 2 Valige **[Seadistus] > [Funktsioonid] > [Kell]**.  
↳ Ilmub menüü **[Kell]**.
- 3 Vajutage aja sisestamiseks .
- 4 Valige kinnitamiseks **[Valmis]**.
- 5 Väljumiseks vajutage  **MENU**.



### Märkus

- Kui valitud riik toetab digitaalset edastust, siis kuvab kell esmalt teie teleteenuse operaatorilt saadud ajateavet.

### Teleri kella kuvamine

- 1 Telerit vaadates vajutage  **OPTIONS**.  
↳ Ilmub teleri suvandite menüü.
- 2 Valige **[Kell]**.
- 3 Vajutage **OK**.



### Märkus

- Kella keelamiseks korrake ülaltoodud toimingut.

## Kella režiimi muutmine

- 1 Vajutage MENU.
- 2 Vajutage , et valida [Seadistus] > [Paigaldamine] > [Kell] > [Automaatse kella rež].
- 3 Vajutage , et valida [Automaatne] või [Käsitsi].
- 4 Vajutage kinnitamiseks OK.

## Ajavööndi muutmine

- 1 Vajutage MENU.
- 2 Vajutage , et valida [Seadistus] > [Paigaldamine] > [Kell] > [Ajavöönd].
- 3 Ajavööndi valimiseks vajutage .
- 4 Vajutage kinnitamiseks OK.



### Märkus

- See valik on saadaval ainult siis, kui valite [Automaatse kella rež] > [Käsitsi] (kellaandmete ülekandega riikides).

## Suveaja kasutamine

- 1 Vajutage MENU.
- 2 Vajutage , et valida [Seadistus] > [Paigaldamine] > [Kell] > [Suveaeg].
- 3 Vajutage OK või , et sisestada [Suveaeg].
- 4 Vajutage , et valida [Standardaeg] või [Suveaeg].
- 5 Vajutage kinnitamiseks OK.



### Märkus

- See suvand on saadaval ainult siis, kui valite [Automaatse kella rež] > [Käsitsi].

## Taimerite kasutamine

Saate määrata kindlal ajal televiisori ooterežiimile lülitamise taimerid.



### Soovitus

- Seadistage televiisori kell enne taimerite kasutamist.

## Teleri automaatselt ootele lülitamine (unerežiimi taimer)

Unerežiimi taimer lülitab teleri pärast määratud ajavahemikku ootele.







### Soovitus

- Saate taimeri ajavahemiku jooksul teleri varem välja lülitada või taimeri lähtestada.

- 1 Vajutage MENU.
- 2 Vajutage , et valida [Seadistus] > [Funktsioonid] > [Unerežiimi taimer].  
↳ Ilmub menüü [Unerežiimi taimer].
- 3 Vajutage , et valida väärtus vahemikus null kuni 180 minutit.  
↳ Unerežiimi taimerit saab seadistada vieminutiliste ajavahemike kaupa. Kui see on määratud nullile minutile, lülitatakse unerežiimi taimer välja.
- 4 Unerežiimi taimeri sisse lülitamiseks vajutage OK.  
↳ Määratud aja möödumisel lülitub televiisor ooterežiimile.

## Televiisori automaatne sisselülitamine (sisselülituse taimer)

Saate lülitada teleri määratud ajal ooterežiimilt või sisselülitatud režiimilt määratud kanalile.

- 1 Vajutage  MENU.
- 2 Vajutage , et valida [Seadistus] > [Funktsioonid] > [Sisselül. taimer].
- 3 Vajutage  menüüsse [Sisselül. taimer] sisenemiseks.
  - [Aktiveeri]: Määrab, kui tihti televiisor sisse lülitatakse.
  - [Aeg]: Seab aja, mil televiisor sisse lülitatakse.
  - [Kanali nr]: valib kanali või ühendatud seadme.
- 4 Väljumiseks vajutage  MENU.



### Soovitus

- Funktsiooni keelamiseks valige [Sisselül. taimer] > [Aktiveeri] > [Väljas].

## Televiisori lukkude kasutamine

Televiisori juhtnuppude lukustamisega saate määrata, milliseid saateid või kanaleid lapsed vaadata saavad.

### PIN-koodi määramine või muutmine





- 1 Vajutage  MENU.
- 2 Vajutage , et valida [Seadistus] > [Funktsioonid] > [Määrake kood] / [Muuda kood].
  - ↳ Ilmub menüü [Määrake kood] / [Muuda kood].
- 3 Sisestage kood Numbrinupud abil.
  - ↳ PIN-koodi loomiseks või muutmiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

### Soovitus

- Kui olete oma koodi unustanud, sisestage kehtivate koodide tühistamiseks „8888“.

## Teleri lukustamine või avamine



Lukustage televiisor, et takistada juurdepääsu kõikidele kanalitele ja ühendatud seadmetele.

- 1 Vajutage  MENU.
- 2 Vajutage , et valida [Seadistus] > [Funktsioonid] > [TV lukk].
  - ↳ Teil palutakse sisestada oma PIN-kood.
- 3 Sisestage kood Numbrinupud abil.
  - ↳ Ilmub menüü [TV lukk].
- 4 Vajutage , et valida [Lukk] või [Lukust vabast.].
- 5 Vajutage kinnitamiseks OK.
  - ↳ Kõik kanalid ja ühendatud seadmed lukustatakse või vabastatakse lukust.
- 6 Väljumiseks vajutage  MENU.

### Märkus

- Muudatuste rakendamiseks lülitage televiisor välja ja uuesti sisse.
- Kui valite [Lukk], siis peate sisestama koodi alati, kui lülitate oma televiisori sisse.

### Televiisori kindlal ajal lukustamine

- 1 Vajutage  MENU.
- 2 Vajutage , et valida [Seadistus] > [Funktsioonid] > [Lukustamisaeg].
  - ↳ Teil palutakse sisestada oma PIN-kood.
- 3 Sisestage kood Numbrinupud abil.
- 4 Valige [Sees].
  - ↳ Ilmub funktsiooni menüü.
- 5 Valige [Aeg], seejärel vajutage OK.
- 6 Kasutage aja sisestamiseks nuppe Numbrinupud või Noolenupud.
- 7 Valige [Valmis].
  - ↳ Televiisor lülitub määratud ajal automaatselt välja.



## Märkus

- Peate sisestama koodi iga kord, kui televiisori sisse lülitate.
- Muudatuste jõustamiseks lülitage televiisor välja ja uuesti sisse.

## Ühe või rohkemate kanalite lukustamine või lukust vabastamine

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.
- 2 Vajutage lukustatava või lukust vabastatava kanali valimiseks **▲▼◀▶**.
- 3 Vajutage **☰** **OPTIONS**.
- 4 Vajutage **▲▼**, et valida [**Lukusta kanal**] või [**Vabasta kanal lukust**].
- 5 Vajutage iga valiku puhul kanali lukustamiseks või lukust vabastamiseks **OK**.
  - ↳ Kanali esmakordsel lukustamisel või avamisel palutakse teil sisestada PIN-kood.
- 6 Sisestage oma kood ja vajutage **OK**.
  - ↳ Kui kanal on lukus, siis ilmub luku ikoon.
- 7 Korrake protsessi, et avada või lukustada rohkem kanaleid.



## Märkus

- Muudatuste rakendamiseks lülitage televiisor välja ja uuesti sisse.
- Kui kasutate kanalite vahetamiseks kaugjuhtimispuldi nuppu **P +/-**, jäetakse lukustatud kanalid vahele.
- Kui valite lukustatud kanali kanalite võrgustikust, palutakse teil sisestada oma PIN-kood.

## Vanusepiirangute seadistamine

Mõned digitaalsed leviedastajad seavad oma programmidele vanusepiirangud. Saate seadistada oma teleri kuvama ainult teie lapse east kõrgema vanusepiiranguga programme.

- 1 Vajutage **▲** **MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida [**Seadistus**] > [**Funktsioonid**] > [**Vanusepiirang**].
  - ↳ Ilmuv koodi seadistusekraan.
- 3 Sisestage kood **Numbrinupud** abil.
  - ↳ Ilmub vanusepiirangu menüü.
- 4 Vanusepiirangu valimiseks vajutage **▲▼**.
- 5 Vajutage kinnitamiseks **OK**.
- 6 Väljumiseks vajutage **▲** **MENU**.

## Subtiitrite kasutamine

Saate lubada subtiitrid igale telekanalile. Subtiitreid edastatakse kas teleteksti või maapealse digiteleviisiooni digitaaledastuste kaudu. Digitaaledastuse korral saate valida subtiitrite keele.

## Subtiitrite lubamine analoogtelekanalitel

- 1 Valige analoogtelekanal.
- 2 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
- 3 Sisestage **Numbrinupud** abil kolmekohaline subtiitrite lehekülje number.
- 4 Vajutage **MHEG/TELETEXT**, et teletekst välja lülitada.
- 5 Vajutage **SUBTITLE**.
  - ↳ Ilmub menüü [**Subtiitrirežiim**].
- 6 Valige [**Sees**], et kuvada subtiitreid alati, või [**Sees vaigistuse ajal**], et kuvada subtiitreid ainult siis, kui heli on vaigistatud.
- 7 Subtiitrite lubamiseks vajutage **OK**.

- 8 Subtiitrite lubamiseks korrake seda protseduuri kõigil analoogkanalitel.



#### Soovitus

- Subtiitrite keelamiseks valige [Subtiitrirežiim] > [Väljas].

## Subtiitrite lubamine digitaaltelekanalitel

- 1 Digitaalканалeid vaadates vajutage **SUBTITLE**.  
↳ Ilmub menüü [Subtiitrirežiim].
- 2 Valige [Sees], et kuvada subtiitreid alati, või [Sees vaigistuse ajal], et kuvada subtiitreid ainult siis, kui heli on vaigistatud.
- 3 Subtiitrite lubamiseks vajutage **OK**.

## Subtiitrite keele valimine digitaaltelekanalitel



#### Märkus

- Kui valite subtiitrite keele digitaaltelekanalitel allpool kirjeldatud viisil, alistatakse ajutiselt installimismenüüs seadistatud subtiitrite eelistatud keel.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida [Seadistus] > [Funktsioonid] > [Subtiitrite keel].
- 3 Vajutage **OK** või **▶**, et sisestada saadaolevate keelte nimekiri.
- 4 Vajutage subtiitri keele valimiseks **▲▼**.
- 5 Vajutage kinnitamiseks **OK**.



#### Soovitus

- Televiisori vaatamise ajal pääsete ligi menüüle [Subtiitrite keel] ka siis, kui vajutate **☰ OPTIONS** > [Subtiitrite keel].

## Fotode vaatamine ja muusika esitamine USB-salvestusseadmest



#### Ettevaatust

- Philips ei vastuta USB-salvestusseadme toe puudumise ega salvestusseadmel olevate andmete kahjustumise ning kadumise eest.

Kasutage USB-konektorit USB-salvestusseadmesse salvestatud fotode vaatamiseks või muusika kuulamiseks.

- 1 Lülitage teler sisse.
- 2 Ühendage USB-salvestusseade televiisoriga.  
↳ Ilmub kodumenüü.
- 3 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida [USB sirvimine].
- 4 Vajutage kinnitamiseks **OK**.  
↳ Ilmub USB pispildi brauser.



#### Soovitus

- Vajutage **☰ GUIDE**, et lülitada ümber pispildi- ja failisirvimisvaate vahel.

## Piltide vaatamine

- 1 USB-brauseris vajutage **▶**, et siseneda kausta [Pilt].
- 2 Foto või fotoalbumi valimiseks vajutage **▲▼◀▶**.
- 3 Foto täisekraanil vaatamiseks vajutage **OK**.



#### Soovitus

- Täisekraani režiimis olles vajutage fotode vahel liikumiseks **◀▶**.



## Fotode vaatamine slaidiseansina

- 1 Kui kuvatakse foto täisekraani pilt, vajutage **OK**.  
↳ Slaidiseanss algab alates valitud fotost.
- 2 Slaidiseanssi juhtimiseks vajutage järgmiseid nuppe:
  - **OK** slaidiseansi peatamiseks.
  - **◀▶**, et liikuda tagasi eelmisele või edasi järgmisele pildile.
  - **↶ BACK** slaidiseansi peatamiseks.

## Slaidiseansi sätete muutmine

- 1 Slaidiseanssi vaadates vajutage **☰ OPTIONS**.  
↳ Ilmub slaidiseansi valikute menüü.
- 2 Vajutage **▲▼**, et teha üks järgmistest valikutest.
  - **[Käivita slaidies.] / [Peata slaidies.]**: Käivitab või peatab slaidiseansi.
  - **[Slaidiesit. ülem.]**: Seab ülemineku ühelt pildilt teisele.
  - **[Slaidiesit. sag.]**: Seab ajavahemiku, mille jooksul pilti näidatakse.
  - **[Pööra kujutist]**: Pöörab pilti.
  - **[Näita teavet]**: Kuvab pildi nime, kuupäeva, suuruse ja slaidiseansi oleva järgmise pildi.
- 3 Vajutage seade valiku kinnitamiseks **OK**.



### Märkus

- **[Pööra kujutist]** ja **[Näita teavet]** ilmuvad vaid siis, kui vajutate slaidiseanssi peatamiseks **OK**.

## Muusika kuulamine

- 1 Valige USB pisipildi brauseris **[Muusika]** ja vajutage sisenemiseks **▶**.
  - Vajutage **☰ GUIDE**, et lülitada ümber pisipildi- ja failisirvimisvaate vahel.
- 2 Muusikapala või plaadi valimiseks vajutage **▲▼◀▶**.
- 3 Valitud muusika esitamiseks vajutage **OK**.

Nupp	Funktsioon
<b>OK</b>	Esituse peatamine, jätkamine või lõpetamine.
<b>◀ / ▶</b>	Valib eelnenud või järgneva muusikavaliku.

## Muusikasätted

Muusikat kuulates vajutage **☰ OPTIONS**, et pääseda juurde ühele järgmistest muusikasätetest.

- **[Alusta esitust] / [Peata esitus]**: Alustab või peatab muusika esitamise.
- **[Kordus] / [Esita korra]**: Kordab laulu. / Lülitab välja korduversituse ja esitab lugu või albumit ainult üks kord.
- **[Juhuslik sees] / [Juhuslik väljas]**: Lubab või keelab laulude juhusliku esituse.
- **[Näita teavet]**: Kuvab failinime.
- **[TV kõlarid]** (Saadaval ainult Easylinki aktiveerimise korral): Lülitab televiisori kõlarid sisse või välja.
- **[Heli]**: Reguleerib heliseadet.

## Slaidiseanssi vaatamine muusikaga

Saate vaadata piltide slaidisensse koos taustamuusikaga.

- 1 Valige plaat või muusikapalad.
- 2 Vajutage **OK**.
- 3 USB-sisubrauserisse naasmiseks vajutage **↶ BACK**.
- 4 Valige album või pildid.
- 5 Vajutage **OK**.

---

## USB-salvestusseadme lahtiühendamine



### Ettevaatust

- Järgige seda toimingut, et vältida USB-salvestusseadme kahjustamist.

- 1 Vajutage **BACK**, et väljuda USB-braiserist.
- 2 Oodake viis sekundit ja katkestage ühendus USB-salvestusseadmega.

---

## Digitaalsete raadiokanalite kuulamine

Kui digitaalne raadiokanalite edastamine on saadaval, installitakse need automaatselt.

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.
- 2 Vajutage **OPTIONS**.
- 3 Vajutage , et valida **[Valige loend]** > **[Radio]**.  
↳ Ilmub raadiokanalite võrgustik.
- 4 Vajutage , et valida raadiokanal ja seejärel vajutage kuulamiseks **OK**.



### Märkus

- Valige **[Valige loend]** > **[Kõik]**, et väljuda raadiokanalitest ning vaadata kõiki kanaleid.

---

## Teleri tarkvara uuendamine

Philips püüab pidevalt oma tooteid täiustada ning soovime teil uuendada teleri tarkvara kohe, kui uuendus on saadaval. Kättesaadavuse kontrollimiseks vaadake [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

### Kasutatava tarkvara versiooni kontrollimine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Vajutage , et valida **[Seadistus]** > **[Tarkvarauuendus]** > **[Kasutatava tarkvara]**.  
↳ Teleril kuvatakse kasutatava tarkvara teave.

---

### Tarkvara allalaadimine

- 1 Avage arvutis brauser ja minge aadressile [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 2 Laadige alla uusim tarkvaratäiendus.
- 3 Pakkige ZIP-fail lahti.
- 4 Kopeerige fail autorun.upg USB-seadme juurkausta.

---

### Tarkvara uuendamine

Televiisori tarkvara saab uuendada kas USB-salvestusseadme või OAD (eetri kaudu allalaadimise) abil.

## Uuendamine USB-seadme abil

Ühendage USB-salvestusseade televiisoriga.

- 1 Kui tarkvara uuendusekraan ei ilmu automaatselt, valige **[Seadistus]** > **[Tarkvarauuendus]** > **[Kohal. uuendused]** > **[USB]**.
- 2 Televiisori tarkvara käsitsi uuendamiseks vajutage **OK**.
- 3 Järgige ekraanil ilmuvaid juhised uuenduse lõpuleviimiseks.



### Märkus

- Pärast tarkvara uuenduse lõpuleviimist taaskäivitatakse teler uuesti.

## Uuendamine OAD abil

- 1 Maapealse digiteleviseiooni (DVB-T) kasutamisel võtab teie teler automaatselt vastu tarkvarauuendusi. Kui ekraanile ilmub sõnum, milles teil palutakse tarkvara uuendada, toimige järgmiselt.
  - Valige **[Uuenda nüüd]**, et uuendada tarkvara kohe.
  - Valige **[Meenuta hiljem]**, et väljuda hetkel uuendusekraanilt ning lasta endale hiljem uuesti meeldetuletus saata.
  - Valige **[Tühista]**, et uuendus vahele jätta.
- 2 Kui valite **[Tühista]**, saate kasutada käsitsi OAD uuendusele ligipääsu, valides **[Seadistus]** > **[Tarkvarauuendus]** > **[Kohal. uuendused]** > **[OAD]**.
- 3 Valige OAD saadaolev versioon ja vajutage **OK**.
- 4 Järgige uuenduse alustamiseks ekraanil olevaid juhiseid.



### Märkus

- Pärast tarkvara uuenduse lõpuleviimist taaskäivitatakse teler uuesti.

## Televiisori eelistuste muutmine

Televiisori seadete kohandamiseks kasutage eelistuste menüüd.

- 1 Vajutage **▲ MENU**.
- 2 Valige **[Seadistus]** > **[Paigaldamine]** > **[Eelistused]**.
  - **[Asukoht]**: Valib parimad televiisoriseaded vastavalt asukohale - kodu või pood.
  - **[Helitugevuse riba]**: Kuvab helitugevuse reguleerimise ajal helitugevuse riba.
  - **[Kanali teave]**: Kuvab teavet telekanali kohta iga kord, kui kanaleid vahetate. Valige **[Täielik]**, et vaadata kanali teavet või **[Väljas]**, et kanali teave välja lülitada.
  - **[Univ. ligipääs]**: Lubab või keelab universaalse juurdepääsu menüü.
  - **[EasyLink]**: Võimaldab esitust ühe nupuvajutusega ja ooterežiimi ühe nupuvajutusega EasyLink'iga ühilduvate seadmete vahel.
  - **[Pixel Plus Link]**: Alistab ühendatud seadmete seaded ning kasutab televiisori seadeid. (saadaval ainult Easylinki aktiveerimise korral).
  - **[E-kleebis]**: Ainult poerežiimi jaoks. Määrab e-kleebise asukoha.
- 3 Vajutage **▲▼◀▶** oma eelistuse valimiseks.
- 4 Vajutage **OK**.
- 5 Väljumiseks vajutage **▲ MENU**.

---


## Dekoodri kanali valimine

Saate lisada dekodeeri või deskrambleerija kanalid oma televiisori kanalivalikusse. Nii on võimalik valida kanaleid oma televiisori kaugjuhtimispuldi abil. Dekooder või deskrambleerija peab olema ühendatud liidesse EXT1 (SCART).

---

## Dekoodri kanali määramine

Dekoodri või deskrambleerija kanalite vastendamine.

- 1 Vajutage  MENU.
- 2 Valige [Seadistus] > [Paigaldamine] > [Dekooder].
- 3 Vajutage , et siseneda menüüsse [Dekooder].
- 4 Vajutage , et valida [Kanal] ja seejärel vajutage sisenemiseks .
- 5 Valige üks kanal, mida vastendada dekodeeri / deskrambleerija kanaliga ja vajutage kinnitamiseks OK.
- 6 Valige [Olek], seejärel vajutage sisenemiseks .
- 7 Valige [EXT 1] (SCART) dekodeeri / deskrambleerija kasutatud konnektor.
- 8 Vajutage OK.
- 9 Väljumiseks vajutage  MENU.




### Märkus

- Valige [Puudub], kui te ei soovi dekodeeri / deskrambleerija kanaliga vastendada.

---

## Televiisori demo käivitamine




Televiisori funktsioonide paremaks mõistmiseks võite kasutada demosid. Mõnede mudelite puhul ei ole osad demod saadaval. Saadaolevad demod on toodud menüü nimekirjas.

- 1 Vajutage kaugjuhtimispuldil DEMO.
- 2 Vajutage , et valida demo ja vajutage selle vaatamiseks OK.
- 3 Väljumiseks vajutage DEMO.

---

## Televiisori tehasemäärangutele lähtestamine

Saate taastada oma televiisori pildi ja heli vaikeseaded. Kanali installeerimise seaded jäävad samaks.

- 1 Vajutage  MENU.
- 2 Valige [Seadistus] > [Paigaldamine] > [Tehase seaded].
- 3 Vajutage , et valida [Tehase seaded].
- 4 Lähtestamise alustamiseks valige [Lähtestamine].
- 5 Vajutage OK.
- 6 Väljumiseks vajutage  MENU.

# 6 Kanalite installeerimine

Esmakordsel televiisori seadistamisel palutakse teil valida menüükeel ja installeerida telekanalid ja digitaalsed raadiokanalid (kui need on saadaval). Selles peatükis antakse juhised kanalite uuesti installeerimise ja peenreguleerimise kohta.

## Kanalite automaatne installeerimine

Selles osas kirjeldatakse kanalite automaatset otsimist ja salvestamist.

### Toiming 1 Valige menüükeel

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Paigaldamine] > [Keel] > [Menüü keel]**.
- 3 Vajutage **OK** või **▶**, et sisestada **[Menüü keel]**.
- 4 Vajutage keeleseade valimiseks **▲▼**.
- 5 Vajutage kinnitamiseks **OK**.
- 6 Vajutage **◀**, et naasta **[Paigaldamine]** menüüsse.

### Toiming 2 Valige oma riik

Valige riik, kus televiisorit paigaldatakse. Riigis saadavalolevad kanalid installitakse televiisorisse.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Paigaldamine] > [Kanali installeerimine] > [Kanalite automaatotsing]**.
- 3 Vajutage **OK** või **▶** menüüsse sisenemiseks.  
↳ Ilmub asukohariigi menüü.
- 4 Vajutage oma riigi valimiseks **▲▼**.
- 5 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.  
↳ Ekraanile ilmub kanali installeerimisjuhised.

### Toiming 3 Kanalite installeerimine

Installeerib automaatselt saadaolevad analoog- ja digitaalsed telekanalid ja digitaalsed raadiokanalid.

- 1 Kanali installeerimise juhise ekraanil valige **[Täisinstall]**.
- 2 Vajutage kinnitamiseks **OK**.  
↳ Teler alustab kõigi saadaolevate kanalite otsimist ja salvestamist.
- 3 Kui installeerimine on lõpetatud, vajutage installeerimismenüüst väljumiseks **OK**.

### Kanalite loendi uuendamine

Saate lubada kanalite automaatset uuendamist televiisori ooterežiimis. Televiisorisse salvestatud kanaleid uuendatakse igal hommikul vastavalt edastuse kanaliteabele.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Paigaldamine] > [Kanali installeerimine] > [Oote uuendus]**.
- 3 Valige **[Sees]**, et lubada automaatne uuendus ja valige **[Väljas]**, et see keelata.

# Kanalite käsitsi installeerimine

See osa kirjeldab, kuidas analoogteleviisori kanaleid käsitsi otsida ja salvestada.

## Toiming 1 Valige süsteem

### Märkus

- Jätke see toiming vahele, kui süsteemiseaded on õiged.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Paigaldamine] > [Kanali installimine] > [Analoog: käsitsi install]**.  
↳ Ilmub menüü **[Analoog: käsitsi install]**.
- 3 Vajutage **▲▼**, et valida **[Süsteem]** ja seejärel vajutage sisenemiseks **▶**.
- 4 Vajutage oma riigi või piirkonna valimiseks **▲▼**.
- 5 Vajutage kinnitamiseks **OK**.
- 6 Vajutage **◀**, et naasta **[Kanali installimine]** menüüsse.

## Toiming 2 Uute telekanalite otsimine ja salvestamine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Paigaldamine] > [Kanali installimine] > [Analoog: käsitsi install]**.  
↳ Ilmub menüü **[Analoog: käsitsi install]**.
- 3 Vajutage **▲▼**, et valida **[Otsing]** ja seejärel vajutage sisenemiseks **▶**.
- 4 Kolmekohalise sageduse käsitsi sisestamiseks vajutage **▲▼◀▶**.
- 5 Vajutage otsingu alustamiseks **OK**.  
↳ Kui valitud sagedusel ei ole kanaleid saadaval, vajutage järgmise saadava kanal otsimiseks **OK**.
- 6 Vajutage uue kanali leidmisel **↩ BACK**.

- 7 Vajutage **▲▼**, et valida **[Salvesta uue kanalini]** uue kanali salvestamiseks uue numbri alla.
- 8 Vajutage **OK**, et sisestada **[Salvesta uue kanalini]**, siis vajutage **OK**.
- 9 Vajutage **◀**, et naasta **[Kanali installimine]** menüüsse.

## Samm 3: analoogkanalite peenhäälestamine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Paigaldamine] > [Kanali installimine] > [Analoog: käsitsi install]**.  
↳ Ilmub menüü **[Analoog: käsitsi install]**.
- 3 Vajutage **▲▼**, et valida **[Peenreguleerimine]** ja seejärel vajutage sisenemiseks **▶**.
- 4 Vajutage sageduse reguleerimiseks **▲▼**.
- 5 Vajutage kinnitamiseks **OK**.
- 6 Vajutage **▲▼**, et valida **[Salv. praegune kan.]** kanali numbri salvestamiseks.
- 7 Vajutage **▶**, et sisestada **[Salv. praegune kan.]**, siis vajutage **OK**.
- 8 Vajutage **◀**, et naasta **[Kanali installimine]** menüüsse.

## Kanalite ümbernimetamine

Saate kanaleid ümber nimetada. Nime kuvatakse kanali valimisel.

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.
- 2 Valige kanal, mis ümber nimetada.
- 3 Vajutage **☰** **OPTIONS**.  
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 4 Vajutage **▲▼**, et valida [**Kanali ümbernim.**] ja seejärel vajutage **OK**.  
↳ Ilmub tekstisisestusaken.
- 5 Vajutage tähemärkide valimiseks **▲▼◀▶**.
- 6 Iga tähemärgi kinnitamiseks vajutage **OK**.
- 7 Valige [**Valmis**] ja vajutage seejärel **OK**, et lõpetada kanalite ümbernimetamine.



### Soovitus

- Suurtähtede väikeseks muutmiseks ja vastupidi vajutage [**Aa**].

## Kanalite ümberpaigutamine

Pärast kanalite installeerimist on võimalik nende järjestust ümber korraldada.

- 1 Televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks vajutage **OK**.
- 2 Vajutage **☰** **OPTIONS**.  
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 3 Vajutage **▲▼**, et valida [**Ümberkorr.**], siis vajutage **OK**.
- 4 Valige ümberpaigutatav kanal ja vajutage **OK**.  
↳ Valitud kanal tõstetakse esile.
- 5 Vajutage **▲▼◀▶**, et viia esiletoodud kanal soovitud asukohta, seejärel vajutage **OK**.
- 6 Vajutage **☰** **OPTIONS**.  
↳ [**Ümberkorraldus va**] ilmub ekraanile.
- 7 Vajutage kinnitamiseks **OK**.
- 8 Vajutage **↩** **BACK**, et kanalite võrgustikust väljuda.

## Digitaalse vastuvõtu testimine

Saate kontrollida digitaalkanalite kvaliteeti ja signaali tugevust. See võimaldab antenni või satelliidi taldriku asukohta muuta.

- 1 Vajutage **🏠** **MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida [**Seadistus**] > [**Paigaldamine**] > [**Kanali installimine**] > [**Kanalite käsitsiotsing**].
- 3 Vajutage menüüsse sisenemiseks **▶**.
- 4 Vajutage **▲▼◀▶**, et siseneda kanali sagedusse, mida soovite testida.
- 5 Vajutage **OK**, et kinnitada sagedus ja seejärel vajutage uuesti **OK**, et kinnitada [**Otsing**].
- 6 Kui see on täidetud, valige sageduse salvestamiseks [**Salvesta**].



### Märkus

- Kui signaali kvaliteet ja tugevus on halb, muutke antenni või satelliiditaldriku asukohta ja proovige uuesti.
- Kui teil on ikka veel digisaadete vastuvõtmisega probleeme, võtke ühendust professionaalse paigaldajaga.


# 7 Seadmete ühendamine

See osa kirjeldab, kuidas ühendada seadmeid erinevate konnektorite abil. Näited on toodud Kiirülevaates.

## Märkus


- Televiisori ja seadme ühendamiseks võite kasutada erinevat tüüpi konnektoreid.

## Tagumine pistik

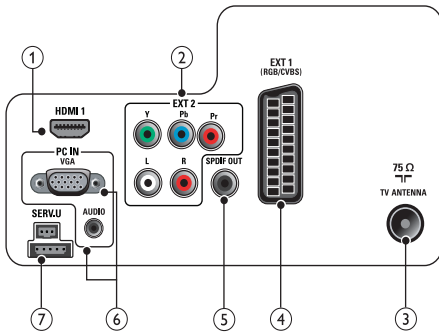

### ① HDMI 1


Digitaalheli ja -video sisend kõrglahutusega digitaalseadmetest, näiteks Blu-ray mängijatest.

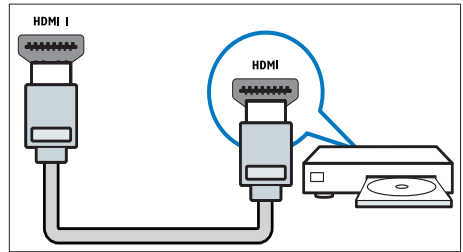

DVI- või VGA-ühenduste jaoks on vajalik eraldi helikaabel (vt 'Arvutiga ühendamine' lk-l 33).

### ② EXT 2 (Y Pb Pr ja AUDIO L/R)


Anaalogheli ja -video sisend analoog- või digitaalseadmetest, näiteks DVD-mängijatest või mängukonsoolidest.

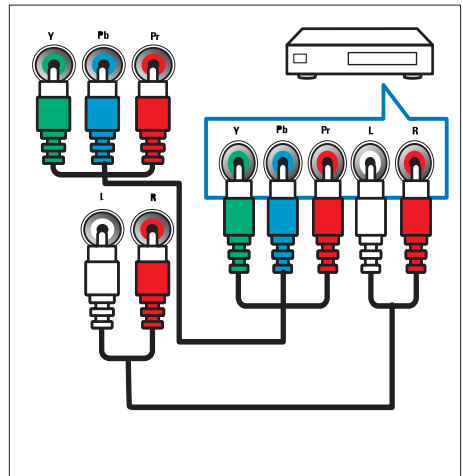




### 3 TV ANTENNA

Antenni, kaabel- või satelliittelevisiooni signaalisend.

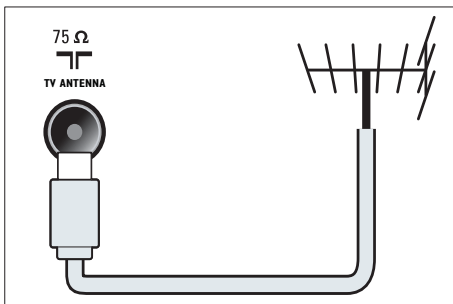


### 4 EXT 1 (CVBS ja RGB)

Analoogheli ja -video sisend analoog- või digitaalseadmetest, näiteks DVD-mängijatest või mängukonsoolidest.

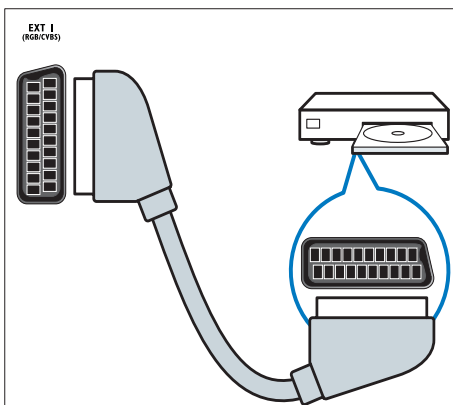


### 5 SPDIF OUT

Digitaalhelil väljund kodukinodesse ja muudesse digitaalsesse helisüsteemidesse.

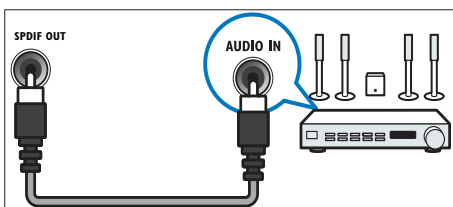

### 6 PC IN (VGA ja AUDIO)


Heli ja video sisend arvutist.

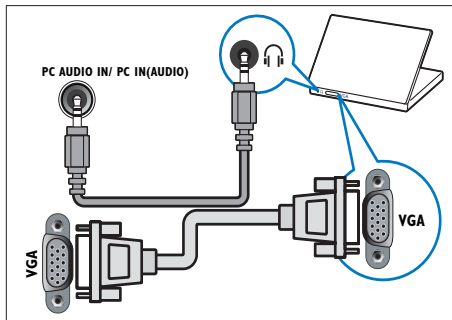


### 7 SERV. U

Tarkvarauuenduse jaoks.


# Külje pistik

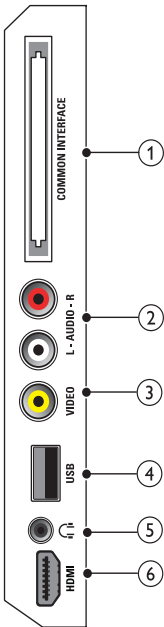


- ① **COMMON INTERFACE**  
Conditional Access Module'i (CAM) ava.

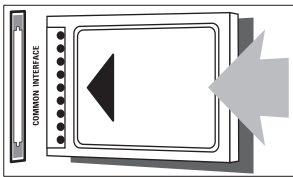


- ② **AUDIO L/R**  
VIDEO seadmega ühendatud analoogseadmete helisisend.

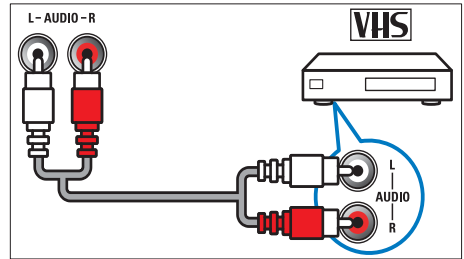


- ③ **VIDEO**  
Komposiitvideo sisend analoogseadmetest, näiteks videomakkidest.

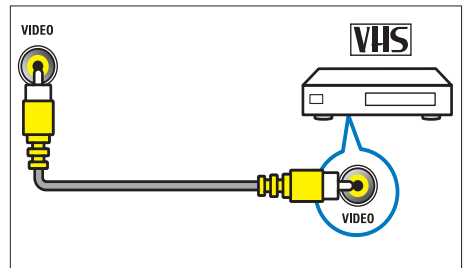


- ④ **USB**  
Sisendandmed USB-salvestusseadmetest.

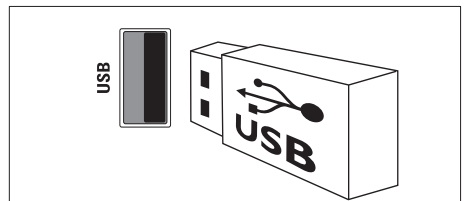


- ⑤  (Kõrvaklapid)  
Stereoheli väljund kõrvaklappidesse.


- 6 HDMI (saadaval ainult 26-tolliste televiisorite puhul)  
 Digitaalhelil ja -video sisend  
 kõrglahutusega digitaalseadmetest, näiteks Blu-ray mängijatest.

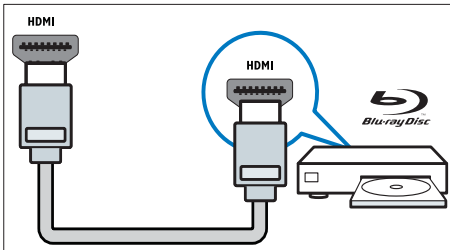

- DVI-HDMI-kaabel

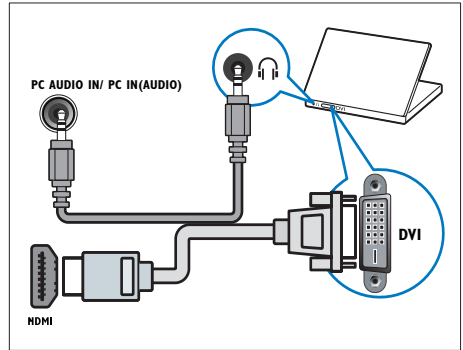

- HDMI-kaabel ja HDMI-DVI-adapter

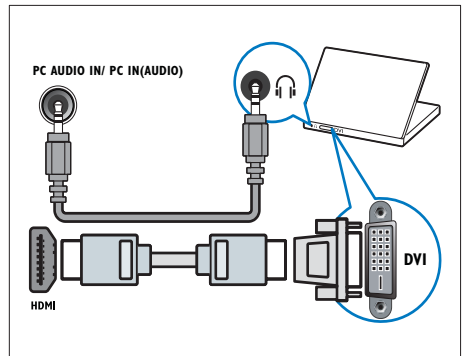

## Arvutiga ühendamine

### Enne arvuti teleriga ühendamist


- Määrake oma arvutiekraani värskendussageduseks 60 Hz.
- Valige oma arvutis toetatud ekraani lahutusvõime.

Ühendage arvuti, millel on üks järgmistest konnektoritest:


### Märkus

- DVI- või VGA-ühenduste jaoks on vajalik eraldi helikaabel.

- HDMI-kaabel

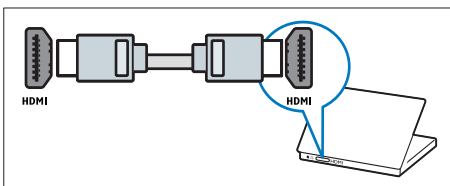

- VGA-kaabel

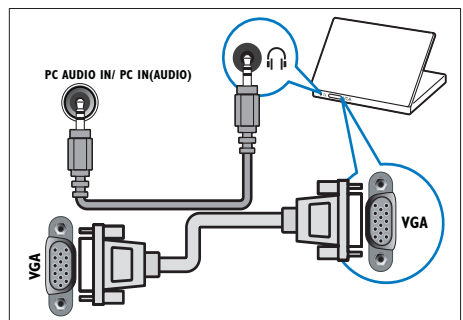

## Conditional Access Module'i kasutamine

Conditional Access Module'it (CAM) pakuvad digiteeleenuste operaatorid digitaalsete telekanalite dekodeerimiseks.

### Märkus


- Vaadake oma teeleenuse operaatorilt saadud dokumentidest, kuidas sisestada kiipkaarti Conditional Access Module'isse.

## CAM-i sisestamine ja aktiveerimine

### Ettevaatust

- Jälgige kindlasti alltoodud juhiseid. CAM-i valesti sisestamine võib kahjustada nii CAM-i kui ka teie telerit.

- 1 Lülitage televiisor välja ja eemaldage juhe seinakontaktist.
- 2 Jälgides CAM-ile trükitud juhiseid, sisestage CAM ettevaatlikult telerit küljel asuvasse **COMMON INTERFACE**.

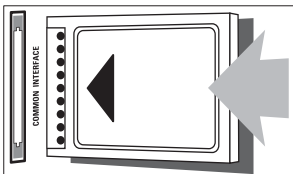

- 3 Suruge CAM nii sügavale kui võimalik.
- 4 Ühendage televiisor uuesti seinakontaktiga.
- 5 Lülitage teler sisse ja oodake, kuni CAM aktiveerub. Selleks võib kuluda mitu minutit. Ärge eemaldage CAM-i töötamise ajal pesast, kuna selle eemaldamine lülitab digiteenused välja.

## Juurdepääs CAM-teenustele

- 1 Peale CAM-i sisestamist ja aktiveerimist vajutage **MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Funktsioonid] > [Üldine liides]**.  
↳ Digiteeleenuste operaatori pakutavad rakendused ilmuvad ekraanile.

### Märkus

- See menüüsuvand on saadaval ainult siis, kui CAM on õigesti sisestatud ja aktiveeritud.

## Philips EasyLink süsteemi kasutamine

Teie teler toetab Philips EasyLinki, mis kasutab HDMI CEC-protokollit (Consumer Electronics Control). EasyLinkiga ühilduvaid seadmeid, mis on HDMI-konnektorite kaudu ühendatud, saab juhtida ühe kaugjuhtimispuldiga.

### Märkus

- EasyLinkiga ühilduv seade peab olema sisse lülitatud ja allikaks valitud.
- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi HDMI CEC-seadmetega.

## EasyLinki funktsioonid

### Ühe puutega esitus

Kui te ühendate oma telerit seadmetega, mis toetavad ühe puutega esitust, võite te juhtida oma telerit ja seadmeid ühe kaugjuhtimispuldiga.

### Ühe puutega ooterežiim

Kui te ühendate oma telerit seadmetega, mis toetavad ooterežiimi, võite kasutada oma telerit kaugjuhtimispulti, et viia teie teler ja kõik ühendatud HDMI-seadmed ooterežiimile.

## Süsteemi heli juhtimine

Kui te ühendate oma teleri HDMI CEC-ühilduvate seadmetega, võib teie teler ühendatud seadmelt automaatselt heli esitada. Ühe puutega heli kasutamiseks peate ühendatud seadme helisisendi ühendama oma teleriga.

Te võite kasutada ühendatud seadme kaugjuhtimispulti helitugevuse kohandamiseks.

## EasyLink'i lubamine või keelamine

### Märkus

- Ärge aktiveerige Philips EasyLink funktsiooni, kui teil ei ole plaanis seda kasutada.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus]** > **[Paigaldamine]** > **[Eelistused]** > **[EasyLink]**.
- 3 Valige **[Sees]** või **[Väljas]**.

## Ühe nupuvajutusega esituse kasutamine

- 1 Pärast EasyLinki aktiveerimist vajutage seadme esitusnuppu.  
↳ Teler lülitub automaatselt õigele allikale.

## Ühe nupuvajutusega ooterežiimi kasutamine

- 1 Vajutage teleri või seadme kaugjuhtimispuldil nuppu **⏻** (Ooterežiim sees).  
↳ Teler ja ühendatud HDMI-seadmed lülituvad ootele.

## Televiisori kõlarite seadmine EasyLink-režiimi

Kui sisu esitatakse EasyLinkiga ühilduva kodukinosüsteemiga, vaigistatakse automaatselt televiisori kõlarid.


- 1 Aktiveerige oma Easylinkiga ühilduvate seadmete vahel ühe puutega esitus ja ühe puutega ooterežiim, järgides eelmises osas (vt 'EasyLink'i lubamine või keelamine' lk-l 35) antud juhiseid.
- 2 Vajutage **MENU**.
- 3 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus]** > **[Heli]** > **[TV kõlarid]** > **[Autom. EasyLink]**.  
↳ Easylinkiga ühilduva süsteemi sisu tuvastamisel lülituvad televiisori kõlarid automaatselt välja.
- 4 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus]** > **[Heli]** > **[TV kõlarid]** > **[Sees]** süsteemi helikontrolli blokeerimiseks ja televiisori kõlarite aktiveerimiseks.

### Märkus

- Televiisori kõlarite vaigistamiseks valige **[TV kõlarid]** > **[Väljas]**.

## Kensingtoni luku kasutamine

Teleri tagaküljel on Kensingtoni luku turvaavaus. Hoidke ära vargused, kinnitades Kensingtoni luku läbi vastava avause ja mõne raskestiliigutatava objekti, näiteks raske laua ümber.

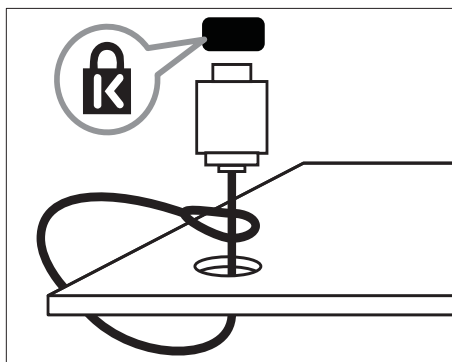

# 8 Tooteinformatsioon

Tooteinformatsioon võib etteatamata muutuda. Täpsema tooteinformatsiooni saamiseks külastage veebilehte [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## Toetatud kuva lahutusvõime

### Arvuti vormingud

- Lahutusvõime — värskendussagedus:
  - 640 × 480 — 60 Hz
  - 800 × 600 — 60 Hz
  - 1024 × 768 — 60 Hz
  - 1280 × 720 — 60 Hz
  - 1280 × 1024 — 60 Hz
  - 1360 × 768 — 60 Hz

### Video vormingud

- Lahutusvõime — värskendussagedus:
  - 480i — 60 Hz
  - 480p — 60 Hz
  - 576i — 50 Hz
  - 576p — 50 Hz
  - 720p — 50 Hz, 60 Hz
  - 1080i — 50 Hz, 60 Hz
  - 1080p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

---

## Multimeedia

- Toetatud salvestusseade: USB (toetatakse ainult FAT või FAT 32 USB-salvestusseadmeid)
- Toetatud multimeediami failivormingud:
  - Pildid: JPEG
  - Heli: MP3



### Märkus

- Multimeediami failinimed ei tohi ületada 128 tähemärki.

---

## Tuuner / vastuvõtt / ülekanne

- Antennisisend: 75 oomi koaksiaalne (IEC75)
- DVB: maapealne DVB, DVB-T MPEG4
- TV-süsteem: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL
- Tuuneri ribad: hüpersagedusriba, S-kanal, UHF, VHF

## Kaugjuhtimispuht

- Tüüp: PF01E09B
- Patareid / akud: 2 x AAA (LR03 tüüpi)

## Toide

- Võrgutoide: 220–240 V, 50 Hz
- Ooterežiimi toide: < 0,3 W
- Välistemperatuur: 5 kuni 40 kraadi Celsiuse järgi

## Toetatud televiisori kinnitused

Teleri kinnitamiseks ostke Philipsi telerikinnitus. Kaablite ja pistikute vigastuste vältimiseks jätke teleri tagaossa vähemalt 2,2 tolli või 5,5 cm vaba ruumi.



### Hoiatus

- Järgige kõiki teleri kinnitusega kaasasolevaid juhiseid. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust vales seinalpaigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.

Televiisoriekraani suurus (tollides)	Vajalik kalle (mm)	Nõutavad paigalduskruvid ( $\leq 10$ mm)
19	75 x 75	4 x M4
22	75 x 75	4 x M4
26	75 x 75	4 x M4

## Toote spetsifikatsioon

Disain ja tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

### 19PFL3205H

- Ilma televiisori aluseta
  - Mõõtmed (L x K x S): 455 x 303,7 x 49,6 (mm)
  - Kaal: 3,16 kg
- Televiisori alusega
  - Mõõtmed (L x K x S): 455 x 328,7 x 137,9 (mm)
  - Kaal: 3,32 kg

### 26PFL3205H

- Ilma televiisori aluseta
  - Mõõtmed (L x K x S): 637,4 x 410,8 x 51,4 (mm)
  - Kaal: 5,21 kg
- Televiisori alusega
  - Mõõtmed (L x K x S): 637,41 x 447,25 x 170 (mm)
  - Kaal: 5,5 kg

# 9 Veaotsing

Selles osas kirjeldatakse tihetiesinevaid probleeme ning nende lahendusi.

---

## Üldised teleriga seotud probleemid

### Teler ei lülitu sisse.

- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Oodake üks minut ja ühendage see uuesti.
- Kontrollige, et toitekaabel on korralikult ühendatud.

### Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult:

- Kontrollige, et kaugjuhtimispuldi patareide poolused on paigutatud vastavalt +/- märkidele.
- Vahetage kaugjuhtimispuldi patareid välja, kui need on tühjenemas või tühjenenud.
- Puhastage kaugjuhtimispulti ja teleri sensori läätse.

### Teleri ooterežiimi tuli vilgub punaselt:

- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Oodake enne toitejuhtme uuesti ühendamist, kuni teler maha jahtub. Kui vilkumine kordub, võtke ühendust Philipsi kasutajatoega.

### Unustasite teleri lukustusfunktsiooni lukustuskoodi

- Sisestage „8888“.

### Teleri menüü on vales keeles.

- Muutke teleri menüü soovitud keelde.

### Kui lülitate teleri sisse / välja / ooterežiimile, kuulete teleri korpuses kriiksuvat heli:

- Midagi ei ole vaja ette võtta. Kriiksuv heli on normaalne teleri paisumine seadme jahtumise ja soojenemise käigus. See ei mõjuta seadme funktsioneerimist.

---

## Probleemid telekanalitega

### Eelnevalt installeeritud kanalid ei ilmu kanalite loendisse:

- Kontrollige, et valitud on õige kanalite loend.

### Kanalite lisamisel ei leitud digitaalkanaleid:

- Kontrollige, kas teler toetab teie riigis valikuid DVB-T, DVB-T Lite või DVB-C.

### Mõnesid kanaleid ei installita automaatselt televiisorisse.

- Installimise ajal veenduge, et valite riigi, kus te televiisorit (vt 'Toiming 2 Valige oma riik' lk-l 27) installite.

---

## Pildiga seotud probleemid

### Televiisor on sisse lülitatud, kuid pilti ei ole:

- Kontrollige, kas antenn on televiisoriga õigesti ühendatud.
- Kontrollige, et televiisori allikaks on valitud õige seade.

### Heli on kuulda, aga pilti ei kuvata:

- Kontrollige, kas pildiseaded on õigesti seadistatud.

### Televiisori vastuvõtt on antenniühenduse puhul halb:

- Kontrollige, kas antenn on televiisoriga õigesti ühendatud.
- Kõlarid, maandamata heliseadmed, neonvalgustus, kõrged hooned ja muud suured objektid võivad mõjutada vastuvõtu kvaliteeti. Kui võimalik, siis proovige vastuvõttu parandada antenni suunda muutes või seadmeid televiisorist kaugemale paigutades.
- Kui ainult ühe kanali vastuvõtt on halb, siis reguleerige seda kanalit.

### Ühendatud seadmete pildikvaliteet on halb:

- Kontrollige, kas seadmed on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, kas pildiseaded on õigesti seadistatud.



### Televiisor ei salvestanud teie pildiseadeid:

- Kontrollige, kas televiisori asukohaks on määratud kodu. See režiim võimaldab teil seadeid muuta ja salvestada.

### Pilt ei sobi ekraanile; see on liiga suur või väike:

- Proovige kasutada teist kuvasuhet.

### Pildi asend on vale:

- Mõningate seadmete pildisignaali ei pruugi ekraaniga õigesti sobitada. Kontrollige seadme signaaliväljundit.

### Ei saa eemaldada televiisoril kuvatavat „e-klõbise“ riba.

- Logode ja kujutiste eemaldamiseks määrake oma televiisori asukohaks kodu.

1. Vajutage **MENU**.

2. Valige **[Seadistus] > [Paigaldamine] > [Eelistused] > [Asukoht]**.

3. Tehke valik **[Kodu]** ja vajutage **OK**.

## Heliprobleemid

### Teler kuvab pilti, kuid heli ei kostu:



#### Märkus

- Kui helisignaali ei tuvastata, lülitab teler automaatselt helid välja — see ei ole seadme häire.

- Kontrollige, et kõik kaablid on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, et helitugevuseks ei ole määratud 0.
- Kontrollige, et heli ei ole vaigistatud.

### Pilt kuvatakse, kuid helikvaliteet on madal:

- Kontrollige, kas heliseaded on õigesti seadistatud.

### Pilt kuvatakse, kuid heli kostub ainult ühest kõlarist:

- Kontrollige, et helitasakaal on määratud keskele.

## HDMI-ühenduse probleemid

### HDMI-seadmete kasutamisel tekivad probleemid:

- Pange tähele, et HDCP (kõrge läbilaskevõimega digitaalse sisu kaitse) tugi võib pikendada teleri HDMI-seadme andmete kuvamise aega.
- Kui teler ei tunne HDMI-seadet ära ja pilti ei kuvata, siis proovige vahetada allikas teise seadme vastu ning uuesti tagasi.
- Kui tekivad vahelduvad helikatkestused, kontrollige HDMI-seadme väljundiseadete õigsust.
- Kui kasutate HDMI-DVI adaptrit või HDMI-DVI kaablit, kontrollige, et liidesega **AUDIO** (ainult minipesa) on ühendatud täiendav helikaabel.

## Arvutiühenduse probleemid

### Televiisori arvutiekraani kuva ei ole stabiilne:

- Kontrollige, et teie arvutil on toetatud lahutusvõime ja värskendussagedus.
- Määrake televiisori pildiformaadiks reguleerimata suurus.

---

## Võtke meiega ühendust

Kui teil ei õnnestu probleemi ise lahendada, vaadake selle tootega seonduvaid korduma kippuvaid küsimusi veebilehel [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Kui probleem sellest hoolimata ei lahene, võtke ühendust oma riigi Philips kasutajatoega. Andmed on ära toodud dokumendi lisas.



### Hoiatus

- Ärge proovige toodet ise parandada. See võib põhjustada tootele tõsisid vigastusi või jäädavaid kahjustusi või teie garantii tühistamise.



### Märkus

- Enne Philipsiga ühenduse võtmist märkige üles oma teleri mudel ja seerianumber. Need numbrid on trükitud teleri tagaküljele ja pakendile.

# 10 Indeks

## A

akud / patareid 37, 5

analoog

    peenhäälestamine 28

antenn 30

arvuti

    kuva lahutusvõime 36

    lahutusvõime 36

    ühendus 33, 39

asukoht

    kodu või pood 25

    riik 27

## C

CAM 34

Conditional Access Module 34

## Ü

ühe puutega esitus 35

ühe puutega ooterežiim 35

ühendus

    antenn 30

    Arvuti 39, 33

üldliides 34

ülekanne 36, 38

## D

dekooder 26

demo 26

digitaalkanal

    subtiitrid 22

    vastuvõtu test 29

digitaalraadio 24, 27

digitaalteenused

    CAM 34

    teletekst 10, 15

## E

EasyLink

    keelamine 35

    süsteemi heli juhtimine 35

    ühe puutega esitus 35

    ühe puutega ooterežiim 35

    võimaldamine 35

eelistused 25

e-kleebis 25

ekraan

    lahutusvõime 36

ekraanihooldus 5

## H

HDMI 39, 30, 32

heliseaded 14

helitugevus

    automaatne ühtlustamine 14

    delta 14

    reguleerimine 10

    vaigistus 10, 35

hooldus 5

## K

kanali dekooder 26

kanalid

    häälestamine 28

    installeerimine

        automaatne 27

        käsitsi 28

    lemmikute nimekiri 16

    loetelu (nimekiri, nimistu) 16

    lukk 20

    lülitamine 9

    peenhäälestamine 28

    ümberkorraldamine / ümberpaigutamine 29

    ümbernimetamine 29

    uuendus 17

    vastuvõtu testimine (digitaalkanalid) 29

    veaotsing 38

    võrgustik 9

kanalite installeerimine

    automaatne 27

    käsitsi 28

kanalite peenreguleerimine	28	allikas	10
kanalite ümberjärjestamine	29	kanalid	9
kanalite ümberpaigutamine	29	sisse ja välja lülitamine	9
kanalite võrgustik	9		
<b>kaugjuhtimispuul</b>		<b>M</b>	
akud / patareid	37, 5	<b>menüü</b>	
tehnilised andmed	37	keel	27
ülevaade	7	põhimenüü	11
<b>keel</b>		teletekst	15
menüü	27	universaalne juurdepääs	15
subtiiter	22	<b>MHEG teletekst</b>	10
veaotsing	38	<b>MPEG-i parasiitmoodustiste vähendamine</b>	12
<b>kell</b>		<b>multimeedia</b>	36
ekraan	18	<b>muusika</b>	
seadistamine	18	digitaalraadio	24
<b>Kensingtoni lukk</b>	35	koos slaidiesitusega	23
<b>keskkonnasõbralikkus</b>	5	USB	23
<b>kiipkaart</b>	34		
<b>kodu režiim</b>	25		
<b>kõrvaldamine</b>	5	<b>O</b>	
		<b>OAD (eetri kaudu allalaadimine)</b>	25
		<b>ohutus</b>	4
		<b>ooterežiim</b>	9
<b>L</b>		<b>P</b>	
<b>lahutusvõime</b>	36	<b>pildi kuvasuhe</b>	
<b>lapseluk</b>		muutmine	13
kanalite lukustamine	20	veaotsing	38
lapseluk	21	<b>pildi seaded</b>	12
PIN-kood	20	<b>PIN-kood</b>	20
ühendatud seadmete lukustamine	20	<b>pistikud</b>	
<b>Lehekülgede tabel</b>	16	HDMI	39, 30
<b>lemmikute nimekiri</b>		ülevaade	30
nimekirja lisamine	17	USB	22
nimekirja loomine	16	<b>Pixel Plus link</b>	25
nimekirja vaatamine	16	<b>poe režiim</b>	25
<b>loetelu (nimekiri, nimistu)</b>			
lemmikute nimekiri	16		
<b>lukk</b>		<b>R</b>	
kanalite lukustamine	20	<b>raadio</b>	24
Kensingtoni lukk	35	<b>riik</b>	27
lapseluk	21	<b>ringlussevõtt</b>	5
PIN-kood	20		
ühendatud seadmete lukustamine	20		
<b>lülitamine</b>			

<b>S</b>	
<b>seaded</b>	
heli	14, 12
pilt	12
<b>seadete abi</b>	12
<b>seadmed</b>	10
<b>seadmed</b>	
eemaldamine	11
kodumenüüsse lisamine	11
ühendus	30
ümbernimetamine	11
vaatamine	10
<b>seinale kinnitamine</b>	4
<b>seinale kinnitamise klamber</b>	37
<b>sisselülituse taimer</b>	20
<b>sisu vanusepiirangud</b>	21
<b>slaidiesitus</b>	
muusikaga	23
vaatamine	23
<b>Smart heli</b>	14
<b>Smart pilt</b>	12
<b>smart seaded</b>	12, 14
<b>spetsifikatsioon</b>	36
<b>subtiitrid</b>	
analoogkanalil	21
digitaalsel kanalil	22
keel	22
<b>T</b>	
<b>taimer</b>	
ooterežiim	19
sisselülituse taimer	20
une taimer	19
<b>tarkvara</b>	
eetri kaudu allalaadimine	25
uuendus	25
versioon	24
<b>tehase seaded</b>	26
<b>tehnilised andmed</b>	36
<b>teletekst</b>	
alamleheküljed	15
funktsioonid	15
kasutamine	10
Lehekülgede tabel	16
menüü	15
<b>teleteksti alamleheküljed</b>	15

<b>televisori ülevaade</b>	7
<b>toide</b>	37
<b>tööea lõpp</b>	5
<b>toote registreerimine</b>	7
<b>toote spetsifikatsioon</b>	36
<b>transportimine</b>	4
<b>TV lukk</b>	
kanalite lukustamine	20
lapselukk	21
PIN-kood	20
ühendatud seadmete lukustamine	20

<b>U</b>	
<b>universaalse juurdepääsu menüü</b>	15
<b>USB</b>	
muusika kuulamine	23
piltide vaatamine	22
tarkvara uuendamine	25
USB lahtiühendamine	24
<b>USB lahtiühendamine</b>	24

<b>V</b>	
<b>vaegkuulmisega</b>	15
<b>vaigistatud televiisori kõlarid</b>	35
<b>vaikeseade taastamine</b>	26
<b>vaikseaded</b>	26
<b>vanusepiirang</b>	21
<b>vastuvõtt</b>	29, 38
<b>veaotsing</b>	38
<b>video vorming</b>	
tehnilised andmed	36
<b>võimsustarve</b>	37

