

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



19PFL3205H/12

26PFL3205H/12

PHILIPS



| | | |
|-------------------------|---|---|
| Österreich | 0800 180 016 | |
| België/Belgique | 80080190 | |
| България | 00800 11 544 24 | |
| Hrvatska | 01 6403 776 | Lokalni poziv |
| Česká republika | 800142840 | Bezplatný hovor |
| Danmark | 3525 8759 | Lokalt opkald |
| Estonia | 6008600 | kohalik kõne tariifi |
| Suomi | 09 2311 3415 | paikallispuhelu |
| France | 0805 025 510 | numéro sans frais |
| Deutschland | 0800 000 7520 | gebührenfreier Anruf |
| Ελλάδα | 0 0800 3122 1280 | Κλήση χωρίς χρέωση |
| Magyarország | 0680018189 | Ingyenes hívás |
| Hrvatska | 0800 222778 | free |
| Ireland | 01 601 1777 | |
| Italia | 800 088774 | Numero Verde |
| Қазақстан | +7 727 250 66 17 | local |
| Latvia | 52737691 | local |
| Lithuania | 67228896 | local |
| Luxemburg/Luxembourg | 40 6661 5644 | Ortsgespräch/Appel local |
| Nederland | 0800 0230076 | Gratis nummer |
| Norge | 22 70 81 11 | Lokalsamtale |
| Polska | 00800-311-13-18 | Pozosta?e produkty RTV oraz AGD |
| Portugal | 800 780 903 | Chamada Grátis |
| România | 0800-894910 0318107125 | Apel gratuit Apel local |
| Россия | (495) 961-1111 | 0.15 USD/minute |
| Србија | +381 114 440 841 | Lokalni poziv |
| Slovensko | 0800 004537 | Bezplatný hovor |
| Slovenija | 00386 12 80 95 00 | lokalni klic |
| España | 900 800 655 | Teléfono local gratuito solamente para clientes en España |
| Sverige | 08 5792 9100 | Lokalsamtal |
| Suisse/Schweiz/Svizzera | 0800 002 050 | Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France |
| Türkiye | 0800 261 3302 | Şehirçi arama |
| United Kingdom | General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036 | free National rate |
| Україна | 0-800-500-697 | |

Turinys

| | |
|--|----|
| 1 Pranešimas | 2 |
| 2 Svarbu | 4 |
| 3 Jūsų televizorius | 7 |
| Šone esantys valdikliai ir indikatoriai | 7 |
| Nuotolinio valdymo pultas | 7 |
| 4 TV naudojimas | 9 |
| Ijunkite / išjunkite TV arba įjunkite budėjimo režimą | 9 |
| Kanalų perjungimas | 9 |
| Prijungtų įrenginių peržiūra | 10 |
| Sureguliuokite TV garsumą | 10 |
| Naudokitės teletekstu | 10 |
| 5 Naudokitės didesnėmis gaminio galimybėmis | 11 |
| Prisijunkite prie TV meniu | 11 |
| Įrenginių pašalinimas iš pagrindinio meniu | 11 |
| Įrenginių pašalinimas iš pagrindinio meniu | 11 |
| Pakeiskite vaizdo ir garso nustatymus | 12 |
| Universaliosios prieigos meniu naudojimas | 15 |
| Naudokite išplėstines teleteksto funkcijas | 15 |
| Susikurkite ir naudokitės mėgstamiausių kanalų sąrašais | 16 |
| Elektroninis programų gidas (EPG) | 17 |
| TV laikrodžio naudojimas | 18 |
| Naudokite laikmačius | 19 |
| TV užraktų naudojimas | 20 |
| Subtitrų naudojimas | 22 |
| Nuotraukų žiūrėjimas ir muzikos klausymas iš USB saugojimo įrenginio | 23 |
| Skaitmeninių radijo kanalų klausymas | 25 |
| TV programinės įrangos atnaujinimas | 25 |
| Pakeiskite TV nuostatas | 26 |
| Prisijungimas prie dekoderio kanalo | 27 |
| Pradėkite TV demonstracinę versiją | 27 |
| Gamyklinių TV nustatymų atkūrimas | 27 |

| | |
|---|----|
| 6 Kanalų įdiegimas | 28 |
| Įdiekite kanalus automatiškai | 28 |
| Įdiekite kanalus rankiniu būdu | 29 |
| Kanalų pervardinimas | 30 |
| Pertvarkykite kanalus | 30 |
| Gaunamo skaitmeninio signalo tikrinimas | 30 |

| | |
|--|----|
| 7 Įrenginių prijungimas | 31 |
| Galinė jungtis | 31 |
| Šoninė jungtis | 32 |
| Prijunkite kompiuterį | 34 |
| Sąlyginės prieigos modulis (CAM – Conditional Access Module) | 35 |
| „Philips EasyLink“ naudojimas | 36 |
| Naudokite „Kensington“ užraktą | 37 |

| | |
|--|----|
| 8 Produkto informacija | 38 |
| Palaikoma ekrano skiriamoji geba | 38 |
| Multimedija | 38 |
| Įmtuvinis derinimas / priėmimas / perdavimas | 38 |
| Nuotolinio valdymo pultas | 38 |
| Maitinimas | 38 |
| Papildomi TV laikikliai | 39 |
| Gaminio specifikacija | 39 |

| | |
|--|----|
| 9 Trikčių diagnostika ir šalinimas | 40 |
| Bendros su TV susijusios problemos | 40 |
| Su TV kanalais susijusios problemos | 40 |
| Su vaizdu susijusios problemos | 41 |
| Su garsu susijusios problemos | 41 |
| Su HDMI prijungimu susijusios problemos | 41 |
| Su kompiuterio prijungimu susijusios problemos | 42 |
| Susisieki su mumis | 42 |

| | |
|-------------------|----|
| 10 Rodyklė | 43 |
|-------------------|----|

1 Pranešimas

©Koninklijke Philips Electronics N.V, 2010. Visos teisės ginamos.

Specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo. Prekiniai ženklai yra Koninklijke Philips Electronics N.V arba jos atitinkamų savininkų nuosavybė. Philips pasilieka teisę keisti produktus ir neįsipareigoja atitinkamai pakeisti ankstesnių produktų.

Šiame vadove pateikta medžiaga atitinka sistemos paskirtį. Jei produktas arba jo atskiri moduliai ar procedūros naudojamos ne pagal šiame vadove nurodytą paskirtį, turi būti gautas jų patikimumo ir tinkamumo patvirtinimas.

„Philips“ garantuoja, kad pati medžiaga nepažeidžia jokių Jungtinių Amerikos Valstijų patentų. Daugiau nėra jokios išreikštos ar numanomos garantijos.

Garantija

- Pavojus susižeisti, sugadinti TV arba anuliuoti garantiją! Niekada nebandykite patys taisyti televizoriaus.
- TV ir priedus naudokite pagal gamintojo numatytą paskirtį.
- TV galinėje pusėje išspausdintas perspėjimo ženklas nurodo elektros šoko pavojų. Niekada nenuimkite TV dangčio. Dėl techninės priežiūros arba remonto visada susisiekite su „Philips“ klientų aptarnavimo tarnyba.



Bet kokia aiškiai šiame vadove išreikšta draudžiama veikla ar reguliavimo bei surinkimo procedūros, kurios šiame vadove nerekomenduojamos ar neleistinos, anuliuos garantiją.

Pikselių charakteristikos

Šiame LCD produkte yra daug spalvų pikselių. Nors jame yra 99,999 % arba daugiau efektyvių pikselių, vis tiek ekrane nuolat gali atsirasti juodų taškų arba ryškių šviesos taškų (raudonos, žalios arba mėlynos spalvos). Tai struktūrinė ekrano ypatybė (atitinkanti bendrus pramoninius standartus), o ne gedimas.

Atitikimas EMF

„Koninklijke Philips Electronics N.V.“ gamina ir parduoda daugybę naudotojams skirtų produktų, kurie bendrai, kaip bet kuris elektroninis aparatas, pasižymi savybe priimti elektromagnetinius signalus.

Vienas iš svarbiausių „Philips“ verslo principų – atlikti visus reikalingus savo produktų sveikatos ir saugos matavimus, kad jie atitiktų visus taikomus teisėtus reikalavimus ir produktų gaminimo metu taikomus EMF standartus.

„Philips“ įsipareigoja kurti, gaminti ir parduoti produktus, kurie neturi jokio sveikatai kenksmingo poveikio. „Philips“ patvirtina, kad jei jų produktai tinkamai naudojami pagal numatytą paskirtį, jie yra saugūs, atsižvelgiant į šiandien turimus mokslinius įrodymus.

„Philips“ aktyviai dalyvauja sudarant tarptautinius EMF ir saugos standartus; tai leidžia „Philips“ geriau numatyti tolesnius norminimo proceso etapus ir iš karto juos pritaikyti savo produktams.

Maitinimo saugiklis (tik JK)

Šiame TV yra įmontuotas patvirtintas plokščias kištukas. Jei reikia pakeisti maitinimo saugiklį, jis turi būti pakeistas tokios pačios, ant kištuko nurodytos, vertės saugikliu (10 A, pvz.).

- 1 Nuimkite saugiklio dangtelį ir išimkite saugiklį.
- 2 Pakeičiamas saugiklis turi atitikti BS 1362 ir turi būti pažymėtas ASTA patvirtinimo ženklu. Jei saugiklį pametate, susisiekite su savo atstovu, kad jis patikrintų, kokio tipo buvo saugiklis.

3 Vėl uždėkite saugiklio dangtelį. Jei norite, kad būtų išlaikytas atitikimas EMC direktyvai, šio produkto maitinimo kištuko negalima atskirti nuo maitinimo laido.

Autorių teisės

® „Kensington“ ir „Micro Saver“ yra JAV registruoti „ACCO World“ korporacijos prekiniai ženklai, kartu su išleistomis registracijomis ir laukiančiais prašymais kitose šalyse visame pasaulyje.



Pagamintas pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dviejų „D“ simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.

 Pastaba

- Yra tik tam tikruose modeliuose.



HDMI, HDMI logo ir High-Definition Multimedia Interface yra HDMI licensing LLC prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Visi kiti registruoti ir neregistruoti prekiniai ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

2 Svarbu

Prieš naudodami TV perskaitykite ir išsiaiškinkite visas instrukcijas. Jei pažeidimas atsiranda dėl netinkamo instrukcijų laikymosi, garantija netaikoma.

Saugumas

Elektros šoko ar gaisro pavojus!

- Saugokite TV nuo lietaus ir drėgmės. Prie TV nedėkite jokių indų, pvz., vazų su vandeniu. Jei ant TV paviršiaus arba į vidų pateko skysčio, tuoj pat atjunkite TV nuo elektros srovės šaltinio. Iškvieskite „Philips“ klientų aptarnavimo tarnybos darbuotoją, kad prieš naudojimą patikrintų jūsų TV.
- Saugokite TV, nuotolinio valdymo pultelį ir baterijas nuo atviros liepsnos, kaitinimo šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių. Žvakės ir kitus liepsnos šaltinius visada laikykite toliau nuo TV, nuotolinio valdymo pultelio ir akumuliatorių.



- Nekaišiotkite jokių daiktų į ventilacijos ir kitas TV angas.
- Pasukdami TV, neprispauskite elektros laido. Prispaudus maitinimo laidą gali atsilaisvinti jungtys ir imti kibirkščiuoti.

Trumpojo sujungimo ar gaisro pavojus!

- Niekada neleiskite, kad nuotolinis valdymas ar baterijos aplytų, sušlapstų ar įkaistų.
- Saugokite maitinimo kištuką nuo stiprios išorinės jėgos. Išklibęs maitinimo kištukas gali kibirkščiuoti ar užsidegti.

Rizika susižeisti ar sugadinti TV!

- Reikalaujama, kad TV, kuris sveria daugiau nei 25 kg, keltų ir neštų du žmonės.
- Tvirtindami prie TV stovą, naudokite tik stovą, esantį rinkinyje. Tvirtai pritvirtinkite stovą prie TV. Padėkite TV ant plokščio, lygaus paviršiaus, kuris gali išlaikyti bendrą TV ir stovo svorį.
- Montuodami TV prie sienos, naudokite tik tokį stovą, kuris gali išlaikyti TV svorį. Tvirtinkite sieninį laikiklį prie sienos, kuri gali išlaikyti bendrą TV ir sieninio laikiklio svorį. „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ nepisiima atsakomybės už netinkamą laikiklio pritvirtinimą prie sienos, dėl kurio įvyksta nelaimingas atsitikimas, susižeidžiama ar patiriama žala.

Pavojus susižeisti vaikams!

Kad TV nenukristų nuo pagrindo ir nesužeistų vaikų, laikykitės šių atsargumo priemonių:

- Nedėkite TV ant staltiese ar kita medžiaga, kurią galima nutempti, apdengto paviršiaus.
- Patikrinkite, ar visas TV korpusas patikimai pastatytas ant pagrindo.
- Nepritvirtinę baldų ir TV prie sienos arba tinkamos atramos, nestatykite TV aukštai (pvz., ant knygų lentynų).
- Neleiskite vaikams lipti ant baldų, kad pasietų TV.

Perkaitimo pavojus!

- Nelaikykite TV ankštoje patalpoje. Palikite bent 4 colių arba 10 cm tarpą tarp sienų TV ventilacijai. Saugokite, kad užuolaidos ar kitos medžiagos neuždengtų TV ventiliavimo angų.

Pavojus sugadinti TV!

- Prieš įjungdami TV į maitinimo lizdą, įsitinkite, kad maitinimo įtampa atitinka TV galinėje pusėje išspausdintą vertę. Niekada nejunkite TV į maitinimo lizdą, jei įtampa skiriasi.

Sužeidimo, gaisro ar elektros laido pažeidimo pavojus!

- Nedėkite TV ir kitų daiktų ant elektros laido.
- Užtikrinkite laisvą priėjimą prie elektros lizdo, kad galėtumėte lengvai atjungti TV nuo elektros.
- Kai atjungiame maitinimo laidą, visada traukite kištuką, o ne kabelį.
- Prieš audrą išjunkite TV maitinimą ir atjunkite anteną. Jeigu žaibuoja, nelieskite nei TV, nei elektros laido, nei antenos kabelio.

Klausos pažeidimo pavojus!

- Klausydami per ausines nesiklausykite per garsiai arba per ilgai.

Žemos temperatūros

- Jei TV buvo atvežtas esant žemesnei nei 5 °C temperatūrai, išpakuokite ir, prieš įjungdami TV į elektros lizdą, palaukite, kol TV temperatūra susilygins su kambario temperatūra.

Ekranu priežiūra

- Kiek įmanoma, venkite statiško vaizdų. Statiški vaizdai yra tokie vaizdai, kurie ekrane rodomi ilgą laiką. Pvz.: ekrano meniu, juodos juostos ir laiko ekranai. Jei būtina naudoti statiškus vaizdus, sumažinkite ekrano kontrastą ir ryškumą, kad išvengtumėte pakenkimo ekranui.
- Prieš valymą išjunkite TV.
- TV ir jo korpusą valykite švelniu, drėgnu audiniu. Spiritu, cheminėmis medžiagomis ir buitinais valikliais TV nevalykite.
- Atsargiai, nepažeiskite TV ekrano! Niekada nelieskite, nespauskite, netrinkite ir netrenkite į ekraną su jokiais daiktais.
- Norėdami išvengti deformavimo ir spalvų blukimo, vandens lašus nuvalykite kaip įmanoma greičiau.

Senų produktų ir elementų išmetimas



Produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie produkto, tai reiškia, kad produktui galioja Europos direktyva 2002/96/EB. Sužinokite, kokia vietinė sistema taikoma atskiram elektros ir elektroninių produktų surinkimui.

Laikykitės nustatytų vietinių taisyklių ir neišmeskite senų produktų su kitomis buitinėmis atliekomis.

Tinkamas seno produkto išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.



Produkte yra elementai, kuriems galioja Europos direktyva 2006/66/EB, ir jų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis. Sužinokite, kokios vietinės taisyklės taikomos atskiram baterijų surinkimui, nes tinkamas išmetimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Aplinkosauga



- Didelis energijos efektyvumas
 - Parengties metu suvartojama mažai energijos
 - Sukurta palengvinti perdirbimą
- „Philips“ nuolat stengiasi mažinti savo novatoriškų vartotojų produktų poveikį aplinkai. Gamybos metu siekiame pagerinti aplinką, mažindami žalingas medžiagas, taupydami energiją, pateikdami utilizavimo instrukcijas bei perdirbdami produktus. Dėl šių pastangų aplinkos apsaugai, šis TV buvo apdovanotas Europos ekologiškai švarių produktų žyma-gėle – www.ecolabel.eu
- Detalią informaciją apie energijos suvartojimą parengties funkcijos metu, garantijos polisą, atsargines dalis ir šio TV perdirbimą savo šalyje galite rasti „Philips“ internetiniame puslapyje, adresu www.philips.com.
- Šis TV pasižymi savybėmis, kurios padeda taupyti energiją. Šis TV buvo apdovanotas Europos ekologiškai švarių produktų žyma dėl aplinkai nežalingų savybių.

Energijos efektyvumo savybės

- **Energijos taupymas**
TV energijos taupymo nustatymas apima kelis TV nustatymus ir sąlygoja energijos taupymą. Žr. sumanius nustatymus sąrankos meniu.
- **Parengties metu suvartojama mažai energijos**
Aukščiausios klasės pažangiausios energijos schemos leidžia TV suvartoti labai nedidelį kiekį energijos, neprarandant pastovios parengties funkcijos.

Energijos valdymas (Yra tik tam tikruose modeliuose)

Šio TV pažangus energijos valdymas užtikrina efektyviausią energijos panaudojimą. Jūs galite patikrinti, kaip jūsų TV nustatymai, ryškumo lygis matomame ekrane ir supančios šviesos sąlygos nulemia santykinę energijos suvartojimą.

Eksplotacijos pabaiga


Jei reikia informacijos apie tinkamą televizoriaus ir baterijų išmetimą, žr. naudotojo vadovo (žr. 'Senų produktų ir elementų išmetimas' puslapyje 5) skyrių „Senų gaminių ir baterijų išmetimas“.

3 Jūsų televizorius

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Norėdami pasinaudoti visa „Philips“ siūloma pagalba, užregistruokite savo televizorių adresu www.philips.com/welcome.


Šioje dalyje apžvelgiami dažniausiai naudojami TV valdikliai ir funkcijos.

Šone esantys valdikliai ir indikatoriai

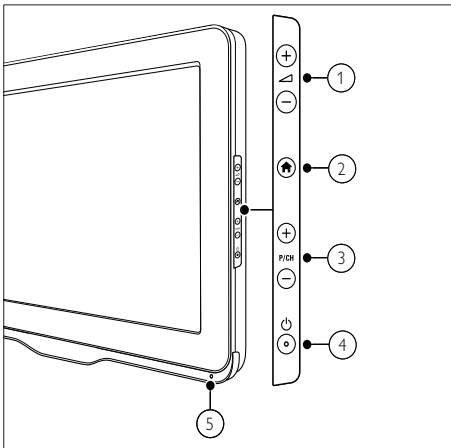

- ① ▲ +/-: Garsina arba tildo.
- ② ⏻ (Pradžia): Įjungia arba išjungia pradžios meniu.
- ③ P/CH +/-: Perjungia į kitą arba ankstesnį kanalą.
- ④ ⏻ (Maitinimas): Įjungia arba išjungia įrenginį. Įrenginys nėra visiškai išjungtas tol, kol neišjungiamas iš maitinimo lizdo.
- ⑤ Nuotolinio valdymo jutiklis.

Nuotolinio valdymo pultas

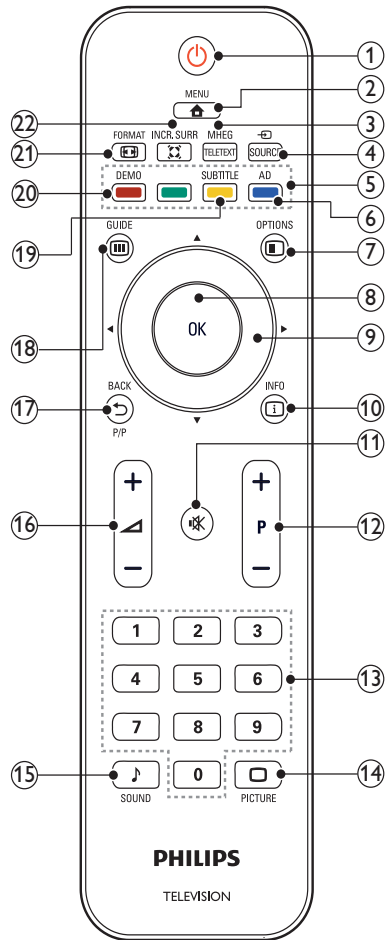


- ① ⏻ (Parengties režimas įjungtas)
 - Jei televizorius įjungtas, perjungia jį į budėjimo režimą.
 - Įjungia televizorių, jei jis yra budėjimo režime.
- ② ⏻ MENU Įjungia arba išjungia pagrindinį meniu.
- ③ MHEG/TELETEXT Įjungia arba išjungia teletekstą.

- ④ **SOURCE**
Parenka prijungtus įrenginius.
- ⑤ **Spalvoti mygtukai**
Parenka užduotis ir parinktis.
- ⑥ **AD (Garso deskriptorius) (tik RF skaitmeniniam televizoriui)**
Tik JK: įgalina garso komentarus turintiems regos sutrikimū.
- ⑦ **OPTIONS**
Prisijungia prie parinkčių, susijusių su dabartine veikla arba pasirinkimu.
- ⑧ **OK**
Patvirtina įvedimą arba pasirinkimą ir rodo kanalų tinklėlį, kai žiūrite TV.
- ⑨ **▲▼◀▶ (Naršymo mygtukai)**
Naršo po meniu.
- ⑩ **INFO**
Rodo informaciją apie programą, jei ji yra. Jei informacija pateikiama keliuose puslapiuose, paspauskite **OPTIONS**, kad pereitumėte į kitą puslapį.
- ⑪ **⊗ (Nutildyti)**
Nutyliina arba atkuria garsumą.
- ⑫ **P +/- (+/- programa)**
Perjungia į kitą arba ankstesnį kanalą. Kai įjungtas televizoriaus meniu, veikia kaip puslapis į viršų / į apačią.
- ⑬ **0-9 (Skaitmeniniai mygtukai)**
Parenka kanalą arba nustatymą.
- ⑭ **PICTURE („Smart“ vaizdas)**
Paleidžia vaizdų meniu.
- ⑮ **SOUND („Smart“ garsas)**
Paleidžia garso meniu.
- ⑯ **↖ +/- (+/- garsumas)**
Garsina arba tildo.
- ⑰ **↩ BACK P/P (Ankstesnis kanalas)**
- Grįžta į ankstesnį ekraną.
 - Grįžta į anksčiau žiūrėtą kanalą.

- ⑱ **GUIDE**
Perjungia iš kanalų tinklėlio į programų sąrašą ir atvirkščiai.
- ⑲ **SUBTITLE (tik RF skaitmeniniam televizoriui)**
Įjungia arba išjungia subtitrus.
- ⑳ **DEMO (Yra tik tam tikruose modeliuose)**
Įjungia arba išjungia demonstravimo meniu.
- ㉑ **FORMAT**
Parenka vaizdo formatą.
- ㉒ **INCR. SURR**
Erdvinio garso šaltiniams įjungia „Incredible Surround“. Neerdvinio garso šaltiniams įjungia erdvinį režimą.

Nuotolinio valdymo pultelio naudojimas


Naudodami nuotolinio valdymo pultelį laikykite jį arti televizoriaus ir jis turi būti nukreiptas į nuotolinio pultelio jutiklį. Įsitikinkite, ar erdvės tarp nuotolinio valdymo pultelio ir televizoriaus neblokuoja baldai, sienos arba kiti objektai.

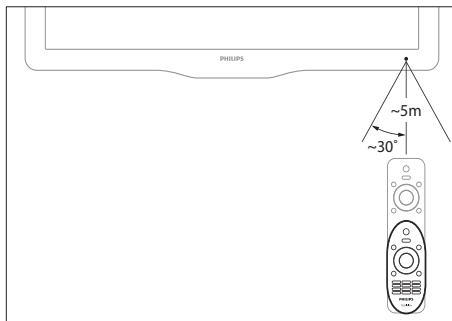

4 TV naudojimas

Šiame skyriuje pateikta informacija apie tai, kaip atlikti pagrindinius TV veiksmus.

Ijunkite / išjunkite TV arba įjunkite budėjimo režimą

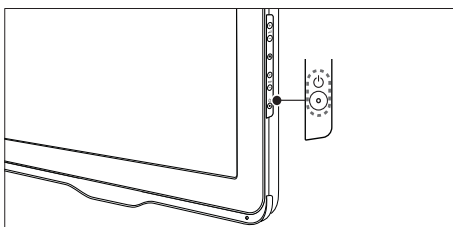

Jei norite įjungti

- Jei budėjimo režimo indikatorius nešviečia, paspauskite TV šone esantį **⏻ (Maitinimas)** mygtuką.
- Jei budėjimo režimo indikatorius šviečia raudonai, nuotolinio valdymo pulte paspauskite **⏻ (Parengties režimas įjungtas)** mygtuką.

Jei norite įjungti budėjimo režimą

- Nuotolinio valdymo pulte paspauskite **⏻ (Parengties režimas įjungtas)** mygtuką.
↳ Budėjimo režimo indikatorius pradeda šviesti raudonai.

Jei norite išjungti

- Paspauskite TV šone esantį **⏻ (Maitinimas)** mygtuką.
↳ Budėjimo režimo indikatorius išsijungia.



Patarimas

- Veikdamas parengties režimu, televizorius eikvoja elektros energiją, nors ir labai nedaug. Ilgesnį laiką nesinaudodami televizoriumi, išjunkite jį iš elektros tinklo.



Pastaba

- Jei nerandate nuotolinio valdymo pulto ir norite įjungti televizorių iš budėjimo režimo, paspauskite TV šone esantį **P/CH +/-** mygtuką.

Kanalų perjungimas

- Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **P +/-** arba televizoriaus šone paspauskite **P/CH +/-**.
- Su **Skaitmeniniai mygtukai** įveskite kanalo numerį.
- Paspauskite **OK**, kad išeitumėte iš kanalų tinkelio.
- Nuotolinio valdymo pulte paspauskite **↶ BACK P/P**, jei norite grįžti į ankstesnį kanalą.




Pastaba

- Jei naudojate mėgstamiausių kanalų sąrašą, juos galite pasirinkti tik iš sąrašo (žr. 'Pasirinkite mėgstamiausių sąrašą' puslapyje 16).

Kanalų pagal kanalų tinklelį perjungimas

Kanalų tinklelis leidžia matyti visus galimus kanalus tinkelio formatu.

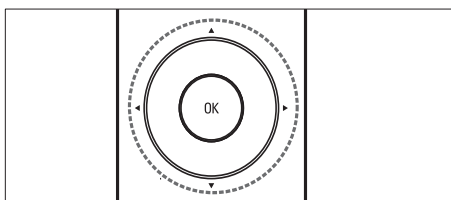

- 1 Paspauskite **OK**.
↳ Parodomas kanalų tinklelis.
- 2 Paspauskite **▲▼◀▶**, jei norite naršyti kanalų tinklelį.
- 3 Paspauskite **OK**, jei norite pasirinkti kanalą.


Prijungtu įrenginių peržiūra



Pastaba



- Prie pasirinkdami įrenginį TV kaip šaltinį, pirmiausia jį įjunkite.

Naudokite šaltinio mygtuką

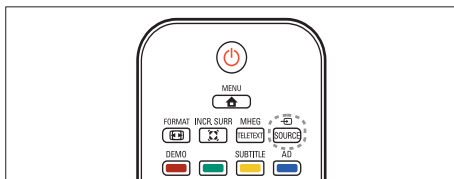

- 1 Paspauskite **SOURCE**.
↳ Parodomas šaltinių sąrašas.
- 2 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti įrenginį.
- 3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
↳ TV perjungiamas į pasirinktą įrenginį.

Sureguliuokite TV garsumą

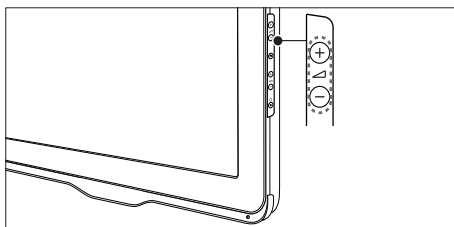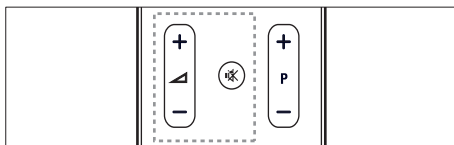


Garsumo didinimas arba mažinimas

- Paspauskite **▲ +/-**.

Garso išjungimas arba įjungimas

- Paspauskite **MUTE**, jei norite išjungti garsą.
- Dar kartą paspauskite **MUTE**, jei norite išjungti garsą.

Naudokitės teletekstu

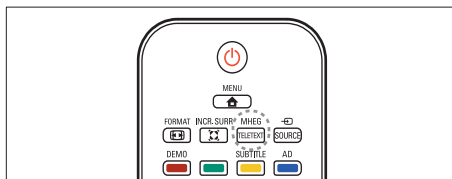


- 1 Paspauskite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Parodomas pagrindinis rodyklės puslapis.
- 2 Puslapį pasirinkite taip:
 - paspauskite **Skaitmeniniai mygtukai**, norėdami įvesti puslapio numerį;
 - paspauskite **P +/-**, norėdami peržiūrėti kitą arba ankstesnį puslapį;
 - paspauskite **Spalvoti mygtukai**, norėdami pasirinkti spalvos kodo elementą;
 - paspauskite **↩ BACK**, norėdami grįžti į anksčiau peržiūretą puslapį;
- 3 Paspauskite **MHEG/TELETEXT**, jei norite išėiti iš teleteksto ekrano.

5 Naudokitės didesnėmis gaminio galimybėmis

Prisijunkite prie TV meniu

Meniu padės įdiegti kanalus, pakeisti vaizdo ir garso nustatymus ir pasiekti kitas ypatybes.

- 1 Paspauskite **MENU**.
↳ Parodomas meniu ekranas.

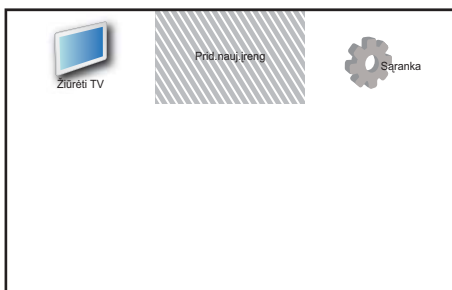

- 2 Jei norite pasirinkti ir naršyti po vieną iš toliau nurodytų meniu, paspauskite **▲▼◀▶**.
 - **[Žiūrėti TV]:** Vėl perjungia į antenos šaltinį, jei pasirenkamas kitas šaltinis.
 - **[Prid.nauj.įreng.]:** Prie pagrindinio meniu prideda naujų įrenginių.
 - **[Sąranka]:** Pasiekia meniu, skirtus vaizdo, garso ir kitiems nustatymams keisti.
- 3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
- 4 Jei norite išeiti, paspauskite **MENU**.

Patarimas

- Pasirinkę **[Prid.nauj.įreng.]**, vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais pasirinkite tinkamą įrenginį ir jungtį.

Įrenginių pašalinimas iš pagrindinio meniu

Į pagrindinį meniu įtraukę naują įrenginį, galite suteikti jam norimą pavadinimą.

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Spausdami **▲▼◀▶** pasirinkti įrenginį, kurį pašalinsite.
- 3 Paspauskite **OPTIONS**.
↳ Parodomas parinkčių meniu.
- 4 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti **[Pervar. įren.]**, tada paspauskite **OK**.
↳ Parodomas teksto įvesties laukelis.
- 5 Jei norite pasirinkti simbolius, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 6 Paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte visus simbolius.
- 7 Pasirinkite **[Atlikta]**, tada paspauskite **OK**, kad baigtumėte pervardyti įrenginius.

Pastaba

- Įrenginio pavadinimą gali sudaryti ne daugiau kaip 16 simbolių.
- Didžiąsias raides keisti mažosiomis ir atvirkščiai galima su **[Aa]**.

Įrenginių pašalinimas iš pagrindinio meniu


Jei įrenginys prie televizoriaus nebeprisijungtas, pašalinkite jį iš pagrindinio meniu.

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Spausdami **▲▼◀▶** pasirinkti įrenginį, kurį pašalinsite.
- 3 Paspauskite **OPTIONS**.
- 4 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti **[Pašalinti įreng.]**, tada paspauskite **OK**.
- 5 Pasirinkite **[Pašalinti]**, tada paspauskite **OK**.
↳ Pasirinktasis įrenginys iš pagrindinio meniu pašalinamas.

Pakeiskite vaizdo ir garso nustatymus




Pakeiskite vaizdo ir garso nustatymus pagal savo poreikius. Galite taikyti iš anksto nustatytus nustatymus arba galite rankiniu būdu keisti nustatymus.

Pastaba

- Žiūrėdami TV arba naudodami išorinius įrenginius, paspauskite  **OPTIONS**, tada pasirinkite **[Vaizdas ir garsas]**, kad galėtumėte greitai pasiekti vaizdo ir garso nustatymus.



Nustatymų pagalbos naudojimas

Jei norite parinkti geriausio vaizdo ir garso nustatymus, naudokite nustatymų pagalbą.

- 1 Paspauskite  **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka]** > **[Vaizdas]** > **[Nustatym.pagalba]**, paspauskite  .
- 3 Paspauskite **OK**.
↳ Parodomas **[Nustatym.pagalba]** meniu. Jei norite išsirinkti pageidaujamus vaizdo nustatymus, vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.

Naudokite „Smart“ vaizdą








Naudokite „Smart“ vaizdą, jei norite taikyti iš anksto nustatytus vaizdo nustatymus.

- 1 Paspauskite  **PICTURE**.
↳ Parodomas **[Smart vaizdas]** meniu.
- 2 Jei norite pasirinkti vieną iš toliau nurodytų garso nustatymų, paspauskite .
 - **[Asmeninis]**: Taiko nustatymus meniu **[Nustatym.pagalba]**.
 - **[Ryškus]**: Taiko išsamius ir dinamiškus nustatymus.
 - **[Standartinis]**: Reguliuoja vaizdo nustatymus, kad jie tiktų daugeliui vaizdo įrašų aplinkų ir tipų.

- **[Kinas]**: Taiko nustatymus, skirtus filmams žiūrėti.
- **[Žaidimas]**: Taiko žaidimams skirtus nustatymus.
- **[Energt. taupymas]**: Taiko mažai energijos eikvojančius vaizdo nustatymus.
- **[Natūralus]**: Taiko geriausią vaizdo kokybę.
- **[Pasirinktinis]**: Pateikia pritaikytus asmeninio vaizdo nustatymus.



- 3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
↳ Taikomi pasirinktieji „smart“ vaizdo nustatymai.

Rankiniu būdu reguliuokite vaizdo nustatymus

- 1 Paspauskite  **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka]** > **[Vaizdas]**, paspauskite  .
- 3 Paspauskite    , kad galėtumėte pasirinkti šiuos nustatymus.
 - **[Smart vaizdas]**: Leidžia pasiekti iš anksto nustatytus „Smart“ vaizdo nustatymus.
 - **[Vaizdo kontr.]**: Reguliuoja vaizdo turinio intensyvumą, išlaikydamas foninį apšvietimą nepakitusį.
 - **[Kontrastas]**: Reguliuoja foninio apšvietimo sričių intensyvumą, išlaikydamas vaizdo turinį nepakitusį.
 - **[Šviesumas]**: Reguliuoja tamsių sričių intensyvumą ir detales.
 - **[Spalva]**: Reguliuoja spalvų sotį.
 - **[Atspalvis]**: Kompensuoja spalvų variantus.
 - **[Ryškus]**: Reguliuoja vaizdo ryškumą.
 - **[Triukšmo mažinim.]**: Filtruoja ir sumažina vaizdo triukšmą.
 - **[Atspalvis]**: Reguliuoja vaizdo spalvų balansą.
 - **[Pasirinkt.at spalv.]**: Derina atspalvio nustatymą. (Galimas tik pasirinkus **[Atspalvis]** > **[Pasirinktinis]**)

- **[Crystal Clear]:** Kiekvienas pikselis derinamas prie šalia esančių pikselių, todėl gaunamas puikus didelės raiškos vaizdas.
 - **[Dinam.kontrast.]:** Didina kontrastą. Rekomenduojamas **[Vidutinis]** nustatymas.
 - **[Dinam.fon.apšviet.]:** Reguliuoja TV foninio apšvietimo šviesumą, kad atitiktų apšvietimo sąlygas.
 - **[MPEG gaminio re.]:** Pašalina perėjimus skaitmeniniuose vaizduose. Galite įjungti arba išjungti šią ypatybę.
 - **[Spalv.pagerinim.]:** Padaro spalvas ryškesnes ir pagerina detalių skiriamąją gebą esant ryškioms spalvoms. Galite įjungti arba išjungti šią ypatybę.
- **[Komp.režimas]:** Reguliuoja vaizdą, per HDMI / DVI / VGA, kai prie televizoriaus prijungtas kompiuteris (PC).
- **[Vaizdo formatas]:** Pakeičia vaizdo formatą.
- **[Vaizdo dydis]:** Reguliuoja peržiūros sritį. (nustačius maksimalią reikšmę, galima matyti triukšmą arba nelygų vaizdo kraštą.)
- **[Horiz.poslinkis]:** Reguliuoja vaizdą horizontaliai PC-VGA, DVI, HDMI ar „YPbPr“.
- **[Vertik.poslinkis]:** Reguliuoja vaizdą vertikaliai PC-VGA, DVI, HDMI ar „YPbPr“.

Pakeiskite vaizdo formatą

- 1 Paspauskite  **FORMAT**.
↳ Parodoma vaizdo formato juosta.
- 2 Jei norite pasirinkti vaizdo formatą, paspauskite .
↳ Suaktyvinamas pasirinktas vaizdo formatas.
- 3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.

Vaizdo formatų suvestinė

Galima konfigūruoti toliau pateiktus vaizdo nustatymus.



Pastaba

- Priklausomai nuo vaizdo šaltinio formato kai kurių vaizdo nustatymų naudoti nebus galima.



[Autom.formatas]:

(Netaikoma PC režimui.)
Vaizdas automatiškai rodomas tinkamu formatu. Jei taip nėra, taikomas plačiaekranis vaizdas.



[Stipr.priartin.]:

(Netaikoma HD ir kompiuterio režimams.)
Pašalina 4:3 programoje esančias juodas juostas. Yra minimalus vaizdo iškraipymas.



[4:3]: Rodo klasikiniu 4:3 formatu.



[Paantrašt.priart.]: Rodo 4:3 vaizdus per visą ekraną bei matomos paantraštės. Viršutinė vaizdo dalis nukerpama.



[Filmo išlaik.14:9]:

(Netaikoma HD ir kompiuterio režimams.)
Naudoja 4:3 mastelio formatą 14:9 mastelio formatui.



[Filmo išlaik.16:9]:

(Netaikoma HD ir kompiuterio režimams.)
Naudoja 4:3 mastelio formatą 16:9 mastelio formatui.



[Platus ekranas]: Sumažina klasikinį 4:3 formatą iki 16:9.



[Be mastelio]: Taikoma tik HD ir kompiuterio režimams ir pasirinktiems modeliams. Suteikia maksimalų ryškumą. Gali būti nedidelis iškraipymas dėl transliuotojo sistemų. Nustatykite kompiuterio skiriamosios gebos plataus ekrano režimą, jei norite geriausio rezultato.

Naudokite „Smart“ garsą

Naudokite „Smart“ garsą, jei norite taikyti iš anksto nustatytus garso nustatymus.

- 1 Paspauskite **SOUND**.
↳ Parodomas **[Smart garsas]** meniu.
- 2 Paspauskite **▲▼**, kad galėtumėte pasirinkti šiuos nustatymus.
 - **[Pasirinktinis]:** Taiko garso nustatymus, kurie buvo pritaikyti garso meniu.
 - **[Standartinis]:** Reguliuoja garso nustatymus, kad jie tiktų daugeliui garso aplinkų ir tipų.
 - **[Naujienos]:** Taiko kalbos garsams, pvz., naujienų laidoms, skirtus nustatymus.
 - **[Filmas]:** Taiko filmams skirtus nustatymus.
- 3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
↳ Taikomi pasirinktieji „smart“ garso nustatymai.

Rankiniu būdu reguliuokite garso nustatymus

- 1 Paspauskite **▲ MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Garsas]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
↳ Parodomas **[Garsas]** meniu.
- 3 Paspauskite **▲▼◀▶**, kad galėtumėte pasirinkti šiuos nustatymus.
 - **[Smart garsas]:** Leidžia pasiekti iš anksto nustatytus „Smart“ garso nustatymus.
 - **[Žemas]:** Reguliuoja bosų lygį.
 - **[Aukštas]:** Reguliuoja aukštų garsų lygį.
 - **[Skait. garso sinchr.]:** Ijungia arba išjungia garso išvesties ir lūpų judesių sinchronizavimą. Kai įjungta, TV sinchronizuoja garsą ir vaizdą. Kai išjungta, garso ir lūpų judesių sinchronizavimo funkciją reikia reguliuoti naudojant išorinį įrenginį, prijungtą prie TV. (Galimas tik su SPDIF ryšiu)
 - **[Garsumas]:** Reguliuoja garsumą.
 - **[Garsum.akliesiems]:** Nustato silpnaregiams skirtą ir įprasto garso derinimą. Jei yra silpnaregiams skirtas garsas, juo pateikiamas veiksmų ekrane aprašymas. Jis įjungiamas paspaudus **AD (Garso deskriptorius)**. (Taikoma tik JK regione.)
 - **[Balansas]:** Reguliuoja dešiniojo ir kairiojo garsiakalbių balansą.
 - **[Garso įrašo kalba]:** Galimas skaitmeniniams, daugeliu kalbų transliuojamiems kanalams. Išvardija esamas garso kalbas.
 - **[Dual I-II]:** Parenka garso kalbą, jei transliuojamas dvigubas garsas.
 - **[Mono/Stereo]:** Parenka mono arba stereo garsą, jei transliuojamas stereo garsas.
 - **[TV garsiakalbiai]:** Ijungia arba išjungia televizoriaus garsiakalbius. (Galima tik tada, kai įjungiate „Easylink“).
 - **[Erdvinė]:** Įgalina erdvinį garsą.
 - **[Ausin.garsumas]:** Reguliuoja ausinių garsumą.

- **[Aut.garsum.sulygin.]**: Automatiškai sumažina staigius garsumo pokyčius, pvz., kai perjunginėjate kanalus.
- **[Delta tūris]**: Išlygina garsumo skirtumus tarp kanalų arba prijungtų įrenginių. Perjunkite į prijungtą įrenginį prieš pakeisdami delta tūrį.
- **[SPDIF OUT]**: Parenka skaitmeninės garso išvesties tipą.
 - **[PCM]**: Konvertuoja ne PCM garsą į PCM garsą.
 - **[Daug kanalų]**: Pateikia garso išvestį į namų kiną.

- **[Garsum.akliesiems]**: Reguliuoja regos negalią turintiesiems skirto garso garsumą.



Patarimas

- Paspauskite nuotolinio valdymo pulto spalvotus mygtukus, kad pereitumėte prie parinkčių.

Universaliosios prieigos meniu naudojimas

Universaliosios prieigos meniu galima suaktyvinti pirmosios įdiegties metu. Įgalinę, galėsite greitai pasiekti regos ir klausos negalią turintiesiems skirtus meniu žiūrėdami TV arba naudodami išorinius įrenginius.



Patarimas

- Universaliosios prieigos meniu taip pat galite įjungti pasirinkdami **[Šaranka] > [Diegimas] > [Nuostatos] > [Univers. prieiga] > [Įjungti]**.

- 1 Žiūrėdami televizorių paspauskite **☰ OPTIONS**.
↳ Parodomas EPG parinkčių meniu.
- 2 Pasirinkite **[Univers. prieiga]**, tada paspauskite **OK** arba **▶**, kad įeitumėte.
- 3 Paspauskite **◀▶**, kad pasirinktumėte vieną iš šių parinkčių, ir paspauskite **OK**, kad įeitumėte.
 - **[Kurtieji]**: Įjungia arba išjungia klausos negalią turintiesiems skirtus subtitrus.
 - **[Akl. ir silpnaregiai]**: Parenka garsiakalbį, ausines arba abi priemonės, skirtas **[Garsum. akliesiems]** garsui. Pasirinkite **[Įjungti]** jei norite išjungti garso deskriptorių. (Taikoma tik JK regione).

Naudokite išplėstines teleteksto funkcijas

Prisijunkite prie teleteksto parinkčių meniu

Pereikite prie teleteksto funkcijų per teleteksto parinkčių meniu.

- 1 Paspauskite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Parodomas teleteksto ekranas.
- 2 Paspauskite **☰ OPTIONS**.
↳ Parodomas teleteksto parinkčių meniu.
- 3 Jei norite pasirinkti vieną iš toliau nurodytų parinkčių, paspauskite **▲▼**.
 - **[Pateikti]**: Paslepia arba parodo paslėptą informaciją puslapyje, pvz., atsakymus į mįsles ar galvosūkius.
 - **[Cikl. popuslapis]**: Automatiškai parodo papildomus puslapius, jei tokie yra.
 - **[Kalba]**: Perjungia kitą kalbų grupę, kad kalba būtų rodoma tinkamai, kai ta kalba naudoja kitų simbolių rinkinį.
 - **[Sustabd.puslapis]**: Fiksuoja esantį puslapį.
 - **[Dvig. ekranas] / [Visas ekranas]**: Įjungia ir išjungia sudvejintą ekrano teletekstą.
- 4 Paspauskite **▲▼◀▶**, kad galėtumėte pasirinkti, tada paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
- 5 Jei norite išeiti iš teleteksto parinkčių meniu, paspauskite **↩ BACK**.

Pasirinkite teleteksto papildomus puslapius

Teleteksto puslapyje gali būti keletas papildomų puslapių. Papildomi puslapiai rodomi šalia pagrindinio puslapio numerio esančioje juostoje.

- 1 Paspauskite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Parodomas teleteksto ekranas.
- 2 Jei norite pasirinkti teleteksto puslapį, paspauskite **▲▼**.
- 3 Jei norite įeiti į papildomą puslapį, paspauskite **◀▶**.

Pasirinkite T.O.P. teleteksto transliaciją

Puslapių lentelės (Table Of Pages (T.O.P.)) teleteksto transliacija leidžia peršokti nuo vienos temos prie kitos nesinaudojant puslapių numeriais. T.O.P. teletekstas netransliuojamas per visus TV kanalus.

- 1 Paspauskite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Parodomas teleteksto ekranas.
- 2 Paspauskite **ⓘ INFO**.
↳ Parodoma T.O.P. apžvalga.
- 3 Jei norite pasirinkti temą, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 4 Jei norite peržiūrėti puslapį, paspauskite **OK**.

Susikurkite ir naudokitės mėgstamiausių kanalų sąrašais

Galite susikurti savo mėgstamiausių TV kanalų sąrašus, kad galėtumėte lengvai rasti tuos kanalus.

Pasirinkite mėgstamiausių sąrašą

- 1 Jei norite matyti kanalų tinklėlį, žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
- 2 Paspauskite **☰ OPTIONS**.
↳ Parodomas kanalų parinkčių meniu.
- 3 Paspauskite **,** kad galėtumėte pasirinkti **▲▼**, o tada **[Pasirinkite sąrašą]** arba **OK**, kad galėtumėte įeiti.
↳ Pateikiamos kanalų sąrašo parinktys.
- 4 Pasirinkite **[Mėgstamiaus]**, tada paspauskite **OK**.
↳ Kanalų tinklėlyje rodomi tik tie kanalai, kurie yra mėgstamiausių sąrašė.



Pastaba

- Kol neįtraukiate kanalų į mėgstamiausių sąrašą, tinklėlis būna tuščias.

Peržiūrėkite visus kanalus

Galite išeiti iš mėgstamiausių sąrašo ir peržiūrėti visus įdiegtus kanalus.

- 1 Žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
↳ Parodomas kanalų tinklėlis.
- 2 Paspauskite **☰ OPTIONS**.
↳ Parodomas kanalų parinkčių meniu.
- 3 Paspauskite **,** kad galėtumėte pasirinkti **▲▼**, o tada **[Pasirinkite sąrašą]** arba **OK**, kad galėtumėte įeiti **▶**.
- 4 Pasirinkite **[Visi]**, tada paspauskite **OK**.
↳ Kanalų tinklėlyje rodomi visi kanalai.



Pastaba

- Visi mėgstamiausi kanalai tinklėlyje būna pažymėti žvaigždute.

Įtraukite kanalą į mėgstamiausių sąrašą



Patarimas

- Prieš įtraukdami kanalą į mėgstamiausių sąrašą, peržiūrėkite visus kanalus.

- 1 Žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
↳ Parodomas kanalų tinklelis.
- 2 Jei norite pasirinkti kanalą ir jį įtraukti į mėgstamiausių sąrašą, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Paspauskite **☰** **OPTIONS**.
↳ Parodomas kanalų parinkčių meniu.
- 4 Pasirinkite [**Žymėti kaip mėgst.**], tada paspauskite **OK**.
↳ Kanalas įtraukiamas į mėgstamiausių sąrašą.



Pastaba

- Visi mėgstamiausi kanalai kanalų tinklelyje yra pažymėti žvaigždute.

Pašalinkite kanalą iš mėgstamiausių sąrašo

- 1 Žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
↳ Parodomas kanalų tinklelis.
- 2 Jei norite pasirinkti kanalą, kurį užrakinsite, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Paspauskite **☰** **OPTIONS**.
- 4 Pasirinkite [**Atšaukti mėgstam.žymėj.**], tada paspauskite **OK**.
↳ Kanalas pašalintas.

Elektroninis programų gidas (EPG)

EPG yra ekrane rodomas skaitmeninių kanalų vadovas. EPG leidžia:

- peržiūrėti transliuojamų skaitmeninių programų sąrašą,
- peržiūrėti būsimas programas,
- grupuoti programas pagal žanrą,
- nustatyti programų pradžios priminimą,
- nustatyti pageidaujamus EPG kanalus,

įjungti EPG.

- 1 Žiūrėdami TV paspauskite **☰** **GUIDE**.
↳ Parodomas EPG plano ekranas su programų grafiku.



Pastaba

- EPG duomenys galimi tik tam tikrose šalyse, o jų atsisiuntimas gali truputį užtrukti.



Patarimas

- Jei norite EPG perjungti į kanalų tinklelį, paspauskite **☰** **GUIDE**.

EPG naudojimas

- 1 Žiūrėdami televizorių paspauskite **☰** **GUIDE**.
↳ Rodomas EPG plano ekranas.
- 2 Paspauskite **▲** **MENU**.
↳ Rodomas programų gido meniu.
- 3 Jei norite pasirinkti parinktį, paspauskite **▲▼◀▶**, o jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
- 4 Jei norite išeiti iš EPG meniu, paspauskite **▲** **MENU**.





Pastaba

- EPG meniu rodomi tik [**Pageidaujami EPG kanalai**] sąrašė esantys kanalai.

EPG parinkčių meniu naudojimas

Jei norite nustatyti aiškius priminimus, pakeisti dieną ir gauti prieigą prie kitų naudingų EPG parinkčių, naudokitės EPG parinkčių meniu.

- 1 Paspauskite  **GUIDE**.
- 2 Paspauskite  **OPTIONS**.
↳ Parodomas EPG meniu.
- 3 Jei norite pasirinkti vieną iš toliau nurodytų parinkčių, paspauskite **▲▼**.
 - **[Nustat. priminimą] / [Išval. priminimą]**: Nustato arba panaikina programos priminimus.
 - **[Keisti dieną]**: Nustato EPG dieną.
 - **[Rodyti inform.]**: Rodo programos informaciją.
 - **[Ieškoti pagal žanrą]**: Ieško TV programų pagal žanrą.
 - **[Planuotas priminimas]**: Pateikia sąrašą programų priminimus. Galima taikyti tik būsimoms programoms.
 - **[Pageidaujami EPG kanalai]**: Nustato norimus EPG kanalus.
- 4 Jei norite įeiti į šią parinktį arba ją aktyvuoti, paspauskite **OK**.
- 5 Jei norite išėiti iš EPG meniu, paspauskite **↶ BACK**.



Patarimas



- Jei norite EPG perjungti į kanalų tinklę, paspauskite  **GUIDE**.

TV laikrodžio naudojimas

Galite nustatyti, kad televizoriaus ekrane būtų rodomas laikrodis. Laikrodis rodo dabartinį laiką pagal duomenis, gaunamus iš TV tarnybos operatoriaus.

Nustatykite TV laikrodį

Kai kuriose šalyse TV laikrodį reikia nustatyti rankiniu būdu.


- 1 Paspauskite  **MENU**.
- 2 Pasirinkite **[Sąranka] > [Ypatybės] > [Laikrodis]**.
↳ Parodomas **[Laikrodis]** meniu.
- 3 Jei norite įvesti laiką, paspauskite arba **▲▼◀▶**.
- 4 Pasirinkite **[Atlikta]**, kad patvirtintumėte.
- 5 Jei norite išėiti, paspauskite  **MENU**.



Pastaba

- Jei pasirinktoje šalyje palaikomas skaitmeninis transliavimas, laikrodis rodo laiką pagal TV paslaugų operatoriaus duomenis, kurie laikomi prioritetiniais.

Televizoriaus laikrodžio rodymas

- 1 Žiūrėdami televizorių paspauskite  **OPTIONS**.
↳ Parodomas TV meniu.
- 2 Pasirinkite **[Laikrodis]**.
- 3 Paspauskite **OK**.



Pastaba

- Jei norite išjungti laikrodį, pakartokite anksčiau aprašytus veiksmus.

Laikrodžio režimo pakeitimas

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka]** > **[diegimas]** > **[Laikrodis]** > **[Aut.laikr. režimas]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti **[Automatinis]** arba **[Rankinis]**.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.

Laiko juostos keitimas

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka]** > **[diegimas]** > **[Laikrodis]** > **[Laiko juosta]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Jei norite pasirinkti laiko juosta, paspauskite **▲▼**.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.



Pastaba

- Ši parinktis galima tik tada, kai pasirenkate **[Aut.laikr.režimas]** > **[Rankinis]** (šalyse, kurioms pateikiami laikrodžio nustatymo duomenys).

Dienos šviesos taupymo naudojimas

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka]** > **[diegimas]** > **[Laikrodis]** > **[Dien.švies. taupym.]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Jei norite įeiti į **[Dien.švies.taupym.]**, paspauskite **OK** arba **▶**.
- 4 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti **[Standartinis laikas]** arba **[Dien.švies. taup.laikas]**.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.



Pastaba

- Tai galima tik pasirinkus **[Aut.laikr.režimas]** > **[Rankinis]**.

Naudokite laikmačius

Galite nustatyti laikmačius, jei norite perjungti televizorių į parengties režimą.



Patarimas

- Prieš naudodami laikmačius nustatykite TV laikrodį.

Automatinis televizoriaus perjungimas į parengties režimą (miego režimo laikmatį)

Praėjus iš anksto nustatytam laikui, miego režimo laikmatis perjungia televizorių į parengties režimą.








Patarimas

- Kai skaičiuojamas likęs laikas, galima bet kada anksčiau išjungti televizorių arba iš naujo nustatyti miego režimo laikmatį.

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka]** > **[Ypatybės]** > **[Išjungim.laikmat]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
↳ Parodomas **[Išjungim.laikmat]** meniu.
- 3 Paspauskite **◀▶**, kad pasirinktumėte reikšmę nuo nulio iki 180 minučių.
↳ Miego režimo laikmačio nustatymo reikšmės galimos penkių minučių intervalais. Nustačius nulį minučių, miego režimo laikmatis išsijungia.
- 4 Paspauskite **OK**, kad perjungtumėte miego režimo laikmatį.
↳ Po nurodyto laiko TV perjungiamas budėjimo režimas.

Automatinis televizoriaus įjungimas (pagal laikmatį)

Kai televizorius veikia parengties režimu arba yra įjungtas, galima nustatyti laiku įjungti tam tikrą TV kanalą.

- 1 Paspauskite  MENU.
- 2 Jei norite pasirinkti [Sąranka] > [Ypatybės] > [Įjungt.laikmatis], paspauskite  .
- 3 Paspauskite , jei norite eiti į meniu [Įjungt.laikmatis].
 - [Aktyvinti]: Parenka, kaip dažnai įjungiamas ir išjungiamas TV.
 - [Laikas]: parenka automatinio TV įjungimo laiką.
 - [Programos Nr.]: parenka kanalą arba prijungtą įrenginį.
- 4 Jei norite išeiti, paspauskite .








Patarimas

- Pasirinkite [Įjungt.laikmatis] > [Aktyvinti] > [Išjungti], jei norite išjungti šią funkciją.

TV užraktų naudojimas

Kad vaikai nežiūrėtų tam tikrų programų arba kanalų, galima užrakinti TV valdiklius.

PIN kodo nustatymas arba pakeitimas

- 1 Paspauskite  MENU.
- 2 Paspauskite    , jei norite pasirinkti [Sąranka] > [Ypatybės] > [Nustatyti kodą] > [Keisti kodą]
 - ↳ Parodomas [Nustatyti kodą] / [Keisti kodą] meniu.
- 3 Įveskite savo kodą su Skaitmeniniai mygtukai.
 - ↳ Jei norite sukurti arba pakeisti PIN kodą, vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.











Patarimas

- Jei užmiršote savo kodą, įveskite „8888“, kad panaikintumėte visus esamus kodus.

TV užrakinimas arba atrakinimas

Užrakininkite TV, siekdami uždrausti prieigą prie visų kanalų ir prijungtų įrenginių.

- 1 Paspauskite  MENU.
- 2 Jei norite pasirinkti [Sąranka] > [Ypatybės] > [TV užrakt.], paspauskite    .
- 3 Įveskite savo kodą su Skaitmeniniai mygtukai.
 - ↳ Parodomas [TV užrakt.] meniu.
- 4 Paspauskite  , jei norite pasirinkti [Užrakinti] arba [Atrakininti].
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite OK.
 - ↳ Visi kanalai ir prijungti įrenginiai užrakinami arba atrakinami.
- 6 Jei norite išeiti, paspauskite .



Pastaba

- Išjunkite ir vėl įjunkite TV, kad būtų taikomas keitimas.
- Jei pasirinksite **[Užrakinti]**, turėsite įvesti kodą kiekvieną kartą, kai įjungsite televizorių.

Televizoriaus užrakinimas konkrečiam laikui

- 1 Paspauskite **▲**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka]** > **[Ypatybės]** > **[Rakinti po]**, paspauskite **▲ ▼◀▶**.
↳ Nurodoma įvesti dabartinį kodą.
- 3 Įveskite savo kodą su **Skaitmeniniai mygtukai**.
- 4 Pasirinkite **[Įjungti]**.
↳ Pasirodo funkcijų meniu.
- 5 Pasirinkite **[Laikas]**, tada paspauskite **OK**.
- 6 Įveskite laiką naudodami **Skaitmeniniai mygtukai** arba **Naršymo mygtukai**.
- 7 Pasirinkite **[Atlikta]**.
↳ Televizoriaus automatiškai išjungiamas nurodytu laiku.



Pastaba

- Kodą reikia įvesti kiekvieną kartą, kai įjungiamas televizorius.
- Išjunkite ir vėl įjunkite TV, kad būtų taikomas keitimas.

Užrakinkite arba atrakinkite vieną arba daugiau kanalų

- 1 Jei norite matyti kanalų tinklėlį, žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
- 2 Jei norite pasirinkti kanalą, kurį norite užrakinti arba atrakinti, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Paspauskite **☑** **OPTIONS**.

- 4 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti **[Užrakinti kanalą]** arba **[Atrakinti kanalus]**.
- 5 Kiekvieno pasirinkimo metu paspauskite **OK**, jei norite užrakinti arba atrakinti kanalą.
↳ Pirmą kartą užrakinant arba atrakinant kanalą, busite paraginti įvesti PIN kodą.
- 6 Įveskite savo kodą ir paspauskite **OK**.
↳ Jei kanalas užrakintas, rodoma užrakto piktograma.
- 7 Tuo pačiu būdu atrakinkite ir kitus kanalus.



Pastaba

- Išjunkite ir vėl įjunkite TV, kad būtų taikomas keitimas.
- Jei kanalus perjungiate nuotolinio valdymo pulte esančiu **P +/-**, užrakinti kanalai praleidžiami.
- Jei užrakintus kanalus pasiekiate naudodami kanalų tinklėlį, nurodoma įvesti dabartinį kodą.

Tėvų kontroliuojamo įvertinimo nustatymas

Kai kurie skaitmeninės televizijos transliuotojai skirsto programas pagal amžių. Televizorių galima nustatyti taip, kad jis rodytų tik tas programas, kurias pagal amžių leidžiama žiūrėti vaikams.

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka]** > **[Ypatybės]** > **[Tėvųkontr.reiting]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
↳ Parodomas kodų nustatymo ekranas.
- 3 Įveskite savo kodą su **Skaitmeniniai mygtukai**.
↳ Parodomas tėvų kontroliuojamojo įvertinimo meniu.
- 4 Kad pasirinktumėte amžiaus ribas, paspauskite **▲▼**.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
- 6 Jei norite išseiti, paspauskite **MENU**.

Subtitrų naudojimas

Galima įjungti kiekvieno kanalo subtitrus. Subtitrai transliuojami per teletekstą arba skaitmeninę DVB-T. Skaitmeninės transliacijos leidžia pasirinkti subtitrų kalbą.

Analoginių TV kanalų subtitrų įjungimas

- 1 Pasirinkite analoginį TV kanalą.

- 2 Paspauskite **MHEG/TELETEXT**.
- 3 Įveskite subtitrų puslapio numerį iš trijų skaitmenų naudodami **Skaitmeniniai mygtukai**.
- 4 Jei norite išjungti teletekstą, paspauskite **MHEG/TELETEXT**.
- 5 Paspauskite **SUBTITLE**.
↳ Parodomas **[Paantrašč.režimas]** meniu.
- 6 Jei norite, kad subtitrai būtų rodomi visą laiką, pasirinkite **[Įjungti]**; jei norite, kad subtitrai būtų rodomi tik tada, kai garsas nutildytas, pasirinkite **[Įjungta nutild. metu]**.
- 7 Jei norite įjungti subtitrus, paspauskite **OK**.
- 8 Kartokite šią veiksmų eiga, jei norite įjungti subtitrus kiekvienam analoginiam kanalui.



Patarimas

- Jei norite išjungti subtitrus, pasirinkite **[Paantrašč.režimas]** > **[Išjungti]**.







Skaitmeninių TV kanalų subtitrų įjungimas

- 1 Žiūrėdami skaitmeninius kanalus, paspauskite **SUBTITLE**.
↳ Parodomas **[Paantrašč.režimas]** meniu.
- 2 Jei norite, kad subtitrai būtų rodomi visą laiką, pasirinkite **[Įjungti]**; jei norite, kad subtitrai būtų rodomi tik tada, kai garsas nutildytas, pasirinkite **[Įjungta nutild. metu]**.
- 3 Jei norite įjungti subtitrus, paspauskite **OK**.

Skaitmeninių TV kanalų subtitrų kalbos pasirinkimas

Pastaba

- Renkantis, kaip aprašyta toliau, skaitmeninio TV kanalo subtitrų kalbą, įdiegimo meniu nustatyta pageidaujama subtitrų kalba laikinai panaikinama.

- 1 Paspauskite  **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti [**Sąranka**] > [**Ypatybės**] > [**Paanrašt.kalba**], paspauskite  .
- 3 Jei norite įeiti į galimų kalbų sąrašą, paspauskite **OK** arba .
- 4 Jei norite pasirinkti subtitrų kalbą, paspauskite  .
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.

Patarimas

- Paspaudę  **OPTIONS** > [**Paanrašt.kalba**], galite įjungti [**Paanrašt.kalba**] meniu net ir žiūrėdami televizorių.



Nuotraukų žiūrėjimas ir muzikos klausymas iš USB saugojimo įrenginio

Atsargiai

- Už nepalaikomą USB saugojimo įrenginį ir sugadintus arba prarastus jo duomenis „Philips“ neatsako.

Naudokite USB įrenginį, jei norite peržiūrėti nuotraukas arba klausyti muzikos, saugomos USB įrenginyje.




- 1 Įjunkite televizorių.

- 2 Prie TV prijunkite USB įrenginį.
↳ Parodomas pagrindinis meniu.
- 3 Jei norite pasirinkti [**Naršyti USB**], paspauskite  .
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
↳ Parodoma USB miniatiūrų naršyklė.


Patarimas

- Paspauskite  **GUIDE**, jei norite perjungti iš miniatiūrų į failų paieškos peržiūrą.



Žiūrėkite nuotraukas

- 1 USB įrenginio naršyklėje paspauskite , kad įeitumėte į aplanką [**Vaizdas**].
- 2 Jei norite pasirinkti nuotrauką arba nuotraukų albumą, paspauskite  .
- 3 Paspauskite **OK**, jei norite peržiūrėti nuotraukos vaizdą visame ekrane.

Patarimas

- Jei norite žiūrėti kitą nuotrauką visame ekrane, paspauskite .

Skaidrių demonstracijos peržiūra

- 1 Kai nuotrauka rodoma per visą ekraną, paspauskite **OK**.
↳ Nuo pasirinktos nuotraukos prasideda skaidrių demonstracija.
- 2 Paspauskite šiuos mygtukus, jei norite kontroliuoti skaidrių demonstraciją:
 - **OK**, jei norite pristabdyti skaidrių demonstraciją.
 - Jei norite pereiti prie ankstesnės arba kitos nuotraukos, paspauskite .
 -  **BACK** skaidrių demonstracijai sustabdyti.

Skaidrių demonstracijos nustatymų keitimas

- 1 Žiūrėdami skaidrių demonstraciją, paspauskite **☰** **OPTIONS**.
↳ Parodomas skaidrių demonstracijos meniu.
- 2 Jei norite pasirinkti vieną iš toliau nurodytų parinkčių, paspauskite **▲▼**.
 - **[Pr. skaidr. rod.] / [Sust. sk. rod.]**: Pradedama arba sustabdoma skaidrių demonstracija.
 - **[Skaidr.perėjimai]**: Nustato perėjimą nuo vienos nuotraukos prie kitos.
 - **[Skaidr.rod.dažnis]**: Nustato nuotraukos rodyimo trukmę.
 - **[Sukti vaizdą]**: Pasuka nuotrauką.
 - **[Rodyti inform.]**: Rodo nuotraukos pavadinimą, datą, dydį ir kitą iš eilės skaidrių demonstracijos nuotrauką.
- 3 Patvirtindami nustatymą paspauskite **OK**.

☰ Pastaba

- ir **[Sukti vaizdą]** rodomi tik tada, kai paspaudžiate **[Rodyti inform.]** ar **OK**, jei norite pristabdyti skaidrių demonstraciją.

Muzikos klausymas

- 1 USB miniatiūrų naršyklėje pasirinkite **[Muzika]** ir, jei norite įeiti, paspauskite **▶**.
 - Paspauskite **☰** **GUIDE**, jei norite perjungti iš miniatiūrų į failų paieškos peržiūrą.

- 2 Paspauskite **▲▼◀▶**, jei norite pasirinkti muzikos takelį arba albumą.
- 3 Jei norite leisti pasirinktą muziką, paspauskite **OK**.

| Mygtukas | Funkcija |
|--------------|---|
| OK | Pristabdykite, tęskite arba sustabdykite atkūrimą. |
| ◀ / ▶ | Pereikite prie ankstesnio arba paskesnio muzikos įrašo. |

Muzikos nustatymai

Jei norite pasiekti kurį nors iš muzikos nustatymų, klausydamiesi muzikos paspauskite **☰** **OPTIONS**.

- **[Pradėti atkūrimą] / [Stabd.atkūrimą]**: Paleidžia arba sustabdo muziką.
- **[Kartoti] / [Paleist.vien.kart]**: Kartoja dainą. Išjungiamas pakartotinis leidimas ir daina ar albumas grojami tik vieną kartą.
- **[Įj.atsitikt.tvarka] / [Išj.atsitikt.tvarka]**: Įjungia arba išjungia dainų leidimą atsitiktine tvarka.
- **[Rodyti inform.]**: Rodo failo vardą.
- **[TV garsiakalbiai]** (Galima tik tada, kai suaktyvinate „Easylink“): Įjungia arba išjungia TV garsiakalbius.
- **[Garsas]**: Sureguliuoja garso nustatymus.

Skaidrių demonstracijos peržiūra su muzika

Galite peržiūrėti nuotraukų skaidrių demonstraciją fone grojant muzikai.

- 1 Pasirinkite dainų albumą.
- 2 Paspauskite **OK**.
- 3 Paspauskite **↩** **BACK**, kad grįžtumėte į USB įrenginio turinio naršyklę.
- 4 Pasirinkite dainų albumą.
- 5 Paspauskite **OK**.

USB saugojimo įrenginio atjungimas

! Atsargiai

- Kad USB saugojimo įrenginys nesugestų, laikykitės šių nurodymų.

- 1 Paspauskite **↩ BACK** ir išeikite iš USB meniu.
- 2 Prieš atjungdami USB saugojimo įrenginį, kelias sekundes palaukite.

Skaitmeninių radijo kanalų klausymas

Jei galima skaitmeninė transliacija, įdiegimo metu skaitmeniniai radijo kanalai įdiegiami automatiškai.

- 1 Jei norite matyti kanalų tinklėlį, žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
- 2 Paspauskite **☰ OPTIONS**.
- 3 Jei norite pasirinkti **[Pasirinkite sąrašą] > [Radijas]**, paspauskite **▲▼**.
↳ Parodomas radijo kanalų tinklėlis.
- 4 Jei norite pasirinkti radijo kanalą, paspauskite **▲▼◀▶**, o jei norite jo klausytis, paspauskite **OK**.

☰ Pastaba

- Jei norite išeiti iš radijo kanalų ir peržiūrėti visus kanalus, paspauskite **[Pasirinkite sąrašą] > [Visi]**.

TV programinės įrangos atnaujinimas

„Philips“ stengiasi nuolatos gerinti savo produkciją, todėl, jei tik yra atnaujinimų, TV programinę įrangą rekomenduojame atnaujinti. Patikrinkite www.philips.com/support, ar yra atnaujinimų.

Esamos programinės įrangos versijos tikrinimas

- 1 Paspauskite **☰ MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Pr.įrang.naujinim] > [Esam.progr.įr.inf.]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
↳ TV parodo informaciją apie esamą programinę įrangą.

Programinės įrangos atsisiuntimas

- 1 Atidarykite kompiuterio žiniatinklio naršyklę ir eikite į www.philips.com/support.
- 2 Į kompiuterį atsisiųskite naujausią programinės įrangos naujinimo failą.
- 3 Išskleiskite ZIP failą.
- 4 Nukopijuokite failą autorun.upg į šakninį USB įrenginio katalogą.

naujinti programinę įrangą

TV programinę įrangą galite naujinti per USB įrenginį arba OAD (programinės įrangos atsisiuntimą belaidžiu būdu).

Atnaujinimas per USB įrenginį

Prie televizoriaus prijunkite USB įrenginį.

- 1 Jei programinės įrangos naujinimo ekranas neatidaromas automatiškai, pasirinkite **[Sąranka] > [Pr.įrang.naujinim] > [Viet.naujinimai] > [USB]**.
- 2 Paspauskite **OK**, kad TV programinę įrangą galėtumėte atnaujinti rankiniu būdu.
- 3 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais atlikite naujinimą.

Pastaba

- Baigus atnaujinimą, TV paleidžiamas pakartotinai.

Naujinimas naudojant OAD

- 1 Naudojant (DVB-T) skaitmeninę transliaciją, programinės įrangos atnaujinimai į televizorių perduodami automatiškai. Jeigu ekrane matote pasiūlymą atnaujinti programinę įrangą:
 - Pasirinkite **[Naujinti dabar]**, jei norite atnaujinti programinę įrangą nedelsdami.
 - Pasirinkite **[Priminkite vėliau]**, jei tuo metu norite išeiti iš atnaujinimų ekrano ir priminimą gauti vėliau.
 - Pasirinkite **[Atšaukti]**, jei atnaujinimą norite praleisti.
- 2 Pasirinkę **[Atšaukti]**, prieigą prie OAD galite gauti rankiniu būdu, pasirinkdami **[Sąranka] > [Pr.įrang.naujinim] > [Viet.naujinimai] > [OAD]**.
- 3 Pasirinkite esamą OAD versiją ir paspauskite **OK**.
- 4 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais, pradėkite atnaujinimą.

Pastaba

- Baigus atnaujinimą, TV paleidžiamas pakartotinai.

Pakeiskite TV nuostatas

Naudokite nuostatų meniu, kad suderintumėte TV nustatymus.

- 1 Paspauskite **▲ MENU**.
- 2 Pasirinkite **[Sąranka] > [[diegimas] > [Nuostatos]**.
 - **[Vieta]**: Optimizuoja TV nustatymus pagal jūsų vietą – pagrindinis arba parduotuvė.
 - **[Garsumo juosta]**: Rodo garsumo juostą, kai reguliuojamas garsas.
 - **[Kanal.informacija]**: Rodo TV kanalų informaciją perjungiant kanalus. Pasirinkite **[Pilnas]** kanalų informacijos peržiūrai arba **[Išjungti]** jei norite kanalų informaciją išjungti.
 - **[Univers.prieiga]**: Įjungia arba išjungia universalios prieigos meniu.
 - **[EasyLink]**: Įjungia su „EasyLink“ suderintų įrenginių greitąjį paleidimą arba greitąjį parengties režimą.
 - **[Pixel Plus Link]**: Panaikinami prijungtų įrenginių nustatymai ir naudojami televizoriaus nustatymai. (Galima tik tada, kai suaktyvinate „Easylink“).
 - **[El. etiketė]**: Tik parduotuvės režimui. Nustato el. etiketės vietą.
- 3 Jei norite pasirinkti nuostatas, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 4 Paspauskite **OK**.
- 5 Jei norite išeiti, paspauskite **▲ MENU**.

Prisijungimas prie dekoderio kanalo

Kanalus, kuriuos priima jūsų televizorius, galima paskirstyti dekoderiu arba iššifravimo įrenginiu. Taigi televizoriaus RC leidžia pasirinkti kanalus. Dekoderis arba iššifravimo įrenginys turi būti prijungtas prie EXT1 (SCART).

Dekoderio kanalo nustatymas

Priskirkite kanalą iš dekoderio arba iššifravimo įrenginio

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Pasirinkite [**Sąranka**] > [**Diegimas**] > [**Dekoderis**].
- 3 Jei norite įeiti į meniu, paspauskite **▶** arba [**Dekoderis**].
- 4 Paspauskite **,** kad galėtumėte pasirinkti **▲▼**, o tada [**Kanalas**] arba **▶**, kad galėtumėte įeiti .
- 5 Paspauskite **,** kad pasirinktumėte vieną kanalą, kurį norite prijungti prie dekoderio / iššifravimo įrenginio kanalo ir patvirtinimui paspauskite **OK**.
- 6 Pasirinkite [**Būseną**], tada paspauskite **▶**, kad įeitumėte.
- 7 Jei norite pasirinkti (SCART) dekoderio iššifravimo įrenginio jungtį, paspauskite [**EXT 1**].
- 8 Paspauskite **OK**.
- 9 Jei norite išėiti, paspauskite **MENU**.



Pastaba

- Jei nenorite priskirti dekoderio / iššifravimo įrenginio kanalo, pasirinkite [**Nėra**].

Pradėkite TV demonstracinę versiją

Galite naudoti demonstracinę versiją, jei norite išsamiau išsiaiškinti TV funkcijas. Kai kuriuose modeliuose kai kurių demonstracinių versijų nėra. Galimos demonstracinės versijos rodomos meniu sąrašė.

- 1 Nuotolinio valdymo pulte paspauskite **DEMO**.
- 2 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti demonstracinę versiją, o jei norite ją peržiūrėti, paspauskite **OK**.
- 3 Jei norite išėiti, paspauskite **DEMO**.

Gamyklinių TV nustatymų atkūrimas

Galite atkurti numatytuosius TV vaizdo ir garso nustatymus. Kanalų diegimo nustatymai nepasikeičia.

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Pasirinkite [**Sąranka**] > [**Diegimas**] > [**Gamykl.nustatymai**].
- 3 Paspauskite **▶**, jei norite eiti į [**Gamykl.nustatymai**].
- 4 Pasirinkite [**Iš naujo**], kad prasidėtų pakartotinis paleidimas.
- 5 Paspauskite **OK**.
- 6 Jei norite išėiti, paspauskite **MENU**.

6 Kanalų įdiegimas

Pirmą kartą nustatant televizorių, siūloma pasirinkti meniu kalbą ir įdiegti TV bei skaitmeninio radijo kanalus (jei yra galimybė). Šiame skyriuje pateikiami nurodymai, kaip iš naujo įdiegti ir tiksliai sureguliuoti kanalus.

Įdiekite kanalus automatiškai

Šioje dalyje nurodoma, kaip automatiškai ieškoti ir išsaugoti kanalus.

1 žingsnis – meniu kalbos pasirinkimas

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Įdiegimas] > [Kalba] > [Meniu kalba]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Jei norite įeiti į **[Meniu kalba]**, paspauskite **OK** arba **▶**.
- 4 Jei norite pasirinkti kalbos nustatymą, paspauskite **▲▼**.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
- 6 Paspauskite **◀**, jei norite grįžti į **[Įdiegimas]** meniu.

2 žingsnis – šalies pasirinkimas

Pasirinkite šalį, kurioje montuojate TV. Šalyje galimi kanalai įdiegti TV.

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Įdiegimas] > [Kanalų diegimas] > [Automatinis kanalo ieškojimas]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Paspauskite **OK** arba **▶**, jei norite įeiti į meniu.
↳ Parodomas šalies meniu.

- 4 Jei norite pasirinkti šalį, paspauskite **▲▼**.
- 5 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
↳ Ekrane parodomas kanalų įdiegimo vadovas.

3 žingsnis – kanalų įdiegimas

Įdiekite galimus analoginius ir skaitmeninius TV kanalus bei skaitmeninius radijo kanalus automatiškai.

- 1 Kanalų diegimo vadovo ekrane pasirinkite **[Visas diegimas]**.
- 2 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
↳ TV ieško ir išsaugo visus esamus kanalus.
- 3 Pasibaigus įdiegimui paspauskite ir grįžkite į **OK** meniu.

Kanalų sąrašo naujinimas rankiniu būdu

Galite nustatyti, kad kanalai būtų naujinami automatiškai, kai TV veikia budėjimo režimu. TV saugomi kanalai atnaujinami kiekvieną rytą, pagal transliavimo kanalų informaciją.

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Įdiegimas] > [Kanalų diegimas] > [Bud. rež. naujin.]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Pasirinkite **[Įjungti]**, jei norite įjungti automatinį atnaujinimą, o jei norite jį išjungti, pasirinkite **[Išjungti]**.

Įdiekite kanalus rankiniu būdu

Šioje dalyje nurodoma, kaip rankiniu būdu ieškoti ir išsaugoti analoginius TV kanalus.

1 žingsnis – pasirinkite savo sistemą

Pastaba

- Praleiskite šį žingsnį, jei jūsų sistemos nustatymai yra tinkami.

- 1 Paspauskite **▲ MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Įdiegimas] > [Kanalų diegimas] > [Analogas: rank. diegimas]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
↳ Parodomas **[Analogas: rank. diegimas]** meniu.
- 3 Paspauskite **,** kad galėtumėte pasirinkti **▲▼**, o tada **[Sistema]** arba **▶**, kad galėtumėte įeiti.
- 4 Jei norite pasirinkti šalį arba regioną, paspauskite **▲▼**.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
- 6 Paspauskite **◀**, jei norite grįžti į **[Kanalų diegimas]** meniu.

2 žingsnis – ieškokite ir išsaugokite naujus TV kanalus

- 1 Paspauskite **▲ MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Įdiegimas] > [Kanalų diegimas] > [Analogas: rank. diegimas]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
↳ Parodomas **[Analogas: rank. diegimas]** meniu.
- 3 Paspauskite **,** kad galėtumėte pasirinkti **▲▼**, o tada **[Ieškoti]** arba **▶**, kad galėtumėte įeiti.
- 4 Jei norite rankiniu būdu įvesti trijų skaitmenų dažnį, paspauskite **▲▼◀▶**.

- 5 Jei norite pradėti paiešką, paspauskite **OK**.
↳ Jei pasirinkto dažnio kanalas negalimas, paspauskite **OK**, kad galėtumėte ieškoti kito galimo kanalo.
- 6 Kai randamas naujas kanalas, paspauskite **↩ BACK**.
- 7 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti **[Saug. kaip nauj. kan.]**, kad galėtumėte išsaugoti naują kanalą suteikdami jam naują kanalo numerį.
- 8 Paspauskite **OK**, kad pereitumėte į **[Saug. kaip nauj. kan.]**, tada paspauskite **OK**.
- 9 Jei norite grįžti į **[Kanalų diegimas]** meniu, paspauskite **◀**.

3 žingsnis – tiksliai sureguliuokite analoginius kanalus

- 1 Paspauskite **▲ MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Įdiegimas] > [Kanalų diegimas] > [Analogas: rank. diegimas]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
↳ Parodomas **[Analogas: rank. diegimas]** meniu.
- 3 Paspauskite **,** kad galėtumėte pasirinkti **▲▼**, o tada **[Tiksl. reguliav.]** arba **▶**, kad galėtumėte įeiti.
- 4 Kad galėtumėte reguliuoti dažnį, paspauskite **▲▼**.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
- 6 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti **[Išsaug. dab. kanalą]**, kad galėtumėte išsaugoti kanalo numerį.
- 7 Paspauskite **▶**, kad pereitumėte į **[Išsaug. dab. kanalą]**, tada paspauskite **OK**.
- 8 Jei norite grįžti į **[Kanalų diegimas]** meniu, paspauskite **◀**.

Kanalų pervardinimas

Galite pervardyti kanalus. Pavadinimas rodomas pasirinkus kanalą.

- 1 Jei norite matyti kanalų tinklėlį, žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
- 2 Pasirinkite norimą pervardyti kanalą.
- 3 Paspauskite **☰** **OPTIONS**.
↳ Parodomas kanalų parinkčių meniu.
- 4 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti **[Pervardyti kanal]**, tada paspauskite **OK**.
↳ Parodomas teksto įvesties laukelis.
- 5 Jei norite pasirinkti simbolius, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 6 Paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte visus simbolius.
- 7 Pasirinkite **[Atlikta]**, tada paspauskite **OK**, kad baigtumėte pervardyti įrenginius.



Patarimas

- Didžiąsias raides keisti mažosiomis ir atvirkščiai galima su **[Aa]**.

Pertvarkykite kanalus

Kanalų įdiegimo metu galima pakeisti jų rodymo tvarką.

- 1 Jei norite matyti kanalų tinklėlį, žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
- 2 Paspauskite **☰** **OPTIONS**.
↳ Parodomas kanalų parinkčių meniu.
- 3 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti **[Užsakyti.iš naujo]**, tada paspauskite **OK**.
- 4 Pasirinkite kanalą, kurį nor. nust. iš naujo, tada pasp. **OK**.
↳ Pasirinkti kanalai paryškunami.
- 5 Paspauskite **▲▼◀▶** kad perkeltumėte pažymėtą kanalą į norimą vietą, tada paspauskite **OK**.

- 6 Paspauskite **☰** **OPTIONS**.
↳ **[Užsakyti.baigt.]** rodomas ekrane.

- 7 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.

- 8 Paspauskite **↩** **BACK**, kad išeitumėte iš kanalų tinklėlio.

Gaunamo skaitmeninio signalo tikrinimas

Galite patikrinti skaitmeninių kanalų kokybę ir signalo stiprumą. ir tuo pačiu patikrinti antenos arba palydovinės lėkštės padėtį ir ją pakeisti.

- 1 Paspauskite **☰** **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Įdiegimas] > [Kanalų diegimas] > [Rankinis kanalo ieškojimas]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Paspauskite **▶**, jei norite eiti į meniu **▶**.
- 4 Paspauskite **▲▼◀▶**, kad galėtumėte matyti kanalą, kurį norite patikrinti, dažnį.
- 5 Paspauskite **OK** dažnio patvirtinimui ir dar kartą paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte **[Ieškoti]**.
- 6 Baigę pasirinkite **[Saugoti]**, kad išsaugotumėte dažnį.



Pastaba

- Jei signalo kokybė ir stiprumas yra prasti, pakeiskite antenos arba palydovinės lėkštės padėtį ir dar kartą patikrinkite.
- Jei skaitmeninė transliacija vis tiek priimama prastai, kreipkitės į montuotoją specialistą.


7 Įrenginių prijungimas

Šiame skyriuje aprašyta, kaip prijungti įrenginius naudojant skirtingas jungtis. Pavyzdžiai pateikti greito pasirengimo darbui dalyje.

Pastaba


- Norėdami prie TV prijungti įrenginį, galite naudoti įvairius jungčių tipus.

Galinė jungtis

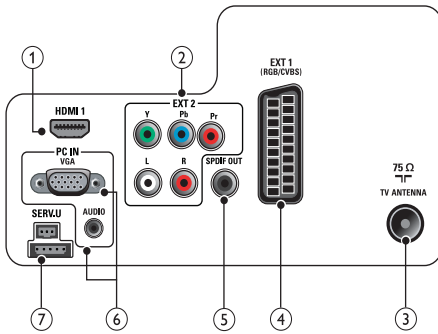

① HDMI 1


Skaitmeninio garso ir vaizdo įvestis iš didelės raiškos skaitmeninių įrenginių, pvz., „Blu-ray“ leistuvų.

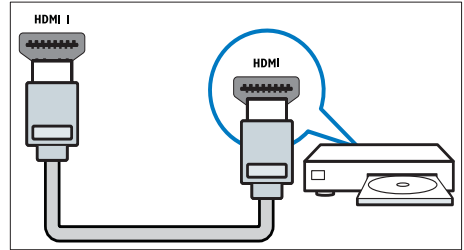

Jei norite prijungti per DVI arba VGA, reikės papildomo garso kabelio (žr. 'Prijunkite kompiuterį' puslapyje 34).


② EXT 2 (Y Pb Pr ir AUDIO L/R)

Analoginė garso ir vaizdo įvestis iš analoginių arba skaitmeninių įrenginių, pvz., DVD leistuvų arba žaidimų konsolių.

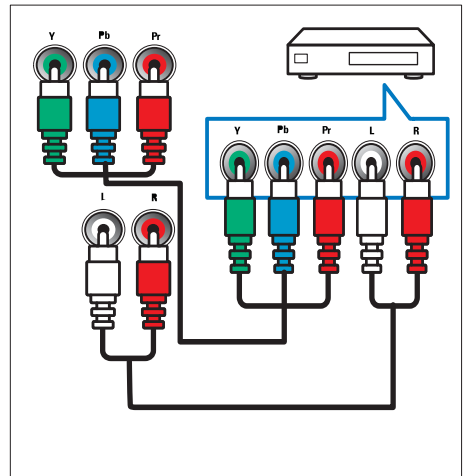


3 TV ANTENNA

Signalo įvestis iš antenos, kabelio arba palydovo.

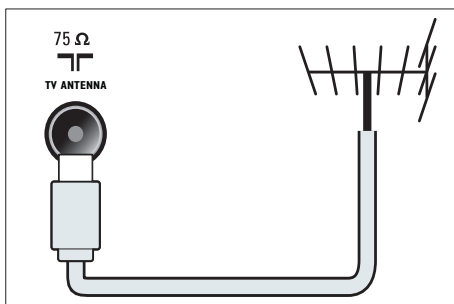


6 PC IN (VGA ir AUDIO)

Garso ir vaizdo įvestis iš kompiuterio.

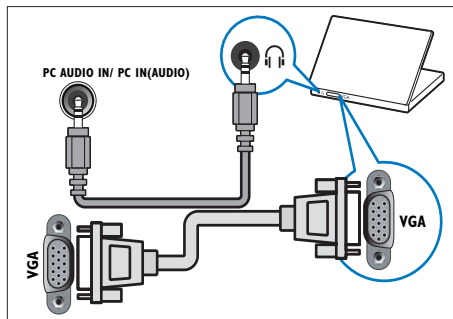


4 EXT 1 (CVBS ir RGB)

Analoginė garso ir vaizdo įvestis iš analoginių arba skaitmeninių įrenginių, pvz., DVD leistuvų arba žaidimų konsolių.

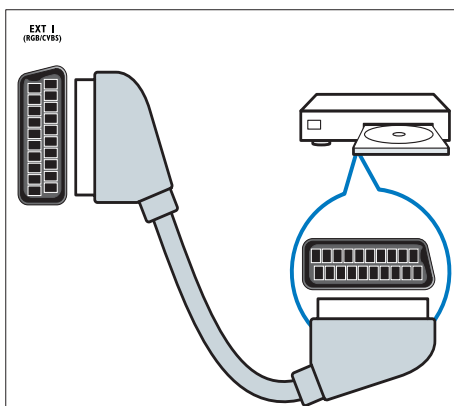

5 SPDIF OUT


Skaitmeninio garso išvestis į namų kino ir kitas skaitmeninio garso sistemas.

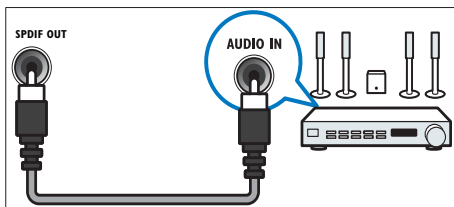

7 SERV. U


Programinei įrangai atnaujinti.

Šoninė jungtis

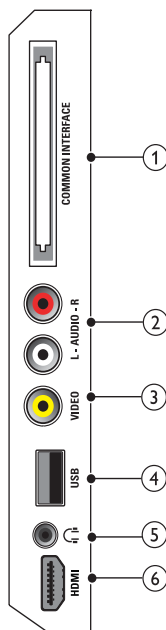


1 COMMON INTERFACE

CAM lizdas sąlyginės prieigos moduliui (Conditional Access Module).

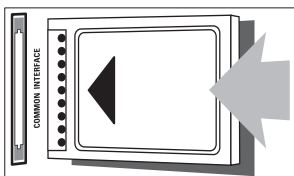


2 AUDIO L/R

Garso įvestis iš analoginių įrenginių prijungtų prie VIDEO.

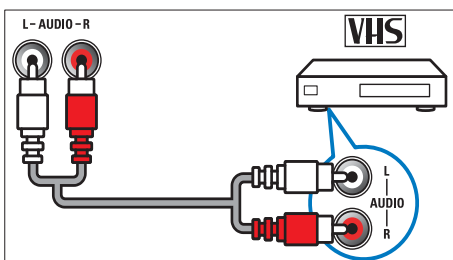


3 VIDEO

Kompozitinė vaizdo įvestis iš analoginių įrenginių, pvz., VCR.

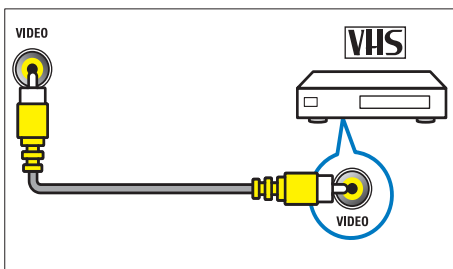

4 USB

Duomenų įvestis iš USB saugojimo įrenginių.

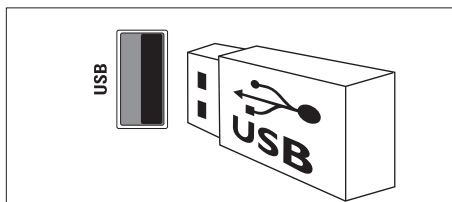


5 (ausinės)

Stereogarso išvestis į ausinės.

6 HDMI (Galima tik 26 colių TV)

Skaitmeninio garso ir vaizdo įvestis iš didelės raiškos skaitmeninių įrenginių, pvz., „Blu-ray“ leistuvų.

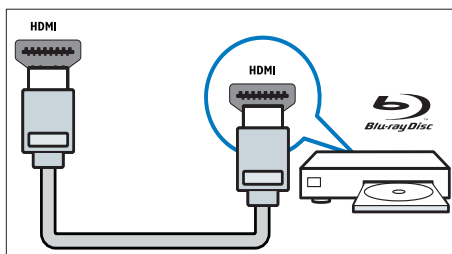

Prijunkite kompiuterį

Prieš prijungdami kompiuterį prie TV


- Nustatykite 60 Hz kompiuterio ekrano atnaujinimo dažnį.
- Kompiuteryje pasirinkite palaikomą ekrano skiriamąją gebą.

Viena iš toliau nurodytu jungčių prijunkite kompiuterį:


Pastaba

- Jei norite prijungti per DVI arba VGA, reikės papildomo garso kabelio.


- HDMI kabelis

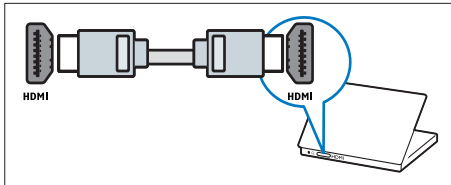


- DVI-HDMI kabelis

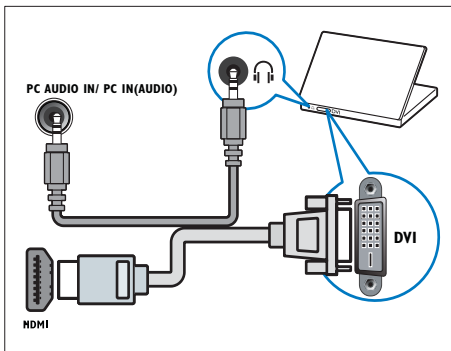

- HDMI kabelis ir HDMI-DVI adapteris

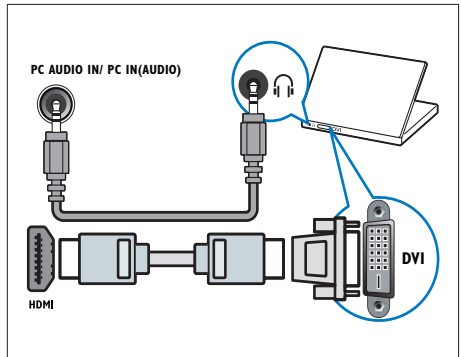

- VGA kabelis

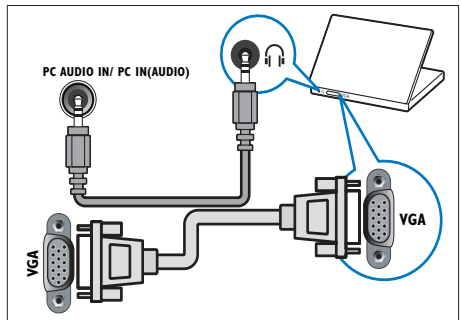

Sąlyginės prieigos modulis (CAM – Conditional Access Module)

Sąlyginės prieigos moduliui (CAM) televizijos kanalams dekoduoti aprūpina skaitmeninės televizijos tarnybų operatoriai.

Pastaba


- Kaip į sąlyginės prieigos modulį reikia įdėti intelektualiąją kortelę, žiūrėkite iš operatoriaus gautoje dokumentacijoje.

Įdėkite ir aktyvinkite CAM.

Atsargiai



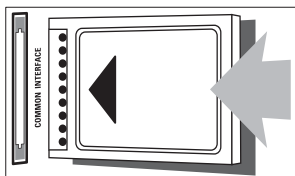


- Būtinai laikykitės toliau aprašytų nurodymų. Neteisingai įdėjus CAM, gali sugesti ir CAM, ir televizorius.

- 1 Išjunkite TV ir atjunkite jį nuo maitinimo išvesties.
- 2 Laikydami ant CAM atspausdintų nurodymų, atsargiai įdėkite CAM į **COMMON INTERFACE** televizoriaus šone.



- 3 Stumkite CAM gilyn tiek, kiek jis telpa.
- 4 Vėl prijunkite TV prie maitinimo išvesties.
- 5 Įjunkite televizorių ir palaukite, kol CAM bus suaktyvintas. Tai gali užtrukti kelias minutes. Naudojimo metu neišimkite CAM iš lizdo, nes skaitmeninės paslaugos taps neaktyvios.

Prieiga prie CAM paslaugų

- 1 Įdėję ir suaktyvinę CAM, paspauskite  **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Ypatybės] > [Bendroji sąsaja]**, paspauskite    .
 - ↳ Ekrane parodomos skaitmeninės televizijos paslaugų operatoriaus taikomosios programos.

Pastaba

- Ši meniu parinktis galima tik tada, kai CAM įdėtas ir suaktyvintas teisingai.

„Philips EasyLink“ naudojimas

Jūsų TV palaiko „Philips EasyLink“, pagal HDMI CEC (angl. Consumer Electronics Control - klientų elektronikos priežiūra) protokolą. „EasyLink“ suderinti įrenginiai, prijungti naudojant HDMI jungtis ir valdomi vienu nuotolinio valdymo pulteliu.

Pastaba

- „EasyLink“ suderintas įrenginys turi būti įjungtas ir pasirinktas kaip šaltinis.
- „Philips“ neužtikrina 100% suderinamumo su visais HDMI CEC įrenginiais.

„EasyLink“ ypatybės

Greitasis paleidimas

Kai prijungiate televizorių prie greitąjį paleidimą palaikančių įrenginių, galite valdyti televizorių ir įrenginius vienu nuotolinio valdymo pulteliu.

Greitasis budėjimo režimas

Kai prijungiate TV prie budėjimo režimą palaikančių įrenginių, galite naudoti TV nuotolinio valdymo pultelį ir perjungti TV bei visus prijungtus HDMI įrenginius į budėjimo režimą.






Sistemos garso valdymas

Kai prijungiate TV prie su HDMI CEC suderintų įrenginių, TV gali automatiškai paleisti garso įrašą iš prijungto įrenginio. Jei norite naudoti greitojo režimo garsą, turite TV priskirti garso įvestį iš prijungto įrenginio. Galite naudoti prijungto įrenginio nuotolinio valdymo pultelį, jei norite sureguliuoti garsumą.

Įjunkite arba išjunkite „EasyLink“

Pastaba


- Neįjunkite „Philips EasyLink“ funkcijos, jei neketinate ja naudotis.

- 1 Paspauskite  MENU.
- 2 Jei norite pasirinkti [Sąranka] > [Įdiegimas] > [Nuostatos] > [EasyLink], paspauskite    .
- 3 Pasirinkite [Įjungti] arba [Išjungti].

Naudokitės greitojo paleidimo funkcija

- 1 Įjunge „EasyLink“, įrenginyje paspauskite paleidimo mygtuką.
↳ TV automatiškai persijungia į tinkamą šaltinį.

Naudokitės greitojo budėjimo režimo funkcija

- 1 Televizoriaus ar įrenginio nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite  (Parengties režimas įjungtas).
↳ TV ir visi prijungti HDMI įrenginiai persijungia į budėjimo režimą.

TV garsiakalbių nustatymas į „EasyLink“ režimą

Kai turinys leidžiamas iš namų kino, suderinto su „EasyLink“, TV garsiakalbių garsas automatiškai išjungiamas.

- 1 Įjunkite greitojo paleidimo funkciją ir greitojo budėjimo režimo funkciją įrenginiuose, suderinamuose su „Easylink“, vadovaudamiesi ankstesniame skyriuje (žr. 'Įjunkite arba išjunkite „EasyLink“' puslapyje 36) nurodytomis instrukcijomis.
- 2 Paspauskite **MENU**.
- 3 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Garsas] > [TV garsiakalbiai] > [Autom. EasyLink]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
↳ TV garsiakalbiai išjungiami automatiškai, kai aptinkamas su „Easylink“ suderinamos sistemos turinys.
- 4 Paspauskite **▲▼◀▶**, jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Garsas] > [TV garsiakalbiai] > [Ijungti]**, kad išjungtumėte sistemos garso valdymą ir įjungtumėte TV garsiakalbius.




Pastaba

- Norėdami išjungti TV garsiakalbių garsą, pasirinkite **[TV garsiakalbiai] > [Išjungti]**.

Naudokite „Kensington“ užraktą

Kitoje TV pusėje yra „Kensington“ saugos lizdas. Apsaugokite nuo vagystės padarę „Kensington“ užrakto kilpą tarp lizdo ir pastovaus daikto, pvz., sunkaus stalo.

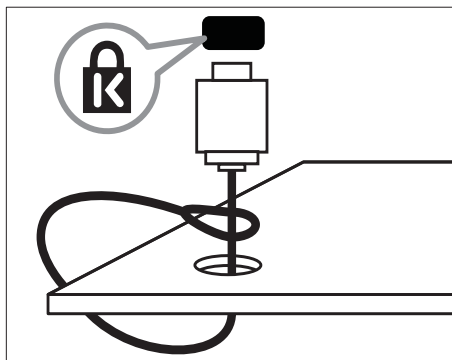

8 Produkto informacija

Produkto informacija gali būti pakeista be įspėjimo. Jei norite išsamios produkto informacijos, apsilankykite www.philips.com/support.

Palaikoma ekrano skiriamoji geba.

Kompiuterio formatai

- Skyra – atnaujinimo dažnis:
 - 640 × 480 – 60 Hz
 - 800 × 600 – 60 Hz
 - 1024 × 768 – 60 Hz
 - 1280 × 720 – 60 Hz
 - 1280 × 1024 – 60 Hz
 - 1360 × 768 – 60 Hz

Vaizdo įrašų formatai

- Skyra – atnaujinimo dažnis:
 - 480i – 60 Hz
 - 480p – 60 Hz
 - 576i – 50 Hz
 - 576p – 50 Hz
 - 720p – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multimedija

- Palaikomas saugojimo įrenginys: USB (palaikomi tik FAT arba FAT 32 USB saugojimo įrenginiai)
- Palaikomi šie multimedijos failų formatai:
 - vaizdai: JPEG
 - garsas: MP3



Pastaba

- Multimedijos failų pavadinimų ilgis neturi būti didesnis nei 128 simboliai.

Įmtuvinis derintuvas / priėmimas / perdavimas

- Antenos įvestis: 75 omų koaksialinė (IEC75)
- DVB sistema: DVB Terrestrial, DVB-T MPEG4
- TV sistema: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Vaizdo įrašų atkūrimas: NTSC, SECAM, PAL
- Įmtuvo diapazonai: „Hyperband“, „S-channel“, UHF, VHF

Nuotolinio valdymo pultas

- Tipas: PF01E09B
- Baterijos: 2 x AAA (LR03 tipas)

Maitinimas

- Maitinimo lizdas: 220–240 V, 50 Hz
- Maitinimas, veikiant budėjimo režimu: < 0,3 W
- Aplinkos temperatūra: nuo 5 iki 40 laipsnių pagal Celsijų

Papildomi TV laikikliai

Norėdami pritvirtinti televizorių, išgykite „Philips“ TV laikiklį. Kad kabelius ir jungtis apsaugotumėte nuo pažeidimo, tvirtindami TV palikite nors 2,2 colių ar 5,5 cm tarpą iki sienos.



Įspėjimas

- Laikykitės visų TV laikiklio pritvirtinimo nurodymų. „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ neprisiima atsakomybės už netinkamą TV pritvirtinimą, dėl kurio įvyksta nelaimingas atsitikimas, susižeidžiama ar patiriama žala.

| Televizoriaus ekrano dydis (coliais) | Reikiamas įdubimas (mm) | Reikiami tvirtinimo varžtai (≤ 10mm) |
|--|-------------------------------|---|
| 19 | 75 × 75 | 4 × M4 |
| 22 | 75 × 75 | 4 × M4 |
| 26 | 75 × 75 | 4 × M4 |

Gaminio specifikacija

Specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo.

19PFL3205H

- Be TV stovo
 - Matmenys (PxAxG):
455 × 303,7 × 49,6 (mm)
 - Svoris: 3,16 kg
- Su TV stovu
 - Matmenys (PxAxG):
455 × 328,7 × 137,9 (mm)
 - Svoris: 3,32 kg

26PFL3205H

- Be TV stovo
 - Matmenys (PxAxG):
637,4 × 410,8 × 51,4 (mm)
 - Svoris: 5,21 kg
- Su TV stovu
 - Matmenys (PxAxG):
637,41 × 447,25 × 170 (mm)
 - Svoris: 5,5 kg

9 Trikčių diagnostika ir šalinimas

Šioje dalyje nurodomos dažniausiai išskylančios problemos ir jų sprendimo būdai.

Bendros su TV susijusios problemos

Televizorius neįsijungia:

- atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo; palaukite minutę ir vėl prijunkite;
- patikrinkite, ar maitinimo laidas tinkamai prijungtas.

Nuotolinio valdymo pultas neveikia tinkamai:

- patikrinkite, ar nuotolinio valdymo pulto elementai tinkamai įdėti +/- kryptimi;
- pakeiskite nuotolinio valdymo pulto elementus, jei jie išsikrovę arba baigia išsikrauti;
- nuvalykite nuotolinio valdymo pultą ir televizoriaus daviklio objektyvą.

televizoriaus budėjimo režimo lemputė mirksi raudona spalva:

- atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo; prieš vėl prijungdami maitinimo laidą, palaukite, kol televizorius atvės; jei lemputė vis tiek mirksi, susisiekite su „Philips“ klientų aptarnavimo tarnyba.

Pamiršote kodą, reikalingą TV užrakto funkcijai atrakinti:

- Įveskite „8888“.

Netinkama televizoriaus meniu kalba.

- Pakeiskite televizoriaus meniu kalbą tokia, kokios pageidaujate.

Kai įjungiate / išjungiate arba perjungiate televizorių į budėjimo režimą, televizoriaus korpuse girdėti gergždžiantis garsas:

- nereikia imtis jokių veiksmų. Gergždžiantis garsas yra įprastas dalykas, atsirandantis dėl televizoriaus plėtimosi ir susitraukimo jam atvėstant ir įšylant. Tai neturi įtakos TV veikimui.

Su TV kanalais susijusios problemos

Anksčiau įdiegti kanalai nerodomi kanalų sąrašė:

- patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą kanalų sąrašę.

Įrengimo metu nerasta jokių skaitmeninės televizijos kanalų:

- Patikrinkite, ar jūsų šalyje televizorius palaiko DVB-T, DVB-T „Lite“ ar DVB-C.

Kai kurie kanalai TV neįdiegti automatiškai:

- Diegdami įsitikinkite, kad pasirinkote šalį, kurioje montuojate TV (žr. '2 žingsnis – šalies pasirinkimas' puslapyje 28).

Su vaizdu susijusios problemos

TV įjungtas, bet nerodomas joks vaizdas:

- patikrinkite, ar antena tinkamai prijungta prie TV;
- patikrinkite, ar pasirinktas tinkamas įrenginys kaip TV šaltinis.

Girdisi garsas, bet nėra jokio vaizdo:

- patikrinkite, ar tinkamai nustatyti vaizdo nustatymai.

Gaunamas silpnas TV signalas iš antenos:

- patikrinkite, ar antena tinkamai prijungta prie TV;
- Garsiakalbiai, neįžeminti garso įrenginiai, neono lempos, aukšti pastatai ir kiti dideli objektai gali turėti įtakos gaunamo signalo kokybei. Jei įmanoma, pabandykite pagerinti priimamo signalo kokybę pakeičę antenos kryptį arba patraukę įrenginius toliau nuo TV.
- Jei silpnas tik vieno kanalo gaunamas signalas, tiksliai sureguliuokite tą kanalą.

Prasta prijungtų įrenginių vaizdo kokybė:

- patikrinkite, ar įrenginiai tinkamai prijungti;
- patikrinkite, ar tinkamai nustatyti vaizdo nustatymai.

TV neišsaugojo vaizdo nustatymų:

- patikrinkite, ar nustatytas pagrindinis TV vietos nustatymas. Šis režimas leidžia lanksčiai keisti ir išsaugoti nustatymus.

Vaizdas nepritaikytas ekranui – per didelis arba per mažas:

- pabandykite naudoti kitą vaizdo formatą.

Netinkama Vaizdo padėtis:

- iš kai kurių įrenginių gaunami vaizdo signalai gali būti netinkamai suderinti su ekranu. Patikrinkite įrenginio signalo išvestį.

Nepavyksta pašalinti TV rodomos el. etiketės antraštės.

- Norėdami pašalinti logotipus ir vaizdus, nustatykite TV vietą į pagrindinę.

1. Paspauskite **MENU**.

2. Pasirinkite **[Sąranka] > [[diegimas] > [Nuostatos] > [Vieta]**.

3. Pasirinkite **[Pagrindinis]** ir paspauskite **OK**.

Su garsu susijusios problemos

Yra vaizdas, bet nėra televizoriaus garso:

Pastaba

- jei neaptinkamas garso signalas, televizorius automatiškai išjungia garso išvestį – tai ne gedimas.

- Patikrinkite, ar tinkamai prijungti visi kabeliai.
- Patikrinkite, ar garsumas nenustatytas į 0.
- Patikrinkite, ar neišjungtas garsas.

Matomas vaizdas, tačiau prasta garso kokybė:

- patikrinkite, ar tinkamai nustatyti garso nustatymai.

Matomas vaizdas, tačiau garsas sklinda tik iš vieno garsiakalbio:

- patikrinkite, ar garso balansas nustatytas per vidurį.

Su HDMI prijungimu susijusios problemos

Iškyla problemų dėl HDMI įrenginių:

- atkreipkite dėmesį, kad dėl HDCP palaikymo gali ilgiau užtrukti, kol per televizorių iš HDMI įrenginio bus parodytas turinys;
- jei televizorius neatpažįsta HDMI įrenginio ir nerodomas joks vaizdas, pabandykite perjungti šaltinį iš vieno įrenginio į kitą ir vėl atgal;
- jei girdimas garsas nuolat pertraukiamas, patikrinkite, ar tinkami išvesties iš HDMI įrenginio nustatymai;
- jei naudojamas HDMI-į-DVI adapteris arba HDMI į DVI kabelis, patikrinkite, ar prie **AUDIO** (tik mini lizdas) prijungtas papildomas garso kabelis.

Su kompiuterio prijungimu susijusios problemos

Nestabilus TV rodomas kompiuterio vaizdas:

- Patikrinkite, ar kompiuteris naudoja palaikomą skiriamąją gebą ir kadrodų dažnį.
- Nustatykite, kad TV vaizdo formatas būtų į „unscaled“.

Susisieki su mumis

Jei nepavyksta išspręsti problemos, žr. DUK apie šį gaminį šiuo adresu: www.philips.com/support.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, susisieki su jūsų šalyje esančia „Philips“ klientų aptarnavimo tarnyba, kaip nurodyta šiame priede.



Ispėjimas

- Nebandykite gaminio taisyti patys. Tai gali būti rimų susižeidimų, nepataisomo gaminio gedimo arba garantijos anuliuavimo priežastis.



Pastaba

- Prieš kreipdamiesi į „Philips“, užsirašykite savo televizoriaus modelį ir serijos numerį. Šie numeriai pateikti kitoje televizoriaus pusėje ir ant pakuotės.

10 Rodyklė

A

| | |
|------------------------------|----|
| analoginis | |
| tiksliai sureguliuoti | 29 |
| antena | 31 |
| atjungti USB | 25 |
| atkurti numatytąjį nustatymą | 27 |

Š

| | |
|-------|----|
| Šalis | 28 |
|-------|----|

I

| | |
|-----------------------------|----|
| įrenginiai | 10 |
| įrenginiai | |
| įtraukti į pagrindinį meniu | 11 |
| pervadinkite | 11 |
| prijunkite | 31 |
| šalinti | 11 |
| žiūrėkite | 10 |

B

| | |
|-----------------|----|
| Bendroji sąsaja | 35 |
|-----------------|----|

C

| | |
|-----|----|
| CAM | 35 |
|-----|----|

D

| | |
|-----------------------|----|
| dekoderis | 27 |
| demonstracinė versija | 27 |

E

| | |
|------------------------------|----|
| EasyLink | |
| greitasis paleidimas | 36 |
| greitasis parengties režimas | 36 |
| įjunkite | 36 |
| išjunkite | 36 |
| Sistemos garso valdymas | 37 |
| ekranas | |
| skiriamoji geba | 38 |
| ekrano priežiūra | 5 |
| el. etiketė | 26 |
| Energijos sąnaudos | 38 |

G

| | |
|--------------------------------|--------|
| gamykliniai nustatymai | 27 |
| garso nustatymai | 14 |
| garsumas | |
| automatinis lygių reguliavimas | 14 |
| delta | 14 |
| nutildykite | 10, 37 |
| sureguliuokite | 10 |
| greitasis paleidimas | 36 |
| greitasis parengties režimas | 36 |

H

| | |
|------|------------|
| HDMI | 41, 31, 32 |
|------|------------|

I

| | |
|---------|---|
| išmesti | 5 |
|---------|---|

J

| | |
|---------------------|--------|
| Jungiklis | |
| įjungti ir išjungti | 9 |
| kanalai | 9 |
| Šaltinis | 10 |
| jungtys | |
| apžvalga | 31 |
| HDMI | 41, 31 |
| USB | 23 |

| | |
|---|--------|
| K | |
| kalba | |
| menu | 28 |
| šalinti triktis | 40 |
| Subtitrai | 23 |
| kanalai | |
| atnaujinimas | 17 |
| įdiekite | |
| automatinis | 28 |
| vadovas | 29 |
| Jungiklis | 9 |
| mėgstamiausių sąrašas | 16 |
| pervadinkite | 30 |
| Sąrašas | 16 |
| sureguliuokite | 29 |
| testavimo priėmimas (skaitmeniniai kanalai) | 30 |
| tiksliai sureguliuoti | 29 |
| tinklelis | 9 |
| trikčių diagnostika ir šalinimas | 40 |
| tvarkyti / išdėstyti iš naujo | 30 |
| užraktas | 21, 20 |
| kanalų dekoderis | 27 |
| kanalų įdiegimas | |
| automatinis | 28 |
| vadovas | 29 |
| kanalų pertvarkymas | 30 |
| kanalų pervadinimas | 30 |
| kanalų tinklelis | 9 |
| kompiuteris | |
| prijunkite | 42, 34 |
| rodyti skiriamąją gebą | 38 |
| Kensington užraktas | 35 |
| <hr/> | |
| L | |
| laikmatis | |
| miego laikmatis | 19 |
| pagal laikmatį | 19, 20 |
| parengties režimas | 19 |
| laikrodis | |
| ekranas | 18 |
| nustatyti | 18 |

| | |
|--|--------|
| M | |
| maitinimas | 38 |
| maitinimo elementai | 38, 5 |
| mėgstamiausių sąrašas | |
| įtraukti į sąrašą | 17 |
| kurti sąrašą | 16 |
| peržiūrėti sąrašą | 16 |
| menu | |
| kalba | 28 |
| pagrindinis menu | 11 |
| teletekstas | 15 |
| universalioji prieiga | 15 |
| MHEG teletekstas | 10 |
| montuoti ant sienos skirtas laikiklis | 39 |
| MPEG artefakto slopinimas | 12 |
| multimedija | 38 |
| muzika | |
| skaitmeninis radijas | 25 |
| su skaidrių demonstracija | 24 |
| USB | 24 |
| <hr/> | |
| N | |
| Numatytieji nustatymai | 27 |
| nuostatos | 26 |
| nuotolinio valdymo pultas | |
| apžvalga | 7 |
| maitinimo elementai | 38, 5 |
| techninės specifikacijos | 38 |
| nustatymai | |
| garsas | 14, 12 |
| vaizdas | 12 |
| nustatymų asistentas | 12 |
| nutildyti TV garsiakalbius | 37 |
| <hr/> | |
| O | |
| OAD | 26 |

| | | |
|-----------------------------------|--------|--|
| P | | |
| pagal laikmatį | 19, 20 | |
| pagrindinis įvertinimas | 22 | |
| pagrindinis režimas | 26 | |
| parduotuvės režimas | 26 | |
| parengties režimas | 9 | |
| paveikslėlio formatas | | |
| keisti | 13 | |
| trikčių diagnostika ir šalinimas | 41 | |
| PC | | |
| prijunkite | 34, 42 | |
| skiriamoji geba | 38 | |
| perdavimas | 38, 40 | |
| perdirbti | 5 | |
| Pertvarkykite kanalų | 30 | |
| PIN kodas | 20 | |
| Pixel Plus link | 26 | |
| priėmimas | 30, 41 | |
| prijunkite | | |
| antena | 31 | |
| PC | 42, 34 | |
| prižiūrėti | 5 | |
| programinė įranga | | |
| atnaujinimas | 26 | |
| atsisiuntimas belaidžiu būdu | 26 | |
| versija | 25 | |
| Puslapių lentelės | 16 | |
| R | | |
| Radijas | 25 | |
| registruoti produktą | 7 | |
| rūpinimasis aplinka | 5 | |
| S | | |
| Sąlyginės prieigos modulis | 35 | |
| Sąrašas | | |
| mėgstamiausių sąrašas | 16 | |
| saugumas | 4 | |
| skaidrių demonstracija | | |
| peržiūrėkite | 23 | |
| su muzika | 24 | |
| skaitmeninės paslaugos | | |
| CAM | 35 | |
| teletekstas | 10, 15 | |
| skaitmeninis kanalas | | |
| išbandykite priėmimą | 30 | |
| subtitrai | 23 | |
| skaitmeninis radijas | 25, 28 | |
| skiriamoji geba | 38 | |
| Specifikacijos | 38 | |
| stovas | 4 | |
| subtitrai | | |
| analoginiame kanale | 22 | |
| kalba | 23 | |
| skaitmeniniame kanale | 22 | |
| suderinti kanalų | 29 | |
| susilpnėjusi klausia | 15 | |
| Smart garsas | 14 | |
| smart kortelė | 33 | |
| Smart nustatymai | 12, 14 | |
| Smart vaizdas | 12 | |
| T | | |
| techninės specifikacijos | 38 | |
| Techniniai gaminio duomenys | 38 | |
| teletekstas | | |
| menu | 15 | |
| naudojimas | 10 | |
| papildomi puslapiai | 16 | |
| Puslapių lentelės | 16 | |
| ypatybės | 15 | |
| teleteksto antriniai puslapiai | 16 | |
| tinkamumo laikas baigėsi | 5 | |
| transponavimas | 4 | |
| trikčių diagnostika ir šalinimas | 40 | |
| turinio įvertinimas | 22 | |
| TV apžvalga | 7 | |
| TV užraktas | | |
| kategorijų užraktas | 22 | |
| PIN kodas | 20 | |
| užrakinkite kanalų | 21 | |
| užrakinkite prijungtus įrenginius | 20 | |

U

universalusis prieigos meniu 15

USB

atjungti USB 25
klausykitės muzikos 24
naujinti programinę įrangą 26
žiūrėkite nuotraukas 23

užraktas

„Kensington“ užraktas 37
kategorijų užraktas 22
PIN kodas 20
užrakinkite kanalus 21
užrakinkite prijungtus įrenginius 20

V

vaiko apsauga

kategorijų užraktas 22
PIN kodas 20
užrakinkite kanalus 21
užrakinkite prijungtus įrenginius 20

Vaizdo įrašo formatas

techninės specifikacijos 38

Vaizdo nustatymai 12

vieta

namai arba parduotuvė 26
Šalis 28

