

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



19PFL3205H/12

26PFL3205H/12

**PHILIPS**



Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozosta?e produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehirçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

# Innehållsförteckning

---

<b>1 Obs!</b>	2
---------------	---

---

<b>2 Viktigt!</b>	4
-------------------	---

---

<b>3 Din tv</b>	8
Knappar på sidan och indikatorer	8
Fjärrkontroll	8

---

<b>4 Använda tv:n</b>	10
Slå på och stänga av samt vänteläge	10
Byta kanal	10
Titta med anslutna enheter	11
Justera ljudvolymen	11
Använda text-TV	11

---

<b>5 Fler funktioner i din tv</b>	12
Öppna TV:ns menyer	12
Ändra namn på enheter från hemmenyn.	12
Tar bort enheter från hemmenyn.	12
Ändra bild- och ljudinställningar	13
Använda den universella åtkomstmenyn	16
Använda avancerade text-TV-funktioner	16
Skapa och använd en lista med favoritkanaler	17
Använda den elektroniska programguiden (EPG)	18
Använda TV:ns klocka	19
Använda timerfunktioner	20
Använda TV-läs	21
Se textremsor	22
Visa foton och spela musik från en USB-lagringsenhet	23
Lyssna på digitala radiokanaler	25
Uppdatera TV:ns programvara	25
Ändra TV-inställningar	26
Åtkomst till dekoderkanal	27
Starta en TV-demo	27
Återställa TV:n till fabriksinställningar	27

---

<b>6 Installera kanaler</b>	28
Installera kanaler automatiskt	28
Installera kanaler manuellt	29
Ändra namn på kanaler	30
Ändra kanalordning	30
Testa digital mottagning	30

---

<b>7 Ansluta enheter</b>	31
Bakre kontakt	31
Sidokontakt	32
Ansluta en dator	34
Använda CA-modulen (Conditional Access)	35
Använda Philips EasyLink	36
Använda ett Kensington-lås	37

---

<b>8 Produktinformation</b>	38
Skärmupplösningar som stöds	38
Multimedia	38
Mottagare / mottagning / sändning	38
Fjärrkontroll	38
AV / PÅ	38
TV-stativ som stöds	39
Produktspecifikation	39

---

<b>9 Felsökning</b>	40
Allmänna problem med TV:n	40
Problem med TV-kanaler	40
Problem med bilden	40
Problem med ljudet	41
Problem med HDMI-anslutning	41
Problem med datoranslutning	41
Kontakta oss	42

---

<b>10 Index</b>	43
-----------------	----

# 1 Obs!

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alla rättigheter förbehålls.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V eller sina respektive ägare. Philips förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att tidigare material behöver justeras.

Innehållet i den här användarhandboken anses lämpligt för avsedd användning av systemet. Om produkten eller dess enskilda moduler eller procedurer används i andra syften än vad som anges här måste giltighet och lämplighet för dessa kontrolleras. Philips garanterar att själva innehållet inte bryter mot något amerikanskt patent. Annan garanti är varken uttryckt eller implicerad.

## Garanti

- Risk för personskada, skada på TV:n eller att garantin upphör gälla! Försök aldrig laga TV:n själv.
- Använd TV:n och tillbehören endast såsom avsett av tillverkaren.
- Varningsskylten på baksidan av TV:n anger risk för elektriska stötar. Avlägsna aldrig TV:ns ytterhölje. Kontakta alltid Philips kundtjänst för service eller reparationer.



Garantin upphör att gälla vid användning som förbjuds enligt den här användarhandboken, eller vid ändringar eller monteringsprocedurer som inte rekommenderas eller godkänns enligt den här användarhandboken.

## Pixelegenskaper

Den här LCD-produkten har ett högt antal färgpixlar. Trots att produkten har 99,999 % eller fler fungerande pixlar kan det förekomma punkter som är ständigt svarta eller som lyser i rött, grönt eller blått på skärmen. Detta är en strukturegenskap för skärmen (enligt vanlig branschstandard) och är inte något tekniskt fel.

## Uppfyllelse av EMF-standard

Koninklijke Philips Electronics N.V. tillverkar och säljer många konsumentprodukter. Dessa produkter har, som alla elektroniska apparater, vanligen kapacitet att avge och ta emot elektromagnetiska signaler. En av Philips ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder för våra produkter, att uppfylla alla tillämpliga rättsliga krav och hålla oss inom de EMF-standarder som är tillämpliga när produkten tillverkas. Philips arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte orsakar hälsorisker. Vi på Philips bekräftar att om våra produkter hanteras korrekt och i avsett syfte, är de säkra att använda enligt aktuella vetenskapliga belägg. Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder, vilket gör det möjligt för Philips att förutse vidare utveckling inom standardisering och tidig integrering i våra produkter.

### Nätsäkring (endast inom Storbritannien)

Den här TV:n har en godkänd gjuten kontakt. Om nätsäkringen behöver bytas ut ska den ersättas med en säkring med samma spänning som indikeras på kontakten (till exempel 10 A).

- 1 Ta bort säkringens skydd och säkringen.
- 2 Den nya säkringen måste uppfylla BS 1362 och vara ASTA-godkänd. Om du tappar bort säkringen kontaktar du din återförsäljare för att bekräfta rätt sort.
- 3 Sätt tillbaka säkringens skydd.

För att uppfylla EMC-direktivet får produktens nätkontakt inte skiljas från nätsladden.

### Copyright

® Kensington och Micro Saver är varumärken som registrerats i USA och tillhör ACCO World corporation med utfärdade registreringar och pågående ansökningar i andra länder runt om i världen.



Tillverkat på licens från Dolby Laboratories. Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

### ☰ Kommentar

- Finns endast i valda modeller.



HDMI och HDMI-logotypen samt High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC.

Alla andra registrerade och oregistrerade varumärken tillhör respektive ägare.

## 2 Viktigt!

Läs igenom och se till att du förstår alla instruktioner innan du använder din TV. Om skada uppstår eftersom instruktionerna inte följts gäller inte garantin.

### Säkerhet

#### Risk för elektriska stötar eller brand!

- Utsätt aldrig TV:n för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser, i närheten av TV:n. Om vätska spills på TV:n ska du omedelbart koppla bort TV:n från elnätet. Kontakta Philips kundtjänst för att kontrollera TV:n innan användning.
- Placera aldrig TV:n i närheten av öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.

För att förhindra brand bör ljus och andra öppna lågor inte vid något tillfälle placeras nära TV:n, fjärrkontrollen och batterierna.



- För aldrig in föremål i ventilationshål eller andra öppningar på TV:n.
- Kontrollera att nätsladden inte är belastad när TV:n är vriden. Påfrestningar på nätsladden kan göra att anslutningar lossnar, vilket kan orsaka ljusbågar eller eldsvåda.

#### Risk för kortslutning eller brand!

- Utsätt aldrig fjärrkontrollen eller batterierna för regn, vatten eller hög värme.
- Undvik påfrestningar på stickkontaktarna. Lösa stickkontakter kan orsaka gnistbildning eller brand.

#### Risk för personskada eller skada på TV:n!

- Det krävs två personer för att lyfta och bära en TV som väger över 25 kg.
- Om TV:n placeras på stativ ska endast medlevererat stativ användas. Sätt fast stativet ordentligt i TV:n. Ställ TV:n på en plan och jämn yta som bär upp TV:ns och stativets vikt.
- Om TV:n monteras på vägg ska endast väggstativ användas som klarar TV:ns vikt. Säkra väggstativet på en vägg som kan stödja den samlade vikten av TV:n och väggstativet. Koninklijke Philips Electronics N.V. Philips tar inte ansvar för olyckor eller skador som inträffar till följd av felaktig väggmontering.

#### Risk för att barn skadas!

Följ dessa försiktighetsmått för att förhindra att TV:n ramlar omkull och skadar barn:

- Placera aldrig TV:n på en yta som är täckt av tyg eller annat material som kan dras undan.
- Se till att ingen del av TV:n sticker ut över placeringsytans kant.
- Placera aldrig TV:n på höga möbler (som en bokhylla) utan att säkra både möbelen och TV:n i väggen eller annat lämpligt stöd.
- Förklara för barn att det är farligt att klättra på möbler för att nå upp till TV:n.

#### Risk för överhettning!

- Installera aldrig TV:n i ett begränsat utrymme. Lämna ett utrymme på minst 10 cm runt hela TV:n för att sörja för god ventilation. Se till att gardiner och andra föremål inte täcker TV:ns ventilationshål.

#### Risk för skada på TV:n!

- Innan du ansluter TV:n till nätuttaget måste du kontrollera att spänningseffekten motsvarar det värde som anges på TV:ns baksida. Sätt aldrig i TV:ns kontakt i nätuttaget om spänningen inte stämmer.

### **Risk för personskada, brand eller skada på nätsladden!**

- Placera aldrig TV:n eller andra föremål på nätsladden.
- Se till att nätsladden alltid är lättåtkomlig, så att du enkelt kan ta loss nätsladden till TV:n från nätuttaget.
- När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.
- Dra ur nätsladden och antennkabeln före åskväder. Rör aldrig delar på TV:n, nätsladden eller antennkabeln under åskväder.

### **Risk för hörselskador!**

- Undvik att använda hörlurar med hög volym eller under längre tidsperioder.

### **Låga temperaturer**

- Om TV:n transporteras i temperaturer under 5 °C ska TV:n packas upp och vila tills TV:n når rumstemperatur innan den ansluts till elnätet.
- Apparater som är kopplade till skyddsjord via jordat vägguttag och / eller via annanutrustning och samtidigt är kopplade till kabel-TV-nät kan i vissa fall medföra risk för brand. För att undvika detta skall vid anslutning av apparaten till kabel-TV-nät galvanisk isolator finnas mellan apparaten och kabel-TV-nätet.

---

### **Vård av bildskärmen**

- Undvik stillbilder så mycket som möjligt. Orörliga bilder är bilder som är kvar på bildskärmen under längre tidsperioder. Exempel: skärmenyer, svarta ränder och tidvisning. Om det inte går att undvika orörliga bilder bör du minska skärmens kontrast och ljusstyrka för att förhindra skada på skärmen.
- Dra ur TV:ns nätsladd innan du rengör skärmen.
- Rengör TV:n och höljet med en mjuk, fuktig trasa. Använd aldrig ämnen som alkohol, kemikalier eller hushållsrengöringsmedel till att rengöra TV:n.
- Risk för skada på TV-skärmen! Rör, stöt, gnid eller dra aldrig något föremål på skärmen.
- Torka av vattendroppar så snabbt som möjligt för att undvika deformation och färgförändringar.

## Kassering av dina gamla produkter och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter. Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet.

Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor. Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativa effekter på miljö och hälsa.

## Miljötagärder



- Hög energieffektivitet
  - Låg effektförbrukning i standbyläge
  - Designad för att underlätta återvinning
- Philips fokuserar kontinuerligt på att minska miljöpåverkan för företagets innovativa konsumentprodukter. Vi strävar efter miljömässiga förbättringar under tillverkningen, att minska användandet av skadliga ämnen, en energieffektiv användning, att ge instruktioner för kassering och produktåtervinning. Tack vare vårt miljöarbete har den här TV:n märkts med EU:s miljömärke (European Ecolabel) – blomman. Se [www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu) Detaljerad information om energiförbrukning i standbyläge, garantipolicy, reservdelar och återvinning av den här TV:n hittar du på Philips webbplats för ditt land på [www.philips.com](http://www.philips.com). TV:n har funktioner som bidrar till en energieffektiv användning. TV:n är märkt med EU:s miljömärke (European Ecolabel) för dess miljömässiga kvaliteter.



## Energieffektiva funktioner

- **Energibesparing**

TV:ns energisparinställning är en kombination av flera TV-inställningar som resulterar i energibesparing. Se de smarta inställningarna i inställningsmenyn.

- **Effektförbrukning i lågenergiläge**

De branschledande och avancerade strömkretsarna gör att TV:ns effektförbrukning blir mycket låg, utan att kompromissa med standbylägets funktioner.

### **Energisparfunktioner** (Finns endast i valda modeller)

TV:ns avancerade energisparfunktioner garanterar den mest effektiva energianvändningen. Du kan kontrollera hur dina personliga TV-inställningar, ljusstyrkenivån i aktuella bilder på skärmen, och de omgivande ljusförhållandena avgör den relativa effektförbrukningen.

### **Kassering**


För information om hur TV och batterier ska kasseras korrekt, se "Kassering av dina gamla produkter och batterier" i användarhandboken (se 'Kassering av dina gamla produkter och batterier' på sidan 6).

# 3 Din tv

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din TV på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) kan du dra nytta av Philips support.


I det här avsnittet får du en översikt över TV:ns knappar och funktioner.

## Knappar på sidan och indikatorer

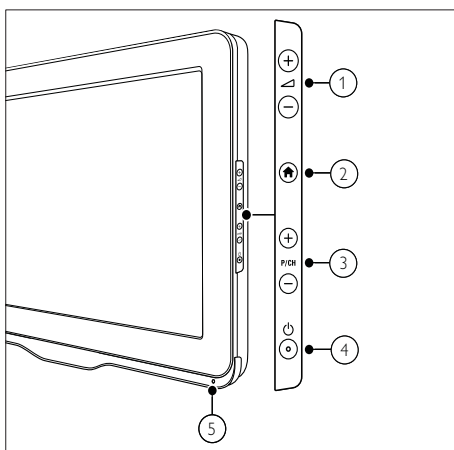

- ① Höjer eller sänker ljudet.
- ② (Hem): Visar eller döljer hemmenyn.
- ③ Hoppar till nästa eller föregående kanal.
- ④ (AV / PÅ): Slår på eller av produkten. Produkten är inte helt avstängd om inte nätsladden dras ut ur nätuttaget.
- ⑤ Fjärrkontrollens sensor.

## Fjärrkontroll

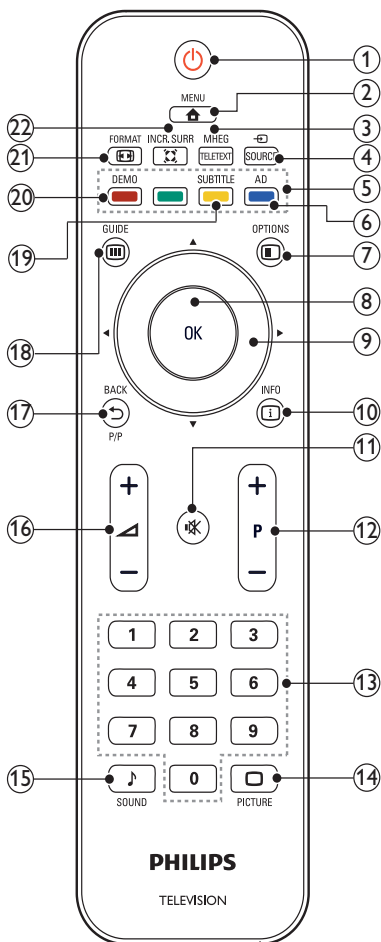


- ① (Vänteläge-på)
  - Försätter TV:n i vänteläge om den är på.
  - Slår på TV:n om den är i vänteläge.
- ② MENU  
Öppnar eller stänger huvudmenyn.
- ③ MHEG/TELETEXT  
Visar eller döljer text-tv.
- ④ SOURCE  
Väljer anslutna enheter.

- ⑤ **Färgknappar**  
Väljer uppgifter eller alternativ.
- ⑥ **AD (Ljudbeskrivning) (Endast för RF Digital TV)**  
Endast Storbritannien: Aktiverar ljudkommentarer för synskadade.
- ⑦ **☑ OPTIONS**  
Visar alternativ som gäller aktuell aktivitet eller aktuellt val.
- ⑧ **OK**  
Bekräftar en inmatning eller ett val och visar kanalförteckningen när du tittar på TV.
- ⑨ **▲▼◀▶ (Navigationsknappar)**  
Navigerar i menyerna.
- ⑩ **ℹ INFO**  
Visar programinformation när sådan är tillgänglig. Om informationen sträcker sig över flera sidor går du till nästa sida genom att trycka på **OPTIONS**.
- ⑪ **🔇 (Tyst)**  
Stänger av eller återställer ljudet.
- ⑫ **P +/- (Program +/-)**  
Hoppar till nästa eller föregående kanal. När TV-menyn är på fungerar denna som Sida upp / ned.
- ⑬ **0-9 (Sifferknappar)**  
Väljer en kanal eller inställning.
- ⑭ **🖼 PICTURE (Smart bild)**  
Startar bildmenyn.
- ⑮ **🎵 SOUND (Smart ljud)**  
Startar ljudmenyn.
- ⑯ **🔊 +/- (Volym +/-)**  
Höjer eller sänker ljudet.
- ⑰ **⏮ BACK P/P (Föregående kanal)**
- BACK: Återgår till en föregående sida.
  - Återgår till den kanal du såg på tidigare.

- ⑱ **📺 GUIDE**  
Växlar mellan kanalförteckning och programlista.
- ⑲ **SUBTITLE (Endast för RF Digital TV)**  
Slår på eller stänger av textremsor.
- ⑳ **DEMO (Används endast i utvalda modeller)**  
Visar eller döljer -menyn.
- ㉑ **🖼 FORMAT**  
Väljer bildformat.
- ㉒ **🔊 INCR. SURR**  
Aktiverar Incredible Surround för stereokällor. Aktiverar rumsläge för monokällor.

## Använda fjärrkontrollen


När du använder fjärrkontrollen ska du hålla den nära TV:n och peka mot fjärrkontrollens sensor. Se till att möbler, väggar eller andra objekt inte skymmer sikten mellan fjärrkontrollen och TV:n.

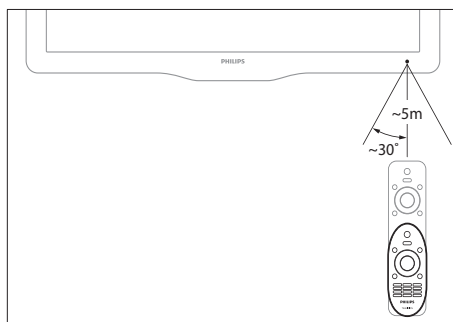

## 4 Använda tv:n

I det här avsnittet får du lära dig TV:ns grundläggande funktioner.

### Slå på och stänga av samt vänteläge

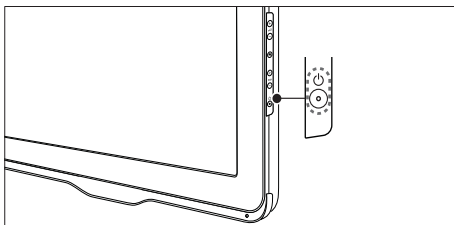

#### Slå på

- Om indikatorn för vänteläge är avstängd trycker du på **⏻ (AV / PÅ)** på sidan av TV:n.
- Om indikatorn för vänteläge lyser rött trycker du på **⏻ (Vänteläge-på)** på fjärrkontrollen.

#### Växla till vänteläge

- Tryck på **⏻ (Vänteläge-på)** på fjärrkontrollen.  
↳ Indikatorn för vänteläge växlar till röd.

#### Stänga av

- Tryck på **⏻ (AV / PÅ)** på sidan av TV:n.  
↳ Indikatorn för vänteläge stängs av.

#### Tips

- I vänteläget har TV:n en ytterst liten energiförbrukning, men en viss mängd energi förbrukas trots allt. När du inte ska använda TV:n under en längre tid bör du dra ur TV:ns sladd från nätuttaget.

#### Kommentar

- Om du inte hittar fjärrkontrollen när du vill slå på TV:n från vänteläget trycker du på **P/CH +/-** på sidan av TV:n.

### Byta kanal


- Tryck på **P +/-** på fjärrkontrollen eller på **P/CH +/-** på sidan av TV:n.
- Ange ett kanalnummer med **Sifferknappar**.
- Tryck på **OK** om du vill använda kanalrutan.
- Tryck på **↩ BACK P/P** på fjärrkontrollen om du vill återgå till föregående kanal.

#### Kommentar

- När du använder en favoritlista kan du bara välja de kanaler som finns i listan (se 'Välja en favoritlista' på sidan 17).

### Byta kanaler via kanalrutan

Kanalrutan gör att du kan visa alla tillgängliga kanaler i ett rutformat.

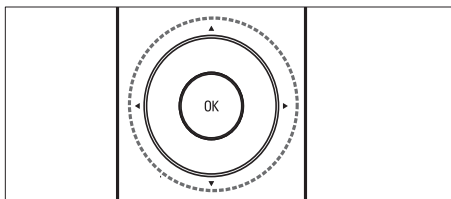


- 1 Tryck på **OK**.  
↳ Kanalrutan visas.
- 2 Tryck på **▲▼◀▶** om du vill bläddra till kanalrutan.
- 3 Tryck på **OK** för att välja en kanal.

## Titta med anslutna enheter

### Kommentar


- Slå på enheten innan du väljer den som en källa på TV:n.

## Använda source-knappen

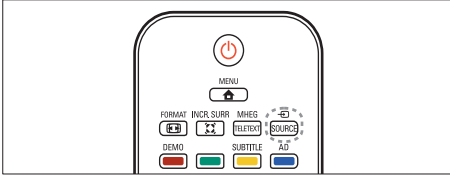



- 1 Tryck på **SOURCE**.  
↳ Källlistan visas.
- 2 Tryck på **▲▼** för att välja en enhet.
- 3 Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.  
↳ TV:n växlar till den valda enheten.

## Använda text-TV

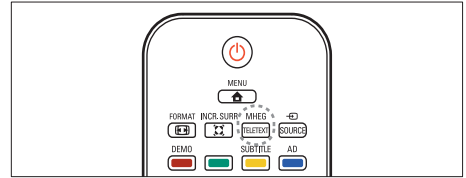

- 1 Tryck på **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Startsidan visas.
- 2 Välj en sida på följande sätt:
  - Tryck på **Sifferknappar** för att ange ett sidnummer
  - Tryck på **P +/-** för att visa nästa eller föregående sida
  - Tryck på **Färgknappar** för att välja ett färgkodat alternativ
  - Tryck på **↶ BACK** för att återgå till en sida du visat tidigare
- 3 Tryck på **MHEG/TELETEXT** för att lämna text-TV.

## Justera ljudvolymen

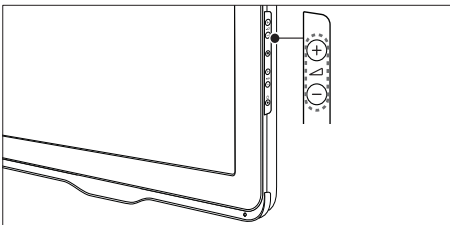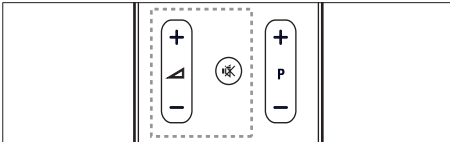

### Öka eller minska volymen

- Tryck på **▲ +/-**.

### Stänga av eller slå på ljudet


- Tryck på **🔇** för att stänga av ljudet.
- Tryck på **🔇** igen för att slå på ljudet igen.

# 5 Fler funktioner i din tv

## Öppna TV:ns menyer

Menyer hjälper dig att installera kanaler; ändra inställningar för bild och ljud samt få tillgång till andra funktioner.

- 1 Tryck på **MENU**.  
↳ Menyskärmen öppnas.

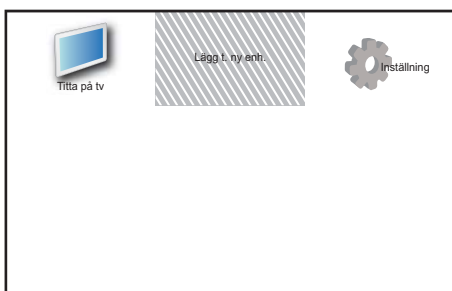

- 2 Tryck på **▲▼◀▶** för att välja och navigera genom en av följande menyer:

- **[Titta på tv]**: Slår tillbaka till antenkällan om en annan källa väljs.
- **[Lägg t. ny enh.]**: Lägger till nya enheter till hemmenyn.
- **[Inställning]**: Kommer åt menyer där bild, ljud och andra inställningar kan ändras.

- 3 Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.

- 4 Tryck på **MENU** för att stänga.

### Tips

- Efter att du valt **[Lägg t. ny enh.]**, ska du följa anvisningarna på skärmen för att välja typ av enhet och kontakt.

## Ändra namn på enheter från hemmenyn.

När du har lagt till en ny enhet i hemmenyn kan du döpa om den till vad du vill.

- 1 Tryck på **MENU**.
- 2 Tryck på **▲▼◀▶** för att välja en enhet som du vill byta namn på.
- 3 Tryck på **☰ OPTIONS**.  
↳ Alternativmenyn visas.
- 4 Tryck på **▲▼** för att välja **[Döp om enhet]** och tryck sedan på **OK**.  
↳ En textinmatningsruta visas.
- 5 Välj tecken genom att trycka på **▲▼◀▶**.
- 6 Tryck på **OK** och bekräfta varje bokstav.
- 7 Välj **[Klar]** och tryck sedan på **OK** för att slutföra namnbytet.

### Kommentar

- Namnet på enheten kan vara upp till 16 tecken långt.
- Tryck på **[Aa]** om du vill växla mellan stora och små bokstäver.

## Tar bort enheter från hemmenyn.


Om en enhet inte längre är ansluten till TV:n ska du ta bort den från hemmenyn.

- 1 Tryck på **MENU**.
- 2 Tryck på **▲▼◀▶** för att välja en enhet som ska tas bort.
- 3 Tryck på **☰ OPTIONS**.
- 4 Tryck på **▲▼** för att välja **[Ta bort enhet]** och tryck sedan på **OK**.
- 5 Välj **[Ta bort]** och tryck sedan på **OK**.  
↳ Den valda enheten tas bort från hemmenyn.

# Ändra bild- och ljudinställningar



Ändra bild- och ljudinställningar för att passa dina önskemål. Du kan tillämpa förinställda inställningar eller ändra inställningarna manuellt.

## Kommentarer

- När du tittar på TV eller använder externa enheter trycker du på  **OPTIONS** och väljer **[Bild och ljud]** så kommer du snabbt åt inställningarna för ljud och bild.



## Använda inställningsassistent

Använd inställningsassistenten för få hjälp med att ställa in bild- och ljudinställningarna.

- Tryck på  **MENU**.
- Tryck på  för att välja **[Inställning]** > **[Bild]** > **[Inställn.assist.]**.
- Tryck på **OK**.  
↳ Nu visas **[Inställn.assist.]**. Följ anvisningarna på skärmen för att välja önskade bildinställningar.

## Använda smart bild




Använd smart bild för att tillämpa förinställda bildinställningar.

- Tryck på  **PICTURE**.  
↳ Nu visas **[Smart bild]**.
- Tryck på  om du vill välja någon av följande inställningar.
  - [Personlig]**: Tillämpar inställningarna som anges i menyn **[Inställn.assist.]**.
  - [Levande]**: Tillämpar förstärkta och dynamiska inställningar.
  - [Standard]**: Justerar bildinställningarna så de passar de flesta miljöer och videotyper.
  - [Biograf]**: Tillämpar inställningar för filmvisning.
  - [Spel]**: Tillämpar inställningar för spel.

- [Energibesparing]**: Tillämpar lågenergiinställningar.
- [Naturlig]**: Tillämpar bästa möjliga bildkvalitet.
- [Personlig]**: Lista över anpassade bildinställningar.

- Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.  
↳ Den valda inställningen för smart bild tillämpas.

## Justera bildinställningarna manuellt

- Tryck på  **MENU**.
- Tryck på  för att välja **[Inställning]** > **[Bild]**.
- Tryck på  om du vill välja följande inställningar.
  - [Smart bild]**: Erbjuder förinställda smarta bildinställningar.
  - [Videokontrast]**: Justerar intensiteten för videoinnehåll men ändrar inte bakgrundsbelysningen.
  - [Kontrast]**: Justerar bakgrundsbelysningens intensitet men ändrar inte videoinnehållet.
  - [Ljusstyrka]**: Justerar ljusstyrkan och detaljerna i mörka partier.
  - [Färg]**: Justerar färgmättnaden.
  - [Nyans]**: Kompenserar för färgvariationer.
  - [Skärpa]**: Reglerar bildens skärpa.
  - [Brusreducering]**: Filtrerar och minskar bruset i en bild.
  - [Färgton]**: Justerar färgbalansen i en bild.
  - [Personlig nyans]**: Anpassar färgtonsinställning. (Endast tillgänglig om **[Färgton]** > **[Personlig]** har valts)
  - [Crystal Clear]**: Finjusterar varje pixel så att de överensstämmer med omgivande pixlar. Detta resulterar i en utmärkt HD-bild.
    - [Dynamisk kontrast]**: Ökar kontrasten. En **[Mellan]**-inställning rekommenderas.
    - [Dyn. bakgr.belys.]**: Anpassar styrkan i TV:ns bakgrundsbelysning efter belysningen i rummet.

- **[MPEG-artefaktred.]:** Jämnar ut övergångar i digitala bilder. Du kan stänga av och sätta på denna funktion.
- **[Färgförbättring]:** Färgerna blir livligare och detaljer i starka färger blir tydligare. Du kan stänga av och sätta på denna funktion.
- **[PC-läge]:** Justerar bilden när en dator är kopplad till TV:n via HDMI eller DVI.
- **[Bildformat]:** Ändrar bildformatet.
- **[Bildstorlek]:** Justerar visningsytan. (när den är inställd på max är det möjligt att du ser brus eller en ojämn bildkant.)
- **[Horis. Justering]:** Justerar bilden horisontellt för PC-VGA, DVI, HDMI eller YPbPr.
- **[Vert. justering]:** Justerar bilden vertikalt för PC-VGA, DVI, HDMI eller YPbPr.

## Ändra bildformat


- 1 Tryck på  **FORMAT**.  
↳ En bildformatrad visas.
- 2 Tryck på  för att välja ett bildformat.  
↳ Det valda bildformatet aktiveras.
- 3 Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.

## Översikt över bildformat

Du kan konfigurera följande bildinställningar.

### Kommentar

- Vissa bildinställningar är inte tillgängliga på grund av bildkällans format.



**[Auto format]:** (Gäller inte i PC-läge.) Visar lämpligt bildformat automatiskt. Annars används bredbildsformat.



**[Superzoom]:** (Ej för lägena HD och PC.) Tar bort de svarta fälten på sidorna av 4:3-sändningar. Den här inställningen innebär minimal förvrängning.



**[4:3]:** Klassiskt 4:3-format visas.



**[Textningszoom]:** Visar 4:3-bild över hela skärmytan, med synlig textremsa. Delar av bildens överdel klipps bort.



**[Movie expand 14:9]:** (Ej för lägena HD och PC.) 4:3-format skalas till 14:9-format.



**[Movie expand 16:9]:** (Ej för lägena HD och PC.) 4:3-format skalas till 16:9-format.



**[Bredbild]:** 4:3-format skalas till 16:9-format.



**[Oskalad]:** Endast för lägena HD och PC, och endast för utvalda modeller. Ger maximal skärpa. Viss förvrängning kan förekomma på grund av utsändningssystemet. Ställ in datorns upplösning till bredbildsläge för bästa resultat.



---

## Använda smart ljud

Använd smart ljud för att tillämpa förinställda ljudinställningar.

- 1 Tryck på **↵ SOUND**.  
↳ Nu visas **[Smart Sound]**.
- 2 Tryck på **▲▼** om du vill välja följande inställningar:
  - **[Personlig]**: Tillämpar de inställningar som anpassats in ljudmenyn.
  - **[Standard]**: Justerar ljudinställningarna så de passar de flesta miljöer och ljudtyper.
  - **[Nyheter]**: Tillämpar inställningar för talat ljud, till exempel nyheter.
  - **[Film]**: Tillämpar inställningar för film.
- 3 Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.  
↳ Den valda inställningen för smart ljud tillämpas.

---

## Justera ljudinställningarna manuellt

- 1 Tryck på **⬆ MENU**.
- 2 Tryck på **▲▼◀▶** för att välja **[Inställning]** > **[Ljud]**.  
↳ Nu visas **[Ljud]**.
- 3 Tryck på **▲▼◀▶** om du vill välja följande inställningar:
  - **[Smart Sound]**: Erbjuder förinställda smarta ljudinställningar.
  - **[Bas]**: Justerar basnivån.
  - **[Diskant]**: Justerar diskantnivån.
  - **[Dig. audio läppsynk]**: Aktiverar och avaktiverar synkad ljudutgång. När den här funktionen är aktiverad synkroniseras ljud- och videouppspelningen. När den är avaktiverad måste du själv justera ljudsynkroniseringen på den externa enheten som är ansluten till TV:n. (Endast tillgängligt med SPDIF-anslutning)
  - **[Volym]**: Justerar volymen.
  - **[Volym för synskadad]**: Ställer in blandningen av ljud för synskadade och vanligt ljud. Om möjligheten finns innehåller ljud för synskadade beskrivningar av händelser på skärmen. Du kan även aktivera detta genom att trycka på **AD (Ljudbeskrivning)**. (Gäller endast i Storbritannien.)
  - **[Balans]**: Reglerar balansen mellan höger och vänster högtalare.
  - **[Ljud språk]**: Tillgängligt i digitala kanaler, när flera språk sänds samtidigt. Visar en lista med tillgängliga språk i ljudkanalen.
  - **[Bild-i-bild I-II]**: Väljer språk i ljudkanalen om utsändningen innehåller två olika språk.
  - **[Mono/Stereo]**: Väljer mono eller stereo om stereoutsändningen är tillgänglig.
  - **[TV-högtalare]**: Slår på eller av TV-högtalare. (Endast tillgängligt när du sätter på Easylink).
  - **[Surround]**: Aktiverar surroundljud.
  - **[Ljudstyrka hörlur]**: Justerar ljudet i hörlurarna.
  - **[Automatisk ljudnivåutjämning]**: Dämpar automatiskt plötsliga volymändringar, till exempel vid kanalbyten.
  - **[Delta-volym]**: Volymskillnader mellan kanaler eller anslutna enheter jämnas ut. Växla till den anslutna enheten innan du ändrar deltavolymen.
  - **[SPDIF OUT]**: Väljer typ av digital ljudutgång.
    - **[PCM]**: Omvandlar ljud som inte är PCM till PCM-ljud.
    - **[Multichannel]**: Sänder ut ljud till hemmabion.

## Använda den universella åtkomstmenyn

Du kan aktivera den universella åtkomstmenyn vid den första installationen. När menyerna för synskadade och de med nedsatt hörsel väl har aktiverats kan du enkelt komma åt dem när du tittar på TV eller externa enheter.

### Tips

- Du kan även aktivera den universella åtkomstmenyn genom att välja **[Inställning]** > **[Installation]** > **[Preferenser]** > **[Universalåtkomst]** > **[På]**.

- 1 När du tittar på TV trycker du på **Ⓞ OPTIONS**.  
↳ TV:ns alternativmeny visas.
- 2 Välj **[Universalåtkomst]** och tryck sedan på **OK** eller **▶** för att öppna.
- 3 Tryck på **◀▶** för att välja ett av följande alternativ och tryck på **OK** för att öppna.
  - **[Nedsatt hörsel]**: Aktiverar och inaktiverar textning för människor med nedsatt hörsel.
  - **[Synskadade]**: Väljer högtalare, hörlurar eller både och för **[Volym för synskadad]**-ljud. Välj **[Av]** för att avaktivera ljudbeskrivning. (Gäller endast i Storbritannien).
  - **[Volym för synskadad]**: Justerar volymen på ljud för synskadade.

### Tips

- Tryck på färgknapparna på fjärrkontrollen för att öppna alternativen.

## Använda avancerade text-TV-funktioner

### Öppna menyn för text-TV-alternativ

Du kommer åt text-TV-funktionerna via menyn för text-TV-alternativ.

- 1 Tryck på **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Text-TV-skärmen öppnas.
- 2 Tryck på **Ⓞ OPTIONS**.  
↳ Menyn för text-TV-alternativ öppnas.
- 3 Tryck på **▲▼** för att välja ett av följande alternativ.
  - **[Visa]**: Döljer eller visar dold information på en sida, t.ex. lösningen på en gåta eller svaret på en fråga.
  - **[Växla delsidor]**: Växlar mellan delsidor automatiskt om det finns delsidor.
  - **[Språk]**: Växlar till en annan språkgrupp för att kunna visa ett språk korrekt om en annan teckenuppsättning används.
  - **[Frys sidan]**: Fryser aktuell sida.
  - **[Dubbla bilder]** / **[Helskärm]**: Aktiverar och avaktiverar text-TV med dubbla bilder.
- 4 Tryck på **▲▼◀▶** för att välja och bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 5 Stäng menyn för text-TV-alternativ genom att trycka på **↩ BACK**.

### Välja delsidor på en text-tv-sida

Det kan finnas ett antal delsidor på en text-tv-sida. Dessa visas i ett fält bredvid huvudsidans nummer.

- 1 Tryck på **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Text-TV-skärmen öppnas.
- 2 Tryck på **▲▼** för att välja en text-TV-sida.
- 3 Tryck på **◀▶** för att öppna en del sida.

---

## Välja TOP text-TV

Med hjälp av TOP-text-TV (Table Of Pages) kan du hoppa från ett ämne till ett annat utan att skriva in sidnummer. TOP- text-TV sänds inte av alla TV-kanaler.

- 1 Tryck på **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Text-TV-skärmen öppnas.
- 2 Tryck på **INFO**.  
↳ TOP-översikten visas.
- 3 Tryck på **▲▼◀▶** för att välja ett ämne.
- 4 Tryck sedan på **OK** så visas sidan.

---

## Skapa och använd en lista med favoritkanaler

Du kan skapa en lista med de TV-kanaler du helst tittar och lyssnar på så att du enkelt kan hitta dem.

---

### Välja en favoritlista

- 1 När du tittar på TV trycker du på **OK** för att visa kanalförteckningen.
- 2 Tryck på **OPTIONS**.  
↳ Meny för kanalalternativ öppnas.
- 3 Tryck på **▲▼** för att välja **[Välj lista]** och öppna sedan genom att trycka på **OK**.  
↳ Alternativen för kanallistan öppnas.
- 4 Välj **[Favorit]** och tryck sedan på **OK**.  
↳ Endast kanaler i favoritlistan visas i kanalförteckningen.



#### Kommentar

- Favoritkanalens ruta är tom tills du lägger till kanaler i favoritlistorna.

---

## Visa alla kanaler

Du kan stänga en favoritlista och visa alla installerade kanaler.

- 1 När du tittar på TV trycker du på **OK**.  
↳ Kanalrutan visas.
- 2 Tryck på **OPTIONS**.  
↳ Meny för kanalalternativ öppnas.
- 3 Tryck på **▲▼** för att välja **[Välj lista]** och öppna sedan genom att trycka på **OK** eller **▶**.
- 4 Välj **[Alla]** och tryck sedan på **OK**.  
↳ Alla kanaler visas i kanalrutan.



#### Kommentar

- Alla favoritkanaler är markerade med en asterisk när du visar kanalrutan.

---

## Lägga till en kanal i en favoritlista



#### Tips

- Visa alla kanaler innan du lägger till en kanal i en favoritlista.

- 1 När du tittar på TV trycker du på **OK**.  
↳ Kanalrutan visas.
- 2 Tryck på **▲▼◀▶** för att välja en kanal som du vill lägga till i en favoritlista.
- 3 Tryck på **OPTIONS**.  
↳ Meny för kanalalternativ öppnas.
- 4 Välj **[Mark. som favorit]** och tryck sedan på **OK**.  
↳ Kanalen läggs till i favoritlistan.



#### Kommentar

- Alla favoritkanaler är markerade med en asterisk i kanalförteckningen.

---

## Ta bort en kanal ur en favoritlista

- 1 När du tittar på TV trycker du på **OK**.  
↳ Kanalrutan visas.
- 2 Tryck på **▲▼◀▶** för att välja en kanal som du vill ta bort.
- 3 Tryck på **☰** **OPTIONS**.
- 4 Välj [**Avmark. som favorit**] och tryck sedan på **OK**.  
↳ Kanalen tas bort.

---

## Använda den elektroniska programguiden (EPG)

Den elektroniska programguiden (EPG) visas på skärmen för digitala kanaler. Med den elektroniska programguiden (EPG) kan du:

- Visa en lista över digitala program som sänds
- Visa kommande program
- Gruppera program efter genre
- Ställa in påminnelser om när ett program startar
- Ställa in favorit-EPG-kanaler

---

## Sätta på den elektroniska programguiden EPG

- 1 När du tittar på TV trycker du på **☰** **GUIDE**.  
↳ Den elektroniska programguiden visas med information om schemalagda program.

### Kommentar

- EPG-information finns endast i valda länder och kan ta ett tag att ladda.

### Tips

- Tryck på **☰** **GUIDE** för att växla mellan EPG och kanalruta.

---

## Använda EPG

- 1 När du tittar på TV trycker du på **☰** **GUIDE**.  
↳ Den elektroniska programguiden visas.
- 2 Tryck på **🏠** **MENU**.  
↳ Programguidemenyn öppnas.
- 3 Tryck på **▲▼◀▶** för att markera ett alternativ och sedan på **OK** för att bekräfta det.
- 4 Avsluta EPG-menyn genom att trycka på **🏠** **MENU**.

### Kommentar

- Endast kanalerna i [**Favorit-EPG-kanaler**]-listan visas i EPG-menyn.

---

## Använd meny för EPG-alternativ

Använd meny för EPG-alternativ om du vill ställa in eller rensa påminnelser, ändra dag och få åtkomst till andra EPG-alternativ.

- 1 Tryck på **☰** **GUIDE**.
- 2 Tryck på **☰** **OPTIONS**.  
↳ EPG-menyn visas.
- 3 Tryck på **▲▼** för att välja ett av följande alternativ.
  - [**Ställ in påminn**] / [**Rensa Påminn**]: Ställer in eller rensar programpåminnelser.
  - [**Ändra dag**]: Ställer in EPG-dag.
  - [**Visa info**]: Visar programinformation.
  - [**Sök efter genre**]: Söker TV-program efter genre.
  - [**Schemalagda påminnelser**]: Listar programpåminnelser. Endast tillgängligt för kommande program.
  - [**Favorit-EPG-kanaler**]: Ställer in önskade EPG-kanaler.

- Tryck på **OK** för att öppna eller aktivera alternativet.
- Avsluta EPG-menyn genom att trycka på **↩ BACK**.



#### Tips

- Tryck på **Ⓜ GUIDE** för att växla mellan EPG och kanallista.

---

## Använda TV:ns klocka

Du kan visa en klocka på TV-skärmen. Klockan visar den angivna tiden med hjälp av tidsinformation från din TV-leverantör.

---

### Ställa in TV-klockan manuellt

I vissa länder måste du ställa in TV-klockan manuellt.

- Tryck på **⬆ MENU**.
- Välj **[Inställning] > [Egenskaper] > [Klocka]**.  
↳ Nu visas **[Klocka]**.
- Tryck på **▲▼◀▶** för att ställa in tiden.
- Bekräfta genom att välja **[Klar]**.
- Tryck på **⬆ MENU** för att stänga.



#### Kommentar

- Om det finns stöd för digital sändning i det valda landet visas TV-leverantörens tiddata i första hand.

---

## Visar TV-lås

- När du tittar på TV trycker du på **☰ OPTIONS**.  
↳ TV:ns alternativmeny visas.
- Välj **[Klocka]**.
- Tryck på **OK**.



#### Kommentar

- Upprepa proceduren ovan om du vill avaktivera klockan.

---

## Ändra klockans läge

- Tryck på **⬆ MENU**.
- Tryck på **▲▼◀▶** för att välja **[Inställning] > [Installation] > [Klocka] > [Auto-klocka läge]**.
- Tryck på **▲▼** för att välja **[Automatisk]** eller **[Manuellt]**.
- Bekräfta genom att trycka på **OK**.

---

## Ändra tidszonen

- Tryck på **⬆ MENU**.
- Tryck på **▲▼◀▶** för att välja **[Inställning] > [Installation] > [Klocka] > [Tidszon]**.
- Välj tidszon genom att trycka på **▲▼**.
- Bekräfta genom att trycka på **OK**.



#### Kommentar

- Detta alternativ är endast tillgängligt om du väljer **[Auto-klocka läge] > [Manuellt]** (i länder som överför klockdata).

---

## Använd sommartid

- 1 Tryck på MENU.
- 2 Tryck på för att välja [Inställning] > [Installation] > [Klocka] > [Sommartid].
- 3 Tryck på OK eller för att öppna [Sommartid].
- 4 Tryck på för att välja [Normaltid] eller [Sommartid].
- 5 Bekräfta genom att trycka på OK.



### Kommentar

- Det här alternativet finns endast tillgängligt om du väljer [Auto-klocka läge] > [Manuellt].

---

## Använda timerfunktioner

Du kan ställa in timerfunktioner som växlar TV:n till vänteläget vid en given tid.



### Tips

- Ställ in TV-klockan innan du använder timerfunktionen.

---

## Automatisk växling till vänteläge (insomningstimer)

Med insomningstimern sätts TV:n i vänteläge efter en viss förinställd tid.



### Tips

- Du kan stänga av TV:n tidigare eller återställa insomningstimern under nedräkningen.

- 1 Tryck på MENU.
- 2 Tryck på för att välja [Inställning] > [Egenskaper] > [Insomningstimer].  
↳ Nu visas [Insomningstimer].

- 3 Tryck på för att välja ett värde mellan 0 och 180 minuter.  
↳ Insomningstimern kan anges i intervaller om fem minuter. Om insomningstimern ställs in på 0 stängs den av.
- 4 Tryck på OK för att slå på insomningstimern.  
↳ TV:n sätts i vänteläge efter den angivna tiden.

---

## Slå på TV:n automatiskt (timer)

Du kan slå på TV:n på den angivna kanalen från vänteläget eller på-läget vid den angivna tiden.

- 1 Tryck på MENU.
- 2 Tryck på för att välja [Inställning] > [Egenskaper] > [Timer].
- 3 Tryck på för att öppna [Timer]-menyn.
  - [Aktivera]: Väljer hur ofta TV:n sätts på.
  - [Tid]: Ställer in när TV:n ska sättas på.
  - [Programnr]: Väljer kanalen eller den anslutna enheten.
- 4 Tryck på MENU för att stänga.



### Tips

- Välj [Timer] > [Aktivera] > [Av] för att avaktivera funktionen.

## Använda TV-lås

Du kan förhindra att dina barn tittar på vissa program eller kanaler genom att låsa TV:ns knappar.

### Ställa in eller ändra PIN-koden






- 1 Tryck på  **MENU**.
- 2 Tryck på   och välj [**Inställning**] > [**Egenskaper**] > [**Ställa in kod**] / [**Ändra kod**].  
↳ Meny **[Ställa in kod]** / **[Ändra kod]** visas.
- 3 Ange koden med **Sifferknappar**.  
↳ Följ anvisningarna på skärmen om du vill skapa eller ändra PIN-kod.

#### Tips

- Om du har glömt koden anger du 8888 för att förbigå den befintliga koden.

### Lås eller lås upp TV:n




Du kan låsa TV:n så att det inte går att komma åt alla kanaler och anslutna enheter.

- 1 Tryck på  **MENU**.
- 2 Tryck på   för att välja [**Inställning**] > [**Egenskaper**] > [**TV-lås**].  
↳ Du uppmanas att ange din PIN-kod.
- 3 Ange koden med **Sifferknappar**.  
↳ Nu visas [**TV-lås**].
- 4 Tryck på  för att välja [**Lås**] eller [**Lås upp**].
- 5 Bekräfta genom att trycka på **OK**.  
↳ Alla kanaler och anslutna enheter låses eller låses upp.
- 6 Tryck på  **MENU** för att stänga.

#### Kommentar

- Stäng av TV:n och sätt på den igen så att ändringarna aktiveras.
- Om du väljer [**Lås**] måste du ange din kod varje gång du sätter på TV:n.





### Lås TV:n under en viss tid

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på   för att välja [**Inställning**] > [**Egenskaper**] > [**Lås efter**].  
↳ Du uppmanas att ange din PIN-kod.
- 3 Ange koden med **Sifferknappar**.
- 4 Välj [**På**].  
↳ Funktionsmenyn visas.
- 5 Välj [**Tid**] och tryck sedan på **OK**.
- 6 Ange tiden med **Sifferknappar** eller **Navigeringsknappar**.
- 7 Välj [**Klar**].  
↳ TV:n stängs automatiskt av vid den angivna tiden.

#### Kommentar

- Du måste ange din kod varje gång du slår på TV:n.
- Stäng av TV:n och sätt på den igen så att ändringarna aktiveras.

### Låsa eller lås upp en eller flera kanaler

- 1 När du tittar på TV trycker du på **OK** för att visa kanalförteckningen.
- 2 Tryck på   för att välja en kanal att låsa eller lås upp.
- 3 Tryck på  **OPTIONS**.
- 4 Tryck på  för att välja [**Lås kanal**] eller [**Lås upp kanal**].
- 5 För varje val trycker du på **OK** för att låsa eller lås upp kanalen.  
↳ Första gången du låser eller låser upp en kanal uppmanas du att ange din PIN-kod.
- 6 Ange din kod och tryck på **OK**.  
↳ Om kanalen är låst visas en hänglåsikon.

- 7 Upprepa processen om du vill låsa eller låsa upp fler kanaler.



#### Kommentar

- Stäng av TV:n och sätt på den igen så att ändringarna aktiveras.
- Om du använder **P +/-** på din fjärrkontroll om du vill växla mellan kanaler hoppas de låsta kanalerna över.
- Om du öppnar de låsta kanalerna från kanalrutan uppmanas du att ange din PIN-kod.

## Ställ in föräldraklassering

Vissa digital-TV-kanaler har åldersgränser för sina program. Du kan ställa in tv:n så att endast program med lägre åldersgräns än dina barns ålder visas.

- 1 Tryck på **MENU**.
- 2 Tryck på **▲▼◀▶** för att välja **[Inställning]** > **[Egenskaper]** > **[Föräldraklass.]**.  
↳ En skärm för inställning visas.
- 3 Ange koden med **Sifferknappar**.  
↳ Menyn för föräldraklassering visas.
- 4 Välj en åldersgräns genom att trycka på **▲▼**.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 6 Tryck på **MENU** för att stänga.

## Se textremсор

Du kan aktivera textremсор för varje TV-kanal. Textremсорna sänds via text-TV eller digitala DVB-T-sändningar. Med digitala sändningar kan du välja textningspråk.

### Aktivera textremсор för analoga tv-kanaler

- 1 Välj en analog TV-kanal.
- 2 Tryck på **MHEG/TELETEXT**.
- 3 Ange det tresiffriga numret för sidan för textremсор med **Sifferknappar**.
- 4 Stäng av text-TV genom att trycka på **MHEG/TELETEXT**.
- 5 Tryck på **SUBTITLE**.  
↳ Nu visas **[Textningsläge]**.
- 6 Välj **[På]** om du alltid vill visa textremсор eller **[På vid tyst läge]** för att endast visa textremсор när ljudet är avstängt.
- 7 Tryck på **OK** för att aktivera textremсор.
- 8 Du måste upprepa åtgärden för varje analog kanal.



#### Tips

- Välj **[Textningsläge]** > **[Av]** om du vill visa undertexter.

### Aktivera textremсор för digitala tv-kanaler






- 1 När du ser på digitala kanaler trycker du på **SUBTITLE**.  
↳ Nu visas **[Textningsläge]**.
- 2 Välj **[På]** om du alltid vill visa textremсор eller **[På vid tyst läge]** för att endast visa textremсор när ljudet är avstängt.
- 3 Tryck på **OK** för att aktivera textremсор.



## Välja textspråk för digitala tv-kanaler

### Kommentrar

- När du ställer in ett textspråk för en digital tv-kanal enligt beskrivningen nedan åsidosätts inställningen för önskat textspråk på menyn Installation tillfälligt.

- 1 Tryck på  **MENU**.
- 2 Tryck på   för att välja **[Inställning]** > **[Egenskaper]** > **[Språk textremсор]**.
- 3 Öppna listan med tillgängliga språk genom att trycka på **OK** eller .
- 4 Välj textspråk genom att trycka på .
- 5 Bekräfta genom att trycka på **OK**.

### Tips

- Du kan även öppna menyn **[Språk textremсор]** när du tittar på TV genom att trycka på  **OPTIONS** > **[Språk textremсор]**.



## Visa foton och spela musik från en USB-lagringsenhet

### Var försiktig

- Philips tar inget ansvar för att din USB-enhet eventuellt inte kan användas, och inte heller för eventuell skada eller förlust av lagrade data från enheten.

Använd USB-uttaget för att visa bilder eller lyssna på musik som finns på en USB-lagringsenhet.




- 1 Slå på TV:n.
- 2 Anslut USB-lagringsenheten till TV:n.  
↳ Hemmenyn visas.

- 3 Tryck på   för att öppna **[Bläddra USB]**.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **OK**.  
↳ USB-miniatyrläsaren visas.


### Tips

- Tryck på  **GUIDE** om du vill växla mellan miniatyr och filbläddrande vyer.



## Visa bilder

- 1 I USB-läsaren trycker du på  för att öppna mappen **[Bild]**.
- 2 Tryck på   för att välja ett foto eller ett fotoalbum.
- 3 Tryck på **OK** för att visa en helskärm bild av fotot.

### Tips



- I fullskärmsläge trycker du på  för att flytta mellan foton.

## Visa ett bildspel av dina foton

- 1 När en fullskärmsbild av ett foto visas trycker du på **OK**.  
↳ Ett bildspel startar från den valda bilden.
- 2 Använd följande knappar för att styra bildspelet:
  - **OK** om du vill pausa bildspelet.
  - Tryck på  om du vill gå bakåt eller framåt till nästa bild.
  -  **BACK** om du vill stoppa bildspelet.

---

## Ändra bildspelets inställningar

- 1 När du tittar på ett bildspel trycker du på  **OPTIONS**.  
↳ Meny för bildspelsalternativ visas.
- 2 Tryck på  för att välja ett av följande.
  - **[Starta bildspel]** / **[Stoppa bildspel]**: Startar eller stoppar ett bildspel.
  - **[Bildspel övergång]**: Ställer in övergången från en bild till nästa .
  - **[Bildspel hastigh.]**: Ställer in den begränsade tid som en bild visas.
  - **[Roterar bild]**: Bilden roteras.
  - **[Visa info]**: Bildens namn, datum, storlek och nästa bild i bildspelet visas.
- 3 Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.






### Kommentar


- **[Roterar bild]** och **[Visa info]** visas endast när du trycker på **OK** för att pausa bildspelet.

---

## Lyssna på musik

- 1 I USB-miniatyrläsarens vy väljer du **[Musik]** och trycker på  för att öppna.
  - Tryck på  **GUIDE** om du vill växla mellan miniatyr och filbläddrande vyer.
- 2 Tryck på  om du vill välja ett musikspår eller en skiva.
- 3 Tryck på **OK** om du vill spela den valda musiken.


---

Knapp	Funktion
<b>OK</b>	Pausa, återuppta uppspelningen eller stoppa uppspelningen.
	Gå till föregående eller nästa musik.

---

---

## Musikinställningar


När du lyssnar på musik trycker du på  **OPTIONS** för att öppna en av följande musikinställningar.

- **[Starta uppspelning]** / **[Stopp spela]**: Sätter på eller stänger av musiken.
- **[Repetera]** / **[Spela upp en gång]**: Spelar upp en låt igen. / Avaktiverar upprepad uppspelning och spelar en låt eller en skiva en gång.
- **[Slumpvis på]** / **[Slumpvis av]**: Aktiverar eller avaktiverar slumpvis uppspelning av låtar.
- **[Visa info]**: Filnamnet visas.
- **[TV-högtalare]** (Endast tillgängligt när du aktiverar EasyLink): Sätter på eller stänger av TV-högtalarna.
- **[Ljud]**: Justerar ljudinställningarna.

---

## Visa ett bildspel med musik

Du kan visa bildspel med bakgrundsmusik.

- 1 Välj ett album med låtar.
- 2 Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på  **BACK** om du vill återgå till USB-innehållsläsaren.
- 4 Välj ett album med bilder.
- 5 Tryck på **OK**.


---

## Koppla bort en USB-lagringsenhet



### Var försiktig

- Följ den här proceduren för att undvika skada på USB-lagringsenhet.

- 1 Tryck på  **BACK** om du vill lämna USB-läsaren.
- 2 Vänta i fem sekunder och koppla sedan bort USB-lagringsenheten.

---

## Lyssna på digitala radiokanaler

Om digitala sändningar är tillgängliga lagras digitala radiokanaler automatiskt under installationen.

- 1 När du tittar på TV trycker du på **OK** för att visa kanalförteckningen.
- 2 Tryck på **☰** **OPTIONS**.
- 3 Tryck på **▲▼** för att välja **[Välj lista] > [Radio]**.  
↳ Radiokanalens ruta visas.
- 4 Tryck på **▲▼◀▶** om du vill välja en radiokanal och tryck på **OK** för att lyssna.



### Kommentar

- Välj **[Välj lista] > [Alla]** om du vill lämna radiokanaler och visa alla kanaler.

---

## Uppdatera TV:ns programvara

På Philips arbetar vi ständigt med att förbättra våra produkter och vi rekommenderar att du uppdaterar TV:ns programvara när uppdateringar finns tillgängliga. Information om uppdateringar finns på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

### Kontrollera vilken

### programvaruversion du har

- 1 Tryck på **⬆** **MENU**.
- 2 Tryck på **▲▼◀▶** för att välja **[Inställning] > [Uppgrad. av prgv.] > [Akt. programvaruinfo]**.  
↳ TV:n visar information om denna programvara.

---

## Ladda ner programvara

- 1 Öppna webbläsaren på din dator och gå till [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 2 Ladda ner den senaste programvaruuppdateringsfilen till datorn.
- 3 Packa upp ZIP-filen.
- 4 Kopiera filen autorun.upg till USB-enhetens rotkatalog.

---

## Uppdatera programvara

Du kan uppdatera TV:ns programvara via en USB-lagringsenhet eller med hjälp av OAD (Over the Air-hämtning av programvara).

---

## Uppdatera med en USB-enhet

Anslut USB-lagringsenheten till TV:n.

- 1 Om programvaruuppdateringsskärmen inte visas automatiskt väljer du **[Inställning] > [Uppgrad. av prgv.] > [Lokala uppgrad.] > [USB]**.
- 2 Tryck på **OK** om du vill uppdatera TV:n manuellt.
- 3 Slutför installationen genom att följa anvisningarna på skärmen.



### Kommentar

- TV:n startar om efter att programuppdateringen har installerats.

---

## Uppdatera med hjälp av OAD

- 1 Om TV:n tar emot digitala sändningar (DVB-T) får du programvaruuppdateringar automatiskt. Om du får ett meddelande på skärmen där du ombeds att uppdatera programvaran bör du göra följande:
  - Välj **[Uppgradera nu]** om du vill uppdatera programvaran omedelbart.
  - Välj **[Påminn mig senare]** om du vill lämna uppdateringsskärmen och bli påmind senare.
  - Välj **[Avbryt]** om du vill hoppa över uppdateringen.
- 2 Om du väljer **[Avbryt]**, kan du manuellt öppna OAD-uppdateringen genom att välja **[Inställning] > [Uppgrad. av prgv.] > [Lokala uppgrad.] > [OAD]**.
- 3 Välj tillgänglig version av OAD och tryck på **OK**.
- 4 Starta uppdateringen genom att följa anvisningarna på skärmen.



### Kommentar

- TV:n startar om efter att programuppdateringen har installerats.

---

## Ändra TV-inställningar

Anpassa TV-inställningarna på menyn Inställningar.

- 1 Tryck på **▲ MENU**.
- 2 Välj **[Inställning] > [Installation] > [Preferenser]**.
  - **[Plats]**: Optimerar TV-inställningarna utifrån var du är - hemma eller i butik.
  - **[Volymrad]**: Visar volymraden när volymen justeras.
  - **[Kanalinformation]**: Visar information om TV-kanalen varje gång du byter kanal. Välj **[Full]** om du vill visa kanalinformation eller **[Av]** om du vill avaktivera kanalinformationen.
  - **[Universalåtkomst]**: Aktiverar och avaktiverar den universella åtkomstmenyn.
  - **[EasyLink]**: Aktiverar uppspelning och vänteläge med en knapptryckning mellan EasyLink-kompatibla enheter.
  - **[Pixel Plus Link]**: Skriver över inställningarna av anslutna enheter och använder TV:ns inställningar. (Endast tillgängligt när du aktiverar EasyLink).
  - **[E-etikett]**: Endast för butiksläge. Anger e-etikettens placering.
- 3 Tryck på **▲▼◀▶** för att välja önskad inställning.
- 4 Tryck på **OK**.
- 5 Tryck på **▲ MENU** för att stänga.

---

## Åtkomst till dekoderkanal

Du kan ställa in kanaler via en dekoder eller avkodare till ditt urval av TV-kanaler. Därefter kan du välja dessa kanaler med hjälp av fjärrkontrollen till TV:n. Dekodern eller avkodaren måste anslutas till EXT1 (SCART).

---

### Ställa in dekoderkanal

Ställa in kanaler från en dekoder eller avkodare

- 1 Tryck på **MENU**.
- 2 Välj **[Inställning]** > **[Installation]** > **[Dekoder]**.
- 3 Tryck på **▶** för att öppna menyn **[Dekoder]**.
- 4 Tryck på **▲▼** för att välja **[Kanal]** och öppna sedan genom att trycka på **▶**.
- 5 Välj en kanal som ska ställas in till dekoderns / avkodarens kanal och bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 6 Välj **▶** och tryck sedan på **[Status]** för att öppna.
- 7 Välj **[EXT 1]** (SCART) anslutningen som används av dekodern / avkodaren.
- 8 Tryck på **OK**.
- 9 Tryck på **MENU** för att stänga.



#### Kommentar

- Välj **[Inga]** om du inte vill ställa in till dekoderns / avkodarens kanal.

---

## Starta en TV-demo

Du kan använda demos för att få bättre förståelse för TV:ns funktioner. Alla demos är inte tillgängliga på alla modeller. De demos som är tillgängliga visas i menylistan.

- 1 Tryck på **DEMO** på fjärrkontrollen.
- 2 Tryck på **▲▼** om du vill välja en demo och tryck på **OK** för att visa den.
- 3 Tryck på **DEMO** för att stänga.

---

## Återställa TV:n till fabriksinställningar

Du kan återställa TV:ns bild- och ljudinställningar till standardinställningarna. Kanalinställningarna förändras inte.

- 1 Tryck på **MENU**.
- 2 Välj **[Inställning]** > **[Installation]** > **[Fabriksinst.]**.
- 3 Tryck på **▶** för att öppna **[Fabriksinst.]**.
- 4 Välj **[Återställ]** om du vill återställa.
- 5 Tryck på **OK**.
- 6 Tryck på **MENU** för att stänga.

# 6 Installera kanaler

Första gången du konfigurerar TV:n uppmanas du att välja ett menyspråk och installera TV- och digitalradiokanaler (om tillgängliga). Detta kapitel ger instruktioner om hur du installerar om och fininställer kanaler.

---

## Installera kanaler automatiskt

I det här avsnittet beskrivs hur du söker efter och sparar kanaler automatiskt.

---

### Steg 1 Välj menyspråk

- 1 Tryck på **MENU**.
- 2 Tryck på **▲▼◀▶** för att välja **[Inställning]** > **[Installation]** > **[Språk]** > **[Menyspråk]**.
- 3 Tryck på **OK** eller **▶** för att öppna **[Menyspråk]**.
- 4 Tryck på **▲▼** för att välja språk.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 6 Tryck på **◀** för att komma tillbaka till menyn **[Installation]**.

---

### Steg 2 Välj land

Välj det land som TV:n installeras i. De kanaler som är tillgängliga i landet installeras på TV:n.

- 1 Tryck på **MENU**.
- 2 Tryck på **▲▼◀▶** för att välja **[Inställning]** > **[Installation]** > **[Kanalinstallation]** > **[Automatisk kanalsökning]**.
- 3 Tryck på **OK** en gång till för att öppna **▶**-menyn.  
↳ Landsmenyn visas.
- 4 Välj land genom att trycka på **▲▼**.
- 5 Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.  
↳ Kanalinstallationsguiden visas på skärmen.

---

## Steg 3 Installera kanaler

Installerar automatiskt de tillgängliga analoga och digitala TV-kanalerna och digitala radiokanalerna.

- 1 På skärmen för kanalinstallationsguiden väljer du **[Full installation]**.
- 2 Bekräfta genom att trycka på **OK**.  
↳ TV:n börjar att söka och lagra alla tillgängliga kanaler.
- 3 När installationen är klar trycker du på **OK** för att lämna installationsmenyn.

---

## Uppdatera kanallistan

Du kan aktivera automatisk kanaluppdatering när TV:n är i vänteläge. De kanaler som finns lagrade i TV:n uppdateras då varje morgon i enlighet med kanalinformationen i sändningen.

- 1 Tryck på **MENU**.
- 2 Tryck på **▲▼◀▶** för att välja **[Inställning]** > **[Installation]** > **[Kanalinstallation]** > **[Standbyuppgrad.]**
- 3 Välj **[På]** om du vill aktivera den automatiska uppdateringen och välj **[Av]** om du vill avaktivera den.











# Installera kanaler manuellt

I det här avsnittet beskrivs hur du söker och sparar analoga TV-kanaler manuellt.












## Steg 1 Välj system




### Kommentarer

- Hoppa över detta steg om systeminställningen är riktig.














- 1 Tryck på  MENU.
- 2 Tryck på    för att välja [Inställning] > [Installation] > [Kanalinstallation] > [Analog:manuell inst.].  
↳ Nu visas [Analog:manuell inst.].
- 3 Tryck på   för att välja [System] och öppna sedan genom att trycka på .
- 4 Välj land eller region genom att trycka på  .
- 5 Bekräfta genom att trycka på OK.
- 6 Tryck på  för att komma tillbaka till menyn [Kanalinstallation].

## Steg 2 Sök efter och lagra tv-kanaler

- 1 Tryck på  MENU.
- 2 Tryck på    för att välja [Inställning] > [Installation] > [Kanalinstallation] > [Analog:manuell inst.].  
↳ Nu visas [Analog:manuell inst.].
- 3 Tryck på   för att välja [Söka] och öppna sedan genom att trycka på .
- 4 Tryck på    om du manuellt vill öppna den tresiffriga frekvensen.
- 5 Påbörja sökningen genom att trycka på OK.  
↳ Om en kanal inte finns på den valda frekvensen kan du trycka på OK för att söka till nästa tillgängliga kanal.
- 6 När TV:n hittar en ny kanal trycker du på  BACK.

- 7 Tryck på   för att välja [Spara som ny kanal] för att lagra den nya kanalen under ett nytt kanalnummer.
- 8 Tryck på OK för att öppna [Spara som ny kanal] och tryck sedan på OK.
- 9 Tryck på  för att komma tillbaka till menyn [Kanalinstallation].

## Steg 3 Fininställa analoga kanaler

- 1 Tryck på  MENU.
- 2 Tryck på    för att välja [Inställning] > [Installation] > [Kanalinstallation] > [Analog:manuell inst.].  
↳ Nu visas [Analog:manuell inst.].
- 3 Tryck på   för att välja [Fininställning] och öppna sedan genom att trycka på .
- 4 Tryck på   för att justera frekvensen.
- 5 Bekräfta genom att trycka på OK.
- 6 Tryck på   för att välja [Spara aktuell kanal] och lagra kanalnumret.
- 7 Tryck på  för att öppna [Spara aktuell kanal] och tryck sedan på OK.
- 8 Tryck på  för att komma tillbaka till menyn [Kanalinstallation].

---

## Ändra namn på kanaler

Du kan ändra namn på kanalerna. Namnet visas när du väljer kanalen.

- 1 När du tittar på TV trycker du på **OK** för att visa kanalförteckningen.
- 2 Välj den kanal som du vill ändra namn på.
- 3 Tryck på **☰ OPTIONS**.  
↳ Meny för kanalalternativ öppnas.
- 4 Tryck på **▲▼** för att välja [**Döp om kanal**] och tryck sedan på **OK**.  
↳ En textinmatningsruta visas.
- 5 Välj tecken genom att trycka på **▲▼◀▶**.
- 6 Tryck på **OK** och bekräfta varje bokstav.
- 7 Välj [**Klar**] och tryck sedan på **OK** för att slutföra namnbytet.



### Tips

- Tryck på [**Aa**] om du vill växla mellan stora och små bokstäver.

---

## Ändra kanalordning

När du har installerat kanaler kan du ändra den ordningsföljd de visas i.

- 1 När du tittar på TV trycker du på **OK** för att visa kanalförteckningen.
- 2 Tryck på **☰ OPTIONS**.  
↳ Meny för kanalalternativ öppnas.
- 3 Tryck på **▲▼** för att välja [**Ändra ordning**] och tryck sedan på **OK**.
- 4 Välj den kanal som du vill flytta och tryck på **OK**.  
↳ Den valda kanalen är markerad.
- 5 Tryck på **▲▼◀▶** och flytta den markerade kanalen till önskad plats och tryck sedan på **OK**.
- 6 Tryck på **☰ OPTIONS**.  
↳ [**Ändra ordn. klart**] visas på skärmen.

- 7 Bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 8 Tryck på **↩ BACK** om du vill stänga kanalrutan.

---

## Testa digital mottagning

Du kan testa de digitala kanalernas kvalitet och signalstyrka. Sedan kan du vrida på och testa antennen eller parabolantennen.

- 1 Tryck på **▲ MENU**.
- 2 Tryck på **▲▼◀▶** för att välja [**Inställning**] > [**Installation**] > [**Kanalinstallation**] > [**Manuell kanalsökning**].
- 3 Öppna meny genom att trycka på **▶**.
- 4 Tryck på **▲▼◀▶** för att ange frekvensen direkt för den kanal du vill testa.
- 5 Tryck på **OK** för att bekräfta frekvensen och tryck sedan på **OK** igen för att bekräfta [**Söka**].
- 6 När det är klart väljer du [**Spara**] för att lagra frekvensen.



### Kommentar

- Om det är dålig signalkvalitet eller signalstyrka kan du vrida på antennen eller parabolantennen och försöka igen.
- Om du fortfarande inte lyckas åtgärda problemen med mottagningen av digitala sändningar bör du kontakta en installatör med specialkunskaper.




# 7 Ansluta enheter

I det här avsnittet beskrivs hur man ansluter enheter med olika anslutningsmetoder: Du hittar exempel i Snabbstartsguiden.

## Kommentar


- Du kan använda olika sorters anslutningar när du vill ansluta en enhet till TV:n.

## Bakre kontakt

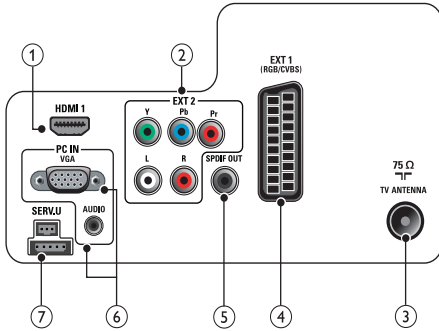

### 1 HDMI 1


Digitala inkommande ljud- och bildsignaler från digitala högupplösningseinheter som Blu-ray-spelare.

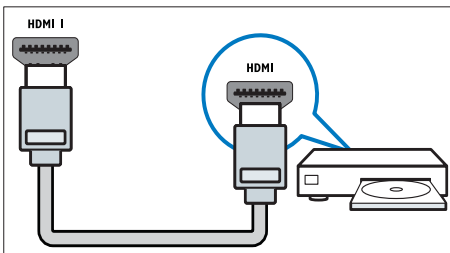

Anslutningar via DVI eller VGA kräver en extra ljudkabel (se 'Ansluta en dator' på sidan 34).


### 2 EXT 2 (Y Pb Pr och AUDIO L/R)

Analoga inkommande ljud- och bildsignaler från analoga eller digitala enheter som DVD-spelare eller spelkonsoler.

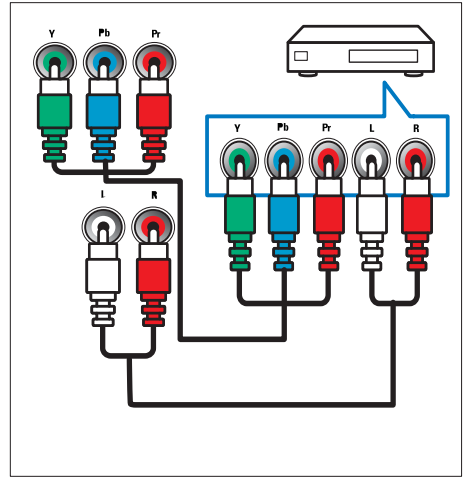


### 3 TV ANTENNA

Inkommande signal från antenn, kabel eller satellit.

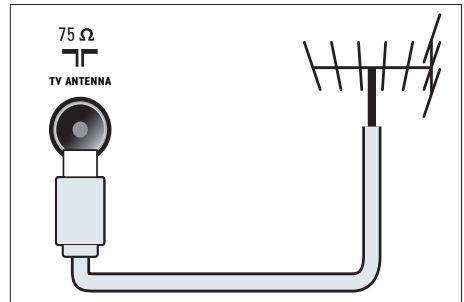


#### ④ EXT 1 (CVBS och RGB)

Analoga inkommande ljud- och bildsignaler från analoga eller digitala enheter som DVD-spelare eller spelkonsoler.

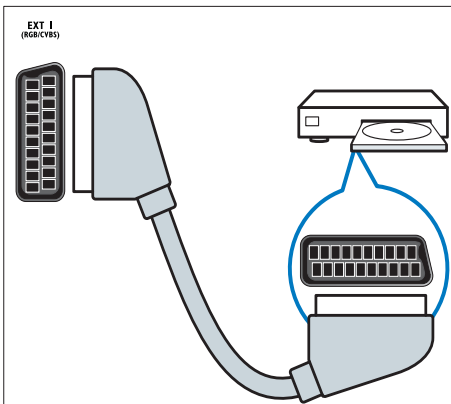


#### ⑤ SPDIF OUT

Utgående digitala ljudsignaler till hemmabio- och andra digitala ljudsystem.

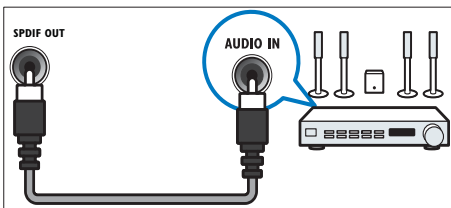

#### ⑥ PC IN (VGA och AUDIO)


Inkommande ljud- och bildsignaler från en dator.

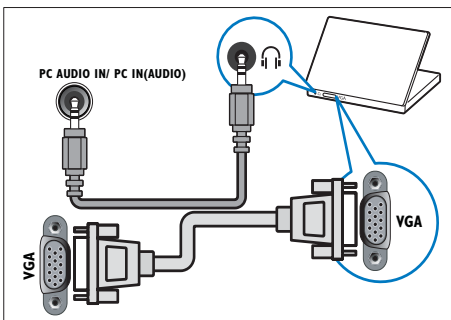

#### ⑦ SERV. U


För programvaruuppdatering.

## Sidokontakt

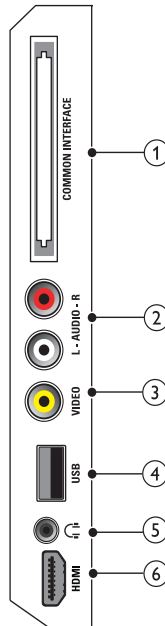


#### ① COMMON INTERFACE

COMMON INTERFACE: Port för en CA-modul (Conditional Access Module).

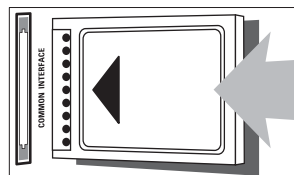


## ② AUDIO L/R

Inkommande ljudsignaler från analoga enheter anslutna till **VIDEO**.

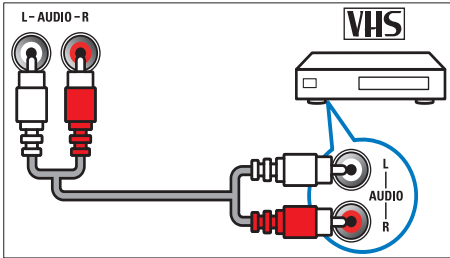


## ③ VIDEO

Inkommande kompositvideosignaler från analoga enheter som videobandspelare.

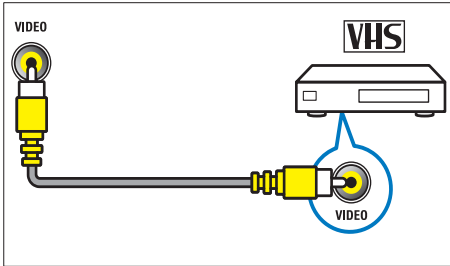

## ④ USB

Datamätning från USB-lagringsenheter.

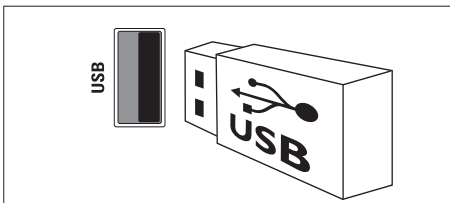


## ⑤ 🎧 (Hörlurar)

Stereo-ljudutgång för hörlurar eller öronmusslor.

## ⑥ HDMI (Endast tillgängligt för 26-tums TV)

Digitala inkommande ljud- och bildsignaler från digitala högupplösningseinheter som Blu-ray-spelare.

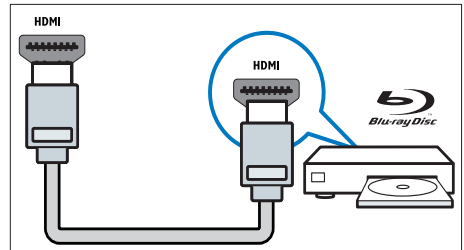

# Ansluta en dator

Innan du ansluter en dator till TV:n


- Ställ in datorskärmens uppdateringsfrekvens till 60 Hz.
- Välj en skärmapplösning på datorn som stöds.

Anslut en dator med en av följande kontakter:


## Kommentar

- Anslutningar via DVI eller VGA kräver en extra ljudkabel.


### HDMI-kabel

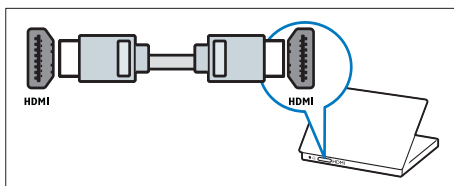


### DVI-HDMI-kabel

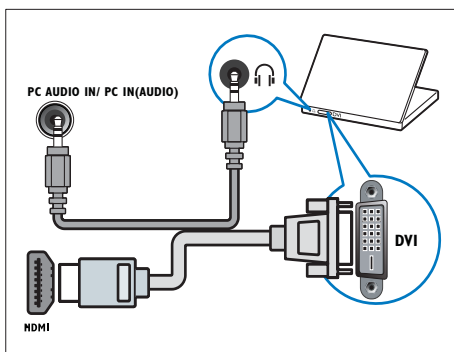

### HDMI-kabel och HDMI-DVI-adapter

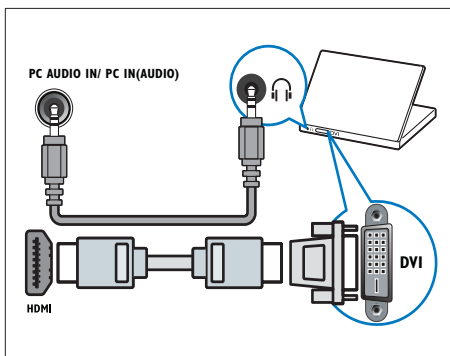

### VGA-kabel

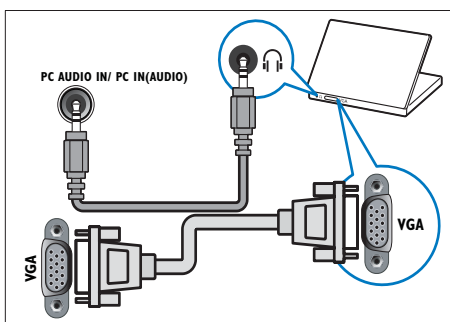

## Använda CA-modulen (Conditional Access)

En CA-modul (CAM) tillhandahålls av digital-TV-leverantörer och används till att avkoda digitala TV-kanaler.

### Kommentar


- Titta i leverantörsdokumentationen och ta reda på hur du sätter i ett Smart card i CA-modulen.

## Sätta i och aktivera en CAM

### Var försiktig

- Var noga med att följa instruktionerna nedan. Om du sätter i CA-modulen på fel sätt kan du skada både CA-modulen och TV:n.

- 1 Stäng av TV:n och dra ut nätsladden.
- 2 Följ anvisningarna på CA-modulen och för försiktigt in CA-modulen i **COMMON INTERFACE** och på sidan av TV:n.

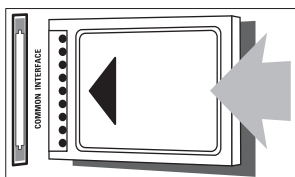

- 3 Tryck in CA-modulen så långt det går.
- 4 Anslut nätsladden igen.
- 5 Slå på TV:n och vänta tills CA-modulen aktiveras. Det kan ta flera minuter. Ta inte ut CA-modulen ur porten under användning – om du gör det avaktiveras de digitala tjänsterna.

## Aktivera CA-tjänster

- 1 När du har fört in och aktiverat CA-modulen trycker du på  **MENU**.
- 2 Tryck på    för att välja **[Inställning]** > **[Egenskaper]** > **[Common Interface]**.  
↳ Nu visas tjänster från digital-TV-leverantören på skärmen.

### Kommentar

- Det här menyalternativet kan du endast välja när du har satt i och aktiverat CA-modulen på rätt sätt.

---

## Använda Philips EasyLink

Din TV stöder Philips EasyLink som använder protokollet HDMI CEC (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatibla enheter som ansluts via HDMI-kontakter kan kontrolleras av en enda fjärrkontroll.



### Kommentar

- EasyLink-kompatibla enheter måste slås på och väljas som källan.
- Philips garanterar inte 100% interoperabilitet med alla HDMI CEC-enheter.

---

## EasyLink-funktioner

### Uppspelning med en knapptryckning

När du ansluter TV:n till enheter som stöder uppspelning med en knapptryckning kan du kontrollera TV:n och enheterna med en fjärrkontroll.

### Vänteläge med en knapptryckning

När du ansluter TV:n till enheter som stöder vänteläge kan du använda din TV:n och alla anslutna HDMI-enheter i vänteläge.

### Styrning av systemvolym

När du ansluter din TV till HDMI CEC-kompatibla enheter kan din TV växla automatiskt till att spela upp ljud från en ansluten enhet.

För att spela upp ljud med en knapptryckning måste du ställa in ljudsignalen från den anslutna enheten till din TV.

Du kan använda fjärrkontrollen från den anslutna enheten för att justera volymen.

---

## Aktivera och avaktivera EasyLink



### Kommentar

- Aktivera inte Philips EasyLink om du inte tänker använda det.

- 1 Tryck på **⬆️ MENU**.
- 2 Tryck på **▲▼◀▶** för att välja **[Inställning]** > **[Installation]** > **[Preferenser]** > **[EasyLink]**.
- 3 Välj **[På]** eller **[Av]**.

---

## Spela upp med en knapptryckning

- 1 När du har aktiverat EasyLink trycker du på **PLAY** på enheten.  
↳ TV:n ställer automatiskt in rätt signalkälla.

---

## Vänteläge med en knapptryckning

- 1 Tryck på **⊕ (Vänteläge-på)** på TV:ns eller enhetens fjärrkontroll.  
↳ TV:n och alla anslutna HDMI-enheter försätts i vänteläge.

## Sätt TV-högtalare på EasyLink-läget

När du spelar upp innehåll i ett hemmabiosystem som är EasyLink-kompatibelt stängs TV-högtalarna av.

- 1 Aktivera uppspelning med en knapptryckning och vänteläge med en knapptryckning mellan Easylink-kompatibla enheter genom att följa anvisningarna i föregående avsnitt (se 'Aktivera och avaktivera EasyLink' på sidan 36).
- 2 Tryck på **MENU**.
- 3 Tryck på **▲▼◀▶** för att välja **[Inställning]** > **[Ljud]** > **[TV-högtalare]** > **[Auto EasyLink]**.  
↳ TV:ns högtalare stängs av automatiskt när den upptäcker innehåll från ett Easylink-kompatibelt system.
- 4 Tryck på **▲▼◀▶** för att välja **[Inställning]** > **[Ljud]** > **[TV-högtalare]** > **[På]** och avaktivera styrning av systemvolym och aktivera TV:ns högtalare.




### Kommentar

- Stäng av TV:ns högtalarljud genom att välja **[TV-högtalare]** > **[Av]**.

## Använda ett Kensington-lås

Det finns en Kensington-säkerhetsslits på baksidan av TV:n. Förebygg stöld genom att fästa ett Kensington-lås mellan slitsen och ett fast objekt, till exempel ett tungt bord.

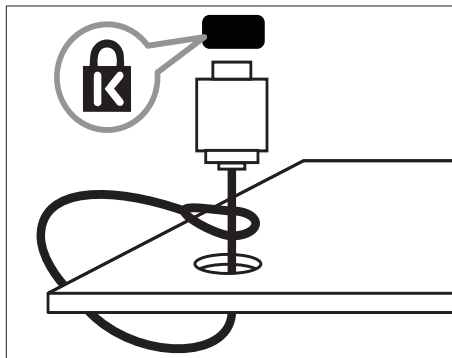

# 8 Produktinfor- mation

Produktinformationen kan ändras utan föregående meddelande. Mer detaljerad information om produkten finns på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## Skärmupplösningar som stöds

### Datorformat

- Upplösning – Uppdateringsfrekvens:
  - 640 × 480 – 60 Hz
  - 800 × 600 – 60 Hz
  - 1 024 × 768 – 60 Hz
  - 1280 × 720 – 60 Hz
  - 1280 × 1024 – 60 Hz
  - 1360 × 768 – 60 Hz

### Videoformat

- Upplösning – Uppdateringsfrekvens:
  - 480i – 60 Hz
  - 480p – 60 Hz
  - 576i – 50 Hz
  - 576p – 50 Hz
  - 720p – 50 Hz, 60 Hz
  - 1080i – 50 Hz, 60 Hz
  - 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz.

---

## Multimedia

- Lagringsenhet som stöds: USB (Endast FAT- eller FAT 32 USB-lagringsenheter stöds)
- Multimedia-filformat som stöds:
  - Bilder: JPEG
  - Ljud: MP3



### Kommentar

- Multimedia-filnamn får inte överskrida 128 tecken.

---

## Mottagare / mottagning / sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- DVB: markbunden DVB, DVB-T MPEG4
- TV-system: DVB COFDM 2K/8K, PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Videouppspelning: NTSC, SECAM, PAL
- Mottagarband: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

---

## Fjärrkontroll

- Typ: PF01E09B
- Batterier: 2 x AAA (typ LR03)

---

## AV / PÅ

- Nätström: 220–240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i viloläge: < 0,3 W
- Omgivningstemperatur: 5 till 40 grader Celsius



## TV-stativ som stöds

Om du vill fästa TV:n på ett stativ köper du ett Philips TV-stativ. För att förhindra skada på kablar och kontakter ser du till att lämna ett utrymme på minst 5,5 cm bakom TV:n.



### Varning

- Följ alla instruktioner som följer med TV-stativet. Koninklijke Philips Electronics N.V. Philips tar inte ansvar för olyckor eller skador som inträffar till följd av felaktig TV-montering.

Skärmstorlek (tum)	Nödvändigt fäste (mm)	Nödvändiga monterings-skravar ( $\leq 10\text{mm}$ )
19	75 x 75	4 x M4
22	75 x 75	4 x M4
26	75 x 75	4 x M4

## Produktspecifikation

Utformningen och specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

### 19PFL3205H

- Utan TV-stativ
  - Mått (BxHxD): 455 x 303,7 x 49,6 (mm)
  - Vikt: 3,16 kg
- Med TV-stativ
  - Mått (BxHxD): 455 x 328,7 x 137,9 (mm)
  - Vikt: 3,32 kg

### 26PFL3205H

- Utan TV-stativ
  - Mått (BxHxD): 637,4 x 410,8 x 51,4 (mm)
  - Vikt: 5,21 kg
- Med TV-stativ
  - Mått (BxHxD): 637,41 x 447,25 x 170 (mm)
  - Vikt: 5,5 kg

# 9 Felsökning

Det här avsnittet innehåller beskrivningar av vanliga problem samt lösningar på dessa.

---

## Allmänna problem med TV:n

**Det går inte att slå på tv:n:**

- Dra ur nätsladden från elnätet. Vänta i en minut och koppla sedan in den igen.
- Kontrollera att nätkabeln sitter säkert.

**Fjärrkontrollen fungerar inte som den ska:**

- Kontrollera att fjärrkontrollens batterier sitter i ordentligt och med polerna åt rätt håll (+/-).
- Byt ut fjärrkontrollens batterier om de verkar dåliga.
- Rengör fjärrkontrollen och sensorlinsen på tv:n.

**TV:ns lampa för vänteläge blinkar rött:**

- Dra ur nätsladden från elnätet. Vänta tills TV:n har svalnat innan du åter ansluter nätkabeln. Om blinkandet återkommer kontaktar du Philips kundtjänst.

**Du har glömt koden som låser upp TV:ns låsfunktion**

- Mata in "8888".

**Tv-menyn visas på fel språk.**

- Ändra tv-menyn till det språk du vill ha.

**När du slår på, stänger av eller försätter tv:n i vänteläge hörs ett knakande ljud från tv-höljet:**

- Inga åtgärder krävs. Ljudet uppstår till följd av normala storleksförändringar som inträffar när tv:n värms upp respektive svalnar. Det påverkar inte prestandan.

---

## Problem med TV-kanaler

**Tidigare installerade kanaler visas inte i kanallistan:**

- Kontrollera att rätt kanal valts.

**Inga digitala kanaler hittades vid installationen:**

- Kontrollera att TV:n har funktioner för DVB-T, DVB-T Lite eller DVB-C där du bor.

**Vissa kanaler installeras inte automatiskt på TV:n**

- Se till att du väljer vilket land som TV:n (se 'Steg 2 Välj land' på sidan 28) installeras i under själva installationen.

---

## Problem med bilden

**TV:n är på men det kommer ingen bild:**

- Kontrollera att antennen är rätt ansluten till TV:n.
- Kontrollera att rätt enhet har valts som TV-källa.

**Det kommer ljud men ingen bild:**

- Kontrollera att bildinställningarna gjorts korrekt.

**TV-mottagningen från något av antennuttagen är dålig:**

- Kontrollera att antennen är rätt ansluten till TV:n.
- Högtalare, ojordade ljudenheten, neonljus, höga byggnader och andra stora objekt kan påverka mottagningskvaliteten. Om möjligt kan du prova att flytta antennen eller ställa enheter längre bort från TV:n och se om det blir bättre.
- Om mottagningen endast är dålig på en kanal kan du fininställa kanalen.

**Bildkvaliteten från anslutna enheter är dålig:**

- Kontrollera att enheterna är anslutna på rätt sätt.
- Kontrollera att bildinställningarna gjorts korrekt.

TV:n har inte sparat bildinställningarna:

- Kontrollera att TV:ns placering är inställd på Hemma. Detta läge ger dig flexibiliteten att ändra och spara inställningar.

**Bilden passar inte för skärmen, den är för liten eller för stor:**

- Försök med att använda ett annat bildformat.

**Bildens placering är felaktig:**

- Bildsignaler från vissa enheter passar eventuellt inte för skärmen. Kontrollera enhetens utgångssignal.

**Det går inte att ta bort e-etiketten som visas på TV:n.**

- Om du vill ta bort logotyperna och bilderna ställer du in TV-platsen till hem.

1. Tryck på **HOME** MENU.

2. Välj **[Inställning] > [Installation] >**

**[Preferenser] > [Plats].**

3. Välj **[Hemma]** och tryck på **OK**.

---

## Problem med ljudet

**Bilden visas men det hörs inget ljud:**



Kommentar

- Om TV:n inte upptäcker någon ljudsignal stänger den automatiskt av ljudet. Detta är inte något tekniskt fel.

- Kontrollera att alla sladdar sitter i ordentligt.
- Kontrollera att volymen inte har ställts in på 0.
- Kontrollera att ljudet inte är avstängt.

**Bilden visas men ljudet är dåligt:**

- Kontrollera att ljudinställningarna gjorts korrekt.

**Bilden visas men det kommer endast ljud från en högtalare:**

- Kontrollera att ljudbalansen är inställd på center.

---

## Problem med HDMI-anslutning

**Problem med HDMI-enheter:**

- Observera att stöd för HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) kan fördröja den tid det tar för TV:n att visa innehåll från en HDMI-enhet.
- Om TV:n inte känner igen HDMI-enheten och ingen bild visas kan du testa med att växla källan från en enhet till en annan och sedan tillbaka igen.
- Om ljudet kommer och går kontrollerar du att inställningarna för utgående signal från HDMI-enheten är korrekta.
- Om du använder en HDMI-till-DVI-adapter eller HDMI-till-DVI-kabel kontrollerar du att du anslutit en extra ljudkabel till **AUDIO** (endast miniuttag).

---

## Problem med datoranslutning

**Datorvisningen på TV:n är inte stabil:**

- Kontrollera att datorn har den upplösning och den uppdateringsfrekvens som krävs.
- Ställ in TV:ns bildformat till Inte skalförändrad.

---

## Kontakta oss

Om du inte kan lösa ett problem kan du gå till avdelningen FAQ (frågor och svar) för denna produkt på adressen [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Om problemet kvarstår kontaktar du Philips-kundtjänst i ditt land. Kontaktinformation finns under Tillägg.



### Varning

- Försök inte reparera produkten själv. Det kan leda till allvarliga personskador eller svåra skador på produkten och garantin kan upphöra att gälla.



### Kommentar

- Anteckna TV:ns modell- och serienummer innan du kontaktar Philips. Dessa nummer finns på baksidan av TV:n och på förpackningen.

# 10 Index

---

## A

<b>analog</b>	
fininställning	29
<b>ansluta</b>	
antenn	31
PC	41, 34
<b>anslutningar</b>	
HDMI	41, 31
översikt	31
USB	23
<b>antenn</b>	31

---

## Ö

<b>översikt</b>	8
-----------------	---

---

## Ä

<b>ändra kanalordning</b>	30
<b>ändra namn på kanaler</b>	30
<b>ändra ordning för kanalerna</b>	30

---

## Å

<b>återställa standard</b>	27
<b>återvinning</b>	6

---

## B

<b>barnlås</b>	
föräldraklassering	22
lås anslutna enheter	21
lås kanaler	21
PIN-kod	21
<b>batterier</b>	38, 6
<b>bildformat</b>	
byta	14
felsökning	40
<b>bildinställningar</b>	13
<b>bildspel</b>	
med musik	24
visa	23
<b>butiksläge</b>	26

---

## C

<b>CAM</b>	35
<b>CA-modul</b>	35
<b>common Interface</b>	35

---

## D

<b>dator</b>	
ansluta	41, 34
skärmupplösning	38
<b>dekoder</b>	27
<b>delsidor i text-TV</b>	16
<b>demo</b>	27
<b>digital kanal</b>	
test, mottagning	30
textremsor	23
<b>digitala tjänster</b>	
CAM	35
text-TV	11, 16
<b>digitalradio</b>	25, 28
<b>display</b>	
upplösning	38

---

## E

<b>EasyLink</b>	
aktivera	36
avaktivera	36
styrning av systemvolym	37
uppspelning med en knapptryckning	36
vänteläge med en knapptryckning	36
<b>e-etikett</b>	26
<b>enheter</b>	11
<b>enheter</b>	
ansluta	31
döpa om	12
lägg till i hemmenyn	12
ta bort	12
titta på	11

<hr/>	
<b>F</b>	
fabriksinställningar	27
fäste för väggmontering	39
favoritlista	
lägga till i lista	17
skapa lista	17
visa lista	17
felsökning	40
fininställa kanaler	29
fjärrkontroll	
batterier	38, 6
översikt	8
tekniska specifikationer	38
föräldralås	22
<hr/>	
<b>H</b>	
HDMI	41, 31, 32
hemmaläge	26
<hr/>	
<b>I</b>	
innehållsklassificering	22
installera kanaler	
automatisk	28
manuell	29
inställningar	
bild	13
ljud	15, 13
inställningsassistent	13
<hr/>	
<b>K</b>	
kanaldekoder	27
kanaler	
döpa om	30
favoritlista	17
felsökning	40
fininställning	29
installera	
automatisk	28
manuell	29
inställning	29
lås	21
lista	17
omplacera / ändra ordning	30
ruta	10
testmottagning (digitala kanaler)	30
uppgradera	17
växla	10
kanalruta	10
kassera	6
Kensington-lås	37
klocka	
display	19
ställa in	19
koppla ur USB	24
<hr/>	
<b>L</b>	
land	28
lås	
föräldraklassering	22
Kensington-lås	37
lås anslutna enheter	21
lås kanaler	21
PIN-kod	21
lista	
favoritlista	17
ljudinställningar	15
<hr/>	
<b>M</b>	
meny	
huvudmeny	12
språk	28
text-TV	16
universell åtkomst	16
MHEG-text-TV	11
miljövård	6
minskning av MPEG-artefakter	13
mottagning	30, 40
multimedia	38
musik	
digitalradio	25
med bildspel	24
USB	24
<hr/>	
<b>N</b>	
nedsatt hörsel	16
<hr/>	
<b>O</b>	
OAD	26

---

<b>P</b>	
<b>PC</b>	
ansluta	34, 41
upplösning	38
<b>PIN-kod</b>	21
<b>pixel plus-länk</b>	26
<b>plats</b>	
hemma eller i butik	26
land	28
<b>preferenser</b>	26
<b>produktspecifikationer</b>	38
<b>programvara</b>	
over the air-hämtning	26
uppgrädera	26
version	25

---

<b>R</b>	
radio	25
registrera produkt	8

---

<b>S</b>	
säkerhet	4
sändning	38, 40
skötsel	5
smart bild	13
smart card	35
smart ljud	15
smarta inställningar	13, 15
specifikationer	38
<b>språk</b>	
felsöka	40
meny	28
textning	23
standardinställningar	27
stänga av ljudet på TV-högtalare	37
ström	38
strömförbrukning	38

---

<b>T</b>	
<b>Table of Pages</b>	17
<b>tekniska specifikationer</b>	38
<b>textrensor</b>	
för analog kanal	22
för digital kanal	22
språk	23
<b>text-TV</b>	
använda	11
delsidor	16
egenskaper	16
meny	16
Table of Pages	17
<b>timer</b>	
insomningstimer	20
timer	20
vänteläge	20
<b>transportera</b>	4
<b>TV-lås</b>	
föräldraklassering	22
lås anslutna enheter	21
lås kanaler	21
PIN-kod	21

---

<b>U</b>	
universell åtkomstmeny	16
upplösning	38
uppspelning med en knapptryckning	36
<b>USB</b>	
koppla ur USB	24
lyssna på musik	24
uppdatera programvara	25
visa bilder	23
<b>uttjänt</b>	6

---

## V

väggmontering	4
vänteläge	10
vänteläge med en knapptryckning	36
vård av bildskärmen	5
<b>växla</b>	
källa	11
kanaler	10
på och av	10
<b>videofORMAT</b>	
tekniska specifikationer	38
<b>volym</b>	
automatisk volymutjämning	15
delta	15
justera	11
tyst	11, 37



