

iTV



**PHILIPS**

## Ekran bakımı

Ekranı çizebileceği, lekeleyebileceği veya ekrana kalıcı zarar verebileceği için ekrana sert bir cisimle dokunmayın, vurmayın ve benzeri bir cisimle ekranı itmeyin veya silmeyin. Ekranı kimyasal madde içeren temizlik bezleriyle silmeyin. Ekrana çıplak el veya kirli bezle dokunmayın (bazı kozmetik maddeler ekrana zarar verir). Ekranı temizlemeden önce TV'nin fişini prizden çekin. Ekranın yüzeyi tozlanırsa, yumuşak pamuklu bir bezle veya nemli güderi bez gibi başka bir yumuşak malzemeyle dikkatli bir şekilde silin. Aseton, tolüen ve alkol kullanmayın; çünkü bu maddeler kimyasal hasarlara neden olur. Sıvı temizleyiciler veya sprey temizleyiciler kullanmayın. Tükürük veya su damlalarını en kısa sürede silin. Tükürük veya su damlalarının uzun süre ekranda kalması deformasyonlara ve renklerin solmasına neden olur.

## TV ekranındaki sabit görüntülerle ilgili uyarı (42" Plazma)

Plazma Görüntü Panelleri'nin bir özelliği, aynı görüntünün uzun süre görüntülenmesinin sonucunda ekranda sabit bir görüntü olarak izinin kalmasına neden olabilir. Buna fosforlu iç yanma denir. TV'nin normal kullanımı ekranı dolduran hareketli ve değişen görüntülerin yer aldığı resimlerin gösterilmesi şeklinde olmalıdır.

## VGA/DVI görüntü moduyla ilgili uyarı

Bu ürün VGA/DVI modunda çalıştığında, çevreden parazit oluşması durumunda bazı diyagonal çizgiler görülebilir. Bu VGA/DVI modunda görüntülenen sinyal performansını etkilemez.

## Çevre Korumasıyla ilgili Maddeler

- Televizyonunuz özel şirketler tarafından geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir malzemeler içermektedir. Televizyonunuzu nasıl elden çıkaracağınızı öğrenmek için lütfen ülkenizin ilgili yasalarına bakınız. Özellikle biten pilleri atarken dikkat ediniz.
- Televizyonunuz bekleme modunda da enerji tüketir. Enerji tüketimi hava ve su kirliliğini artırır. Geceleri televizyonunuzu bekleme modunda bırakmak yerine kapatmanızı tavsiye ederiz.



Bu ürünün kutusu geri dönüşümle doğaya kazandırılabilir. Lütfen yerel yönetim birimine danışınız.



## Eski ürününüzün elden çıkarılması

Ürününüz geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerden tasarlanmış ve üretilmiştir.

Bir ürüne şekilde görülen üstü çizilmiş tekerlekli çöp kutusu işareti eklendiğinde o ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi'ne dahil olduğu anlamına gelir.

Lütfen kendinizi ülkenizde uygulanan elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanma sistemi konusunda bilgilendiriniz. Lütfen yerel yasalara uygun hareket ediniz ve eski ürününüzü normal ev çöprü ile birlikte atmayınız. Ürününüzün doğru şekilde atılması çevreyi ve insan sağlığını etkileyebilecek potansiyel zararın önlenmesine katkıda bulunacaktır.

### **Access Code / Code d'accès / Zugangskennziffer / Codice di accesso / Código de acceso**

When the set is in the **Standard Security Mode**, the Set-up Menu may be accessed either with an Institutional Set-up Remote Control, or with a guest remote control (like the RC2886) by pressing the following Remote Control keys in sequence: **3 1 9 7 5 3 Mute**

### **Care of the screen**

Do not touch, push or rub or strike the screen with anything hard as this may scratch, mar or damage the screen permanently. Do not rub with dust clothes with chemical treatment. Do not touch the surface with bare hands or greasy cloth (some cosmetics are detrimental to the screen). Unplug the TV before cleaning the screen. When the surface becomes dusty, please wipe gently with absorbent cotton or other soft materials like chamois soaks. Do not use acetone, toluene and alcohol because they cause chemical damage.

Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Wipe off saliva or water drops as soon as possible. Their long time contact with the screen causes deformations and colour fading.

### **Warning concerning stationary images on the TV screen (42" Plasma)**

A characteristic of Plasma Display Panels is that displaying the same image for a long time can cause a permanent after-image to remain on the screen. This is called phosphor burn in. Normal use of the TV should involve the showing of pictures that contain constantly moving and changing images that fill the screen.

### **Warning concerning VGA/DVI display mode**

As this product processes in VGA/DVI mode, some diagonal lines may be seen under circumstances of environmental interference. This will not affect the computer signal performance that displays in VGA/DVI mode.

### **Environmental**

- Your television contains material that can be recycled and reused by specialized companies. Please find out about local regulations on the disposal of your old television set. Pay particular attention to the disposal of exhausted batteries.
- Your television consumes energy in the stand-by mode. Energy consumption contributes to air and water pollution. We advise you to switch off your television overnight instead of leaving it in stand-by mode.



The packaging of this product is intended to be recycled. Apply to the local authorities for correct disposal.



### **Disposal of your old product.**

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 22002/96/EC. Please find out more about the separate collection system for electrical and electronic products in your local neighbourhood.


Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

## Hazırlık

### Duvara montaj yönergeleri/Sehpa

Aldığınız TV türüne göre duvara montaj dirseği veya sehpa verilebilir. Verilen sehpayı ve/veya duvara montaj dirseğini monte etmek için, ilgili yönergelere bakın. Duvara montaj dirseğinin güvenlik standartlarına uygun bir şekilde takıldığından emin olun.

### Havalandırma deliklerinin çevresinde havanın rahat bir şekilde dolaşabildiğinden emin olun.

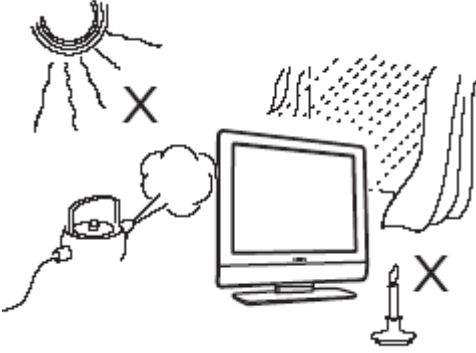


Tehlikeli durumları önlemek için, yanan mumlar gibi açık alev kaynakları TV'nin üzerine veya çevresine bırakılmamalıdır. TV'nin ısıya, doğrudan güneş ışığına ve yağmura veya suya maruz kalmamasını sağlayın. Cihaz damlayan veya sıçrayan herhangi bir sıvıdan etkilenen yerlere yerleştirilmemelidir ve cihazın üzerine vazo gibi içi sıvı dolu nesnelere bırakılmamalıdır. Anten fişi televizyonun altındaki anten yuvasına sıkıca takılmalıdır.

### Elektrik Fişinin Prize Takılması


Fişi prize takın ve TV'yi açın. Doğru çalışma voltajı için lütfen televizyonun arkasındaki etikete bakın.

### Uzaktan kumandanın kullanılması

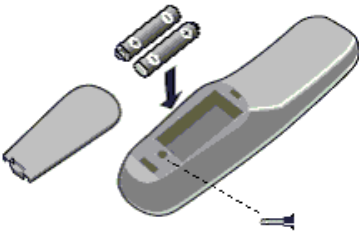

- Uzaktan kumandanın arkasındaki kapağı çıkarın.
- Doğru yönde olduklarından emin olarak pil bölmesine doğru tür ve boyutta pil takın.
- Pil kapağının deliğini uygun bir vidayla sıkarak pillerinizi sabitleyebilirsiniz.

### Televizyonun açılması:

TV'yi açmak için açma/kapama düğmesine  basın. Televizyonun ön tarafında gösterge ışığı yanar ve ekrana görüntü gelir. Televizyon bekleme modundaydıysa (kırmızı gösterge), uzaktan kumandadaki -TV+ tuşlarına basın.

## Menüleri kullanmak için


### Ayarlar Menüsüne Erişme

Ayar, Yüksek Güvenlik Modundayken, Kurulum menüsüne yalnızca Fabrika Ayarlı Uzaktan Kumanda (RG4172BK veya RC2573) ile erişilebilir.

Ayar Standart Güvenlik Modundayken, Ayarlar Menüsüne Otel TV Kurulum Kumandası veya onaylı erişim kodu kullanılarak konuk kumandası (RC2886) ile erişilebilir.



RG4172BK

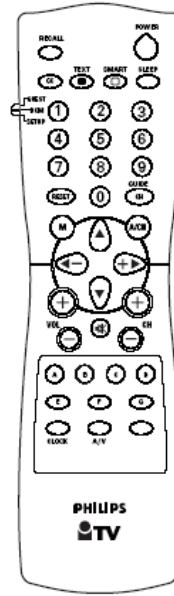

RC 2573


### Gezinme

Geçerli menü öğesi aşağı ve yukarı yön tuşlarıyla seçilebilir.

Alt menülere sağ yön tuşuna basarak ">" simgesiyle menü öğelerinden erişilebilir.

- Herhangi bir menüden çıkmak için "Menu" düğmesine basın
- Herhangi bir ayarı etkinleştirmek için "YES" öğesini, devre dışı bırakmak için "NO" öğesini seçin.
- TV yukarı/aşağı, INFO yukarı/aşağı, PAY-TV yukarı/aşağı ve RADIO yukarı/aşağı menü kodunda aktiftir ve televizyon TV moduyla aynı şekilde çalışır.


## Ayarlar menüsü öğeleri

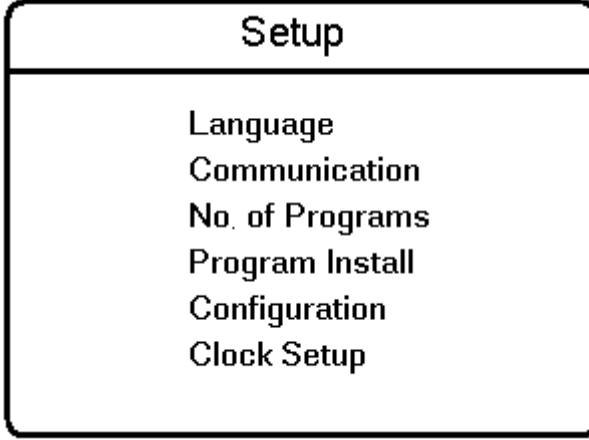

- **Language:** Ayar menüsünün dilini seçin. Seçenekler şunlardır: "ENGLISH", "DEUTSCH", ve "FRANCAIS".
- **Communication:** İletişim menüsü, interaktif uygulamaları etkinleştirmek için gereklidir. Daha fazla bilgi için, ilgili uygulama notlarına bakın. Bağımsız uygulamalar için "OFF" öğesini seçin.
- **No. Of Programs:** Bu alt menü, televizyon, ÖDEMELİ-TV, Radyo ve Bilgi programlarının ayarlanmasını sağlar. Maksimum program sayısı 125'tir.
- **Program Install:** Program Hafızaya Alma alt-menüsünde, program ayarları yapılabilir.
- **Configuration:** Yapılandırma menüsünde, TV'nin çeşitli ayarları ve özellikleri ayarlanabilir.
- **Clock Setup:** Saat ayarı menüsüne bu menü öğesinden girilebilir (*bu menü seçeneği yalnızca LCD TV modellerinde kullanılabilir*).

## Program Hafızaya Alma

Program Installation alt-menüsünde, program ayarları yapılabilir. Bu menü açık olduğunda, tüm koruma devre dışıdır.

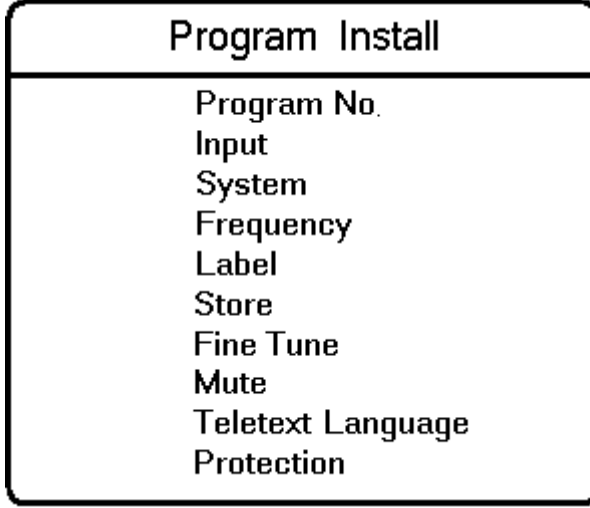

- **Program No.:** Program türü sol/sağ yön tuşlarıyla seçilebilir. Bu düğmeler tüm mevcut türler arasında geçiş yapacaktır. "TV", "INFO", "PAYTV" ve "RADIO"  
Belirli bir türün program numarası 0 ise, ilgili tür görüntülenemez. Yukarıda belirtilen türler arasından bir program numarası görüntülemek için, her zaman iki numara girin, örneğin: TV1 veya "1" basamağı için "01" ve yukarı/aşağı yön tuşu.
- **Input:** "Input" menü öğesi programa atanacak öge kaynağını seçer. Olası değerler Tuner, AV1, Side AV, RADIO, PC, Side S-Video ve HD'dır. Bazı giriş kaynakları belirli dizilerde (bkz. İlgili tablo) kullanılamayabilir.


<u>Model / Giriş</u>	<u>AV1</u>	<u>AV2</u>	<u>Side AV</u>	<u>Side S-Video</u>	<u>DVI</u>
20HF5474	Scart1	-	Video In	S-Video In	DVI
23HF5474	Scart1	-	Video In	S-Video In	DVI

Dikkat: SmartCard XPress Box kullanıldığında, genellikle Skart1'e bağlanır.

- **System:** WEST EU (PAL/SECAM-BG), EAST EU (PAL/SECAM-DK), UK (PAL-I), ve FRANCE (SECAM-L/L').
- **Frequency:** Frekans basamakları MHz olarak girilebilir. Sağ yön tuşu otomatik aramaya başlar; frekans girişi sırasında girilmemiş haneler "-" olarak görüntülenir. 100 MHz altındaki frekanslar için "0" girin.
- **Label:** Bu menü öğesi her programa etiket/ad eklemek için kullanılacaktır.
  - Sol/sağ düğmelerine basarak etiket alanına girebilir veya bu alandan çıkabilirsiniz; yukarı/aşağı yön tuşlarına basarak alfa sayısal karakterler girebilirsiniz.
  - M'ye (Menü düğmesi) basarak Etiket Menüsü öğesinden çıkabilirsiniz.
- **Store:** Sol/sağ düğmesine basıldıktan sonra mevcut program bilgileri hafızaya alınır. Hafızaya almadan çıkmak için Menü düğmesine basın.
- **Fine Tune:** "kontrol sol/sağ" komutlarını kullanarak ince ayar başlatılır.
- **Mute:** Bu öğe belirli kanal için görüntüyü ve sesi etkinleştirir/devre dışı bırakır.
  - **NONE:** normal görüntü ve ses etkinleştirilir
  - **VIDEO:** bu kanal için görüntü yoktur (örneğin radyo kanalı)
  - **AUDIO:** bu kanal için ses düzeyi düşüktür (örneğin bilgi kanalı)
- **Teletext Language:** Bu menü kullanıcının seçilen kanal için kullanılacak Teletext karakteri dizisini seçmesini sağlar. Sol/sağ yön tuşuyla farklı dil kümelerine karşılık gelen bir harfi seçebilirsiniz.
  - "WEST AV": Avrupa (Latin) / Batı seçeneği
  - "GREEK": Yunanca
- **Protection:** Bu işlev seçilen programın koruması olup olmadığını belirtir. Sol/sağ yön tuşlarıyla koruma "YES" ve "NO" olarak değiştirilebilir.

## Yapılandırma

Configuration menüsünde, TV'nin çeşitli ayarları yapılabilir ve özellikleri ayarlanabilir.

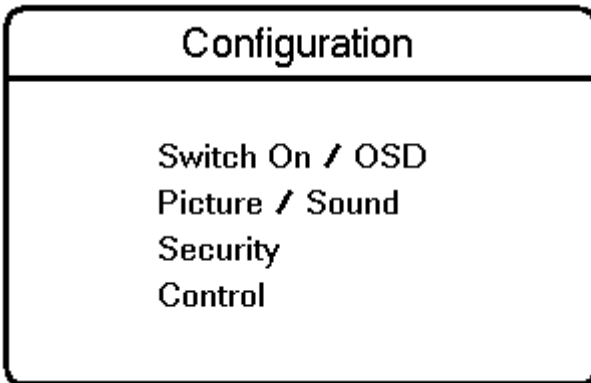

- **Switch On/OSD:** Bu alt menüde, açıldıktan sonra TV'nin çalışması ve ekran görüntüsü seçilebilir.
- **Picture/Sound:** Bu alt menüde, TV'nin Görüntü ve Ses ayarı seçilebilir.
- **Security:** Bu alt menüde, TV'nin Güvenlik ayarları yapılandırılabilir.
- **Control:** Bu alt menüde, TV'nin Kontrol ayarları yapılandırılabilir.



## Açma / OSD

Bu alt menüde, açıldıktan sonra TV'nin çalışması ve Ekran Görüntüsü seçilebilir.

### Switch On / OSD


Welcome Message  
Switch On Program  
Switch On Volume  
Switch On Pic Fmt  
Power On  
Volume Indicator  
Program Display

- **Welcome Message:** Giriş menüsünü görüntülemek için Sol/Sağ Yön Tuşuna basın:
  - Welcome Message
  - Line1
  - Line2
  - ClearYukarı/Aşağı Yön Tuşlarıyla mesaj karakterlerini ayarlayabilirsiniz.
- **Switch On Program:** Bu öğe açıldığında televizyonun programını ayarlar.

- **Switch On Volume:** Bu öğe televizyonun açıldığındaki sesini ayarlar. Ayarlama yapmak için Sağ/Sol Yön Tuşu düğmelerini kullanın.
- **Switch On Pic Fmt:** Bu öğe televizyonun açıldığında görüntü biçimini ayarlar. Ayarlama yapmak için Sağ/Sol Yön Tuşu düğmelerini kullanın.
- **Power On:** Açma menüsü işlevi elektrik kullanıldığında televizyonun nasıl çalışacağını tanımlar. Geçerli durumlar şunlardır: "FORCED ON", "LAST STATUS" ve "STANDBY".
  - "FORCED ON" durumundayken, televizyon yalnızca fişi prizden çekerek veya kurulum kumandasıyla veya ESP işleviyle kapatılabilir (Enerji Tasarrufu Programı kontrol sisteminin izin verdiği maksimum kesintisiz görüntüleme süresini kontrol eder).
  - "LAST STATUS" modundayken, televizyon önceki durumunda, açık veya bekleme durumunda açılır.
  - "STANDBY" durumundayken, televizyon her zaman Bekleme modunda açılır.
- **Volume Indicator:** Sesi ayarlarken ses göstergesini görüntülemek için, "YES" öğesini seçin. Ses göstergesini gizlemek için "NO" öğesini seçin.
- **Program Display:** Program Ekranı değerleri aşağıdakilerden biri olabilir: **Number, Label, All, None.**

## Görüntü ve Ses ayarları


Bu alt menüde, TV'nin Görüntü ve Ses ayarları seçilebilir.

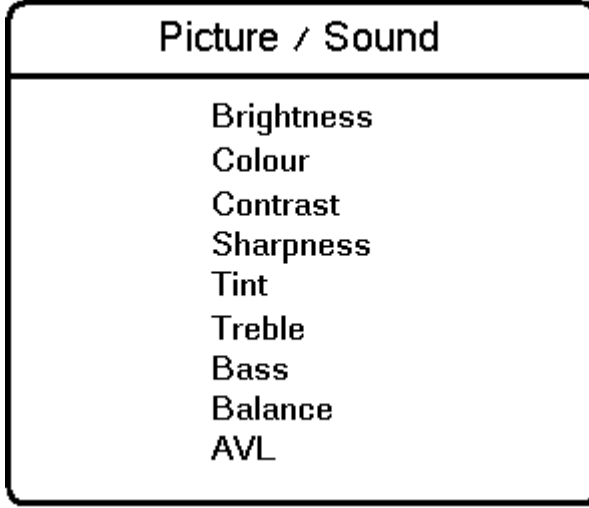

- **Brightness:** Bu ayar görüntünün parlaklığını değiştirir.
- **Colour:** Bu ayar rengin yoğunluğunu değiştirir.
- **Contrast:** Bu ayar açık ve koyu tonlar arasındaki farkı değiştirir.
- **Sharpness:** Bu ayar görüntü netliğini değiştirir.
- **Tint:** Görüntüyü doğal cilt rengini elde edecek şekilde ayarlar
- **Treble/Bass:** Bu ayar, TV'nin ses çıkışındaki tiz ve bas efektlerin düzeyini ayarlar.
- **Balance:** Bu ayar, sesi sol ve sağ hoparlörler arasında dengeler.
- **AVL (Automatic Volume Leveller):** Bu ayar özellikle program değiştirirken veya reklam aralarında ses düzeyindeki artışları sınırlamak için kullanılır.

## Güvenlik ayarları


Bu alt menüde, TV'nin Güvenlik ayarları yapılandırılabilir.

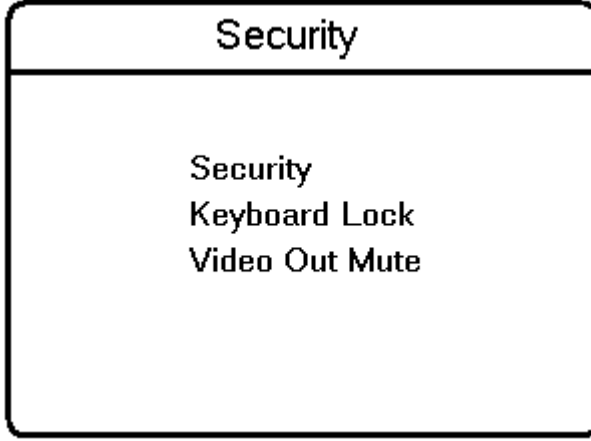

- **Security:** "SECURITY" menü işlevi kullanıcının aşağıdaki iki durumdan birini seçmesini sağlar "HIGH" veya "STANDARD". Varsayılan ayar: "STANDARD"
  - Ayar, Güvenlik **High** Modundayken Ayarlar menüsüne yalnızca Fabrika Ayarlı Uzaktan Kumandayla erişilebilir.
  - Ayar, Güvenlik **Standard** Modundayken, Ayarlar Menüsüne Otel TV Kurulum Kumandası veya onaylı erişim kodu kullanılarak konuk kumandasıyla erişilebilir.
- **Keyboard Lock:** Klavye Kilidi menü işlevi ses ve program kontrolü için televizyonun klavyesini devre dışı bırakır.
- **Video Out Mute:** Bu seçenek AV içeriğinin yetkisiz kopyalmasını önlemek için, kullanıcının AV çıkışlarının sesini TV setinden kısmasını olanaklı kılar.

## Kontrol Ayarları


Bu alt menüde, TV'nin Kontrol ayarları yapılandırılabilir.

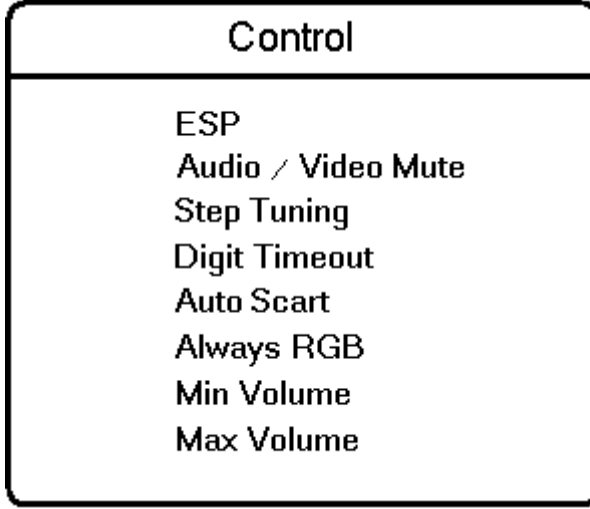

- **ESP:** Enerji Tasarrufu Programı Modu (ESP) kontrol sisteminin izin verdiği maksimum kesintisiz görüntüleme süresini kontrol eder. ESP Menü işlevi "ESP" olarak gösterilir ve geçerli değerleri 00 – 99 (saat olarak) arasındadır. 00 değeri OFF anlamına gelir.
- **Audio/Video Mute:** Ses/Video Mute (Sessiz) menü işlevi ayarlanan kanalın hiç sinyali yoksa görüntü olmamasının ve sesin kesilmesinin gerekip gerekmediğini belirler.
- **Step Tuning:** YES seçiliyse, TV programları (1 - 9) bir basamağa basıldığında hemen ayarlanır. NO seçiliyse, ayarlama yalnızca çizgi görüldükten sonra yapılabilir.
- **Digit Timeout:** Bu, 10'dan sonraki TV programının ikinci basamağını girmek için gerekli sürenin sona ermesidir.
- **Auto Scart:** Harici SKART kaynağına otomatik geçişi etkinleştirir / devre dışı bırakır.
- **Always RGB:** Bu öge AV konektörlerinde RGB'nin etkinleştirilmesini veya devre dışı bırakılmasını sağlar.
- **Min Volume:** Bu öge televizyonda kullanılabilen minimum ses düzeyini belirler. Ayarlamak için sağ/sol yön tuşlarını kullanın.
- **Max. Volume:** Bu öge televizyonda kullanılabilen maksimum sesin sınırını belirler. Ayarlamak için sağ/sol yön tuşlarını kullanın.

## Saat ayarı

Saat ayarı menüsüne bu menü öğesinden girilebilir (*bu menü seçeneği yalnızca LCD TV modellerinde kullanılabilir*).

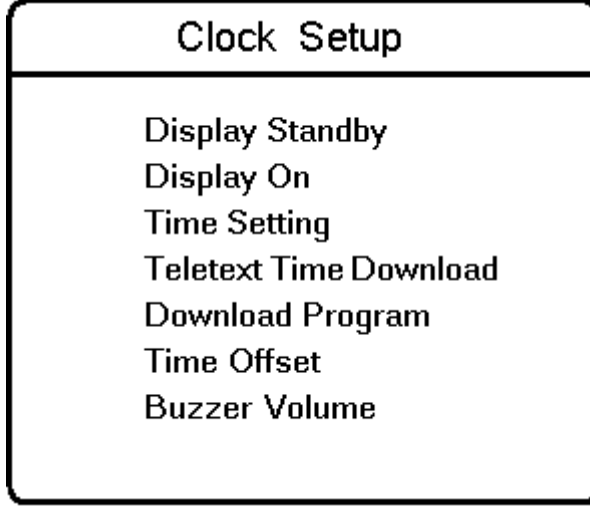

- **Display Standby:** Bu menü öğesi televizyon bekleme modundayken saat görüntüsünün belirginliğini ayarlamak için kullanılır.
- **Display On:** Bu menü öğesi televizyon AÇIK moddayken saat görüntüsünün belirginliğini ayarlamak için kullanılır.
- **Time Setting:** Bu menü öğesi saati ayarlamak için kullanılacaktır.
- **Teletext Time Download:** Bu menü öğesi Teletext aracılığıyla otomatik saat işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.
- **Download Program:** Bu menü öğesi, istenen kanalın seçileceği saati Teletext'ten seçmek için kullanılır.
- **Time Offset:** Bu menü öğesi, bulunduğunuz yerin saatini göstermek üzere Teletext kanalından alınan saati ayarlamak amacıyla kullanılır.
- **Buzzer Volume:** Bu öğe alarm sesinin düzeyini ayarlar. Ayarlamak için sağ/sol yön tuşlarını kullanın.

## Uzaktan Kumanda tuşları

**Alarm Açma (Saat görüntüsü olan modeller için)**  
Uyanma alarmını etkinleştirir. Geçerli bir saat (0:00 - 23:59) girildikten sonra, saat görüntüsünde “Uyanma Alarmı” simgesi görünecektir

**+ Ödemeli TV -**  
Ödemeli TV kanalını yukarı veya aşağı taşımak

**Alarm Kapatma (Saat görüntüsü olan modeller için)**  
Uyanma alarmını devre dışı bırakır. Saat görüntüsündeki “Uyanma Alarmı” simgesi kaybolur.


**Menü**  
Menüleri ekranda görüntülemek veya menülerden çıkmak için

**+ Ses -**  
Ses düzeyini ayarlamak için

**Sessiz**  
Sesi kesmek veya tekrar açmak için.

**0/9 Sayısal tuşlar**  
Bir TV kanalı seçmek için. İki basamaklı program numarası için, çizgi görünmeden önce ikinci basamağı girin.

Teletext

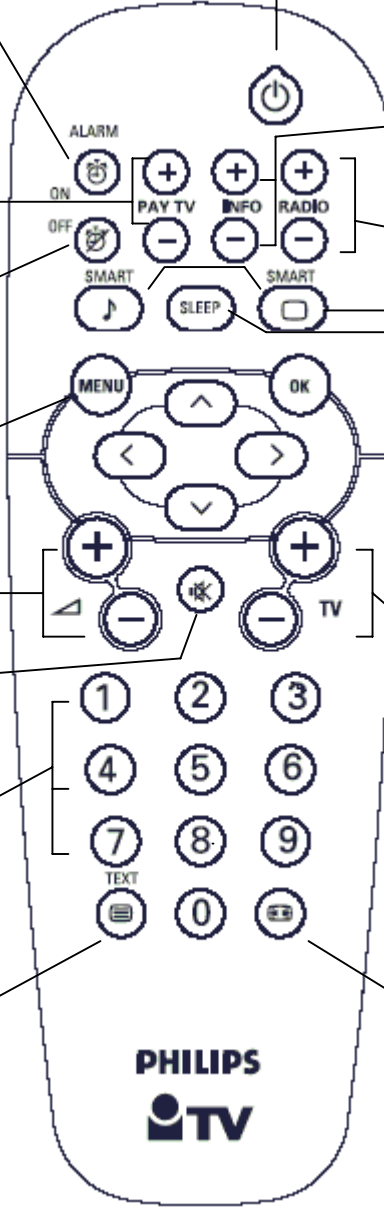

**Bekleme**  
Televizyonu kapatmak için

**+ Bilgi -**  
Bilgi kanalını yukarı veya aşağı taşımak için.

**+Radio-**  
Radyo kanalını yukarı veya aşağı taşımak için.

**Akıllı Tuşlar:**  
Önceden tanımlanmış görüntü ve ses ayarlarını seçmek için.


**Uyku**  
Uyku zamanlayıcısını etkinleştirir. Geri sayma süresini 15'er dakika artırmak için art arda basın.

**+TV – Channel Selection**  
TV kanalını yukarı veya aşağı taşımak için.

16:9 Biçimler

# Teletext

Teletext belirli kanalların yayınladığı gazete gibi kullanılabilen bir bilgi sistemidir. Bu sistem işitme sorunu olan veya yayın dilini bilmeyen (kablo ağları, uydu yayınları, vs.) izleyiciler için altyazılara erişim olanağı sağlar.

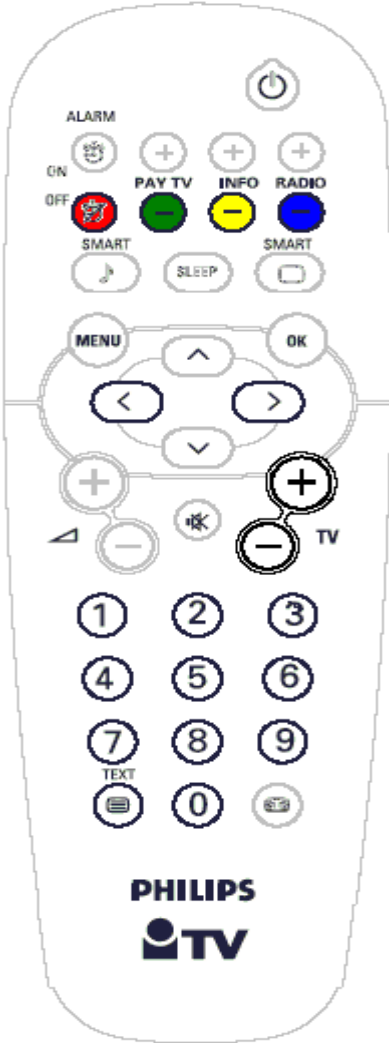

## Basılacak tuş:



Videotext açma ve kapatma

## Teletext modunda, basılacak tuş:



Sayfa numarasına (3 basamaklı) gidin



Önceki / sonraki sayfaya gidin



Önceki / sonraki sayfaya gidin




Ekranın alt tarafında yer alan renkli sayfa numaralarına doğrudan erişim

## 16:9 Biçimler

Aldığınız görüntüler 16:9 biçiminde (geniş ekran) veya 4:3 biçiminde (normal ekran) aktarılabilir. 16:9 görüntülerde ekranın üstünde ve altında (letterbox biçimi) bazen siyah bir şerit bulunur. Bu işlev ekrandaki görüntüyü en iyi hale getirmenizi sağlar.


### Farklı biçimlerin kullanılması

Farklı modları seçmek için Uzaktan Kumanda üzerindeki **16:9 Biçimler** düğmesini kullanın: Otomatik Biçim, 4:3, Yakınlaştırma 14:9, Yakınlaştırma 16:9, Altyazı yakınlaştırma, Süper geniş ve Geniş ekran.




#### 4:3

Görüntü 4:3 biçiminde yeniden oluşturulur ve görüntünün her iki yanında siyah bir şerit gösterilir.




#### Yakınlaştırma 14:9

Görüntü 14:9 biçimine büyütülür, görüntünün her iki yanında ince siyah bir şerit kalır.

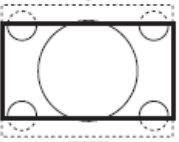

#### Yakınlaştırma 16:9

Görüntü 16:9 biçimine büyütülür. Bu modun üstünde ve altında siyah şeritler olan (letterbox biçimi) görüntülerde kullanılması önerilir.

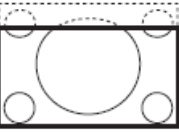

#### Altyazı Yakınlaştırma

Bu mod ekranın tüm alanından yararlanıp, altyazıların görünmesini sağlayarak görüntüleri 4:3 biçiminde göstermek için kullanılır.




#### Süper Geniş

Bu mod görüntünün yanlarını genişletip ekranın tüm alanından yararlanarak görüntüleri 4:3 biçiminde göstermek için kullanılır.



#### Geniş ekran

Bu mod tam ekran görüntüsünü kullanarak 16:9 biçiminde iletilen görüntülerin doğru oranlarını geri kazandırır.



#### Tam ekran

Bu mod görüntüleri tam ekranda gösterir.



#### Otomatik Biçim

Bu TV setinde, programlarla belirli sinyaller iletildiği takdirde, doğru ekran biçimini seçecek otomatik geçiş özelliği bulunmaktadır.



## Zayıf pil kontrolü



tuşuna yaklaşık 5 saniye boyunca basın. Aşağıdaki metin ekranda görünür:


SERVICE

1 REMOTE BATTERY OK

Ekranda “OK” yerine “LOW” görünürse, piller zayıftır ve değiştirilmelidir.

## TV üzerindeki düğmeler

Uzaktan kumandanızın kaybolması veya bozulması durumunda, televizyonunuzun üst/yan tarafındaki düğmeleri kullanarak, bazı temel ayarları değiştirebilirsiniz.

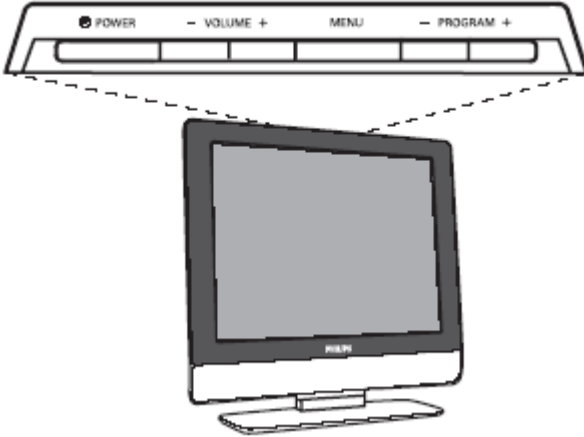


Basılacak tuş:

- Ses düzeyini ayarlamak için – Vol + düğmesi,
- TV kanallarını veya kaynağı seçmek için – P/CH+ düğmesi

## Televizyon setini bağlama

Bu bölümde farklı LCD Televizyon setlerinde kullanılabilen bağlantı hakkında bilgi verilmektedir. TV setinizin ekran boyutuna göre ilgili açıklamaları okuyun.

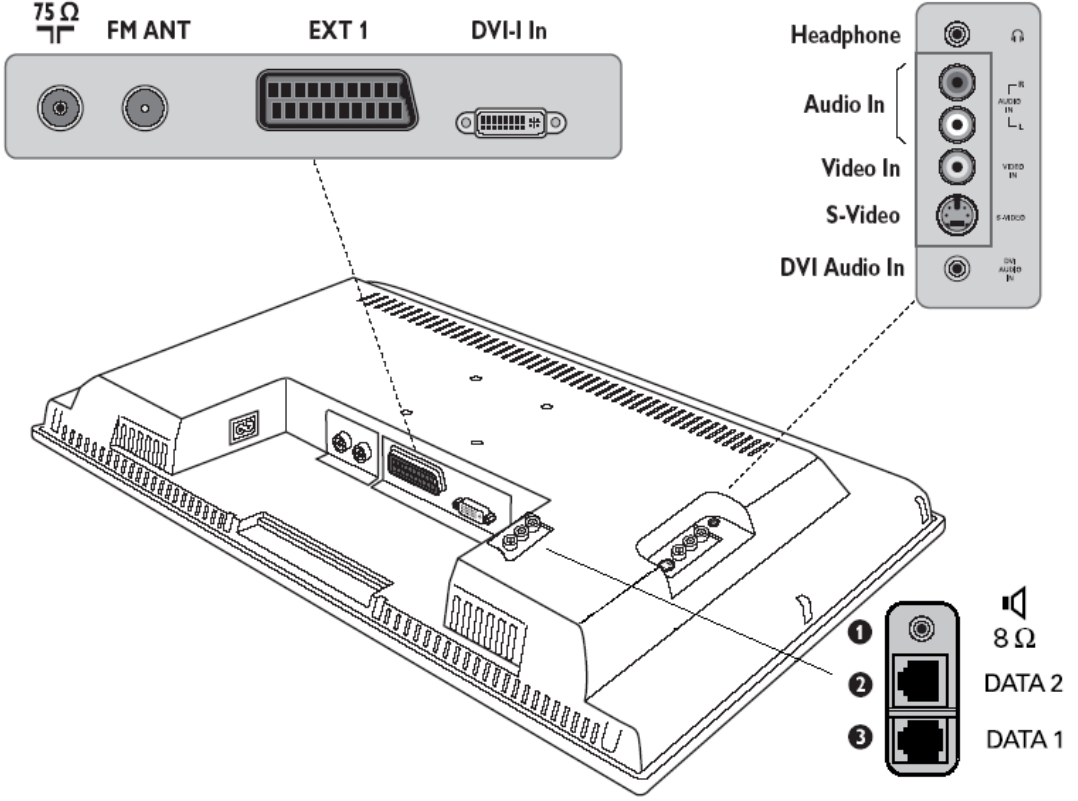

### 20" ve 23" LCD TV'lerdeki konektörler

1. Harici Banyo Hoparlörü
2. Veri 2 (RJ45) jakı – interaktif bağlantı kullanımları için
3. Veri 1 (RJ12) jakı – interaktif bağlantı kullanımları için



**3139 125 37321**