



# Příručka pro rychlý start

## 1 Vložte baterie do dálkového ovladače


Vložte dvě AAA/R3 nebo baterie rovnocenného typu. Při vkládání baterií a výměni krytu zkontrolujte správnou polaritu (+/-).

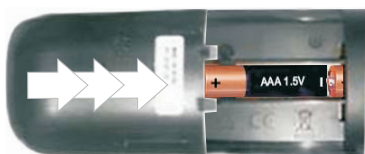

## 2 Připojte anténu přímo do TV

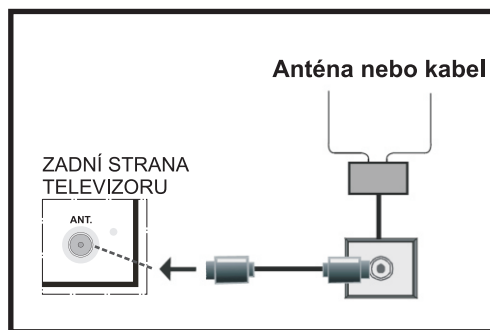

## 3 Zapojte TV do zásuvky

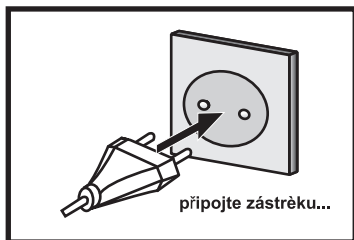

## 4 Zapnutí televizoru

• Pokud je síťový kabel připojený do zásuvky 220-240V AC 50 Hz, dokud je spotřebič v pohotovostním režimu, bude blikat světlo LED.

**K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:**

- Stiskněte tlačítko "0", CH+ / CH- nebo číselné tlačítko na dálkovém ovládacím.
- Stiskněte ovládací tlačítko na levé straně TV. TV se poté zapne.


**Poznámka:** Při přechodu TV s pohotovostního režimu bliká světlo LED.

## 5 Postup při počátečním automatickém nastavení


*Poznámka: Nevypínejte TV zatímco probíhá první instalace.*

Při prvním spuštění TV vás bude postupem provádnout průvodce. Nejprve se zobrazí obrazovka pro výběr jazyka.

Stiskem tlačítek "▲" nebo "▼" vyberte jazyk, který chcete používat, a stiskněte tlačítko "OK". Poté se na obrazovce zobrazí menu První instalace vyžadující nastavení Země, Typu vyhledávání, Jazyka teletextu a Sken zakódovaných :

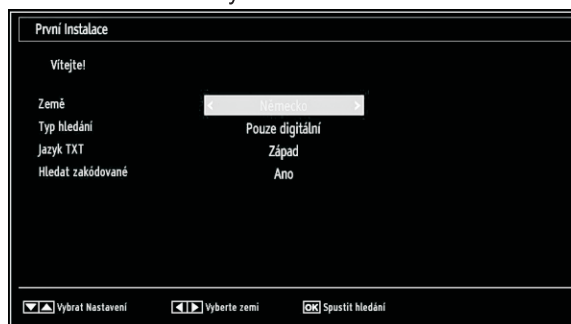

Po vybrání možností použitím navigačních tlačítek stiskněte **OK**. Tato zpráva se vám objeví na obrazovce.

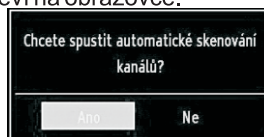

K zahájení automatického ladění zvolte „Ano“, v opačném případě „Ne“, poté **OK**. Následující OSD budou zobrazeny:

Pokud vyberete možnost **KABEL**, na obrazovce se zobrazí:




Na obrazovce si můžete zvolit frekvenční pásmo. Pro označení řádků, které vidíte, použijte tlačítko "▲" nebo "▼". Frekvenční pásmo můžete zadat manuálně pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovladači. S pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovladači nastavte požadovanou počáteční a koncovou frekvenci.

Po této operaci můžete nastavit Vyhledávání od 8 000 KHz nebo 1 000 KHz. V případě, že vyberete 1000 KHz bude zahájeno podrobné vyhledávání. Doba vyhledávání se adekvátně prodlouží. V závislosti na výběru země v počáteční instalaci může být dostupné 205 kHz vyhledávání v obrazovce Sken síťových kanálů. Pokud provede vyhledávání s možností 250 kHz, vyhledávání bude trvat déle. V některých zemích je dostupné **Síťové ID**. Síťové ID získává tabulku síťových informací. Tabulka poskytuje informace o vybraných sítích. Může se minit podle operátora a regionu, odkud operátor vysílá. Po dokončení stiskněte **OK** a automatické vyhledávání se tak zahájí.

*Poznámka: Pro zrušení můžete stisknout tlačítko MENU*

Poté co se uloží všechny dostupné stanice, zobrazí se seznam na obrazovce.

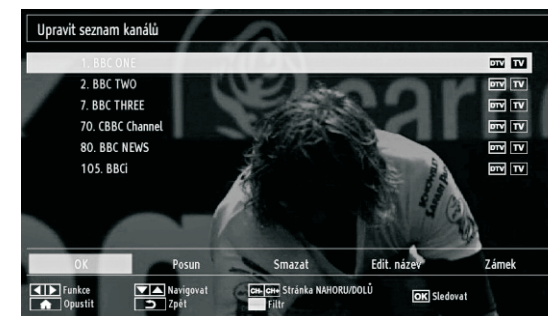


Pokud chcete kanály třídit podle LCN, vyberte "Ano" a stiskněte "OK". Pro opuštění seznamu kanálů a sledování TV stiskněte **OK**.

## 6 HDMI a HDMI kabelové připojení

**PŘED ZAPOJENÍM SE PROSÍM UJISTĚTE, ŽE JSOU OBĚ JEDNOTKY VYPNUTÉ CONNECTING.** Pro propojení dvou jednotek použijte kabel HDMI na HDMI.

**Pro HDMI připojení k zařízení**



## 7 HDMI vstup

Pro výběr HDMI vstupu stiskněte tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači. Po každém stisknutí se objeví menu na obrazovce, které potvrzuje výběr.




# Nahrávání programů a přehrávání

## 1 K TV připojte USB paměť



**DŮLEŽITÁ :** Pro nahrávání programu nejdříve připojte USB paměťovou kartu zatímco je TV vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna.

Aby jste předešli ztrátě dat, před zapojením do TV, zazálohujte soubory. Výrobce není zodpovědní za poničení souborů nebo ztrátu dat.

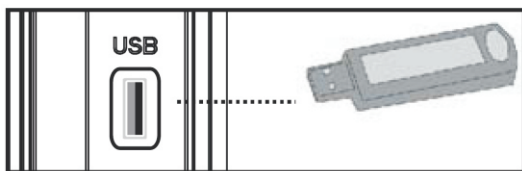

### UPOZORNĚNÍ !

- Rychlé zapojování a vypořádání USB vybavení je risk. Obzvláště opakovaně nevytahujte a znovu nezapojujte USB paměť. Může to poškodit USB přehrávač a samotné USB zařízení.
- Během přehrávání souboru USB paměť nevytahujte.

Pro více informací o připojení USB paměti, typech nahrávání a přehrávání programů viz návod k použití.

**DŮLEŽITÁ :** TV podporuje FAT32 a NTFS formát disku. Ale, NTFS není podporován pro nahrávání vlastností Pro nahrávání, pokud připojíte USB disk s NTFS formátem, TV bude vyžadovat zformátování. Pro více informací o formátování disků viz část "Formátování disků".

V takovém případě budou VŠECHNA data na USB disku ztracena a poté bude disk zformátován na FAT32.


## 2 Okamžité nahrávání




Pro okamžité nahrávání sledovaného programu stiskněte tlačítko. Na obrazovce se zobrazí OSD.:



Poté se na krátkou chvíli zobrazí OSD a současný program se nahraje. Pro nahrání dalšího programu na EPG stiskněte tlačítko na dálkovém ovládacím. V takovém případě OSD zobrazí naprogramovaný program pro nahrávání.

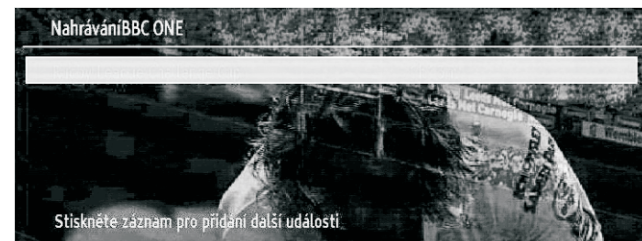

Pro zrušení okamžitého stiskněte tlačítko (STOP) Zobrazí se následující OSD: Pro zrušení okamžitého nahrávání vyberte ANO použitím tlačítek levé nebo pravé / OK.

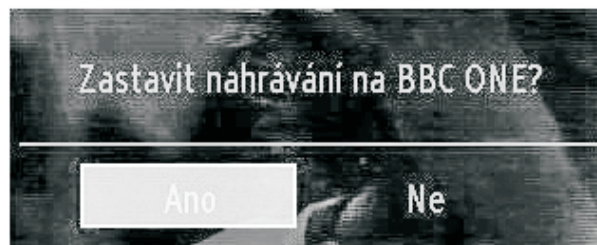

## 3 Přehrávání programů




V hlavním menu použijte tlačítka levé nebo pravé pro výběr Prohlížeče médií. Zvýrazněte položku Knihovna nahrávek v hlavním menu pomocí tlačítek levé nebo pravé a poté stiskněte OK. Zobrazí se Knihovna nahrávek.



Vyberte nahrávku ze seznamu (pokud byla nahrána) použitím tlačítka nahoru nebo dolů. Stiskněte tlačítko OK pro prohlížení **Volby přehrávání**.

Vyberte volbu pomocí tlačítek nahoru nebo dolů a OK.

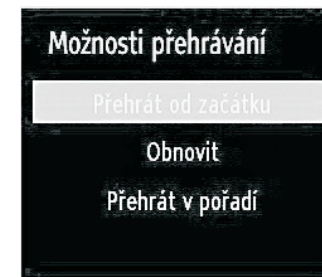

Dostupné volby přehrávání:

- Přehrát od začátku: Přehraje nahrávku od začátku.
- Začít znovu: Přehraje všechny záznamy od začátku.
- Přehrát od místa: Vymezí bod přehrávání.

*Poznámka: Prohlížení hlavního menu a položek v menu nebude dostupné během přehrávání.*

Pro zastavení přehrávání a navrácení se do Knihovny záznamů stiskněte tlačítko (STOP).