



Kratki korisnički vodič

1 Umetnite baterije u daljinski upravljač


Umetnite dvije baterije AAA/R3 ili slične. Prilikom umetanja baterija vodite računa o ispravnom polaritetu (+/-) i vratite poklopac pretinca za baterije.

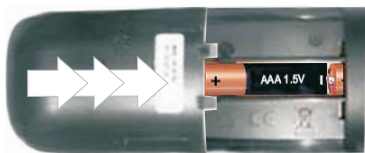

2 Spojite krovnu antenu izravno na televizor.

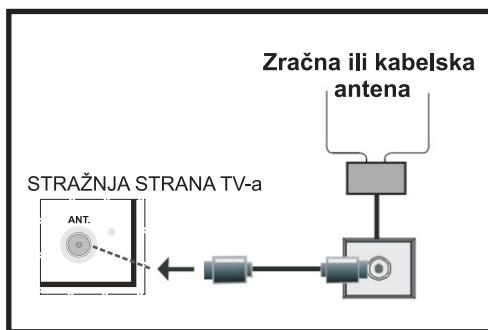

3 Priključite televizor na mrežnu utičnicu

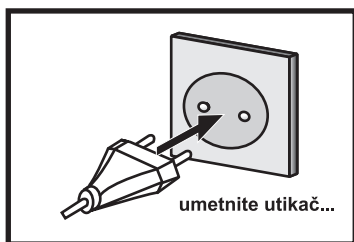

4 Uključivanje televizora

• Kad je strujni kabel uključen u utičnicu od 220-240V AC 50 Hz svjetlo pripravnosti trepetat će kad je uređaj u modu pripravnosti

Za uključivanje televizora iz moda pripravnosti ili:

- Pritisnite gumb "0", **CH+** / **CH-** ili bilo koji broječni gumb na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite kontrolni gumb koji se nalazi na lijevoj strani televizora. Televizor će se tada uključiti.

Napomena: Svjetlo pripravnosti treperit će kad se televizor uključuje iz moda pripravnosti.

5 Pokretanja postupka Auto podešavanja


Napomena: Ne isključujte televizor za vrijeme pokretanja prve instalacije.

Kad televizor radi po prvi put, kroz instalaciju vas vodi pomoćnik za instalaciju. Najprije će se prikazati zaslon za odabir jezika.

Pritiskom na gumb **▲** ili **▼** označite jezik koji želite postaviti i pritisnite **"OK"**. Nakon toga, na zaslonu će se pojaviti zaslon **"Prva instalacija"**, a od vas će se tražiti podešavanje opcija **Država**, **Način pretraživanja**, **Jezika teleteksta** i **Pretraživanje kodiranih kanala**:



Nakon podešavanja opcija pomoću gumba za navigaciju pritisnite OK za nastavak. Na zaslonu će se pojaviti sljedeća poruka:



Za pokretanja automatskog pretraživanja, kliknite **"Da"**, a za poništenje, odaberite **"Ne"** i pritisnite gumb **"OK"**. Nakon toga će se na zaslonu prikazati zaslonska poruka (OSD) digitalnog pretraživanja.

Ako odaberete opciju **KABEL**, prikazat će se sljedeći zaslon:



Na ovom zaslonu možete odabrati frekvencijski raspon. Za označavanje redaka koristite gumb **▲** ili **▼**. Frekvencijski raspon možete unijeti i ručno putem numeričkih gumba na daljinskom upravljaču. Postavite željenu početnu i završnu frekvenciju korištenjem broječnih gumba na daljinskom upravljaču.

Nakon ovog postupka, možete postaviti opciju pretraživanja kao 8000 KHz ili 1000 KHz. Ako odaberete 1000 KHz, televizor će obaviti detaljno pretraživanje. Zbog toga će se produžiti vrijeme pretraživanja. Ovisno o odabiru države tijekom prve instalacije, 250KHz opcija pretraživanja može biti dostupna na zaslonu pretraživanja mrežnih kanala. Upamtite, kao koristite opciju pretraživanja 250KHz, postupak pretrage može duže trajati.

Uz to, za neke države, biti će dostupna opcija ID mreže. Funkcija ID mreže nalazi se u tablici s informacijama mreže. Ova tablica sadržava informacije odabrane mreže. Može se promijeniti ovisno o operateru i području na kojem operater aktivno emitira program. Kad završite pritisnite gumb OK za pokretanje

Napomena: Pritisnite gumb MENU ako želite poništiti postupak.

Kada su sve dostupne postaje spremjene, na zaslonu će se prikazati Popis kanala.




Ako želite sortirati kanale, prema LCN-u, molimo odaberite **Da**, a zatim pritisnite **OK**. Pritisnite **OK** da biste izašli iz popisa kanala i gledali televiziju.

6 HDMI na HDMI kabelski priključak

PRIJE SPAJANJA PROVJERITE JESU LI OBA UREDAJA ISKLJUČENA. Spojite dva uređaja pomoću kabela HDMI na HDMI.

Za HDMI priključak na uređaju



7 HDMI ulaz

Za odabir HDMI ulaza, pritisnite gumb **"SOURCE"** na daljinskom upravljaču. Svaki put kad ga pritisnete na zaslonu će se pojaviti izbornik za potvrdu vašeg izbora.




Snimanje i reproduciranje programa

1 Priključite USB memorijski štapić na televizor

VAŽNO: Kako bi snimili program prvo trebate povezati USB memorijski štapić na vaš televizor, za to vrijeme televizor mora biti isključen. Potom, trebate uključiti televizor kako bi aktivirali funkciju snimanja. U suprotnom, funkcija snimanja neće biti moguća.

Možete napraviti sigurnosne kopije svojih datoteka prije izvođenja priključaka na televizor da ne biste eventualno izgubili podatke. Proizvođač ne preuzima odgovornost za oštećenje ili gubitak podataka.

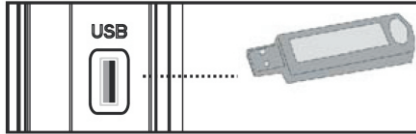

OPREZ!


- Naglo uključivanje i isključivanje USB uređaja je jako rizičan postupak. Pogotovo, nemojte učestalo naglo uključivati i isključivati USB pogon. To može izazvati fizičko oštećenje USB čitača te samog USB uređaja.
- Tijekom reprodukcije ili snimanja datoteke ne uklanjajte USB modul.


Za više informacija o priključivanju USB memorijskog štapića, vrstama snimanja i reprodukcije programa, pogledajte upute za uporabu.


VAŽNO: Televizor podržava formate diska FAT32 i NTFS. Međutim, funkcije snimanja ne podržavaju format NTFS. Za snimanje, ko priključite USB disk s NTFS formatom, televizor će vas tražiti da formatirate sadržaj. Za više informacija o formatiranju diska pogledajte odjeljak "Formatiranje diska" na sljedećim stranicama.

Ne zaboravite da će SVI podaci spremljeni na USB disku biti izgubljeni i format diska tada će se prebaciti u FAT32.


2 Trenutačno snimanje


Pritisnite gumb  za trenutačno pokretanje snimanja programa za vrijeme gledanja programa. Na zaslonu će se pojaviti sljedeća poruka:

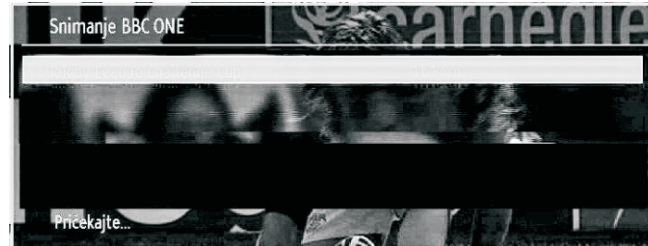

Tada će se nakratko prikazati zaslonski prikaz snimanja a aktualni program će se snimati. Možete ponovno pritisnuti gumb  na daljinskom upravljaču radi snimanja sljedećeg događaja na EPG. U tom slučaju, zaslonski prikaz će prikazati programirane događaje za snimanje.



Za otkazivanje trenutačnog snimanja pritisnite gumb  (STANI). Prikazat će se sljedeći zaslonski prikaz. Odaberite Da gumbima **lijevo** ili **desno** te **OK** za otkazivanje trenutačnog snimanja.

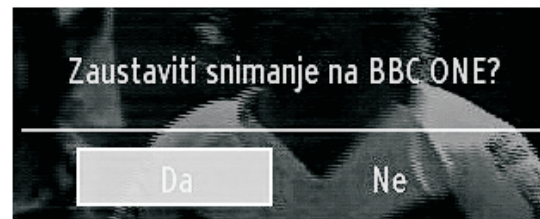


3 Reproduciranje programa

Za odabir Preglednika medija u glavnom izborniku koristite gumbе lijevo ili desno. Označite stavku u Arhivi snimanja pomoću gumba **lijevo** ili **desno**, a zatim pritisnite gumb **OK** za ulaz. Prikazat će se Arhiva snimanja.




Odaberite neku snimljenu stavku s popisa (ako je prethodno snimljena) pomoću gumba gore ili dolje. Pritisnite gumb **OK** za pregled Opcija reprodukcije. Opcije možete odabrati pritiskom na gumbе gore ili dolje i **OK**.

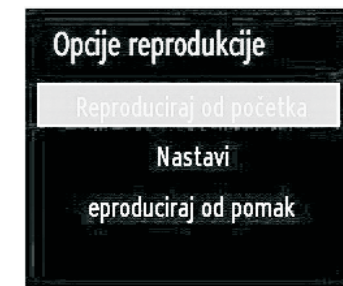

Moguće opcije reprodukcije:

- Reproduciraj od početka: Reproducira snimljeni zapis od početka.
- Nastavak: Ponovno počinje sa snimanjem.
- Reproduciraj od pomaka: Određuje mjesto od kojeg kreće reprodukcija.

Napomena: Tijekom reprodukcije nije moguć pregled glavnog izbornika i stavki izbornika.

Pritisnite gumb  (STANI) za zaustavljanje reprodukcije i povratak u Arhivu snimanja.