Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

22PFL4208H/K/T

24PFL42x8H/K/T

SKN § v o d n a p o u ĥ i t i e

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité 3

Bezpečnosť 3
Starostlivosť 4
Právne informácie 5
Trvalá udržateľnosť 8
Pomoc a podpora 9

2 Používanie televízora 10

Ovládacie prvky televízora 10
Sledovanie televízie 12
Zobrazenie sprievodcu programami 16
Prehrávanie multimediálnych súborov 18
Smart TV 21
Interaktívna televízia 23

3 Ďalšie funkcie televízora 25

Pozastavenie televízneho vysielania 25
Nahrávanie televíznych relácií 26
Používanie služby Skype™ 29
Hranie hier 33
Zobrazenie teletextu 33
Nastavenie uzamknutia a časovačov 35

4 Zmena nastavení televízora 37

Obraz a zvuk 37
Kanály 39
Nastavenia satelitu 43
Nastavenia jazyka 44
Nastavenia univerzálneho prístupu 45
Ďalšie nastavenia 46
Aktualizácia softvéru 47
Obnovte výrobné 48

5 Pripojenie televízora 49

Informácie o kábloch 49
Pripojenie antény 50
Pripojenie zariadení 51
Pripojenie ďalších zariadení 59
Sledovanie pripojených zariadení 62
Nastavenie zariadení EasyLink 63
Pripojenie siete Ethernet alebo internetu 66
Pripojte modul CAM (Conditional Access Module) 69

6 Riešenie problémov 70

Všeobecné problémy 70
Problémy s kanálmi 71
Problémy s obrazom 71
Problémy so zvukom 72
Problémy s pripojením 72
Problémy so sieťou 73
Kontaktovanie spoločnosti 73

7 Technické údaje 74

Napájanie a príjem 74
Zobrazenie a zvuk 74
Rozlíšenia obrazoviek 74
Multimédiá 75
Možnosti pripojenia 78
Verzia softvéru 78

8 Register 79

1 D¹ leĥit®

Bezpeņnosť

Preventívne opatrenia

Sk¹r ako zaņnete pouĥ²vaś tento televízor, ņi m§ preņ²tajte si vģetky pokyny a uistite sa, ņe ste ich riadiť uvedenĭmi pokynmi zásavked¹ jde tak kpoģkodeniu zariadenia alebo k strate záruky a k strate platnosť.

Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

- Televízor nikdy nevystavujte pôsobeniu daĥňa ani vody. Do bl²zkosti televízora nikdy neumiestťujte nádoby naplnené kvapalinami, napríklad vázy. Ak sa na televízor alebo do jeho vnútra vyleje tekutina, okamĥite ho odpojte od elektrickej zásuvky. Pred ňalģím pouĥ²van²m kontrolujte televízora sluĥbu starostlivosti o z§kazn²kov spoloņnosti Philips.
- Televízor, diaĭkov® ovl§danie alebo batérie neumiestťujte do bl²zkosti otvorov ohňa ani inĭch zdrojov tepla vrátane priameho svetla. Televízor® diaĭkov® ovl§danie alebo batérie nikdy neumiestťujte do bl²zkosti ohňa, sviečok alebo inĭch plame¾ov, aby nedošlo k ohňu.

- Do vetracích alebo iných otvorov na televízore nikdy nevkladajte predmety.
- DiaĭkovÝ® ovl§danie alebo batérie nikdy nevystavujte p¹sobeniu daņa, vody alebo nadmerného tepla.
- Z§strņky nap§jacieho k§bla nevystavujte p¹sobeniu sily. Skontrolujte, ņi je z§strņka ¼plne zastrņnen§ v elektrickej z§suvke. UvoĭnenÝ® z§strņky nap§jacieho k§bla m¹ĥe sp¹sobiť iskrenie alebo poĥiar.
- Pri ot§ņan² televízora sa nenapínal napájacíkábel. Pri napínaní nap§jacieho k§bla by mohlo dôjsť k uvoľneniu pripojenia sp¹sobiť iskrenie.
- Ak chcete televízor mus² odpojiť z§st odp§jan² nap§jacieho k§bla za z§strņku, nikdy nie za kábel.
- Skontrolujte, ņi m§ televízor dostatoņnú nosnosť, aby ste ho mohli bezpeņne upevniť k stene.
- Televízor umiestnite na vodorovný povrch, ktorĭ udrĥ² jeho hmotnosť.
- Pri mont§ĥi televízora na stenu, nikdy neupevňujte televízor na stenu, ktorá nemá dostatoņnú nosnosť. Spoločnosť TP Vision Europe B.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne upevnenie alebo upevnenie, ktoré spôsobínehodu, poranenie alebo poškodenie.
- Ak chcete televízor otoģiť, odmontujte ho od stojana. Nikdy neukladajte televízor zadnou stranou na zem, pokiaĭ je k nemu pripojený stojan.
- Skôr ako televízor pripojíte k elektrickej z§suvke, presvedņte sa, ņi napätie zodpovedá hodnotám uvedeným na zadnej strane televízora. Televízor nikdy nepripájajte k elektrickej zásuvke, ak sa napätie líši.
- Niektor® nasti tohto televízora môžu byť vyroben® zo skla. Buďte opatrn², aby nedošlo k poraneniu alebo poškodeniu.

Riziko poranenia detí

Dodržiavajte tieto opatrenia, aby sa televízor neprevrátil a neporanil deti:

- Televízor nikdy neumiestňujte na povrch pokrytý látkou ani iným materiálom, ktorý možno stiahnuť.
- Skontrolujte, či žiadna časť televízora nepresahuje okraje povrchu.
- Televízor nikdy neumiestňujte na vysoký nábytok (napríklad skriňu) bez toho, aby ste nábytok aj televízor neupevnili k stene alebo vhodnej podpere.
- Poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na nábytok, na ktorom je televízor umiestnený.

Riziko prehltnutia batérií

- Produkt alebo diaľkový ovládanie môže obsahovať batériu v tvare gombíka, ktorej hrozí riziko prehltnutia. Batériu vždy uchovávajte mimo dosahu detí.

Riziko prehriatia.

- Televízor nikdy neumiestňujte do stiesnených priestorov. Z dôvodu vetrania nechajte okolo televízora minimálne 10 cm (4 palce) voľného priestoru. Dbajte na to, aby vetracie otvory televízora nikdy nezakrývali závesy ani iné predmety.

Riziko poranenia osôb, požiaru alebo poškodenia napájacieho kábla

- Na napájací kábel nikdy neumiestňujte televízor ani iné predmety.
- Pred búrkou odpojte televízor od elektrickej zásuvky a ANTÉNY. Počas búrky sa nedotýkajte žiadnej časti televízora, napájacieho kábla ani kábla antény.

Riziko poškodenia sluchu

- Vyhýbajte sa dlhodobému používaniu slúchadiel nastavených na vysokú hlasitosť.

Nízka teplota

- Ak sa televízor prepravuje pri teplote nižšej ako 5°C (41°F), pred pripojením k elektrickej zásuvke ho vybaľte a počkajte, kým jeho teplota nedosiahne teplotu v miestnosti.

Starostlivosť

Obrazovka

- Riziko poškodenia televízora
- Nedotýkajte sa obrazovky, nepodrapte ju a nevystavujte ju kontaktu s žiadnym predmetom.
- Pred čistením televízora ho odpojte od elektrickej zásuvky.
- Televízor zľahka utrite mäkkou navlhnenou handričkou. Na čistenie obrazovky nikdy nepoužívajte alkohol, chemické prostriedky pre domácnosť ani čistiace prostriedky.
- Na najskôr utrite kvapky vody, aby nedošlo k deformácii a vyblednutiu farieb.
- V maximálnej miere sa vyhýbajte statickým obrazom. Statické obrazy sú obrazy, ktoré ostávajú zobrazené na obrazovke dlhý čas. Medzi takéto obrazy patria ponuky na obrazovke, čierne pruhy, zobrazenie času atď. Ak musíte použiť statické obrazy, znížte kontrast a jas obrazovky, aby nedošlo k poškodeniu.

Umiestnenie, tipy

- Televízor umiestnite na také miesto, kde na obrazovku nebude priamo svietiť slnko.
- Ideálna vzdialenosť, z ktorej sledujete televízor, je trojnásobok uhlopriečky obrazovky. Ak má napríklad televízor obrazovku s uhlopriečkou 100 palcov, ideálna vzdialenosť, z ktorej sledovanie je najpríjemnejšie, je približne 300 palcov od prednej plochy obrazovky.
- Keď sedíte, oči by sa mali nachádzať v strede obrazovky.

Umiestnenie televízora

Výberom umiestnenia televízora môžete dosiahnuť najlepšie nastavenia jeho zvuku (montáž na stojan alebo stenu).

1. Stlačte tlačidlo
2. Vyberte [Nastavenie] a stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte [Nastavenia TV] > [Všeobecné nastavenia] > [Umiestnenie televízora]
4. Vyberte položku [Na TV stojane] alebo [Montáž na stenu] a stlačte tlačidlo OK.

Zamknutie televízora

Televízor je vybavený bezpečnostnou zásuvkou Kensington, ktorá sa nachádza na zadnej strane televízora. Ak chcete predísť krádeži, kúpte si zámok kompatibilný so systémom Kensington (pravdepodobne sa samostatne).

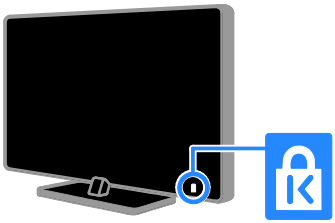

Právne informácie

Upozornenie

2013 © TP Vision Netherlands B.V. Všetky práva vyhradené. Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Ochranné známky sú majetkom spoločnosti Koninklijke Philips Electronics N.V alebo ich príslušných vlastníkov. TP Vision Netherlands B.V. si vyhradzuje právo na zmenu produktu kedykoľvek podľa potreby a rovnako upraviť produkty.

Materiály vo verzii pre tlač sú dostatočné na adekvátny pre určené použitie tohto systému. Ak sa produkt, prípadne jeho jednotlivé moduly alebo procesy používajú na iné účely, ako sú uvedené v tomto dokumente, je potrebné potvrdenie o ich správnosti a vhodnosti na daný účel. Spoločnosť TP Vision Netherlands B.V. za materiál neporučuje ani nezaručuje. Nevyslovuje ani nenaznačuje žiadnu záruku.

Spoločnosť TP Vision Netherlands B.V. nenesie zodpovednosť za žiadne chyby v obsahu tohto dokumentu ani za problémy zapríčinené jeho obsahom. Chyby hlásené spoločnosti Philips budú opravené a uverejnené na stránke podpory spoločnosti Philips.

Podmienky záruky

- Riziko poranenia, poškodenia televízora alebo zrušenia platnosti záruky sa nepokúšajte opraviť televízor sami.
- Televízor a príslušenstvo používajte len spôsobom určeným výrobcom.
- Výstražný štítok na zadnej strane televízora označuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Nikdy nedemontujte kryt televízora. Ak je potrebný servis alebo opravy, obráťte sa na službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips.
- Záruka stráca platnosť pri akejkoľvek činnosti vykonania akýchkoľvek činností zakázaných v tomto návode, akýchkoľvek úpravách alebo postupoch, ktoré sa v tomto návode neodporúčajú alebo nie sú povolené.

Charakteristické vlastnosti obrazových bodov

Tento produkt LCD/LED má veľké množstvo farebných obrazových bodov. Aj napriek tomu, že obsahuje minimálne 99,999% efektívnych obrazových bodov, na obrazovke sa môžu nepretržite zobrazovať drobné body alebo jasné svetelné body (červené, zelené alebo modré). Ide o štrukturálnu vlastnosť displeja (v rámci bežných priemyselných noriem), ktorá neznamená poruchu.

Produkt spĺňa pokyny smernice EMC (2004/108/EC)

Tento produkt spĺňa základné požiadavky a iné príslušné ustanovenia smernice 2006/95/EC (nízke napätie), 2004/108/EC (EMC) a 2011/65/EU (ROHS).

CE

Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí

Spoločnosť TP Vision Netherlands B.V. vyrába a predáva mnoho produktov určených pre zákazníkov, ktorí ako akýkoľvek elektronické zariadenia majú vo všeobecnosti schopnosť vyžarovať a prijímať elektromagnetické signály.

Jedným z hlavných obchodných princípov spoločnosti Philips je prijímať všetky potrebné opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti našich zákazníkov, uvádzať do súlade všetky príslušné zákonné požiadavky a normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí(EMF), ktoré platili v čase výroby produktu.

Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať, vyrábať a predávať výrobky, ktoré nemajú žiadne nepriaznivé účinky na zdravie. Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak sa jej výrobky budú správne používať na stanovený účel, a to v súlade s odporúčaniami uvedenými v príručke, ich používanie je podľa súčasných dôkazov vedy bezpečné.

Spoločnosť Philips zohráva aktívnu úlohu vo vývoji medzinárodných noriem EMF a bezpečnostných noriem, čo spoločnosti umožňuje predvídať ďalší vývoj v oblasti štandardizácie a skoré začlenenie do výrobkov spoločnosti.

Open source (otvorený zdroj)

Tento produkt obsahuje softvér na základe licencie otvoreného zdrojového kódu. Vyhlásenia a texty licencií nájdete v príručke elektronickej podpory pre produkt. Spoločnosť TP Vision B.V. týmto ponúka na základe požiadavky možnosť poskytnutia úplného zdrojového kódu pre balíky softvéru s otvoreným zdrojovým kódom použitým v tomto prodkute, pre ktoré je takýto spôsob sprístupnenia vyžadovaný licenciami.

Táto ponuka platí po dobu troch rokov od zakúpenia výrobku pre každého, kto dostal tieto informácie zdrojového kódu, pozrite v angličtine spolu s kontaktnou adresu:

"Intellectual Property Department, TP Vision Netherlands B.V., P.O. Box 80077, 5600 KA Eindhoven, The Netherlands."

Ochranné známky a autorské práva

Windows Media je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.

DOLBY. DIGITAL PLUS

Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti HDMI Licensing, LLC v Spojených štátoch a iných krajinách.

Kensington a Micro Saver sú ochranné známky spoločnosti ACCO World Corporation registrované v USA, prihlášky a iné registrácie vydané alebo čakajú na vydanie v iných krajinách sveta.

dlna CERTIFIED

DLNA®, logo DLNA a DLNA CERTIFIED® sú ochranné, servisné alebo certifikačné známky spoločnosti Digital Living Network Alliance.

DIVX HD

DivX®, DivX Certified® a pridružené ochranné známky spoločnosti Rovi Corporation alebo jej dcérskych spoločností sa používajú na základe licencie.

Zariadenie disponuje certifikáciou DivX Certified® na prehrávanie videa DivX® rozlíšením až v hodnote 1080p, vrátane prémiového obsahu.

INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, LLC, dcérskou spoločnosťou spoločnosti Rovi. Toto je oficiálne zariadenie DivX Certified®, ktoré prehráva video vo formáte DivX. Navštívte lokalitu divx.com, kde nájdete ďalšie informácie a softvér na konverziu súborov do formátu videa DivX.

INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie DivX Certified® je potrebné zaregistrovať, aby bolo možné prehrávať zakúpené filmy vo formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať registračný kód pre DivX VOD v ponuke nastavení zariadenia. Ďalšie informácie o vykonaní registrácie nájdete na lokalite vod.divx.com.

skype

Skype je ochranná známka spoločnosti Skype Limited alebo jej pridružených spoločností.

Finálne produkty s technológiou PlayReady spoločnosti Microsoft PlayReady® na prístup k obsahu s cieľom ochrany svojho duševného vlastníctva vrátane obsahu chráneného autorskými právami. Toto zariadenie používa technológiu PlayReady na prístup k obsahu chránenému technológiou PlayReady a/alebo chránenému technológiou WMDRM. Ak sa zariadeniu nepodarí správne presadiť obmedzenia na používanie obsahu môže spoločnosť Microsoft požiadať o zrušenie možnosti zariadenia spotrebovať obsah chránený technológiou PlayReady. Zrušenie by nemalo ovplyvniť nechránený obsah ani obsah chránený inými typmi technológií. Ak sa vám zobrazí žiadosť o zrušenie, vyberte možnosť Zrušiť a potvrďte tak, že nechcete, aby vám spoločnosť Microsoft zrušila možnosť používať obsah chránený technológiou PlayReady. Vlastníci obsahu môžu na prístup k svojmu obsahu vyžadovať inováciu technológie PlayReady. Ak inováciu vyžadujete, vyberte možnosť Zrušiť a nebudete môcť prehrávať obsah, ktorý vyžaduje inováciu.

Všetky ostatné registrované a neregistrované ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Trvalá udržateľnosť

Energetická účinnosť

Televízor je vybavený energeticky účinnými funkciami. Ak chcete k týmto funkciám získať prístup, stlačte počas sledovania televízora na diaľkovom ovládaní

- Energeticky úsporné nastavenia obrazu: môžete použiť kombináciu energeticky úsporných nastavení obrazu. Počas sledovania televízora stlačte Zelené a vyberte možnosť [Úspora energie]. Potom vyberte nastavenie obrazu [Úspora energie]
- Vypnutie obrazovky: ak chcete počúvať iba zvuk televízora, môžete vypnúť obrazovku. Ostatné funkcie budú pracovať normálne. Počas sledovania televízora stlačte zelené tlačidlo a vyberte [Obrazovka vypnutá]
- Nízka spotreba v pohotovostnom režime: dokonalené napájacie obvody znižujú spotrebu energie televízora na veľmi nízku úroveň, a to bez straty funkcie nepretržitého pohotovostného režimu.
- Automatické vypnutie: ak chcete šetriť energiu, nastavte, aby sa televízor automaticky vypol, ak počas určitého času nedôjde k žiadnej činnosti používateľa. Počas sledovania televízora stlačte zelené tlačidlo a vyberte [Automatické vypnutie]. Potom vyberte požadovaný interval, po ktorom sa televízor vypne.
- Vypnutie zariadení: vypnite pripojené kompatibilné zariadenia EasyLink HDMI CEC (Consumer Electronic Control), pokiaľ nepoužívajú diaľkové ovládanie. Počas sledovania televízora stlačte Zelené a vyberte možnosť [Neaktívne zariadenia sú vypnuté]
- Správa napájania: poskytuje možnosti nastavenia, ako znížiť energiu spotrebúvanú televízorom. Ak chcete vidieť, ako prispôsobené nastavenia televízora ovplyvňujú jeho relatívnu spotrebu, stlačte tlačidlo [Nastavenie] a vyberte [Sledovať účinky Active Control]

Recyklácia

Pri navrhovaní a výrobe produktu sme použili vysokokvalitné materiály, ktoré možno recyklovať a znovu použiť.

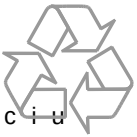

Keď sa na produkte nachádza prečiarknutý kontajner s kolieskami, znamená to, že sa naň vzťahuje smernica 2002/96/ES. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení

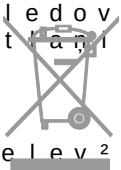

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité batérie do bežného domového odpadu. Správnou likvidáciou použitých batérií pomôžete zabrániť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nie je možné likvidovať s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnou likvidáciou pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

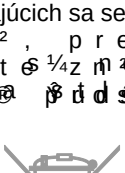

Európsky energetický štítok

Európsky energetický štítok informuje o triede energetickej účinnosti tohto produktu. Čím je trieda energetickej účinnosti produktu zelenšia, tým je spotreba energie nižšia.

Na štítku nájdete triedu účinnosti, priemernú spotrebu energie použitého produktu a priemernú spotrebu energie za jeden rok. Informácie o spotrebe energie príslušného produktu nájdete aj na webovej krajine na adrese www.philips.com/TV

Prehľadávanie fór

Navštívte lokalitu www.supportforumphilips.com

Kontaktovanie spoločnosti

Ak potrebujete podporu našich zákazníckych služieb spoločnosti Philips v nášho produktom alebo online na lokalite www.philips.com/support

Skôr než sa obrátite na poznámky k inštalácii. Tieto informácie nájdete na zadnej strane televízora alebo na jeho obale.

Pomoc a podpora

Používanie Pomocníka

Ak chcete otvoriť ponuku [Pomoc.], na obrazovke stlačte možnosť [Pomoc.] alebo stlačte farebné tlačidlo Ponuku [Pomoc.] zatvoríte stlačením tlačidla .

Návšteva webovej lokality spoločnosti Philips

Ak na obrazovke [Pomoc.] nemôžete nájsť požadované informácie, navštívte webovú lokalitu spoločnosti Philips na adrese www.philips.com/support

Na webovej lokalite spoločnosti Philips môžete tiež:

- nájsť odpovede na najnastejšie otázky,
- prevziať verziu tohto návodu na použitie v PDF, ktorú si môžete vytlačiť,
- odoslať e-mailom konkrétnu otázku,
- komunikovať online s pracovníkmi služieb zákazníkom spoločnosti Philips (táto možnosť je dostupná len v niektorých krajinách).

Použitie sprievodcu možnosťami pripojenia od spoločnosti Philips

Jednoduchý sprievodca možnosťami pripojenia vám pomôže pripojiť televízor k iným zariadeniam. Navštívte lokalitu http://www.connectivityguide.philips.com

2 Používanie televízora

Ovládacie prvky televízora

Ovládacie prvky na zadnej strane

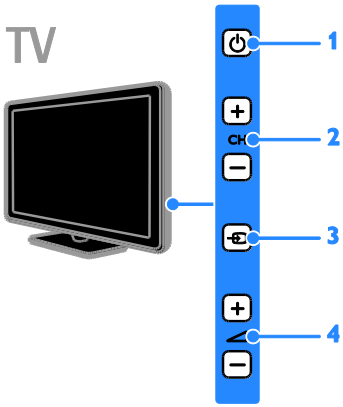

1. (Pohotovostný režim): zapnutie alebo vypnutie televízora.
2. CH +/-: prepnutie na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál.
3. (SOURCE): prístup k pripojenému zariadeniu.
4. +/-(Hlasitosť): zvýšenie alebo znížení hlasitosti.

Snímanie a indikátor

1. Indikátor LED pohotovostného režimu: Indikátor LED pohotovostného režimu upozorňuje, že televízor je v pohotovostnom režime. Namierte diaľkový snímač. Dbajte na to, aby medzi ovládaním a televízorom nenachádzali prekážky.

Diaľkové ovládanie

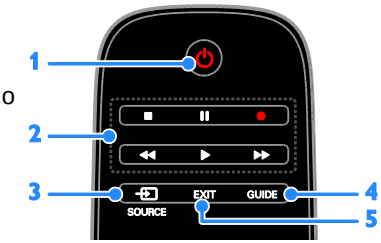

1. (Pohotovostný režim): zapnutie režimu televízora alebo prepnutie do pohotovostného režimu
2. Tlačidlá: ovládanie funkcií prehrávania multimediálnych súborov.
3. SOURCE: prístup k pripojenému zariadeniu.
4. GUIDE: zobrazenie sprievodcu programami.
5. EXIT: zatvorenie ponúk a funkcií televízora.

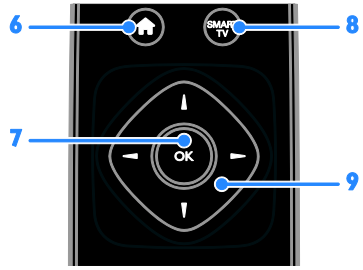

6. (Ponuka Domov): prístup do domovskej ponuky.
7. OK: potvrdenie položky alebo výberu.
8. SMART TV: prístup k službe Smart TV.
9. ▲▼◀ ▶ (Navigačné tlačidlá): pohyb v ponukách a výber položiek.

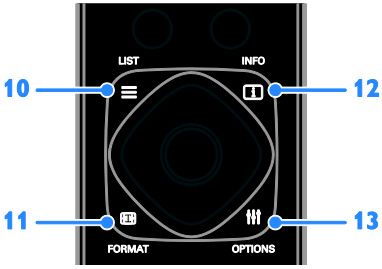

10. LIST: prístup k zoznamu televíznych kanálov.
11. FORMAT: mníte zmeniť obrazu, aby vyhovoval zdroju videa.
12. INFO: zobrazenie informácií o aktuálnej aktivite.
13. OPTIONS: prístup k momentálne dostupným možnostiam, zvuku.

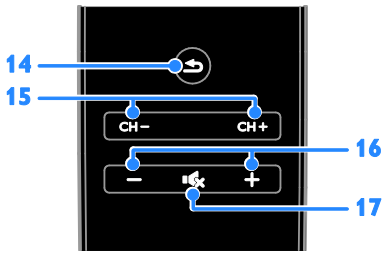

14. (Späť): návrat na predchádzajúcu stránku ponuky alebo televízora.
15. CH +/-: prepínanie kanálov.
16. +/- (Hlasitosť): nastavenie hlasitosti.
17. (Vypnutie zvuku): stlmenie alebo obnovenie zvuku.

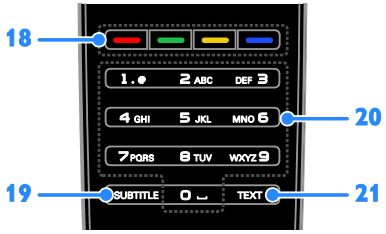

18. Farebné: výber úloh alebo možností.
Funkcia tlačidiel sa riadi pokynmi na obrazovke.
19. SUBTITLE: zapnutie alebo vypnutie titulkov.
20. 0-9 (Číselné tlačidlá): výber televíznych kanálov alebo zadanie textu.
21. TEXT: zapnutie alebo vypnutie teletextu.

Ovládacie prvky funkcie EasyLink

Ak televízor pripojíte k zariadeniam podporujúcim protokol HDMI-CEC (Consumer Electronic Control), napríklad k prehrávaču Blu-ray alebo domácemu kinu, môžete ich ovládať televízorom pomocou jedného ovládania. Po pripojení zapnite funkciu EasyLink.

O funkcii Easylink si môžete prečítať v časti Pripojenie televízora > Nastavenie zariadení > Easylink > Ovládanie zariadení (Strana 64).

Diaľkové ovládanie zariadení

Pripojené zariadenia kompatibilné s rozhraním HDMI-CEC môžete ovládať pomocou iných tlačidiel, ktoré sú dostupné prostredníctvom diaľkového ovládania na obrazovke. Uistite sa, že funkcia Easylink je po pripojení zapnutá. O funkcii Easylink si prečítajte v časti Pripojenie televízora > Nastavenie zariadení > Easylink > Ovládanie zariadení (Strana 64).

Prístup k diaľkovému ovládaniu na obrazovke

1. Pri sledovaní pripojeného zariadenia stlačte tlačidlo OPTIONS.
2. Vyberte [Zobraziť ovládanie] a stlačte OK.
3. Vyberte požadovanú položku a stlačte tlačidlo OK.

Ovládanie pomocou telefónu typu smartphone

Pomocou aplikácie Philips MyRemote pre telefón typu smartphone môžete telefón používať ako diaľkové ovládanie a dokonca aj ako klávesnicu. Na televízore si môžete pozrieť vypaľovanie obrázkov z vášho telefónu typu smartphone.

Poznámka: Uistite sa, že sú televízor a telefón typu smartphone pripojené k tej istej lokálnej sieti. Ďalšie informácie nájdete v časti Pripojenie televízora > Pripojenie k sieti a internetu (Strana 66).

Postupujte podľa týchto pokynov a prevezmite aplikáciu Philips MyRemote.

1. Navštívte stránky App Store alebo Google Play a prevezmite aplikáciu Philips MyRemote pre vášho telefónu typu smartphone.
2. Postupujte podľa pokynov na stránke predajne s aplikáciami.

Sledovanie televízie

Zapnutie alebo vypnutie televízora

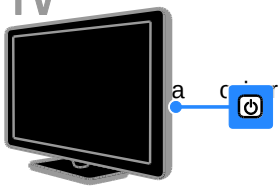

Zapnutie televízora

- Pripojte televízor k napájaniu.
- Ak televízor nie je zapnutý, indikátor LED pohotovostného režimu sa rozsvieti na červeno.
- Ak svieti indikátor LED pohotovostného režimu na diaľkovom ovládaní, stlačte tlačidlo .

Poznámka: Televízor zareaguje krátkym oneskorením.

Tip: Ak nemôžete nájsť diaľkové ovládanie a chcete zapnúť televízor, v prednastavení môžete stlačiť tlačidlo na televízore.

Prepnutie televízora do pohotovostného režimu

Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo . Indikátor LED pohotovostného režimu na televízore zasvieti na

Vypnutie televízora

Na televízore stlačte tlačidlo . Indikátor LED pohotovostného režimu sa vypne.

Poznámka: Televízor spotrebúva veľmi malé množstvo energie, aj keď je v pohotovostnom režime alebo vypnutý. Ak televízor nebudete dlhší čas používať, odpojte ho od sieťového napájania.

Automatické vypnutie

Pomocou energeticky úsporných nastavení tohto televízora, ktorý je možné zapnúť, môžete ušetriť energiu. Ak aspoň štyri hodiny nestlačíte žiadne tlačidlo na diaľkovom ovládaní alebo nepoužívate televízor (napríklad k stlačeniu tlačidla diaľkového ovládania alebo ovládacieho prvku na televízore), televízor sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Zakázanie automatického vypnutia

1. Počas sledovania televízora stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo .
2. Vyberte [Automatické vypnutie] a stlačte tlačidlo OK.
3. Pomocou navigačných tlačidiel vyberte [0 min] a stlačte tlačidlo OK.

Nastavenie hlasitosti televízora

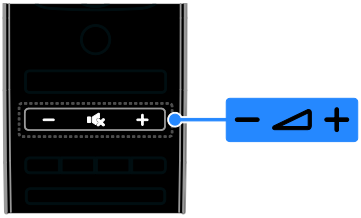

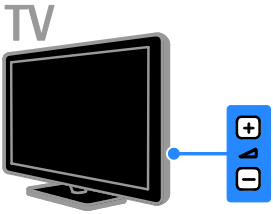

Zvýšenie alebo znížení hlasitosti televízora

- Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo +/-.
- Na televízore +/- stlačte tlačidlo .

Vypnutie alebo obnovenie hlasitosti televízora

- Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo . Hlasitosť sa vypne. Opätovným stlačením tlačidla hlasitosť obnovíte.

Nastavenie hlasitosti slúchadiel

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte [Nastavenie] > [Nastavenia TV] > [Zvuk] > [Hlas. vslúch.] potom stlačte OK.
3. Vyberte úroveň hlasitosti.

Prepínanie televíznych kanálov

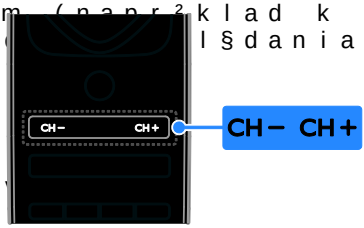

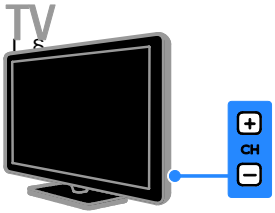

- Stlačte CH+/- na diaľkovom ovládaní alebo televízore.
- Stlačením čísiel na diaľkovom ovládaní

Spravovanie obľúbených kanálov

Zobrazí ť môžete všetky kanály alebo len zoznam obľúbených kanálov.

Vytvorenie zoznamu obľúbených kanálov

1. Stlačte LIST.
Zobrazí sa zoznam kanálov.
2. Vyberte kanál, ktorý chcete označiť ako obľúbený, a potom stlačte OPTIONS.
3. Vyberte [Pridať do obľúbených] a potom stlačte OK.
Vybraný kanál je označený hviezdičkou.

Ak chcete kanál odstrániť zo zoznamu obľúbených kanálov, vyberte kanál a potom [Odobrať z obľúbených] a stlačte OK.

Zobrazenie zoznamu obľúbených kanálov

1. Stlačte LIST a potom OPTIONS.
2. Vyberte [Zoznam obľúbených] a stlačte OK.
Zobrazia sa len kanály v zozname obľúbených kanálov.
3. Stlačením OK potvrďte nastavenie.

Správa zoznamu kanálov

Po nainštalovaní kanálov môžete
- filtrovať kanály,
- prepínať medzi anténnymi a káblovými kanálmi,
- premenovať kanály,
- zmeniť poradie kanálov,
- zamknúť kanály,
- použiť digitálne rádio.

Filtrovanie kanálov

1. Počas sledovania televízie stlačte LIST.
2. Stlačte OPTIONS a vyberte položku [Filter].
3. Vyberte požadovanú možnosť a stlačte OK.
- [Digit. + anal.]: Zobrazenie všetkých kanálov v zozname kanálov.
- [Digitálne TV kanály]: Zobrazenie len digitálnych kanálov.
- [Analógové kanály]: Zobrazenie len analógových kanálov.
- [Free + scrambled]: Zobrazenie všetkých kanálov v zozname kanálov.
- [Bezplatné kanály]: Zobrazenie len bezplatných kanálov.
- [Kódované kanály]: Zobrazenie len zakódovaných kanálov.

Poznámka: Možnosti filtrácie podľa vysielacej spoločnosti

Prepínanie medzi anténnymi a káblovými kanálmi

Pri sledovaní televízie medzi anténnymi a káblovými kanálmi.

1. Počas sledovania televízie stlačte HOME.
2. Vyberte [Nastavenie] > [Nastavenie kanála] > [Pripojenie antény].
3. Vyberte [Anténa (DVB-T)] alebo [Kábel (DVB-C)], ak chcete sledovať kanály. Potom stlačte OK.

Premenovanie kanálov

Po výbere kanálu sa zobrazí jeho názov.

Tento názov kanálu je možné zmeniť.

1. Počas sledovania televízie stlačte LIST.
Zobrazí sa zoznam kanálov.
2. Vyberte kanál, ktorý chcete premenovať, a stlačte OPTIONS.
3. Vyberte [Premenovať kanál] a stlačte OK.
Zobrazí sa klávesnica na obrazovke.
4. Na výber jednotlivých znakov použite navigačné tlačidlá a potom stlačte OK.
5. Po dokončení [Hotovo] vyberte a výber potvrďte stlačením OK.

Zmena poradia kanálov

Po inštalácii kanálov môžete zmeniť poradie kanálov v zozname kanálov.

1. Počas sledovania televízie stlačte LIST.
Zobrazí sa zoznam kanálov.
2. Stlačte OPTIONS.
3. Vyberte [Preskupiť kanály] a stlačte OK.
4. Vyberte kanál, ktorého poradie chcete zmeniť, a stlačte OK.

5. Na premiestnenie zvýraznenia kanálu na inú pozíciu použite tlačidlá so šípkami.
Potom stlačte tlačidlo OK.
6. Po dokončení stlačte tlačidlo OPTIONS.
7. Vyberte [Uložiť poradie kanálov] a stlačte tlačidlo OK.

Zamknutie kanálu

Neoprávnenému prístupu ku kanálom môžete zabrániť ich zamknutím.

1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo LIST.
Zobrazí sa zoznam kanálov.
2. Vyberte kanál, ktorý chcete zamknúť, a stlačte tlačidlo OPTIONS.
3. Vyberte [Zamknúť kanál] a stlačte tlačidlo OK.
4. Ak sa zobrazí výzva, zadajte kód PIN.
Kanál sa označí ikonou zámky.

Tip: Ak chcete sledovať zamknutý kanál, zadajte po zobrazení výzvy kód PIN.

Ponúkanie digitálnych rozhlasových kanálov

Ak sú k dispozícii digitálne rozhlasové kanály, môžete ich ponúkať. Inštalácia digitálnych rozhlasových kanálov

1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo LIST.
Zobrazí sa zoznam kanálov.
2. Stlačte tlačidlo OPTIONS.
3. Vyberte [Filter] > [Rádiá].
4. Vyberte rozhlasový kanál a stlačte tlačidlo OK.

Sledovanie pripojených zariadení

Ak chcete sledovať zariadenie pripojené k televízoru, pozrite si časť Pripojenie televízora > Pripojenie zariadení (Strana 51).

Vyberte zariadenie so ZDROJOM

1. Stlačte tlačidlo SOURCE.
2. Vyberte zariadenie a potom stlačte tlačidlo OK.

Výber zariadenia z domovskej ponuky

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte [Zdroj] a potom stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte zariadenie a stlačte tlačidlo OK.

Ak chcete pridať alebo spravovať pripojené zariadenia, pozrite si časť Pripojenie televízora > Sledovanie pripojených zariadení (Strana 62).

Použite prednastavenia pre obraz a zvuk

Televízor je vybavený vopred definovanými nastaveniami obrazu a zvuku. Tieto nastavenia môžete použiť.

Výber uprednostňovaného obrazu

1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo OPTIONS.
2. Vyberte [Obraz a zvuk] > [Štýl obrazu] a stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte požadované nastavenie a stlačte tlačidlo OK.

- [Osobné nastavenie]: použitie prispôsobených nastavení obrazu.
- [Živé]: živé a dynamické nastavenia, ideálne na použitie počas dňa.
- [Prirodzené]: prirodzené nastavenia obrazu.
- [Štandardné]: predvolené nastavenia, ktoré vyhovujú väčšine typov videa.
- [Film]: ideálne nastavenia na sledovanie filmov.
- [Fotografia]: ideálne nastavenia na prezeranie fotografií.
- [Úspora energie]: nastavenia s najväčšou úsporou energie.

Výber uprednostňovaného zvuku

1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo OPTIONS.
2. Vyberte [Obraz a zvuk] > [Štýl zvuku] a stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte požadované nastavenie a stlačte tlačidlo OK.

- [Osobné nastavenie]: Použite prispôsobené nastavenia zvuku.
- [Originál]: nastavenia, ktoré vyhovujú väčšine prostredí a typov zvuku.
- [Film]: ideálne nastavenia na sledovanie filmov.
- [Hudba]: Ideálne nastavenia pre počúvanie hudby.
- [Hra]: ideálne nastavenia na hranie hier.
- [Správy]: ideálne nastavenie pre hovorené slovo, napríklad pre spravodajské relácie.

Zmena formátu obrazu

Môžete zmeniť formát obrazu vyhovoval zdroju videa.

1. Stlačte FORMAT.
2. Vyberte formát obrazu a OK.

Dostupné formáty obrazu závisia od zdroja videa:

- [Automatické doplnenie]: úprava obrazu tak, aby vyplnil obrazovku (titulky ostanú viditeľné). Odporúča sa na dosiahnutie minimálneho skreslenia na obrazovke, nie však pre režim HD ani PC.
- [Automatické zväčšenie]: zväčšenie obrazu tak, aby vyplnil obrazovku. Odporúča sa na dosiahnutie minimálneho skreslenia na obrazovke, nie však pre režim HD ani PC.
- [Veľké zväčšenie]: zväčšenie pruhov po stranách programov vysielaných vo formáte 4 : 3. Neodporúča sa pre režim HD ani PC.
- [Rozšírenie]: prispôsobenie formátu 4 : 3 na formát 16 : 9. Neodporúča sa pre režim HD ani PC.
- [Širokouhlý]: zobrazuje obsah v širokouhlom formáte. Neodporúča sa pre režim HD ani PC.
- [Bez zmeny mierky]: maximálna rozlíšenie detailov pre počítač. K dispozícii je len po výbere režimu počítača v ponuke obrazu.
- [4 : 3]: zobrazenie klasického formátu 4 : 3.

Zobrazenie sprievodcu programami

Čo môžete urobiť

Môžete zobraziť časovo krátke zhrnutia pre digitálne televízne kanály pomocou sprivodcov programami, ktoré poskytujú vysielacie spoločnosti. Informácie sprievodcov programami závisí od vysielacej spoločnosti.

Sprievodcov programami niektorým z dvoch spôsobov:

- Od vysielacej spoločnosti alebo
- Z Internetu

Informácie zo sprievodcu programami pre dosiahnuteľné kanály môžu chýbať alebo môže byť nesprávne, ak:

- vekové obmedzenie kanálu je rovnaké alebo vyššie než vek nastavené na televízore,
- je kanál uzamknutý.

Od vysielacej spoločnosti

Vyberte sprievodcu programami vysielacej spoločnosti

Skôr ako začnete používať sprievodcu programami, skontrolujte tieto nastavenia:

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte [Nastavenie] > [Nastavenia TV] > [Všeobecné nastavenia] > [TV späť. PC].
3. Nainštalujte [Od vysielacej spoločnosti] a stlačte OK.

Prístup ku sprievodcovi programami vysielacej spoločnosti

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte [TV späť.] a stlačte tlačidlo OK.
3. Ak sprievodcu programami prvýkrát, aktualizujte údaje.

Prispôsobte si sprievodcu programami vysielacej spoločnosti

Zobrazené informácie môžu byť rôzne v závislosti od vašej krajiny.

- vám pripomenuli začiatok programu,
- sa zobrazili iba uprednostňované kanály,
- sa zmenil dážď zobrazených programov,
- plánovanie nahrávok programov,

Pozrite si Nahrávanie televíznych relácií > Plánovanie nahrávok (Strana 27).

Poznámka: Možnosti voľby sa môžu líšiť podľa informácií o programe vysielacej spoločnosti.

1. V sprievodcovi programami stlačte tlačidlo OPTIONS.
2. Vyberte príslušnú možnosť a stlačte tlačidlo OK.

- [Naplánovať: aktualizácia EPG] aktualizácia informácií v sprievodcovi programami.
- [Zmeniť vlastný deň zobrazenia] zmena dňa sprievodcu programami.
- [Hľadať podľa žánru] Vyhľadávanie programov podľa žánru.
- [Vlastnosti: zobrazenie] zobrazenie zoznamu vlastných programov.

Z Internetu

Uistite sa, že je televízor pripojený na internet prostredníctvom vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia. Pripojenie si nastavte v ponuke Pripojenie televízora > Pripojenie k sieti a internetu (Strana 66).

Výber internetového sprievodcu programami

Skôr ako začnete používať sprievodcu programami, skontrolujte tieto nastavenia:

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte [Nastavenie] > [Kanály] > [Všeobecné nastavenia] > [TV spr.].
3. Vyberte [Z Internetu] alebo [Vypnuté] a stlačte tlačidlo OK.

Prístup k internetovému sprievodcovi programami

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte [TV spr.] alebo [Z Internetu] a stlačte tlačidlo OK.

Poznámka: Ak sprievodcu programami používate prvýkrát, môže trvať niekoľko minút, kým sa zobrazí.

Prispôsobenie Internetového sprievodcu programami

- plánovanie nahrávok programov,

Pozrite si Nahrávanie televíznych relácií > Plánovanie nahrávok (Strana 28).

- identifikáciu kanálov,
- zmenu dňa zobrazenia,
- opätovné nahrávanie,
- zobrazenie bezpečnostných informácií v sprievodcovi programami.

Poznámka: Možnosti voľby sa môžu líšiť podľa informácií o programe vysielacej spoločnosti.

1. V sprievodcovi programami stlačte tlačidlo OPTIONS.
2. Vyberte príslušnú možnosť a stlačte tlačidlo OK.

- [Naplánovať: nastavenie plánovanej nahrávky.
- [Identifikácia kanálov: manuálna aktualizácia informácií o kanáloch.
- [Vybrať vlastný deň zobrazenia]
- [Manuálne nahrávanie]: nastavenie manuálnej nahrávky.
- [Znova načítať]: obnovenie zobrazenej stránky.
- [Prilákať zmena]: rovnaké zobrazenej stránky.
- [Bezpečnostné: zobrazenie informácií o zabezpečení]
- [Obraz a zvuk] televízor je vybavený vopred definovanými nastaveniami obrazu a zvuku. Tieto nastavenia môžete použiť a upraviť. Pozrite si Používanie televízora > Používanie ponuky televízie > Používanie prednastaveného obrazu a zvuku (Strana 15).
- [Obrazovka vypnutá] ak chcete použiť len zvuk televízora a vypnúť obrazovku televízora, funkcie budú pracovať

Prehrávanie multimediálnych súborov

Ņo m¹ĥete urobiŧ

Na televºznej obrazovke sa môžete pozrieť videá, fotografie a hudbu:

- z poņºtaņa pripojeného k domácej sieti,
- zo zariadenia USB pripojeného k televízoru.

Prehr§vanie s¼borov z poņºtaņa

Ņo potrebujete

- K§blov¼ alebo bezdr¹tov¼ domšcu sieŧ
- Pripojen¼ pomocou smerovača typu Universal Plug and Play (uPnP).
- VoliteŶn®: K§bel LAN na pripojenie televízora k domácej sieti
- Program mediálneho servera spustený v poņºtaņi.
- Vhodné nastavenia brány firewall v poºtaņi, aby ste mohli spúšťať program mediálneho servera.

Vytvorenie siete

1. Pripojte televºzor a poņºtaņ k rovnakej domšcej sieti. Pripojenie televízora > Pripojenie k sieti a internetu (Strana 66).
2. Zapnite poºtaņa a smerovaņ.

Poznámka:

Ak zariadenie neobnovuje správne funkcie DLNA v dôsledku externého elektrického ruğenia (napríklad elektrického), je potrebnŠ zšsah používateľa.

Nastavenie zdieľania médií

1. V poņºtaņi, v ktorom chcete zdieľať mediálne súbory, nainğtalujte alebo prispôsobte program mediálneho servera. Tu sú niektoré programy mediálneho servera:
   - pre osobné počítače so systémom Windows: Windows Media Player 11 (alebo novğia verzia), TVersity,
   - pre počítače Mac: Twonky.
2. Pomocou mediálneho servera zapnite zdieľanie súborov. Podrobné informácie o nastavení mediálneho servera nájdete na webovej lokalite príslušného servera.

Prehrávanie súborov

1. Stlačte SOURCE a vyberte možnosť Prehliadať pripojené zariadenia.
2. Vyberte [Prehliadať pripojené zariadenia] a potvrďte stlačením tlačidla OK.
3. V prehliadači súborov vyberte požadovaný súbor a stlačením tlačidla OK spustite prehrávanie.
4. Stlačením tlačidla Späť alebo Domov spustite ovládanie hudby.
5. VoliteŶn®: Ak chcete prehrávať súbory z iného mediálneho servera, vyberte možnosť [Mediálny server].

Tipy:

- Ak chcete filtrovať súbory podľa, vyberte horný pruh.
- Ak chcete usporiadať podľa názvu albumu, umelca alebo iných polí, vyberte [Usporiadať].
- Ak chcete zmazať zo zoznamov mediálnych serverov, stlačte OPTIONS, zvoľte možnosť [Vymazanie offline serverov] a stlačte tlačidlo OK.

Prehrávanie súborov zo zariadenia USB

Ak máte v pamäťovom zariadení uložené fotografie, videá alebo hudobné súbory, môžete ich prehrávať na televízore. Upozornenie:

- Spoločnosť TP Vision nezodpovedá za nepodporované formáty súborov ani za kvalitu prehrávania súborov v príslušnom zariadení.
- Nepreťahujte port USB. Ak pripojíte pamäťové zariadenie, ktoré spotrebuje viac ako 500 mA, uistite sa, že je pripojené k vlastnému zdroju napájania.

Prehľadávanie zariadení USB

1. Ku konektoru USB na televízore pripojte zariadenie USB.
2. Stlačte tlačidlo SOURCE a vyberte možnosť [USB] a stlačte tlačidlo OK.
3. V prehliadaní obsahu vyberte titul a stlačením tlačidla OK spustite prehrávanie.
4. Stlačením tlačidla späť sa vrátite na úroveň priečinka. Stlačením tlačidla OK spustite ovládanie hudby.
5. Voliteľné: Ak chcete zariadenie USB vybrať ako predvolené, vyberte možnosť [Zariadenie USB] v ponuke [Nastavenie].

Tipy:

- Ak chcete filtrovať súbory podľa typu, vyberte horný pruh.
- Ak chcete usporiadať podľa názvu, dátumu alebo iných polí, vyberte možnosť [Usporiadať].

Možnosti prehrávania

Sledovanie videa

1. Vyberte v hlavnej ponuke možnosť [Prehrávač USB].
2. Vyberte video a stlačením tlačidla OK prejdite do priečinka.
3. Voliteľné: Ak chcete prehrať všetky videá v priečinku, vyberte možnosť [Prehrať všetko].

- Ak chcete prejsť na predchádzajúce video, stlačte CH+ alebo CH-.
- Ak chcete video pozastaviť, stlačte tlačidlo OK. Opätovným stlačením tlačidla OK obnovíte prehrávanie.
- Ak sa chcete premiestniť o 10 s vpred alebo vzad, stlačte tlačidlo ▶ alebo ◀.
- Ak chcete spustiť vyhľadávanie dopredu alebo dozadu, stlačte tlačidlo ▶▶ alebo ◀◀. Opakovaným stlačením prepínate medzi rôznymi rýchlosťami.
- Video zastavíte stlačením tlačidla ■.

Možnosti videa

Počas prehrávania videa stlačte tlačidlo OPTIONS. Potom stlačením tlačidla OK vyberte možnosť:

- [Titulky]: Vyberte dostupné nastavenia titulkov.
- [Jazyk titulkov]: Vyberte jazyk titulkov, ak sú dostupné.
- [Tabuľka znakov]: Vyberte sadu znakov tabuľky znakov pre titulky.
- [Jazyk zvuku]: Výber jazyka zvuku.
- [Opakovať]: Vyberte položku [Opakovať jeden] pre opakované prehrávanie obrazového súboru alebo [Opakovať všetky] pre opakované prehrávanie všetkých obrazových súborov v priečinku.
- [Mediálny server]: Pri prehrávaní obsahu z mediálneho servera môžete zvoliť iný mediálny server.
- [Náhodný výber zapnutý] / [Náhodný výber vypnutý]: Zapnite alebo vypnite náhodné prehrávanie skladieb.
- [DivX® VOD]: Zobrazte kódy pre registráciu technológie DivX alebo jej zrušenie pre tento prehrávač.

Poznámka: Ak chcete zobraziť informácie o súbore (napríklad pozíciu prehrávania, trvanie, názov alebo dátum), vyberte video a stlačte tlačidlo INFO. Ak chcete informácie skryť, stlačte tlačidlo INFO znova.

Prehrávanie hudby

1. Vyberte v hlavnej ponuke možnosť [Prehrávač USB].
2. Vyberte skladbu a stlačením tlačidla OK prejdite do priečinka.
3. Voliteľné: Ak chcete prehrať všetky skladby v priečinku, vyberte možnosť [Prehrať všetko].

- Ak chcete prejsť na predchádzajúcu skladbu, stlačte CH+ alebo CH-.
- Ak chcete skladbu pozastaviť, stlačte tlačidlo OK. Opätovným stlačením tlačidla OK obnovíte prehrávanie.
- Ak sa chcete premiestniť o 10 s vpred alebo vzad, stlačte tlačidlo ▶ alebo ◀.

- Ak chcete spustiť vyhľadávanie dopredu alebo dozadu, stlačte a podržte tlačidlo ▶▶ alebo ◀◀. Opakovaním stlačenia prepínate medzi rôznymi rýchlosťami.
- Prehrávanie hudby zastavíte stlačením tlačidla ■.

Možnosti voľby pre hudbu

Počas prehrávania hudby stlačte tlačidlo OPTIONS. Potom stláčaním tlačidla vyberte možnosť:

- [Opakovať] Vyberte možnosť [Opakovať] a opakovane prehrávajte skladby alebo albumu alebo vyberte možnosť [Prehrať raz] a jednotlivé prehrávanie.
- [Mediálny server] Pri prehrávaní obsahu z mediálneho servera zvoľte iný mediálny server.
- [Náhodný výber zapnutý]/[Náhodný výber vypnutý] zapnutie alebo vypnutie náhodného prehrávania skladieb.

Možnosti prezentácie

Počas prehrávania fotografií stlačte tlačidlo OPTIONS. Potom stláčaním tlačidla vyberte možnosť:

- [Náhodný výber zapnutý]/[Náhodný výber vypnutý] zapnutie alebo vypnutie náhodného zobrazovania obrázkov v prezentácii.
- [Opakovať] Ak chcete sledovať prezentáciu opakovane [Opakovať], alebo ak ju chcete sledovať iba raz, vyberte [Prehrať raz].
- [Trvanie prezentácie] Vyberte možnosť zobrazenia jednotlivých obrázkov v prezentácii.
- [Prechody prezentácie] Vyberte prechod medzi obrázkami.
- [Mediálny server] Pri prehrávaní obsahu z mediálneho servera zvoľte iný mediálny

Poznámka:

Ak chcete zobraziť informácie o piesni (napríklad názov, meno umelca alebo dĺžku trvania), vyberte pieseň a stlačte tlačidlo INFO.

Ak chcete informácie skryť, stlačte tlačidlo INFO ešte raz.

Prezeranie fotografií

1. Vyberte kategóriu v hlavnej ponuke.
2. Vyberte miniatúru obrázka a stlačte tlačidlo OK.

Spustenie prezentácie

Ak je v priečinku viacero obrázkov, vyberte obrázok a potom zvoľte možnosť [Prezentácia]

- Ak chcete prejsť na nasledujúci alebo predchádzajúci obrázok, stlačte CH+ alebo CH -.
- Ak chcete zastaviť alebo zavrieť obrázok, stlačte tlačidlo LIST alebo ■.

Prehrávanie súborov vo formáte DivX® VOD (Video On Demand)

Tento televízor je certifikovaný pre technológiu DivX (DivX Certified(R)) a prehráva vysokokvalitné videá DivX Video-On-Demand.

Ak chcete prehrávať videá DivX VOD z videoobchodu alebo z počítača, najskôr je potrebné aktivovať technológiu DivX VOD na televízore. Aktivácia technológie DivX VOD na televízore je bezplatná.

Registrácia televízora

Ak televízor pri spustení prehrávania zapožičaného videa vo formáte DivX nie je aktivovaný, televízor zobrazí registračný kód technológie DivX za účelom aktivácie tohto televízora.

Registráciu vykonajte nasledovne.

1. Keď televízor zobrazí kód s 8 alebo 10 číslicami, zapíšte si ho a prejdite na stránku http://vod.divx.com
2. Prevezmite softvér na prehrávanie súborov formátu DivX do počítača a nainštalujte ho.
3. Spustite softvér na prehrávanie súborov formátu DivX a vytvorte si účet na VOD > Create a DivX Account (Videoobsah na vyžiadanie > Vytvorenie účtu DivX).
4. V prehrávači DivX súborov formátu DivX zaregistrujte televízor s registračným kódom televízora: Kliknite na VOD > Register a DivX Certified Device (Videoobsah na vyžiadanie > Zaregistrovať zariadenie certifikované v programe DivX).
5. Po zobrazení výzvy si prevezmite a uložte registračný kód na pamäťovú kartu USB alebo pripojený mediálny server.
6. Prejdite do televízora a prehrajte registračné video v televízore. Tým sa dokončí registrácia a aktivuje sa technológia DivX v televízore.

Podrobnú podporu nájdete na webovej stránke o technológii DivX.

Ak chcete zrušiť registráciu televízora:

1. Stlačte tlačidlo SOURCE a vyberte [TV].
2. Vyberte [Predvoľby] > [Nastavenie DivX] a stlačte tlačidlo OK.
3. Stlačte tlačidlo OPTIONS a vyberte [Deaktivácia DivX VOD] a stlačte tlačidlo OK.
4. V správe s potvrdením kódu zrušenia registrácie stlačte tlačidlo OK.

Smart TV

Čo môžete urobiť

Vďaka internetovým aplikáciám v inteligentnom internetovom televízore (Smart TV) sa môžete v mnohých funkciách DivX za okamih:

- Nájsť titulky nových filmov
- Sledovať zaujímavé stránky
- Kontrolovať predpovede počasia
- Sledovať najnovšie správy
- Prezerať si program.

Ďalšie informácie o službách nájdete na webovej lokalite TV www.supportforum.philips.com

Poznámka:

- Služby Smart TV a aplikácie sa v jednotlivých krajinách líšia.
- Pomocou funkcie Vysielanie cez internet môžete sledovať zmeškané programy len z príslušných televíznych staníc od regionálnych nastavení televízora. Ak chcete zistiť, ktoré televízne programy sú dostupné, pozrite si sprievodcu televíznymi programami v aplikácii.
- V službe Smart TV si prevezmite a uložte obľúbené aplikácie. Na obrazovke zobrazuje stránka.
- Určité webové lokality nemusia byť zobrazené. Tiež sa môžu vyskytnúť doplnky, ktoré nie sú podporované.
- Spoločnosť TP Vision nenesie žiadnu zodpovednosť a jeho kvalitu sprístupnenú poskytovateľmi obsahu.

Čo potrebujete

1. Pripojte na internet televízor v domácej sieti.
2. V televízore nakonfigurujte službu Smart TV.
3. Voliteľné: Pomocou počítača sa zaregistrujte v spoločnosti Philips, aby ste mohli využívať exkluzívne výhody a dostávať aktualizované informácie o produktoch. Zaregistrovať sa môžete neskôr.

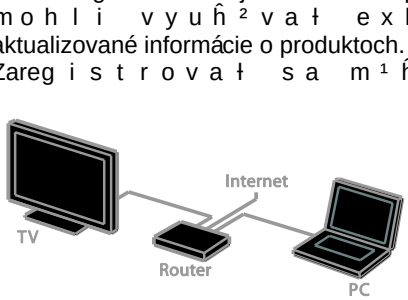

Pripojenie televízora na internet

1. Smerovač domácej siete s vysokorýchlostným pripojením pripojte na internet.
2. Zapnite smerovač.
3. Nainštalujte pripojenie televízora > Pripojenie k sieti a internetu (Strana 66).

Spustenie služby Smart TV

1. Stlačte tlačidlo SMART TV.

Zobrazia sa podmienky používania. Ak chcete pokračovať, musíte súhlasiť s podmienkami používania.

2. Zaregistrujte sa podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka: Pri prvom spustení služby Smart TV sa zobrazí výzva, či chcete povoliť rodičovskú kontrolu na zablokovanie aplikácií pre dospelých. Ak zablokujete prístup k aplikácii pre dospelých, reklamy a webové stránky, ktoré nie sú určené pre Smart TV, ostanú prístupné.

Prístup k aplikáciám TV

K aplikáciám môžete získať prístup priamo z úvodnej obrazovky Smart TV. Ikony na tejto stránke zastupujú aplikácie nainštalované v televízore. Ak chcete získať prístup k aplikácii, vyberte ikonu a potvrďte stlačením tlačidla OK.

Pridávanie aplikácií

1. Vyberte položku [Galéria App] a stlačením tlačidla OK otvorte galériu aplikácií.
2. Vyberte požadovanú aplikáciu a pridajte ju na domovskú obrazovku.
3. Aplikácie pridajte na obrazovke podľa pokynov.

Tipy:

- Môžete vyhľadať aplikácie dostupné v iných krajinách.
- Ak sa chcete vrátiť k riadku služby Smart TV, stlačte tlačidlo LIST.

Poznámka: Služby Smart TV sa aktualizujú automaticky. Ak chcete aktualizáciu vynútiť manuálne, vyberte položku [Galéria App] a potom [Nové].

Prístup k webovým lokalitám

1. Vyberte požadovanú službu a stlačením tlačidla OK otvorte.
2. Vyberte pole s webovou adresou a stlačením tlačidla OK otvorte klávesnicu.

Na obrazovke sa zobrazí klávesnica.

3. Pre každý znak webovej adresy vyberte príslušné písmeno a stlačením tlačidla OK ho potvrďte.

Tip: Na zadanie webovej adresy môžete použiť aj klávesnicu počítača pripojenú k televízoru.

Približovanie stránky

Ak chcete internetovú stránku oddialiť, postupujte takto:

1. Stlačte tlačidlo OPTIONS a vyberte položku [Priblíženie].
2. Pomocou posuvnej lišty nastavte úroveň priblíženia.
3. Navigáciou pomocou tlačidiel so šípkami nájdite požadovanú časť internetovej stránky.

Posúvanie stránok

Ak sa chcete posúvať nahor alebo nadol na webovej stránke, stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼.

Obnovenie stránky

Ak sa stránka nenačítala správne, stlačte tlačidlo OPTIONS a vyberte položku [Znova načítať stránku].

Zobrazenie informácií o zabezpečení

Ak chcete zobraziť informácie o zabezpečení stránky, počas prehliadania stlačte tlačidlo OPTIONS a vyberte položku [Bezpečnostné informácie].

Možnosti služby Smart TV

Vymazanie pamäte služby Smart TV

Pamäť služby Smart TV môžete vymazať, ak chcete odstrániť prihlasovacie údaje, polohy obľúbených položiek, históriu, nainštalované aplikácie, súbory cookie a históriu vyhľadávania.

Varovanie: Touto možnosťou spôsobíte obnovenie pamäte služby Smart TV. Tým sa vymažú nastavenia internetových aplikácií ako je DTVi (interaktívna digitálna televízia).

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku [Nastavenie] > [Nastavenia siete].
3. Vyberte položku [Vymazanie internetovej pamäte] a stlačte tlačidlo OK.

Začínanie videa

Čo potrebujete

Uistite sa, že je televízor pripojený na internet prostredníctvom vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia. Pripojenie vytvoríte v ponuke televízora > Pripojenie k sieti a internetu (Strana 66).

Prístup k aplikácii videoobchodu

1. Stlačte tlačidlo SMART TV.
2. Prejdite na položku [Galéria aplikácií] a potom vyhľadajte ikonu videoobchodu vo vašej krajine.
3. Vyberte obchod, potom stlačením tlačidla OK potvrďte.

Ikona videoobchodu sa pridá na domovskú stránku.

4. Ak sa chcete prihlásiť k určitému obchodu, vyberte jeho ikonu a stlačte tlačidlo OK.

Začínanie videa

Počas nahrávania alebo pozastavenia živého vysielania môžete prejsť priamo na videá.

1. Otvorte aplikáciu, v ktorej sa budete musieť zaregistrovať.
2. Vyberte video.
3. Realizujte úhradu online.
4. Zaplatením sledujte video.

Interaktívna televízia

Čo môžete urobiť

Vďaka interaktívnej televízii môže spoločnosť vysielajúca digitálne programy reagovať priamo na vaše individuálne požiadavky a poskytovať vám tak ďalšie služby. Interaktívna televízia sa niekedy označuje ako digitálna televízia s možnosťou interaktivity.

Pozn.: Funkcie interaktívnej televízie sú k dispozícii len v niektorých krajinách.

Vysielacie spoločnosti ponúkajú rôzne systémy interaktívnej televízie, napríklad:

- HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- iTV (Interactive TV – MHEG)
- MHP (Multimedia Home Platform)
- DTVi (Digital TV interactive)

Ďalšie informácie o tomto systéme sú dostupné vo vašej krajine na webovej lokalite venovanej interaktívnej televízii.

Čo môžete urobiť v prípade interaktívnej televízie, závisí od toho, ktorý systém vysielacej spoločnosti používa.

- Zobrazenie informácií o televíznych programoch
- Zapojenie sa do kvízu
- Hranie hier
- Nakupovanie online
- Úhrady za programy vo videu na požiadanie (VOD)
- Hlasovanie
- Rozhovory

Čo potrebujete

Pre vychutnanie si tejto služby potrebujete

- digitálne kanály s interaktívnymi službami,
- káblové alebo bezdrôtové domáce sieťové pripojenú prostredníctvom smerovača typu Universal Plug and Play (uPnP).

Ďalšie informácie o pripojení nájdete v časti Televízor > Pripojenie k počítačovej sieti internetu (Strana 66).

Prístup k interaktívnej televízii

Kanály poskytujúce interaktívne služby môžete identifikovať pomocou správy, ktorá vyzýva k stlačeniu červeného tlačidla alebo tlačidla OK pre prístup k interaktívnemu programu.

1. Prepnite na digitálny kanál s interaktívnymi službami.
Počas načítavania aplikácie sa zobrazuje blikajúci symbol. Po načítaní aplikácie sa zobrazí ikona.
2. Na spustenie interaktívnej aplikácie stlačte červené tlačidlo alebo tlačidlo OK.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a použitím diaľkového ovládania sa pohybujte po interaktívnych stránkach.

3 Ň a l ģ kcie f u n televízora

Pozastavenie televízneho vysielania

Ņo m¹ĥete urobiť

Poņas sledovania digit§lneho kan§lu m¹ĥete pozastaviť program, aby ste prijali telefon hovor alebo si urobili prestávku. Vysielaný program sa uloh² na pevnĭ disk USB pripojený k televízoru. Prehrávanie programu m¹ĥete kedykoŶvek obnoviť.

Poznámka:

- Program m¹ĥete pozastaviť maxim§lne na 90 minút.

Ņo potrebujete

- Nalaňte televízor na digit§lnych kan§lov. Zmena nastaven televízora > Kanály > Automatick§ inšt§l§cia (Strana 39).
- Pripojte pevný disk kompatibilný so ģtandardom USB 2.0, s minim§lnou kapacitou 4 GB a minimálnou prenosovou rĭchlosťou 30 Mb za sekundu. Na dosiahnutie optimálneho výkonu pouĥite pevnĭ disk s kapacitou 32 GB.

Inģt§l§cia pevn®ho disku USB

Ak chcete pozastaviť televízne vysielanie alebo zariadenia USB musíte k televízoru najskôr pripojiť pevný disk USB a naform§tovať ho.

Ak televízor nerozpozná pevný disk USB, naform§tujte ho pomocou ponúkaného súborový systém NTFS alebo FAT32 a skúste to znova.

Upozornenie:

- Spoloņnosť TP Vision nenesie zodpovednosť za nepodporovaný pevnĭ disk USB ani za poškodenie alebo stratu ¼dajov pr²slušných

Formátovaním sa z pripojeného pevn®ho disku USB o údaje.

- Pevnĭ disk USB je ģp naformátovaný pre tento televízor. Neodpájajte ho od televízora. K obsahu pevn®ho disku USB n pristupovať z in®ho poņ²ťaņa.
- Nepreťaňujte port US pevnĭ disk USB, kto spotrebu ako 500 mA, pripojte ho k vlastnému externému zdroju napájania.

Poznámka:

- Uistite sa, ĥe je t USB vypnutý.
- Poznámka: Poņas form pevného disku USB nepájajte k televízoru ĥiadne i

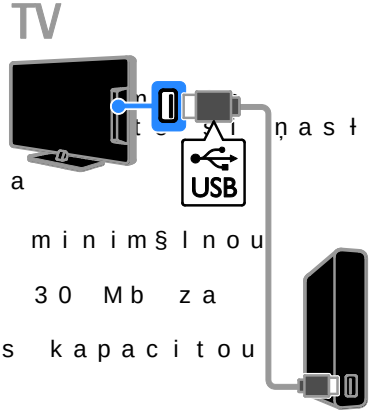

1. Pripojte pevný disk USB priamo k televízoru. Ak pripojíte pevný disk USB prostredníctvom r USB, prepojte ho s televízorom.
2. Zapnite televízor aj pevný disk USB, ak má externý zdroj napájania.
3. Prepnite na digitálny televízny kanál.
4. Spustite formátovanie pevného disku USB.
5. Form§tovanie dokon

Varovanie: Form§tovanie m¹ĥe mať za následok úplné vymazanie údajov. Nevyťahujte pevný disk USB, kým sa tento proces nedokonč².

Pozastavenie živého vysielania

1. Počas sledovania digitálneho kanálu pozastavte televízny program stlačením tlačidla .
2. Stlačením tlačidla pokračujte v sledovaní.

Vstavovom riadku sa zobrazujú tieto pásov® indikátory:
A. kedy bol program prvýkrát pozastavený,
B. ktorý úsek pozastaveného programu sa práve prehráva,
C. ktorý úsek živého programu sa vysiela.

- Ak chcete sledovať uložené vysielanie, stlačením tlačidla alebo tlačidla spustite vyhľadávanie dopredu.
- Ak chcete zmeniť rýchlosť opakovane stláčajte tlačidlo .
- Ak chcete sledovať živé televízne vysielanie, stlačte tlačidlo .

Poznámka: Ak prebieha nahrávanie, nie je možné pozastaviť televízne vysielanie.

Vysielanie uložené na pevnom disku USB sa odstráni, ak:

- odpojíte pevný disk USB,
- spustíte nahrávanie televízneho programu,
- získate prístup k službe Smart TV,
- prepnete televízor do pohotovostného režimu,
- prepnete na iný kanál,
- prepnete zdroj na sledovanie z pripojeného zariadenia, ako je prehrávač Blu-ray alebo digitálny prijímač.

Nahrávanie televíznych relácií

Čo môžete urobiť

Ak vo svojom televíznom programe, napríklad TV na pevný disk USB. Nie nahrávať aktuálne televízne budúce televízne programy.

Poznámka:

- Nahrávanie je podporované iba v krajinách so sprievodcami programami.
- V severských krajinách poskytuje pri nahrávaní televíznych programov obmedzenú podporu pre titulky.

Čo potrebujete

- Naľaďte televízor na TV kanálov sa prijímajú DVB. Pozrite Zmena nastavení televízora > Kanály > Automatická inštalácia (Strana 39).
- Pripojte pevný disk kompatibilný so štandardom USB 2.0, kapacitou 32 GB a minimálnou sekundu. Na dosiahnutie optimálneho 250 GB. Pre nahrávanie a pozastavenie televíznych relácií môžete použiť iba pevný disk USB.