


Merci d'avoir acheté ce téléviseur ACL de Philips. Vous êtes maintenant propriétaire d'un téléviseur ACL qui vous offrira des années de bon service. Avant de procéder à l'installation de votre téléviseur ACL, veuillez suivre les étapes et diagrammes des illustrations afin de vous familiariser avec la méthode d'assemblage correcte et sûre de votre téléviseur sur son support.

ASSEMBLAGE DU SUPPORT

1

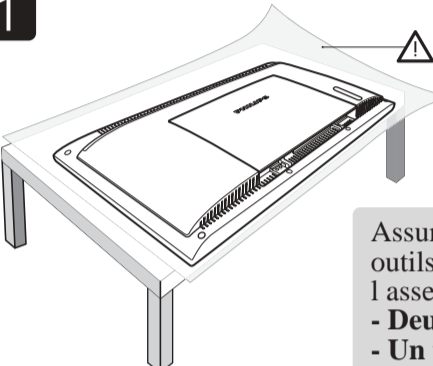


Assurez-vous d'avoir sous la main les outils suivants avant de procéder à l'assemblage du support :

- Deux vis (fournies avec le poste)
- Un tournevis (non fourni)

Placez le poste face vers le bas sur une toile de protection près du rebord d'une surface plane.

2

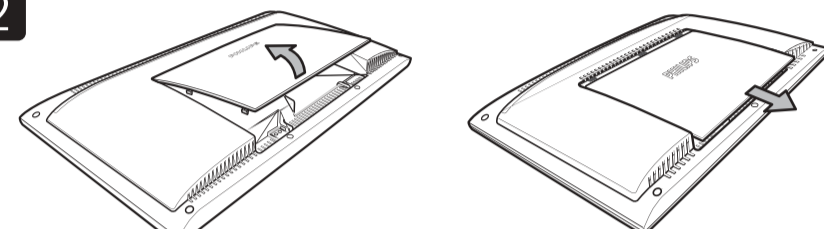


23"/58cm 20"/51cm

Pour les modèles 20"/23", ouvrez le couvercle de plaque arrière en tirant délicatement vers le haut.

17"/44cm 15"/39cm

Pour les modèles 15"/17", ouvrez le couvercle de plaque arrière en faisant glisser le couvercle vers le bas puis en tirant vers le haut.

3

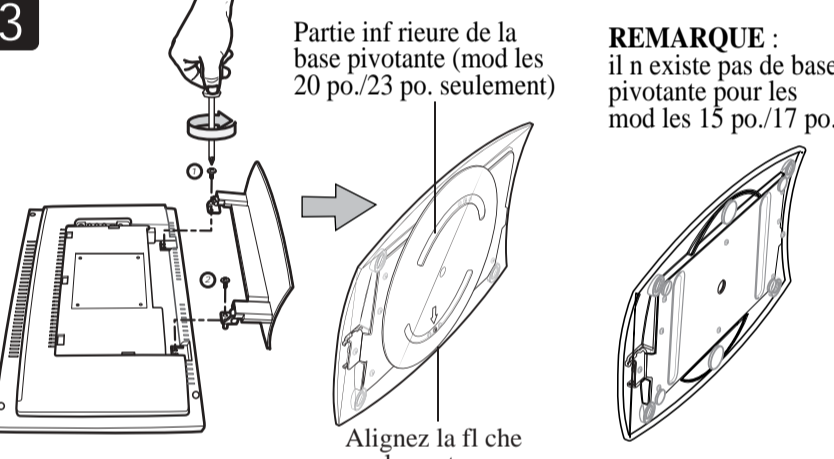

Partie inférieure de la base pivotante (modèles 20 po./23 po. seulement)


REMARQUE : il n'existe pas de base pivotante pour les modèles 15 po./17 po.

Alignez la flèche sur le centre

Pour que le support pivote correctement, glissez la base pivotante à l'arrière du support jusqu'à ce que la flèche soit alignée au centre. Alignez les goujons du support dans les orifices dans la partie inférieure du téléviseur. Insérez les vis (fournies) dans les 2 orifices et serrez celles-ci à l'aide d'un tournevis.

MISE EN GARDE : Soutenez le support du téléviseur pendant que vous insérez les vis.

4

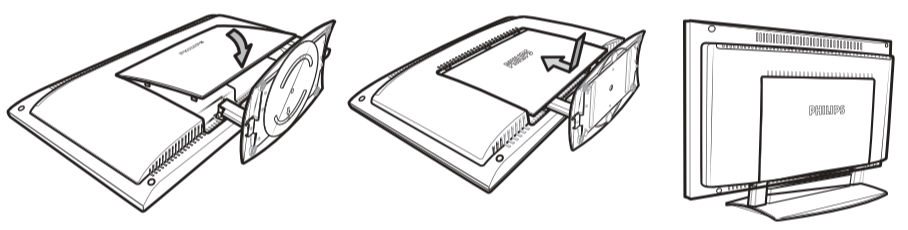

23"/58cm 20"/51cm

Pour les modèles 20"/23", fermez le couvercle de plaque arrière en poussant délicatement vers le bas.

17"/44cm 15"/39cm

Pour les modèles 15"/17", fermez le couvercle de plaque arrière en faisant glisser la plaque vers le haut.


Assurez-vous que le bras du support est rigide et installé correctement. Placez le téléviseur en position verticale.

INSTALLATION DU TÉLÉVISEUR ACL SUR LE MUR

Si vous avez l'intention d'installer le téléviseur ACL sur le mur, assurez-vous d'avoir sous la main : – Support VESA 100 standard pour téléviseur ACL 15"/17"20"/23" (non fourni) et quatre entretoises que vous trouverez dans la trousse d'accessoires.

Effectuez la procédure suivante lors de l'installation du téléviseur ACL sur le mur :


1

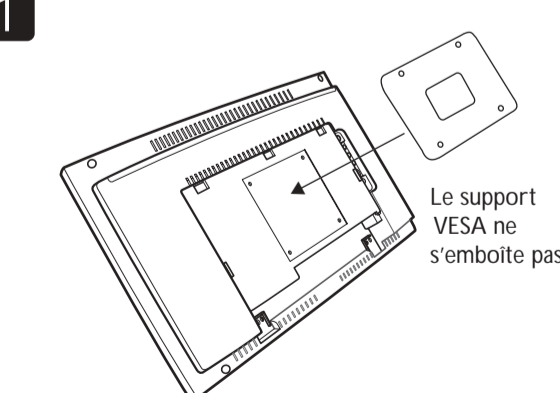

Le support VESA ne s'emboîte pas

Si votre support VESA ne s'emboîte pas dans la fente à l'arrière du téléviseur ACL, utilisez les quatre entretoises fournies. Remarque : Si le support VESA s'emboîte dans la fente, il n'est pas nécessaire d'utiliser les entretoises.


2

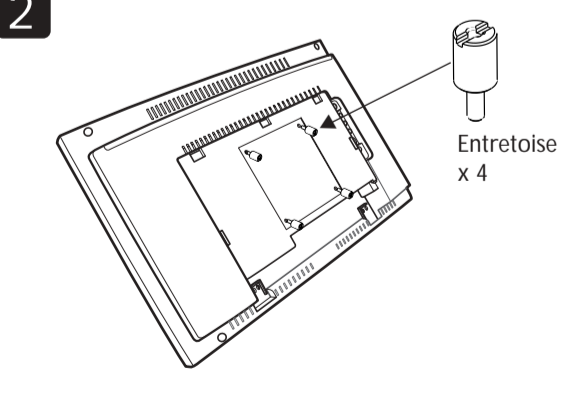

Entretoise x 4

Vissez les quatre entretoises dans les orifices à l'arrière du téléviseur. Assurez-vous que les entretoises sont bien serrées (couple de serrage de 1,2N-m ou 1 lbf-po).

3

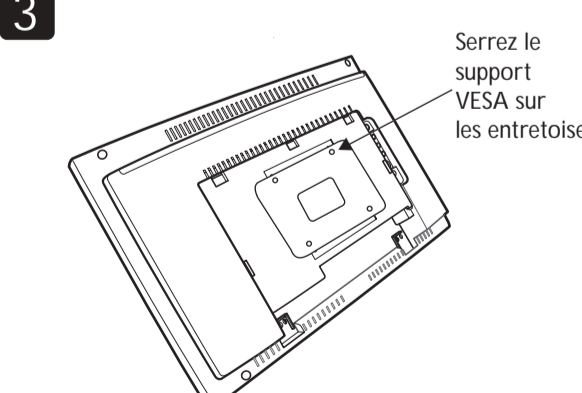

Serrez le support VESA sur les entretoises

Placez le support VESA sur les entretoises et serrez avec les vis de support VESA.




RACCORDEMENT DU TÉLÉVISEUR

PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE

Pour installer les piles fournies dans la télécommande :

- 1 **Enlevez le couvercle des piles** à l'arrière de la télécommande.
- 2 **Insérez les deux piles dans la télécommande.** Vérifiez que les extrémités (+) et (-) des piles correspondent aux bornes (+) et (-) à l'intérieur du boîtier.
- 3 **Remettez le couvercle du logement des piles en place.**

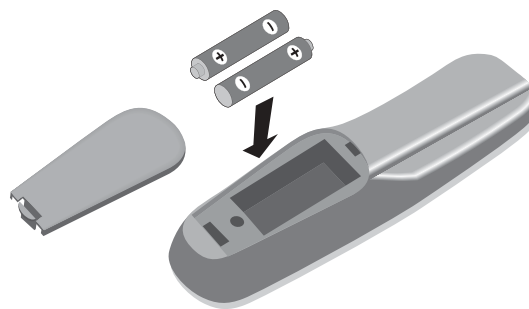

SERVICE DU CÂBLE/BOÎTIER DU SERVICE DU CÂBLE



Connexion directe au service du câble

L'entrée du service du câble dans votre foyer peut être un câble unique (75 ohms) ou un boîtier de convertisseur de canaux. Dans l'un ou l'autre cas, les raccordements sont très faciles à effectuer. Effectuez la procédure ci-dessous pour connecter le signal du service du câble à votre nouveau téléviseur.

Connexion directe au service du câble

Cette connexion fournit l'audio stéréo au téléviseur.


- 1 **Raccordez l'extrémité ouverte du câble rond fourni par le service du câble** à l'entrée 75Ω dans la partie inférieure du téléviseur. Vissez le câble avec les doigts sans trop serrer.

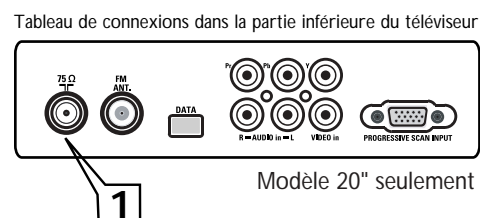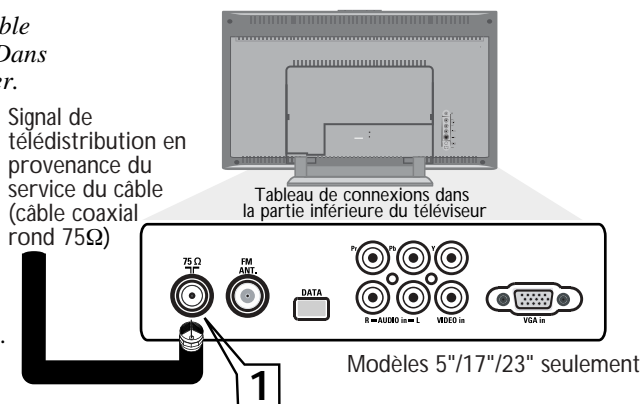

Boîtier du service du câble (avec entrées/sorties RF) :

Cette connexion NE fournit PAS l'audio stéréo au téléviseur. L'audio en provenance du boîtier du service du câble sera monophonique.

- 1 **Raccordez l'extrémité ouverte du câble rond fourni par le service du câble** à la prise CABLE IN à l'arrière du boîtier du service du câble.
- 2 À l'aide d'un second câble coaxial rond, **raccordez une extrémité à la prise de sortie OUT TO TV** à l'arrière du boîtier du service du câble.
- 3 **Connectez l'autre extrémité du câble coaxial** rond à l'entrée 75Ω dans la partie inférieure du téléviseur. Vissez le câble avec les doigts sans trop serrer.

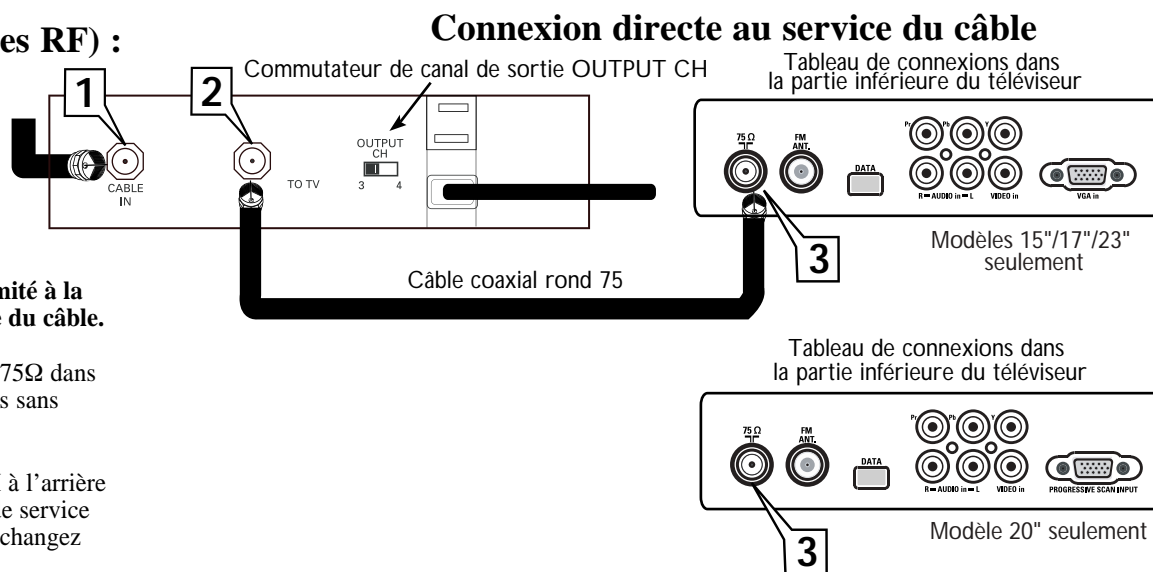


REMARQUE : Assurez-vous de régler le commutateur OUTPUT CH à l'arrière du boîtier du service du câble à CH 3 ou 4, puis syntonisez le boîtier de service du câble sur le téléviseur au canal correspondant. Une fois syntonisé, changez les canaux à partir du boîtier et non du téléviseur.

Boîtier du service du câble (avec sorties audio/vidéo) :

Cette connexion fournit l'audio stéréo au téléviseur.

- 1 **Raccordez l'extrémité ouverte du câble rond fourni par le service du câble** à la prise CABLE IN à l'arrière du boîtier du service du câble.
- 2 À l'aide d'un câble vidéo de type RCA, **raccordez une extrémité du câble à la prise Video Out (jaune)** (ou ANT, votre boîtier du service du câble peut être étiqueté différemment) sur le boîtier du service du câble et l'autre extrémité à l'extrémité vidéo de l'adaptateur composite qui accompagne votre téléviseur.
- 3 À l'aide d'un câble audio de type RCA gauche et droit, **raccordez une extrémité aux prises gauche et droite Audio Out L et R (rouge et blanche)** sur le boîtier du service du câble. Raccordez les autres extrémités à l'extrémité audio du câble d'adaptateur composite accompagnant le téléviseur. Raccordez l'adaptateur dans la prise d'entrée AV In dans la partie inférieure du téléviseur.

REMARQUE : Utilisez le bouton SOURCE de la télécommande pour syntoniser le canal AV1 pour le signal du boîtier du service du câble. Une fois syntonisé, changez les canaux à partir du boîtier et non du téléviseur. Pour faire défiler tous les canaux d'entrée AV, y compris le canal en cours de syntonisation, appuyez plusieurs fois sur le bouton SOURCE.

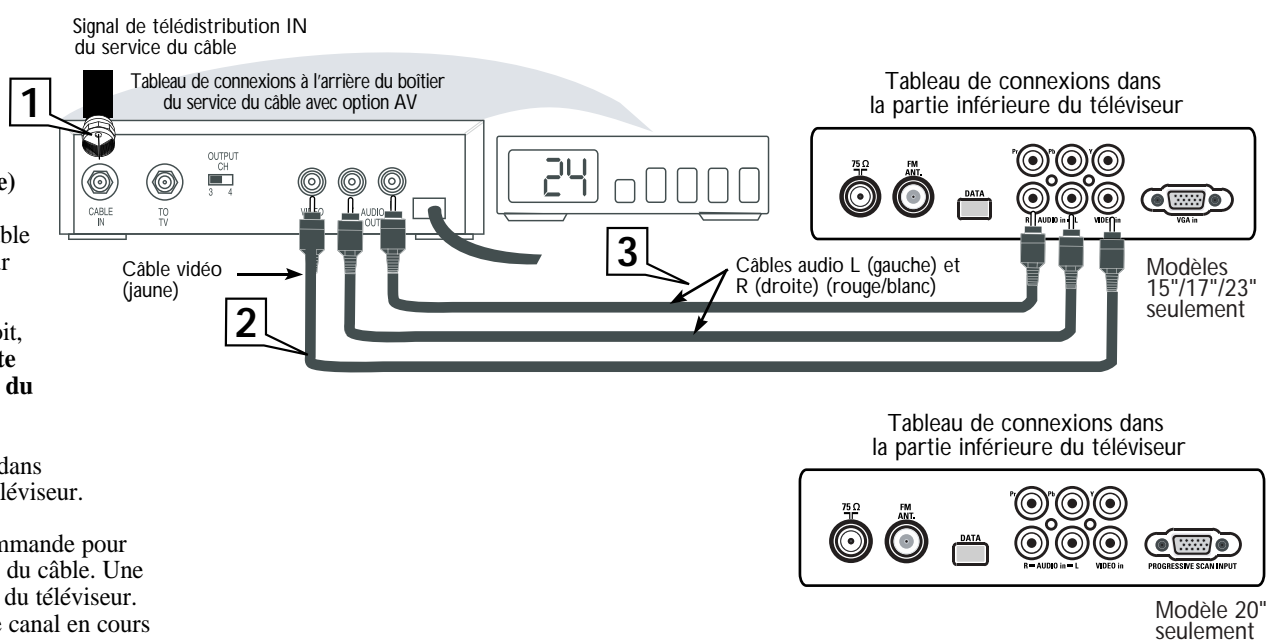

ANTENNE DE TÉLÉVISEUR, FM

Une antenne combinée peut recevoir les canaux de télédiffusion normaux (VHF 2_13 et UHF 14_69). Votre type de connexion est facile à réaliser parce qu'il y a une seule prise d'antenne 75Ω (ohms) à l'arrière du téléviseur et c'est là où il faut brancher l'antenne.

- 1 **Si votre antenne est dotée d'un câble rond (75 ohms)** à l'une de ses extrémités, vous êtes prêt à la raccorder à votre téléviseur. **Si votre antenne est munie d'un câble à deux conducteurs plats (300 ohms)**, vous devez d'abord raccorder les fils de l'antenne aux vis d'un adaptateur 300-à-75 ohms.
- 2 **Insérez l'extrémité ronde** de l'adaptateur (ou de l'antenne) dans la prise 75 Ω (ohms) dans la partie inférieure du téléviseur. Si l'extrémité ronde du fil d'antenne est fileté, vissez-le avec les doigts sans trop serrer.

Connexion d'antenne:

