

22HFL2869P/12
24HFL2869T/12
32HFL2869T/12
39HFL2869T/12
43HFL2869T/12
48HFL2869T/12
49HFL2869T/12

Brugervejledning _____

PHILIPS

Indhold

Sikkerhedsoplysninger	2
Mærkning af produktet.....	2
Meddelelser, funktioner og tilbehør	5
Energieffektivitet	5
TV-rulleknop	5
Tænding og slukning	5
Førstegangsinstallation	5
Afspil mediefiler fra et USB-drev	6
Mediebrowsermenu	7
CEC	7
Skift TV-indstillinger	7
Visningsindstillinger	7
Lydindstillinger.....	7
Konfiguration af forældreindstillinger	8
Elektronisk Programguide (EPG)	8
Opdater dit TV	9
Fejlfinding & råd.....	9
Typiske skærmtilstande for PC-indgang.....	10
Signalkompatibilitet for AV og HDMI	10
Understøttede filformater til USB-tilstand	11
Specifikationer.....	12

Vigtigt

'Læs og forstå alle oplysningerne i den medfølgende Sikkerhedsbrochure, før du installerer og bruger dit TV. Hvis der opstår beskadigelse på grund af manglende overholdelse af disse anvisninger, gælder garantien ikke.'

Bortskaffelse af Gammelt Udstyr og Batterier

Bortskaf ikke dette TV eller batteri som almindeligt husholdningsaffald. Hvis du vil bortskaffe dette produkt eller batteri, så påtænk venligst indsamlingsystemer eller ordninger for passende genbrug.

NB: Pb-mærket som sidder under batterisymbolet angiver, at dette batteri indeholder bly.



Produkter

Batteri

Sikkerhedsoplysninger

VIGTIGT - Læs brugsanvisningen helt inden installation eller brug.

- Brug dette TV i en højde på mindre end 2000 meter over havets overflade, på tørre steder og i regioner med moderat eller tropisk klima.
- For at undgå risiko for kvælning, holde plastikposer utilgængeligt af babyer, børn og husdyr.
- Fastgør omhyggeligt stativet til TV'et. Hvis stativet er forsynet med skruer, strammes skruerne godt fast for at forhindre TV'et i at vippe. Over-stram ikke skruerne og monter stativets gummi-fødder ordentligt.
- TV-apparatet er beregnet til husholdningsbrug ol almindelig brug, men kan også anvendes på offentlige steder.

Mærkning af produktet

Følgende symboler anvendes på produktet som markør for begrænsninger og forholdsregler og sikkerhedsanvisninger. Hver forklaring skal iagttages, hvor produktet alene er forsynet med relateret mærkning. Bemærk sådanne oplysninger af sikkerhedsmæssige årsager.



Klasse II-udstyr: Dette apparat er udformet på en sådan måde, at det ikke kræver en sikkerhedstilslutning til elektrisk jord.



Klasse II-udstyr med funktionelle jordforbindelse: Dette apparat er udformet på en sådan måde, at det ikke kræver en sikkerhedstilslutning til elektrisk jord.

Jordtilslutningen anvendes af funktionelle årsager.



Beskyttende jordforbindelse: Den markerede terminal er beregnet til tilslutning af den beskyttende jordleder, som er forbundet med forsyningsledninger.



Farlig ledende terminal: Den markerede terminal er farlige ledende under normale driftsforhold.



Forsigtig, se betjeningsvejledningen: De(t) markerede område(r) indeholder mønt- eller knapcellebatterier, som kan udskiftes af brugeren.



Klasse 1 Laserprodukt: Dette produkt indeholder en klasse 1-laserkilde, som er sikker under rimelig forudsigtelig drift.

ADVARSEL

Batteriet må ikke sluges. Giver risiko for kemiske ætsningsskader

Dette produkt eller tilbehøret, som leveres sammen med produktet, kan indeholde et batteri i knapstørrelse. Hvis knapcellebatteriet sluges, kan det medføre alvorlige indre ætse-skader på bare 2 timer, hvilket kan være livsfarligt.

Opbevar nye og brugte batterier utilgængeligt for børn.

Hvis batteridækslet ikke lukker ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet og opbevare det utilgængeligt for børn.

Hvis du har mistanke om at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i en del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.

ADVARSEL

Anbring aldrig et TV-apparat på et ustabilt sted. Et TV kan falde ned og forårsage alvorlig personskade eller død. Mange skader, især for børn, kan undgås ved at tage simple forholdsregler, såsom:

- Brug af stativer, der er anbefalet af producenten af fjernsynet.
- Kun ved hjælp af møbler, der kan understøtte TV'et sikkert.
- Lær børn om farerne ved at klatre op på møbler for at kunne nå TV'et eller dets kontrolknapper. Hvis dit nuværende TV er ved at blive afmonteret og flyttet, bør de samme overvejelser som ovenfor anvendes.

ADVARSLER VED VÆGMONTERING

- Læs vejledningen før montering af dit TV på væggen.
- Vægmonteringskit er ekstraudstyr Du kan få det fra din lokale forhandler, hvis ikke det følger med TV'et.
- Installer ikke TV'et på et loft eller på en skrå væg.
- Brug de angivne vægmonteringsskruer og andet tilbehør.
- Stram vægmonteringsskrueerne for at forhindre TV'et i at falde. Over-spænd ikke skrueerne.

ADVARSEL

Apparat forbundet til bygningsinstallationernes beskyttende jordforbindelse gennem hovednettet eller gennem andet apparat med beskyttende jordforbindelse – og til et TV-distributionssystem ved brug af coaxialt kabel, kan under visse omstændigheder være brandfarligt. Tilslutning til et kabelfordelersystem skal derfor foretages gennem en anordning, der giver elektrisk isolation under et bestemt frekvensområde (galvanisk isolator, se EN 60728-11).



Tekst-TV

Tryk på Tekst-TV-knappen for at starte. Tryk igen for at aktivere mix-tilstand. Tryk en gang mere for at afslutte. Følg de anvisninger, der vises på skærmen.

Digitalt Tekst-TV

Tryk på knappen Tekst-TV for at se digital tekst-TV-information. Betjenes via de farvede knapper, markørknapperne og OK-knappen. Betjeningsmetoden kan variere afhængigt af indholdet af det digitale tekst-TV. Følg de anvisninger, der vises på digitalt tekst-TV.

1. **Standby:** Kontakter Tænd/Sluk TV'et
2. **Tekst:** Viser tekst-TV (hvis tilgængelig), tryk igen for at lægge Tekst-TV over et normalt udsendelsesbillede (mix)
3. **Stop:** Stopper mediet, der afspilles
4. **Skærm:** Ændrer skærmens billedformat
5. **Kilde:** Viser alle tilgængelige udsendelser og indholdskilder
6. **Menu:** Viser TV-menuen
7. **Skift:** Skifter hurtigt mellem forrige og nuværende kanaler eller kilder
8. **Navigationsknapper:** Bruges til at navigere i menuer, indhold osv. og viser undersider i tekst-TV, når der trykkes Højre eller Venstre
9. **Program - / Side +**
10. **Volumen -**
11. **Grøn knap:** Følg vejledningen på skærmen for farvede knapfunktioner
12. **Rød knap:** Følg vejledningen på skærmen for farvede knapfunktioner
13. **Numerisk knapper:** Skifter kanal, indtaster et tal eller bogstav i tekstboksen på skærmen.
14. **Undertekster:** Slår undertekster til og fra (hvis tilgængelig)
15. **Sprog:** Skifter mellem lydtilstande (analogt TV), viser og ændrer lyd/undertekstsprog (digitalt TV, hvis tilgængelig)
16. **Blå knap:** Følg vejledningen på skærmen for farvede knapfunktioner
17. **Gul knap:** Følg vejledningen på skærmen for farvede knapfunktioner
18. **Volumen +**
19. **Lydløs:** Slukker helt for lydstyrken på TV'et
20. **Program + / Side -**
21. **Tilbage/Baglæns:** Vender tilbage til forrige skærm, åbner indeksside (i Tekst-TV-tilstand)
22. **OK:** Bekræfter brugervalg, holder siden (i Tekst-TV-tilstand), viser kanallisten
23. **Info:** Viser information om indhold på skærmen, viser skjult information (vis - i Tekst-TV-tilstand)
24. **Afspil:** Starter afspilning af valgt medie
25. **Pause:** Pauser mediet, der afspilles
26. **Sove:** Indstiller TV'et til at slukke automatisk
27. **EPG (elektronisk programguide):** Viser den elektroniske programoversigt

Bemærk: Fjernbetjeningens rækkevidde er ca. 7m / 23ft.

Meddelelser, funktioner og tilbehør

Energieffektivitet


Dette TV er designet med energieffektivitetsfunktioner:

- **Energibesparelse:** Du kan anvende en kombination af energibesparende billedindstillinger. Mend du ser TV, tryk på knappen **Menu** og **Energibesparelses-**indstillingerne kan findes i **Billed-**afsnittet i Hovedmenuen.
- **Billede fra:** Hvis du kun vil lytte til lyd fra TV'et, kan du slukke skærmen. Andre funktioner fortsætter med at fungere normalt. Mens du ser TV, skal du trykke på Menu-knappen og vælge Billede, og derfra vælge **Strømbesparelses-**tilstand. Tryk på højre knap, mens **Auto** er valgt, eller Venstre knappen, mens **Brugerdefineret** er valgt. En besked vil blive vist på skærmen. Vælg **Gå videre**, og tryk på **OK**, for at slukke for skærmen med det samme. Hvis du ikke trykker på en knap, vil skærmen være slukket i 15 sekunder. Tryk på en knap på fjernbetjeningen eller på TV'et for at tænde for skærmen igen.

Bemærk: *Skærm fra indstilling er ikke tilgængelig, hvis Tilstand er indstillet til **Spil**. Frakobl TV'et fra stikkontakten, hvis TV'et ikke skal bruges i lang tid.*

TV-rulleknap

TV-rulleknappen på siden af TV'et giver dig mulighed for at styre lydstyrken, skifte kanaler og sætte TV'et på standby.

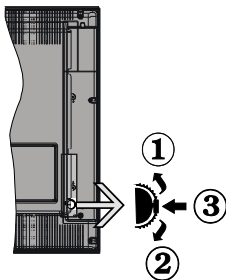

Sådan ændres lydstyrken: Øg lydstyrken ved at rulle op. Minsk lydstyrken ved at rulle ned.

For at skifte kanal:

- Tryk på midten af rulle knappen, kanalinformations-banneret vil komme frem på skærmen.
- Rul gennem de gemte kanaler ved at trykke knappen op eller ned.

For at skifte kilde:

- Tryk to gange på midten af knappen (for anden gang i alt), kildelisten vises på skærmen.
- Rul gennem de gemte kanaler ved at trykke på op- eller ned-knappen.

Sådan skiftes TV'et til standby: Tryk midten af knappen indog hold den nede i nogle få sekunder, TV'et vil gå i standby-tilstand

For at tænde TV'et fra standbytilstand skal man: Tryk midten af knappen ind, TV'et vil tænde.

Bemærkninger:

Hvis du slukker for TV'et, starter denne cirkel igen begyndende med lydstyrkeindstillingen.

Hovedmenu-OSD kan ikke vises via kontrolknapper.

Tænding og slukning

Sådan tændes TV'et

For at tænde TV et fra standbytilstand skal man enten:

- Tryk på **Standby** knappen, **Program +/-** eller en numerisk tast på fjernbetjeningen.
- Tryk på midten af sidefunktionenskontakten på TV'et ind.

Bemærk: *Hvis TV'et har været efterladt tændt og ikke været i brug et stykke tid, vil det skifte til Standby. Når TV'et tændes næste gang, vil følgende besked blive vist. Standby "Årsag Ingen funktion" Tryk på **OK** for at fortsætte.*

Sådan slukkes TV'et

- Tryk på knappen **Standby** på fjernbetjeningen eller hold midten af betjeningsknappen på TV'et inde i nogle få sekunder, så det skifter til standbytilstand.

Bemærk: *For at slukke TV'et helt, tag strømledningen ud af stikkontakten.*

Førstegangsinstallation

Du vil se skærmen for sprogvvalg, når du første gang tænder for TV'et. Vælg dit foretrukne sprog og tryk på **OK**.

Bemærk: *Afhængigt af det valgte Land, kan du blive bedt om at indstille og bekræfte en PIN-kode på dette trin. Den valgte PIN kan ikke være 0000. Hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode til en menufunktion senere, skal du indtaste den.*

*Hvis en USB-enhed er sluttet til TV'et, kan du trykke på den **GRØNNE** knap på fjernbetjeningen, inden du fortsætter, for at indlæse NVRAM-data (tjenestelisten, præferencer osv.) fra USB-enheden, der er uploadet fra et andet Philips Hotel TV. Se afsnittene "**Kopier til USB**" og "**Kopier fra USB**" under **Hoteltilstand** overskriften på siderne i slutningen af denne brugsanvisning.*

*Hvis den korrekte softwareopdateringsfil er forudinstalleret på USB-enheden, kan du trykke på den **RØDE** knap på fjernbetjeningen, inden du fortsætter, for at opgradere din TV-software. Softwareopdateringsfilen skal navngives som "VES171HE_upgrade.bin" eller "philips_upgrade_mb140.bin".*

Softwareopgradering via en USB-enhed kan foretages når som helst ved hjælp af den skjulte tastekombination, "**Menu-1-5-0-5**".

Indstil dine præferencer ved hjælp af navigationsknapperne, og når du er færdig skal du trykke på OK, for at fortsætte.

Du kan indstille dit TV ved at følge førstegangsinstallationskærmen (FTI) med følgende valg.

Digital antenneinstallation:

Hvis **Antenne**-udsendelsessøgning er aktiveret, vil fjernsynet søge efter digitale jordbaserede udsendelser, efter at andre indledende indstillinger er foretaget.

Digital kabelinstallation:

Hvis **Digital Kabel**-udsendelsessøgning er aktiveret, vil fjernsynet søge efter digitale kabelbaserede udsendelser, efter at andre indledende indstillinger er foretaget. Ifølge dine andre præferencer, kan en bekræftelse blive vist, før du begynder at søge. For automatisk installation, hvis din kabel-netværk leverandør understøtter et netværks-ID baseret installation (f.eks. Unitymedia), skal du vælge **Ja** i følgende skærmbillede, og trykke på **OK**.

Hvis din kabel-netværksleverandør ikke understøtter et netværks-ID baseret installation skal du vælge **Nej**, trykke på **OK** og følge instruktionerne på skærmen.

Du kan også vælge frekvensområder fra denne skærm. Indtast frekvensområdet manuelt ved at benytte de numeriske taster.

Bemærk: Søgningens varighed varierer afhængigt af det valgte **Søgetrin**.

Analog installation

Hvis **Analog** udsendelsessøgning er aktiveret, vil fjernsynet søge efter analoge udsendelser, efter at andre indledende indstillinger er foretaget.

Derudover kan du indstille en udsendelsestype som din favorit. Der vil blive givet prioritet til den valgte udsendelsestype under søgeprocessen og kanalerne i den vil blive noteret på toppen af **Kanalisten**. Tryk på **OK** knappen for at fortsætte, når du er færdig.

Hjemme-tilstand / Butikstilstand skærmen til valg følger. Det anbefales at vælge **Hjemmetilstand** ved brug i hjemmet.

Efter at de indledende indstillinger er udført, vil TV'et begynde at søge efter tilgængelige udsendelser blandt de valgte udsendelsestyper.

Mens søgningen fortsætter, kan der fremkomme en meddelelse som spørger om du vil sortere kanalerne i henhold til LCN(*). Vælg **Ja** og tryk på **OK**, for at bekræfte.

(* LCN er et logisk kanalnummer-system, der arrangerer tilgængelige udsendelser i overensstemmelse med en genkendelig kanalrækkefølge, (hvis denne er tilgængelig).

Når alle de tilgængelige stationer er blevet gemt, vises scanningsresultaterne på skærmen. Tryk på **OK** for at fortsætte. **Rediger Kanaliste**-menuen vil derefter blive vist. Tryk på **Menu**-knappen for at forlade **Rediger kanaliste** og se TV.

Bemærk: Sluk ikke for TV'et under førstegangsinstallationen. Bemærk at nogle indstillinger er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af det valgte land.

Afspil mediefiler fra et USB-drev

Du kan afspille foto, musik og film, der er gemt på en USB-disk, ved at slutte den til dit TV. Tilslut en USB-disk til en af USB-indgangene, der er placeret på siden af TV'et. Ved at trykke på knappen **Menu**, mens du er i **Mediebrower**-tilstand giver adgang til menupunkterne **Billede**, **Lyd** og **Indstillinger**. Tryk på knappen **Menu** igen vil forlade skærmen. Du kan indstille dine **Mediebrower**-præferencer ved at bruge menuen **Indstillinger**.

For at aktivere **Auto Play-funktionen** fremhæve denne mulighed i menuen **Indstillinger** og indstillet som **om brug af** retningsbestemte knapper. Når denne funktion aktiveres, detekterer TV'et tilsluttede USB-enheder og søger efter medie filer.

Fotofiler søges først. Hvis der ikke findes fotofiler, søger programmet efter videofiler. Hvis der ikke findes videofiler, søger programmet efter audiofiler.

Efter at den har fundet en fil til afspilning, vil formatet af denne fil blive valgt som en konstant, og hver fil med dette format vil blive spillet i en uendelig løkke. Brug af fjernbetjeningen for at afslutte osv. vil afbryde afspilningen af filen(-r) og bryde afspåilningsløkken.





Når fjernsynet ikke kan finde nogen mediefiler, vil hovedmenuen til mediebroweren blive vist på skærmen. Indstil **Visningsstil** som **Flad** for at søge alle filer i alle undermapper på USB-enheden.

Bemærk: Hvis TV'et er på standby, vil denne funktion ikke være tilgængelig.

VIGTIGT! Sikkerhedskopier dine filer, før du foretager nogen tilslutninger til TV'et. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skadede filer eller datatab. Visse USB-enheder (f.eks. MP3-afspillere) eller USB-harddiskdrev/-nøgler er muligvis ikke kompatible med dette TV.

Mediebrowsermenu

Sløjfe-/Blandfunktion

Start afspilning med knappen Afspil og aktiver 	Alle filer på listen vil løbende blive afspillet i original rækkefølge
Start afspilning med knappen OK og aktiver 	Den samme fil afspilles i sløjfe (gentag)
Start afspilning med knappen Afspil og aktiver 	Alle filer på listen vil løbende blive afspillet i tilfældig rækkefølge
Start afspilning med knappen Afspil og aktiver 	Alle filer på listen vil løbende blive afspillet i samme tilfældige rækkefølge

CEC

Denne funktion gør det muligt at styre de CEC-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI-porte ved hjælp af fjernbetjeningen til TV'et.

CEC-valget i **System>Indstillinger>Mere** menuen skal først indstilles til **Aktiveret**. Tryk på **Kilde**-knappen og vælg HDMI-indgang på den tilsluttede CEC-enhed fra menuen **Kildeliste**. Når en ny CEC-kildeenhed er tilsluttet, vil den blive opført i kildemenuen med sit eget navn, i stedet for det tilsluttede HDMI-portnavn (såsom DVD-afspiller, optager 1 osv.).

TV'ets fjernbetjening er automatisk i stand til at udføre de vigtigste funktioner efter den tilsluttede HDMI-kilde er valgt.

For at afslutte denne funktion og styre TV'et via fjernbetjeningen igen, tryk og hold "0-Nul" knappen på fjernbetjeningen nede i 3 sekunder. Denne funktion kan også blive aktiveret eller deaktiveret under **System>Indstillinger>Mere** menuen.

TV'et understøtter også ARC (Audio Return Channel) funktionen. Denne funktion er en lydforbindelse med henblik på at erstatte andre kabler mellem fjernsynet og musiksystemet (A/V-modtager eller højttalersystem).

Når ARC er aktiv, slår TV 'et ikke sine øvrige lydudgange fra automatisk. Så du skal sænke lydstyrken manuelt på TV'et til nul, hvis du ønsker at høre lyd fra den tilsluttede lydenhed (samme som andre optiske eller koaksiale digitale udgange). Hvis du ønsker at ændre tilsluttede enheders lydstyrke, skal du vælge denne enhed fra kildelisten. I så fald bliver volumenkontrol-tasterne skiftet til den tilsluttede lydenhed.

Bemærk: ARC understøttes kun via HDMI1 input.

System Audio Control

Giver mulighed for en audio-forstærker/receiver, der skal bruges med TV'et. Lydstyrken kan styres ved hjælp af fjernbetjeningen til TV'et. For at aktivere denne funktion indstilles **Højttalere** indstilling i **Sys-**

tem>Indstillinger>Mere menuen som **Forstærker**. TV-højttalere slås fra, og lyden fra kilden, der ses vil blive leveret fra det tilsluttede lydssystem.

Bemærk: Den anvendte lydenhed skal understøtte funktionen til indstilling af systemets lyd og **CEC**-funktionen bør være **aktiveret**.

Skift TV-indstillinger

For at få adgang valgmulighederne nedenfor, skal du gøre følgende;

- 1- Tryk på **Menu**-knappen
- 2- Fremhæv dit valg
- 3- Tryk på **OK** for at bekræfte

Visningsindstillinger

Tilstand: Skifter billedtilstand til en af følgende: **Biograf, Spil, Sport, Dynamisk og Naturlig**.

(*) *Nogle indstillinger er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af det valgte land.*

Kontrast: Indstiller billedets lyse og mørke værdier.

Lysstyrke: Indstiller billedets lysstyrkeværdi.

Skarphed: Indstiller skarphedsværdien. En høj skarphedsværdi kan resultere i et klarere, skarpere billede, afhængigt af indholdet.

Farve: Indstiller farveværdien.

Baggrundslys: Styrer lysstyrken for baggrundslyset. Funktionen Baggrundsbelysning vil være inaktiv, hvis **Energibesparelse** er indstillet til andet end **Brugerdefineret**.

Lydindstillinger

Lydstyrke: Justerer lydstyrken.

Equalizer: Vælger equalizertilstanden.

Balance: Justerer hvorvidt lyden primært kommer fra højre eller venstre højttaler.

Hovedtelefoner: Indstiller lydstyrke for hovedtelefoner. Denne mulighed vil være inaktiv, hvis **hovedtelefon / lineout** er indstillet til **lineout**.

Lydtilstand: Indstiller den foretrukne lydtilstand.

AVL: Indstiller en grænse for maksimal lydstyrke.

Hovedtelefoner/Lineout: Denne indstilling er sat til **hovedtelefon**, hvis du har hovedtelefoner, eller **lineout**, hvis du har ekstern forstærker forbundet til hovedtelefonstikket.

Dynamisk bas: Aktiverer eller deaktiverer den dynamiske bas. Øger basintervallet.

Digital udgang: Indstiller lydtype for digital udgang.

Konfiguration af forældreindstillinger

Denne funktion er til at begrænse adgangen til udvalgt indhold. Det styres af en PIN-kode, som du har valgt. Disse indstillinger er placeret i **Opsætning> Forældremenu**.

Bemærk: Standard-pinkoden kan indstilles til **0000** eller **1234**. Hvis du har defineret PIN-koden, (der anmodes om den, afhængigt af landvalg) under **Førstegangsinstallationen**, skal du bruge PIN-koden, som du har defineret.

Nogle indstillinger er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af det valgte land ved **Førstegangsinstallationen**.

Menulås: Menulås aktiverer eller deaktiverer menuadgangen.

Børnespærring (ekstra): Når den er aktiveret, henter TV'et aldersanbefalingsoplysningerne fra udsendelsen og hvis dette aldersniveau er deaktiveret, deaktiveres adgang til udsendelsen.

Bemærk: Hvis landvalg **førstegangsinstallationen** er indstillet som Frankrig, Italien eller Østrig, vil **Alderslåsens værdi indstilles til 18 som standard**.

Børnelås (ekstra): Når Børnesikring er valgt, kan TV'et kun betjenes med fjernbetjeningen. I så tilfælde virker knapperne på betjeningspanelet ikke.

Vejledning (valgfrit): Denne indstilling aktiverer eller deaktiverer adgang til nogle af MHEG-applikationerne. Handicapapplikationer kan frigives ved at indtaste den rigtige PIN-kode.

Indstil PIN-kode: Angiver en ny PIN-kode.

Standard CICAM PIN: Denne mulighed vises som nedtonet, hvis ikke CI-modulet er indsat i CI-stikket på TV'et. Du kan ændre standard PIN-koden for CICAM, ved at bruge denne indstilling.

Elektronisk Programguide (EPG)

Nogle kanaler sender information om deres udsendelsestider. Tryk på knappen **EPG**, for at se EPG-menuen.

Der er 3 forskellige typer af tidsplan-layouts til rådighed, **Tidslinjeplan**, **Listeplan** og **nu/næsteplan**. For at skifte mellem dem, skal du følge instruktionerne på bunden af skærmen.

Tidslinjeoversigt

Zoom (Gul knap): Tryk på den **Gule** knap for at se begivenheder i et bredere tidsinterval.

Filter (Blå knap): Viser filterfunktioner.

Vælg genre (Undertekst-knap): Viser **Vælg genre** menu. Med denne funktion kan du søge efter genrer i programguidens database. Der vil blive søgt i oplysninger til rådighed i programguiden og resultaterne, der svarer til dine kriterier vil blive fremhævet.

Valgmuligheder (OK-knap): Viser event indstillinger.

Begivenhedsdetaljer (Infoknap): Viser detaljeret information om valgte events.

Næste/forrige dag (Program +/-): Viser events for forrige eller næste dag.

Søg (Tekst-TV-knap): Viser menuen **Guidesøgning**.

Nu (Skift button): Viser den aktuelle begivenhed fra den fremhævede kanal.

Listeplan (*)

(*) I denne layout-mulighed vil kun begivenheder i den fremhævede kanal blive listet.

Foreg. Tidsudsnit (Rød knap): Viser events fra tidligere tidsrum.

Næste/forrige dag (Program +/-): Viser events for forrige eller næste dag.

Begivenhedsdetaljer (Infoknap): Viser detaljeret information om valgte events.

Filter (Tekst-TV-knap): Viser filterfunktioner.

Næste tidsudsnit (Grøn knap): Viser events fra forrige tidsplads.

Valgmuligheder (OK-knap): Viser event indstillinger.

Nu/Næste plan

Valgmuligheder (OK-knap): Viser event indstillinger.

Begivenhedsdetaljer (Infoknap): Viser detaljeret information om valgte events.

Filter (Blå knap): Viser filterfunktioner.

Eventmuligheder

Tryk på **OK**-knappen i EPG-menuen, for at åbne menuen **Hændelsesindstillinger**.

Vælg kanal: Du kan skifte til den valgte kanal i EPG-menuen ved hjælp af denne indstilling.

Indstil Timer på Begivenhed / Slet timer på

Begivenhed: Efter du har valgt en event i EPG-menuen, skal du trykke på knappen **OK**. **Vælg funktionen** Indstil timer i hændelsesindstillinger og tryk på **OK**. Du kan indstille en timer til fremtidige events. Hvis du vil annullere en allerede indstillet timer, marker da eventet og tryk på knappen **OK**. Vælg derefter Slet timer på Eventindstillinger. Timeren slettes.

Opdater dit TV

Naviger i hovedmenuen, vælg **Indstillinger>Mere** og den aktuelle softwareversion vises.

FORSIGTIG: Undlad at installere en lavere softwareversion end den nuværende version, der er installeret på dit produkt. TP Vision kan ikke drages til ansvar eller gøres ansvarlig for problemer forårsaget af en softwarenedgradering.

Opdatering med USB

Før du opdaterer softwaren, skal du sørge for at du har:

- En USB-lagerenhed, der har mindst 256 megabyte lagerplads, er FAT32- eller DOS-formatet og har sin skrivebeskyttelse deaktiveret.
- Adgang til en computer med USB-stil og internetadgang.

Gå til www.philips.com/support, følg softwareopdateringsinstruktionerne.

Automatisk opdatering fra digital udsendelse

Mens TV'et er sluttet til et antennesignal. Hvis **Automatic scanning** i **Opgraderingsmuligheder** menuen is **Aktiveret**, vågner TV'et op kl. 03:00 og søger efter nye softwareopgraderinger i udsendelseskanalerne. Hvis der findes og downloades ny software, som bliver installeret, åbnes TV'et med den nye softwareversion, næste gang det tændes. For at åbne **opgraderingen valgmenuen** indtaste **Indstillinger>Mere** menuen fremhæve **Software opgradering** og tryk på knappen **OK**.

Bemærk: Træk ikke strømkablet ud, mens lysdioden blinker under genstartprocessen. Hvis TV et ikke genstarter efter opdateringen, skal strømmen kobles fra i 2 minutter og derefter kobles til igen.

Fejlfinding & råd

TV'et vil ikke tænde

Sørg for, at strømledningen er sat korrekt i stikkontakten. Tjek om batterierne er brugt op. Tryk på tænd/sluk-knappen på TV et.

Dårligt billede

- Tjek, om du valgt det rigtige TV-system.
- Lavt signalniveau kan medføre billedforvrængning. Tjek venligst antenneadgangen.
- Kontrollér om du har indstillet den rigtige kanal-frekvens, hvis du har udført manuel indstilling.
- Billedkvaliteten kan forringes, hvis to enheder er tilsluttet TV'et samtidigt. I så fald skal du frakoble den ene enhed.

Intet billede

- Dette betyder, at dit TV ikke modtager nogen transmission. Tjek, at du har valgt den korrekte kilde.
- Er antennen korrekt tilsluttet?
- Er antenneledningen beskadiget?
- Er der brugt de rigtige stik til tilslutning af antennen?
- Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din forhandler.

Ingen lyd

- Tjek, om TV'et er sat på lydløs. Tryk på knappen **Lydløs** eller skru op for lydstyrken for at tjekke.
- Der kommer kun lyd fra én højttaler Tjek balanceindstillingerne i **Lyd** menuen.

Fjernbetjening - ingen funktion

- Måske er batterierne brugt op. Skift batterierne.

Indgangskilder - kan ikke vælges

- Hvis man ikke kan vælge en signalkilde, kan det være fordi, at ingen enheder er blevet tilsluttet. Hvis ikke;
- Kontroller AV-kabler og forbindelser, hvis du forsøger at skifte til den indgangskilde dedikeret til den tilsluttede enhed.

Typiske skærmtilstande for PC-indgang

Den følgende tabel illustrerer nogle af de typiske video-displaytilstande. Dit TV understøtter muligvis ikke alle opløsninger. Dit TV understøtter op til 1920x1080.

Indeks	Opløsning	Frekvens
1	640x480	60 Hz
2	800x600	56 Hz
3	800x600	60 Hz
4	1024x768	60 Hz
5	1024x768	66 Hz
6	1280x768	60 Hz
7	1280x960	60 Hz
8	1280x1024	60 Hz
9	1360x768	60 Hz
10	1400x1050	60 Hz
11	1600x1200	60 Hz
12	1920x1080	60 Hz

Signalkompatibilitet for AV og HDMI

Kilde	Understøttede signaler		Tilgængelig
EXT SCART	PAL		O
	SECAM		O
	NTSC4.43		O
	NTSC3.58		O
	RGB 50/60		O
Side AV	PAL		O
	SECAM		O
	NTSC4.43		O
	NTSC3.58		O
PC/YpPr	480i, 480p	60Hz	O
	576i, 576p	50Hz	O
	720p	50Hz,60Hz	O
	1080i	50Hz,60Hz	O
HDMI	480i, 480p	60Hz	O
	576i, 576p	50Hz	O
	720p	50Hz,60Hz	O
	1080i	50Hz,60Hz	O
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

Understøttede filformater til USB-tilstand

Medie	Extension	Formater	Noter
Video	.mpg .mpeg	MPEG1-2	MPEG1: 768x576 @30P, MPEG2:1920x1080 @ 30P
	.vob	MPEG2	1920x1080 @ 30P
	.mp4	MPEG4, Xvid, H.264	
	.mkv	H.264, MPEG4,VC-1	
	.avi	MPEG2, MPEG4, Xvid , H.264	
	.flv	H.264/VP6/ Sorenson	H.264/VP6: 1920x1080 @ 30P Sorenson: 352x288 @ 30P
	.mp4, .mov, .3gp, .3gp, MPEG transport stream, .ts,.trp, .tp, .mkv	PCM/H.265	1080P@60fps - 50Mbps
	.3gp	MPEG4, H.264	1920x1080 @ 30P
Audio	.mp3	MPEG1 Layer 2/3	Layer2: 32Kbps ~ 448Kbps (Bithastighed) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz (samplingsfrekvens) Layer3: 32Kbps ~ 320Kbps (Bithastighed) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz (samplingsfrekvens)
	(virker kun med videofiler)	AC3	32Kbps ~ 640Kbps (Bithastighed) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (samplingsfrekvens)
		AAC	16Kbps ~ 576Kbps (Bithastighed) / 48kHz, 44.1kHz, 32kHz, 24kHz, 22.05kHz, 16kHz, 12kHz, 11.025kHz, 8kHz (samplingsfrekvens)
		EAC3	32Kbps ~ 6Kbps (Bithastighed) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (samplingsfrekvens)
		LPCM	Unsigned 8bit PCM, Signed/Unsigned 16bit PCM (stor/lille endian), 24bit PCM (stor endian), DVD LPCM 16/20/24bit (Bithastighed) / 6kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz , 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz (Samplingsfrekvens)
		IMA-ADPCM/ MS-ADPCM	384Kbps (Bit rate) / 8KHz ~ 48KHz (samplingsfrekvens)
		LBR	32Kbps ~ 96Kbps (Bithastighed) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (samplingsfrekvens)
Billede	.jpeg	Grundlinje	Opløsning (BxH): 17000x10000
		Progressiv	Opløsning (BxH): 4000x4000
	.bmp	-	Opløsning (BxH): 5760x4096
Undertekst	.sub, .srt	-	-

Specifikationer


TV-udsendelse	PAL B/G D/K I/I' SECAM L/L'
Modtagende kanaler	VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Digital modtagelse	Fuldt integreret digitalt antennekabel TV(DVB-T-C) (DVB-T2-kompatibel)
Antal forudindstillede kanaler	1 000
Kanalindikator	Skærmmenu
RF antenneindgang	75 Ohm (ubalanceret)
Driftsspænding	220-240V AC, 50Hz.
Audio	German+Nicam Stereo
Brugstemperatur og driftsluftfugtighed	0°C op til 40°C, maks. 85% luftfugtighed

Skærm	22"	24"	32"
Audio udgangseffekt (WRMS.) (10% THD)	2x2,5W	2x2,5W	2x6W
Strømforbrug (W)	45W	45W	65W
Vægt (kg)	3,35 kg	3,40 kg	5,45 kg
TV-dimensioner BxHxD (uden fod) (mm)	134,2x516,4x352,5 mm	134x554,4x370,6 mm	184,9x734,8x476,2 mm
TV-dimensioner BxHxD (uden fod) (mm)	34,7 x 516x317,4 mm	35,2(min)/61,2(max)x554,4x336,2 mm	76,8(min)/89,2(max)x734,8x437,5 mm

Skærm	39"	43"	48"
Audio udgangseffekt (WRMS.) (10% THD)	2 x 8W	2x8W	2x8W
Strømforbrug (W)	75W	75W	75W
Vægt (kg)	9,20 kg	9,20 kg	10,60 kg
TV-dimensioner BxHxD (uden fod) (mm)	219,9 x 889,2 x 563,1 mm	219,9x974,2x614,8 mm	219,9x1092,7x680,7 mm
TV-dimensioner BxHxD (uden fod) (mm)	78,8/97,4 x 889,2 x 523,1 mm	64(min)/93(max)x974,2x572mm	80,5(min)/108,7(max)x1092,7x641,8 mm

Skærm	49"		
Audio udgangseffekt (WRMS.) (10% THD)	2x8W		
Strømforbrug (W)	75W		
Vægt (kg)	11,20 kg		
TV-dimensioner BxHxD (uden fod) (mm)	219,9x1111,4x691,5 mm		
TV-dimensioner BxHxD (uden fod) (mm)	59,5(min)/91,2(max)x1111,4x-652,9mm		

VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS (39" / 43" / 48" / 49")			
A			
B	Hole Pattern Sizes (mm)	W	H
		200	200
C	Screw Sizes		
D	Length (X)	min. (mm)	10
		max. (mm)	13
E	Thread (Y)	M6	

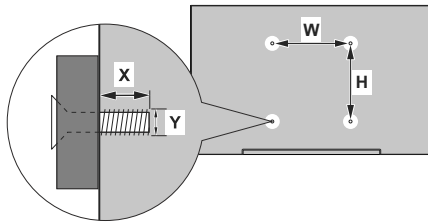

VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS (22" / 24")			
A			
B	Hole Pattern Sizes (mm)	W	H
		75	75
C	Screw Sizes		
D	Length (X)	min. (mm)	5
		max. (mm)	8
E	Thread (Y)	M6	

VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS (32")			
A			
B	Hole Pattern Sizes (mm)	W	H
		200	100
C	Screw Sizes		
D	Length (X)	min. (mm)	5
		max. (mm)	8
E	Thread (Y)	M6	

	A	B	C	D	E
English	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS	Hole Pattern Sizes (mm)	Screw Sizes	Length (X)	Thread (Y)
Deutsch	MASSANGABEN FÜR VESA-WANDMONTAGE	Lochmustergrößen (mm)	Schraubengrößen	Länge (X)	Gewinde (Y)
Français	DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA	Dimensions des modèles de trous de montage (mm)	Dimensions des vis	Longueur (X)	Filetage (Y)
Italiano	Misurazioni installazione a parete VESA	Dimensioni schema foro (mm)	Dimensioni vite	Lunghezza (X)	Filettatura (Y)
Português	MEDIÇÕES DE MONTAGEM MURAL VESA	Dimensões do molde de furação (mm)	Tamanhos do parafuso	Comprimento (X)	Rosca (Y)
Español	MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA	Tamaños de patrón para agujero (mm)	Tamaños de tornillo	Longitud (X)	Rosca (Y)
Türkçe	VESA DUVAR MONTAJ ARAÇI ÖLÇÜLERİ	Ayacak Delik Ölçüleri (mm)	Vida Ölçüleri	Uzunluk (X)	Yüzey (Y)
Ελληνικ	ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ VESA	Μετρήσεις ούλων τρύπων (mm)	Μετρήσεις βιδών	Μήκος (X)	Επιφάνεια (Y)
Polski	WYMIARY DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO VESA	Rozmiary szablonu otworów (mm)	Rozmiary wkrętów	Długość (mm)	Gwint (Y)
Čeština	ROZMĚRY DRŽÁKU NA ZED VESA	Rozměry velikosti dír (mm)	Rozměry šroubů	Delka (X)	Závit (Y)
Магяр	VESA FALI TARTÓ MÉRLETEK	Lukák méretének nagyságát (mm)	Csavar méret	Hossz (X)	Méret (Y)
Română	MĂSURĂTORI SUPORT PERETE VESA	Dimensiuni țipar găuri (mm)	Dimensiuni șuruburi	Lușime (X)	Filet (Y)
Svenska	VESA VÄGGMONTERINGSMÅTT	Hålinstörstorlekar (mm)	Skrutstorlekar	Längd (X)	Tråd (Y)
Nederlands	VESA WANDMONTAGE METINGEN	Grootte boortopening (mm)	Schroefgrootte	Lengte (X)	Draad (Y)
Suomi	VESA-SEINÄASENNUKSEN MITAT	Reikävälön koot (mm)	Ruuvinkoot	Pituus (x)	Kierre (Y)
Norsk	VESA VEGGMONTERINGSMÅL	Hullmønster størrelser (mm)	Skruestørrelser	Lengde (x)	Tråd (Y)
Dansk	VESA VÆGMONTERINGS-MÅL	Hullmønster-størrelser (mm)	Skruestørrelser	Længde(X)	Tråd (Y)
Русский	РАЗМЕРЫ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ VESA	Размеры системы отверстий	Размеры винтов	Длина(X)	Разъём (Y)
Беларуская	ПАМЯРЫ НАСЦЕННАГА МАЦАВАННЯ VESA	Памеры сістэмы адтулі	Памеры вітвот	Даўжыня (X)	Разьба (Y)
македонски	МЕРКИ ЗА МОНТИРАЊЕ НА СИД ЗА „VESA“	Шема на големини на дупката (mm)	Големина на шрафот	Должина (X)	Навој (Y)
український	РОЗМІРИ НАСТІННОГО КРИПЛЕННЯ VESA	Відстань між криплиними отворами, мм	Розміри гвинтів	Довжина (X)	Діаметр різьби (Y)
Srpski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije zavrtineva	Dužina (X)	Navoj (Y)
Slovenščina	ROZMERE DRŽALKA NA STENO VESA	Rozmere velikosti dier (mm)	Rozmere skrutek	Dolžina (X)	Zaviti (Y)
Slovenščina	MERE STENSKEGA NOSILA VESA	Velikost vrtne lukenj (mm)	Velikost vijakov	Dolžina (X)	Navoj (Y)
Hrvatski	VESA MIERE ZIDNOG DRŽAČA	Većičine uštorba otvora (mm)	Većičine vijaka	Dužina (X)	Navoj (Y)
Bosanski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije vijaka	Dužina (X)	Navoj (Y)
Български	РАЗМЕРИ ЗА КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА VESA	Размери на отвора (mm)	Размер на болта	Дължина(X)	Разъби (Y)
Lietuvių	VESA TVIRTINIMO PRIE SIENOS MATAVIMAI	Angos šablono dydis (mm)	Varžtų dydis	Ilgis (X)	Sriegis (Y)
Latviešu	VESA SIENAS STIPRINĀJUMA ĪZMĒRI	Saurumi šablona izmērs (mm)	Skrūvju izmēri	Garums (X)	Virva (Y)
Eesti	VESA SEINALE KINNITAMISE MÕÕDUD	Kruvi suurus mõõt (mm)	Kruvi suurus	Kõrgus(x)	Keere (Y)
Shqip	PERMATASIT E NJËSISE SE MONTIMIT NE MUR VESA	Madhësitë e modele të vrimave (mm)	Madhësitë e vithave	Gjatësia (X)	Filletimi (Y)
عربي	مقاسات تركيب الحائط على الحائط VESA	مقاسات الفتحات على الحائط	مقاسات المسمار (mm)	الطول (X)	الغزارة (Y)
עברית	מדידות לתווך קיר VESA	מדידות תווך הריבוי (mm)	מדידות הברגים (mm)	אורך (X)	רצועה (Y)
فارسی	اندازه گیری اتصال دیواری VESA	اندازه گیری سوراخ دیواری (میل)	اندازه گیری پیچ دیواری (میل)	طول (X)	رشته (Y)



Printed on 100% post-consumer recycled paper.

Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. 2017 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com