




RACCORDEMENT DU TÉLÉVISEUR

PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE

Pour insérer les piles (fournies) dans la télécommande :

- 1 Enlevez le couvercle des piles à l'arrière de la télécommande.
- 2 Après avoir enlevé la surface de protection en plastique de la pile (3V), insérez celle-ci dans la télécommande. Vérifiez que les extrémités (+) et (-) des piles correspondent aux bornes (+) et (-) à l'intérieur du boîtier.
- 3 Remettez le couvercle de la télécommande en place.

Télécommande (vue du dessous)

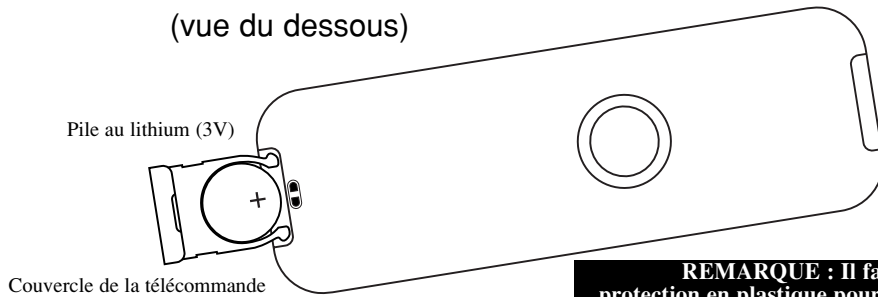

Assurez-vous de pointer la télécommande vers le télécapteur sur le devant du téléviseur lorsque vous utilisez la télécommande pour faire fonctionner le téléviseur.

REMARQUE : Il faut enlever la surface de protection en plastique pour que la télécommande puisse fonctionner.

SERVICE DU CÂBLE/BOÎTIER DU SERVICE DU CÂBLE

L'entrée du service du câble dans votre foyer peut être un câble L unique (75 ohms) ou un boîtier de convertisseur de canaux. Dans l'un ou l'autre cas, les raccordements sont très faciles à effectuer. Effectuez la procédure ci-dessous pour connecter le signal du service du câble à votre nouveau téléviseur.


Raccordement direct au service du câble :

Cette connexion fournit l'audio stéréo au téléviseur.

- 1 Connectez l'extrémité ouverte du câble rond fourni par le service du câble à l'entrée 75Ω dans la partie inférieure du téléviseur. Vissez le câble avec les doigts sans trop serrer.

Connexion directe au service du câble :

Signal de télédistribution en provenance du service du câble (câble coaxial rond 75Ω)

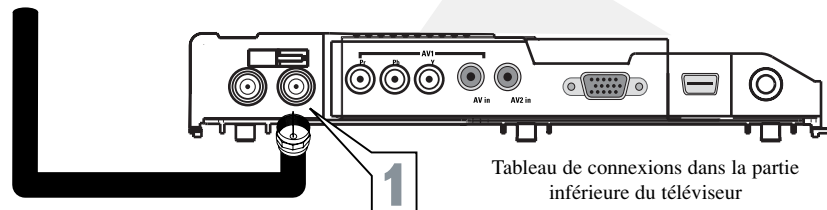


Boîtier du service du câble (avec entrées/sorties RF) :

Cette connexion NE fournit PAS l'audio stéréo au téléviseur. L'audio en provenance du boîtier du service du câble sera mono.

- 1 Connectez l'extrémité ouverte du câble rond fourni par le service du câble à la prise de signal de câble IN (entrée) à l'arrière du boîtier du service du câble.
- 2 À l'aide d'un second câble coaxial rond, raccordez une extrémité à la prise de sortie OUT TO TV à l'arrière du boîtier du service du câble.
- 3 Connectez l'autre extrémité du câble coaxial rond à l'entrée 75Ω dans la partie inférieure du téléviseur. Vissez le câble avec les doigts sans trop serrer.

Boîtier du service du câble avec connexions d'entrée et de sortie RF :

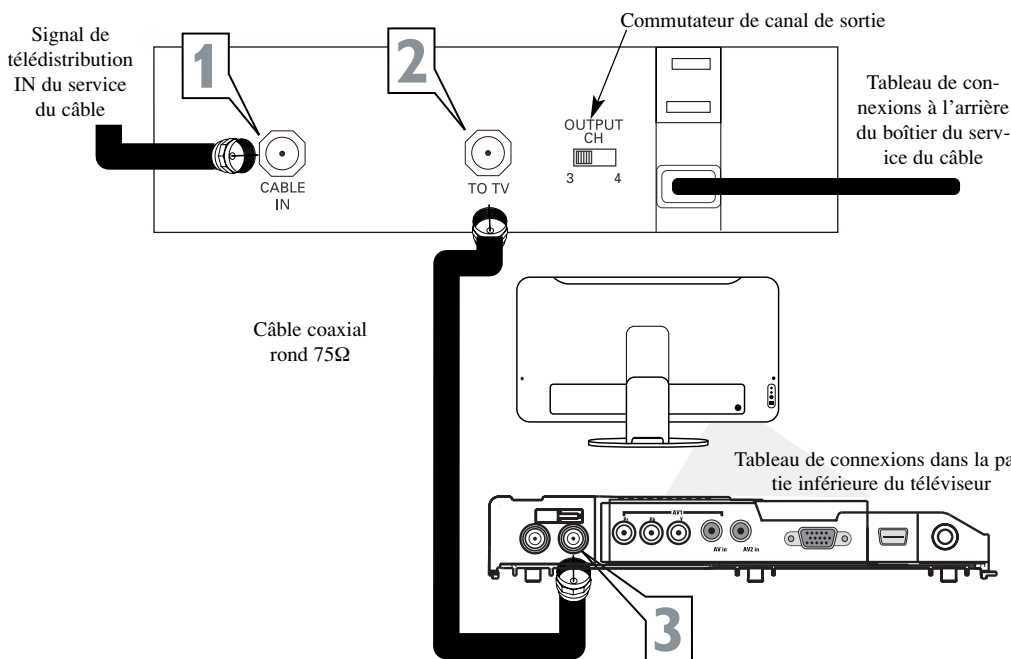


Boîtier du service du câble (avec sorties audio/vidéo) :

Cette connexion fournit l'audio stéréo au téléviseur.

- 1 Connectez l'extrémité ouverte du câble rond fourni par le service du câble au connecteur d'entrée (IN) de signal de télédistribution à l'arrière du boîtier du service du câble.
- 2 À l'aide d'un câble vidéo de type RCA, connectez une extrémité du câble à la prise Video Out (jaune) (ou ANT, votre boîtier du service du câble peut être étiqueté différemment) sur le boîtier du service du câble et l'autre extrémité à l'extrémité vidéo de l'adaptateur composite qui accompagne votre téléviseur.
- 3 À l'aide d'un câble audio de type RCA gauche et droit, connectez une extrémité aux prises gauche et droite Audio Out L et R (rouge et blanche) sur le boîtier du service du câble. Connectez les autres extrémités à l'extrémité audio du câble d'adaptateur composite accompagnant le téléviseur. Connectez l'adaptateur dans la prise d'entrée AV In dans la partie inférieure du téléviseur.

REMARQUE : Utilisez le bouton AV+ et la touche numérotée 1 de la télécommande du téléviseur pour syntoniser le canal AV1 pour le signal de boîtier du service du câble. Une fois syntonisé, changez les canaux à partir du boîtier et non du téléviseur. Pour faire défiler tous les canaux d'entrée AV y compris le canal en cours d'affichage, appuyez sur le bouton AV+ à plusieurs reprises.

Boîtier du service du câble avec connexions de sortie audio/vidéo :

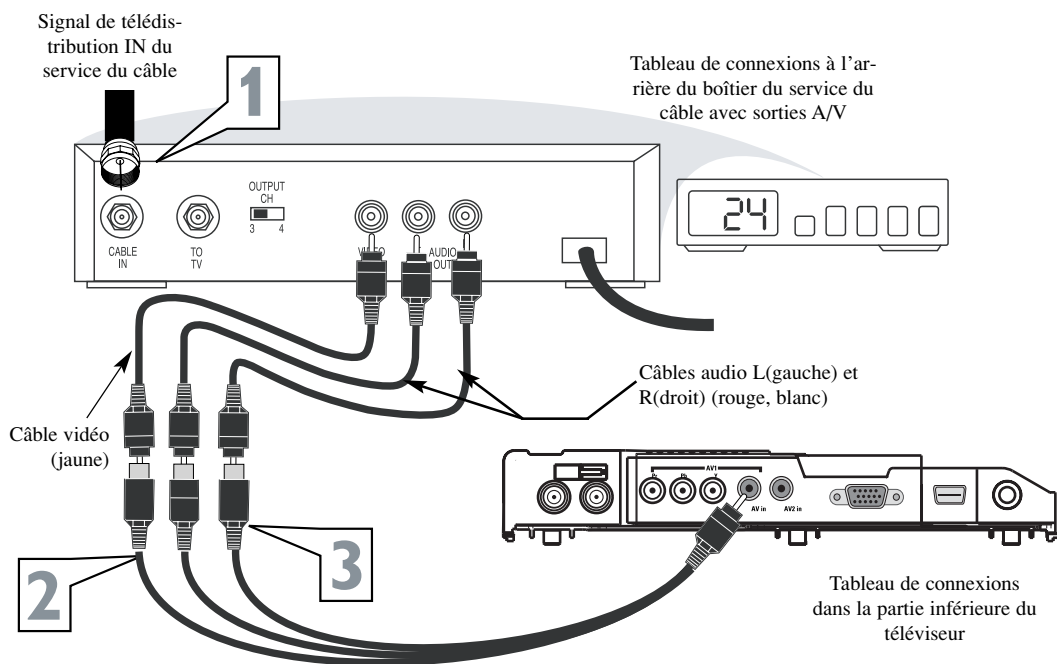


ANTENNE DE TÉLÉVISION

Une antenne combinée peut recevoir les canaux de télédiffusion normaux (VHF 2-13 et UHF 14-69). Votre type de connexion est facile à effectuer parce qu'il y a une seule prise d'antenne 75Ω (ohms) à l'arrière du téléviseur et c'est là où il faut brancher l'antenne.

- 1 Si votre antenne est dotée d'un câble rond (75 ohms) à l'une de ses extrémités, vous êtes prêt à le connecter à votre téléviseur. Si votre antenne est munie d'un câble à deux conducteurs plat (300Ω), vous devez d'abord raccorder les fils de l'antenne aux vis d'un adaptateur 300-à-75 ohms.
- 2 Insérez l'extrémité ronde de l'adaptateur (ou de l'antenne) dans la prise 75Ω (ohm) dans la partie inférieure du téléviseur. Si l'extrémité ronde du fil d'antenne est fileté, vissez-le avec les doigts sans trop serrer.

Connexion d'antenne :

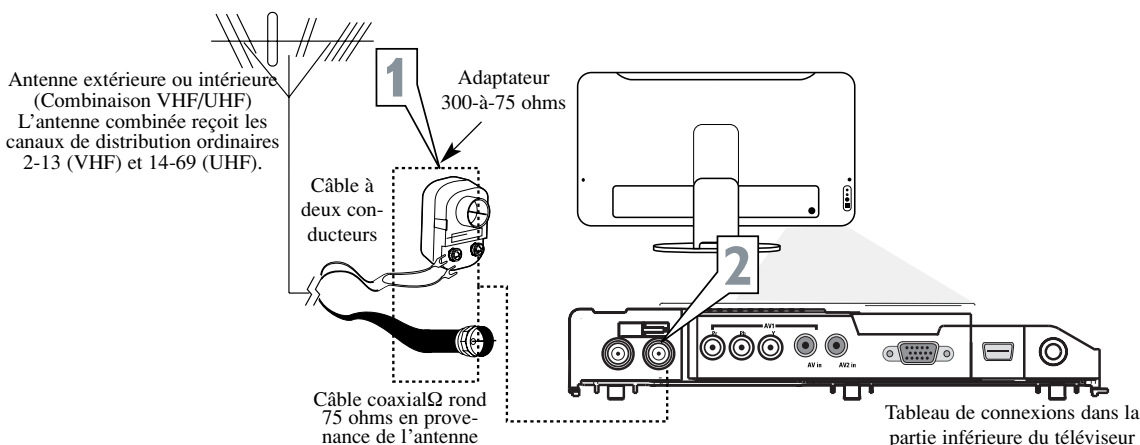


RACCORDEMENT DU TÉLÉVISEUR

ENTRÉES AVI

Les prises d'entrée audio/vidéo sur le panneau inférieur du téléviseur sont destinées à des connexions audio et vidéo directes entre le téléviseur et un magnétoscope (ou dispositif semblable) doté de prises de sortie audio/vidéo.


- 1 Connectez le câble d'entrée AV1 In à une extrémité d'un câble VIDEO (jaune) de type RCA à l'adaptateur vidéo/audio fourni. Connectez l'autre extrémité de l'adaptateur à la prise AV1 in dans la partie inférieure du téléviseur.
- 2 Connectez le câble d'entrée AV1 In à une extrémité des câbles AUDIO (rouge et blanc) de type RCA à l'adaptateur audio/vidéo fourni.
- 3 Mettez le magnétoscope ou le dispositif externe ainsi que le téléviseur sous tension.
- 4 Appuyez sur le bouton AV+ et la touche numérotée 1 de la télécommande pour sélectionner le canal AV1 pour le dispositif externe. AV1 est affiché dans le coin supérieur gauche de l'écran de télévision lorsque synchronisé correctement. Vous pouvez également appuyer sur le bouton AV+ pour faire défiler les canaux jusqu'à ce que AV1 apparaisse à l'écran.
- 5 Après avoir allumé le magnétoscope (ou le dispositif externe) et introduit une cassette préenregistrée (CD, DVD, etc.), appuyez sur le bouton PLAY (LECTURE) pour faire jouer la cassette sur le téléviseur.

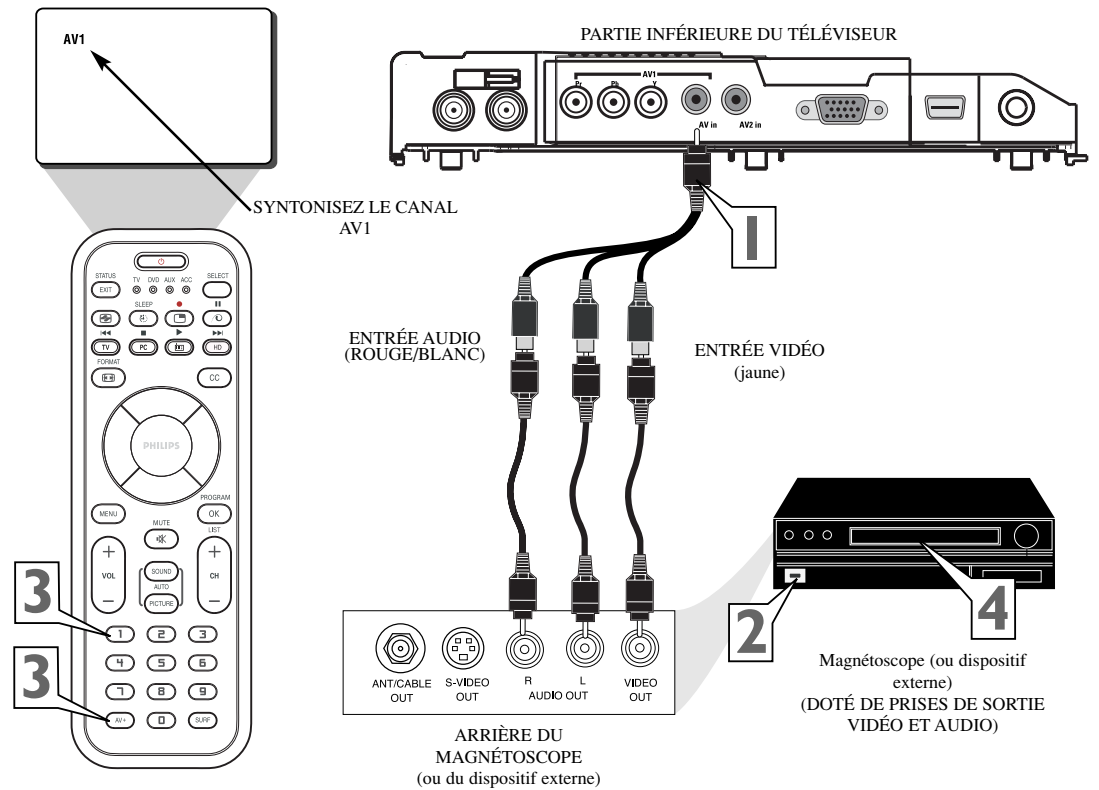

ENTRÉES VIDÉO COMPOSANT (CVI)

Les entrées vidéo composant fournissent la résolution d'image et de couleurs la plus élevée possible lors de la lecture de matériel de source de signal numérique, comme les lecteurs DVD.

- 1 Connectez les prises de sortie vidéo composant (Y, Pb, Pr) du lecteur DVD (ou dispositif semblable) aux prises COMP VIDEO INPUT (Y vert, Pb bleu, Pr rouge) dans la partie inférieure du téléviseur. Si les entrées vidéo composant sont utilisées, il est préférable de ne pas raccorder un signal à la prise vidéo AV1 in.
- 2 Connectez les CÂBLES AUDIO rouge et blanc aux prises de sortie Audio (gauche et droite) à l'arrière du dispositif externe à l'adaptateur audio fourni (L et R). Connectez l'adaptateur aux prises d'entrée AV1 In sur le téléviseur.
- 3 Allumez le téléviseur ainsi que le DVD (ou dispositif numérique externe).
- 4 Appuyez sur le bouton AV+ et sur la touche numérotée 1 de la télécommande pour sélectionner le canal CVI. CVI est affiché dans le coin supérieur gauche de l'écran de télévision.
- 5 Insérez un disque DVD dans le lecteur DVD et appuyez sur le bouton PLAY du lecteur DVD.

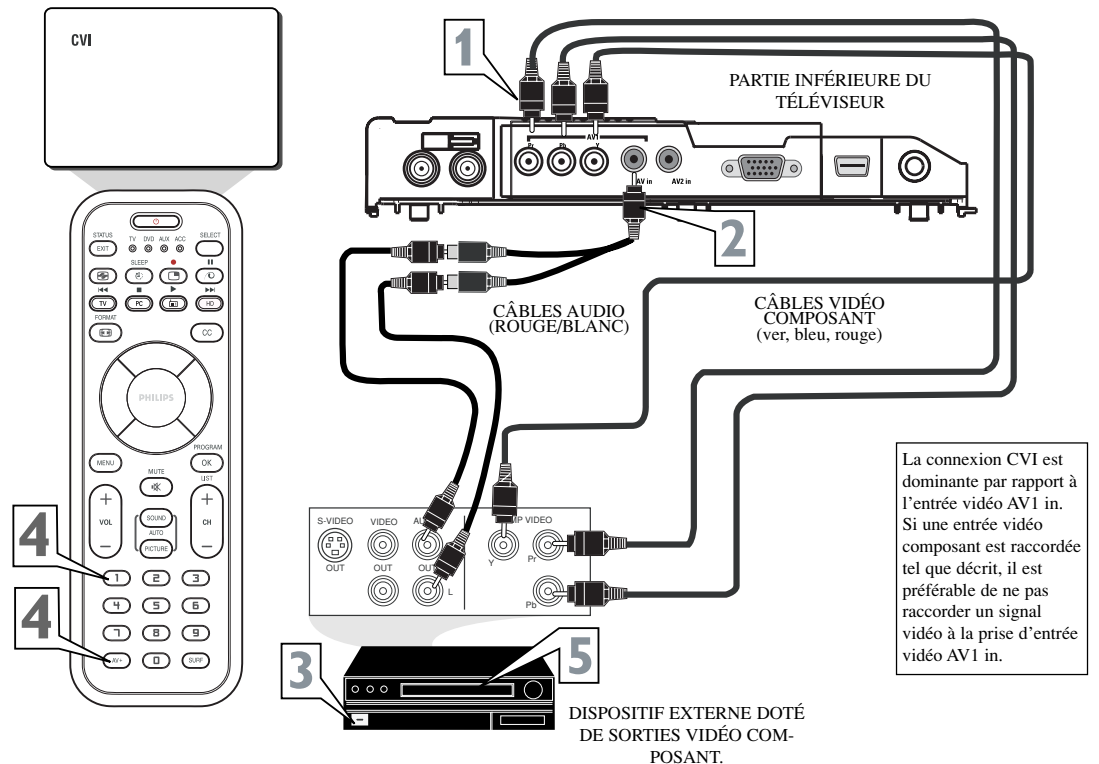

REMARQUE : Lorsqu'un dispositif externe est utilisé, une seule source externe pourra être entendue puisqu'il n'y a qu'une seule prise d'entrée AV1.

ASTUCE


La description des connecteurs vidéo composant peut varier selon le lecteur DVD ou le matériel de source numérique externe utilisé (par exemple, Y, Pb, Pr ; Y, B-Y, R-Y ; Y, Cr, Cb). Consultez le manuel d'utilisation de votre DVD ou dispositif numérique pour de plus amples informations sur les connexions.

ENTRÉES HD (HAUTE DÉFINITION)

Si vous utilisez un récepteur haute définition pouvant transmettre des programmes haute définition, le téléviseur peut accepter ces signaux via les entrées HD qui se trouvent dans la partie inférieure du téléviseur.

- 1 Pour une connexion numérique, raccordez le connecteur HDMI du récepteur HD (ou dispositif semblable) aux prises d'entrée HDMI dans la partie inférieure du téléviseur.
- OR
- 2 Pour une connexion analogique, utilisez les câbles vidéo composant pour connecter les prises de sortie vidéo composant (Y, Pb, Pr) du récepteur HD (ou dispositif semblable) à l'adaptateur VGA (fourni avec le téléviseur). Connectez l'autre extrémité de l'adaptateur aux prises d'entrée VGA dans la partie inférieure du téléviseur.
- 3 Connectez l'adaptateur audio rouge et blanc à des câbles audio de type RCA. Connectez l'adaptateur audio à la prise d'entrée audio PC/HD dans la partie inférieure du téléviseur.
- 4 Allumez le téléviseur ainsi que le récepteur HD.
- 5 Appuyez sur le bouton de mode HD pour régler le téléviseur au mode HD et syntoniser le signal HD.

Remarque : Les câbles audio/vidéo nécessaires pour effectuer ce raccordement ne sont pas fournis avec votre téléviseur. Veuillez communiquer avec votre revendeur ou avec Philips au 800-531-0039 pour de plus amples informations concernant l'achat des câbles nécessaires.

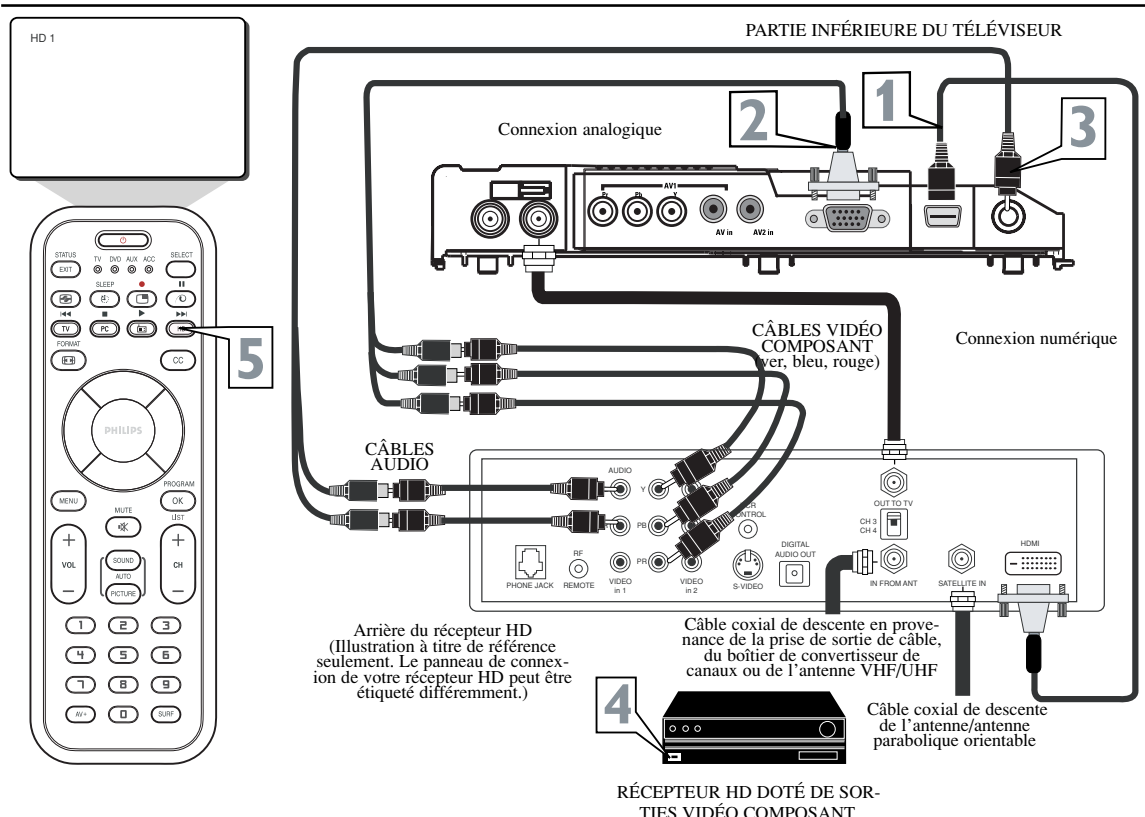


RACCORDEMENT DU TFLVISEUR

ENTRÉES DE MONITEUR (PC)

Votre téléviseur peut être utilisé comme moniteur d'ordinateur. Votre ordinateur doit être doté d'une sortie vidéo de type VGA ainsi que d'un câble VGA.

- 1 Connectez une extrémité du câble vidéo VGA à la sortie Monitor (vidéo) de votre ordinateur à la prise d'entrée PC (VGA) dans la partie inférieure du téléviseur. Vous pouvez utiliser un câble DVI si votre ordinateur est doté de fonctionnalités DVI.
- 2 Bien que des connexions audio ne soient pas nécessaires, le téléviseur peut reproduire les sorties audio de l'ordinateur via un ADAPTEUR AUDIO à la prise de sortie audio de l'ordinateur (soit y en a une) tout en raccordant les autres extrémités des câbles audio aux prises d'entrée Audio In gauche et droite (PC/HD) dans la partie inférieure du téléviseur.
- 3 Allumez le téléviseur et l'ordinateur.
- 4 Appuyez sur le bouton de mode PC, pour régler le téléviseur au mode HD et synchroniser le signal de l'ordinateur.


Remarque : Veuillez communiquer avec votre revendeur ou avec Philips au 800-531-0039 pour de plus amples informations concernant l'achat des câbles nécessaires.

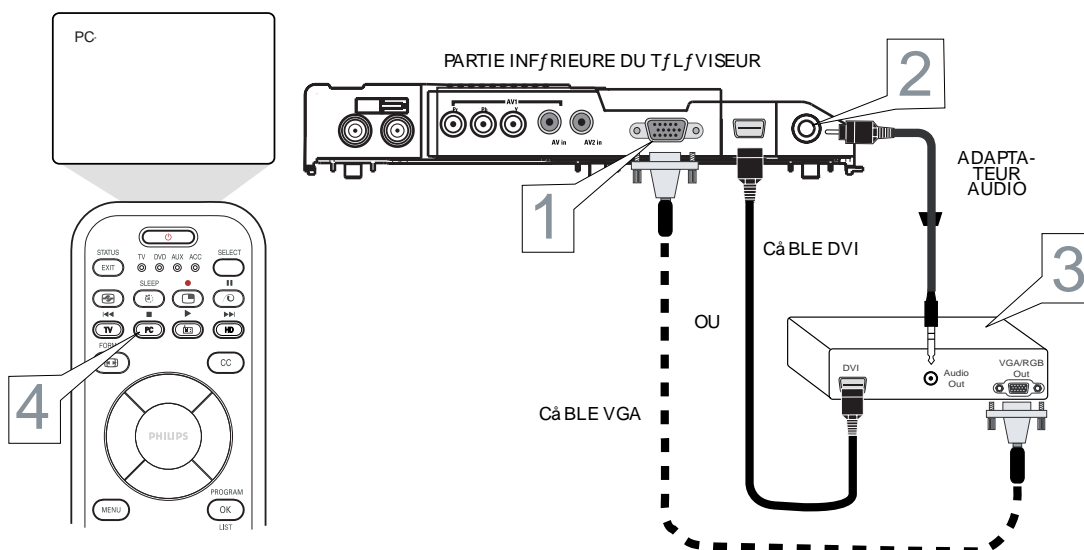

ENTRÉES AV2

Votre téléviseur dispose de prises d'entrée audio/vidéo dans sa partie inférieure pouvant être utilisées pour y connecter des dispositifs comme caméras ou consoles de jeu.


- 1 Connectez le câble VIDEO (jaune) de l'adaptateur à la prise d'entrée VIDEO AV2 à l'arrière et à gauche du téléviseur. Connectez l'autre extrémité du câble VIDEO (jaune) à un câble VIDEO de type RCA. Connectez ce câble à la prise VIDEO OUT à l'arrière du dispositif externe utilisé. Remarque : Un câble S-Vidéo peut être utilisé à la place du câble vidéo jaune si votre dispositif est doté d'une sortie S-Vidéo. S-Vidéo fournit une lecture vidéo supérieure.
- 2 Connectez le câble AUDIO (rouge et blanc) de l'adaptateur à un câble audio de type RCA. Connectez les autres extrémités de câbles AUDIO (rouge et blanc) aux prises AUDIO OUT (gauche et droite) à l'arrière du dispositif externe utilisé.
- 3 Allumez le dispositif externe ainsi que le téléviseur.
- 4 Appuyez sur le bouton AV+ et la touche numérotée 2 de la télécommande pour sélectionner le canal AV2 pour le dispositif externe. AV2 est affiché dans le coin supérieur gauche de l'écran de télévision lorsque synchronisé correctement.
- 5 Avec le dispositif externe sous tension, appuyez sur le bouton PLAY pour faire démarrer la lecture sur le téléviseur.

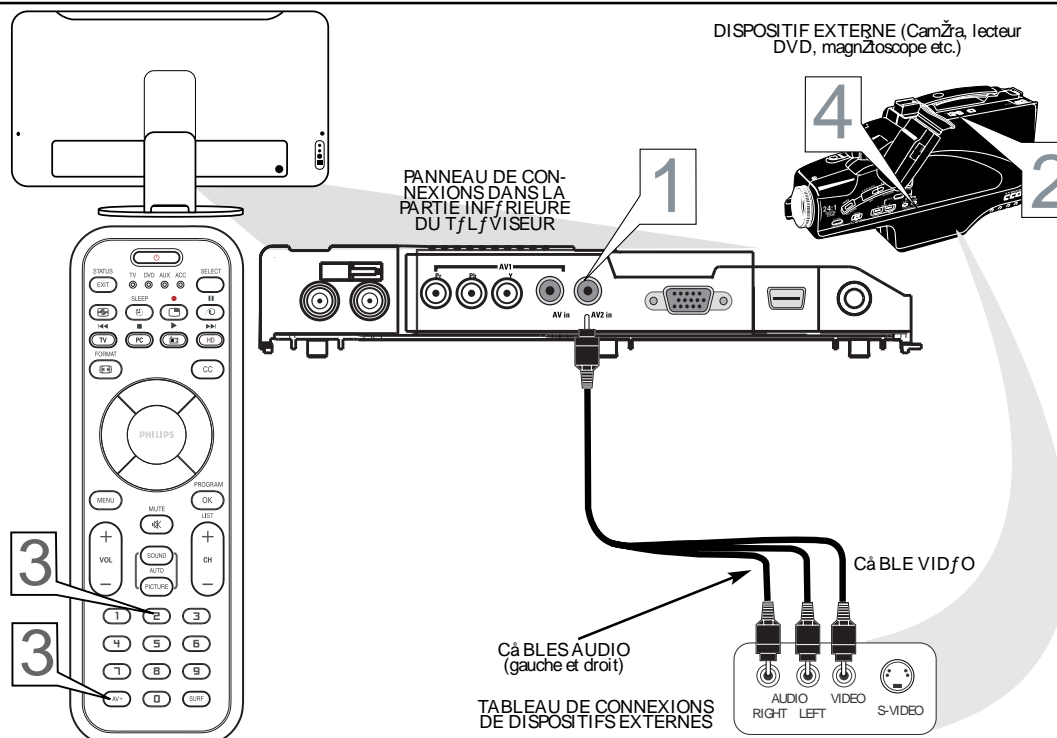

ENTRÉES AV3 (LATÉRALES)

Tout comme les prises AV2, les prises AV3 permettent de raccorder d'autres dispositifs externes comme des caméras ou des systèmes de jeux vidéo. Les prises d'entrée AV3 se trouvent sur le côté du téléviseur.

- 1 Connectez le câble VIDEO (jaune) de l'adaptateur à la prise d'entrée VIDEO AV3 à l'arrière et à gauche du téléviseur. Connectez l'autre extrémité du câble VIDEO (jaune) à un câble VIDEO de type RCA. Connectez ce câble à la prise VIDEO OUT à l'arrière du dispositif externe utilisé. Remarque : Un câble S-Vidéo peut être utilisé à la place du câble vidéo jaune si votre dispositif est doté d'une sortie S-Vidéo. S-Vidéo fournit une lecture vidéo supérieure.
- 2 Connectez le câble AUDIO (rouge et blanc) de l'adaptateur à un câble audio de type RCA. Connectez les autres extrémités de câbles AUDIO (rouge et blanc) aux prises AUDIO OUT (gauche et droite) à l'arrière du dispositif externe utilisé.
- 3 Allumez le dispositif externe ainsi que le téléviseur.
- 4 Appuyez sur le bouton AV+ et la touche numérotée 3 de la télécommande pour sélectionner le canal AV3 pour le dispositif externe. REAR est affiché dans le coin supérieur gauche de l'écran de télévision lorsque synchronisé correctement.
- 5 Avec le dispositif externe sous tension, appuyez sur le bouton PLAY pour faire démarrer la lecture sur le téléviseur.

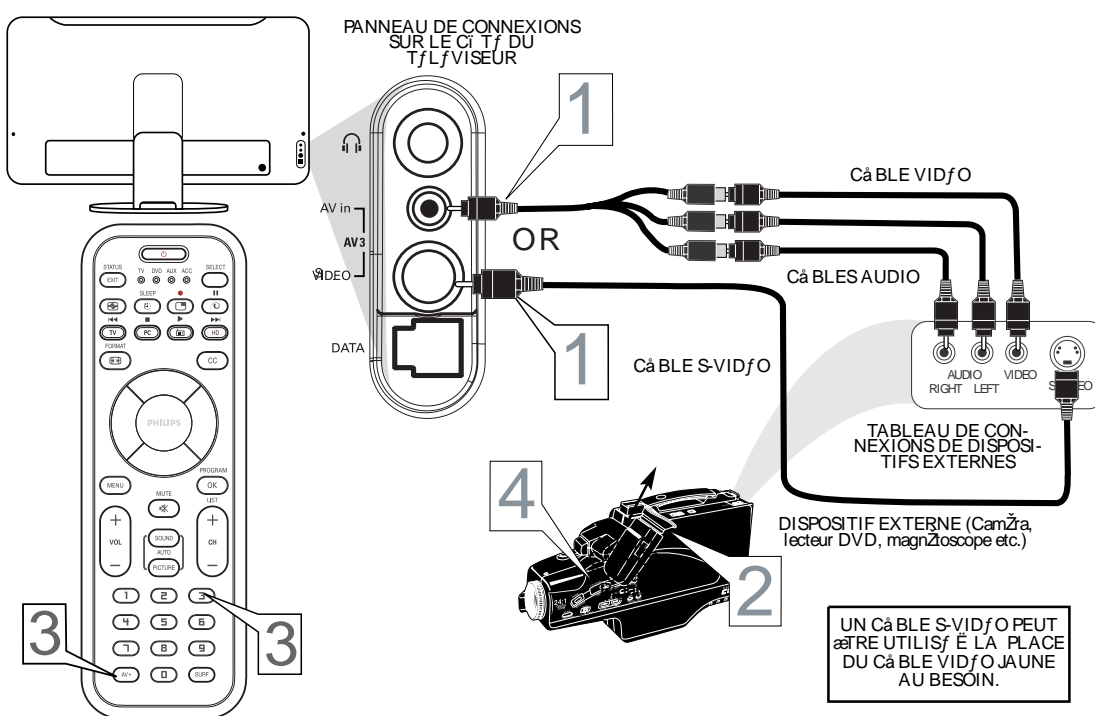

UN CÂBLE S-VIDEO PEUT ÊTRE UTILISÉ À LA PLACE DU CÂBLE VIDEO JAUNE AU BESOIN.

SORTIES DE MONITEUR

Les prises de sortie Monitor_out (audio/vidéo) sont très utiles pour l'enregistrement sur magnétoscope ou pour raccorder une chaîne haute fidélité externe pour une audio de qualité supérieure.

Pour connecter une chaîne haute fidélité :

- 1 Connectez une extrémité des prises R (droite) et L (gauche) AUDIO (Monitor Out) qui se trouvent à l'arrière droite du téléviseur aux prises d'entrée audio R et L de votre chaîne haute fidélité. Consultez la commande SORTIE AUDIO du Manuel d'utilisation pour les paramètres FIXE ou VARIABLE.
- 2 Allumez le téléviseur ainsi que la chaîne haute fidélité. L'audio du téléviseur peut être entendu via la chaîne haute fidélité.

Raccordement de la chaîne haute fidélité :

