

## СЪДЪРЖАНИЕ

Важно.....	1
Използвайте Вашия телевизор .....	2
Дистанционно управление .....	2
Уведомления, функции и аксесоари.....	3
Енергийна ефективност .....	3
Скрол бутон на телевизора .....	3
Свързване към електрозахранващата мрежа	3
Включване/Изключване .....	3
Първоначална инсталация.....	3
Меню Медийно възпроизвеждане .....	4
Възпроизвеждане на медийни файлове от USB .....	4
Записване на програма .....	4
Запис с изместване на времето.....	4
Незабавен запис .....	5
Гледане на записани програми.....	5
<b>Промяна на настройките на телевизора .....</b>	<b>5</b>
Опции на дисплея .....	5
Опции на звука .....	5
Конфигуриране на настройките на изображения ето.....	5
<b>Електронен справочник за програмите (ЕСП)6</b>	
Опции на програмата .....	
<b>Актуализиране на телевизора.....</b>	<b>6</b>
<b>Отстраняване на повреди .....</b>	<b>6</b>
<b>Спецификации.....</b>	<b>8</b>

## Важно

Прочетете и разберете цялата информация в брошурата за безопасност, преди да инсталирате и използвате телевизора. Причинените от неспазване на това изискване повреди не се покриват от гаранцията.

### Изхвърляне на старо оборудване и батерии

Моля не изхвърляйте този телевизор и батериите като общ домашен боклук. Ако искате да изхвърлите този продукт или батерията, намерете пунктовете за събиране или съоръженията, предназначени за рециклиране.

Забележка: Знакът Pb под символа за батериите показва, че тази батерия съдържа олово. SCART кабел.



**Продукти Батерии**

# Използвайте Вашия телевизор

## Дистанционно управление



1. Режим на готовност
2. Стоп (в режим Медияен браузър)
3. Възпроизвеждане / Възпроизвеждане-Слайдшоу (в режим Медияен браузър)
4. Бързо назад (в режим Медияен браузър)
5. AV / Избор на източник
6. TV
7. Електронен справочник на програмите (в цифрови бутони)
8. Навигационни бутони (Напред/Назад/Наляво/Надясно)
9. Записване на програма
10. Предишна програма / Следваща страница (в режим Телетекст)
11. Спиране на звука
12. Намаляване на звука
13. Зелен бутон / Показване на програма (в ЕСП) / Маркиране/Размаркиране на всички (отсписк с любими)
14. Червен бутон
15. Цифрови бутони
16. Включени/Изключени субтитри (във видео канали)
17. Телетекст / Смесен (в режим Телетекст)
18. Син бутон/Редактиране на списъка с канали/Филтър (в Списък с любими и ЕСП)
19. Жълт бутон / Програма(в ЕПС)
20. Увеличаване на звука
21. Следваща програма / Предишна програма (в режим Телетекст)
22. Назад / Връщане / Индексна страница (в режим Телетекст)/Обмен
23. Mono/Стерео - Dual I-II / Текущ език (в DVB канали)
24. ОК (Потвърждение) / Задържане (в режим Телетекст) / Списък с канали
25. Информация / Разкриване (в режим Телетекст)
26. Включване-изключване на меню / Изход (в режим Медияен браузър)
27. Мащабиране на картината
28. Бързо напред (в режим Медияно възпроизвеждане)
29. Пауза (във видео режим на медияно възпроизвеждане) / Запис с изместване на времето

БЕЛЕЖКА: Обхватът на дистанционното управление е около 7м / 23ft.

### Телетекст

Натиснете бутона **ТЕХТ**, за да влезете. Натиснете отново, за да активирате смесения режим. Натиснете повторно, за да излезете. Следвайте инструкциите, показани на екрана на телетекст.

### Цифров телетекст (само за Великобритания)

Натиснете бутона **ТЕХТ**, за да видите информация за цифровия телетекст. Работете с цветните бутони, курсорните бутони и бутона **ОК**. Методът за навигация може да се различава в зависимост от съдържанието на цифровия телетекст. Следвайте инструкциите, показани на екрана на цифровия телетекст.

## Уведомления, функции и аксесоари

### Енергийна ефективност


Този телевизор разполага със следните функции за енергийна ефективност:

- **Режим за пестене на електроенергия (ECO):** Можете да използвате комбинация от енергоспестяващи настройки. Докато гледате телевизия, натиснете бутона Menu, а настройките на режим "Пестене на електроенергия" могат да се намерят в раздел "Изображение" в главното меню.
- **Режим "Изключване на изображението":** Ако искате само да слушате аудио сигнал от телевизора, можете да изключите дисплея. Другите функции продължават да функционират нормално. Докато гледате телевизия, натиснете Menu и изберете "Изображение" от "Изключване на изображението" в опцията "Режим на пестене на електроенергия".

**Забележка:** Изключете телевизора от контакта, ако няма да го използвате за продължителен период от време.

### Скрол бутон на телевизора

Скрол бутонът от страни на телевизора ви позволява да управлявате силата на звука, да сменят канали и да включите телевизора в режим на готовност.

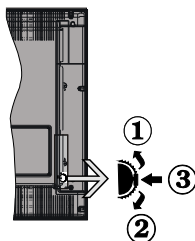

**За промяна на силата на звука:** Увеличете силата на звука, премествайки скрол бутона нагоре. Увеличете силата на звука, премествайки скрол бутона надолу.

**За смяна на канала:**

1. Натиснете скрол бутона в средата, на екрана ще се появи информационната лента с каналите.
2. Превъртете запаметените канали чрез натискане на бутона нагоре или надолу.

**За да смените източника:**

1. Превъртете запаметените канали чрез натискане на бутона нагоре или надолу
2. Превъртете запаметените канали чрез натискане на бутона нагоре или надолу.

**За включване на телевизора:** Натиснете средата на бутона и го задръжте за няколко секунди, докато телевизорът премине в режим на готовност.

## Свързване към електрозахранващата мрежа

Телевизорът е проектиран да работи при напрежение **220-240В на променлив ток с честота 50 Hz**. След като извадите телевизора от опаковката, оставете го да достигне стайна температура, преди да го включите към електрическата мрежа. Включете щепсела на захранващия кабел в контакта.

### Включване/Изключване

#### За да включите телевизора

За да включите телевизора в режим "Готовност" или:

- Натиснете бутона "⏻", **CH-** или **CH+** или цифров бутон от дистанционното управление.
- Натиснете страничния превключвател, докато телевизорът не се включи от режим на готовност.

**Забележка:** Ако телевизорът е бил оставен включен и не е работил 4 часа, същият ще премине в режим на готовност. Когато по-късно включите телевизора, на екрана ще се появи следното съобщение: **"Режимът на готовност не предизвиква сигнал"**. Натиснете **OK**, за да продължите.

#### За да изключите телевизора

- Натиснете бутона "⏻" от дистанционното управление или натиснете бутона **STANDBY**, така че телевизорът да премине в режим „Готовност“.

**Забележка:** За да изключите напълно телевизора, извадете захранващия кабел от мрежовия контакт.

### Първоначална инсталация

Когато за първи път включите телевизора ще видите екрана за избор на език. Моля изберете желаните от вас език и натиснете **OK** и след това изберете **Режим Вкъщи/ Режим Мгазин**.

Можете да настроите телевизора, следвайки екрана за първоначална инсталация (ПИ), като направите следните избори.





#### Монтиране на антената

Изберете опцията **АНТЕНА** от екрана **"Тип на търсене"**, за да търсите наземни цифрови предавания.

Опционално на екрана ще се появи списък, генериран от **LCN (\*)**, когато екранът изчезне. Изберете **"Да"** и натиснете **OK**, за да запаметите списъка.

Натиснете бутона "⬆️", за да излезете от списъка с канали и да гледате телевизия.

(\*) **LCN** е система за локални номера на каналите, която организира наличните излъчвания в съответствие с разпознаваема последователност на каналите (при наличие).

Цикличен/Разбъркан режим на възпроизвеждане	
Стартирайте възпроизвеждането с ► и активирайте 	Телевизорът възпроизвежда следващия файл и повтаря списъка.
Стартирайте възпроизвеждането с ОК/ и активирайте 	Файлът ще се повтаря в кръг (повтаря се).
Стартирайте възпроизвеждането с ОК/► и активирайте 	Файлът ще се възпроизвежда разбъркано.
Стартирайте възпроизвеждането с ОК/► и активирайте 	Възпроизвеждането на файла ще продължи в разбъркан ред и възпроизвеждането в разбъркан ред ще продължи.

## Монтиране на кабел

Изберете опцията **КАБЕЛ** и натиснете **ОК** от дистанционното управление. За автоматична инсталация вслучай, че вашият кабелен оператор поддържа Network-ID базирана инсталация (напр. Unitymedia), изберете **ДА** от следния екран и натиснете ОК.



В случай, че кабелният ви оператор не поддържа Network-ID базирана инсталация, моля изберете **НЕ**, натиснете **ОК** и следвайте инструкциите на екрана.

От този екран можете да изберете честотния диапазон.

Въведете крайната дата с помощта на цифровите бутони.

**Забележка:** Продължителността на търсене се променя в зависимост от избраната стъпка на търсене.

## Възпроизвеждане на медийни файлове от USB

Можете да възпроизвеждате снимки, музика, и филмови файлове, които са записани на USB диска, като го свържете към телевизора и използвате екрана на медийния браузър. Свържете USB диска към някой от USB входовете, разположени отстрани на телевизора. Натискането  на бутона , докато сте в режим Медийен браузър ще ви даде достъп до опциите Изображение, Звук и Настройки. Натиснете отново бутона  , за да излезете от този екран. Можете да зададете настройките на вашия Медийен браузър като използвате диалоговия прозорец Настройки.

**ВАЖНО!** Направете резервно копие на вашите файлове преди да свържете какъвто и да е телевизор. Производителят не носи отговорност за каквито и да било повреди на файлове или загуба на данни. Възможно е определени типове USB устройства, напр. MP3 плейъри или USB хард дискове/ флаш памети да не са съвместими с този телевизор.

## Записване на програма

Моля форматирайте вашата USB флаш памет / устройство, преди да го използвате за първи път. За да направите това, натиснете бутона ОК, когато "Форматиране на диск" е маркирано на екрана и въведете вашия пин код. Фабрично зададеният ПИН код по подразбиране е "0000".

- За да запишете програма, свържете USB флаш памет, докато телевизорът е изключен. Функцията за записване ще е на разположение с включване на телевизора.
- Свързаните USB флаш памет / устройства трябва да имат поне 1 гигабайт (1gb) свободно пространство и са USB 2.0 съвместими. Ще се появи съобщение за грешка, ако тези изисквания не са спазени.
- По подразбиране, записаните програми се запаметяват на USB флаш паметта / устройството. Освен това можете да запаметите тези програми и на компютър, въпреки че можете да ги възпроизвеждате само на телевизора.
- Телевизорът поддържа FAT32 и NTFS формати на дисковете, но записване няма да може да се извърши на NTFS дискове.

## Запис с изместване на времето




Натиснете бутона ПАУЗА, докато гледате програма, за да включите режима на изместване на времето.

- В режим на изместване на времето програмата е спряна, като едновременно с това се записва на свързания USB диск.
- Натиснете отново бутона ► (ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ), за да започнете отново да гледате спряната програма от момента на нейното спиране. Натиснете бутона СТОП, за да спрете възпроизвеждането и да се върнете към библиотеката на записите.

**Забележка:** Изместване на времето не може да се използва, докато сте в режим Радио.

**Забележка:** Не можете да използвате функцията "Бързо изместване на времето назад", преди да се преини към опцията "Възпроизвеждане бързо напред".

### Незабавен запис


Натиснете бутона , за да започне текущият запис, докато гледате програма. Можете да натиснете бутона  от дистанционното управление, за да запишете следващото събитие в ЕПС. В този случай, ще се покаже екранното съобщение, указвайки, че има програмни събития за запис. Натиснете бутона  (СТОП), за да отмените текущия запис.

**Забележка:** По време на режим "Запис" не можете да превключвате програмите или да влезете в режим "Медийно възпроизвеждане". По време на запис на програма или при изместване на времето на екрана ще се появи предупредително съобщение, ако скоростта на USB устройството е незадоволителна.




### Гледане на записани програми

Изберете **Библиотека на записите** от меню **Медийно възпроизвеждане**. От списъка изберете записаната позиция (ако преди това е записана). Натиснете бутон **ОК**, за да видите **опциите за възпроизвеждане**. Изберете опцията "Запис" и натиснете бутона **ОК**.

**Забележка:** По време на възпроизвеждането не може да виждате главното меню и позициите от менюто.

Натиснете бутона  (СТОП), за да спрете възпроизвеждането и да се върнете към библиотеката на записите.

### Бавно напред

Натиснете бутона  (ПАУЗА), докато гледате записаните програми, на разположение ще е функцията бавно напред. Може да използвате бутона . Последователното натискане на бутона  променя скоростта за бавно напред.

### Промяна на настройките на телевизора

За да получите достъп до изброените по долу опции;

- 1- Натиснете бутона Menu
- 2- Маркирайте вашия избор
- 3- Натиснете бутона ОК, за да потвърдите

### Опции на дисплея

**Режим:** Променя режим Изображение на една от следните възможности: Кино, Игра, спорт, Динамична и Естествена.

**Контраст:** Настройва стойностите за осветеност и затъмнение на екрана.

**Яркост:** Настройва яркостта на изображението.

**Острота:** Настройва остротата. Висока стойност на остротата може да бъде причина за по-ясно и отчетливо изображение в зависимост от съдържанието.

**Цвят:** Настройва цвета.

**Задна подсветка:** Управява задната подсветка.

**Намаляване на шума:** Намалява нивата на шум в изображението.

### Опции на звука

**Сила на звука:** Настройва нивото на звука.

**Еквалайзер:** Променя режим "Еквалайзер".

**Баланс:** Настройва или, звукът се чува главно от десния или левия високоговорител.

**Слушалки:** Настройва силата на звука в слушалките.

**Режим "Звук":** Настройва предпочитания режим на звука.

**AVL:** Настройва граничната максимална сила на звука на изхода.

**Съраунд звук:** Режимът „Съраунд звук“ може да се включва и изключва.

**Цифров изход:** Настройва аудио типа на цифровия изход.

### Конфигуриране на настройките на изображението

Тази функция е за ограничаване на достъпа до избрано съдържание. Контролира се от пин код, дефиниран специално за вас. Заводската настройка на пин кода е "0000".

**Заклучване на меню (опционално):** Настройката "Заклучване на меню" позволява или забранява достъпа до менюто.


**Заклучване за непълнолетни (опция):** Когато се включи, тази опция взима информацията за непълнолетни от програмата и ако тази програма не е разрешена, не показва картина и звук.

**Заклучване за деца (опция):** Когато той бъде включен, телевизора може да се управлява само от дистанционното. В този случай бутоните на контролния панел няма да функционират.

**Настройване на ПИН:** Дефинира нов ПИН код.

**Забележка:** Ако опцията "Държава" е настроена на Франция или Италия, можете да използвате 4725 като код по подразбиране.

## Електронен справочник за програмите (ЕСП)

Някои, но не всички канали излъчват информация за текущи и предстоящи програми. Натиснете бутона  , за да видите меню "ЕПС".

**Нагоре/Надолу/Наляво/Надясно** : Разглеждате ЕСП.


**ОК** : Показва опциите на програмата.

**ИНФОРМАЦИЯ** : Показва детайлна информация за избраната програма.

**ЗЕЛЕН** : Превключва в Списък на програмите на ЕСП.

**ЖЪЛТ** : Превключва в Разписание на програмите на ЕСП.

**СИН** : Показва опциите за филтриране.

 : телевизорът ще започне да записва избраната програма. Можете да натиснете отново, за да спрете записа.

### Опции на програмата

В менюто **ЕСП**, натиснете бутона **ОК** за да влезете в меню **Опции за събитията**.

#### Избор на канал

В меню **Електронен справочник за програмите**, използвайки тази функция Вие можете да превключите на избран от Вас канал.

#### Задаване/Изтриване на таймер за запис

След като сте избрали програма в меню **ЕСП**, натиснете **ОК**. Изберете опцията **Запис** и натиснете бутона **ОК**. След тази операция на избраната програма е зададен запис.

#### Задаване на таймер/Изтриване на запис

След като сте избрали програма в меню **ЕСП**, натиснете **ОК**. Изберете опцията **"Задаване на таймер за събитие"** и натиснете бутона **ОК**. Можете да зададете таймер на предстоящи програми.

## Актуализиране на телевизора

Отидете на основното меню, изберете настройки, появява се текущата версия на софтуера.

**Внимание**: Не инсталирайте по-стара версия на софтуера от текущата. TP Vision не носи отговорност или не може да бъде държана отговорна за проблеми, причинени от даунгрейд на софтуера.

### Актуализиране с USB

Преди да актуализирате софтуера се уверете, че имате:

- USB флаш памет, която има 256 мегабайта свободно пространство, форматирана е във формат FAT или DOS и е презаписваема.

- Достъп до компютър с USB конектор и интернет достъп.

Отидете на [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) и следвайте инструкциите за инсталиране на софтуера.

## Автоматична актуализация от цифрово предаване

Докато телевизорът е свързан към ефирен сигнал. Ако позиция Автоматично търсене е разрешена в меню Опции за актуализация, телевизорът се събужда в 03:00 и претърсва излъчваните канали за нова актуализация на софтуера. Ако се открие и сваля успешно нова актуализация на софтуера, при следващото пускане телевизорът вече ще работи с новата версия на софтуера.

**Забележка**: Ако телевизорът не се включи след актуализация, изключете щепсела от контакта за 2 минути и след това отново го включете.

## Отстраняване на повреди

### Телевизорът няма да се включи

Уверете се, че захранващия кабел е включен правилно в контакта. Батериите в дистанционното управление може да са изтощени. Натиснете бутона за включване/изключване (Power бутона) в горната част на телевизора.

### Лоша картина

- Избрали ли сте правилната телевизионна система?
- Ниско ниво на сигнала може да причини смущение в изображението. Моля проверете достъпа до антената.
- Проверете дали сте въвели правилната честота на канала, ако сте извършвали ръчна настройка.
- Качеството на картината може да се влоши когато две периферни устройства са свързани към телевизора едновременно. В такъв случай, изключете едно от двете устройства.

### Няма изображение

- Няма изображение означава, че телевизорът не приема никакъв сигнал. Дали сте избрали правилния бутон на дистанционното управление? Опитайте още веднъж. Също така се уверете, че е избран правилният източник на входа.
- Дали антената е правилно свързана?
- Дали е повреден кабелът на антената?
- Дали са използвани подходящи щекери за свързване на антената?
- Ако имате съмнения, свържете се с Вашия търговец.

## **Няма звук**

- Заглушен ли е звука на телевизора? За да отмените заглушаването, натиснете бутона "~~X~~" или увеличете силата на звука.
- Звукът се чува само от единия високоговорител. Поставен ли е регулатора на баланса в някое от крайните положения? Вижте раздела Меню Звук.

## **Дистанционно управление не функционира**

- Батериите може да са поставени неправилно. Поставете капака.

## **Входни източници не могат да бъдат избрани**

- Ако не можете да изберете входен източник, може би не е свързано нито едно устройство.
- Проверете AV кабелите и връзките, ако сте се опитвали да свържете външно устройство.

## **Няма записи**

За да запишете програма, първо трябва да свържете USB диска към Вашия телевизор, докато същият е изключен. След това трябва да включите телевизора, за да активирате функцията за записване. Ако не можете да записвате, опитайте се да изключите телевизора и след това да пхнете отново USB

## **USB е твърде бавно**

Ако на екрана се появи съобщение "Твърде бавно USB" при започване на запис, рестартирайте записа. Ако все още се появява същата грешка, възможно е USB диска да не отговаря на съответните изисквания. Свържете друг USB диск.

## Спецификации

### Характерни режими за визуализиране на вход на компютър

Следващата таблица показва някои от типичните режими на видео екраните.

Индекс	Резолюция	Честота
1	800x600	56 Hz
2	800x600	60 Hz
3	1024x768	60 Hz
4	1024x768	66 Hz
5	1280x768	60 Hz
6	1360x768	60 Hz
7	1280x960	60 Hz
8	1280x1024	60 Hz
9	1400x1050	60 Hz
10	1600x1200	60 Hz
11	1920x1080	60 Hz

### AV и HDMI сигнална съвместимост

Източник	Поддржани сигнали		Налични
EXT (SCART)	PAL 50/60		○
	NTSC 60		○
	RGB 50		○
	RGB 60		○
Страничен AV	PAL 50/60		○
	NTSC 60		○
PC, YPbPr	480i-480p	60Hz	○
	576i-576p	50Hz	○
	720P	50Hz,60Hz	○
	1080I	50Hz,60Hz	○
HDMI1	1080P	50Hz,60Hz	○
	480I	60Hz	○
	480P	60Hz	○
	576i-576p	50Hz	○
	720P	50Hz,60Hz	○
	1080I	50Hz,60Hz	○
	1080P	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○

Телевизионно Излъчване	PAL B/G D/K K I/I'
Приемани канали	VHF (BAND I/III) UHF (BAND U) HYPERBAND
Брой предварително настроени канали	1000
Индикатор На Канала	Екранно меню
RF Вход За Антена	75 Ohm (небалансирано)
Работно напрежение	220-240В променлив ток, 50 Хц
Аудио	Немски+Nisam Стерео
Изходяща Аудио Мощност (W <sub>rms</sub> ) (10% THD)	2x6 W
Консумирана мощност	40 W
Тегло	5,35
Размери на телевизора ДхШхВ (със стойката)	185 x 640 x 427
Размери на телевизора ДхШхВ (без стойката)	38/65 x 640 x 387
Дисплей	16/9_28" инча
Работна температура и влажност:	0°C до 40°C, 85% Влажност макс



**Поддържани файлови формати в режим USB**

Медия	Файлово разширение	Формат		(Максимална резолюция/скорост на предаване на данни и т.н.)
		Видео	Аудио	
Филм	.mpg, .mpeg	MPEG1, 2		MPEG1 MPEG1 (1920x1080 @ 30P - 20Mbit/sec)
	.vob	MPEG2		(1920x1080 @ 30P - 20Mbit/sec)
	.mp4	MPEG4, H.264		
	.mkv	H.264, MPEG1,2,4		
	.avi	MPEG4, H.264		(1920x1080 @ 30P - 20Mbit/sec)
	flv	H.264/VP6/Sorenson		Sorenson H.263 352x288 @30P
3gp	MPEG4, H.264		(1920x1080 @ 30P - 20Mbit/sec)	
Музика	.mp3	-	MPEG 1 Layer 2	32Kbps ~ 448Kbps(Скорост на предаване)32К, 44.1к, 48к Hz,16К, 22.05К, 24К Hz,8К, 11.025К, 12К Hz(Честота на сканиране)
			MPEG 1 Layer 3	32Kbps ~ 320Kbps(Скорост на предаване)32К, 44.1к, 48к Hz,16К, 22.05К, 24К Hz,8К, 11.025К, 12К Hz(Честота на сканиране)
Снимки	.jpg .jpeg	Основен JPEG	-	максимално ШхВ = 15360x8640 4147200 байта
	.	Прогресивен JPEG	-	максимално ШхВ = 9600x6400 3840000 байта
	.bmp	-	-	максимално ШхВ = 9600x6400 3840000 байта
Субтитри	.sub .srt	-	-	-