

## Tartalomjegyzék

<b>Fontos.....</b>	<b>1</b>
<b>A TV-készülék használata .....</b>	<b>2</b>
Távírányító .....	2
Értesítések, jellemzők és kiegészítők.....	3
Energiahatékonyság.....	3
TV gőrgető gomb.....	3
Csatlakoztatás a hálózatra .....	3
Be-ki kapcsolás.....	3
Első bekapcsolás.....	3
Médiaböngésző menü .....	4
Média fájlok lejátszása egy USB háttértárról.....	4
Egy program rögzítése .....	4
Időzített felvétel.....	4
Azonnali felvétel.....	5
A felvett műsorok megtekintése.....	5
<b>A TV-készülék beállításainak módosítása.....</b>	<b>5</b>
Az opciók megjelenítése.....	5
Hangbeállítások.....	5
A szülői beállítások konfigurálása.....	5
<b>Elektronikus programfüzet (EPG).....</b>	<b>5</b>
A TV-készülék frissítése.....	6
<b>Hibaelhárítás .....</b>	<b>6</b>
<b>Műszaki adatok.....</b>	<b>7</b>
<b>PC bemenet tipikus képernyőmódjai .....</b>	<b>7</b>

## Fontos

'Mielőtt telepítené és használná a TV-készüléket, olvassa el és értelmezze a Biztonsági füzetben lévő összes információt. Amennyiben ezen utasítások be nem tartásából kár származik, ezeket a garancia nem fedi.'

### A régi berendezés és az elemek ártalmatlanítása

Ezt a TV-készüléket vagy elemet nem szabad rendes háztartási hulladékként elhelyezni. Amennyiben el akarja helyezni ezt a terméket vagy az elemet hulladékként, vegye figyelembe a hulladékgyűjtő-rendszereket vagy létesítményeket a szabályszerű újrahaznosítás céljából.

Megjegyzés: A lent látható Pb jel az elemek esetében azt jelenti hogy ez az elem ólomot tartalmaz.



**Termékek**    **Elemek**

# A TV-készülék használata

## Távírányító



MEGJEGYZÉS: A távirányítási tartomány kb. 7m / 23ft.

### Teletext

A belépéshez nyomja le a **TEXT** gombot. A Mix/keverés mód aktiválásához nyomja le a mégegyszer. A kilépéshez nyomja le újra a gombot. Kövesse a digitális teletext képernyőn megjelenő utasításokat.

### Digitális teletext (csak az Egyesült Királyságban)

A digitális szöveginformáció megtekintéséhez nyomja le a **TEXT** gombot újra. Használja a színes gombokat, a kurzorgombokat és az **OK** gombot. A működtetés eltérő lehet a digitális teletext tartalmától függően. Kövesse a digitális teletext képernyőn megjelenő utasításokat.

1. Készenlét
2. Stop (Médiaböngésző üzemmódban)
3. Lejátszás) / Lejátszás-Diavetítés (Médiaböngésző üzemmódban)
4. Gyors visszacsévézés (Médiaböngésző videó üzemmódban)
5. AV / Forrás kiválasztása
6. TV
7. Elektronikus programajánló (DVB csatornákon)
8. Navigációs gombok (Fel/Le/Balra/(Jobbra)
9. Program rögzítés
10. Program léptetése le / Oldal léptetése fel (TXT-üzemmódban)
11. Elnémítás
12. Hangerő csökkentése
13. Zöld gomb / Eltávolítása a listából (EPG-ben) / Az összes megjelölése/megjelölés törlése (a kedvenclistában)
14. Piros gomb
15. Számgombok
16. Feliratozás be-ki (DVB csatornákon)
17. Teletext / Keverés (Teletext üzemmódban)
18. Kék gomb/Csatornalist szerkesztése/Szűrés (a Kedvencek listában és az Elektronikus műsorfüzetben)
19. Sárga gomb / Időzítés rendezése (az EPG-ben)
20. Hangerő növelése
21. Program léptetése fel / Oldal léptetése le (TXT-üzemmódban)
22. Kilépés / Visszatérés / Index oldal (Teletext üzemmódban)/Csat
23. Mono/Stereo - Duális I-II / aktuális nyelv (DVB csatornákon)
24. Rendben (Elfogadás) / Tart (a TXT módban)/ Csatorna Listák Szerkesztése
25. Info / megjelenítése (Teletext üzemmódban)
26. Menü be-ki / Kilépés (Médiaböngésző üzemmódban)
27. Kép zoom
28. Gyors lejátszás (Médiaböngésző üzemmódban)
29. Szünet (Médiaböngésző üzemmódban) / Időzített felvétel

## Értesítések, jellemzők és kiegészítők

### Energiatakarékos mód


Ez a TV-készülék energiatkarékos mód:

- **Energiatakarékos mód (ECO):** Alkalmazhat egy energiatkarékos képbeállítások kombinációját. A TV-készülék nézése közben nyomja meg a Menü gombot, és az Energiatakarékos Üzem mód beállításai a Főmenü Képbeállításai között találhatók.
- **Képmód kiválasztás:** Ha a TV-készüléket csak audió hallgatására kívánja használni, kikapcsolhatja a képernyőt. A többi funkció normálisan működik. A TV-készülék nézése közben nyomja le a Menü gombot, és válassza ki a Kép opciót, majd az Energiatakarékos üzemmód opció alatt válassza ki a 'Kép ki' opciót.

**Megjegyzés:** Ha a TV-készüléket hosszú ideig nem használja, húzza ki a TV-készüléket a konnektorból.

### TV görgető gomb

A TV-készülék oldalán lévő görgető gomb lehetővé teszi a hangerő beállítását, a csatornák módosítását és a TV-készülék stand-by módba váltását.

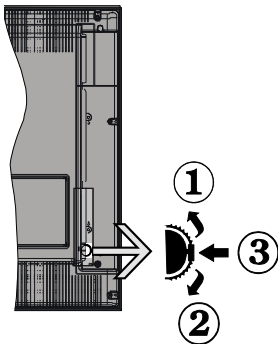

**A hangerő megváltoztatása:** Növelje a hangerőt a gomb felfelé görgetésével. Csökkentse a hangerőt a gomb lefelé görgetésével.

#### Csatornák váltása:

1. Nyomja le a görgető gomb közepét, és a képernyőn megjelenik a csatorna információk felirat.
2. Görgessen a tárolt csatornák között a gomb felfelé vagy lefelé nyomásával.

#### A forrás váltása:

1. Nyomja le a gomb közepét kétszer és a képernyőn megjelenik a forráslista.
2. Görgessen a rendelkezésre álló források között a gomb felfelé vagy lefelé nyomásával.

**A TV-készülék készenléti módba váltásához:** Nyomja le a gomb közepét és tartsa lenyomva néhány másodpercig, a TV készenléti módba vált.

## Csatlakoztatás a hálózatra

A TV készüléket **220-240 V AC, 50 Hz-es** működésre tervezték. A kicsomagolás után hagyja, hogy a TV-készülék a szoba hőmérsékletét elérje, mielőtt csatlakoztatná az elektromos hálózathoz. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a konnektorhoz.

### Be-ki kapcsolás

#### A TV bekapcsolása

A TV bekapcsolása a készenléti üzemmódból is.

- Nyomja meg az "⏻" gombot, a **CH- vagy CH+** vagy egy számgombot a távirányítón.
- A TV-készülék készenlétről történő átváltása közben nyomja le az oldalsó funkciókapcsolót.

**Megjegyzés:** Ha a TV-készüléket magára hagyta és nem működteti egy ideig, a TV-készülék készenléti üzemmódba vált. Amikor ismét bekapcsolja, az alábbi üzenet jelenik meg: **"Készenléti állapot, nincs beavatkozás"**. A folytatáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

#### A TV kikapcsolása

- Nyomja le a "⏻" gombot a távkapcsolón, vagy nyomja le az oldalsó funkciókapcsolót, amíg a TV készenléti módba vált.

**Megjegyzés:** A TV teljes kikapcsolásához húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból.

### Első bekapcsolás

A TV-készülék első bekapcsoláskor megjelenik a nyelv kiválasztása menü. Jelölje ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg az OK gombot a Otthoni üzemmód / Bolt üzemmód kiválasztásával.

A TV-készülék az Első telepítés menü (FTI) követésével állítható be az alábbi opciók betartásával.

#### Az antenna beállítása

A digitális földi TV műsorok kereséséhez válassza ki az **ANTENNA** opciót a **Keresési típus** képernyőről.

A keresés végén egy LCN (\*) segítségével létrehozott opcionális csatornalista jelenik meg a képernyőn. Válassza ki az "Igen" opciót, és nyomja le az OK gombot a lista tárolásához.





A Csatornalistából való kilépéshez és a TV nézéséhez nyomja meg az "⏻" gombot.

(\*) Az LCN a logikai csatornaszám rendszer, amely az elérhető adásokat a felismert csatorna sorszám szerint rendszerezi.

#### Kábel beállítása

A **KÁBEL** opció kiválasztása után nyomja le a távirányító **OK** gombját. Amennyiben a hálózati szolgáltató támogatja a Hálózati azonosítón alapuló telepítést (pl. Unitymedia), az automatikus telepítéshez a következő ablakban válassza ki az **IGEN** opciót, és nyomja meg az OK gombot.

### Ismétlés/Keverés Mód működtetése

A lejátszás a ► gombbal és aztán az aktiválással lehetséges 	A TV-készülék lejátsza a következő fájlt, majd megismétli a teljes listát.
A lejátszás az OK gombbal, és aztán az aktiválással lehetséges 	A fájl ismétlődve kerül lejátszásra (ismétlés).
A lejátszás az OK/► gombbal, és aztán az aktiválással lehetséges 	A fájl véletlenszerű módon kerül lejátszásra.
A lejátszás az OK/► gombbal, és aztán az aktiválással lehetséges 	A fájl lejátszása véletlenszerűen folytatódik, és a véletlenszerű lejátszás folytatódik.



Amennyiben a hálózati szolgáltató nem támogatja a Hálózati azonosítón alapuló telepítést válassza ki a **NEM** opciót, nyomja meg az **OK** gombot, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A képernyőről kiválaszhatja a frekvenciatartományokat is.

Adja meg kézzel a frekvenciatartományt a számgombok segítségével.

**Megjegyzés:** A keresés ideje kiválasztott keresési léptétéstől függ.

### Média fájlok lejátszása egy USB háttértárról

A Médiaböngésző segítségével a TV-hez csatlakoztatott USB háttértáron tárolt fényképek, zene és filmfájlok jeleníthetők meg. Csatlakoztassa az USB háttértárat az egyik USB bemenetre a TV hátoldalán. A  gomb Médiaböngésző mód közbeni lenyomásával megnyílnak a Kép, Hang és a Beállítások opciók. A képernyőből való kilépéshez nyomja meg újra a  gombot. A Médiaböngészőt a Beállítások menü használatával állíthatja be.

**FONTOS!** Mentse le a fájlokat, mielőtt bármit csatlakoztatna a TV-készülékhez. A gyártó nem vállal felelősséget a fájlok bármilyen károsodásáért vagy az adatvesztésért. Bizonyos típusú USB-eszközök, pl. MP3-lejátszók vagy USB merevlemez/háttértárak nem kompatibilisek ezzel a TV-készülékkel.

### Egy program rögzítése

Az első használat előtt formázza az USB flash meghajtót / eszközt. Ehhez nyomja meg az OK gombot, amíg a Lemezformázás üzenet megjelenik a képernyőn, majd adja meg a PIN kódját. A PIN kód gyári beállítása "0000".

- Egy program rögzítéséhez Önnek még a TV-készülék kikapcsolt állapotában csatlakoztatnia

kell egy USB háttértárat. A rögzítési funkció a TV-készülék bekapcsolása után válik elérhetővé.

- A csatlakoztatott USB flash meghajtóknak / eszközöknek legalább 1 gigabájt (1 gb) szabad hely kell és USB 2.0 kompatibilitással kell rendelkezniük. Ha hibaüzenet jelenik meg, akkor ezek a feltételek nem állnak fenn.
- Alapértelmezve a rögzített programok a csatlakoztatott USB flash meghajtóra / eszközre kerülnek elmentésre. Ugyanakkor ezeket a programokat egy számítógépre is elmentheti, de csak a TV-készüléken játszhatja le őket.
- A TV a FAT32 és az NTFS formázású lemezeket támogatja, de a felvétel nem lehetséges NTFS formázású lemezek esetén.

### Időzített felvétel




Az időzített felvétel mód aktiválásához nyomja le a SZÜNÉT gombot egy műsor megtekintése közben.

- Az időzített felvétel módban a műsor szüneteltetve van és egyidejűleg felvételek kerül a csatlakoztatott USB háttértárra.
- Nyomja le újra a ► (LEJÁTSZÁS) gombot a megállított műsornak megállítás pontjától történő megtekintéshez. Nyomja le a STOP gombot az késleltetett felvétel leállításához és az előadáshoz történő visszatéréshez.

**Megjegyzés:** A rádió módban a késleltetett felvétel nem használható.

**Megjegyzés:** A késleltetett előrecsévézés funkció nem használható a lejátszás közbeni gyors előrecsévézés opció használata nélkül.

## Azonnali felvétel

Nyomja le a  gombot a felvétel azonnali elindításához egy műsor megtekintése közben. A távirányító  gombja újbóli megnyomásával a következő esemény felvételét indíthatja el az EPG-n. Ebben az esetben megjelenik egy OSD, mely a felvenni kívánt műsorokat jelöli. A leállítás  (STOP) gomb lenyomásával törölhető az azonnali felvétel.

Megjegyzés: A Médieböngésző megtekintése és a műsorok közötti váltás a felvétel módban nem lehetséges. Az időzített felvétel alatti műsorok rögzítése közben egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a képernyőn, ha az USB háttértár sebessége nem megfelelő.




## A felvett műsorok megtekintése

Válassza a **Felvételek könyvtárát** a **Médiaböngésző** menüből. Válasszon ki egy címet a listáról (ha az már felvételre került). Nyomja meg az **OK** gombot a **Lejátszás opció** megtekintéséhez. Válasszon ki egy opciót az **OK** gombbal.

Megjegyzés: A főmenü megtekintése és a menüben található címek a lejátszás alatt nem elérhetők.

Nyomja le a  (STOP) gombot a lejátszáshoz és a visszatéréshez a Felvételek Könyvtárba.

## Lassított előre lejátszás

A lassított lejátszás akkor választható, ha a felvétel megtekintése közben lenyomja a  (SZÜNET) szünet gombot. A lassított lejátszás a  gombbal irányítható. A  gomb ismételt lenyomásával változtatható a lejátszás sebessége.

## A TV-készülék beállításainak módosítása

Az alábbi opciókhoz való hozzáféréshez;

- 1- Nyomja le a Menü gombot
- 2 - Jelölje ki a választását
- 3 - A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot

## Az opciók megjelenítése

**Mód:** Módosítja a kép módot az alábbiak egyikére: Mozi, Játék, Dinamikus és Természetes.

**Kontraszt:** Beállítja a kép világosságának és sötétségének értékeit.

**Világosság:** Beállítja a kép világosságának értékét.

**Élesség:** Beállítja az élesség értékét. Egy magasabb élességi érték a tartalomtól függően egy tisztább, élesebb képet eredményez.

**Szín:** Beállítja a szín értékét.

**Háttérvilágítás:** Ellenőrzi a háttérvilágosság élességét.

**Zajcsökkentés:** Csökkenti a kép zajszintjét.

## Hangbeállítások

**Hangerő:** Beállítja a hangszintet.

**Equalizer:** Módosítja a hangkeverő módot.

**Egyensúly:** Beállítja, hogy a hang a jobb vagy a bal oldali hangszóróból érkezik-e.

**Fejhallgató:** Beállítja a fejhallgató hangerejét.

**Hangmód:** Beállítja a kívánt hangmódot.

**AVL:** Beállítja a kilépő hangerő max. szintjét.

**Térhatású hang:** A térhatású hangot Ki vagy Be lehet kapcsolni.

**Digitális kimenet:** Beállítja a digitális kimenet hangtípusát.

## A szülői beállítások konfigurálása

Ez a funkció korlátozza a hozzáférést a kiválasztott tartalomhoz. Ezt egy Ön által beállított PIN kód ellenőrzi. A gyári beállítása "0000".

**Menüzar (opcionális):** A menüzar beállítása lehetővé teszi vagy letiltja a menü elérését.


**Korhatár-zár (opcionális):** Ha ezt beállítja, akkor a műsorból lekérdezi a korhatár-információt, és ha az nem engedélyezett, akkor nem engedélyezi a műsorhoz való hozzáférést.

**Gyermekzár (opcionális):** Ha a Gyermekzár be van állítva, a TV készülék kizárólag a távirányítón keresztül irányítható. Ebben az esetben a vezérlőpanel gombok nem működnek.

**PIN kód beállítása:** Új PIN kód határozható meg.

Megjegyzés: Ha az országment Franciaország került kiválasztásra, gyári beállítási jelszökeként a 4725 használható.

## Elektronikus programfüzet (EPG)

Néhány, de nem minden csatorna információkat küld a jelenlegi és a következő műsorokról. Nyomja meg a  gombot az EPG menü megjelenítéséhez.

**Fel / le / Bal / jobb:** Navigálás az EPG-ben


**OK :** Megmutatja a csatornához tartozó opciókat.

**INFÓ:** Megjeleníti a kiválasztott műsorhoz tartozó részletes információkat.

**ZÖLD:** Az EPG Ütemezési listájára kapcsol.

**SÁRGA:** Az EPG Idővonal listájára kapcsol.

**KÉK:** Kijelzi a szűrési opciókat.

 : a TV-készülék elkezd felvenni a kiválasztott műsort. Felvétel leállításához nyomja le újra.

## Műsorokhoz tartozó opciók

Az **EPG** -menüben nyomja meg az **OK** gombot a **Esemény opciók** menübe való belépéshez.

## A csatorna kiválasztása

Az **EPG** menüben az opció használatával megváltoztathatja a kiválasztott program csatornáját.

### Felvétel időzítő rögzítése/törlése

Miután a egy műsor az **EPG** menüben kiválasztásra került, nyomja le az **OK** gombot. Válassza ki a **felvétel** opciót és nyomja meg az **OK** gombot. Ez után a művelet után, a kiválasztott műsor felvétele beállításra került.

### Az időzítő beállítása/ törlése

Miután a egy műsor az **EPG** menüben kiválasztásra került, nyomja le az **OK** gombot. Válassza ki a **"Időzítő beállítása eseményhez"** opciót és nyomja le az **OK** gombot. Beállíthatja az időzítőt a későbbi műsorokra.

## A TV-készülék frissítése

Nyissa meg a főmenüt, válassza ki a beállításokat, ekkor megjelenik a szoftver aktuális verziója.

**Figyelem:** Ne telepítsen alacsonyabb verziójú szoftvert a termékre telepített szoftver verzióhoz képest. A TO Vision nem vállal felelősséget a szoftver leminősítéséből származó hibákért.

### Frissítés USB-vel

A szoftver frissítése előtt győződjön meg róla, hogy rendelkezik az alábbiakkal:

- FAT vagy DOS formázott USB adattároló eszköz legalább 256 megabájt tárolási hellyel, kikapcsolt írásvédelemmel.
- Hozzáférés egy USB bemenettel és Internet kapcsolattal rendelkező számítógéphez.

Nyissa meg a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) oldalt, és kövesse a szoftver frissítésére vonatkozó utasításokat.

### Automatikus frissítés a digitális műsorszórásból

Amíg a TV egy antennajelet vesz. Ha az Automatikus keresés került kiválasztásra a Frissítési opciók menüjében, a TV készülék 03:00 órakeretben bekapcsol és elindítja keresést a távközlési csatornákon. Ha egy új szoftver kerül sikeresen letöltésre, a TV-készülék a következő bekapcsolásakor az új szoftververzióval indul újra.

**Megjegyzés:** Ha a TV a frissítés után nem indul újra, húzza ki a TV-t 2 percre és ezután dugja be újra.

### Hibaelhárítás

#### A TV-készülék nem kapcsol be

Bizonyosdjon meg arról, hogy a vezeték szorosan be van dugva a fali aljzatba. A távkapcsoló elemek lemerültek. Nyomja meg a Bekapcsolás gombot a TV-készüléken.


## Gyenge képminőség

- A helyes TV-rendszert választotta?
- Az alacsony jelszint a kép torzulását okozhatja. Kérjük, ellenőrizze az antenna bemenetét.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő csatorna frekvenciát adta meg a kézi hangolás során.
- A képminőség leromolhat, ha egyszerre két készüléket csatlakoztat a TV-készülékhez. Ebben az esetben az egyik készüléket távolítsa el.

### Nincs kép

- A Nincs kép felirat azt jelenti, hogy a TV-készülék egyáltalán nem tud adást fogni. Jó gombokat nyomott meg a távirányítón? Próbálja meg ismét. Ellenőrizze azt is, hogy a megfelelő bemeneti forrást választotta-e ki.
- Helyesen van-e az antenna csatlakoztatva?
- Nincs-e megsérülve az antenna kábel?
- Megfelelő csatlakozót használt az antenna csatlakoztatására?
- Ha nem biztos ebben, kérdezze meg a készülék eladóját.

### Nincs hang

- A TV némitva lett? A némitás törléséhez nyomja le a „” a gombot vagy erősítse a hangerőt.
- A hang csak az egyik hangszóróból jön. Nincs a balansz szélsőséges irányba állítva? Lásd a Hang menü fejezetet.

### A távkapcsoló nem működik

- Az elemek lemerültek. Cserélje ki az elemeket.

### Bemeneti források – nem választható

- Ha nem tud kiválasztani egy bemeneti forrást, akkor lehetséges, hogy nincs készülék csatlakoztatva.
- Ellenőrizve az AV-kábelt és a csatlakozást, ha megpróbált egy eszközt csatlakoztatni.

### A felvétel nem lehetséges.

A műsorok rögzítéséhez Önnek még a készülék kikapcsolt állapotában csatlakoztatnia kell az USB háttértárat. A felvétel funkció aktiválásához be kell kapcsolnia készüléket. Ha a felvétel nem kivitelezhető, kísérelje meg a TV kikapcsolása után az USB háttértára újratelepítését.

### Az USB túl lassú:

Ha az „USB túl lassú” üzenet jelenik meg a képernyőn a felvétel elindítása közben, kísérelje meg a felvétel újraindítását. Ha még mindig hibát tapasztal, lehetséges, hogy az Ön USB háttértára nem felel meg az átviteli sebességgel szemben támasztott követelményeknek. Használjon másik USB háttértárat.

## Műszaki adatok

### PC bemenet tipikus képernyőmódjai

A következő táblázat néhány tipikus videokijelző adatait tartalmazza.

Tartalomjegyzék	Felbontás	Gyakoriság
1	800x600	56 Hz
2	800x600	60 Hz
3	1024x768	60 Hz
4	1024x768	66 Hz
5	1280x768	60 Hz
6	1360x768	60 Hz
7	1280x960	60 Hz
8	1280x1024	60 Hz
9	1400x1050	60 Hz
10	1600x1200	60 Hz
11	1920x1080	60 Hz

### AV és HDMI jelkompatibilitás

Forrás	Támogatott jel	Elérhető	
KILÉPÉS (SCART)	PAL 50/60	○	
	NTSC 60	○	
	RGB 50	○	
	RGB 60	○	
Oldalsó AV	PAL 50/60	○	
	NTSC 60	○	
PC/ YPbPr	480I, 480P	60Hz	○
	576I, 576P	50Hz	○
	720P	50Hz, 60Hz	○
	1080I	50Hz, 60Hz	○
	1080P	50Hz, 60Hz	○
HDMI1	480I	60Hz	○
	480P	60Hz	○
	576I, 576P	50Hz	○
	720P	50Hz, 60Hz	○
	1080I	50Hz, 60Hz	○
	1080P	24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz	○

TV adás	PAL B/G D/K K I/I'
Csatornák vétele	VHF (I/III SÁV) - UHF (U SÁV) - HIPERSÁV
Az előbeállított csatornák száma	1000
Csatorna jelző	Megjelenítés a képernyőn
RF antenna bemenet	75 Ohm (kiegyensúlyozatlan)
Üzemi feszültség	220-240V AC, 50Hz
Audió	Német+Nicam sztereó
Hang kimeneti szint (WRMS.) (10% THD)	2x6 W
Energiafogyasztás	40 W
Súly	5,35
TV méretei MxHxM (lábbal együtt)	185 x 640 x 427
TV méretei MxHxM (láb nélkül)	38/65 x 640 x 387
Kijelző	16/9_28" hüvelyk
Működtetési hőmérséklet és páratartalom:	0°C-től 40°C-ig, legfeljebb 85% páratartalom

## Támogatott fájlformátumok USB üzemmódban

Média	Fájlkiterjesztés	Formátum		Megjegyzések (Maximális felbontás/bitsebesség stb.)
		Videó	Audió	
Film	.mpg, .mpeg	MPEG1, MPEG2		MPEG1: 768x576 @30P MPEG2:1920x1080 @ 30P
	.vob	MPEG2		1920x1080 @ 30P
	.mp4	MPEG4, Xvid , H.264		
	.mkv	H.264, MPEG4,VC-1		
	.avi	MPEG2, MPEG4, Xvid , H.264		
	flv	H.264/VP6/Sorenson		H.264/VP6:1920x1080 @ 30P Sorenson: 352x288 @30P
3gp	MPEG4, H.264		1920x1080 @ 30P	
Zene	.mp3	-	MPEG 1 Layer 2	32Kbps – 448Kbps(Bit átviteli sebesség)32K, 44.1k, 48k Hz,16K, 22.05K, 24K Hz,8K, 11.025K, 12K Hz(Mintavételezési sebesség)
			MPEG 1 Layer 3	32Kbps – 320Kbps(Bit átviteli sebesség)32K, 44.1k, 48k Hz,16K, 22.05K, 24K Hz,8K, 11.025K, 12K Hz(Mintavételezési sebesség)
Fotó	.jpg .jpeg	Normál JPEG	-	max ZxM= 17000x10000 4147200 byte
	.	Progresszív JPEG	-	max SZxM = 9600x6400 3840000 byte
	.bmp	-	-	max SzxM = 5760x4096 3840000 byte
Felirat	.sub .srt	-	-	-