

## Obsah

<b>Dôležité</b> .....	1
<b>Používanie televízora</b> .....	2
Diaľkový ovládač .....	2
Notifikácie, Funkcie, Príslušenstvo .....	3
Energetická účinnosť .....	3
Tlačidlo TV scroll .....	3
Prípájacie napätie .....	3
Zapínanie/vypínanie .....	3
Prvá inštalácia .....	3
Media browser menu .....	4
Prehrávanie multimediálnych súborov z USB disku .....	4
Nahrávanie programu .....	4
Nahrávanie Časového posunu .....	4
Okamžité nahrávanie .....	4
Sledovanie nahraných programov .....	5
<b>Zmena nastavenia televízora</b> .....	5
Možnosti zobrazenia .....	5
Možnosti Zvuku.....	5
Konfigurácia Rodičovskej ochrany.....	5
<b>Elektronický programový sprievodca (EPG) .....</b>	<b>5</b>
Aktualizujte svoj televízor .....	6
<b>Odstraňovanie problémov .....</b>	<b>6</b>
<b>Technické údaje.....</b>	<b>7</b>
<b>Typické režimy zobrazenia vstupu z počítača ..</b>	<b>7</b>

## Dôležité

"Pred nainštalovaním a použitím televízora si prečítajte všetky informácie uvedené v priloženej Bezpečnostnej príručke. Ak dôjde k poškodeniu prístroja nedodržaním týchto pokynov, záruka sa na ne nevzťahuje."

### Likvidácia starého zariadenia a batérií

Prosím,nelikvidujte tento TV alebo batérie ako bežný komunálny odpad. Ak chcete likvidovať výrobok alebo batérie, prosím, vyhľadajte vhodné zberné systémy alebo zariadenia recykláciu.

Upozornenie: Znak Pb pod symbolom pre batérie indikuje, že táto batéria obsahuje olovo.



**Produkty    Batériové**

# Používanie televízora

## Diaľkový ovládač



POZNÁŽKA: Rozsah Diaľkového ovládania je približne 7 m / 23 stôp

### Teletext

Stlačte tlačidlo **TEXT** pre zadanie. Stlačte znovu pre aktiváciu mix režimu. Stlačte ešte raz pre opustenie ponuky. Postupujte podľa pokynov na obrazovke neho teletextu.

### Digitálny teletext (len pre Veľkú Britániu)

Stlačte tlačidlo **TEXT** pre zobrazenie informácií digitálneho teletextu. Ten je možné ovládať pomocou farebných tlačidiel, tlačidiel kurzora a tlačidla **OK**. Spôsob ovládania môže byť rôzny v závislosti na obsahu digitálneho teletextu. Postupujte podľa pokynov na obrazovke digitálneho teletextu.

1. Pohotovostný režim
2. Stop (v režime Prehliadača médií)
3. Prehrať / Prehrať-prezentácia (v režime Prehliadača médií)
4. Rýchly posun dozadu (v režime Prehliadača médií)
5. Výber AV/zdroja
6. TV
7. Elektronický programový sprievodca (v DVB kanálmi)
8. Navigačných tlačidiel (Doleva/Doprava/Dole/Hore)
9. Nahrávanie programu
10. Program nadol/strana nahor (v režime DTV)
11. Stlmiť
12. Zníženie hlasitosti
13. Zelené tlačidlo / Harmonogram v zozname (v EPG) / Označiť/odznačiť všetky (zozname obľúbené).
14. Červené tlačidlo
15. Číselné tlačidlá
16. Titulky zap-vyp ( v DVB kanály)
17. Teletext/zmiešaný režim (v režime TXT)
18. Modré tlačidlo/Editovanie Zoznamu kanálov/ Filter (v zozname obľúbených a EPG)
19. Žlté tlačidlo /Časová os Zoznamu (v EPG)
20. Zvýšenie hlasitosti
21. Program Hore / Strana dole (v režime DTV)
22. Ukončenie/Návrat / Indexovacia stránka (v režime TXT)/Swap
23. Mono-Stereo - Dual I-II / Aktuálny jazyk (v kanály DVB)
24. OK (Potvrdiť) / Podržať (v režime TXT) / Zoznam kanálov
25. Info/Odhaliť (v režime TXT)
26. Zapnutie/Vypnutie menu / Opustiť (v režime Prehliadača médií)
27. Zväčšenie obrazu
28. Rýchly posun dopredu (v režime Prehliadača médií)
29. Pauza (v režime Prehliadača médií) / Časový posun nahrávanie

## Notifikácie, Funkcie, Príslušenstvo

### Energetická účinnosť


Tento televízor bol navrhnutý s funkciami pre energetickú účelnosť:

- **Úsporný režim (ECO):** Môžete použiť kombináciu nastavenia obrazu pre šetrenie energie. Pri sledovaní televízora, stlačte tlačidlo Menu a nastavenia Úsporný režim môžete nájsť v časti "Obraz" v hlavnom menu.
- **Režim vypnutia obrazu:** Ak chcete len počúvať zvuk z televízora, môžete vypnúť obrazovku. Ďalšie funkcie naďalej fungujú obvyklým spôsobom. Pri sledovaní televízie stlačte tlačidlo Menu a vyberte Picture, a odtiaľ zvolte "Picture off" v rámci možnosti režimu úspory energie Power Save Mode.

**Poznámka:** Odpojte televízor od sieťovej zástrčky v prípade, že váš televízor bude neaktívny po dlhú dobu.

### Tlačidlo TV scroll

Tlačidlo TV Scroll na bočnej strane televízora umožňuje ovládať hlasnosť, meniť kanály a uviesť televízor do pohotovostného režimu.

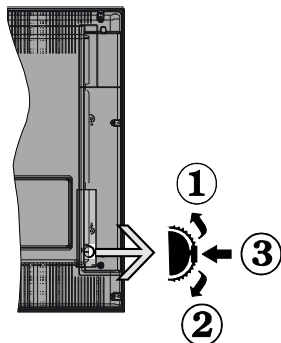

**Ak chcete zmeniť hlasnosť:** Zvýšte hlasnosť posúvaním nahor. Znížte hlasnosť posúvaním dole.

**Ak chcete zmeniť Kanál:**

1. Stlačte stred tlačidla, na obrazovke sa objaví informačný banner o kanáli.
2. Prechádzajte uložené kanály stlačením tlačidla nahor alebo nadol.

**Ak chcete zmeniť zdroj:**

1. Stlačte stred tlačidla dvakrát, na obrazovke sa objaví zoznam zdrojov.
2. Prechádzajte uložené kanály stlačením tlačidla nahor alebo nadol.

**Prepnutie televízora do pohotovostného režimu:** Stlačte stred tlačidla a podržte ho stlačený po dobu niekoľkých sekúnd, TV sa opäť dostane do pohotovostného režimu.

## Prípájacie napätie

Televízor je určený na použitie so striedavým napätím **220 – 240 V s frekvenciou 50 Hz**. Po vybalení nechajte televízor, aby získal izbovú teplotu pred jeho pripojením do siete. Zapojte napájací kábel do výstupu sieťovej zásuvky.

## Zapínanie/vypínanie

### Zapnutie televízora

Zapnutie televízora z pohotovostného režimu:

- Stlačte tlačidlo "⏻" **CH- alebo CH+** alebo číselné tlačidlo na diaľkovom ovládači.
- Stláčajte bočný spínač funkcie, pokým TV nepostúpi z pohotovosti.

**Poznámka:** Ak TV bolo ponechané zapnuté a nebolo s ním manipulované po dlhšiu dobu, TV sa prepne do pohotovostného režimu. Pri ďalšom zapnutí sa zobrazí nasledujúca správa: "**Pohotovosť kvôli žiadnemu signálu**". Stlačením tlačidla **OK** pokračujte.

### Vypnutie televízora

- Stlačte tlačidlo "⏻" na diaľkovom ovládači alebo stláčajte bočný spínač funkcie, pokým sa TV prepne do pohotovostného režimu.

**Poznámka:** Ak chcete televízor vypnúť úplne, vyťahnite zástrčku zo zásuvky elektrického vedenia.

## Prvá inštalácia

Pri prvom zapnutí televízora sa zobrazí obrazovka pre výber jazyka. Vyberte požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo OK nasledovaním výberu Home Mode/ Shop Mode.

Môžete si nastaviť svoj televízor podľa obrazovky Prvej inštalácie (FTI) s nasledujúcimi voľbami.

### Inštalácia v režime Anténa

Z obrazovky **typ vyhľadávania** vyberte možnosť **ANTÉNA** pre vyhľadanie pozemných digitálnych televíznych vysielaní.

Voliteľne, po ukončení hľadania sa na obrazovke zobrazí zoznam kanálov vygenerovaný LCN (\*). Zvoľte "Áno" a stlačte tlačidlo OK pre uloženie tohto zoznamu.

Stlačením tlačidla  zrušíte zoznam kanálov a môžete pozeráť televízor.





(\* ) LCN je systém logického čísla kanálu, ktorý organizuje dostupné vysielanie v súlade s rozpoznateľnou kanálovou sekvenciou (ak je dostupné).

### Inštalácia v režime Kábel

Vyberte možnosť **CABLE** a stlačte tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládači. Pre automatickú inštaláciu v prípade, že vaša káblová spoločnosť podporuje inštaláciu na základe sieťovej Network-ID (napr.

## Media browser menu

### Režim slučky / Náhodného prehrávania.

Spustíte prehrávanie s ► a aktivujete 	TV prehrá ďalší súbor a celý zoznam.
Spustíte prehrávanie pomocou OK a aktivujete 	Súbor bude prehrávaný v slučke (opakovanie).
Spustíte prehrávanie pomocou OK / ► a aktivujete 	Súbor sa prehrá náhodne.
Spustíte prehrávanie pomocou OK / ► a aktivujete 	Prehrávanie súborov bude pokračovať náhodne a bude prebiehať náhodné prehrávanie.

Unitymedia), na nasledujúcej obrazovke zvolíte **ÁNO** a stlačíte tlačidlo OK.



V prípade, že vaša káblová spoločnosť nepodporuje inštaláciu na základe sieťovej Network-ID, prosím, vyberte "**NIE**" stlačte tlačidlo **OK** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Z tejto obrazovky môžete tiež zvoliť rozsahy frekvencie.

Zadajte rozsah frekvencie manuálne s použitím číselného tlačidla.

**Poznámka:** Trvanie vyhľadávania sa zmení v závislosti od zvoleného kroku vyhľadávania.

### Prehrávanie multimediálnych súborov z USB disku

Môžete prehrávať fotografie, hudbu a video súbory uložené na USB disku jeho pripojením k televízoru a pomocou obrazovky prehliadača médií. Pripojte USB disk k jednému z USB vstupov umiestnených na bočnej strane televízora. Stláčaním tlačidla  počas režimu Prehliadač médií sa umožní prístup k možnostiam menu Obraz, Zvuk a Nastavenia. Po opätovnom stlačení tlačidla  opustíte túto obrazovku. Môžete si nastaviť preferencie Prehliadača médií Media Browser pomocou Ponuka Nastavenia .

**DÔLEŽITÉ!** Pred vykonaním akýchkoľvek pripojení k TV zálohujte vaše súbory. Výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie súboru alebo stratu dát. Niektoré typy USB zariadení, napríklad MP3 prehrávače alebo pevné disky či pamäťové kľúče USB nemusia byť s týmto televízorom kompatibilné.

### Nahrávanie programu

Prosím, pred prvým použitím sformátujte svoj USB flash disk / zariadenie. Pre uskutočnenie; stlačte OK, zatiaľ čo je na obrazovke zvýraznené Format Disk a zadajte svoj PIN. Továrenské nastavenie PIN čísla je "0000".

- Ak chcete nahrávať program, pripojte USB flash disk, kým je televízor vypnutý. Funkcia nahrávania bude dostupná, akonáhle váš televízor opäť zapnete.
- Pripojený USB flash disk / zariadenie musí mať najmenej 1 GB (1 GB) voľného miesta a musí byť USB 2.0 kompatibilné. Ak tieto podmienky nie sú splnené, zobrazí sa chybové hlásenie.
- V predvolenom nastavení sú nahrané programy uložené na pripojenom USB flash disku / zariadení. Môžete tieto programy uložiť v počítači rovnako, aj keď je ich možné prehrať iba na televízore.
- TV podporuje formáty diskov FAT32 a NTFS, ale nahrávanie nebude k dispozícii s diskami vo formáte NTFS.

### Nahrávanie časového posunu



Pre aktiváciu režimu Timeshift stlačte počas vysielania tlačidlo PAUZA.


- V režime Timeshift (časového posunu) je program pozastavený a súčasne zaznamenaný na pripojený USB disk (\*).
- Stlačte znovu tlačidlo ► (PREHRAŤ) pre obnovenie zastaveného programu odtiaľ, kde ste ho zastavili. Stlačte tlačidlo ZASTAVIŤ pre zastavenie nahrávania s časovým posunom a návrat k živému vysielaniu.

**Poznámka:** Časový posun nie je možné použiť, pokiaľ je v režime rádia.

**Poznámka:** Nemôžete používať funkciu rýchleho spätného chodu časového posunu pred postúpením prehrávania s možnosťou rýchleho navíjania dopredu.

### Okamžité nahrávanie

Stlačením tlačidla  sa spustí okamžité nahrávanie počas sledovania programu. Opätovným stlačením  tlačidla na diaľkovom ovládači sa nahrá aj ďalší program v elektronickom programom sprievodcovi EPG. V tomto prípade OSD zobrazí naprogramované


udalosti pre nahrávanie. Stlačením tlačidla  (STOP) sa okamžité nahrávanie zruší.

Poznámka: Nemôžete zapnúť vysielania alebo si pozerat' Prehliadač médií počas režimu nahrávania. Pri nahrávaní programu alebo počas Časového posunu, ak rýchlosť vášho USB zariadenia nie je postačujúca, sa na obrazovke objaví varovná správa.




### Sledovanie nahraných programov

Zvoľte **Knižnicu nahrávok** z menu **Prehliadač médií**. Zvoľte nahratú položku zo zoznamu (ak sa predtým nahrala). Stlačte tlačidlo **OK** pre zobrazenie možností prehrávania **Možnosti prehrávania**. Vyberte možnosť a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Poznámka: Počas prehrávania nebude možné prezerat' hlavnú ponuku ani položky ponuky.

Stlačením tlačidla  (STOP) sa prehrávanie zastaví a na obrazovke sa opäť zobrazí Knižnica nahrávok.

### Pomalý posun vpred

Stlačením tlačidla  (PAUZA) počas prehrávania nahraných programov sa aktivuje funkcia pomalého prehrávania vpred. Pomocou tlačidla  možno prehrávať obraz pomaly vpred. Viacnásobným  stlačením tlačidla sa zmení rýchlosť pomalého prehrávania vpred.

### Zmena nastavenia televízora

Pre prístup k možnostiam uvedeným nižšie;

- 1 - Stlačte tlačidlo Menu
- 2 - Označte požadovanú voľbu
- 3 - Stlačte OK pre potvrdenie

### Možnosti zobrazenia

**Režim:** Zmení režim obrazu na jednu z nasledujúcich možností: Kino, hry, Športy, Dynamické a prirodzené.

**Kontrast:** Nastaví svetlé a tmavé hodnoty obrazu.

**Jas:** Nastaví hodnotu jasu obrazu.

**Ostrosť:** Nastaví hodnotu ostroti. Vysoká hodnota ostroti môže viesť k jasnejšiemu, ostrejšiemu obrazu v závislosti na obsahu.

**Počet farieb:** Nastaví hodnotu farieb.

**Zadné podsvietenie:** Ovláda jas podsvietenia.

**Redukcia šumu:** Znižuje hladinu hluku v obraze.

### Možnosti Zvuku

**Hlasitosť:** Nastaví úroveň hlasitosti.

**Ekvalizér:** Zmení režim ekvalizéra.

**Vyváženie:** Nastavuje, či zvuk prichádza hlavne z praveho alebo z ľavého reproduktora.

**Slúchadlá:** Nastaví hlasitosť slúchadiel.

**Režim zvuku:** Nastaví požadovaný režim zvuku.

**AVL:** Nastavenie limitu pre maximálnu hlasitosť na výstupe.

**Surround sound - Priestorový zvuk:** Režim Surround je možné nastaviť na Zapnutý alebo Vypnutý.

**Digitálny výstup:** Nastaví typ výstupu digitálneho zvuku.

### Konfigurácia Rodičovskej ochrany

Táto funkcia je určená pre obmedzenie prístupu k vybranému obsahu. Je riadený vami zadaným PIN kódom. Prednastavený PIN kód je "0000".

**Zámok menu (voliteľný):** Nastavenie zámku ponuky aktivuje alebo deaktivuje prístup do ponuky.


**Rodičovský zámok (voliteľný):** Keď je nastavený, táto možnosť získa vyspelé informácie z vysielania a ak je úroveň vyspelosti deaktivovaná, deaktivuje prístup k vysielaniu.

**Detská zámka (voliteľný):** Keď je nastavený detský zámok, televízor je možné ovládať len diaľkovým ovládačom. V tomto prípade tlačidlá ovládacieho panelu nebudú fungovať.

**Nastaviť PIN:** Definuje nový PIN kód.

Poznámka: Ak je možnosť Voľba krajiny nastavená na Francúzsko, môžete použiť 4725 ako predvolený kód.

### Elektronický programový sprievodca (EPG)

Niektoré, ale nie všetky kanály zasielajú informácie o aktuálnych a nasledujúcich programoch. Stlačte tlačidlo  a zobrazí sa ponuka EPG.

**Home / dole / doľava / doprava:** Navigácia v EPG.


**OK:** Zobrazí možnosti programu.

**INFORMÁCIE:** Zobrazí podrobné informácie o vybranom programe.

**ZELENÉHO:** Prepne na Zoznamový list EPG.

**ŽLTÉ:** Prepne do Časovej osi zoznamu EPG.

**MODRÝ:** Zobrazí filtrovacie možnosti.

: TV začne nahrávať vybrané programy. Môžete stlačiť tlačidlo znova pre zastavenie nahrávania.

### Možnosti programu

V **EPG** menu, stlačte tlačidlo **OK** pre vstup do menu "**Nastavenia podujatí**".

### Voľba kanálu

V ponuke **EPG** môžete pomocou tejto možnosti prepnúť na vybraný kanál.

### Nahrávanie / Vymazanie časovača nahrávania

Následne, ako ste vybrali program v **EPG** menu, stlačte **OK**. Zvoľte možnosť **Record** a stlačte tlačidlo **OK**. Po tejto operácii sa naplánuje nahrávanie pre zvolený program.

## Nastaviť/Vymazať časovač

Následne, ako ste vybrali program v **EPG** menu, stlačte **OK**. Vyberte voľbu **Nastaviť časovač na udalosť** - Nastaviť časovač pre udalosť a stlačte **OK**. Môžete nastaviť časovač pre programy v budúcnosti.

## Aktualizujte svoj televízor

Pre zobrazenie verzie aktuálneho softvéru navigujte do hlavného menu a zvolte Nastavenia.

**Upozornenie:** Neinštalujte nižšiu verziu softvéru, ako je aktuálna verzia softvéru, nainštalovaného na vašom produkte. TP Vision nemôže niesť zodpovednosť alebo byť zodpovedný za problémy spôsobené downgrade-om softvéru.

### Aktualizácia s USB

Pred aktualizáciou softvéru, uistite sa, že máte:

- Pamäťové zariadenia USB, ktoré má aspoň 256 MB úložného priestoru, je vo formáte FAT alebo DOS a nemá aktivovanú ochranu proti zápisu.

- Prístup k počítaču s USB konektorom a prístup k internetu

Prejdite na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) a postupujte podľa pokynov pre aktualizáciu softvéru.

### Automatická aktualizácia z digitálneho vysielania

Zatiaľ čo je TV pripojený k anténemu signálu. Ak sa aktivuje Automatické snímanie v menu Možnosti aktualizácie, TV sa zobudí o 03:00 hod. a vyhľadá vysielacie kanály ohľadom novej aktualizácie softvéru. Ak sa nájde a úspešne stiahne nový softvér, nabudúce, keď sa TV zapne, bude mať novú verziu softvéru.

**Poznámka:** Ak sa TV po aktualizácii nezapne, vypojte TV na 2 minúty a znovu ho zapojte.

## Odstraňovanie problémov

### TV sa nezapne

Uistite sa, či je napájací kábel zapojený bezpečne do zásuvky v stene. Batérie v diaľkovom ovládači môžu byť vybité. Stlačte tlačidlo zapnutia na TV.

### Zlý obraz

- Zvolili ste správny televízny systém?
- Nízka úroveň signálu môže spôsobiť skreslenie obrazu.
- Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu kanála, ak ste vykonali ručné ladenie.

- Kvalita obrazu sa môže zhoršiť, ak sú dve zariadenia pripojené k televízoru súčasne. V takom prípade odpojte jedno zo zariadení.

### Chýba obraz

- Ak nemáte žiadny obraz, znamená to, že televízor neprijíma žiadny signál. Vybrali ste správne tlačidlo na diaľkovom ovládači? Skúste to ešte raz. Uistite sa taktiež, že bol vybratý správny zdroj vstupu.
- Je anténa správne pripojená?
- Nie je kábel antény poškodený?
- Sú na pripojenie antény použité vhodné zástrčky?
- Ak máte pochybnosti, obráťte sa na predajcu.

### Žiadny zvuk

- Je televízor nastavený na stĺmenie zvuku? Pre zrušenie stĺmenia, stlačte tlačidlo "X", alebo zvýšte hlasitosť.
- Zvuk vychádza len z jedného reproduktora. Je rovnováha nastavená do extrémnu? Pozrite časť Nastavenie zvuku.

### Diaľkové ovládanie - nefunguje

- Batérie môžu byť vybité. Vymeňte batérie.

### Vstupné zdroje - nie je možná voľba

- Ak sa vám nedarí zvoliť zdroj vstupu, je možné, že nie je pripojené žiadne zariadenie.
- Ak ste sa pokúsili pripojiť zariadenie, skontrolujte káble AV a pripojenie.

### Nahrávka nedostupná

Ak chcete nahráť program, najskôr pripojte USB disk k televízoru, kým je vypnutý. Potom TV zapnite, aby sa spustila funkcia nahrávania. Ak nemôžete nahrávať, skúste TV vypnúť a potom znovu vložte USB zariadenie.

### USB je príliš pomalé

Ak sa počas spúšťania záznamu zobrazí správa „USB je príliš pomalé“, skúste znovu spustiť nahrávanie. Ak sa opäť zobrazí rovnaká chyba, je možné, že váš USB disk nespĺňa požiadavky na prenosovú rýchlosť. Skúste pripojiť iný disk USB.

## Technické údaje

### Typické režimy zobrazenia vstupu z počítača

Nasledujúca tabuľka uvádza niektoré typické režimy obrazu.

Index	Rozlíšenie	Frekvencia
1	800x600	56 Hz
2	800x600	60 Hz
3	1024x768	60 Hz
4	1024x768	66 Hz
5	1280x768	60 Hz
6	1360x768	60 Hz
7	1280x960	60 Hz
8	1280x1024	60 Hz
9	1400x1050	60 Hz
10	1600x1200	60 Hz
11	1920x1080	60 Hz

### Kompatibilita AV a HDMI signálu

Zdroj	Podporované signály	Dostupnosť	
EXT SCART	PAL 50/60	○	
	NTSC 60	○	
	RGB 50	○	
	RGB 60	○	
Bočné AV	PAL 50/60	○	
	NTSC 60	○	
PC/ YPbPr	480i-480p	60Hz	○
	576i-576p	50Hz	○
	720P	50Hz,60Hz	○
	1080I	50Hz,60Hz	○
	1080P	50Hz,60Hz	○
HDMI1	480I	60Hz	○
	480P	60Hz	○
	576i-576p	50Hz	○
	720P	50Hz,60Hz	○
	1080I	50Hz,60Hz	○
	1080P	24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz	○

TV vysielanie	PAL B/G D/K K I/I'
Prijímanie kanálov	VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Počet prednastavených kanálov	1000
Indikátor kanálu	Zobrazovanie na displeji
Vstup RF antény	75 ohm (nevyvážené)
Prevádzkové napätie	220-240V AC, 50Hz
Audio	Nemecké+Nicam Stereo
Zvukový Výkon (WRMS.) (10% THD)	2x6 W
Prikon	40 W
Hmotnosť	5,35
TV Rozmery H x D x V (So spodnou časťou)	185 x 640 x 427
TV Rozmery H x D x V (Bez spodnej časti)	38/65 x 640 x 387
Formát obrazovky	16/9_28 "palcov
Prevádzková teplota a vlhkosť	0 ° C až 40 ° C, 85% max vlhkosť

## Podporované formáty súborov v režime USB

Médiá	Rozšírenie súboru	Formátovať		Poznámky (Maximálne rozlíšenie / Bit rate atd')
		Video	Audio	
Film	mpg, mpeg	MPEG1, MPEG2		MPEG1: 768x576 @30P MPEG2:1920x1080 @ 30P
	vob	MPEG2		1920x1080 @ 30P
	mp4	MPEG4, Xvid , H.264		
	mkv	H.264, MPEG4,VC-1		
	avi	MPEG2, MPEG4, Xvid , H.264		
	flv	H.264/VP6/Sorenson		H.264/VP6:1920x1080 @ 30P Sorenson: 352x288 @30P
3gp	MPEG4 , H.264		1920x1080 @ 30P	
Hudba	.mp3	-	MPEG 1 Layer 2	32Kbps ~ 448Kbps(Bit rate)32K, 44.1k, 48k Hz,16K, 22.05K, 24K Hz (Vzorkovacia frekvencia)
			MPEG 1 Layer 3	32Kbps ~ 320Kbps(Bit rate)32K, 44.1k, 48k Hz,16K, 22.05K, 24K Hz,8K, 11.025K, 12K Hz (Sampling rate)
Fotografia	.jpg .jpeg	Základný formát JPEG	-	max WxH = 15360x8640 4147200bytes
	.	Postupný formát JPEG	-	max WxH = 9600x6400 3840000bytes
	.bmp	-	-	max WxH = 9600x6400 3840000bytes
Titulky	.sub .srt	-	-	-