

# Indhold

## Installering

Forberedelser .....	2
Knappen oven på TV-apparat .....	2
Deres fjernbetjening .....	3-4
For at bruge menuen .....	5
Valg af menusprog og land .....	5
Lagring af fjernsynsstationer .....	6
Automatisk TV installering .....	6
Manuel TV installering .....	6
Valg af programnavn .....	6
Programplacering .....	7
Valg af Favorit-programmer .....	7
Installering af opsætning .....	7
Generel .....	7
Kilde .....	8
Dekoder .....	8
Demo .....	8

## Betjening

Menuen TV	
Menuen Billede .....	9
Menuen Lyd .....	10
Menuen Finesser .....	10-11
Tekst-TV guide .....	11-12
Tekst-TV .....	12-13

## Tilslutning af ekstraudstyr

Tilslutning og valg af eksternt udstyr .....	14-15
Audio- og Videoudstyrstaster .....	16
<b>Tips</b> .....	17

### Hjælpe?

Hvis denne brugsanvisning ikke giver svar på Deres spørgsmål, eller hvis 'Tips' ikke løser et eventuelt problem med TV'et, kan De kontakte Deres lokale Philips Kundecenter. Se i den lille medleverede 'World-wide Guarantee' folder.

Vær venligst parat til at opgive type- og produkt-nummeret, som findes på bagsiden af TV-apparatet eller på emballagen, før De ringer til Philips Kundecenter.

Model: 28/32/36PW9308

Product No: AG .....

### Når apparatet til sin tid skal kasseres


Philips anstrænger sig meget for at producere miljøvenligt til grønne områder. Deres nye TV indeholder materialer, der egner sig til genbrug. Når apparatet derfor til sin tid skal kasseres, skal det afleveres til et af de steder, hvor man har specialiseret sig i at adskille kasserede apparater og udtage de dele, der egner sig til genbrug og dermed reducere mængden af det materiale, der bortkastes. Overhold derfor de lokale krav for bortkastning af affald og kasserede genstande.

*easy* LINK


EasyLink-finessen er baseret på et "tryk kun én gang"-system. Det betyder, at der udføres en lang række funktioner på én gang i f.eks. både TV-apparatet og videobåndoptageren, hvis begge apparater er forsynet med EasyLink-funktion og forbundet til hinanden med det Eurokabel, der er leveret sammen med videobåndoptageren.

## Forberedelser


- ❶ Sæt fjernsynet på en stabil overflade.  
! 28PW9308: 41 kg; 32PW9308: 59 kg;  
36PW9308: 79 kg !

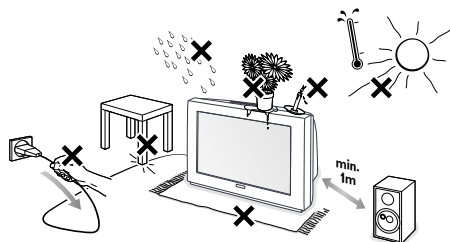


Der skal være mindst 5 cm frit omkring fjernsynet for ventilationens skyld. Stil ikke TV-apparatet på et tæppe. For at undgå fejl og ulykker skal De undlade at stille genstande af nogen art ovenpå fjernsynet. Undgå varme, direkte sollys og udsættelse for regn eller vand.

- ❷ Sæt antennestikket i antenneindtaget  på fjernsynets bagside. De kan forbedre billedkvaliteten ved at anvende det medleverede kabel.
- ❸ Sæt netstikket i en stikkontakt med en netspænding på 220V - 240V.


- ❹ Fjernbetjening: Sæt de 2 medleverede batterier (type R6-1,5V) i som angivet.

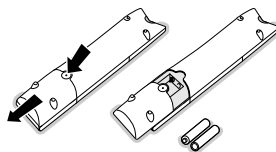

De batterier, der er leveret sammen med Deres nye TV, indeholder ikke kviksølv eller cadmium. Aflever dem i stedet for til Deres forhandler eller et andet officielt opsamlingssted for brugte batterier.


- ❺ **Tænde for fjernsynet**: Tryk på tasten  på fjernsynets forside.  
En grøn indikator på fronten af TV'et og på skærmen tænder. Hvis en rødt eller orange lys tændes, tryk på **-P+** tasten på fjernbetjeningen.

## Knappen oven på TV-apparat

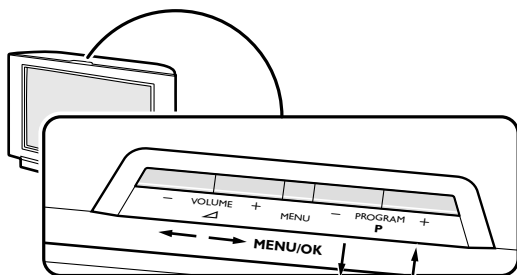


Hvis De har forlagt fjernbetjeningen, eller hvis den er beskadiget, kan De fortsat regulere visse af basisindstillingerne med knapperne oven på TV-apparat.

Tryk på:

-  - eller + for at regulere lydstyrken;
- **-P+** tasterne for at vælge TV-kanaler eller andre kilder.


**MENU** tasten kan bruges til at kalde hovedmenuen frem uden at bruge fjernbetjeningen.

Brug:

- - og + tasterne samt **P-** og **P+** tasterne for at vælge menuemner i de viste retninger;
- **MENU** tasten for at bekræfte deres valg.

Bemærk:

Hvis menuen er aktiveret med **MENU** tasten foroven på TV'et, kan menuen kun fjernes ved at bruge **Afslut**. Gå til **Afslut** og tryk på **MENU** tasten.

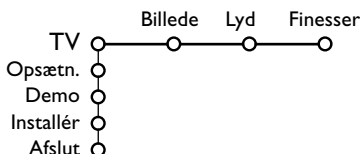

## Brug af fjernbetjeningen

Bemærk: For de fleste tasters vedkommende aktiveres funktionen, når der trykkes én gang på tasten. Hvis der trykkes en gang til på tasten, deaktiveres funktionen. Hvis en tast kan bruges til flere muligheder, vises der en lille liste. Tryk gentagne gange for at vælge det næste emne i listen. Listen forsvinder automatisk efter 4 sekunder, eller hvis der trykkes på **OK**

### Vælg ekstraudstyr (s. 15)

#### VCR DVD AMP SAT

Audio- og Videoudstyrtaster (s. 16)

### 

Audio- og Videoudstyrtaster (s. 16)

### ● Optagelse

Se Optagelse med Deres optager med EasyLink, s. 16

### Klokkeslet:

Tiden ses på skærmen

### Tekst-TV oversigt sluk/tænd s. 11

### OK Tryk på denne knap

- for at aktivere Deres valg i menuerne.
- for at se programlisten.


### For at regulere på lydstyrken.

### For at afbryde lyden eller for at genoprette den.

### Info på fjernsynsskærmen

Tryk for at se information om den valgte TV-kanal og det valgte program.


### Menu/Fjernbetjenings-information

Når der er en menu på skærmen: Tryk på  for at se information om det valgte menuemne.

For at se information om fjernbetjeningens funktioner:

Tryk på en vilkårlig tast på fjernbetjeningen når der er menuinformation på skærmen.

Den normale funktion i den tast, der trykkes på, udføres ikke.

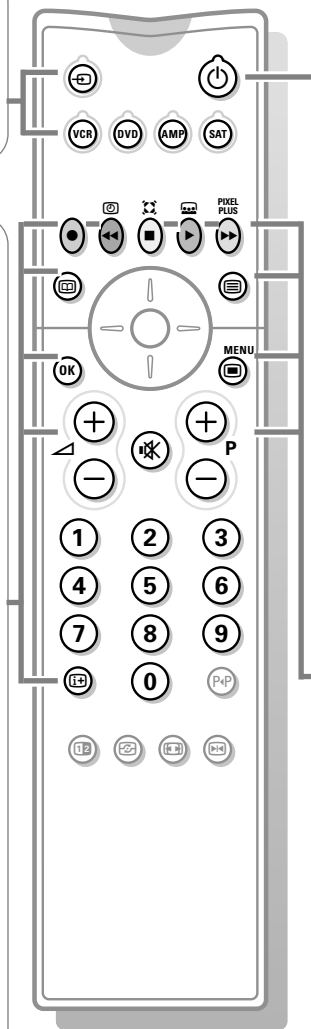

### Standby-stilling

Tryk for at tænde eller slukke for TV'et. Der slukkes for apparatet, og der lyser en rød kontrollampe.

### Surround-system Incredible surround

Hvis De vælger Incredible Surround i stereo stilling, får man indtryk af, at højttalerne står længere fra hinanden.

### Virtual Dolby surround

Optimalt ved Dolby surround-signaler. Gør det muligt at opleve Dolby Surround Pro Logic-lyd, som giver den rigtige lydeffekt bagfra. Se Lydmenu, 3D effekt" på side 10.

Bemærk: Det samme valg kan foretages i Lydmenu, surround-stilling på side 10.

### Cinema Go

Se i den separate, medleverede Cinema Link brugsanvisning.

### Pixel Plus demo sluk/tænd

I højre del er der tændt for Pixel Plus og Digital Natural Motion.

### Tekst-tv sluk/tænd s. 12

### Hoved menu se s. 5

### P Valg af TV-kanaler

For at gennemløbe de TV-kanaler og andre kilder, der er lagret i favoritelisten.

### 0/9 Ciffertasten

For valg af TV-kanaler.

Ved to-cifrede programnumre skal sidste ciffer tages, inden der er gået to sekunder.

For hurtigt at skifte til en ét-ciffrers TV-kanal, holdes ciffertasten lidt længere indtrykket.



## PiP Smart surf

Med denne tast kan man nemt skifte mellem 2 og op til 9 forskellige TV-kanaler eller andre kilder.

Tryk på **OK** tasten eller vent til Smart surf displayet forsvinder af sig selv.


### **12** To-skærm

- 1 Tryk på eller tasten.  
Tryk på **12** tasten for at se tekst-TV eller tekst-TV guiden i højre halvdel af skærmen.
- 2
  - Billede/Tekst-TV guide
  - Tryk på venstre/højre-cursoren for at vælge et TV kanal.
  - Flytte cursoren ned for at flytte "pukken" hen til den blå "kugle" i venstre skærbillede.
  - Tryk på **+P-** for at vælge en anden TV-kanal.
  - Billede/Tekst-TV  
Se Valg af aktiv skærm, s. 12.
- 3 Tryk på **12** tasten for at slukke for dobbeltskærmen.

**Active control** se s. 9

### **Billedformat**

Tryk flere gange på denne tast eller flytte cursoren op/ned for at vælge et andet billedformat: Auto-format, Super-zoom, 4:3, Filmformat 14:9, Filmformat 16:9, Subtitle zoom, Wide-screen.

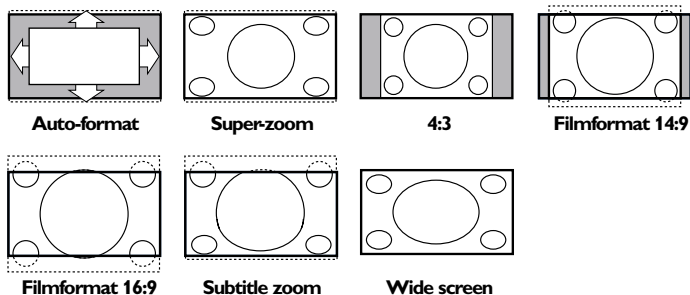

Auto-format vil billedet automatisk fylde så meget på skærmen som muligt.

Hvis der er undertitler i den nederste sorte bundbjælke, gør "Auto format" det muligt at se undertitlerne. Tryk på op-cursortasten, hvis underteksten kun er delvis synlig.

Hvis der er et TV-stationslogo i hjørnet af den øverste sorte bjælke, forsvinder dette.


Super-zoom fjerner de sorte bjælker i siderne af 4:3 udsendelser med minimale billedforstyrrelser.

Ved Automatisk, 14:9, 16:9, Super-zoom eller Subtitle zoom filmformat kan man tænde og slukke for underteksterne ved at flytte cursoren op/ned.

### **Still billede**


For at fastfryse billedet.

## Brug af menuerne

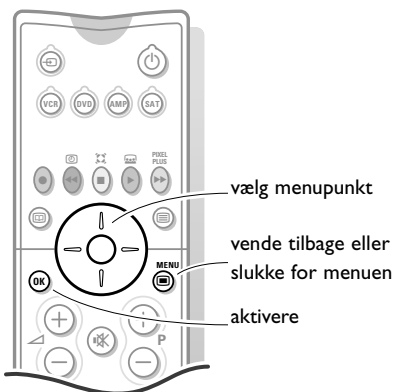

Tryk på **i+** tasten på fjernbetjeningen for at få information om det valgte menuemne

- 1 Tryk på **MENU** tasten på fjernbetjeningen for at kalde hovedmenuen frem. Menuen kan til enhver tid forlades ved igen at trykke på **MENU** -tasten.  
*Bemærk: Hvis der er tilsluttet udstyr med Cinema Link, ses der flere menuemner.*

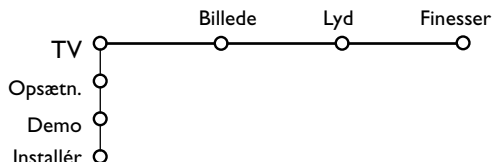

- 2 Brug op/ned-cursoren til at vælge **TV**, **Opsætning**, **Demo** eller **Installering** menu.

Vælg med venstre/højre cursortasten **Billede**, **Lyd** eller **Finesser**.


*Bemærk: Nogle gange ses ikke alle menuer på skærmen (indikeret med en klynge blå bolde). Tryk i så fald på ned-cursoren for at få vist alle emner.*

- 3 Vælg menuemne med venstre/højre-cursoren.
- 4 Brug igen op/ned-cursoren til at vælge den kontrolfunktion, der skal vælges eller reguleres på.

*Bemærk: Emner som ikke er tilgængelige i øjeblikket, eller som ikke er relevante, ses i lysegrå farve og kan ikke vælges.*

## Installering


Installérmenuen indeholder følgende emner:



### EasyLink

Hvis Deres videobåndoptager har indbygget EasyLink-funktion, overføres sprog, land og tilgængelige kanaler automatisk til videobåndoptageren under installeringen.

## Valg af menusprog og land

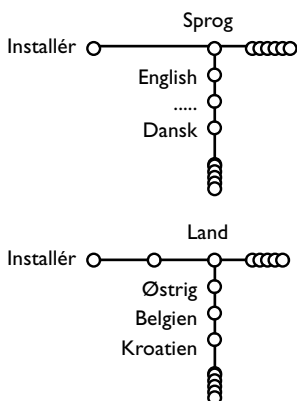

- 1 Tryk på **MENU** tasten på fjernbetjeningen.
- 2 Vælg **Installér** med ned-cursoren.
- 3 Vælg **Sprog** med højre-cursoren. Følg instruktionerne på skærmen.
- 4 Vælg det foretrukne sprog med op/ned-cursoren og bekræft valget ved at trykke på **OK** tasten.
- 5 Vælg **Land** ved at flytte cursoren til højre.
- 6 Vælg det land De befinder Dem i og bekræft ved at trykke på **OK** tasten.  
Hvis Deres land ikke er nævnt, vælges **Andre**.
- 7 Fortsæt derefter med **Installér**-menuen.



## Programplacering


Alt efter ønske kan de indlæste og lagrede TV-kanalers rækkefølge ændres.

- 1 Vælg **Programplacering** i menuen Installér.
- 2 Følg instruktionerne på TV-skærmen.

## Valg af Favorit-programmer

- 1 Vælg **Favorit-programmer** i menuen Installér.
- 2 Vælg programnummer med op/ned-cursoren.
- 3 Vælg **Ja** eller **Nej** ved at flytte cursoren til højre.
- 4 Gentag trin 2 og 3 for hver TV-kanal eller eksternt apparat, der skal eller ikke skal gøres til en favoritkanal eller et favoritapparat.

## Opsætning

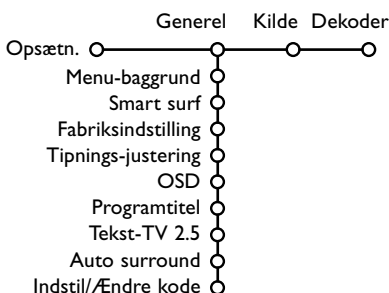

Opsætningsmenuen indeholder punkter, so kontrollerer TV-apparatets funktioner og finesser samt andre tilsluttede servicemuligheder og eksternt udstyr.

I den **Generelle** menu kan der ændres på de indstillinger, der mere sjældent reguleres på end andre.

**Kilde**-menuen gør det muligt at vælge kilde.

I den **Decoder**-menu kan De vælge ét eller flere programnumre for modtagelse af kodede udsendelser.

Tryk på **i+** tasten på fjernbetjeningen for at få information om det valgte menuemne.

## Generel

### Smart surf

- 1 Vælg **Smart surf**.
- 2 Med venstre/højre-cursorent, vælg
  - **2 programmer** hvis De med P4P tasten ønsker at kunne skifte mellem den igangværende kanal og den forrige valgte kanal,
  - **9 programmer** hvis De med P4P tasten ønsker at kalde en liste frem med 9 kanaler, der kan vælges,

### Sådan tilføjes/fjernes en TV-kanal eller kilde:

Stil ind på den kanal eller kilde der skal tilføjes eller fjernes. Tryk på P4P tasten. Tilføj/Fjern kanalen/kilden ved at trykke på højre-cursoren. *Bemærk: Hvis der allerede er 9 kanaler/kilder i oversigten, vil den nederste i oversigten blive fjernet*

### Fabriksindstilling

Dette nulstiller billed- og lydstillingerne til de fabriksvalgte indstillinger, men kanal-installationerne ændres ikke.

### OSD (On Screen Display)

Se afsnittet Sådan bruges fjernbetjeningen på side 3, **i+** Info på fjernsynsskærmen.

- 1 Vælg **OSD**.
- 2 Vælg **Normal** for konstant visning af programnummer på skærmen og udvidet TV-kanal- og programinformation. Vælg **Minimum** for at få vist reduceret kanalinformation.

*Bemærk: Hvis der er tændt for undertekster (se afsnittet Finesser på side 10), er det ikke muligt at få vist program-nummeret konstant.*

### Tekst-TV 2.5

Visse TV-stationer udsender mulighed for på tekst-TV at se flere farver, andre baggrundsfarver og pænere billeder.

- 1 Vælg **Tekst-TV 2.5**.
- 2 Tryk på højre-cursoren for at vælge **Tekst-TV 2.5 Tænd** for at kunne bruge denne finess.
- 3 Tryk igen på højre-cursoren for at vælge **Tekst-TV 2.5 Sluk** hvis der ønskes et mere neutralt tekst-TV layout. Valget gælder for alle TV-kanaler, der udsender tekst-TV.

*Bemærk: Det kan tage nogle sekunder, før tekst-TV-udsendelsen skifter over til tekst-TV 2.5.*

## Indstil/Ændre kode

Børnesikring-finessen (se afsnittet TV, Opsætning på side 14) gør det muligt at låse kanaler for at forhindre, at børn kan se programmer fra disse. For at se på en kanal, der er låst, skal der først indtastes en adgangskode. Menuemnet Indstil/Ændre kode gør det muligt at oprette eller ændre et personligt identifikationsnummer (PIN-kode).

- 1 Vælg **Indstil/Ændre kode**.
- 2 Hvis der ikke allerede eksisterer en kode, fås menuemnet **Indstil kode**.  
Hvis der tidligere er indtastet en kode, fås menuemnet **Ændre kode**. Følg instruktionerne på TV-skærmen.


## Vigtigt: Hvis man har glemt sin kode!

- 1 Vælg **Ændre kode** i menuen Generel og tryk på **OK** tasten.
- 2 Tryk på højre-cursortasten og indtast koden 8-8-8-8.
- 3 Tryk igen på cursortasten og indtast en ny personlig 4-cifret kode. Den gamle kode er nu slettet og erstattet af den nye.

## Auto Surround

Fra tid til anden udsender TV-stationerne specielle signaler sammen med surroundlyd-kodede programmer. TV'et skifter da automatisk over til den bedste surround-lydfunktion, når der er tændt for **Auto Surround Tænd**.

## Kilde

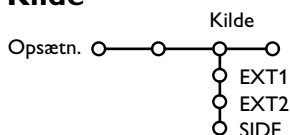


Denne menu gør det muligt at vælge et af de apparater, der er tilsluttet til de eksterne indgange.

- 1 Tryk på højre-cursoren for at indtaste en liste med navne på det eksterne udstyr, der er tilsluttet de valgte indgange.
- 2 Vælg det eksterne apparat med op/ned-cursoren.

Når der er valgt en kilde, f.eks. DVD, vælges denne kilde automatisk, når fjernbetjeningen er indstillet på DVD (se side 3), og der trykkes på **⏮** tasten på fjernbetjeningen.

## Dekoder




Hvis De har tilsluttet en dekodeur eller en descrambler, se side 14, kan De vælge ét eller flere programnumre for modtagelse af kodede udsendelser.

- 1 Vælg **Dekoder** med højre-cursoren.

- 2 Vælg **Program**.
- 3 Vælg det programnummer som det program, der kommer fra dekodeuren, er lagret på.
- 4 Vælg **Dekodning**.
  - Vælg den euroconnector som De har tilsluttet Deres dekodeur til: **Sluk**, **EXT1** eller **EXT2**.
  - Vælg **Sluk** hvis De ikke ønsker, at det valgte programnummer skal aktiveres som et forvalgt dekodeurprogram.

Bemærk: Vælg **EXT2** hvis der er tilsluttet en dekodeur til Deres EasyLink videobåndoptager

## Demo

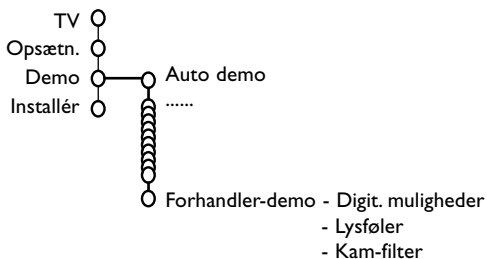

Demo-menuen gør det muligt at få vist TV-finesser separat eller i kontinuerlig rækkefølge.


Hvis der er valgt **Auto demo**, vil demo-funktionen automatisk vise alle finesser i en kontinuerlig rækkefølge. Auto demo stoppes ved at trykke på en af cursor-tasterne.


Hvis der valgt en finesse, vil denne specielle finesse blive demonstreret én gang, derefter forsvinder Demo-menuen.

Bemærk: Forhandler-demofunktionen er ikke en del af den automatiske sekvens og kan kun aktiveres særskilt.




## TV menu

Tryk på **MENU**  tasten på fjernbetjeningen for at kalde hovedmenuen frem.

Tryk på **i+**  tasten på fjernbetjeningen for at få information om det valgte menuemne

### Menuen Billede

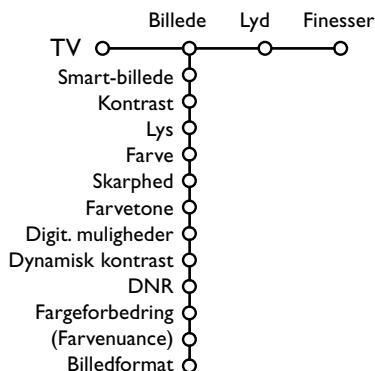

❶ Tryk på højre-cursor-tasten for at vælge **Billede**.

❷ Vælg menupunkt ved at flytte cursoren op/ned.

❸ Regulér på indstillingerne med venstre/højre cursorne eller gå ind i listen med undermenuemner med højre-cursoren. Vælg undermenuemne med op/ned-cursorne.

Bemærk: For at ændre menubaggrunden før der reguleres på billedindstillingerne se afsnittet Valg af TV-opsætning, Generelt på side 7.

### Smart-billede

Vælg **Smart-billede** for at få vist en liste over foruddefinerede billedindstillinger, som hver svarer til specificerede fabriksindstillinger.

**Personal** refererer til de personligt valgte billedindstillinger i billedmenuen.


### Digitale muligheder

Pixel Plus er den mest ideelle stilling. Det fordobler den vandrette opløsning og forøger antallet af linier med 33%. Man kan overveje at vælge Movie Plus, hvis en lyseffekt giver forstyrrelser. Afhængig af ens ønske må man selv vælge enten Dobbeltlinjer eller 100 Hz Digital Scan.

Bemærk: Hvis videokilden gengiver 60 Hz NTSC-signaler, ændres valgmulighederne til Pixel Plus, Movie Plus eller Progressive, progressive scan uden bevægelseskompensation.

### Active control (Aktiv kontrol)

V'et måler og korrigerer hele tiden alle modtagne signaler for at kunne gengive det bedst mulige billede på skærmen.

❶ Tryk på  tasten på fjernbetjeningen.

❷ Den aktive kontrolmenu ses.

❸ Tryk på op/ned-cursor-tasten for at vælge de aktive kontrol-niveauer: **Sluk**, **Minimum**, **Medium** (anbefales) eller **Maximum**. Billedindstillingerne optimeres hele tiden automatisk, vist med bjælker. Menuemnerne kan ikke vælges.

❹ Tryk på højre-cursor-tasten for at vælge **Smart-billede**.


❺ Tryk på op/ned-cursor-tasten for at vælge en af de foruddefinerede billedindstillinger.

❻ Tryk på højre-cursor-tasten for at vælge **Aktivt display**.


❼ Tryk på op/ned-cursor-tasten for at vælge **Vis bjælker**, en af to-skærms demonstrationerne eller **Sluk**.

Når der vælges Dynamisk kontrast, Pixel Plus, DNR (digital støjreduktion) eller Digital Natural Motion (digital naturlig bevægelse), er TV-skærmen delt op i to dele:

I venstre skærmbillede er der slukket for den valgte kvalitetsstilling, i højre skærmbillede er der tændt for den.

❽ Tryk igen på  tasten for at slukke for den aktive kontrolmenu.

## Menuen Lyd

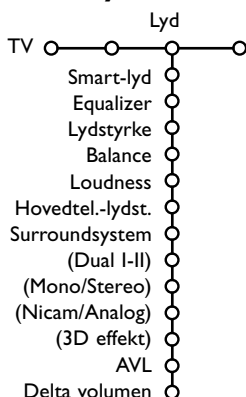

- 1 Tryk på højre-cursoren for at vælge **Lyd**.
- 2 Vælg menuerne i Lyd-menuen med op/ned-cursoren og regulér på indstillingerne med venstre/højre-cursorerne. Husk at indstillingerne er i normal midterstilling, når bjælkeskalaen er i midten.

### Smart-lyd

Vælg **Smart-lyd** for at få vist en liste over foruddefinerede lydindstillinger, som hver svarer til fabriksvalgte indstillinger af diskant og bas.

**Personlig** refererer til de personligt valgte lydindstillinger i lydmenuen.

#### Bemærk:

- Visse menuer er kun tilgængelige, når der er Cinema Link konfiguration, og når Cinema Link funktionen er aktiveret. Andre emner styres af audiomodtageren i stedet for TV'et. Se i den lille medleverede Cinema Link brugsanvisning.
- Dual **I-II** er kun tilgængelig, når der udsendes dual-lyd.
- Der kan kun vælges Mono/Stereo, når der udsendes analog stereolyd.
- Der kan kun vælges Nicam/Analog, når der udsendes Nicam-signaler.

## Menuen Finesser



- 1 Tryk på højre-cursor-tasten for at vælge **Finesser**.
- 2 Vælg menuerne i finesse-menuen med op/ned-cursorerne og regulér på indstillingerne med venstre/højre-cursorerne.

### Programoversigt

Tryk på **OK** tasten for at skifte over til den valgte TV-kanal eller det eksterne apparat.

### Valg af undertekst


Undertekstsiderne skal lagres for hver TV-kanal: Tænd for tekst-TV og vælg den aktuelle side med undertekst. Sluk for tekst-TV.

Er der valgt **Undertekst Tænd**, og der er undertekster i udsendelsen, vil de automatisk blive vist i den valgte TV-kanal. Et symbol viser, at funktionen er aktiv.

Vælg **Ses ved tavs lyd** hvis det ønskes automatisk at få vist undertekster, når lyden er gjort tavs med **M** tasten på fjernbetjeningen.

### Børnesikring

- 1 Tryk på højre-cursor-tasten for at vælge **Børnesikring**.



- 2 Tryk på højre-cursoren få at komme ind i menuen for børnesikring. De bliver bedt om at indtaste Deres personlige kode.


Bemærk: Deres kode skal indtastes, hver gang menuen for børnelås kaldes frem.

### Vigtigt: Hvis man har glemt sin kode! Se s. 8.



- 3 Vælg et af menuerne i menuen for børnelås:
  - **Lås** hvis alle kanaler og alle tilsluttede eksterne apparater skal låses.
  - **Pers. lås** og tryk på højre-cursoren. Vælg:
    - **Lås efter** hvis De ønsker at låse alle kanaler og eksterne apparater fra et bestemt tidspunkt og fremefter. Tryk på højre-cursoren og indtast tidspunktet med op/ned- og højre-cursorerne. Tryk på **OK** tasten for at godkende.
    - **Programlås** hvis programmet fra en bestemt TV-kanal eller et eksternt apparat skal låses;
  - Alle låste kanaler og eksterne apparater låses op på én gang ved at vælge **Lås op**.

## Timer

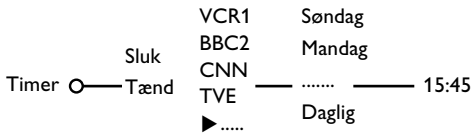
- 1 Tryk på ned-cursor-tasten for at vælge **Timer**.



- 2 Vælg **Tænd** med højre-cursoren.
- 3 Tryk igen på højre-cursoren for at kalde programlisten frem.
- 4 Vælg den TV-kanal eller det eksterne apparat som De ønsker TV'et skal tænde for på et forudvalgt tidspunkt (dag og klokkeslæt).
- 5 Tryk igen på højre-cursoren for at vælge en bestemt ugedag eller **Daglig**.


- 6 Tryk endnu en gang på højre-cursoren for at kalde tiden frem med cifertasterne eller op/ned-cursorne og tryk **OK** for at aktivere det indtastede.
- 7 Tryk på **MENU**  tasten for at slukke for menuen.  
*Bemærk: Timerindstillingerne kan kontrolleres ved at trykke på  tasten.*


## Zoom

- 1 Vælg **Zoom** med ned-cursor-tasten og tryk derefter på **OK** tasten.
- 2 Tryk på **OK** tasten for at vælge en af zoomfaktorerne (x1, x4, x9, x16).
- 3 Derudover kan det valgte zoomvindue flyttes rundt på skærmen med op/ned- og venstre/højre-cursor-tasterne.
- 4 Tryk på **MENU** -tasten for at slukke for zoom-funktionen function.


## Tekst-TV guide

De TV-kanaler, der udsender tekst-TV, udsender også en side med dagens programoversigt. Hvis den valgte side med programoversigt understøtter VPT-kravene, det er muligt at optage, minde om, se på og låse programmer.

- 1 Tryk på  tasten.
- 2 Vælges TV-kanal med op/ned-cursoren. Tryk derefter **OK**.
- 3 Flyt cursoren op til toppen af kanaloversigten, hvor navnet på den valgte TV-kanal igen ses.
- 4 Tryk på højre-cursoren for at flytte pukken hen over valgkuglen.
- 5 Se i tekst-TV oversigten efter programoversigts-siden for i dag eller i morgen.
- 6 Indtast programoversigtens sidenummer med cifertasterne.  
Tryk to gange på højre-cursor-tasten for at flytte pucken til højre for at vælge en af undersiderne, hvis de findes.

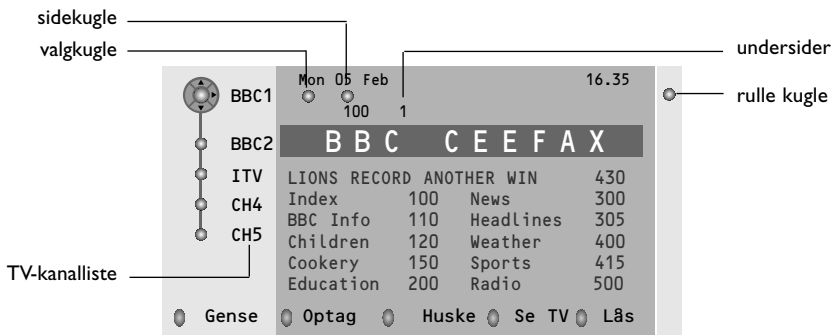

Hvis den valgte side med programoversigt understøtter VPT-kravene, TV'et vil huske det sidst valgte tekst-TV sidenummer i den TV-kanal, som indeholder Programoversigts-information og indikerer, hvilket program der starter på hvilket tidspunkt.

Hver gang der trykkes på  tasten, ses tekst-TV program-oversigten for den valgte TV-kanal.

*Bemærk: TV-stationen er ansvarlig for indholdet i den udsendte information.*

## Grundfunktioner

Tryk på den grå, røde, grønne, gule eller blå tast for at aktivere en tekst-TV guide- funktion. Hvis funktionen ikke findes, bliver tasterne grå.

**Gense:** Denne menu viser en oversigt over de programmer, der er markeret som remindere, som skal optages eller som er låst. Denne menu kan bruges til at ændre på eller fjerne markerede programmer.

**Optag:** For at indprogrammere en optagelse i en videobåndoptager (hvis den er udstyret med NEXTVIEW funktion og er tilsluttet til **EXT. 2**).

**Huske:** Tænder for TV'et hvis det er i standby-stilling eller stopper et program i at blive sendt videre ved at vise en meddelelse, hvis TV'et er tændt.

**Lås:** Låser visse programmer så de ikke kan optages eller ses.

Når funktionerne Optag, Huske eller Lås er aktive, kommer der en lille menu på skærmen, i hvilken der kan vælges interval: En gang, dagligt, ugentligt eller en tidligere valgt optagelse, husk eller låsindstilling kan slettes. Opstartsindstillingen er fra fabrikkens side sat til én gang. Bekræft til slut ved at trykke på **OK** tasten.

**Se TV:** For at se det valgte i øjeblikket udsendte TV-program.

## Tekst-TV

De fleste TV-kanaler udsender tekst-TV information. Denne TV-modtager har en 1200 siders hukommelse, hvori de mest udsendte og valgte sider og undersider lagres, så ventetiden reduceres. Efter hver programændring, opdateres hukommelsen.

## Tænd og sluk for tekst-TV

Tryk på  for at aktivere/deaktivere tekst-TV.

102	«03 04 05 06 07 08 09 10 11 12»
	BBC CEEFAX 102 Mon 05 Feb 16.35.22
	B B C C E E F A X
LIONS RECORD ANOTHER WIN 430	
Index	100 News 300
BBC Info	110 Headlines 305
Children	120 Weather 400
Cookery	150 Sports 415
Education	200 Radio 500
Lottery	230 Travel 550
Finance	240 Subtitling 888
Music	280 TV Listings 600
Rød	Grøn Gul Blå

## Valg af en tekst-TV-side


- Indtast det ønskede sidenummer med cifertasterne eller op/ned-tasterne eller med - **P+** tasten.
- Vælg det ønskede emne med den farvetast, der svarer til de farvede muligheder nederst på fjernsynsskærmen.

## Forrige tekst-TV-side


(Kun muligt hvis der ikke findes en liste med favorit-tekst-TV-sider. Se s. 13.)

Tryk på **P-P** tasten.

## Valg af tekst-TV-siden med indholdsoversigt

Tryk på den grå farveknop  for at vise oversigtssiden (normalt side 100).

## Kun for T.O.P Tekst-TV-udsendelser:


Tryk på . Der ses nu en hovedoversigt over tekst-TV-indhold.

Vælg det ønskede emne ved at flytte cursoren op/ned, til venstre/til højre og tryk på **OK** tasten. Det er ikke alle stationer, der udsender en sådan hovedoversigt.


## Valg af sideskift


Hvis en valgt tekst-TV-side indeholder flere undersider, ses der en liste over de tilgængelige undersider på TV-skærmen. Tryk på venstre eller højre cursortast for at vælge den næste eller den foregående underside.

## Forstørrelse tekst-TV-siden

Tryk gentagne gange på  tasten for at se den øverste del eller den nederste del af tekst-TV-siden og for igen at komme tilbage til normal sidestørrelse. Når en tekst-TV-side er forstørret, kan man linie for linie rulle teksten igennem ved at bruge op/ned-cursortasterne.

## Valg af aktiv skærm (Active screen)

Når der ses to-skærms-billede eller tekst-TV, indtast det ønskede sidenummer med -**P+** tasten, tryk derefter på **MENU** -tasten og vælg derefter det venstre skærmbillede (med den blå bold foroven).

Der kan nu vælges mellem sammen-preset eller fuldt skærmbillede/tekst-TV med  tasten.


## Hypertekst

Ved at bruge hypertekst kan der vælges og søges efter sider, som indeholder det samme ord eller nummer som i den igangværende tekst-TV side.

- 1 Tryk på **OK**-tasten for at markere det første ord eller et nummer i siden.
- 2 Brug op/ned- og venstre/højre-cursorne til at vælge det ord eller nummer, der skal søges efter.

## Menuen Tekst-TV

(kun tilgængelig i fuldskærms tekst-TV-stilling)


- 1 Aktivér menuen ved at trykke på **MENU**  tasten.
- 2 Tryk på op/ned-cursorne for at vælge menuemner.
- 3 Tryk på højre-cursortasten for at aktivere.

### Fremvisning af skjult information

Sådan fremkaldes/skjules en skjult information i en side som f.eks. løsninger på gåder o.lign. Tryk på højre-cursortasten for at aktivere.

### Favorit


Denne liste indeholder op til otte favorit-tekst-TV sider. Der kan kun vælges tekst-TV sider i den igangværende TV-kanal.

- 1 Tryk på højre-cursortasten for at komme ind i listen.
- 2 Tryk igen på højre-cursortasten for at tilføje den igangværende side eller en af favorit-siderne i listen.
- 3 Tryk på **MENU** -tasten for at se siden.
- 4 Gennemløb listen over favoritsider ved at bruge P+P tasten.

### Søgning

Valg af et ord

Ved at bruge tastaturet på skærmen kan der indtastes et ord, der ønskes opsøgt i tekst-TV siden. Det er ligegyldigt om der bruges store eller små bogstaver.

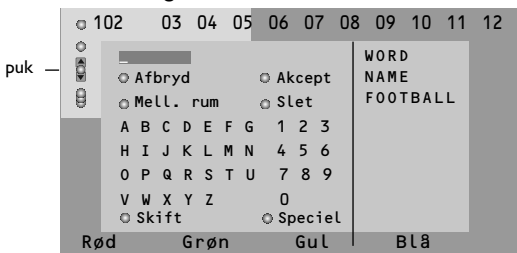

- 1 Gå ind i tastaturet ved at trykke på højre-cursortasten.
- 2 Vælg karakterer, ord og funktioner med venstre/højre- og op/ned-cursorne.

- 3 Bekræft ved at trykke på **OK** tasten. Der kommer en melding fornedet på TV-skærmen, som indikerer, at søgningen er i gang, eller at ordet eller siden ikke er fundet.
- 4 Tryk på op-cursortasten for at forlade hypertekst

- 3 Tryk **OK** for at bekræfte hver enkelt karakter.
- 4 Tryk **Afbryd** for at annullere det valgte ord; indsæt ophold ved at vælge **Mell. rum**. Vælg **Slet** for at fjerne den sidst valgte karakter; **Skift** for at skifte mellem små og store bogstaver; **Speciel** for at få vist specielle karakterer på tastaturet.
- 5 Tryk gentagne gange på venstre-cursoren for igen at komme tilbage til tekst-TV menuen.

Opsøgning af et ord

- 1 Indtast ordet på skærmen eller vælg et ord i listen i højre side og tryk **OK**.
- 2 Vælg **Akcept** og tryk igen **OK**. Meddelelsen **Søger ses**.
- 3 Søgningen stoppes eller der opsøges et nyt ord ved at vælge **Keyboard** og trykke **OK**.
- 4 Når der er fundet et ord, ses der en meddelelse. Når ordet er fundet, lyser det op i tekst-TV-siden. Tryk på **OK** tasten for at fortsætte søgningen.

### Gennemløbning af undersider (hvis den findes)

For automatisk at gennemløbe undersiderne. Tryk på højre-cursortasten for at aktivere og for igen at deaktivere.

### Tidsindstillet side


For at se en vis side på et vist tidspunkt.

- 1 Tryk på højre-cursoren for at vælge **Ja** eller **Nej**.
- 2 Indtast tid og sidenummer med cursor- eller cifertasterne.

Bemærk: Det er ikke nødvendigt hele tiden at have tændt for tekst-TV. Det er ikke muligt at se en tidsindstillet side, hvis TV'et er sat i standby-stilling.

- 3 Tryk på venstre-cursortasten for igen at komme tilbage til TV-menuen

### Sprog

Hvis de viste karakterer på skærmen ikke stemmer overens med de karakterer, der bruges af tekst-TV udbyderen, kan man her ændre på sproggruppen. Vælg **Gruppe 1** eller **2** med højre-cursortasten. Tekst-TV menuen forlades ved at trykke på **MENU** .


## Tilslutning af ekstraudstyr

En lang række audio- og videoudstyr kan tilsluttes til TV'et. De efterfølgende tilslutningsdiagrammer viser, hvordan det tilsluttes.

Bemærk: **EXT. 1** kan behandle CVBS og RGB-signaler, **EXT. 2** kan behandle CVBS og Y/C-signaler. Da RGB giver bedre billedkvalitet, anbefales det at tilslutte eksternt udstyr med en RGB-udgang til **EXT. 1**.

Hvis optageren er udrustet med EasyLink-funktion, skal De tilslutte det medleverede Eurokabel til **EXT. 2** for at drage den fulde nytte af EasyLink-funktionen.

### Optager (VCR-DVD+RW)

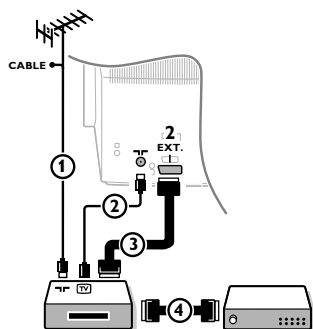


Antennekablerne ①, ② og, for opnå en bedre billedkvalitet, Eurokabel ③ tilsluttes som vist på billedet.

Hvis Deres optager ikke er udstyret med Eurokonektor, er den eneste mulige tilslutning via antennekablet. Det er derfor nødvendigt at opsøge optagerens testsignal og tildele det programnummer 0 eller lagre testsignalet på et programnummer mellem 90 og 99, se - Manuel installéring på side 6. Jfr. håndbogen for Deres optager.

### Dekodere og optager

Et Eurokabel ④ skal sluttes til Eurokontakten på Deres dekoder og til den specielle Eurokontakt på Deres optager, jfr. håndbogen for optageren. Se også Dekoder, s. 8. De kan også koble Deres dekoder direkte til **EXT. 1** eller **2** til Deres fjernsyn ved hjælp af et Eurokabel.

### Ekstra apparater (satellitmodtager, dekoder, DVD, spil etc.)

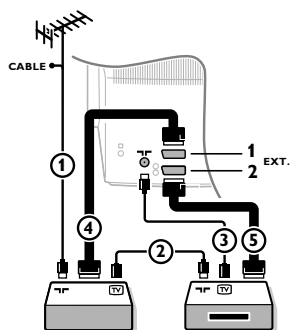

① Tilslut antennekablerne ①, ② og ③ som vist (kun hvis det eksterne apparat har TV-antenneindgang og udgang).

For at få bedre billedkvalitet forbindes udstyret ved hjælp af et Eurokabel ④ eller ⑤ med Eurokonektorerne **EXT1** eller **2** for at få bedre billedkvalitet.

② Kontroller udstyrets prøvesignal på samme måde som for Deres optager.

③ Foretag et valg i menuen "Opsætning – Kilde", se side 8.

### Tilslutninger på siden af TV'et

#### Kamera eller Camcorder


① Tilslut Deres kamera eller camcorder som vist.

② Udstyret kobles til **VIDEO** ② og **AUDIO L** ③ for mono-udstyr. Endvidere tilsluttes **AUDIO R** ③ for stereoudstyr. S-VHS kvalitet med et S-VHS kamera kan kun reproducere ved brug af S-video indgang ① og **AUDIO** indgangen ③.

Advarsel: Tilslut ikke kablene ① og ② på samme tid, da dette kan give forstyrrelser i billedet!


#### Hovedtelefoner

① Sæt stikket i hovedtelefonbøsningen som vist.

② Tryk på  på fjernbetjeningen for at slukke for de indbyggede højttalere.


Udgangen til hovedtelefoner har en impedans mellem 8 og 4000 Ohm og 3,5 mm jackstik.

Vælg **Hovedtelefon-lydstyrken** i Lyd-menuen for at regulere lydstyrken.

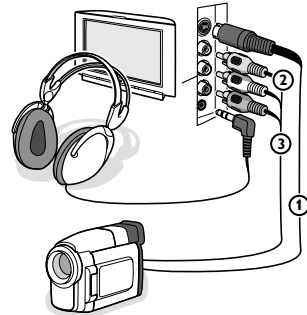



## Audio- og Videoudstyr

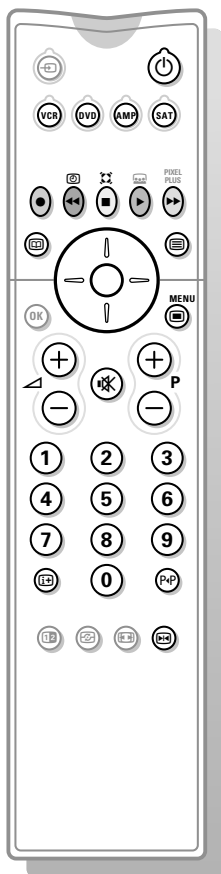

Audio- og Videoudstyr fra vor produktlinie kan i de fleste tilfælde betjenes med fjernbetjeningen til Deres fjernsyn.

Tryk på en af tasterne efter gentagne tryk på **VCR**, **DVD**, **AMP** eller **SAT** tasten afhængig af det udstyr, der ønskes betjent med fjernbetjeningen. Se afsnittet "Sådan bruges fjernbetjeningen" på side 3.

- |    |   |                      |   |
|----|---|----------------------|---|
| ⏻  | For at skifte til standby   | ⓘ                    | display information   |
| ⏸  | For at gå i pause-stilling<br>( <b>DVD</b> , <b>CD</b> , <b>VCR</b> )   | ⏮                    | For at tænde eller slukke for en menu   |
| ●  | For optagelse,  | -P+                  | For valg af afsnit, kanal, spornummer   |
| ⏪  | For at gå tilbage ( <b>VCR</b> , <b>CD</b> );<br>For at søge nedad ( <b>DVD</b> , <b>AMP</b> )  | 0-9                  | indtastning af ciffertal,   |
| ■  | For at stoppe,  | P4P                  | Tapeindeks ( <b>VCR</b> ),<br>valg af et <b>DVD</b> -afsnit,<br>valg af en frekvens ( <b>AMP</b> )      |
| ▶  | For at afspille,  | ⏲                    | VCR timer   |
| ▶▶ | For at gå hurtigt fremad<br>( <b>VCR</b> , <b>CD</b> );<br>For at søge opad ( <b>DVD</b> , <b>AMP</b> )   | ⏮⏭                   | For at tænde og slukke for surround ( <b>AMP</b> , <b>CD</b> )  |
| ⏮  | For at vælge ønsket sprog i undertekster ( <b>DVD</b> );<br>RDS nyheder/TA ( <b>AMP</b> );<br>For at få afspilning i vilkårlig rækkefølge ( <b>CD</b> ) | Op/ned-cursor        | til at vælge den næste eller den foregående disc ( <b>CD</b> )  |
| ☰  | For at vælge en <b>DVD</b> -titel;<br>RDS display ( <b>AMP</b> );<br>information på skærmen ( <b>CD</b> )   | Venstre/højre-cursor | til valg af det foregående eller det næste spor ( <b>CD</b> );<br>for at søge opad/nedad ( <b>AMP</b> ) |

Bemærk: Hvis der ikke foretages noget inden der er gået 60 sekunder, går fjernbetjeningen tilbage i TV-stilling

### Underfunktioner

**SAT**-funktionen kan tilpasses til den satellitmodtager, der bruges, og som har indbygget **RC6** eller **RC5** signalstandard.

I TV-stilling trykkes der samtidigt på **OK** tasten og:

- Ciffertasten 3 for at vælge **SAT RC5**-system,
- Ciffertasten 4 for at vælge **SAT RC6**-system.

## Optagelse på en optager med EasyLink

I TV-stilling er det direkte muligt at starte optagelse af det program, der ses på TV-skærmen.



Tryk fortsat på ● optagelsestasten på fjernbetjeningen i mindst 2 sekunder.

Bemærk:

Det forstyrrer ikke indspilningen, hvis der vælges andre programnumre på TV'et!!

Hvis De indspiller et program fra eksternt udstyr, som er tilsluttet **EXT. 1**, må der ikke vælges et andet TV-program på skærmen.



<b>Rengøring af TV-skærmen</b>	TV-skærmen kan rengøres med en blød let fugtet klud. Brug aldrig skræppe rengøringsmidler, det kan ødelægge skærmens belægning.
<b>Dårligt billede</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er der valgt det rigtige TV-system i den manuelle installeringsmenu ?</li> <li>• Er Deres fjernsyn eller antennen opstillet for nær ved højttalere, audioudstyr, eller lign.?</li> <li>• Bakker eller høje bygninger kan være årsag til ekko- eller fantombilleder. Nogle gange forbedres billedkvaliteten ved at ændre udendørsantennens retning.</li> <li>• Er billedet eller tekst-TV ugenkendeligt? Check om De har indtastet den rigtige frekvens, jfr: Installation, s. 6.</li> <li>• Er lysstyrken, skarpheden og kontrasten ikke rigtigt indstillet ? Vælg Fabriksindstilling i Opsætnings-menuen, se s. 7.</li> <li>• Hvis der både er tilsluttet et tændt S-VHS-kamera eller en tændt S-VHS-videobåndoptager på TV-apparatets højre side og andet ekstraudstyr til <b>EXT1</b> eller <b>EXT2</b> på bagsiden kan det forekomme, at billedkvaliteten er dårlig. Sluk i så fald for det ene eller begge apparater.</li> </ul>
<b>Intet billede</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er antennen ordentligt tilsluttet?</li> <li>• Sidder stikket fast i antennebøsningen?</li> <li>• Er antennekablet i god stand, og har det det rigtige stik?</li> </ul>
<b>Ingen lyd</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingen lyd på nogen af kanalerne ! Kontrollér om lydstyrken er sat i minimumstilling.</li> <li>• Har De afbrudt lyden med  tasten?</li> </ul>
<b>Ingen løsning på billed- eller lydproblemet?</b>	Sluk for fjernsynet og tænd for det igen. Forsøg aldrig selv at reparere fjernsynet. Check sammen med forhandleren eller tilkald en tekniker.
<b>Fjernbetjening</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis TV'et ikke længere reagerer på signaler fra fjernbetjeningen, kan batterierne være brugt op, eller der kan være valgt forkert funktion (se afsnittet Fjernbetjening på side 3).</li> <li>• De kan stadig bruge <b>MENU</b>-tasten og <b>-/+</b> tasten på TV-apparatets overside.</li> </ul>
<b>Menu</b>	Har De valgt en forkert menu ? Tryk på <b>MENU</b>  tast én gang til for at forlade menuen.
<b>Standby</b>	I standby-stilling bruger TV'et energi, som forårsager luft- og vandforurening. Energiforbrug: 1 W.

