

Inhaltsverzeichnis

Hilfe ?

Falls Sie in der Bedienungsanleitung keine Antworten auf Ihre Fragen finden sollten, oder die genannten 'Nützliche Hinweise' Ihre Probleme nicht lösen, dann können Sie beim örtlichen Philips Info- oder Service Center anrufen. Siehe dazu auch die beiliegende World-Wide Garantie Broschüre. Bitte halten Sie die Produktbezeichnung und Modellnummer bereit - welche Sie an der Rückwand des Fernsehgerätes oder an der Verpackung finden - bevor Sie bei der Hotline anrufen.

Model: 28/32/36PW9308

Product No:AG

Einstellung

Vorbereitung	2
Die Tasten oben am Fernsehgerät	2
Ihre Fernbedienung	3-4
Benutzung der Menüs	5
Wahl der Menüsprache und des Landes	5
Speichern der Fernsehsender	6
Automatische Einstellung	6
Manuelle Einstellung	6
Namen geben	6
Umprogrammieren	7
Vorzugsprogramme wählen	7
Grundeinstellung	7
Allgemein	7
Quelle	8
Decoder	8
Demo	8

Bedienung

TV Menü	
Bildmenü	9
Tonmenü	10
Menü der Sonderfunktionen	10-11
Videotext Guide	11-12
Videotext	12-13

Periphere A/V-Geräte anschließen

Anschluß und Wahl der Geräte	14-15
Audio- und Videogeräte-Tasten	16
Nützliche Hinweise	17

Entsorgungs-Richtlinien

Philips legt größten Wert auf die Herstellung umweltverträglicher Produkte im Rahmen eines umfassenden Umweltprogramms. Ihr neues Fernsehgerät enthält Materialien, die rückgewonnen und wiederverwertet werden können. Spezialbetriebe können die ausrangierten Geräte in Ihre Bestandteile zerlegen und die wiederverwertbaren Materialien sammeln. Damit verringert sich die Menge der Materialien, die entsorgt werden müssen. Bitte, erkundigen Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen, hinsichtlich der Entsorgung Ihres alten Gerätes.



Die EasyLink-Wahlmöglichkeiten stützen sich auf das Prinzip der "Bedienung mittels einer einzigen Taste". Das bedeutet, daß eine bestimmte Anzahl aufeinanderfolgender Handlungen zur gleichen Zeit durchgeführt werden, z.B. sowohl am Fernsehgerät wie auch am Videorecorder, wenn beide mit einer EasyLink-Steuerung versehen und über ein Euro-A/V-Kabel, das mit dem Videorecorder geliefert wird, verbunden sind.

Benutzung der Fernbedienung

Achtung! Für die meisten Tasten gilt, dass die Funktion aktiviert wird, wenn die Taste einmal gedrückt wird. Durch nochmaliges Drücken wird die Funktion deaktiviert. Wenn eine Taste mehrere Optionen umfasst, wird eine kurze Übersicht angezeigt. Mehrmals drücken, um den nächsten Punkt in der Liste auszuwählen. Die Liste wird nach 4 Sekunden automatisch ausgeblendet. **OK** drücken, um sie sofort auszublenden.

A/V-Geräte wählen (S. 15)

VCR DVD AMP SAT

Audio- und Videogeräte-Tasten (S. 16)



Audio- und Videogeräte-Tasten (S. 16)

Aufnahme

Siehe Aufnahmen mit einem Recorder mit EasyLink, S. 16.

Zeitanzeige

Die Zeit erscheint auf dem Bildschirm.

Videotext Guide ein/aus S. 11

OK Drücken Sie diese Taste

- um Ihre Wahl in die Menüs einzugeben.
- um die Programmliste anzuzeigen.


Um die Lautstärke zu regeln.


Unterbricht den Ton oder schaltet ihn wieder ein.

Bildschirmanzeige

Drücken Sie, um Informationen zu zeigen in Bezug auf den gewählten Fernsehsender und das gewählte Programm.

Menü/Fernbedienungsinformation

Wenn ein Menü am Bildschirm zu sehen ist,  drücken, um Informationen über den ausgewählten Menüpunkt anzuzeigen. Für Informationen über die Fernbedienungsfunktionen, während die Menüinformationen gezeigt werden, irgendeine Taste auf der Fernbedienung drücken. Die normale Funktion der Taste wird nicht ausgeführt.

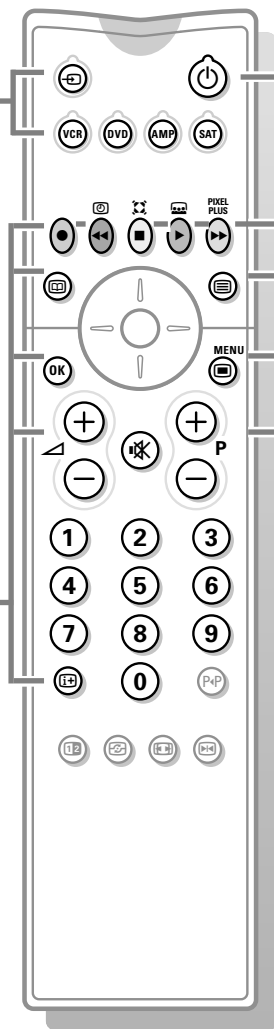

Bereitschaft

Drücken Sie, um das Fernsehgerät ein- oder auszuschalten. Das Fernsehgerät ist ausgeschaltet und die rote LED-Anzeige leuchtet auf.

Raumklang

Incredible surround

Im stereo Tonmodus, wenn Incredible Surround ein gewählt ist, entsteht der Eindruck, die Lautsprecher wären weiter räumlich voneinander entfernt.

Virtual Dolby surround

Optimal mit Dolby Surround-Signalen. Bietet Ihnen die Möglichkeit, den Effekt von Dolby Surround Pro Logic zu erfahren, wobei ein Rear-Sound-Effekt erzeugt wird. Siehe Tonmenü, 3D-Effekt, S. 10.

Achtung: Sie können dieselbe Auswahl im Tonmenü vornehmen, Raumklang-Modus, S. 10.

Cinema Go

Siehe die separat mitgelieferte CinemaLink-Bedienungsanleitung.

Pixel Plus Demo ein/aus

Im rechten Teil werden Pixel Plus und Digital Natural Motion eingeschaltet.

Videotext ein/aus S. 12

Hauptmenü siehe S. 5

P **Fernsehsender wählen**

Um die in der Favoritenliste gespeicherten Fernsehsender und Quellen zu durchlaufen.

0/9 **Zifferntasten**

Um einen Fernsehsender zu wählen. Für eine zweistellige Programmnummer müssen Sie die zweite Ziffer innerhalb von 2 Sekunden eingeben. Um unmittelbar auf einen gewählten Fernsehsender mit einstelliger Nummer zu schalten, müssen Sie die Zifferntaste ein bisschen länger gedrückt halten.



P+P Smart surf

Mit dieser Taste können Sie leicht umschalten zwischen 2 bis max. 9 verschiedenen Fernsehsendern oder Quellen.

Die Taste **OK** drücken oder warten, bis die nötige Zeit verstrichen ist, um das Smart Surf-Bildschirm zu verlassen.

12 Dual Bild

1 Drücken Sie die - oder die -Taste.

Die Taste **12** drücken, um Videotext oder Videotext Guide auf der rechten Hälfte des Bildschirms anzuzeigen.

2 • Bild/Videotext Guide:

- Drücken Sie die Cursor-Taste links/rechts, um einen Fernsehsender zu wählen.
- Drücken Sie die Cursor-Taste ab, um den Puck zum blauen Punkt im linken Schirm zu bewegen.
- Drücken Sie **+P-**, um einen anderen Fernsehsender zu wählen.

• Bild/Videotext:


Siehe Aktive Bildschirmauswahl, S. 12.

3 Drücken Sie die **12** -Taste, um Dual Bild auszuschalten.


Active control siehe S. 9

Bildformat


Drücken Sie wiederholt diese Taste oder drücken Sie die Cursor-Taste auf/ab, um ein anderes Bildformat zu wählen: Autom. Format, Super Zoom, 4:3, Zoom 14:9, Zoom 16:9, Untertitel Zoom, Breitbild.




Autom. Format




Super Zoom




4:3




Zoom 14:9



Zoom 16:9



Untertitel Zoom



Breitbild

Mit dem Autom. Format wird das Bildschirm möglichst viel mit dem Bild gefüllt. Im Falle von Untertiteln im schwarzen Streifen unten auf dem Schirm macht Autom. Format diese Untertitel sichtbar. Wenn Untertitel nur teilweise sichtbar sind, die Cursor-Taste auf drücken..

Ein Logo eines Fernsehsenders in der Ecke des schwarzen Streifens oben auf dem Bildschirm erscheint nicht auf dem Schirm.

Super Zoom entfernt die schwarzen Streifen auf den Seiten von 4:3-Programmen, mit einem Minimum an Verzerrung.

In Zoom 14:9, 16:9 oder Super Zoom können Sie die Untertitel sichtbar machen, indem Sie die Cursor-Taste auf/ab benutzen.

Standbild

Um ein stillstehendes Bild ein- oder auszuschalten.


Benutzung der Menüs



Drücken Sie die **i+**-Taste auf der Fernbedienung, um Informationen in Bezug auf die selektierte Menüwahlmöglichkeit zu erhalten.

- 1 Drücken Sie auf die **MENU** -Taste auf der Fernbedienung, so daß Sie zum Hauptmenü kommen. Sie können jederzeit das Menü verlassen, indem Sie erneut die **MENU**-Taste drücken.

Anmerkung: Falls das Gerät mit Cinema Link verbunden ist, sind mehr Menüpunkte vorhanden.

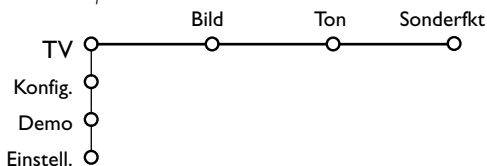

- 2 Benutzen Sie die Cursor-Tasten auf/ab, um **TV**, **Konfig.**, **Demo** oder **Einstell.** zu wählen. Die Cursor-Taste nach links/nach rechts drücken, um **Bild**, **Ton** oder **Sonderfunktionen** auszuwählen.


Anmerkung: Manchmal sind nicht alle Menüpunkte am Bildschirm zu sehen (angezeigt durch eine Gruppe blauer Punkte). Benutzen Sie den Cursor ab, um alle sichtbar zu machen.

- 3 Benutzen Sie die Cursor-Tasten links/rechts, um die Menüwahlmöglichkeit zu wählen.
- 4 Benutzen Sie wiederum die Cursor-Tasten auf/ab, um die Einstellung, die Sie wählen oder anpassen wollen, zu wählen.

Achtung: Zeitweilig nicht verfügbare oder nicht relevante Funktionen werden in hellgrauer Farbe angezeigt und können nicht ausgewählt werden.

Einstellung


Das Einstellungsmenü enthält die nachfolgenden Punkte:



EasyLink

Wenn Ihr Videorecorder über eine EasyLink-Funktion verfügt, werden während der Einstellung die Spracheinstellung, die Ländereinstellung und die verfügbaren Programme automatisch an den Videorecorder weitergeleitet

Ihre Menüsprache und Ihr Land wählen

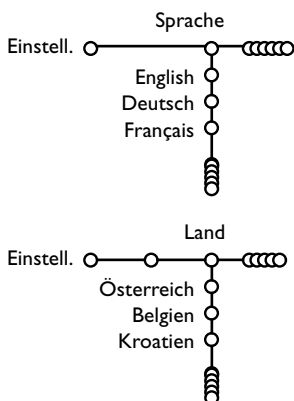


- 1 Drücken Sie die **MENU** -Taste auf der Fernbedienung.
- 2 Benutzen Sie die Cursor-Taste ab, um **Einstell.** zu wählen.
- 3 Benutzen Sie die Cursor-Taste rechts um **Sprache** zu wählen. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Schirm.
- 4 Benutzen Sie die Cursor-Tasten auf/ab, um Ihre Sprache zu wählen und drücken Sie die **OK**-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 5 Benutzen Sie die Cursor-Taste rechts, um **Land** zu wählen.
- 6 Wählen Sie das jeweilige Land, in der Sie sich jetzt befinden und drücken Sie die **OK**-Taste. **Weitere** wählen, wenn keines der angegebenen Länder zutrifft.
- 7 Gehen Sie weiter zum **Einstellungsmenü**.

Fernsehsender speichern

Wenn die Sprach- und Ländereinstellungen korrekt eingestellt sind, können Sie jetzt die Fernsehsender auf zwei verschiedene Weisen suchen und speichern: durch automatische Einstellung oder manuelle Einstellung (Feinabstimmung der einzelnen Sender). Ihre Auswahl mit der Cursor-Taste nach rechts vornehmen.

Automatische Einstellung



- 1 Wählen Sie **Autom. Einstell.** im Einstellungs-menü.

Bemerkung: Für keinen einzigen Sender darf die Sicherung eingeschaltet sein, wenn Sie automatisch einstellen wollen. Wenn nötig, geben Sie Ihren Code ein, um die Sicherung für alle Sender auszuschalten. (Siehe TV, Menü Sonderfkt, Kindersicherung, S. 10.)


- 2 Drücken Sie auf die **Cursortaste ab**. Die Textzeile **Start** für die automatische Einstellung erscheint.
- 3 Drücken Sie auf die rechte **Cursortaste**.

- 4 Die Textzeile **Suchlauf** erscheint und der Suchlauf wird auf dem Schirm gezeigt.

Falls ein Kabelsystem oder ein Fernsehsender, das/der ACI (Automatic Channel Installation) unterstützt, erkannt wird, erscheint eine Programm-liste. Ohne ACI werden die Fernsehsender entsprechend Ihrer Sprachauswahl und Ihrer Ländereinstellung nummeriert. Mit Änderung der Programmliste können Sie diese neu nummerieren. Siehe S. 7.

*Es ist möglich, daß der Kabelnetzbetreiber ein eigenes Kanalwählmenü ausstrahlt. Die Aufmachung und der Inhalt sind von der Kabelfernsehgesellschaft vorgegeben. Wählen Sie zwischen den angebotenen Möglichkeiten mit den Cursor-Tasten, und drücken Sie die **OK**-Taste.*

Manuelle Einstellung

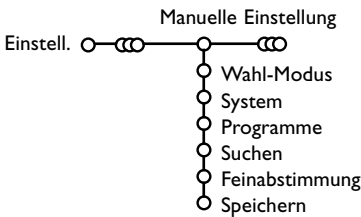


Das Suchen und Speichern von Fernsehsendern wird Sender für Sender vorgenommen. Sie müssen jeden Schritt des Manuelle-Einstellung-Menüs durchlaufen.

- 1 Wählen Sie **Manuelle Einstellung** im Einstellungs-menü.
- 2 Drücken Sie auf die **Cursortaste ab**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Schirm.

Bemerkung: Suchen oder selbst einen Fernsehsender eingeben: Wenn Sie die Frequenz oder die E- bzw S-Sendernummer kennen, geben Sie direkt die 3 Ziffern oder die Frequenz mit den Zifferntasten 0 bis 9 ein (e.g. 048). Drücken Sie auf die **Cursortaste ab**, um weiter zu gehen.

Wiederholen, wenn Sie einen anderen Fernsehsender speichern wollen.

Namen zuweisen

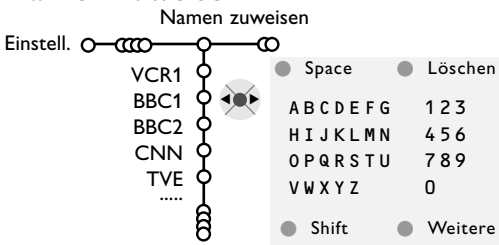

Es ist möglich, einen gespeicherten Sendernamen zu ändern, oder jenen Kanälen einen Namen zu geben, für die noch keiner vergeben wurde. Den Programmnummern 0 bis 99 kann ein Name von höchstens 5 Buchstaben oder Ziffern zugeordnet werden.

- 1 Wählen Sie **Namen zuweisen** im Menü Einstell., und drücken Sie die **Cursortaste ab**.

- 2 Wählen Sie die Programmnummer.
Bemerkung: Drücken Sie nach wie vor auf die **Cursortaste auf/ab**, um durch die Programmliste zu navigieren.
- 3 Drücken Sie die rechte **Cursortaste**. Auf dem Schirm erscheint eine Tastatur. Die **Cursortaste rechts** drücken, um die Liste zu aktivieren. Drücken Sie die **Cursortaste auf/ab**, links/rechts, um den ersten Buchstaben zu wählen und drücken Sie die **OK**-Taste. Wählen Sie **Space**, um einen Zwischenraum einzugeben; **Löschen**, um den Buchstaben, der im eingegebenen Namen aufleuchtet, zu löschen; **Shift**, um große oder kleine Buchstaben auf der Tastatur zu wählen; **Weitere** um ein Sonderzeichen auf der Tastatur anzugeben. Drücken Sie **OK** zum Bestätigung.
- 4 Drücken Sie die **Cursortaste** mehrmals links, nachdem Sie den Namen eingegeben haben.
- 5 Wählen Sie eine andere Programmnummer und wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4.

Änderung der Programmliste


Die zugewiesenen Programmnummern können nach eigener Wahl neu geordnet werden.

- 1 Wählen Sie **Umprogrammieren** im Einstellungsmenü.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Schirm.

Vorzugsprogramme wählen

- 1 Wählen Sie **Vorzugsprogramme** im Einstellungsmenü.
- 2 Wählen Sie Ihre Vorzugsprogrammnummer mit den Cursor-Tasten auf/ab.
- 3 Wählen Sie **ja** oder **nein** mit den Cursor-Tasten links/rechts.
- 4 Wiederholen Sie 2 und 3 für jeden Fernsehsender oder für jedes periphere Gerät, den/das Sie zu einem bevorzugten oder nicht bevorzugten Sender oder peripheren Gerät machen wollen.

Konfiguration

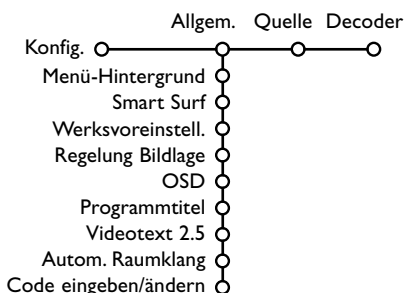

Das Menü Konfiguration enthält Wahlmöglichkeiten, die sorgen für die Einstellungen der verschiedenen Funktionen, Sonderfunktionen und Leistungen Ihres Fernsehgeräts, und für die Einstellungen von eventuell an Ihr Fernsehgerät angeschlossenen peripheren Geräten.

Im Menü **Allgemein** können Sie verschiedene Einstellungen ändern, die vermutlich weniger oft angepasst werden als andere Einstellungen.

Im Menü **Quelle** können Sie eine Quelle selektieren.

Im Menü **Decoder** können Sie eine oder mehrere Programmnummern als bevorzugte Decoder-Programmplätze definieren.

Drücken Sie die Taste $\boxed{i+}$ auf der Fernbedienung, wenn Sie nähere Informationen über den jeweils ausgewählten Menüpunkt haben möchten.

Allgemein

Smart Surf

- 1 Wählen Sie **Smart Surf**.
- 2 Mit den Cursor-Tasten links/rechts, wählen Sie
 - **2 Programme**, wenn Sie mit der Taste P+P vom jetzigen auf den vorigen gewählten Sender umschalten wollen,
 - **9 Programme**, wenn Sie mit der Taste P+P eine Liste von höchstens 9 Sendern, die gewählt werden können, abrufen wollen,

Um einen neuen Sender oder eine neue Quelle hinzuzufügen/zu entfernen:

Stellen Sie das Fernsehgerät auf den Sender oder die Quelle, den/die Sie hinzufügen oder entfernen wollen. Drücken Sie die Taste P+P und drücken Sie die Cursor-Taste rechts, um hinzuzufügen/zu entfernen.

Bemerkung: Wenn das Verzeichnis schon neun Sender/Quellen enthält, wird dieser/diese, der/die sich unten befindet, entfernt werden

Werksvoreinstellungen

Mit dieser Funktion werden die Bild- und Toneinstellungen auf die Werksvoreinstellungen zurückgesetzt, bleiben aber die Einstellungen für die Senderauswahl erhalten.

OSD (On Screen Display-Bildschirmanzeige)

Siehe Benutzung der Fernbedienung, S.3, $\boxed{i+}$ Bildschirmanzeige.

- 1 Wählen Sie **OSD**.
- 2 Wählen Sie **Normal**, um die ununterbrochene Wiedergabe der Programmnummer sowie die vergrößerte Wiedergabe des Fernsehsenders und der Programminformationen auf dem Schirm zu aktivieren. **Minimum**, um die Wiedergabe von reduzierten Fernsehsenderinformationen zu aktivieren.

Bemerkung: Wenn Untertitel eingeschaltet ist, siehe Sonderfkt, S. 10, ist eine ununterbrochene Wiedergabe der Programmnummer nicht möglich.

Videotext 2.5

Manche Sender bieten die Möglichkeit, auf den Videotextseiten mehr Farben, andere Hintergrundfarben und schönere Bilder einzustellen.

- 1 Wählen Sie **Videotext 2.5**.
- 2 Drücken Sie die Cursor rechts, um **Videotext 2.5 Ja** zu wählen, wenn Sie diese Einstellung benutzen wollen.
- 3 Drücken Sie erneut die Cursor-Taste rechts, um **Videotext 2.5 Nein** zu wählen, wenn Sie das neutralere Layout der Videotextseiten bevorzugen. Diese Wahl gilt für alle Sender, die Videotext ausstrahlen.

Bemerkung: Es kann einige Sekunden dauern, bevor Videotext auf Videotext 2.5 umschaltet.

Code eingeben/ändern

Mit der Einstellung Kindersicherung (siehe TV, Sonderfkt, S. 10) können Sie dafür sorgen, daß Kinder sich bestimmte Programme nicht anschauen können. Um die Sicherung auszu-schalten, sollen Sie eine Zugangszahl eingeben. Dank der Menüwahlmöglichkeit Code einstellen/ändern können Sie eine Persönliche Identifikationsnummer (PIN) eingeben oder ändern.

- 1 Wählen Sie **Code eingeben/ändern**.
- 2 Wenn noch keine Code besteht, erscheint im Menü **Code eingeben**. Wenn zuvor schon eine Code eingegeben wurde, erscheint im Menü **Code ändern**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Schirm.


Wichtig : Sie haben Ihre Code vergessen !

- 1 Wählen Sie **Code ändern** im Menü Allgemein, und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie die Cursor-Taste rechts, und geben Sie den vorrangigen Code 8-8-8-8 ein.
- 3 Drücken Sie wiederum die Cursor-Taste und geben Sie einen neuen persönlichen vierstelligen Code ein. Die vorige Code wird gelöscht und der neue Code wird gespeichert.

Automatische Raumklang

Manchmal überträgt ein Sender besondere Signale für Programme, die im Surround Sound ausgestrahlt werden. Das TV-Gerät schaltet automatisch in den bestmöglichen Surround Sound-Modus, wenn die Funktion **Autom.** **Raumklang** eingeschaltet ist.

Quelle

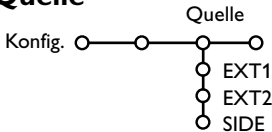


Mit diesem Menü können Sie das periphere Gerät, das Sie an einen der externen Eingänge angeschlossen haben, wählen.

- 1 Drücken Sie die Cursor-Taste rechts, um zur Liste der verschiedenen Namen von peripheren Geräten, die mit dem gewählten Eingang verbunden ist, Zugang zu haben.
- 2 Wählen Sie das periphere Gerät, indem Sie die Cursor-Taste auf/ab benutzen.

Nachdem Sie die Quelle, zum Beispiel DVD, gewählt haben, wird diese Quelle automatisch gewählt werden, wenn Ihre Fernbedienung sich im DVD-Modus befindet, siehe S. 3, und wenn Sie die Taste auf der Fernbedienung drücken.

Decoder




Falls Sie einen Decoder angeschlossen haben, siehe S. 14, können Sie eine oder mehrere Programmnummern als bevorzugte Decoder-Programmplätze definieren.

- 1 Wählen Sie **Decoder** mit den Cursor-Tasten rechts.
- 2 Wählen Sie **Programm**

- 3 Wählen Sie die Programmnummer, unter der Sie das Programm von Ihrem Decoder gespeichert haben.
- 4 Wählen Sie **Status**.
 - Wählen Sie den Eingang, die Sie benutzen, um Ihren Decoder anzuschließen: **Nichts**, **EXT1**, **EXT2**.
 - Wählen Sie **Nichts**, wenn Sie nicht wollen, daß die gewählte Programmnummer als eine Decoder-Programmnummer aktiviert wird.

*Achtung: **EXT2** auswählen, wenn der Decoder mit Ihrem EasyLink-Videorecorder verbunden ist.*

Demo

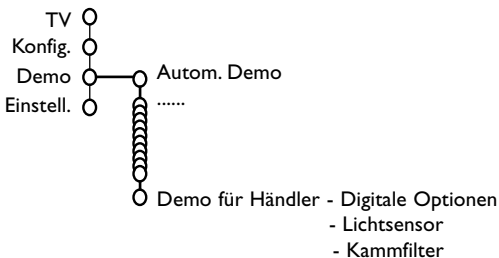

Das Menü Demo zeigt die Fernsehinstellungen entweder einzeln oder zyklisch.


Wenn **Autom. Demo** gewählt wurde, werden automatisch alle Einstellungen nacheinander in zyklischer Weise gezeigt. Drücken Sie eine der Cursor-Tasten, um Auto Demo zu stoppen. Wenn eine der Einstellungen gewählt wurde, wird die Vorführung dieser Einstellung nur einmal gezeigt, und das Menü Demo wird verschwinden.

Bemerkung : Demo für Händler gehört nicht zum automatischen Zyklus und kann nur separat aktiviert werden.

Drücken Sie die **MENU** -Taste auf der Fernbedienung, um das Hauptmenü erscheinen zu lassen.

Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung, um Informationen über den ausgewählten Menüpunkt zu erhalten.

Bildmenü

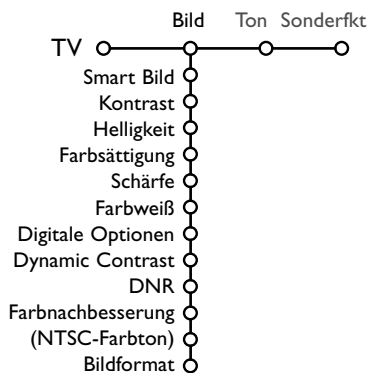

- 1 Drücken Sie die Cursor-Taste rechts, um **Bild** zu wählen.
- 2 Wählen Sie die Menüwahlmöglichkeiten im Bildmenü mit der Cursor-Taste auf/ab.
- 3 Passen Sie die Einstellungen mit der Cursor-Taste links/rechts an oder gehen Sie zur Liste von Submenüwahlmöglichkeiten mit der Cursor-Taste rechts. Wählen Sie eine Submenüwahlmöglichkeit mit der Cursor-Taste auf/ab.

Bemerkung: Um den Menühintergrund zu entfernen, bevor Sie die Bildeinstellungen anpassen, siehe Allgemein, S. 7.

Smart Bild

Smart Bild auswählen, um eine Liste voreingestellter Bildeinstellungen am Bildschirm zu zeigen, wobei jede Bildeinstellung spezifischen Werksvoreinstellungen entspricht. **PP-Werte** bezieht sich auf die persönlichen für das Bild gewählten Einstellungen im Bildmenü.



Digitale Optionen

Pixel Plus ist die idealste Einstellung, verdoppelt die horizontale Auflösung und erhöht die Zeilenzahl um 33%. Sie haben die Möglichkeit Movie Plus auszuwählen, wenn ein Schatten-Effekt Sie stören sollte. Sie können, wenn Sie das wünschen, Zeilen verdoppelt oder 100 Hz Digital Scan auswählen.


Achtung: Wenn 60 Hz NTSC-Material verwendet wird, werden die Optionen geändert zu Pixel Plus, Movie Plus oder Progressive, Progressive Scan ohne Bewegungsausgleich.

Active Control

Das Fernsehgerät misst ständig alle einkommenden Signale und bessert sie gegebenenfalls nach, um eine möglichst gute Bildwiedergabe zu liefern.

- 1 Drücken Sie die -Taste auf der Fernbedienung.
- 2 Das Menü Active Control (Aktivreglung) erscheint.
- 3 Die Cursor-Taste auf/ab drücken, um die Active Control-Einstellungen **Aus**, **Minimum**, **Mitte** (empfohlen) oder **Maximum** zu aktivieren. Die Bildeinstellungen werden ständig und automatisch optimiert, was am Bildschirm mit Leisten dargestellt wird. Die Menüpunkte können nicht angewählt werden.
- 4 Die Cursor-Taste rechts drücken, um **Smart Bild** anzuwählen.
- 5 Die Cursor-Taste auf/ab drücken, um eine von den vordefinierten Bildeinstellungen auszuwählen.
- 6 Die Cursor-Taste rechts drücken, um **Aktiv Display** anzuwählen.
- 7 Die Cursor-Taste auf/ab drücken, um **Menüleisten zeigen** anzuwählen, eine von den Dual Bild Demos oder **Aus**. Wenn Sie Dynamic Contrast, Pixel Plus, DNR (Digitale Rauschunterdrückung) oder Digital Natural Motion anwählen, wird der Bildschirm in zwei Teile aufgeteilt: Im linken Teil wird die ausgewählte Bildqualitätseinstellung ausgeschaltet; im rechten Teil wird sie eingeschaltet.
- 8 Die Taste  nochmals drücken, um das Menü Active Control auszuschalten.

Tonmenü

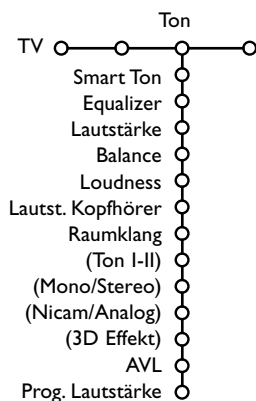

- 1 Drücken Sie die Cursor-Taste rechts, um **Ton** zu wählen.
- 2 Wählen Sie die Menüwahlmöglichkeiten im Tonmenü mit der Cursor-Taste auf/ab und passen Sie die Einstellungen mit der Cursor-Taste links/rechts an.
Denken Sie daran, daß die Einstellungen sich in der Mitte des Streifens auf einem normalen, zentralen Niveau befinden.

Smart Ton

Smart Ton anwählen, um eine Liste voreingestellter Toneinstellungen am Bildschirm anzuzeigen, wobei jede Einstellung spezifischen Werksvoreinstellungen von Höhen und Tiefen entspricht **PP-Werte** bezieht sich auf die persönlichen für den Ton gewählten Einstellungen im Tonmenü.

Bemerkung:

- Manche Menüwahlmöglichkeiten sind nur vorhanden im Falle einer Cinema Link-Konfiguration und wenn Cinema Link aktiviert ist. Andere werden vom Audioempfänger gesteuert, und nicht vom Fernsehgerät. Siehe die separat mitgelieferte Cinema-Link-Bedienungsanweisung.
- Ton **I-II** ist nur erhältlich im Falle von Dual-Sound-Sendungen.
- Mono/Stereo kann nur gewählt werden im Falle von analogen stereophonen Sendungen.
- Nicam/Analog kann nur gewählt werden im Falle von Nicam-Sendungen.

Sonderfunktionen Menü



- 1 Drücken Sie die Cursor-Taste rechts, um **Sonderfkt** zu wählen.
- 2 Wählen Sie die Menüwahlmöglichkeiten im Menü Sonderfkt mit der Cursor-Taste auf/ab und passen Sie die Einstellungen mit der Cursor-Taste links/rechts .

Programmliste

Drücken Sie die **OK**-Taste, um auf den gewählten Fernsehsender oder auf das gewählte periphere Gerät umzuschalten.

Bemerkung : Sie sollen Ihren Code jedesmal eingeben, bevor Sie zum Menü Kindersicherung gehen.

Wichtig: Sie haben Ihren Code vergessen! Siehe S. 8.

- 3 Wählen Sie eine der Menüwahlmöglichkeiten des Menüs Kindersicherung:
 - **Verriegeln** wenn Sie alle Sender und externen Quellen verriegeln wollen.
 - **Verriegelung** und drücken Sie die Cursor-Taste rechts. Wählen Sie:
 - **Verriegeln nach** wenn Sie die Sicherung für alle Programme nach einem bestimmten Zeitpunkt einschalten wollen. Drücken Sie die Cursor-Taste rechts, um den Zeitpunkt mittels der Cursor-Taste auf/ab und rechts einzugeben. Drücken Sie die **OK**-Taste zur Bestätigung.
 - **Programmverr.** wenn Sie einen bestimmten Fernsehsender oder eine externe Quelle sperren wollen.
 - Wählen Sie **Entriegeln**, um die Sicherung für alle Sender und externen Quellen gleichzeitig auszuschalten.

Untertitel wählen


Die Untertitelungsseite muss für jeden Fernsehsender gespeichert werden: Schalten Sie Videotext ein und wählen Sie die richtige Untertitelungsseite aus dem Videotext-Inhaltsverzeichnis. Schalten Sie Videotext aus. Wenn die Funktion **Untertitel** aktiviert ist (**Ein**), werden die Untertitel automatisch in den ausgewählten Fernsehprogrammen erscheinen, wenn Untertitel mit ausgestrahlt werden. Ein Symbol gibt an, daß der Modus eingeschaltet ist. Wählen Sie **Ein mit Tonstop**, wenn Sie wollen, daß die Untertitel automatisch wiedergegeben werden, falls der Ton zeitweilig unterbrochen wurde mit der Taste **X** auf der Fernbedienung.

Kindersicherung

- 1 Wählen Sie **Kindersicherung**.
Verriegeln
Kindersich. Verriegelung Verrieg. nach
Entriegeln Programmverr.
- 2 Drücken Sie die Cursor-Taste rechts, um zum Menü Kindersicherung überzugehen. Sie werden darum gebeten, Ihre Code einzugeben.

Timer Ein

- 1 Wählen Sie **Timer Ein**.

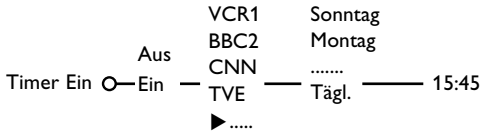

- 2 Wählen Sie **Ein** mit den Cursor-Tasten rechts.
- 3 Drücken Sie wiederum die Cursor-Taste rechts, um zur Liste der Sender überzugehen.
- 4 Wählen Sie den Fernsehsender oder das periphere Gerät, auf den/das Sie Ihr Fernsehgerät an einem bestimmten Tag und zu einem bestimmten Zeitpunkt umschalten wollen.
- 5 Drücken Sie wiederum die Cursor-Taste rechts, um einen Tag der Woche zu wählen oder um **Täglich** zu wählen.

- 6 Drücken Sie nochmals die Cursor-Taste rechts, um den Zeitpunkt einzugeben mittels der Zifferntasten oder der Cursor-Taste auf/ab, und drücken Sie die **OK**-Taste zur Aktivierung.
- 7 Drücken Sie die **MENU** -Taste, um das Menü auszuschalten.
*Bemerkung: Um Ihre Zeitangaben zu überprüfen, drücken Sie die **i+**-Taste.*


Zoom

- 1 Mit der Cursortaste nach unten **Zoom** anwählen und dann die Taste **OK** drücken.
- 2 Die Taste **OK** drücken, um eine von den Zoom-Vergrößerungsmöglichkeiten auszuwählen (x1, x4, x9, x16).
- 3 Außerdem können Sie das ausgewählte Zoom-Fenster über den Bildschirm bewegen mit den Cursor-Tasten auf/ab, links/rechts.
- 4 Die **MENU** -taste drücken, um die Zoom-Funktion auszuschalten.

Videotext Guide

Fernsehsender, die Videotext ausstrahlen, strahlen auch eine Seite aus, die eine Übersicht über das Tagesprogramm enthält. Wenn die gewählte Seite des Programmführers den VPT-Normen entspricht, wird es möglich, Programme aufzunehmen, zu programmieren, aufzurufen oder zu sichern.

- 1 Drücken Sie die -Taste.
- 2 Wählen Sie einen Fernsehsender mit der Cursor-Taste auf/ab, und drücken Sie **OK**.
- 3 Bewegen Sie die Cursor-Taste bis oben auf der Liste der Fernsehsender, wo der Name des gewählten Fernsehsenders wieder erscheint.
- 4 Die Cursor-Taste rechts drücken, um den Puck über den Auswahlpunkt zu bewegen.
- 5 Suchen Sie im Videotext-Inhaltsverzeichnis den Programmführer des heutigen oder des nächsten Tages.
- 6 Fügen Sie mittels der Zifferntasten die Nummer der Seite des Programmführers ein. Drücken Sie zweimal die rechte Cursortaste, um den Puck nach rechts zu bewegen, um eine von den Unterseiten auszuwählen, wenn diese verfügbar sind.

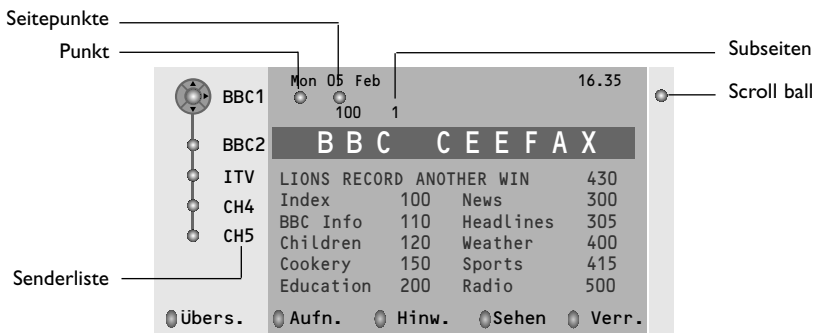

Wenn die gewählte Seite des Programmführers den VPT-Normen entspricht, wird das Fernsehgerät die zuletzt gesehene Videotextseite des Senders behalten, der Informationen des Programmführers enthielt und der angibt, welches Programm an welchem Zeitpunkt anfängt. Immer wenn Sie die -Taste drücken, wird die Videotextseite des Programmführers des gewählten Fernsehsenders angezeigt.

Achtung: Der Sender ist für den Inhalt der Informationen verantwortlich.

Grundfunktionen

Drücken Sie eine der grauen, roten, grünen, gelben oder blauen Tasten, um eine Videotext Guide-Funktion zu aktivieren. Die Tasten sind in grau wiedergegeben, wenn die Funktion nicht vorhanden ist.

Übersicht: Dieses Menü bietet eine Liste von Programmen, die als Erinnerungen markiert wurden, von diesen, die aufgenommen und von diesen, die gesichert wurden. Dieses Menü kann dazu verwendet werden, markierte Programme zu verändern oder zu entfernen.

Aufnahme: um die Aufnahme des Videogerätes zu programmieren (wenn es mit NEXVIEWLink versehen ist und an den Ausgang EXT. 2 angeschlossen ist).

Hinweis: schaltet das Fernsehgerät ein, wenn es sich im Bereitschaftsstand befindet, oder stoppt die Sendung eines Programms, indem eine Nachricht auf dem Schirm erscheint, wenn das Fernsehgerät eingeschaltet ist.

Verriegeln: um bestimmte Programme zu sichern, damit verhindert wird, daß sie aufgenommen oder gesehen werden.

Für die Funktionen Aufnahme, Hinweis oder Verriegelung erscheint ein kleines Menü, in dem Sie das Intervall wählen können: einmal, täglich oder wöchentlich, oder eine frühere Einstellung für Aufnahme, Hinweis oder Sicherung löschen können. Das Standardintervall ist Einmal. Drücken Sie die **OK**-Taste, um die Frequenz zu bestätigen.

Sehen: um die gewählten und im Moment gesendeten Programme zu sehen.

Videotext

Die meisten Fernsehsender strahlen Information über Videotext/Teletext aus. Dieses Fernsehgerät hat einen Speicher von 1200 Seiten, der die meist gesendeten Seiten und Subseiten speichert, um die Wartezeit zu beschränken. Nach jeder Programmänderung nimmt der Speicher eine Bildwiederholung vor.

Videotext ein- und ausschalten

Drücken Sie , um den Videotext einzuschalten.

102	«03 04 05 06 07 08 09 10 11 12»
	BBC CEEFAX 102 Mon 05 Feb 16.35.22
	B B C C E E F A X
LIONS RECORD ANOTHER WIN 430	
Index	100 News 300
BBC Info	110 HeadLines 305
Children	120 Weather 400
Cookery	150 Sports 415
Education	200 Radio 500
Lottery	230 Travel 550
Finance	240 Subtitling 888
Music	280 TV Listings 600
Rot	Grün Gelb Blau

Eine Videotext-/Teletextseite wählen

- Die gewünschte Seitennummer eingeben mit den Zifferntasten, mit den Cursor-Tasten auf/ab oder mit den **-P+** Tasten
- Wählen Sie mit den farbigen Tasten, die den Farboptionen unten im Bildschirm entsprechen, das gewünschte Thema.

Zuletzt gesehene Videotextseite


(Nur möglich, falls keine Favoritenliste mit Videotextseiten verfügbar ist. Siehe S. 13.)

Drücken Sie die **P/P**-Taste.

Das Inhaltsverzeichnis wählen

Drücken Sie die graue **▶▶** Taste, um das Hauptinhaltsverzeichnis (normalerweise S. 100) auf dem Bildschirm erscheinen zu lassen.

Nur für T.O.P.-Videotext-Sendungen:

Drücken Sie . Ein T.O.P. Überblick von den vorhandenen Themen erscheint.


Wählen Sie mit den Cursor-Tasten auf/ab, links/rechts das gewünschte Thema und drücken Sie die **OK**-Taste. Nicht alle Sender senden den T.O.P.Videotext aus.

Mehrfachseiten wählen



Wenn die gewählte Videotext-/Teletextseite mehrere Textseiten enthält, erscheint eine Textseite auf dem Bildschirm.

Drücken Sie die Cursor-Taste links oder rechts, um die nächste oder die vorige Subseite zu wählen.

Eine Videotextseite vergrößern

Mehrmals die Taste  drücken, um den oberen Teil der Videotextseite, den unteren Teil der Videotextseite anzuzeigen, und dann zur Videotextseite im Normalformat zurückzukehren. Wenn die Videotextseite vergrößert wird, können Sie mit Hilfe der Cursor-Taste auf/ab eine Zeile nach der anderen durch den Text scrollen.

Aktive Bildschirmauswahl

Wenn Dual Bild/Videotext aktiviert ist, die gewünschte Seitennummer eingeben mit **-P+** Tasten, dann die **MENU** -Taste drücken, dann den linken Bildschirm auswählen (mit dem blauen Punkt oben). Jetzt können Sie eine komprimierte oder Vollbildschirmanzeige von Bild/Videotext erhalten mit der  Taste.


Hypertext

Mit Hypertext können Sie egal welches Wort oder egal welche Zahl auf der Videotextseite, die Sie jetzt sehen, selektieren und suchen.

- 1 Drücken Sie die **OK**-Taste, um das erste Wort oder eine Zahl auf der Seite aufleuchten zu lassen.

Videotext Menü

(nur möglich in Videotextmodus mit vollständigen Schirm)


- 1 Drücken Sie die **MENU** -Taste, um das Menü zu aktivieren.
- 2 Drücken Sie die Cursor-Taste auf/ab, um die Menüwahlmöglichkeiten zu wählen.
- 3 Die Cursor-Taste rechts drücken, um zu aktivieren.

Info enthüllen

Enthüllt/verbirgt verborgene Informationen auf einer Seite, wie zum Beispiel Lösungen für Rätsel und Aufgaben. Drücken Sie die Cursor-Taste rechts zur Aktivierung.

Bevorzugt


Diese Liste enthält höchstens acht bevorzugte Videotext-Seiten. Nur die Seiten des momentanen Senders können selektiert werden.

- 1 Die Cursor-Taste rechts drücken, um die Liste zu aktivieren.
- 2 Nochmals die Cursor-Taste rechts drücken, um die heutige Seite hinzuzufügen oder um eine von den Favoritenseiten der Liste hinzuzufügen.
- 3 Die **MENU** -Taste drücken, um sich die Seite anzusehen.
- 4 Die Taste **P+P** drücken, um durch die Liste mit den Favoritenseiten zu scrollen.

Suchen

Ein Wort auswählen

Mittels der Tastatur auf dem Schirm können Sie ein Wort eingeben, das Sie in den Videotext-Seiten suchen wollen. Es ist gleichgültig, ob Sie Groß- oder Kleinbuchstaben benutzen.

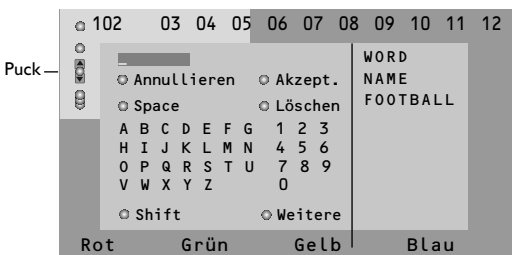

- 1 Die Cursor-Taste rechts drücken, um die Tastatur zu aktivieren.
- 2 Drücken Sie die Cursor-Taste links/rechts, auf/ab, um die Zeichen, Wörter oder Funktionen zu wählen.
- 3 Drücken Sie die **OK**-Taste, um jedes gewählte Zeichen zu bestätigen.

- 2 Benutzen Sie die Cursor-Taste, um das Wort oder die Zahl, das/die Sie suchen, zu wählen.
- 3 Drücken Sie die **OK**-Taste zur Bestätigung. Eine Nachricht erscheint unten auf dem Schirm, um anzugeben, daß gesucht wird oder daß das Wort oder die Seite nicht gefunden wurde.
- 4 Die Cursor-Taste auf drücken, um Hypertext zu verlassen.

- 4 Wählen Sie **Annullieren**, um das gewählte Wort oder Zeichen zu löschen; **Space**, um einen Zwischenraum einzugeben; **Löschen**, um das zuletzt gewählte Zeichen zu löschen; **Shift**, um große oder kleine Zeichen zu wählen; **Weitere**, um ein Sonderzeichen auf der Tastatur anzugeben und drücken Sie die **OK**-Taste.
- 5 Drücken Sie wiederholt die Cursor-Taste links, um zum Videotext-Menü zurückzukehren.

Wortsuche

- 1 Geben Sie das Wort ein oder wählen Sie ein Wort aus der Liste mit den zuvor gesuchten Wörtern rechts auf dem Schirm, und drücken Sie die **OK**-Taste.
- 2 Wählen Sie **Akzept.** und drücken Sie die **OK**-Taste. Die Nachricht **Suchlauf** erscheint.
- 3 Um das Suchen abzubrechen oder nach einem neuen Wort zu suchen, **Tastatur** auswählen und **OK** drücken.
- 4 Wenn ein Wort nicht gefunden wurde, erscheint eine Mitteilung. Wenn das Wort gefunden wird, wird es in der Videotextseite markiert. Um weiterzusuchen, die Taste **OK** drücken.

Subseiten durchlaufen (falls vorhanden)

Wechselt die Subseiten automatisch. Die Cursor-Taste rechts drücken, um zu aktivieren und wieder zu deaktivieren.

Programmierte Seite

Um eine bestimmte Seite zu einem bestimmten Zeitpunkt erscheinen zu lassen.

- 1 Drücken Sie die Cursor-Taste rechts, um **Ja** oder **Nein** zu wählen.
- 2 Geben Sie den Zeitpunkt und die Seitennummer mit der Cursor-Taste oder mit den Zifferntasten ein.
Bemerkung: Videotext muß nicht eingeschaltet bleiben, aber Sie sollten das Programm weiter anschauen, von welchem die bestimmte Seite ausgewählt wurde.
- 3 Die Cursor-Taste links drücken, um zur TV-Menü-Seite zurückzukehren.

Sprache

Wenn die Zeichen auf dem Schirm nicht übereinstimmen mit den Zeichen, die vom Videotext-Sender benutzt werden, können Sie hier die Sprachgruppe ändern. Wählen Sie **Gruppe 1** oder **Gruppe 2** mit den Cursor-Tasten rechts.

Drücken Sie die **MENU** -Taste, um das Videotext-Menü zu verlassen.


Periphere A/V-Geräte anschließen

Es gibt eine großen Auswahl an elektronischen A/V-Geräten, die an Ihr Fernsehgerät angeschlossen werden können. Den nächsten Anschlussschemen können Sie entnehmen, wie angeschlossen werden muss.

Bemerkung: **EXT. 1** ist geeignet für CVBS und RGB, **EXT. 2** für CVBS und Y/C. Peripheriegeräte mit einem RGB Ausgang sollten an **EXT. 1** angeschlossen werden, da RGB eine bessere Bildqualität liefert

Wenn Ihr Recorder mit einer EasyLink-Funktion ausgestattet ist, sollte er an **EXT. 2** angeschlossen werden, um die EasyLink-Funktionalität benutzen zu können.

Recorder (VCR-DVD+RW)

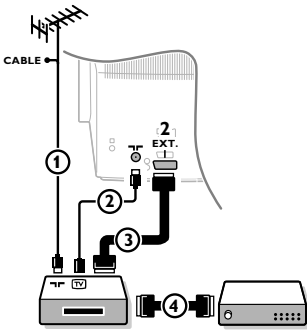


Schließen Sie die Antennenkabel **①**, **②** und, um eine bessere Bildqualität zu bekommen, das Euro-A/V-Kabel **③**, so wie gezeigt an. Wenn Ihr Recorder nicht über eine Eurosteckverbindung verfügt, ist der einzig mögliche Anschluss über das Antennenkabel. Dazu müssen Sie das Testsignal des Recorders einstellen und ihm die Programmnummer 0 zuweisen oder das Testsignal unter einer Programmnummer zwischen 90 und 99 speichern, siehe Manuelle Einstellung, S. 6). Schauen Sie zunächst in der Bedienungsanleitung Ihres Recorders nach.

Decoder und Recorder

Schließen Sie ein Euro-A/V-Kabel **④** an die Euro-A/V-Buchse Ihres Decoders und an die spezielle Euro-A/V-Buchse Ihres Recorders an. Beachten Sie auch die Betriebsanleitung Ihres Recorders. Siehe auch Decoder, S. 8. Sie können ebenfalls Ihren Decoder sofort an **EXT. 1** oder **2** anschließen mittels des Euro-A/V-Kabel.

Andere periphere Geräte

(Satellitenempfänger, Decoder, DVD, Spiele usw.)

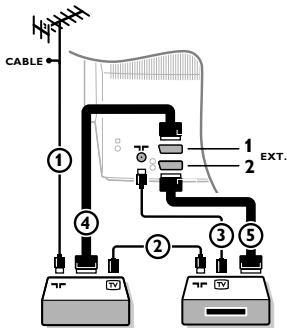

- ①** Die Antennenkabel **①**, **②** und **③** so anschließen, wie gezeigt wird (nur wenn Ihr Peripheriegerät TV-Antennen-Ein-/Ausgang hat). Ihr Gerät mit einem Eurokabel **④** oder **⑤** an einen von den Eurosteckverbindungen **EXT. 1** oder **2** anschließen, um eine bessere Bildqualität zu erhalten.
- ②** Suchen Sie das Testsignal Ihres peripheren A/V-Gerätes auf dieselbe Weise, wie bei einem Recorder.
- ③** Machen Sie eine Auswahl unter Konfiguration, Menü Quelle, S. 8.



Zusatzanschlüsse


Kamera und Camcorder

- ①** Ihre Kamera oder Ihren Camcorder so anschließen, wie gezeigt wird.
- ②** Verbinden Sie das Gerät mit **VIDEO ②** und **AUDIO L ③**, wenn es sich um ein Mono-Gerät handelt. Schließen Sie auch **AUDIO R ③** an, wenn Sie ein Stereo-Gerät besitzen. S-VHS Qualität wird bei einem Camcorder erreicht, wenn die S-VHS-Kabel an die Ausgänge **S-VIDEO ①** und **AUDIO ③** angeschlossen werden.


Schließen Sie Kabel **①** und **②** niemals gleichzeitig an. Dieses kann zur Beeinträchtigung der Bildqualität führen !

Kopfhörer

- ①** Den Stecker in den Kopfhöreranschluss  so einstecken, wie gezeigt wird.
- ②** Drücken Sie die Taste , um die internen Lautsprecher Ihres Fernsehgerätes auszuschalten. Der Kopfhörer sollte eine Impedanz von 8 bis 4000 Ohm und einen 3,5 mm Klinkenstecker haben. **Lautst. Kopfhörer** im Tonmenü wählen, um die Lautstärke des Kopfhörers zu regeln.

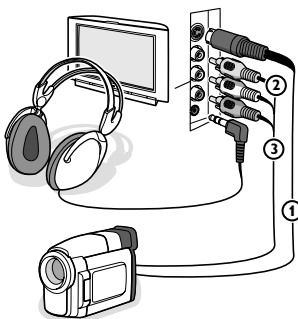

Ein Stereoverstärker und zwei ZusatzLautsprecher VORNE

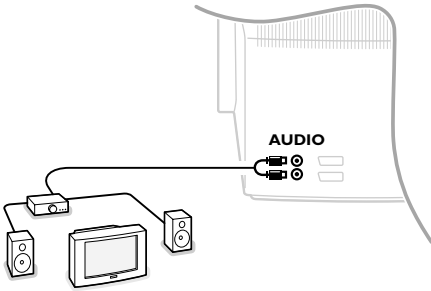

- 1 Schließen Sie die Audio-Kabel an den Audio-Eingang Ihres Verstärkers und an **AUDIO L** und **R** an der Hinterseite Ihres Fernsehgeräts an.
- 2 Das Ausgangsniveau wird von der Lautstärkekontrolle des Verstärkers kontrolliert.

Achtung! Das Fernsehgerät und Ihren Audio-Verstärker ausschalten, bevor sie angeschlossen werden. Die Lautstärke des Audio-Verstärkers auf das Minimum einstellen.

Angeschlossene periphere A/V-Geräte wählen

Drücken Sie die Taste, um **EXT1**, **EXT2** oder **SIDE** zu wählen, abhängig davon, wo Sie Ihr Gerät an die Rückseite oder an die rechte Seite Ihres Fernsehgerätes angeschlossen haben.

Bemerkung: Die meisten A/V-Geräte (Decoder, Recorder) führen die Umschaltung selbst durch.


Cinema Link Raumklang-Verstärker

Siehe die separat mitgelieferte CinemaLink-Bedienungsanleitung.

Achtung: Die Toninformation auf dem Bildschirm wird der tatsächlichen aktuellen Tonwiedergabe nicht entsprechen.

Recorder oder DVD mit EasyLink

Der Recorder (VCR oder DVD+RW) oder DVD kann über das **Recorder-** oder **DVD-** Menü auf dem Schirm bedient werden.

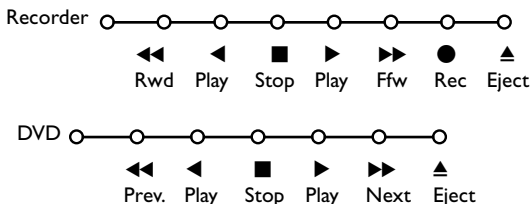


- 1 Drücken Sie die **MENU** -Taste auf der Fernbedienung.
- 2 Wählen Sie das **Recorder-** oder **DVD-** Menü mit der Cursor-Taste auf/ab.
- 3 Drücken Sie die Cursor-Taste links/rechts, auf/ab, um eine der Recorder- oder DVD-Funktionen zu wählen.

Die Taste ● für Aufnahme kann im Fernsehmodus genutzt werden.

Wenn Ihr EasyLink Recorder mit einer System Bereitschaft versehen ist und wenn Sie die -Taste während drei Sekunden eingedrückt halten, werden sowohl das Fernsehgerät wie das Videogerät vorübergehend in den Bereitschaftszustand umgeschaltet.

Audio- und Videogeräte-Tasten

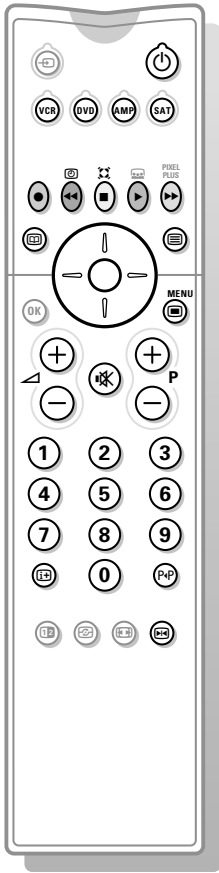

Die meisten Audio- und Videogeräte unserer Produktreihe können mit der Fernbedienung Ihres Fernsehgerätes gesteuert werden.

Drücken Sie eine von den Tasten, nachdem Sie die Taste **VCR, DVD, AMP** oder **SAT** gedrückt haben, je nach dem Gerät, das Sie mit dieser Fernbedienung bedienen möchten. Siehe Benutzung der Fernbedienung, S. 3

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> um in den Bereitschaftsstand zu schalten Pause (DVD, CD, VCR) Aufnahme, um zurückzuspulen (VCR, CD); um niedrigere Frequenzen zu suchen (DVD, AMP) Stopp, Wiedergabe, um vorwärtszuspulen (VCR, CD); um höhere Frequenzen zu suchen (DVD/AMP) um Ihre Sprache für Untertitel zu wählen (DVD); RDS-Nachrichten/TA (AMP); um die Nummern in einer anderen Reihenfolge spielen zu lassen (CD) | <ul style="list-style-type: none"> um einen DVD-Titel zu wählen; RDS-Anzeige (AMP); Schirmanzeige (CD) um Informationen zu zeigen um das Menü ein- oder auszuschalten -P+ für die Wahl von Kapitel, Sender, Nummer 0 bis 9 Zifferneingabe P+P Bandinhalt (VCR), ein DVD-Kapitel wählen, eine Frequenz wählen (AMP) VCR Zeitanzeige Raumklang Ein/Aus (AMP, CD) Cursor-Taste auf/ab um die nächste oder vorige Platte zu wählen (CD) Cursor-Taste links/rechts um die nächste oder vorige Nummer zu wählen (CD) höher/niedrig suchen (AMP) |
|---|--|

Bemerkung: Wenn innerhalb von 60 Sekunden nichts unternommen wurde, schaltet die Fernbedienung wieder auf den Fernsehmodus um

Submodes

Der **SAT**-Modus kann Ihren Anforderungen angepasst werden, abhängig vom Satellitenempfänger, den Sie betreiben möchten: mit **RC6** oder **RC5** Fernbedienungsbefehlen.

Wenn TV-Modus aktiviert ist: die Taste **OK** drücken zusammen mit:
Zifferntaste 3, um das **SAT RC-5** System auszuwählen
Zifferntaste 4, um das **SAT RC-6** System auszuwählen.

Aufnehmen mit einem Recorder mit EasyLink



Im Fernsehmodus ist es möglich, eine direkte Aufnahme des Programmes, das gerade auf dem Bildschirm gezeigt wird, zu starten.
Die Aufnahme-Taste auf der Fernbedienung länger als 2 Sekunden drücken.

Achtung!

Wenn Programmnummern am Fernsehgerät gedrückt werden, stört dies die Aufnahme nicht!

*Wenn ein Programm von einem peripheren Gerät aufgenommen wird, das an **EXT.1** können Sie kein anderes Fernsehprogramm am Bildschirm wählen.*

Nützliche Hinweise

Pflege des Bildschirms	Ihr Fernsehgerät mit einem wenig feuchten und weichen Tuch reinigen. Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden, die die Schutzschicht Ihres Fernschirms beschädigen können.
Schlechtes Bild	<ul style="list-style-type: none"> • Haben Sie das korrekte TV-System im Menü Manuelle Einstellung ausgewählt? • Befindet sich Ihr Fernsehgerät oder Ihre Hausantenne nicht zu nahe an Lautsprechern, nicht geerdeten Audio-Geräten oder Leuchtstofflampen usw.? • Berge oder hohe Gebäude können Doppelbilder oder Geisterbilder verursachen. Manchmal können Sie die Bildqualität durch eine Richtungsänderung der Außenantenne verbessern. • Ist das Bild oder VT/TXT nicht zu erkennen? Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Frequenz eingestellt haben. Siehe Einstellung, S. 6. • Sind Helligkeit, Schärfe und Kontrast nicht richtig eingestellt? Selektieren Sie Werksvoreinstellung im Konfigurations-Menü, S. 7. • Die Bildqualität kann manchmal schlecht sein, wenn eine ans Fernsehgerät angeschlossene S-VHS-Kamera eingeschaltet ist und gleichzeitig auch ein anderes Gerät an EXT1 oder EXT2 angeschlossen ist. In diesem Fall eines der beiden Geräte ausschalten.
Kein Bild	<ul style="list-style-type: none"> • Ist die Antenne sorgfältig angeschlossen? • Sind die Stecker gut in der Antennenbuchse befestigt? • Ist das Antennenkabel in gutem Zustand und mit den richtigen Steckern versehen?
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> • Keinen Ton bei egal welchem FS-Sender? Überprüfen Sie, ob die Lautstärke nicht auf Minimum eingestellt ist. • Wird der Ton nicht unterbrochen durch die Ton AUS-Taste ?
Keine Lösung für Ihr Problem mit Bild oder Ton gefunden?	Schalten Sie Ihr Gerät aus und sofort wieder ein (nur einmal). Versuchen Sie niemals, ein defektes Fernsehgerät selbst zu reparieren. Ziehen Sie Ihre Fachhändler zu Rate oder rufen Sie einen Fernsehtechniker heran.
Fernbedienung	<ul style="list-style-type: none"> • Sollte Ihr Fernsehgerät nicht mehr auf die Fernbedienung reagieren, könnten deren Batterien leer oder der falsche Modus (TV oder andere Peripherie-Geräte, siehe S. 3) angewählt worden sein. • Sie können aber immer noch die MENU- und die -/+ Tasten oben an Ihrem Gerät benutzen.
Menü	Haben Sie das falsche Menü gewählt? Drücken Sie die MENU  Taste, um das Menü zu verlassen.
Standby	Ihr Fernsehgerät verbraucht Energie im Bereitschaftsstand. Energieverbrauch trägt zur Luft- und Wasserverunreinigung bei. Stromverbrauch: 1 W.

