

Tartalomjegyzék

Szervíz!

Ha a készülékkel kapcsolatban olyan kérdése merül fel, amit a használati utasítás alapján nem tud megoldani, kérje a helyi Philips márkaszervíz segítségét. Lásd a mellékelt füzetet a Philips márkaszervizek címlistájával! Mielőtt a szervíz segítségét kérné, kérjük, hogy olvassa le a készülék hátulján, vagy a dobozon található típusszámot, ill. gyári számot.

Típus: 28/32/36PW9308

Gyári szám: AG

Az üzemen kívül helyezett készülékkel kapcsolatos utasítások

A Philips cég különösen nagy figyelmet fordít arra, hogy termékeivel a környezetet a lehető legkisebb mértékben szennyezze vagy károsítsa. Új TV-készüléke tartalmaz újrafelhasználható anyagokat. Ajánlatos az üzemen kívül helyezett készülék szétszerelését erre szakosodott vállalatokkal végeztetni, mert ezek az újrafelhasználható anyagok és alkatrészek elkülönítése útján minimálisra csökkentik a hulladékanyag mennyiségét. Kérjük, hogy üzemen kívül helyezett készülékének eldobásakor tartsa be a helyi előírásokat!

 easy LINK

Indítás

Előkészítés	2
A TV-készülék elején található gombok	2
A távirányító	3-4
Menü használat	5
A menü nyelvezet és az ország kiválasztása	5
A TV-csatornák tárolása	6
Automatikus indítás	6
Kézi indítás	6
Névadás	6
A programlista rendszerezése	7
A kedvenc csatornák kiválasztása	7
A TV beállítása	7
Általános	7
Forrás	8
Decoder	8
Demo	8

Működtetés

TV menü	
Kép menü	9
Hang menü	10
Funkciók menü	10-11
Teletext műsorismertető	11
Teletext	12-13


Periféria csatlakoztatás

A berendezés csatlakoztatása és szelektiója	14-15
Audio- és videoberendezés gombok	16
 Hasznos tanácsok	 17

Az Easy Link speciális funkció az "egy kattintással" módszeren alapszik. Ez azt jelenti, hogy a televízió és videomagnó egyszerre teljesíti az egymás utáni műveleteket, azzal a feltétellel, hogy mind a két berendezés rendelkezik Easy Link funkcióval, és a videoberendezéséhez mellékelt eurokábelrel vannak összekötve.

Előkészítés


- ❶ Helyezze szilárd, stabil felületre a TV-t.
! 28PW9308: 41 kg; 32PW9308: 59 kg !
36PW9308: 79 kg !

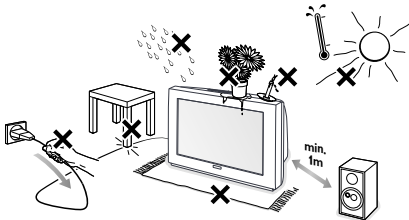

A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében hagyjon szabadon legalább 5 cm-t a készülék minden oldalánál. Ne tegye a tv-készüléket szőnyegre. Balesetveszély elkerülése érdekében kérjük, hogy semmit se helyezzen a készülék tetejére. Készüléke elhelyezésére hőtől, közvetlen napfénytől, esőtől és egyéb nedvességtől védett helyet válasszon.

- ❷ Illessze az antenna dugós csatlakozóját a készülék hátsó oldalán található antennahüvelybe ! A képminőség javítása érdekében használja a készülékhez biztosított árnyékolt kábelt!


- ❸ Illessze a hálózati csatlakozódugót 220V-240V feszültségű fali konnektorba!
- ❹ **Távirányítás:** Helyezze el a csomagolásban található két elemet (R6 típus 1,5V)!

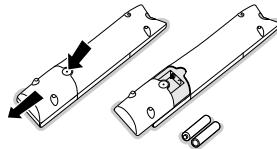

A készülékhez biztosított elemek nem tartalmaznak higanyt és kadmiumot (nehéz fémek). Számos országban azonban még az ilyen elemeket is tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ajánlatos tehát lakóhelyén felvilágosítást kérni a helyi előírásokkal kapcsolatban.

- ❺ **Kapcsolja be a TV-t:** nyomja meg a standby gombot , ami a TV készülék elején található. A TV készülék elején található kontrollampa kigyullad és a képernyő is bekapcsolódik. Ha a készülék standby módban van, azaz ég a piros kontrollampa, nyomja meg a **-P+** gombokat a távirányítón.

A TV-készülék elején található gombok

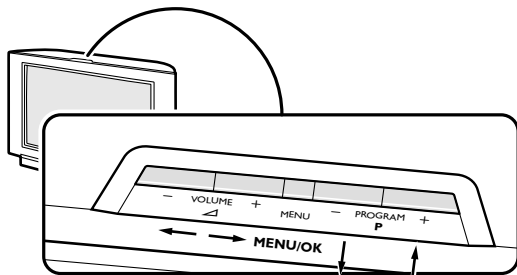

Ha távirányítója esetleg elvész, vagy eltörik, az alapvető beállítást a készülék elején található gombok segítségével is elvégezheti.

- A hangerőt a - vagy + gomb megnyomásával szabályozhatja
- A **-P+** gomb megnyomásával válthat TV-csatornát vagy programot.


A fő menü előhívható távirányító nélkül is a **MENU** gombbal.

Használja:

- A - + és a **P-, P+** gombokat megfelelő irányban a mellékelt ábra szerint, hogy kiválassza a menüpontot.
- Az **MENU** gomb megnyomásával erősítse meg választását.

Figyelem :

A készülék elején elhelyezkedő **MENU** gombbal vezérelt menüből csak a **Kilépés** menüponttal léphet ki. Lépjen a **Kilépés** menüpontra és nyomja meg a **MENU** gombot.

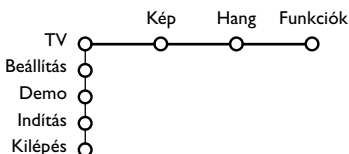

A távirányító használata

Figyelem: A gombok többségének egyszeri megnyomásával aktiválja, ismételt megnyomásukkal pedig kikapcsolja az adott funkciót. Ha a gomb megnyomásával néhány változat közül választhat, akkor megjelenik a változatok listája. A gomb ismételt megnyomásával a lista következő pontjára lép. 4 másodperc múlva a lista automatikusan eltűnik, a listának a képernyőről való azonnali eltűnéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

Periféria választás (ld. 15.old)

VCR DVD AMP SAT

Audio- és videoberendezés gombok (ld. 16. old.)



Audio- és videoberendezés gombok (ld. 16.old)

Felvétel

Lásd: Videofelvétel Easy Link funkció alkalmazásával (ld. 16. old.)

Időkijelzés


A képernyőn megjelenik az idő.


Teletext műsorismertető

Be/Ki ld. 11. old

OK Nyomja meg a gombot,

- hogy aktiválja a menüből választott pontot.
- hogy megjelenjen a programlista.


 A hangerőt a - vagy + gomb megnyomásával szabályozhatja


 A gomb a hang ideiglenes kikapcsolására szolgál

A képernyőn közölt információ

A gomb egyetlen rövid megnyomására a képernyőn információ jelenik meg a sugárzott TV-csatornáról illetve programról.

Menü/távirányító információ

Amennyiben a menü a képernyőn látható, a  gomb megnyomására jelenik meg a kiválasztott címszóval kapcsolatos információ. A távirányító funkcióiról kap információt, ha megnyomja a távirányító bármelyik gombját, amikor a képernyőn a menü látható. Am ekkor a megnyomott gombnak megfelelő utasítás nem teljesül.

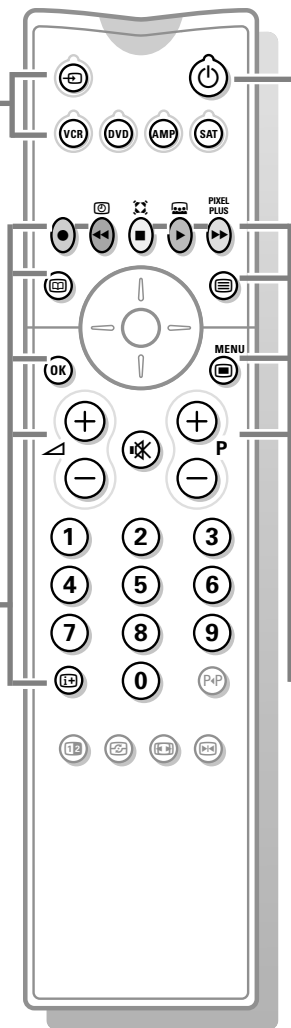

Készenléti üzemmód (Standby)

A TV be- és kikapcsolására szolgál. A készülék kikapcsol és kigyullad a piros jelzőlámpa.

Térhatás választás

Incredible térhatás

Sztereoadás esetén a Incredible térhatás üzemmód olyan benyomást kelt, mintha a hangszórók távolabb helyezkednének el egymástól, mint a valóságban.

Virtual Dolby térhatás

Biztosítja a Dolby térhatással közvetített adások kitűnő hangátvitelét. Élvezhetővé teszi a Pro Logic „hátról jövő hang” Dolby térhatást. Lásd 10.old.: Hangbeállítás menü, 3D hatás.

Figyelem: Az adott üzemmód kiválasztható a Hangbeállítás menü, térhatás üzemmód menüpontjában (ld. 10.old.).

Cinema Go

Ld. a készülékhez mellékelte külön Cinema Link útmutatót.

A Pixel Plus demo be/ki kapcsolása

A képernyő jobb oldalán a Pixel Plus és a Digital Natural Motion be van kapcsolva.

Teletext Be/Ki ld.12.old.

Főmenü Be/Ki ld. 5.old

P Programválasztás

A gombok a kedvenc listán szereplő TV-csatornák és programok váltására szolgálnak.

0/9 Számjegy gombok

A TV-csatornák kiválasztására szolgálnak. Két számjegyből álló programszám esetén a második számjegyet 2 másodpercen belül be kell táplálni. Egy számjegyű, szelektált TV-csatornára való közvetlen átkapcsoláshoz tartsa a számjegy gombot valamivel hosszabb ideig lenyomva!



P+P Smart surf (Gyors keresés)

Az adott gomb segítségével könnyen válogathat (kettőtől kilencig) a különböző TV-csatornák és külső források között.

Nyomja meg az **OK** gombot, vagy várja meg a Gyors keresés eltűnését a képernyőről.

12 Két kép

1 Nyomja meg a vagy gombot.

Nyomja meg a **12** gombot, hogy a Teletext vagy Teletext műsorismertető megjelenjen a jobb oldali képernyőn.

2 • Kép/Teletext műsorismertető:

- A kurzor jobbra/balra való megnyomásával választhatja a TV csatornát.
- A kurzor lefelé való nyomásával mozgathatja a korongot a képernyő bal oldalán levő kék gömbhöz.
- Másik TV-csatorna választásához nyomja meg a **-P+** gombot.

- Kép/Teletext


Lásd az Aktív képernyő választást a 12-dik oldalon.

3 A Két Kép funkciót a **12** gomb megnyomásával kapcsolhatja ki.


Active control (Aktív szabályozás) ld. 9.old.

Képformátum


A gomb többszöri megnyomásával választhat a különböző képformátumok közül: Auto formázás, Kép szélesítő, 4:3, 14:9 képformátum, 16:9 képformátum, Felirat látható, Széles képernyő.




Auto formázás




Kép szélesítő




4:3




14:9 képformátum



16:9 képformátum



Felirat látható



Széles képernyő

Az Auto formázás segítségével a kép a lehető legjobban kitölti a képernyőt.

Az alsó fekete sávbán megjelenő feliratot az Auto format teszi láthatóvá.

Ha a felirat nem teljesen látszik, mozgassa a cursort felfelé. A televíziós társaságnak a felső fekete sáv sarkában esetlegesen látható logója eltűnik a képernyőről.


A Szuperszélesítő minimális torzulással távolítja el a 4:3 programok esetén a képernyő két szélén látható fekete sávot.

A 14:9, 16:9 mozi képformátum vagy Szuperszélesítő esetén a felirat a cursor le/fel mozgásával tehető láthatóvá illetve láthatatlanná.

Képmerevítés

A kép leállítására (merevítésére) szolgál.


Menü használat

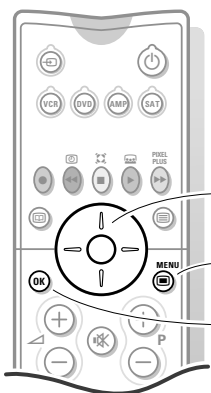

cursor a beállítás kiválasztásához


jvisszalépés vagy Főmenü be/kikapcsolása

OK gomb kiválasztott üzemmód aktiválására

Nyomja meg a  gombot a menüben kiválasztott címszóval kapcsolatos információ megjelenítéséhez.

- 1 A távirányító **MENU**  gombjának megnyomására megjelenik a főmenü. Bármikor kiléphet a menüből a **MENU**  gombjának ismételt megnyomásával.

Figyelem: Ha Cinema Link üzemmódban bekötött berendezésekkel rendelkezik, akkor a menüben kiegészítő címszavak szerepelnek.

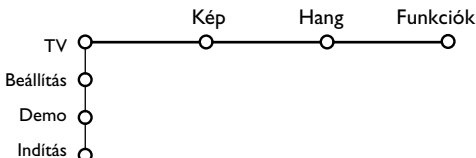

- 2 A cursor fel/le mozgatóásával válassza a **TV**, **Beállítás**, **Demo** vagy **Indítás** menüt.

A cursor balra/jobbra mozgatóásával választhat a **Kép**, **Hang**, **Funkciók** közül.


Figyelem: Előfordulhat, hogy a képernyőn nem látható minden címszó (erre utalnak a kék gömbök). Mozdassa a cursort lefelé vagy jobbra az összes címszó megjelenítéséhez.

- 3 A kívánt címszó kiválasztása a cursor balra/jobbra mozgatóásával történik.
- 4 Ezt követően a cursor fel/le mozgatóásával választhatja ki a szelektálni illetve beállítani kívánt funkciót.

Figyelem: A menü ideiglenesen nem elérhető vagy nem aktivált címszavai világosszürke színűek, ezeket nem lehet kiválasztani.

Indítás


A Beállítás menü a következő címszavakkal rendelkezik:




Easy Link funkció

Ha videomagnója rendelkezik Easy Link funkcióval, akkor a beállításkor meghatározott nyelv, ország és elérhető csatornák automatikusan beállnak a videomagnón is.

A menü nyelvezet vagy ország kiválasztása

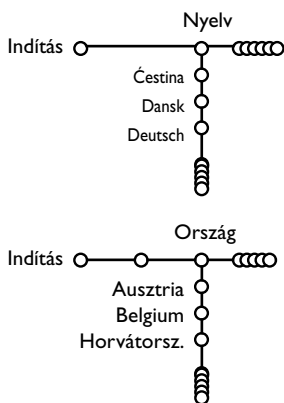


- 1 Nyomja meg a távirányítón a **MENU**  gombot.
- 2 A cursor lefelé mozgatóásával válassza az **Indítást**.
- 3 A cursor jobbra történő megnyomásával válassza a **Nyelvet**. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 4 A cursor fel/le mozgatóásával válassza ki a kívánt nyelvet, majd az **OK** gomb megnyomásával erősítse meg választását.
- 5 A cursor jobbra történő megnyomásával válassza az **Országot**.
- 6 Válassza ki a lakóhelye szerinti országot, majd nyomja meg az **OK** gombot. Amennyiben a képernyőn megjelenő országok közül egyik sem megfelelő, válassza az **Egyéb** lehetőséget.
- 7 Lépjen tovább az **Indítás** menüben.

A TV-csatornák tárolása

A nyelv és ország helyes beállítása után hozzáláthat a TV-csatornák kikereséséhez és tárolásához. Ennek két módja az automatikus indítás illetve a kézi indítás (a csatornák egyenkénti kikeresése és beállítása). Válasszon a cursor jobbra történő megnyomásával.

Automata indítás



- 1 Válassza az **Automata indítás** az Indítás menüben.

Figyelem: az automata program csak valamennyi csatornázár feloldása után lehetséges. Amennyiben szükséges, táplálja be PIN kódját a csatornázárak feloldásához. Ld. TV, Funkciók menü, Gyermekzár, 10. old.

- 2 Nyomja meg a cursort lefelé. Megjelenik az automata programozás opció **Start** kijelzés.
- 3 Nyomja meg a cursort jobbra.

- 4 Megjelenik a **Keresés** és kijelzésre kerül az automata programozás folyamata. Az autoprogramozás befejezése után a korong újból állál az Indítás címszóra.

Automatikus csatorna indítást (ACI – Automatic Channel Installation) közvetítő kábelrendszer vagy TV-csatorna detektálása esetén a keresés leáll és megjelenik a programlista.

ACI közvetítés nélkül a csatornák az ön által kiválasztott nyelvnek illetve országnak megfelelően kerülnek számozásra. A Rendszerezés funkció segítségével újra megszámozhatja a csatornákat. Ld. 7. old.

*Előfordulhat, hogy a kábeltársaság vagy a TV-csatorna szelektációs menüt is közvetít. Az ilyen menü elrendezését és címszavait az adott kábeltársaság vagy TV-csatorna határozza meg. Válasszon a cursor segítségével, majd nyomja meg az **OK** gombot.*

Kézi indítás



A TV-csatornák keresése és tárolása ez esetben egyenként történik. A Kézi Indítás menüben egyetlen lépését sem szabad kihagyni.


- 1 Válassza az Indítás menüben a **Kézi indítást**.
- 2 Nyomja meg a cursort lefelé.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Figyelem: Keresés vagy egy adott TV-csatorna közvetlen kiválasztása. Ha ismeri a frekvenciát, illetve a C- vagy S-csatornaszámot, a távirányító számjegy gombjai segítségével közvetlenül is kikeresheti az adott csatornát. A 0-tól 9-ig terjedő számjegy gombokkal táplálja be a frekvencia 3 számjegyét (például: 048). A cursor lefelé történő megnyomásával lépjen tovább.

Ismételje meg a folyamatot egyenként minden egyes TV-csatornára.

Névadás

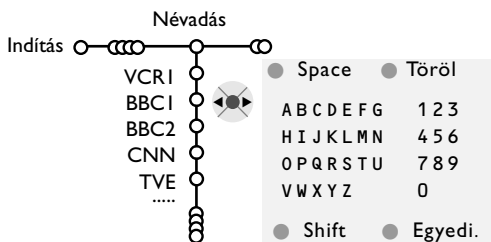

Bármikor lehetősége nyílik egy már tárolt név megváltoztatására, illetve egy betáplálásra kerülő program új névvel való megjelölésére. A 0-tól 99-ig terjedően megszámozott programok maximum öt betűből vagy számból álló névvel láthatók el.

- 1 Az Indítás menüben válassza ki a **Névadás-t**, majd nyomja meg az **OK** gombot!
- 2 Válassza ki a programszámot!
Figyelem: gyors léptetéshez a programlistán tartsa lenyomva a cursor fel/le mozgató gombot.

- 3 Nyomja meg a cursort jobbra. A képernyőn billentyűzet jelenik meg. A billentyűzetbe való belépéshez nyomja meg a cursort jobbra.

A cursor fel/le, jobbra/balra történő megnyomásával válassza ki az első betűt, majd nyomja meg az **OK** gombot. A folyamat megismétlésével táplálja be a kívánt betűket. Válassza a **Space** billentyűt szóköz betáplálásához és a **Töröl** billentyűt abban az esetben, ha a megjelölt karaktert törölni kívánja. A **Shift** billentyűvel válthat a felső- illetve alsóállású karakterek között, a **Egyedi** billentyű segítségével pedig megjelenítheti a billentyűzet speciális karaktereit. Az **OK** gomb megnyomásával erősítse meg választását.

- 4 Az elnevezés befejezését követően a menü előző szintjére való átálláshoz nyomja meg egymás után többször a cursort balra mozgató gombot.
- 5 Válasszon egy másik programszámot és ismételje meg a 3 - 4 lépéseket.

A programlista rendszerezése

A tárolt TV-csatornák sorrendjét megváltoztathatja.

- 1 Az Indítás menüben válassza a **Rendszerezés-t**, majd nyomja meg az **OK** gombot!
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A kedvenc TV-csatornák kiválasztása

- 1 Az Indítás menüben válassza a **Kedvenc programok** címszót.
- 2 A kívánt programszámot a cursor fel/le mozgásával választhatja ki.
- 3 A cursorral balra/jobbra válassza **Igen** és **Nem!**
- 4 Ismétlje meg a **2** és a **3** lépést minden olyan TV-csatorna vagy külső forrás esetén, amelyet a kedvenc csatornák vagy külső források listájára fel kíván venni, illetve arról törölni kíván.

A TV beállítása



A Beállítás menüben olyan jellemzők vannak, amelyek szabályozzák a tv és a csatlakoztatható perifériák üzemmódjainak és jellemzőinek beállítását.

Az **Általános** menü azoknak a beállításoknak a megváltoztatását teszi lehetővé, amelyeket a többséghez képest általában ritkábban változtatnak meg.

Forrás menü a tv-adó kiválasztására szolgál.

A **Decoder** menü lehetővé teszi egy vagy néhány programszám üzemeltetését decoderen keresztül.

Nyomja meg a távirányító **i+ gombját, hogy hozzájusson a kiválasztott menü címszóval kapcsolatos információhoz.**

Általános

Smart surf (Gyors keresés)

- 1 Válassza az **Smart surf**.
- 2 A cursor balra/jobbra történő megnyomásával válasszon
 - **2 program** lehetőséget, ha a P+P gombbal kizárólag az adott pillanatban illetve az azt megelőzően nézett program között szeretne váltani,
 - **9 program** lehetőséget, ha a P+P gombbal egy maximum 9, kiválasztható csatornából álló listát szeretne megjeleníteni.

Csatorna vagy adó kiegészítés/törlés:

Kapcsolja át készülékét arra a csatornára vagy adóra, amellyel ki akarja egészíteni a listát vagy amelyet ki akar törölni a listáról. Nyomja meg a P+P gombot és mozgassa a cursort jobbra kiegészítés vagy törlés céljából.

Figyelem: Ha a lista már tartalmaz 9 csatornát/adót, akkor a lista utolsó sora törlődik.

Gyári beállítások

E címszó kiválasztásakor a kép- és hangbeállítások visszatérnek a gyári beállításra. Ugyanakkor megmaradnak a csatorna beállítások.

OSD (On Screen Display)

Ld. A távirányító használata, 3. old., **i+**
Képernyőn megjelenő információ.

- 1 Válassza a **OSD**.
- 2 Válassza az **Általános**-t a programszám folyamatos kijelzésére a képernyőn. Egyidejűleg széleskörű információt kap a tv-csatornáról és programról. A **Minimális** címszó kiválasztásával a tv-csatornáról és programról kevesebb információt kap.
Figyelem: A Felirat bekapcsolt állapotában, ld. Funkciók, 10. old., a programszám folyamatos kijelzésére nincs lehetőség.

Teletext 2.5

Bizonyos TV társaságok nagyobb színválasztékot, különböző háttérszíneket és szebb képet biztosítanak a teletext oldalakon.

- 1 Válassza a **Teletext 2.5**.
- 2 A cursor jobbra történő megnyomásával kiválaszthatja a **Teletext 2.5** szint **Be** lehetőségét és élvezheti e funkció előnyeit.
- 3 Amennyiben inkább a Teletext oldalak semleges elrendezését választja, nyomja meg ismét jobbra a cursort és válassza a **Teletext 2.5** szint **Ki** lehetőségét.
Választása valamennyi teletextet sugárzó csatornára vonatkozik.
Figyelem: a Teletext 2.5 szintre történő átváltás néhány másodpercet vehet igénybe.

Kód Beállítás/Módosítás

A Gyermekzár funkció (ld. TV, Funkciók, 10.old.) segítségével zárhatja a nem gyermekek számára készült programokat sugárzó csatornákat. A zárolt csatornákat csak kódja betáplálása után nézheti. Személyes Azonosító Kódját (PIN) a menü Kód Beállítás/Módosítás címszava alatt határozhatja meg illetve módosíthatja.

- 1 Válassza a **Kód Beállítás/Módosítás**.
- 2 Amennyiben korábban még nem táplált be kódot, automatikusan a **Kód Beállítás** jelenik meg.

Már létező kód esetén a **Kód Módosítás** lehetőség jelenik meg. Kövesse a képernyőn látható utasításokat.


Figyelem: mi a teendő, ha elfelejtette a kódját?

- 1 Válassza a **Kód Módosítás**. Nyomja meg az **OK**.
- 2 Nyomja meg jobbra a cursort. Táplálja be a 8-8-8-8 hatálytalanító kódot.
- 3 Nyomja meg újra a cursort, majd táplálja be új négy számjegyből álló személyi kódját. A készülék törli előző kódját, és tárolja az új kódot.

Automatikus térhatás


A műsorközvetítő TV-társaságok sok esetben speciális jeleket sugároznak a térhatású hanggal sugárzott programokhoz. Ha ilyenkor aktiválva van az Automatikus térhatás, a TV-készülék automatikusan átáll a térhatású hang közvetítést biztosító üzemmódra.

Forrás (jel)

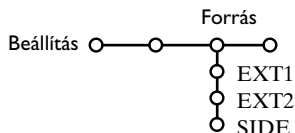


E menü segítségével kiválaszthatja a külső bemenetek egyikéhez csatlakoztatott bármelyik perifériát.

- 1 A cursor jobbra történő megnyomására megjelenik a kiválasztott bemenethez csatlakoztatott perifériák listája.
- 2 A cursor fel/le mozgatásával válassza ki a kívánt perifériát. A rajz a bekötés helyét mutatja.

Az adott forrás, pl. DVD/videomagnó, kiválasztása után a készülék automatikusan ezt a forrást szelektálja, ha a távirányító DVD/videomagnó módban van, ld. 3.old., vagy ha megnyomja a távirányító  gombját.

Decoder




Decoder vagy descrambler csatlakoztatása esetén (ld. 14.old.) egy vagy több programszámot is megjelölhet decoder programszámként.

- 1 Válassza a **Decoder**.
- 2 Válassza a **Program**.

- 3 Válassza azt a programszámot, amelyen a dekóderről érkező programot tárolta.
- 4 Válassza a **Státusz**.
 - Mozgassa a cursort balra/jobbra a megfelelő irányba, válassza ki a decoder csatlakoztatására felhasznált eurocsatlakozást: **Nincs**, **EXT1** vagy **EXT2**.
 - Ha az adott programot nem kívánja decoder programszámként aktiválni, válassza a **Nincs** feliratot!

Figyelem: Ha Easy Link üzemmódu videomagnóhoz lett csatlakoztatva a decoder, válassza az **EXT2** bemenetet.


Demo

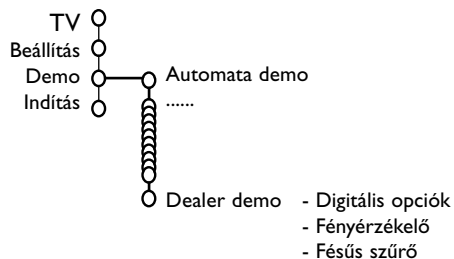

A Demo menü segítségével külön-külön illetve folyamatos programciklus keretében tekinthet meg bemutatót a különböző TV funkciókról.


Auto demo kiválasztása esetén a készülék folyamatos ciklus formájában, automatikusan mutat be valamennyi funkciót. Az Auto demo a cursor gombok egyikének megnyomásával állítható le. A funkciók egyikének kiválasztása esetén a készülék csak az adott funkció demoját játssza le, s a Demo menü egyszeri lejátszást követően eltűnik

Figyelem: A Dealer-demo üzemmód nem része az automatikus sorrendnek és külön kell aktiválni.

A Főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a távirányító **MENU**  gombját.

Nyomja meg a távirányító  gombját, hogy információt kapjon a kiválasztott menü címszóról.

Kép

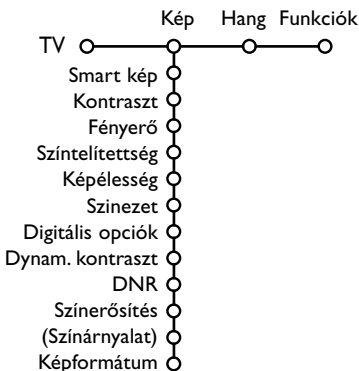

- ❶ A cursor jobbra történő megnyomásával válassza a **Kép** menüt.
- ❷ A cursor fel/le mozgatásával válasszon a Kép beállítás menü címszavai közül.
- ❸ A cursor balra/ jobbra történő megnyomásával állítsa be a szükséges értékeket, illetve a cursort jobbra megnyomva lépjen az almenü címszavak listájára. A cursor fel/le történő megnyomásával válassza ki a kívánt almenü címszót.
Figyelem: A menü háttérnek a képbeállítások módosítása előtti eltüntetéséhez ld. TV beállítás Kiválasztása, Általános, 7.old.

Smart kép


Válassza a **Smart kép** címszót az előre meghatározott képbeállítások listájának előhívásához, melyek közül mindegyik egy meghatározott gyári beállításnak felel meg. Az **Kedvenc** beállítások a képbeállítás menüjében az előnyben részesített személyes beállításokhoz tartoznak.

Digitális opciók

A legoptimálisabb beállítás a Pixel Plus, ami megduplázza a vízszintes felbontást és 33 %-kal növeli a sorok számát. Lehetősége van arra, hogy a Movie Plus szolgáltatás segítségével kiküszöbölje a holdudvar effektust. Ízlésének megfelelően azonban választhatja a Doubles Lines-t (Sorok duplázása), illetve a 100 Hz Digital Scan-t (100 Hertz digitális letapogatás).
Figyelem: NTSC szabványú 60 Hz-es jel esetében mások a lehetséges változatok: Pixel Plus, Movie Plus és Progressive (nem mozgáskompenzált soronkénti felbontás).


Active control (Aktív szabályozás)

A TV-készülék folyamatosan méri és módosítja az összes bejövő jelt annak érdekében, hogy a kép a lehető legjobb minőségű legyen.


- ❶ Nyomja meg távirányító  gombját.
- ❷ Megjelenik az Actív Control (Aktív szabályozás) menü.
- ❸ Mozgatva a cursort fel/le válasszon egyet az Aktív szabályozások közül: **Kikapcs.**, **Minimum**, **Közepes** (javasolt érték) vagy **Maximum**.

Ekkor folyamatban van az automatikus képbeállítás, ami a beállítási vonalakon látható. Ilyenkor nincs lehetőség választani a menü címszavai közül.

- ❹ Mozgassa a cursort jobbra és válassza a **Smart kép-et**.
- ❺ Mozgatva a cursort fel/le, válassza a meghatározott képbeállítások egyikét.

- ❻ Mozgassa a cursort jobbra és válassza az **Aktív kijelző**.
- ❼ Mozgatva a cursort fel/le, válassza a **Karakter menü**-t, a Két kép képernyő demójának egyikét, vagy a **Ki**.
Ha a Dinamikus kontraszt, Pixel Plus, DNR (Digitális zajszűrés) és Digital Natural Motion (Digitális természetes) mozgás lett a választása, a TV-képernyő 2 részre oszlik: bal oldali részén ki van kapcsolva a kiválasztott épmínőség szabályzás, a jobb oldali részén pedig be van kapcsolva.
- ❽ Az Aktív szabályozás menüből való kilépéshez ismételtén nyomja meg a  gombot.

Hang

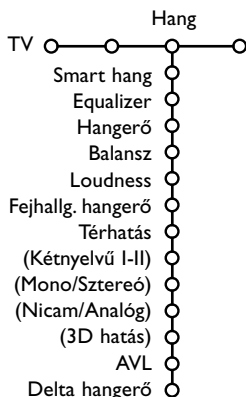

- 1 A cursor jobbra történő megnyomásával válassza a **Hang-ot**.
- 2 A cursor fel/le mozgatásával válassza ki a Hang menü kívánt címszavait, majd a cursor balra/jobbra történő megnyomásával végezze el a kívánt módosításokat. A funkció beállítások a vonalskála központosítása esetén normál sávközép szinten vannak.

Smart hang


Válassza a **Smart hang** címszót az előre meghatározott hangbeállítások listájának előhívásához, amelyben a nagyfrekvenciájú és basszus hangok egy-egy meghatározott gyári beállításnak felelnek meg.

Az **Kedvec** beállítások a hangbeállítás menüjében az előnyben részesített személyes beállításokhoz tartoznak

Figyelem:

- A menü bizonyos címszavai kizárólag Cinema Link konfiguráció esetén és a Cinema Link aktivált állapotában hozzáférhetők. Léteznek olyan címszavak is, amelyeket nem a TV, hanem az audio receiver szabályoz. Ld. a készülékhez biztosított, külön Cinema Link útmutatót.
- **Kétnyelvű I-II** kizárólag kétnyelvű közvetítés esetén lehetséges.
- A **Mono/Sztereó** csak analóg sztereó közvetítés esetén választható.
- A **Nicam/Analog** csak Nicam közvetítés esetén választható.

Funkciók

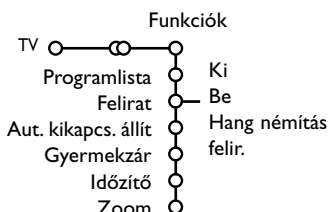

- 1 A cursor jobbra történő megnyomásával válassza a **Funkciók**.
- 2 A cursor fel/le mozgatásával válassza ki a Funkciók menü kívánt címszavait, majd a cursor balra/jobbra történő megnyomásával végezze el a kívánt módosításokat.

Programlista

Az **OK** gomb megnyomásával kapcsoljon át a kiválasztott TV-csatornára vagy külső forrásra.


Felirat

A Felirat oldal legyen kitöltve minden egyes TV-csatorna esetében:

Kapcsolja be a teletextet és válassza ki a tárgymutatóból a megfelelő felirat-oldalt!


Kapcsolja ki a teletextet!

Miután a felirat információ tárolva van és kiválasztotta a **Felirat Be** (feliratot mutatni) címszót a menüben, a kiválasztott csatornákon a felirat automatikusan megjelenik (ha feliratos az adás).

A mód bekapcsolt állapotára külön jelzés utal. Válassza a **Hang némitás felir.** lehetőséget, ha szeretné, hogy a távirányító  gombjának megnyomásával történt némitást követően a képernyőn automatikusan megjelenjen a felirat.

Gyermekzár

- 1 Válassza a **Gyermekzár**.



- 2 A Gyermekzár menübe történő belépéshez nyomja meg a cursort jobbra. A készülék felkéri kódja betáplálására.


Figyelem: a Gyermekzár menübe történő belépéskor minden alkalommal újra be kell táplálnia kódját.

Figyelem: mi a teendő, ha elfelejtette a kódját ! Ld. 8.old

- 3 Válassza ki a Gyermekzár menü kívánt címszavát.
- A **Zár** lehetőséget, ha minden csatornát és külső forrást zárolni kíván.
- A **Egyéni zár** lehetőséget, majd nyomja meg jobbra a cursort.
Válassza:
 - **Időpont zár**, ha egy bizonyos idő után minden csatornát és külső forrást zárolni kíván. Mozgassa a cursort jobbra, majd táplálja be a kívánt időpontot a cursor fel/le mozgatásával. Nyomja meg az **OK** gombot a beállítás megerősítésére.
 - **Programzár**, ha zárolni kíván egy meghatározott csatornát vagy külső forrást.
- **Kiold** lehetőséget minden zárolás feloldására.

Időzítő

- 1 Válassza az **Időzítő**.



- 2 Válassza a **Be** lehetőséget a cursor jobbra történő megnyomásával.
- 3 A programlistába történő belépéshez nyomja meg ismét jobbra a cursort.
- 4 Válassza ki azt a TV-csatornát, vagy külső forrást, amelyet a TV-nek a megadott napon és időpontban aktiválnia kell.
- 5 A kívánt nap illetve a **Naponta** lehetőség kiválasztásához nyomja meg ismét jobbra a cursort.

- 6 Újból mozgassa a cursort jobbra az idő betáplálására számgombokkal, vagy mozgassa a cursort fel/le, majd nyomja meg az OK gombot a beállítás aktiválásához.

- 7 A **MENU** gomb megnyomásával kapcsolja ki a menüt.

Figyelem: Az időbeállításokat az **i+** gomb megnyomásával ellenőrizheti.


Zoom (Nagyítás)

- 1 Mozgassa a cursort le és válassza a **Zoom** címszót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 2 Nyomva tartva az **OK** gombot válasszon a nagyítások közül (x1, x4, x9, x16).
- 3 A nagyított ablakot eltolhatja a képernyőn a cursort fel/le, balra/jobbra mozgó gombokkal.
- 4 Nyomja meg a **MENU** gombot a nagyítás feloldására.

Teletext Műsorismertető

Teletextet sugárzó csatornák külön napi műsorismertető oldalt is sugároznak. Amennyiben a teletext műsorismertető oldala megfelel a VPT (VPT – Video Programming via Teletext) követelményeknek a videomagnó teletextes programozásához, lehetőség van műsorfelvételre, figyelmeztetésre, programok megtekintésére és zárolására.

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 2 A cursor fel/le mozgatásával válasszon ki egy csatornát, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A cursor segítségével keresse ki a lista első helyét, ahol újra megjelenik a kiválasztott TV-csatorna neve.
- 4 A cursor jobbra történő megnyomásával helyezze a korongot a választásának megfelelő pontra.
- 5 A Teletext tartalomjegyzékében keresse ki az adott vagy a következő nap műsorismertető oldalát.
- 6 Táplálja be a számjegygombok segítségével a műsorismertető oldalszámát. Nyomja meg kétszer a cursort jobbra mozgó gombot egy aloldal kiválasztásához (ha vannak) a jelzőgomb segítségével.

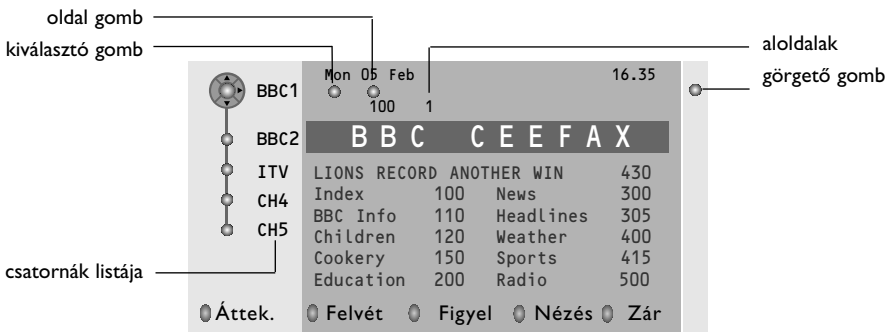

Amennyiben a kiválasztott műsorismertető oldala a VPT követelményeknek megfelel, a TV megjegyzi a műsorismertető tartalmazó program utolsó kiválasztott teletext oldalszámát, és jelzi, hogy az egyes programok milyen időpontban kezdődnek.

A **MENU** gomb megnyomására minden esetben a kiválasztott TV-csatorna teletext műsorismertető oldala jelenik meg.

Figyelem: A tartalomért a felelősség az műsorismertetőt sugárzó csatornát terheli!

Alapfunkciók

A Teletext Műsorismertető funkció aktiválásához nyomja meg a szürke, a piros, a zöld, a sárga vagy a kék gombot. Amennyiben a funkció nem elérhető, a gombok szürke színben jelennek meg.

Áttekintő: ez a menü áttekintést ad a figyelmeztetés vagy felvétel érdekében megjelölt és a zárolt programokról. Az adott menü alkalmazható a betáplált programok cseréjére, törlésére.

Felvétel: a videomagnó felvételének beprogramozására szolgál (amennyiben NEXTVIEWLink funkcióval rendelkezik és az **EXT. 2** kimenethez csatlakozik).

Figyelmeztetés: automatikusan bekapcsolja a készenléti üzemmódban lévő TV-készüléket, illetve figyelmeztető üzenet jelenik meg, ha a TV üzemel.

Zár: bizonyos programok zárolására, azok felvételének vagy nézésének megakadályozására szolgál.

A Felvétel, Figyelmeztetés vagy Zár funkció esetén rövid menü jelenik meg, amelyben kiválaszthatja a kívánt gyakoriságot (egyszer, naponta, hetente) illetve törölhet bármely korábbi felvétel, figyelmeztető vagy zár beállítását. A gyári beállítás szerinti gyakoriság: Egyszer. A beállított gyakoriságot az **OK** gomb megnyomásával erősítse meg.

Néz: a kiválasztott és az adott pillanatban sugárzott program nézését teszi lehetővé.

Teletext

A legtöbb TV-csatorna teletexten keresztül közvetít információt. TV-készüléke 1200 oldalas memóriával rendelkezik, amely a várakozási idő lecsökkentése érdekében a legtöbb közvetített oldalt és aloldalt tárolja. A memória minden programváltás után felfrissítésre kerül.

A teletext be- és kikapcsolása

Nyomja meg a gombot.

102	«03 04 05 06 07 08 09 10 11 12»
	BBC CEEFAX 102 Mon 05 Feb 16.35.22
	B B C C E E F A X
LIONS RECORD ANOTHER WIN	430
Index	100 News 300
BBC Info	110 Headlines 305
Children	120 Weather 400
Cookery	150 Sports 415
Education	200 Radio 500
Lottery	230 Travel 550
Finance	240 Subtitling 888
Music	280 TV Listings 600
Piros	Zöld Sárga ék

Csak T.O.P. teletext közvetítéshez:

Nyomja meg a gombot! Megjelenik a hozzáférhető teletext témák T.O.P. áttekintése. A cursor fel/le, balra/jobbra megnyomásával válassza ki a kívánt címszót, majd nyomja meg az **OK** gombot! Nem minden TV-csatorna sugároz T.O.P. teletextet.

Az aloldalak kiválasztása

Egy több aloldalt tartalmazó teletext oldal esetén csak az aloldalak egyike jelenik meg a képernyőn.

Az előző vagy következő oldal kiválasztásához mozgassa a cursort balra vagy jobbra.

A kívánt teletext oldalszám kiválasztása

- Táplálja be a szükséges teletext oldalszámot számgombokkal, a cursor fel/le mozgásával, illetve a **- P +** gomb megnyomásával.
- Válassza ki a képernyő alsó részén a színes gombok segítségével a szükséges opciót.

Visszatérés az előző teletext oldal

Csak abban az esetben alkalmazható, ha nincs kedvenc teletext oldalak listája (ld. 13. old.).

Nyomja meg a **P+P** gombot!

A teletext tárgymutató kikeresése

A fő tárgymutató (általában 100. oldal) a szürke színű gomb megnyomásával jeleníthető meg.

Teletext oldal nagyítás

Ismételten nyomja meg a gombot a teletext oldal felső alsó részének áttekintéséhez, valamint a normálméretre való visszatéréshez. Amikor a teletext oldal ki van nagyítva, a cursor fel/le mozgásával soronként görgetheti a szöveget.

Aktív képernyő választás

Mikor a ket kép menüben van benne, üsse be a kívánt oldalszámot a **- P +** gombok segítségével, azután nyomja meg a **MENU** gombot, majd válassza az osztott képernyő bal oldalát (képernyő tetején levő kék korongal). Ezután választhatja az osztott vagy teljes képernyőt, illetve a teletextet a gombokkal.

Hypertext

A Hypertext alkalmazásával könnyen átléphet egy meghatározott számú oldalra, illetve konkrét szót kereshet a teletextben.

- 1 Az **OK** gomb megnyomása után kivilágosodik az oldalon szereplő első szó vagy szám.

Teletext menü

(csak teljes teletextkép funkciónál elérhető)

- 1 A menü aktiválásához nyomja meg a **MENU** gombot.
- 2 A cursor fel/le történő megnyomásával válassza ki a menü kívánt címszavait.
- 3 Mozgassa cursort jobbra, hogy aktiválja a választást.

Kimutat

Az egyes oldalakon elrejtett információ (pl. rejtvények, találos kérdések megoldása) megjelenítésére / elrejtésére szolgál.

Mozgassa cursort jobbra, hogy aktiválja a választást.

Kedvenc

Ez a lista maximum nyolc kedvenc teletext oldalt tartalmaz. Kizárólag az adott pillanatban nézett csatorna oldalai választhatók.

- 1 Mozgassa cursort jobbra, hogy belépjen a listába.
- 2 Nyomja meg jobbra a cursort, ha a képernyőn látható oldalt fel szeretné venni a listára, illetve ha ki szeretné választani a kedvenc oldalak egyikét.
- 3 Nyomja meg a **MENU** gombot az oldal megtekintéséhez.
- 4 Használja a P+P gombot a kiválasztott oldalak áttekintésére.

Keresés

Szó kiválasztása

A képernyőn megjelenő billentyűzetten betáplálhatja azt a szót, amelyet a teletext oldalakon ki szeretne keresni. Kis- és nagybetűk használatának nincs jelentősége.



- 1 Nyomja meg jobbra a cursort, hogy használhassa a billentyűzetet.
- 2 A cursor balra/jobbra, fel/le történő megnyomásával válassza ki a karaktereket, szavakat vagy funkciókat.
- 3 Az egyes karakterek kiválasztását az **OK** gomb megnyomásával erősítse meg.

- 2 A cursor fel/le, balra/jobbra mozgatásával válassza ki a keresni kívánt szót vagy számot.
- 3 Nyomja meg Az **OK** gomb megnyomásával erősítse meg választását. Elkezdődik a keresés. A képernyő alján üzenet jelzi, hogy a keresés folyamatban van, vagy azt, hogy az adott szó vagy szám az oldalon nem található.
- 4 Mozgassa felfelé a cursort, hogy kilépjen a Hypertext üzemmódból.

- 4 Válassza a **Törlés** lehetőséget a kiválasztott szó törlésére, a **Space**-t szóköz beiktatására, a **Töröl** az utolsó kiválasztott karakter törlésére, a **Shift** - a kis és nagybetűk cseréjére, az **Egyedi** a billentyűzet speciális karaktereinek megjelenítésére szolgál, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg egymás után többször balra a cursort, ha vissza kíván térni a Teletext menühöz.

Szó keresése

- 1 Gépelje be a képernyőn a kívánt szót, vagy válasszon a korábban kikeresett szavak jobb oldali listájából és nyomja meg az **OK** gombot.
- 2 Válassza az **Rendben**, majd nyomja meg újra az **OK** gombot. Megjelenik a **Keresés** üzenet.
- 3 A keresés megszakítására vagy új szó kereséséhez válassza a **Billentyűzet**-et, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Ha a rendszer nem találja a megadott szót, a képernyőn ezt közlő üzenet jelenik meg. A megtalált szó kivilágosodik a teletext oldalon. A keresés folytatásához nyomja meg az **OK** gombot.

Aloldalforgatás (ha vannak aloldalak)

Az aloldalak automatikus forgatására szolgál. Az aloldalak automatikus forgatásának be/kikapcsolására nyomja meg a cursort jobbra.

Időzített oldal

Az adott funkció biztosítja egy kiválasztott oldal bemutatását adott időben.

- 1 A cursor jobbra történő megnyomásával válassza az **Igen** vagy **Nem** lehetőséget.
- 2 A cursor gombok vagy a számjegygombok segítségével táplálja be az időt és az oldalszámot.
Figyelem: nem fontos, hogy be legyen kapcsolva a teletext, de be kell legyen kapcsolva az a csatorna, amelyről a konkrét oldalt kiválasztotta.
- 3 Nyomja meg balra a cursort, hogy visszlépjen a tv-menübe.

Nyelv

Amennyiben a képernyőn megjelenő karakterek nem egyeznek meg a teletext közvetítő által használt karakterekkel, e funkció segítségével megváltoztathatja a nyelvcsoportot.

A cursor jobbra történő megnyomásával válassza az 1. vagy 2. Csoportot.

Ezt követően a **MENU** gomb megnyomásával léphet ki a Teletext menüből.

Periféria csatlakoztatása


TV-készülékéhez az audio és video berendezések széles skálája csatlakoztatható.

A csatlakoztatás menetét az alábbi csatlakoztatási ábrák szemléltetik.

Figyelem: **EXT. 1**-el kezelheti a CVBS-és a RGB-t, **EXT. 2** a CVBS-t és a Y/C-t. A jobb képminőség eléréséhez csatlakoztassa a perifériákat az RGB kimenetekkel az **EXT. 1** csatlakozóba.

Ha videomagnója rendelkezik Easy Link funkcióval, akkor az **EXT.2** csatlakozóba kell bekötni, hogy érvényesüljenek az Easy Link funkció előnyei.

Videomagnó (VCR-DVD+RW) Videofelvevő berendezés (Videomagnó, DVD-felvevő)

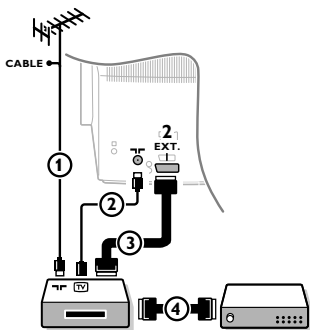


Csatlakoztassa az ábra szerint az ① és ② antennakábelt. Kiemelkedő képminőség biztosítása érdekében ajánlatos a ③ eurokábel is csatlakoztatni.

Ha készülékén nincs eurokábeles csatlakozó, akkor az antennakábeles csatlakoztatás az egyetlen megoldás. Ekkor szükségessé válik a videofelvevő berendezése vizsgálójelének beállítása és elmentése 0 programszám alatt, vagy a vizsgálójel elmentése 90 és 99 közötti programszám alatt, ld. Kézi beállítás, 6.old. (Lásd a video berendezés használati utasítását)!

A decoder és a videomagnó

Csatlakoztassa a ④ számú eurokábel a decoderhez és a videomagnó speciális eurocsatlakozásához! A bekötés elvégzése előtt olvassa el a videofelvevő használati utasításának ide vonatkozó részét is! A 8.oldalon a Decoder címszó alatt is talál ezzel kapcsolatos információt. A decoder eurokábelrel csatlakoztatható közvetlenül a TV **EXT.1** vagy 2 csatlakozásába is.

Más perifériák (műholdas vevő, decoder, DVD, játékok stb.)

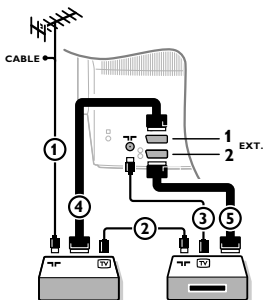


① Csatlakoztassa az ábra szerint az ①, ② és ③ antennakábeleket (csak abban az esetben, ha a periféria rendelkezik tv-antenna be/kimenettel!).

Connect your equipment with a eurocable ④ or ⑤ to one of the euroconnectors **EXT. 1** or 2 to obtain a better picture quality.

② A periféria vizsgálójelének kikeresése ugyanúgy történik, mint a videomagnó esetében.

③ Válassza ki a megfelelő berendezést a Beállítás menü Forrás (adójel) címszavai közül (ld. 8.old.).

Oldalsó csatlakozások

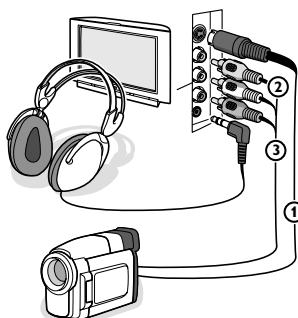

Videokamera és Camcorder


① Csatlakoztassa a videokamerát az ábra szerint.

② Monokameráját csatlakoztassa a **VIDEO ②** és **AUDIO L** (Audio – bal) ③ bemenetbe. Sztereokameráját csatlakoztassa az **AUDIO R ③** (Audio – jobb) bemenetbe!
S-VHS kamerája S-VHS szabványú minőséget csak akkor biztosít, ha az S-VHS kábeleket S-video ① és az **AUDIO ③** videobemenetekbe csatlakoztatja.

Figyelmeztetés: Ne csatlakoztassa egyszerre az ① és a ② kábelt, mert ez képtorzítást okozhat!

Fejhallgató


① Csatlakoztassa a fejhallgató dugóját  az ábra szerint.

② A távirányító  gombjának megnyomásával kapcsolja ki a TV beépített hangszóróit!

A fejhallgató impedanciája 8 és 4000 Ohm között kell hogy legyen. A dugaszhüvely 3.5 mm-es.

A fejhallgató hangerejének beállításához válassza a Hang menüben **Fejhallgató Hangerő** módot.


Sztereó erősítő és két külön ELSŐ hangszóró

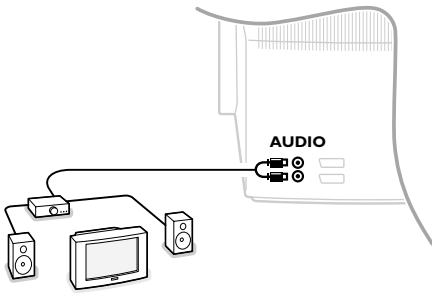

- 1 Csatlakoztassa az audiókábeleket az erősítő audio bemenetéhez, illetve a TV-készülék hátoldalán található **AUDIO L** és **R** kimenetehöz.
- 2 A hang kimenőteljesítményének szabályozása az erősítő hangerő-szabályozójával történik.

Figyelem: A csatlakoztatás előtt kapcsolja ki a TV-készüléket és a hangerősítőt is. Az erősítő hangerejét állítsa minimumra.

A csatlakoztatott berendezések működtetése

A  gomb többszöri megnyomásával válassza az **EXT1**, **EXT2** vagy **SIDE** lehetőséget annak megfelelően, hogy a készülék hátulján illetve jobb oldalán hová csatlakoztatta az adott berendezést!.

Megjegyzés: A készülékek (decoder, videomagnó) többsége automata módban biztosítják az átkapcsolást.



Cinema Link Surround erősítő


Ld. a készülékhez mellékelt külön Cinema Link használati utasítást.



Figyelem: a képernyőn a hanggal kapcsolatban megjelenő információ ebben az esetben nem felel meg a készülék által ténylegesen kibocsátott hangnak.

EasyLink funkciós DVD vagy Magnó


A videofelvevő berendezést (videomagnó vagy DVD-felvevő) vagy DVD-magnót kezelheti távirányítóval a képernyőre vetített videomagnó vagy DVD menü segítségével.



- 1 Nyomja meg a távirányítón a **MENU**  gombot.
- 2 A cursor fel/le történő megnyomásával válassza a **Magnó** vagy **DVD** menüt.
- 3 A cursor balra/jobbra, fel/le mozgatásával válassza ki a kívánt Videomagnó vagy DVD funkciót.

A távirányító fedele alatt található, felvételre szolgáló  gomb TV módban működtethető. Amennyiben az EasyLink Videomagnó rendelkezik a rendszer standby funkcióval, a  gomb 3 másodpercig történő lenyomását követően a TV és a Videomagnó egyaránt készenléti üzemmódba kapcsol.

Audio- és videoberendezés gombok

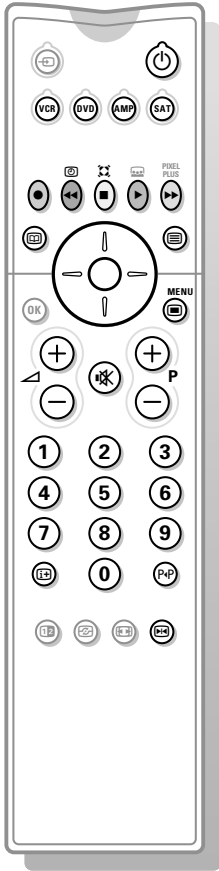

A cégünk által gyártott audio- illetve videoberendezések nagy része a TV távirányítójával is működtethető.

Nyomja meg valamelyik gombot azt követően, hogy megnyomta a **VCR**, **DVD**, **AMP** vagy **SAT** gombot, attól függően, hogy melyik berendezést kívánja működtetni a távirányítóval. Ld. A távirányító használata, 3. old.

- | | | | |
|--|---|---------------------|--|
| | készenléti üzemmódba kapcsolás | | információ megjelenítés |
| | pillanatmegállító (DVD , CD , VCR) | | menü be- és kikapcsolás |
| | felvétel | -P+ | szegmens, csatorna vagy műsorszám kiválasztása |
| | visszatekerés (VCR , CD); keresés előre (DVD , AMP) | 0-9 | számjegybetáplálás |
| | stop | P+P | kazetta tárgymutatató (VCR), DVD szegmens választás
frekvencia választás (AMP) |
| | lejátszás | | VCR időzítő |
| | gyors előretekérés (VCR , CD); keresés vissza (DVD/AMP) | | surround be/ki (AMP , CD) |
| | felirat nyelvének kiválasztása (DVD); RDS hírek/TA (AMP); véletlenszerű lejátszás (CD) | cursor fel/le | a következő vagy előző lemez kiválasztása (CD) |
| | DVD cím választás; RDS megjelenítés (AMP); képernyőn megjelenő info (CD) | cursor balra/jobbra | CD-track kiválasztása
frekvencia kereséskor fel/le (AMP) |

Figyelem: Amennyiben 60 másodpercen belül nem történik semmi, a távirányító visszakapcsol TV üzemmódba.

Alüzemmódok

A **SAT** üzemmód beszabályozható az Ön által használt műholdas vevőre: RC6 vagy RC5 szabványú jelekre.

Nyomja meg TV-üzemmódban egyszerre az **OK** gombot és a 3-as számgombot, hogy kiválassza a **SAT RC-5** rendszert, és a 4-es számgombot, hogy kiválassza a **SAT RC-6** rendszert.

Felvétel EasyLink funkcióval ellátott videomagnóval



TV üzemmódban a képernyőn megjelenő program közvetlenül felvehető. Tartsa megnyomva több mint 2 másodpercig a távirányító fedele alatt található felvétellel szolgáló gombot.

Figyelmeztetés :

A tévén végzett programszám-váltás a felvételt nem zavarja !

*Az **EXT. I**, kimenethez csatlakoztatott perifériáról történő felvétel közben a képernyőn megjelenő műsor nem változtatható*

Hasznos tanácsok

A képernyő tisztántartása	A tévékészüléket enyhén nedves, puha ruhával tisztítsa! Soha ne használjon csiszoló- vagy oldószert, mert ez károsíthatja a képernyő fedőrétegét.
Rossz képminőség	<ul style="list-style-type: none"> • Helyes TV-rendszert választott a kézi beállítás menüben? • Nincs túl közel a TV-készülék vagy a szobaantenna a hangszórókhoz, bármely földetlen audiobehatáshoz vagy neonlámpához stb? • Hegyek és magas épületek dupla vagy szellemképet okozhatnak. Néha a külső antenna irányának megváltoztatása is elegendő a kép minőségének javításához. • Amennyiben a képernyőn felismerhetetlen kép vagy teletext jelenik meg, ellenőrizze, hogy helyesen állította-e be a frekvenciát! Ld. Indítás, 6.old. • Nem tudja beállítani a fényerőt, képélességet és kontrasztot? Válassza a Beállítás menüben, 7.old, található Gyári beállítások címszót! • A képminőség romlása olyankor is előfordulhat, ha az EXT1 vagy EXT2 kimenetbe csatlakoztatott perifériával egyidejűleg a TV-készülék jobb oldalához csatlakoztatott S-VHS rendszerű videokamerát üzemeltet. Ebben az esetben kapcsolja ki a perifériák egyikét.
Nincs kép	<ul style="list-style-type: none"> • Helyesen csatlakoztatta az antennát? • A dugaszok megfelelően illeszkednek az antennahüvelybe? • Kielégítő az antennakábel állapota? A készülékhez és a kábelhez illő dugaszokat használta?
Nincs hang	<ul style="list-style-type: none"> • Egyik csatornán sincs hang? Ellenőrizze, hogy a hangerő nincs-e minimumra kapcsolva! • Kikapcsol a hang, ha megnyomja a  gombot?
Nem tudta megoldani a képpel és hanggal kapcsolatos problémáját?	Kapcsolja ki, majd újra be készülékét! Hibás készülékét soha ne próbálja egyedül megjavítani! Kérjen tanácsot a készüléket árusító szaküzletől, vagy hívjon tévészerelőt!
Távírányító	<ul style="list-style-type: none"> • Ha a TV nem reagál a távírányítóra, ellenőrizze, hogy a távírányító a helyes funkcióra van-e állítva, illetve az elemek nem merültek-e le. • A távírányító működésképtelensége esetén használhatja a MENU gombot és a készülék elején található +/- gombot.
Menü	Rossz menüt választott? Nyomja meg újra a MENU  gombot és lépjen ki a menüből!
Készenléti üzemmód	TV-készüléke éleszenléti üzemmódban is fogyaszt villamosenergiát. A villamosenergia felhasználás bizonyos a mértékben hozzájárul a levegő- és vízszennyezéshez. Energiafelhasználás: I W.

