

Inhoud

Help?

Indien deze handleiding geen antwoord geeft op uw vraag of indien 'Tips' uw TV-probleem niet oplost, kunt u de Lokale Philips Klantendienst of Servicecentrum bellen. Zie het bijgevoegde World-wide garantie boekje. Gelieve het Model en Product nummer dat u kan vinden op de achterzijde van uw televisietoestel of op de verpakking, klaar te houden vooraleer de Philips helplijn te bellen.

Model: 28/32/36PW9308

Product No: AG

Installatie

Vorbereiding	2
Toetsen bovenaan op het toestel	2
Uw afstandsbediening	3-4
Het menu gebruiken	5
Uw menutaal en uw land kiezen	5
TV-zenders vastleggen	6
Automatische installatie	6
Handmatige installatie	6
Zender een naam geven	6
Herschikken	7
Favoriete TV-zenders kiezen	7
Configuratie instellen	7
Algemeen	7
Bron	8
Decoder	8
Demo	8

Bediening

TV menu	
Beeldmenu	9
Geluidsmenu	10
Diversen menu	10-11
Teletekst gids	11-12
Teletekst	12-13



Richtlijnen voor einde levensduur

Philips besteedt veel aandacht aan een milieuvriendelijke productie in een groene omgeving. Uw nieuwe TV bevat materialen die voor hergebruik geschikt zijn. Aan het eind van de levensduur van de TV kunnen gespecialiseerde bedrijven de afgevoerde TV ontmantelen om het voor hergebruik geschikte materiaal te verzamelen, en zo weinig mogelijk materiaal te hoeven wegdoen. Informeer a.u.b. naar de plaatselijke voorschriften voor het wegdoen van uw oude TV-toestel.

easy LINK


Randapparatuur aansluiten

Randapparatuur aansluiten en selecteren	14-15
Audio- en video-apparatuur toetsen	16
Tips	17


De EasyLink-opties zijn gebaseerd op het principe "bediening door middel van één toets". Dit betekent dat een aantal opeenvolgende handelingen terzelfdertijd uitgevoerd worden in bvb. het televisietoestel en de videorecorder indien beiden over de EasyLink-functie beschikken en verbonden zijn via de eurokabel die samen met de videorecorder geleverd werd.

Vorbereiding


- ❶ Plaats uw toestel op een harde ondergrond.
! 28PW9308: 41 kg; 32PW9308: 59 kg;
36PW9308: 79 kg !

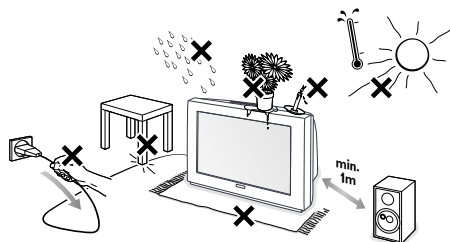

Laat voor ventilatie minstens 5 cm vrij rondom de TV. Plaats de TV niet op een tapijt. Om onveilige situaties te voorkomen, plaats geen voorwerpen bovenop het toestel. Vermijd warmte en rechtstreeks zonlicht en stel het televisietoestel niet bloot aan regen of water.

- ❷ Sluit de antenne goed aan op de antenne-ingang  op de achterzijde van de TV. U kunt de beeldkwaliteit verbeteren door de bijgeleverde ontstoringkabel aan te sluiten.
- ❸ Stop de stekker in het stopcontact met een netspanning van 220V - 240V.

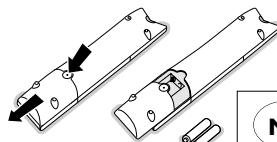

- ❹ Afstandsbediening: Plaats de 2 meegeleverde batterijen (type R6-1,5V) in het batterijvak.




Niet weggooien
maar inleveren
als KCA.



De bijgeleverde batterijen bevatten niet de zware metalen kwik en cadmium. Informeer a.u.b. naar de plaatselijke voorschriften voor het afvoeren van lege batterijen.


- ❺ **TV inschakelen:** Druk op de schakelaar  vooraan op uw TV. Een groen lampje vooraan op het televisietoestel en het scherm lichten op. Als de TV in de standby stand staat, druk dan op de **-P+** toetsen of op de rode  toets op de afstandsbediening.

De toetsen bovenaan op het TV-toestel

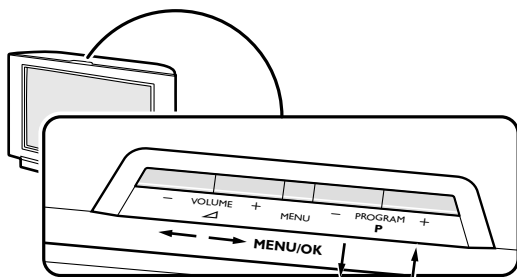


Wanneer uw afstandsbediening zoek is of wanneer die niet meer werkt, dan kunt u nog steeds de toetsen vooraan op uw TV-toestel gebruiken.

Druk

- op de  - of + toets om het volume aan te passen
- op de **-P+** toetsen om de TV-zenders of de externe bronnen te selecteren

De **MENU** toets kan worden gebruikt om het hoofdmenu op te roepen zonder de afstandsbediening te moeten gebruiken.


Gebruik

- de  - en + toetsen en de **P-** en **P+** toetsen om menu-instellingen te selecteren in de aangeduide richting;
- de **MENU** toets om uw keuze te bevestigen

Opmerking:

Wanneer u instellingen activeert via de **MENU** toets bovenaan op het TV-toestel, kunt u enkel met **Verlaten** het menu verlaten.

Ga naar **Verlaten** en druk op de **MENU** toets.

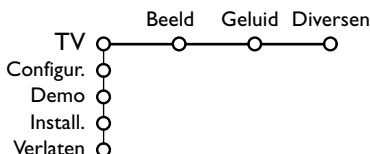

Gebruik van de afstandsbediening

Opmerking: bij de meeste toetsen is één druk op de toets voldoende om de functie te activeren. Een tweede druk op de toets zal de functie inactiveren. Als met een toets verschillende instellingen mogelijk zijn, wordt een korte lijst van de mogelijkheden getoond. Druk herhaaldelijk op de toets om het volgende item in de lijst te selecteren. Na 4 seconden verdwijnt de lijst automatisch. U kunt ook op **OK** drukken om hem onmiddellijk te laten verdwijnen.

Randapparatuur kiezen (p. 15)

VCR DVD AMP SAT
Audio- en Video apparatuur
toetsen (p. 16)



Audio- en Video apparatuur
toetsen (p. 16)

Opname

Zie Opnemen met uw recorder
met EasyLink, p. 16

Tijd oproepen


De tijd verschijnt op het scherm.

Teletekst gids aan/uit p. 11

OK Druk op deze toets

- om uw keuze in de menu's te activeren.
- om de programmalijst te doen verschijnen.


 Om de geluidssterkte te regelen.


 Om het geluid te onderbreken, of om het geluid terug te krijgen.

Scherminfo

Druk om informatie te verkrijgen over de geselecteerde TV-zender en het programma.

Menu/Remote control info

Wanneer een menu op het scherm is verschenen, kunt u op  drukken om informatie over de geselecteerde menu-instelling te krijgen. Voor informatie over de functies van de afstandsbediening drukt u op om het even welke toets op de afstandsbediening terwijl de menu-informatie op het scherm zichtbaar is. De normale functie van de toets wordt niet uitgevoerd.

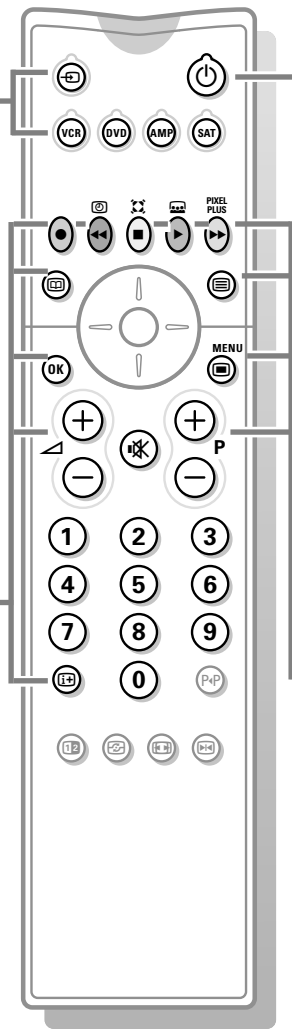

Standby

Druk op deze toets om de TV in of uit te schakelen. Het toestel is uitgeschakeld en een rood lampje licht op.

Surround mode **Incredible surround**

Wanneer Incredible Surround Aan geselecteerd is in de stereo geluidsmode, lijkt het alsof de luidsprekers verder uit elkaar staan.

Virtual Dolby surround

Optimaal met Dolby surround signalen. Maakt het mogelijk het Dolby Surround Pro Logic effect te ervaren met een geluidseffect achteraan. Zie Geluidsmenu, 3D effect, p. 10.

Opmerking: U kunt dezelfde selectie maken in het Geluidsmenu, surround mode, p. 10.

Cinema Go

Zie de afzonderlijk bijgeleverde Cinema Link handleiding.

Pixel Plus demo aan/uit

Aan de rechterkant van het scherm worden Pixel Plus en Digital Natural Motion geactiveerd.

Teletekst aan/uit p. 12

Hoofdmenu zie p. 5

P **TV-zenders kiezen**

Om snel de TV-zenders en de externe bronnen uit de voorkeurlijst te doorlopen.

0/9 **Cijfertoetsen**

Om een TV-zender te kiezen. Geef voor een programma-nummer met twee cijfers het tweede cijfer in binnen de 2 seconden. Indien u onmiddellijk naar een gekozen TV-zender met één cijfer wilt overschakelen, moet u de cijfertoets iets langer ingedrukt houden.



P+P Smart surf

Deze toets laat u toe gemakkelijk over te schakelen tussen 2 tot 9 verschillende TV-zenders of externe bronnen. Druk op de **OK** toets of wacht tot de nodige tijd verstreken is om het Smart surf scherm te verlaten.


12 Dual screen

- 1 Druk op de of toets. Druk op **12** om Teletekst of de Teletekst Gids op de rechterkant van het scherm te laten verschijnen.
- 2 • Beeld/Teletekst gids:
 - Beweeg de cursor links/rechts om een TV-zender te kiezen.
 - Druk de cursorknop naar beneden om de puck naar het blauwe bolletje in het linkerscherm te verschuiven.
 - Druk op **+P-** om een andere TV-zender te selecteren.
- Beeld/Teletekst:
 - Zie Actieve schermselectie, p. 12.
- 3 Druk op de **12** toets om dual screen uit te schakelen.

Active control zie p. 9

Beeldformaat

Druk herhaaldelijk op deze toets of druk op de cursor op/nee om een ander beeld-formaat te kiezen: Autom. formaat, Super zoom, 4:3, Filmformaat 14:9, Filmformaat 16:9, Ondertitel zoom of Breedbeeld.

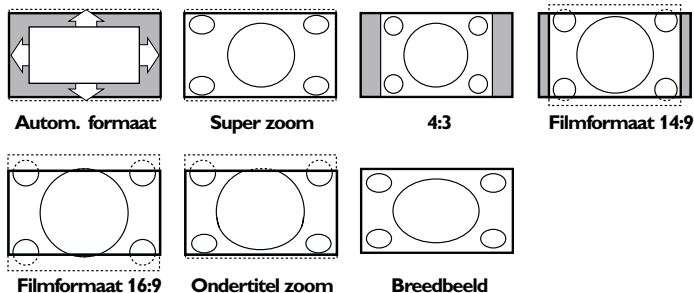

Autom. formaat zorgt ervoor dat het scherm zoveel mogelijk met beeld gevuld is. Indien er ondertitels in de zwarte balk onderaan het scherm vallen, maakt Autom. formaat de ondertitels zichtbaar. Als ondertitels slechts gedeeltelijk zichtbaar zijn, druk dan op de cursor naar boven. Indien een logo van een zender in de hoek van de zwarte balk bovenaan het scherm valt, verdwijnt het logo van het scherm.

Super zoom verwijdert de zwarte balken aan de zijkanten van 4:3 programma's, met een minimum aan vervorming.

In het beeldformaat Filmformaat 14:9, 16:9 of Super zoom kunt u ondertitels zichtbaar maken door de cursor op/nee te bewegen.

Stilstand beeld


Om het beeld te doen stilstaan.

Gebruik van de menu's



Druk op de **i+** toets om informatie over de geselecteerde menu-instelling te krijgen.

- 1 Druk op de **MENU** toets op de afstandsbediening om het hoofdmenu op te roepen. U kunt op elk ogenblik het menu verlaten door opnieuw op de toets te drukken. *Opmerking: als u toestellen die over Cinema Link beschikken hebt aangesloten, zullen er meer menu-instellingen zijn.*

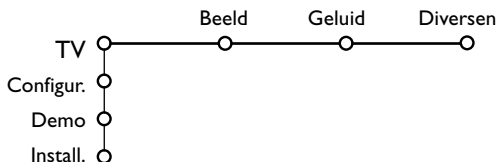

- 2 Gebruik de cursor op/neer om de menu's **TV**, **Configuratie**, **Demo** of **Install.** te selecteren. Gebruik de cursor links/rechts om **Beeld**, **Geluid** of **Diversen** te selecteren.


Opmerking: Soms zijn niet alle menu-instellingen zichtbaar op het scherm (wordt aangeduid door een groep blauwe bolletjes). Beweeg de cursor naar beneden om alle menu-instellingen zichtbaar te maken.

- 3 Gebruik de cursor links/rechts om de menu-instelling te selecteren.
- 4 Gebruik de cursor opnieuw op/neer om de instelling die u wenst te selecteren of aan te passen te selecteren.

Opmerking: Instellingen die tijdelijk niet beschikbaar of niet relevant zijn worden weergegeven in een lichtgrijze kleur en kunnen niet worden geselecteerd.

Installatie


Het installatiemenu omvat de volgende instellingen:



EasyLink

Indien uw videorecorder met een EasyLink functie is uitgerust worden tijdens de installatie de taal, het land en de beschikbare zenders automatisch naar de videorecorder overgebracht.

Kies uw menutaal en land

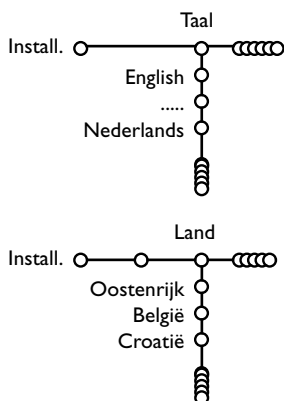


- 1 Druk op de toets **MENU** van de afstandsbediening.
- 2 Druk de cursorknop naar beneden om **Install.** te kiezen.
- 3 Druk de cursorknop naar rechts om **Taal** te kiezen. Volg de instructies op het scherm.
- 4 Gebruik de cursor op/neer om de taal van uw voorkeur te kiezen en druk op de **OK**-toets om uw keuze te bevestigen.
- 5 Druk de cursorknop naar rechts om **Land** te kiezen.
- 6 Selecteer het land waar u zich nu bevindt en druk op de **OK** toets. Selecteer **Ander** wanneer geen enkel land van toepassing is.
- 7 Ga verder met het **Install.** menu.

TV-zenders vastleggen

Nadat de taal en het land correct werden ingesteld, kunt u de TV-zenders zoeken en vastleggen. Dit kan op twee manieren gebeuren : Automatische Installatie of Handmatige Installatie (zender per zender afstemmen). Selecteer uw keuze met de cursor rechts.

Automatische installatie




- 1 Kies **Autom. installatie** in het Installatiemenu.
Opmerking: geen enkele zender mag vergrendeld zijn indien u automatisch wilt programmeren. Geef indien nodig uw PIN-code in om alle zenders te ontgrendelen. (Zie TV, Diversen, Kinderslot, p. 10.)
- 2 Druk de cursorknop naar beneden.
De tekstregel **Start** voor het automatisch programmeren verschijnt.
- 3 Druk de cursorknop naar rechts.

- 4 Het bericht **Zoeken** verschijnt en de vooruitgang wordt op het scherm getoond.

Als een kabelsysteem of een TV-zender die ACI (Automatic Channel Installation) uitzendt wordt gevonden, verschijnt een programmalijst. Indien geen ACT wordt uitgezonden, worden de zenders genummerd in overeenstemming met uw selectie van taal en land. U kunt **Herschikken** gebruiken om de zenders opnieuw te nummeren. Zie p. 7.

*Het is mogelijk dat de kabelmaatschappij of de TV-zender een selectiemenu op het scherm doet verschijnen. De lay-out en de instellingen zijn bepaald door de kabelmaatschappij of de TV-zender. Maak uw keuze met de cursor en druk op de **OK** toets.*

Handmatige installatie

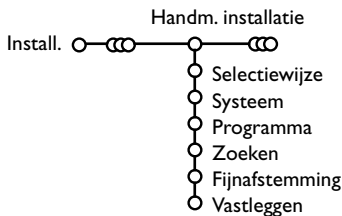


TV-zenders zoeken en vastleggen gebeurt zender per zender. U moet alle stappen doorlopen van het Handmatige Installatie menu.

- 1 Kies **Handm. installatie** in het Install. menu.
- 2 Druk de cursorknop naar beneden.
Volg de instructies op het scherm.

Opmerking: Zelf een TV-zender ingeven of zoeken. Als u de frequentie, of het C- of S-kanaalnummer kent, kunt u deze direct ingeven met de cijfertoetsen 0 tot 9 (e.g. 048)). Druk de cursorknop naar beneden om verder te gaan.

Herhaal om een andere TV-zender vast te leggen.

Zender een naam geven

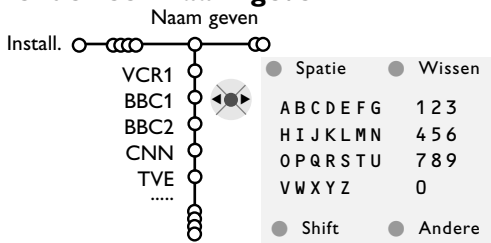

U kunt de reeds ingevulde programmaam veranderden of een naam geven aan een programma waarvan nog geen naam ingevuld is. Aan de programma-nummers 0 tot 99 kunt u een naam ingeven van max. 5 letters of cijfers.

- 1 Kies **Naam geven** in het Install. menu en druk de cursorknop naar beneden.
- 2 Kies het programmanummer.
Opmerking: houd de op/neer toets ingedrukt om de programmalijst te doorlopen.

- 3 Druk de cursorknop naar rechts.
Op het scherm verschijnt een toetsenbord. Beweeg de cursor rechts om het toetsenbord te activeren. Beweeg de cursor op/neer, links/rechts om de eerste letter te selecteren en druk op **OK**. Herhaal dit voor elke letter die u wenst in te voeren.
Selecteer **Spatie** om een spatie in te voegen; **Wissen** om de letter die oplicht in de ingevoerde naam te wissen; **Shift** om hoofdletters of kleine letters op het toetsenbord te krijgen; **Andere** om speciale tekens op het toetsenbord te krijgen. Druk op **OK** om te bevestigen.
- 4 Beweeg de cursor herhaaldelijk naar links wanneer u de naam van de geselecteerde zender of het geselecteerde randapparaat hebt ingevoerd.
- 5 Selecteer een ander programmanummer en herhaal stappen 3 tot 4.

De programmalijschikkers


U kunt, volgens uw eigen keuze, de toegewezen nummers van de TV-zenders herschikken.

- 1 Kies **Herschikken** in het Install. menu.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Voorkeurzenders kiezen

- 1 Kies **Voorkeurzenders** in het Install. menu.
- 2 Kies uw programmanummer met de cursor op/nee.
- 3 Kies **Ja** of **Nee** met de cursor links/rechts.
- 4 Herhaal **2** en **3** voor elke TV-zender of elke externe bron waarvan u een favoriete of niet-favoriete TV-zender of externe bron wenst te maken.

Configuratie instellen

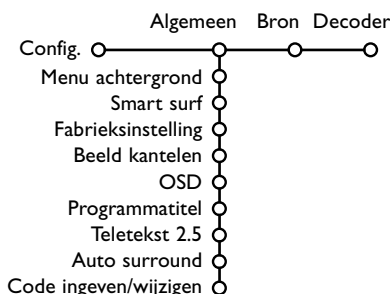

Het Configuratie menu bevat items die de instellingen regelen van de TV functies en de diverse mogelijkheden.

In het **Algemeen** menu kunt u verschillende instellingen veranderen waarvan wordt aangenomen dat ze minder vaak worden aangepast dan de meeste andere instellingen.

In het **Bron** menu kunt u een bron selecteren.

In het **Decoder** menu kunt u één of meer programmanummers voorbehouden voor de zenders die u via uw decoder ontvangt.

Druk op de  toets op de afstandsbediening om informatie over de geselecteerde menu-instelling te krijgen.

Algemeen

Smart surf

- 1 Selecteer **Smart surf**.
- 2 Selecteer, met de cursor links/rechts
 - **2 programma's** als u met de P+P toets wenst over te schakelen van de huidige zender naar de vorige geselecteerde zender en omgekeerd,
 - **9 programma's** als u met de P+P toets een lijst wenst op te roepen van maximaal 9 zenders die kunnen worden geselecteerd,

Om een nieuwe zender of een nieuwe bron toe te voegen/te verwijderen:


Stem af op de zender of op de bron die u wenst toe te voegen of te verwijderen. Druk op de P+P toets en druk op de cursor rechts om toe te voegen of te verwijderen.

Opmerking: Als er reeds negen zenders/bronnen in de lijst voorkomen, zal de laatste van de lijst worden verwijderd.

Fabrieksinstelling

Hierdoor worden de fabrieksinstellingen voor beeld en geluid hersteld, maar de instellingen die werden gedaan bij de installatie van de zenders blijven behouden.

OSD (aan Screen Display - Scherminfo)

Zie Gebruik van de afstandsbediening, p. 3,  Scherminfo.

- 1 Selecteer **OSD**.
- 2 Kies **Normaal** om de ononderbroken weergave van het programmanummer en de uitgebreide weergave van de TV-zender en de programma-informatie te activeren. **Minimum** om de weergave van beperkte informatie over de zender te activeren.

Opmerking: Wanneer Ondertiteling is ingeschakeld, zie Diversen, p. 10, is het niet mogelijk het programmanummer ononderbroken weer te geven.

Teletekst 2.5

Sommige zenders bieden de mogelijkheid op de teletekst-pagina's meer kleuren, andere achtergrondkleuren en mooiere beelden te verkrijgen.

- 1 Selecteer **Teletekst 2.5**.
 - 2 Druk de cursorknop naar rechts om **Teletekst 2.5 Aan** te kiezen, indien u van deze optie gebruik wenst te maken.
 - 3 Druk de cursorknop opnieuw naar rechts om **Teletekst 2.5 Uit** te kiezen indien u de voorkeur geeft aan de meer neutrale presentatie van de teletekstpagina's. De selectie geldt voor alle zenders die teletekst uitzenden.
- Opmerking: het kan enkele seconden duren vooraleer teletekst naar Teletekst 2.5 overschakelt.*

Code ingeven/wijzigen

Het Kinderslot (zie TV, Diversen, p. 10) maakt het u mogelijk zenders te vergrendelen om te vermijden dat kinderen naar bepaalde programma's kijken. Om naar de vergrendelde zenders te kunnen kijken, moet u een toegangscode invoeren. De menu-instelling Code Instellen/Wijzigen laat u toe een Persoonlijk Identificatienummer (PIN) aan te maken of te wijzigen.

- 1 Selecteer **Code ingeven/wijzigen**.
- 2 Indien nog geen code bestaat, is het menu ingesteld op **Code ingeven**. Indien reeds een code werd ingevoerd, is het menu ingesteld op **Code wijzigen**. Volg de instructies op het scherm.


Belangrijk : u bent uw code vergeten !

- 1 Selecteer **Code wijzigen** in het Algemeen menu en druk op **OK**.
- 2 Druk op de cursor rechts en voer de overheersende code 8-8-8-8 in.
- 3 Druk opnieuw op de cursortoets en geef een nieuwe persoonlijke PIN-code in, bestaande uit 4 cijfers. De vorige PIN-code wordt gewist en de nieuwe PIN-code wordt opgeslagen.

Auto Surround


Soms zendt de omroep speciale signalen uit voor programma's die voor surround-geluid gecodeerd zijn. Wanneer **Auto Surround** ingeschakeld is, stelt de TV automatisch de beste surround-geluid mode in.

Bron

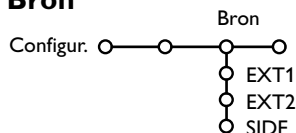


Dit menu laat u toe het randapparaat te selecteren dat u aan een van de externe ingangen hebt aangesloten.

- 1 Druk op de cursor rechts om toegang te hebben tot de lijst met de namen van de randapparaten die aan de geselecteerde ingang zijn gekoppeld.
- 2 Selecteer het randapparaat met de cursor op/nee.

Nadat u de bron, bijv. DVD, hebt geselecteerd, zal die bron automatisch worden geselecteerd wanneer uw afstandsbediening zich in DVD-mode bevindt, zie p. 3, en wanneer u op de  toets op de afstandsbediening drukt.

Decoder



Bij aansluiting van een decoder of descrambler, zie p. 14, kunt u één of meer programmanummers voorbehouden voor de zenders die u via uw decoder ontvangt.


- 1 Selecteer **Decoder** met de cursor rechts.
- 2 Selecteer **Programma**.

- 3 Selecteer het programmanummer waaronder u het programma dat van uw decoder komt hebt opgeslagen.

- 4 Selecteer **Status**.
 - Selecteer de ingang die u hebt gebruikt om uw decoder aan te sluiten: **Geen**, **EXT1**, **EXT2**.
 - Selecteer **Geen** als u niet wilt dat het geselecteerde programmanummer geactiveerd wordt als decoder programmanummer.

*Opmerking: selecteer **EXT2** indien de decoder op uw EasyLink video recorder is aangesloten.*

Demo

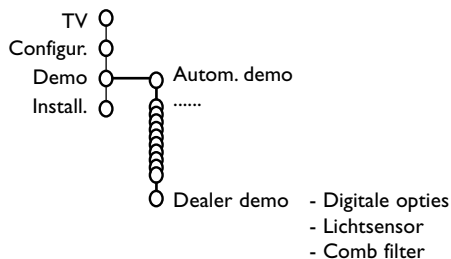


Het Demo menu demonstreert de mogelijkheden van de TV, hetzij afzonderlijk, hetzij continu in een kringloop.

Indien **Autom. demo** werd geselecteerd, zal de demo automatisch alle mogelijkheden na elkaar demonstreren in een kringloop. Druk op een van de cursortoetsen om de Auto demo te stoppen. Indien een van de mogelijkheden werd geselecteerd, zal die mogelijkheid slechts één maal worden gedemonstreerd, waarna het Demo menu zal verdwijnen.


Opmerking: De Dealer demo maakt geen deel uit van de automatische opeenvolging van demonstraties en kan enkel afzonderlijk worden geactiveerd.

TV menu

Druk op de **MENU**  toets op de afstandsbediening om het hoofdmenu op te roepen.

Druk op de  toets op de afstandsbediening om informatie over de geselecteerde menu-instelling te krijgen.

Beeldmenu

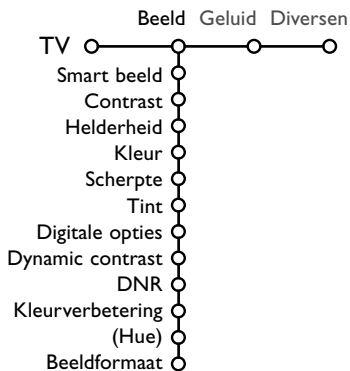

- 1 Druk de cursorknop naar rechts om **Beeld** te selecteren.
- 2 Selecteer de menu-instellingen in het Beeldmenu door de cursor op/neer te gebruiken.
- 3 Pas de instellingen aan door de cursor links/rechts te gebruiken of ga naar de lijst van instellingen van een submenu door de cursor rechts te gebruiken. Selecteer een instelling in een submenu met de cursor op/neer.

Opmerking: om de menu-achtergrond te verwijderen vooraleer u de beeldinstellingen aanpast, zie Configuratie instellen, Algemeen, p. 7.

Smart beeld

Selecteer **Smart beeld** om een lijst van vooraf ingestelde beeldinstellingen te krijgen. Elke instelling stemt overeen met een bepaalde fabrieksinstelling.

Persoonlijk verwijst naar de persoonlijke voorkeursinstellingen voor het beeld in het beeldmenu.


Digitale opties


Pixel Plus is de ideale instelling. Hiermee wordt de horizontale resolutie verdubbeld en wordt het aantal lijnen met 33 % verhoogd. Kies eventueel voor de Movie Plus instelling mocht er een storend halo-effect optreden. Afhankelijk van uw eigen voorkeur kunt u echter ook Dubbele lijnen of 100 Hz Digital Scan kiezen.

Opmerking: Indien 60 Hz NTSC apparatuur wordt gebruikt, zijn de opties Pixel Plus, Movie Plus of Progressive, progressive scan zonder bewegings-compensatie.

Active Control

De TV meet en verbetert voortdurend alle inkomende signalen om zo de best mogelijk beeldkwaliteit te verzekeren.

- 1 Druk op de  toets op de afstandsbediening.
- 2 Het Active Control menu verschijnt.
- 3 Druk op de cursor op/neer om de Active Control waarden **Uit**, **Minimum**, **Medium** (aanbevolen) of **Maximum** te selecteren. De beeldinstellingen worden voortdurend en automatisch verbeterd, hetgeen door middel van balken wordt weergegeven. De menu-instellingen kunnen niet worden geselecteerd.
- 4 Druk op de cursor rechts om **Smart beeld** te selecteren.
- 5 Druk op de cursor op/neer om een van de vooraf ingestelde beeldinstellingen te selecteren.

- 6 Druk op de cursor rechts om **Display actief** te selecteren.
- 7 Druk op de cursor op/neer om **Toon balken**, een van de Dual screen demo's of **Uit** te selecteren. Als u Dynamic contrast, Pixel Plus, DNR (Digital Noise Reduction) of Digital Natural Motion selecteert, wordt het TV-scherm opgesplitst in twee delen : aan de linkerkant wordt de geselecteerde beeldkwaliteit uitgeschakeld, aan de rechterkant wordt hij ingeschakeld.
- 8 Druk opnieuw op de  toets om het Active Control menu uit te schakelen.

Geluidsmenu



- 1 Druk op de cursor rechts om **Geluid** te selecteren.
- 2 Selecteer de menu-instellingen in het Geluidsmenu door de cursor op/neer te gebruiken en pas de instellingen aan met de cursor links/rechts. Denk eraan dat de instellingen zich op een normaal, centraal niveau bevinden wanneer ze in het midden van de schaalverdeling op de balk staan.

Smart geluid

Selecteer **Smart geluid** om een lijst van vooraf ingestelde geluidsinstellingen te doen verschijnen. Elke instelling komt overeen met een bepaalde fabrieksinstelling voor Treble en Bass. **Persoonlijk** verwijst naar de persoonlijke voorkeursinstellingen voor het geluid in het geluidsmenu.

Opmerking:

- Sommige menu-instellingen zijn enkel beschikbaar bij een Cinema Link configuratie en wanneer de Cinema Link geactiveerd is. Andere worden door de audio-ontvanger gestuurd en niet door het TV-toestel. Zie de afzonderlijk bijgeleverde Cinema Link handleiding.
- Dual **I-II** is enkel beschikbaar bij dual sound uitzendingen.
- Mono/Stereo kan enkel geselecteerd worden bij analoge stereo-uitzendingen.
- Nicam/Analog kan enkel worden geselecteerd bij Nicam-uitzendingen.

Diversen menu



- 1 Druk op de cursor rechts om **Diversen** te selecteren.
- 2 Selecteer de menu-instellingen in het menu Diversen met de cursor op/neer en pas de instellingen aan met de cursor links/rechts.

Programmalijs

Druk op **OK** om naar de geselecteerde TV-zender of externe bron over te schakelen.

Ondertiteling kiezen


De ondertitelpagina moet voor elke TV-zender worden opgeslagen:

Schakel teletekst in en kies de gewenste ondertitelingspagina uit de index. Schakel teletekst uit.

Ondertitel Aan zal de ondertitels automatisch zichtbaar maken op de geselecteerde TV-zenders indien ondertitels worden uitgezonden. Een symbool geeft aan dat de ondertiteling werd geactiveerd. Selecteer **Aan met mute** als u wilt dat de ondertiteling automatisch wordt weergegeven als het geluid wordt onderbroken door middel van de **OK** toets op de afstandsbediening.

Kinderslot

- 1 Selecteer **Kinderslot**.



- 2 Druk op de cursor rechts om naar het Kinderslot-menu te gaan. U wordt verzocht uw PIN-code in te voeren.


Opmerking: u moet uw code opnieuw invoeren telkens u het Kinderslot-menu hebt verlaten.

**Belangrijk : u bent uw PIN-code vergeten !
Zie p. 8.**

- 3 Selecteer een van de menu-instellingen van het Kinderslot-menu:
 - **Vergrendelen** als u alle zenders en alle externe bronnen wilt vergrendelen.
 - **Vergrendeling** en druk op de cursor rechts. Selecteer:
 - **Vergrendel na** indien u alle programma's wenst te vergrendelen die na een bepaald tijdstip worden uitgezonden. Druk op de cursor rechts en voer het tijdstip in met de cursor op/neer en rechts. Druk op de **OK**-toets om te bevestigen.
 - **Programmavergr.** als u een bepaalde TV-zender of een bepaalde externe bron wenst te vergrendelen;
 - Selecteer **Ontgrendelen** om alle vergrendelde zenders en externe bronnen tegelijk te ontgrendelen.

Timer aan


- 1 Selecteer **Timer aan**.

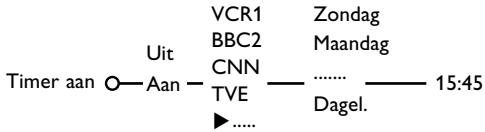

- 2 Selecteer **Aan** met de cursor rechts.
- 3 Druk opnieuw op de cursor rechts om naar de lijst met zenders te gaan.
- 4 Selecteer de TV-zender of de externe bron waarnaar u wilt dat de TV op een bepaalde dag en een bepaald tijdstip overschakelt.
- 5 Druk opnieuw op de cursor rechts om een dag van de week te selecteren of om **Dagelijks** te kiezen.


- 6 Druk opnieuw op de cursor rechts om de tijd in te voeren met de cijfertoetsen of met de cursor op/neer en druk op **OK** om te activeren.
- 7 Druk op de **MENU**  toets om het menu uit te schakelen.
*Opmerking : Druk op de **i+** toets om uw timerinstellingen te controleren.*


Zoom


- 1 Selecteer **Zoom** met de cursor naar beneden en druk op de **OK** toets.
- 2 Druk op de **OK** toets om een van de zoomvergrotingen te selecteren (x1, x4, x9, x16).
- 3 Bovendien kunt u het geselecteerde zoomscherm over het scherm doen verschuiven met de cursortoetsen op/neer, links/rechts.
- 4 Druk op de **MENU**  toets om de zoomfunctie uit te schakelen.

Teletekst gids

TV-zenders die teletekst uitzenden, sturen ook een pagina met de programmagids van de dag door. Indien de geselecteerde programmagidspagina aan de VPT-vereisten voldoet, zal het mogelijk zijn programma's op te nemen, voor te programmeren, te bekijken of te vergrendelen.

- 1 Druk op de  toets.
- 2 Selecteer een TV-zender met de cursor op/neer en druk op **OK**.
- 3 Ga met de cursor bovenaan de lijst met zenders staan, waar de naam van de gekozen TV-zender opnieuw verschijnt.
- 4 Druk op de cursor rechts om de puck over het bolletje te bewegen.
- 5 Zoek in de inhoudstafel van Teletekst naar de pagina met de programmagids voor de huidige of de volgende dag.
- 6 Voer het nummer van de pagina met de programmagids in met de cijfertoetsen. Druk tweemaal op de cursor rechts om de puck naar rechts te bewegen en om een eventuele subpagina te kiezen.

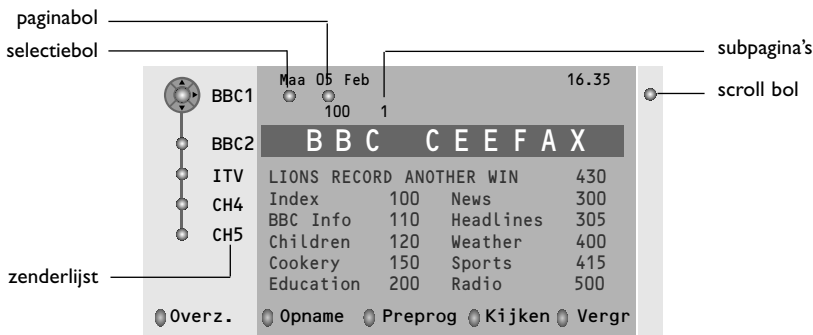

Indien de geselecteerde programmagidspagina aan de VPT-vereisten voldoet, zal de TV de laatst geselecteerde teletekstpagina van die zender onthouden, die informatie in verband met de programmagids bevatte en die aangeeft welk programma wanneer begint. Telkens u op de  toets drukt, zal de teletekstpagina van de gekozen zender, die de programmagids bevat, verschijnen.

Opmerking : De zender is verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie.

Basisfuncties

Druk op de grijze, rode, groene, gele of blauwe toets om een functie van de Teletekst of nexTVView te activeren. De toetsen zijn grijs indien die functie niet beschikbaar is.

Overzicht: dit menu toont een lijst met programma's die gemerkt zijn als programma's waaraan u herinnerd moet worden, die opgenomen moeten worden en die vergrendeld zijn. Dit menu kan worden gebruikt om gemarkeerde programma's te wijzigen of te verwijderen. .

Opname: om het opnemen met de videorecorder te programmeren (indien uitgerust met de NEXTVIEWLink functie en aangesloten op **EXT. 2**).

Voorprogrammeren: om de TV automatisch in te schakelen wanneer hij zich in standby bevindt of om een boodschap op het scherm te laten verschijnen wanneer de TV ingeschakeld is.

Vergrendelen: om bepaalde programma's te vergrendelen en zo te voorkomen dat ze opgenomen of bekeken worden. Voor de functies Opname, Voorprogrammatie of Vergrendelen verschijnt een klein menu waarin u het interval kunt kiezen: eenmalig, dagelijks of wekelijks, of waarmee u een vroegere instelling kunt wissen. Standaard wordt het interval op Eenmalig ingesteld. Druk op de **OK** toets om de frequentie te bevestigen.

Kijken: om het geselecteerde en op dat ogenblik uitgezonden programma te bekijken.

Teletekst

De meeste TV-zenders zenden informatie uit via teletekst. Deze TV heeft een geheugen van 1200 pagina's, dat de meest uitgezonden pagina's en subpagina's opslaat om de wachttijd te beperken. Het geheugen wordt vernieuwd na elke programma-wijziging.

Teletekst in- en uitschakelen

Druk op  om teletekst in te schakelen.

102	<<03	04	05	06	07	08	09	10	11	12>
	BBC	CEEFAX		102	Maa	05	Feb	16.35.22		
	B	B	C	E	E	F	A	X		
LIONS	RECORD	ANOTHER	WIN	430						
Index	100	News		300						
BBC Info	110	Headlines		305						
Children	120	Weather		400						
Cookery	150	Sports		415						
Education	200	Radio		500						
Lottery	230	Travel		550						
Finance	240	Subtitling		888						
Music	280	TV Listings		600						
Rood	Groen	Geel		Blauw						

Teletekst pagina kiezen

- Geef het gewenste paginanummer in met de cijfertoetsen, de cursortoetsen op/neer of met de **-P+** toets.
- Kies met de kleurtoetsen, overeenkomstig de gekleurde opties onderaan het scherm, het gewenste onderwerp.

De vorige teletekstpagina kiezen


(Enkel mogelijk indien er geen lijst met favoriete teletekstpagina's beschikbaar is. Zie p. 13.)

Druk op de **P4P** toets.

Teletekst inhoudspagina kiezen

Druk op de grijze kleurtoets **▶▶** om de inhoudspagina te laten verschijnen (meestal p. 100).

Enkel voor T.O.P. teletekst-uitzendingen:


Druk op . Een T.O.P.-overzicht van de beschikbare rubrieken en onderwerpen verschijnt. Kies met de cursor op/neer, links/rechts de gewenste rubriek, het gewenste onderwerp en de pagina en druk op de **OK** toets. Niet alle TV-zenders zenden het T.O.P. teletekst systeem uit.

Subpagina's kiezen


Wanneer een geselecteerde teletekstpagina uit verschillende subpagina's bestaat, verschijnt een lijst van de beschikbare subpagina's op het scherm.

Druk op de cursor links of rechts om de volgende of de vorige subpagina te selecteren.

Teletekstpagina vergroten

Druk herhaaldelijk op  om achtereenvolgens de bovenste en de onderste helft van de teletekstpagina te doen verschijnen, en om daarna terug te keren naar de normale teletekstpagina. Wanneer de teletekstpagina vergroot is, kunt u de tekst regel per regel doorlopen door middel van de cursor op/neer.

Actieve schermselectie

Wanneer u zich in dual screen beeld/teletekst bevindt, geef het gewenste paginanummer in met de **-P+** toets, druk dan op de **MENU**-toets en selecteer daarna het linkerscherm (met het blauwe bolletje bovenaan). Nu kunt u kiezen tussen een samengedrukte of een volledig beeld/teletekstpagina met de  toets.

Hypertext

Met hypertext kunt u pagina's selecteren en zoeken die om het even welk woord of cijfer bevatten dat in de huidige teletekstpagina voorkomt.


- 1 Druk op de **OK** toets om het eerste woord of een cijfer in de pagina te doen oplichten.
- 2 Gebruik de cursor op/nee, links/rechts om het

woord of het cijfer dat u wenst te zoeken, te selecteren.

- 3 Druk op de **OK** toets om te bevestigen. Een boodschap verschijnt onderaan het scherm om aan te geven dat het zoeken bezig is of dat het woord of de pagina niet gevonden werd.
- 4 Druk op de cursor naar boven om hypertext te verlaten.

Teletekst menu

(Enkel mogelijk in teletekstmode met volledig scherm)


- 1 Druk op de toets **MENU**  om het menu te activeren.
- 2 Selecteer de menu-instellingen met de cursor op/nee.
- 3 Druk op de cursor rechts om de instelling te activeren.

Verborgen informatie

Onthult/verbergt verborgen informatie op een pagina, zoals oplossingen voor raadsels en puzzels. Druk op de cursor rechts om de instelling te activeren.

Voorkeur

Deze lijst bevat maximaal 8 favoriete teletekstpagina's. Enkel de pagina's van de zender waar u naar kijkt, kunnen geselecteerd worden.

- 1 Druk op de cursor rechts om toegang te krijgen tot de lijst.
- 2 Druk opnieuw op de cursor rechts om de huidige pagina toe te voegen of om een van de pagina's uit de voorkeurlijst te selecteren.
- 3 Druk op de -toets om de pagina te bekijken.
- 4 Gebruik de **P/P** toets om de lijst met favoriete pagina's te doorlopen.

Zoeken

Een woord selecteren

U kunt het toetsenbord op het scherm gebruiken om een woord te typen dat u wilt zoeken in de teletekstpagina's. Het is niet belangrijk of kleine letters of hoofdletters worden gebruikt.



- 1 Druk op de cursor rechts om toegang te krijgen tot het keyboard.
- 2 Gebruik de cursor links/rechts, op/nee om de karakters, woorden of functies te selecteren.

- 3 Druk op de **OK** toets om elk karakter te bevestigen.
- 4 Selecteer **Annuleer** om het geselecteerde woord of karakter te annuleren; **Spatie** om een spatie in te voegen; **Wissen** om het laatst geselecteerde karakter te wissen; **Shift** om over te schakelen van kleine letters naar hoofdletters en vice versa; **Andere** om speciale tekens op het toetsenbord te krijgen.
- 5 Druk herhaaldelijk op de cursor links om naar het Teletekstmenu terug te keren.

Een woord zoeken

- 1 Typ het woord op het scherm in of kies een woord uit de lijst met eerder opgezochte woorden en druk op de **OK** toets.
- 2 Selecteer **Akkoord** en druk opnieuw op **OK**. Het bericht **Zoeken** verschijnt.
- 3 Om het zoeken te stoppen of een nieuw woord te zoeken, moet u **Keyboard** selecteren en op **OK** drukken.
- 4 Als een woord niet wordt gevonden, verschijnt een boodschap. Als het woord wordt gevonden, licht het op in de teletekstpagina. Druk op de **OK**-toets om het zoeken verder te zetten.

Subpagina's doorlopen (indien aanwezig)

Hiermee worden de subpagina's automatisch beurtelings weergegeven. Druk op de cursor rechts om in- en uit te schakelen.

Geprogrammeerde pagina

Om een bepaalde pagina op een bepaald tijdstip te doen verschijnen.

- 1 Druk op de cursor rechts om **Ja** of **Nee** te kiezen.
- 2 Geef de tijd en het paginanummer in met de cursor of met de cijfertoets.
Opmerking: Teletekst moet niet ingeschakeld blijven, maar u moet de TV-zender bekijken waarvan u een bepaalde pagina gekozen hebt.
- 3 Druk op de cursor links om naar het TV-menu terug te keren.

Taal

Als de letters die op het scherm verschijnen niet overeenkomen met de letters die door de teletekstzender worden gebruikt, kunt u hier de taalgroep wijzigen. Selecteer **Groep 1** of **Groep 2** met de cursor rechts.

Druk op de **MENU**  toets om het Teletekst menu te verlaten.

Randapparatuur aansluiten


Er kunnen een groot aantal audio- en videoapparaten op uw TV worden aangesloten.

De hiernavolgende aansluitschema's tonen hoe u ze moet aansluiten.

Opmerking: **EXT.1** verwerkt CVBS en RGB, **EXT.2** CVBS en Y/C. Sluit randapparatuur met een RGB uitgang bij voorkeur aan op **EXT.1** daar RGB een betere beeldkwaliteit geeft.

Indien uw recorder met de EasyLink-functie uitgerust is, moet de bijgeleverde Eurokabel aan **EXT.2** aangesloten worden om de EasyLink-functie ten volle te kunnen gebruiken.

Recorder (VCR-DVD+RW)

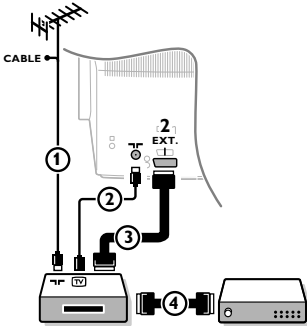


Sluit de antennekabels ①, ② en, om een betere beeldkwaliteit te verkrijgen, een eurokabel ③ aan zoals op de tekening. Indien uw recorder geen euroconnector heeft, kunt u hem alleen via de antennekabel aansluiten. Hiervoor moet u het testsignaal van uw recorder afstemmen en er het programma-nummer 0 aan toekennen, of het testsignaal opslaan onder een programma-nummer tussen 90 en 99, zie Handmatige installatie, p. 6. Zie ook de handleiding van uw recorder.

Decoder en recorder

Sluit een eurokabel ④ aan op de euroconnector van uw decoder en op de speciale euroconnector van uw recorder. Zie ook de handleiding van uw recorder. Zie Decoder, p. 8.


U kunt uw decoder ook rechtstreeks met een eurokabel op **EXT.1** of **EXT.2** op uw TV aansluiten.

Andere apparaten (satellietontvanger, decoder, DVD, spelletjes, enz)

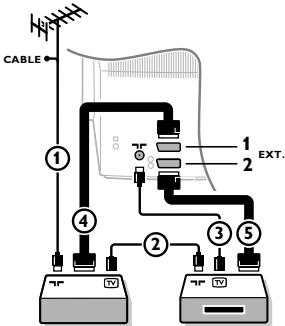

- ① Sluit de antennekabels ①, ② en ③ aan zoals op de tekening hiernaast (enkel als uw randapparaat een in/uitgang voor TV-antenne heeft). Sluit uw randapparaat door middel van een eurokabel ④ of ⑤ op een van de euroconnectors **EXT.1** of **2** aan om een betere beeldkwaliteit te verkrijgen.
- ② Zoek het testsignaal van uw randapparatuur op dezelfde manier als voor de recorder.
- ③ Maak een selectie in het Configuratiemenu, Bron, p. 8.

Bijkomende aansluitingen

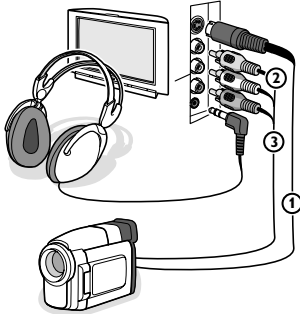


Camera of Camcorder

- ① Sluit uw camera of camcorder aan zoals op de tekening.
- ② Sluit de apparatuur aan op **VIDEO** ② en **AUDIO L** ③ voor mono-apparatuur. Sluit ook **AUDIO R** ③ aan voor stereo-apparatuur. Met een S-VHS camcorder krijgt men S-VHS kwaliteit door de S-VHS kabels aan te sluiten op de **S-VIDEO** ingang ① en op de **AUDIO**-uitgangen ③.

Waarschuwing: Sluit de kabels ① en ② niet tegelijkertijd aan. Dit kan beelddistortie veroorzaken!


Hoofdtelefoon

- ① Stop de stekker in de aansluiting voor de hoofdtelefoon ① zoals op de tekening hiernaast.
- ② Druk op  op de afstandsbediening om de interne luidsprekers van uw TV uit te schakelen.

De hoofdtelefoonaansluiting heeft een impedantie tussen 8 en 4000 Ohm en is van het 3,5 mm jack-type.

Kies **Volume hoofdtelefoon** in het Geluidsmenu om het volume van de hoofdtelefoon aan te passen.


Stereo versterker en twee extra luidsprekers VOORAAN

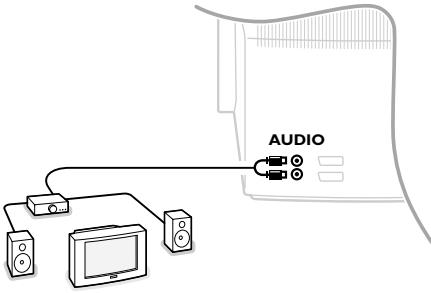

- 1 Sluit de audiokabels aan op de audio-ingang van uw versterker en op **AUDIO L** en **R** achteraan op uw televisietoestel.
- 2 Het geluidsniveau wordt geregeld via de volumeregelaar van de versterker.

Opmerking: Schakel het TV-toestel en uw audio-versterker uit voor u ze aansluit. Stel het geluidsvolume van de audioversterker in op het minimum.

Randapparatuur kiezen

Druk herhaaldelijk op de toets  om **EXT1**, **EXT2** of **SIDE** te kiezen, afhankelijk van waar u uw apparatuur hebt aangesloten, achteraan of rechts op uw TV.

Opmerking: de meeste apparaten schakelen zelf om (decoder, recorder).


Cinema Link Surround versterker

Zie de afzonderlijk bijgeleverde Cinema Link handleiding.


Opgelet: de informatie op het scherm zal niet overeenkomen met de werkelijke geluidsweggeave.

Recorder of DVD met EasyLink


De recorder (VCR of DVD+RW) of DVD-speler kan via het **Recorder** of **DVD** menu op het scherm worden bediend.

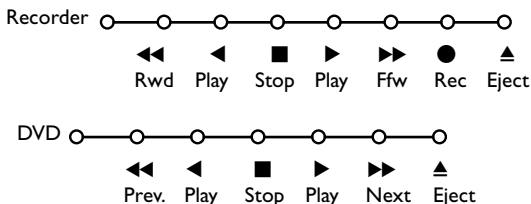

- 1 Druk op de **MENU**  toets op de afstandsbediening.
- 2 Selecteer het **Recorder** of **DVD** menu met de cursor op/neeer.
- 3 Druk op de cursor links/rechts, op/neeer om een van de functies van de recorder of DVD te selecteren.

*De toets ● voor opnames, kan in de TV mode worden gebruikt
Indien uw EasyLink videorecorder met de functie systeem standby uitgerust is en wanneer u de  toets gedurende 3 seconden indrukt, worden zowel de TV als de recorder tijdelijk uitgeschakeld in de standby stand.*

Audio- en video apparatuur toetsen

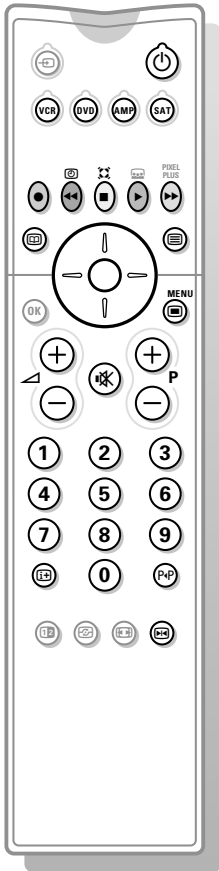

Met de afstandsbediening van de TV kunt u de meeste beeld- en geluidsapparatuur uit ons productassortiment bedienen.

Druk op een van de toetsen nadat u herhaaldelijk op de **VCR, DVD, AMP** of **SAT** toets hebt gedrukt, naargelang het apparaat dat u wilt bedienen met deze afstandsbediening. Zie Gebruik van de afstandsbediening, p. 3

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> om naar standby te schakelen voor pauze (DVD, CD, VCR) voor opname, voor terugspoelen (VCR, CD); lagere frequentie zoeken (DVD, AMP) voor stop, voor weergave, voor vooruitspoelen (VCR, CD); hogere frequentie zoeken (DVD/AMP) om de taal van de ondertiteling te kiezen (DVD); RDS nieuws/TA (AMP); om nummers in een andere volgorde te spelen (CD) om een DVD titel te kiezen; RDS display (AMP); scherminfo (CD) | <ul style="list-style-type: none"> scherminfo om het menu aan of uit te schakelen -P+ voor keuze van hoofdstuk, zender of nummer 0 tot 9 invoer van cijfers, P+P bandinhoud (VCR), kies een DVD hoofdstuk, kies een frequentie (AMP) VCR timer surround aan/uit (AMP, CD) cursor op/neer om de volgende of de vorige disc te kiezen (CD) cursor links/recht om het vorige of het volgende nummer te kiezen (CD) om hoger/lager te zoeken (AMP) |
|--|--|

Opmerking: indien binnen de 60 seconden niets ondernomen werd, schakelt de afstandsbediening opnieuw over naar TV mode.

Submodes

De **SAT** mode kan worden aangepast aan de satellietontvanger waarmee u wenst te werken: met **RC6** of **RC5** code standaard.

Druk in TV mode op de **OK** toets, samen met: cijfertoets 3 om het **SAT RC-5** systeem te selecteren cijfertoets 4 om het sat **RC-6** systeem te selecteren.

Opnemen op een recorder met EasyLink



In TV-mode is het mogelijk een directe opname te starten van het programma dat op het TV-scherm weergegeven wordt. Blijf gedurende meer dan 2 seconden op de opnametoets op de afstandsbediening drukken.

Opmerking:

Het overschakelen naar andere programmanummers op uw TV-toestel stoort het opnemen niet!

*Wanneer u een programma opneemt van op een randapparaat aangesloten op **EXT. 1**, kunt u geen ander TV-programma selecteren.*

Tips

Onderhoud van het scherm	Maak uw TV schoon met een ietwat vochtig en zacht doekje. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen die de beschermlaag van uw TV-scherm kunnen aantasten.
Slecht beeld	<ul style="list-style-type: none"> • Hebt u het juiste TV-systeem geselecteerd in het menu voor handmatige installatie? • Staat uw toestel of huisantenne te dicht bij luidsprekers, niet gearde audio-apparatuur of neonlichten, e.d? • Bergen of hoge gebouwen kunnen dubbel beeld of spookbeelden veroorzaken. Soms kunt u de beeldkwaliteit verbeteren door de richting van de antenne te wijzigen. • Is het beeld of teletekst onherkenbaar? Ga eens na of u de juiste frequentie hebt ingegeven. Zie Installatie, p. 6. • Zijn helderheid, scherpte en contrast ontregeld? Kies Fabrieksinstelling in het Configuratie/Algemeen-menu, p. 7. • Soms is een slechte beeldkwaliteit mogelijk wanneer een S-VHS camera, aangesloten rechts op de TV, ingeschakeld is terwijl er ook een ander apparaat aangesloten is op EXT 1 of EXT 2. Schakel in dit geval een van de apparaten uit.
Geen beeld	<ul style="list-style-type: none"> • Is de antenne goed aangesloten? • Zit de antennestekker stevig vast op de antenne-ingang? • Is de antennekabel van goede kwaliteit en heeft die de geschikte antennestekker
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> • Geen geluid op geen enkele zender? Controleer of het volume niet op de minimumwaarde staat. • Werd het geluid niet onderbroken met de -toets?
Geen oplossing voor uw problemen met beeld of geluid?	Schakel eenmaal uw toestel uit en opnieuw in. Probeer nooit zelf een defect toestel te herstellen. Raadpleeg uw handelaar of haal er een TV-technicus bij.
Afstandsbediening	<ul style="list-style-type: none"> • Indien uw TV-toestel niet meer reageert op de afstandsbediening zijn de batterijen misschien leeg of de verkeerde mode (TV of andere randapparatuur, zie p. 3) is geselecteerd. • U kunt nog steeds de MENU- en de -/+ toetsen gebruiken bovenaan op de TV.
Menu	Hebt u een verkeerd menu gekozen ? Druk op de MENU  toets om uit het menu te gaan.
Standby	Uw TV verbruikt energie in de standby mode. Energieverbruik werkt lucht- en watervervuiling in de hand. Verbruik : 1 W.

