

Innhold

Hjelp?

Hvis du ikke finner svar på spørsmålene dine i bruksanvisningen eller hvis 'Tips' ikke løser TV problemet ditt, kan du kontakte din lokale Philips kundetjeneste eller servicesenter. Se i den vedlagte verdensomspennende 'World-wide guarantee' garantiboken. Vær vennlig å ha modell og produkt nummer klart, som står oppført bak på apparatet eller på pakningen, før oppringingen til kundesenteret.

Modell: 28/32/36PW9308

Produkt nr.: AG

Installasjon

Forberedelser	2
Taste oppe på TV-apparatet	2
Fjernkontrollen	3-4
For å bruke menyen	5
Valg av menyspråk og land	5
Lagring av TV-stasjoner	6
Automatisk installasjon	6
Manuell installasjon	6
Inntasting av et programnavn	6
Omgjøring av programlisten	7
Valg av foretrukne TV-stasjoner	7
Stillinger	7
Generelt	7
Kilde	8
Dekoder	8
Demo	8

Betjening

Menyen TV	
Menyen Bilde	9
Menyen Lyd	10
Menyen Opsjoner	10-11
Tekst-TV guide	11-12
Tekst-TV	12-13

Tilkobling av tilleggsutstyr

Tilkobling og valg av utstyr	14-15
Audio- og videoutstyret-taster	16
Tips	17

Forskrifter når TV-apparatet ikke skal brukes lenger


Philips er veldig nøye med miljøvennlig produksjon i grønne fokalsoner. Det nye TV-apparatet inneholder materialer som kan resirkuleres og brukes på nytt. Spesialiserte bedrifter demonterer det kasserte TV-apparatet slik at de fortsatt brukbare materialdelene samles. På denne måten reduseres avfallsmaterialene til et minimum. Vennligst sørg for å overholde lokale forskrifter angående behandling av gamle TV-apparater.




EasyLink-opsjonene er basert på prinsippet "styring ved hjelp av én tast". Dette betyr at en rekke handlinger utføres samtidig i f.eks. både TV-apparatet og videokassettspilleren hvis begge er utrustet med EasyLink-funksjonen og er forbundet ved hjelp av eurokabelen som leveres med videomaskin.

Forberedelser


- 1 Plasser TV-apparatet på et stødig underlag.
! 28PW9308: 41 kg; 32PW9308: 59 kg;
36PW9308: 79 kg !

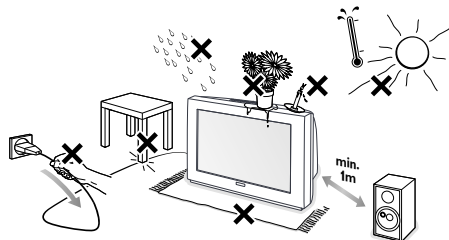



God ventilasjon krever et fritt rom på minst 5 cm rundt apparatet. Plasser ikke TV apparatet på et teppe. For å unngå farlige situasjoner må ingen gjenstander plasseres oppå apparatet. Unngå å utsette apparatet for varme, direkte sollys, regn eller vann.

- 2 Sett antennestøpselet godt fast i antenninntaket  på TV-apparatets bakside. Hvis det oppstår interferens-striper, kan man undertrykke disse ved å benytte den vedpakkede filtrerings-kabelen.


- 3 Sett støpselet i stikkontakten med en nettspenning på 220V - 240V.
- 4 Fjernkontroll: Sett i de 2 batteriene (type R6-1,5V).

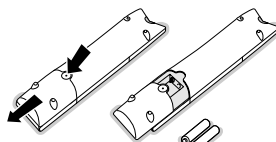

Batteriene som følger med inneholder ikke tungmetallene kvikksølv og kadmium. Vennligst undersøk selv hvordan de lokale forskriftene er angående behandling av utbrukte batterier.


- 5 **Slå på apparatet:** Trykk på nettbryteren  på forsiden av TV-apparatet. Et grønt lys foran på TV-apparatet og skjermen lyser opp. Hvis TV-apparatet er i hvilemodus, trykk på **-P+** tastene eller på den røde  -tasten på fjernkontrollen.

Tasten oppe på TV-apparatet

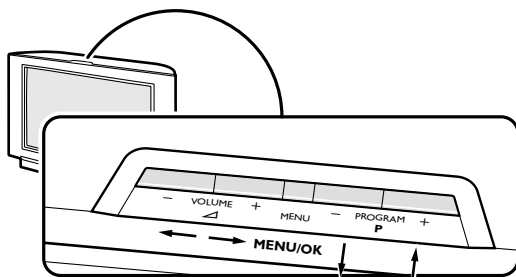


Hvis fjernkontrollen blir borte eller er defekt, er det fortsatt mulig å endre noen av basisinnstillingene med tasten oppe på TV-apparatet.

Trykk


- på  - og + tastene for å regulere lydstyrken
- på **-P+** tastene for å velge TV-kanaler eller kilder

MENU-tasten kan brukes hvis du vil få frem hovedmenyen uten å bruke fjernkontrollen.

Bruk

-  - og + tastene og **P-** og **P+** tastene for å velge meny-punktene i retningen som vist;
- **MENU** tastene for å bekrefte valget.

Merk: Når menyen aktiveres ved hjelp av **MENU**-tasten øverst på TV-apparatet, er det bare mulig å forlate menyen ved hjelp av **Avslutt**. Naviger til **Avslutt** og trykk på **MENU**-tasten.

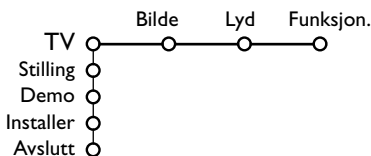

Bruk av fjernkontrollen

*Merk: I de fleste tilfeller er det nok med et tastetrykk for å aktivere funksjonen. Et nytt trykk på tasten vil deaktivere funksjonen. Hvis en tast byr på flere valgmuligheter, blir det vist en kort liste. Trykk gjentatte ganger for å velge neste punkt på listen. Listen fjernes automatisk etter 4 sekunder, Du kan også trykke på **OK** for å fjerne den umiddelbart.*

Velg tilleggsutstyr (s. 15)

VCR DVD AMP SAT

Audio- og videoutstyret-taster (s. 16)



Audio- og videoutstyret-taster (s. 16)

Opptak


Se Opptak med opptaker som har EasyLink, s. 16


Klokkeslett

Tiden vises på skjermen.

Tekst-TV-guiden på/av s. 11

- OK** Trykk inn denne tasten
- for å aktivere ditt valg i menyene.
 - for å vise programlisten.


 For å regulere lydstyrken.

 Lyden blir utkoblet eller innkoblet.

Informasjon på skjermen


Trykk for å vise informasjon om den valgte TV-stasjon og program.

Meny/Fjernkontroll-info

Trykk på  mens en meny vises på skjermen for å vise opplysninger angående det valgte menyunktet.

Trykk på hvilken som helst tast på fjernkontrollen for å få opplysninger om fjernkontroll-funksjonene mens opplysningsmenyen vises.

Tastens normale funksjon blir ikke utført.

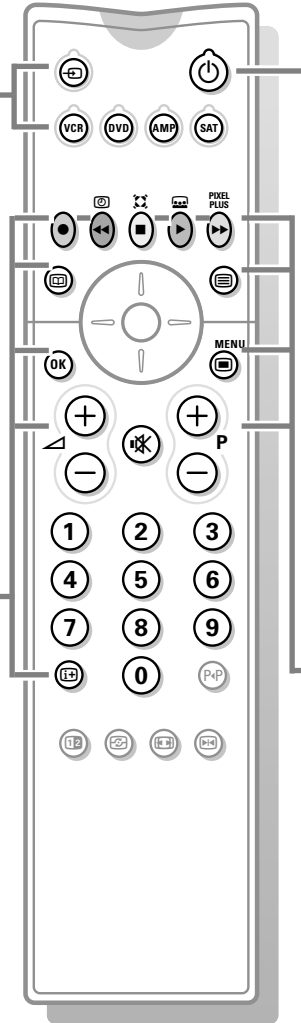

Ventestilling

Trykk på knappen for å slå TV-apparatet på eller av. TV-apparatet slås av og det røde lyset tennes.

Surround stilling

Incredible surround

Når Incredible Surround På velges i stereo-lydsystem, virker det som om det er større avstand mellom høyttalerne.

Virtual Dolby surround

Optimal med Dolby surround-signaler. Gjør at du kan glede deg over Dolby Surround Pro Logic effekt, som gjengir lydeffekter i bakgrunnen. Se Lydmeny, 3D-effekt, s. 10.

Merk: Du kan gjøre samme valg i lydmenyen, surround-stilling, s. 10.

Cinema Go

Se den separate Cinema Link-instruksjons-håndboken som følger med.

Pixel Plus demo av/på

I den høyre delen, slås Pixel Plus og Digital Natural Motion på.

 Tekst-tv av/på s. 12

 Hovedmeny se s. 5

P Valg av TV-stasjoner

For å bla gjennom TV-kanalene og kildene som er lagret i favoritt-listen.

0/9 Siffertaster

For å velge en TV-kanal. Hvis programnummert er to-sifret, må siste siffer tastes inn innen 2 sekunder. Hvis du ønsker å gå til en valgt ensifret TV-stasjon med en gang, må du holde sifertasten inne litt lenger.





PiP Smart surf

Ved hjelp av denne tasten kan du lett bytte mellom 2 og opp til 9 forskjellige TV-kanaler.

Trykk på **OK**-tasten eller vent til fristen løper ut for å fjerne Smart surf menyen.


12 Splitt TV

- 1 Trykk inn  eller  knappen. Trykk på **12**-tasten for å vise Tekst-TV eller Tekst-TV-guide på høyre del av skjermen.
- 2
 - Bilde/Tekst-TV-guide:
 - Trykk på markør venstre/høyre for å velge en TV-kanal.
 - Trykk på markøren nedover for å flytte pucken mot den blå ballen på venstre skjerm.
 - Trykk på **+P-** for å velge en annen TV-stasjon.
 - Bilde/Tekst-TV:
 - Se Aktivere skjermmarkeringen, s. 12.
- 3 Trykk på **12**-tasten for å slå av splitt TV.

 **Active control** se s. 9

14 Bildeformat

Trykk flere ganger på denne tast eller bruk markøren i opp/ned-retning for å velge annet bildeformat: Auto format Super zoom, 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Zoom med undertekst, Widescreen.

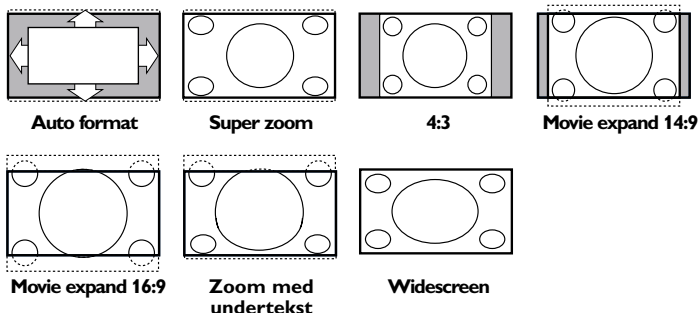

Auto format vil bildet automatisk fylle så mye av skjermen som mulig. I tilfelle det er teksting i den svarte tekstremsen nederst på skjermen, gjør Auto format disse undertitlene synlige. Hvis bare deler av tekstingen er synlig, trykk på markør opp.

Hvis du ser en logo for TV-stasjonen i hjørnet på den øverste svarte remsen, vil logoen forsvinne fra skjermen.


Super zoom fjerner de svarte remsene på sidene av 4:3 programmer med minimal forvrengning.

Når du er i Automatisk, Movie Expand 14:9, 16:9 eller Super Zoom bildeformat, kan du gjøre undertekst synlig eller usynlig med cursor tastene opp/ned.

16 Stillbilde

For å fryse bildet.


Bruk av menyen

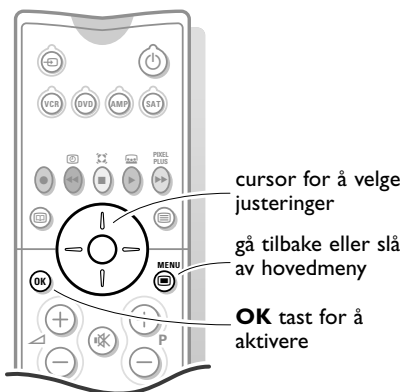

Trykk på **i+** tasten for å få opplysninger angående det valgte meny punktet

- 1 Trykk på **MENU**-tasten på fjernkontrollen for å gå til hovedmenyen. Du kan til enhver tid forlate menyen ved å trykke på **MENU**-tasten igjen.

Merk: Hvis du har koplet til Cinema Link tilleggsutstyr, blir flere menyer vist.

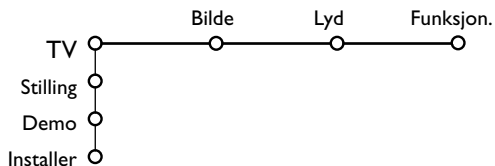

- 2 Bruk markøren i opp/ned-retning for å velge **TV**-, **Stilling**-, **Demo**- eller **Installer**-menyen. Bruk markør venstre/høyre for å velge **Bilde**, **Lyd** eller **Egenskaper**.


Merk: I visse tilfeller blir ikke samtlige meny punkter vist på skjermen (En gruppe blå kuler gir beskjed om dette.). Trykk på markøren nedover for å se alle punktene.

- 3 Bruk markøren i venstre/høyre retning for å velge meny punktet.
- 4 Bruk markøren opp/ned en gang til for å velge kontrollen du ønsker å velge eller å justere.

Merk: Punktene som ikke er tilgjengelige eller relevante vises i lysegrå farge og kan ikke velges.

Installasjon


Installasjonsmenyen inneholder følgende punkter:



EasyLink

Hvis videomaskinen din har EasyLink-funksjon, vil språket, landet og de tilgjengelige kanalene automatisk bli overført til videomaskinen mens installasjonen pågår.

Valg af menyspråk og land

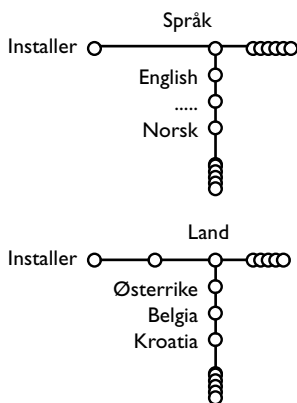


- 1 Trykk på **MENU**-tasten på fjernkontrollen.
- 2 Bruk markøren nedover for å velge **Installer**.
- 3 Bruk høyre markør for å velge **Språk**. Følg instruksjonene på skjermen.
- 4 Bruk markøren opp/ned for å velge det språket du foretrekker og trykk på **OK**-tasten for å bekrefte valget.
- 5 Bruk markøren nedover for å velge **Land**.
- 6 Velg landet du befinner deg i og trykk på **OK**-tasten. Velg **Andre** dersom ingen av landene stemmer.
- 7 Fortsett med installasjonsmenyen.

Lagring av TV-stasjonen

Etter å ha foretatt en korrekt innstilling av språk og land, kan du nå søke og lagre TV-kanalene på to forskjellige måter: Du kan bruke den automatiske installasjonen eller den manuelle installasjonen (stille inn kanalene en for en). Marker ditt valg ved hjelp av markør høyre.

Automatisk installasjon




- 1 Velg **Autom. install.** i installasjonsmenyen.
Merk: alle stasjonene skal være åpne for å kunne autoprogrammere. Hvis du får spørsmål om dette, taster du inn ditt PIN-nummer for å låse opp alle stasjonene. Se TV, Funksjon., Barnesikring, s. 10.
- 2 Trykk på markøren nedover.
Autoprogrammering-Etiketten med alternativet **Start** vises.
- 3 Trykk på høyre markør.

- 4 Beskjeden **Søking** vises på skjermen, og her ser du også hvor fremgangsrisk autoprogrammeringen har vært.

Hvis et kabelsystem eller en TV-kanal som sender ACI (Automatic Channel Installation) oppdages, blir det vist en liste over programmene. Uten ACI-sending blir kanalene nummerert med hensyn til hvilket språk og land du har valgt. Du kan bruke **Bytting** for å nummerere dem på nytt. Se side 7.

*Det er mulig at kabeldistribusjonsselskapet eller TV-kanalen viser en valgmeny. Menyens utseende og innhold bestemmes av kabeldistribusjonsselskapet eller TV-kanalen. Gjør ditt valg ved hjelp av markøren og trykk på **OK**-tasten.*

Manuell installasjon

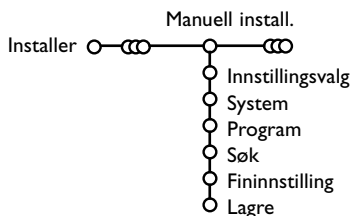

Søking og lagring av TV-kanaler foregår kanal pr. kanal. Du må ikke hoppe noe i menyen Manuell Installasjon.


- 1 Velg **Manuell install.** i installasjonsmenyen.
- 2 Trykk på markøren nedover.
Følg instruksjonene på skjermen.

Merk: Søking eller direkte valg av en TV-stasjon:

Hvis man vet frekvensen eller C- eller S-kanalnummeret, kan man taste dette inn direkte med sifertastene 0 til 9 (e.g. 048). Trykk på markøren nedover for å fortsette.

Gjenta for å søke en annen TV-stasjon.

Inntasting av et programnavn

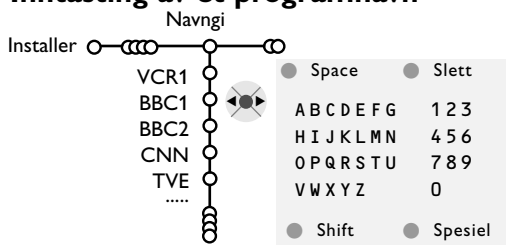

Det er mulig å endre det navnet som er lagret i hukommelsen eller å gi et navn til TV-stasjoner som ennå ikke er tastet inn. Programnumrene 0 til 99 kan tildeles navn på inntil 5 bokstaver eller sifre.

- 1 Velg **Navngi** i Installasjons-menyen og trykk på markøren nedover.
- 2 Velg programnummeret.
Merk: hold markøren opp/ned inne for å bla gjennom programlisten-.
- 3 Trykk på høyre markør.
Et tastatur vises på skjermen.
Trykk på høyre markør for å gå inn i tastaturet. Trykk på markør opp/ned, venstre/høyre for å velge første tegn og trykk på **OK**. Gjenta dette for hvert tegn du ønsker å taste inn.
Velg **Space** for å taste inn et mellomrom; **Slett** for å slette det uthevede tegnet i navnet du har tastet inn; **Shift** for å vise store eller små bokstaver på tastaturet; **Spesiel** for å vise spesielle tegn på tastaturet. Trykk på **OK** for å bekrefte.
- 4 Trykk noen ganger på venstre markør når du har navngitt stasjonen eller tilleggsutstyret du har valgt.
- 5 Velg et annet programnummer og gjenta trinn 3 till 4.

Omgjøring av programlisten


Rekkefølgen av de lagrede TV-stasjonene kan endres slik man vil.

- 1 Velg **Omgjøre** i Installasjons-menyen og trykk **OK** tasten.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Valg av foretrukne TV-stasjoner

- 1 Velg **Foretrukne programmer** i Installasjons-menyen og trykk **OK** tasten.
- 2 Velg t programnummer med markøren opp/ned.
- 3 Velg **Ja** eller **Nei** med cursor tastene høyre.
- 4 Gjenta 2 og 3 for hver TV-stasjon eller tilleggsutstyr du ønsker å gjøre til en foretrukket eller ikke-foretrukket TV-stasjon eller tilleggsutstyr.

Innstilling av stilling

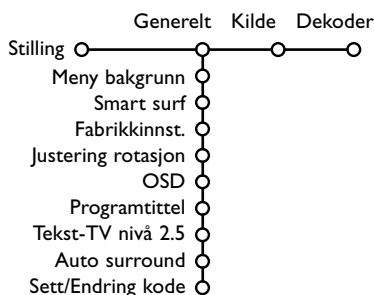

Stillingsmenyen inneholder ting som kontrollerer settingen av TV'ens funksjoner og muligheter, service og evt. øvrige produkter som ønskes tilkopleet.

Menyen **Generelt** tillater deg å stille inn forskjellige parametere som vanligvis ikke stilles inn like ofte som de fleste andre innstillinger.

Kilde-menyen gir deg mulighet til å velge en kilde.

Dekoder-menyen kan et eller flere programnummre forbeholdes stasjoner som mottas via dekodere.

Trykk på **i+** tasten på fjernkontrollen for å få opplysninger om det markerte meny punkt.

Generelt

Smart surf

- 1 Velg **Smart surf**.
- 2 Med venstre/høyre markør, velg
 - **2 programmer** hvis du ønsker å bruke P4P-tasten for å skifte mellom de nåværende stasjonene og stasjonene du har valgt tidligere,
 - **9 programmer** hvis du ønsker å bruke P4P-tasten for å gå til en liste der du kan velge opptil 9 stasjoner.

For å tilføye/fjerne en ny stasjon eller kilde:

Stiller du inn stasjonen eller kilden du ønsker å tilføye. Trykk på P4P-tasten og trykk på høyre markør for å tilføye eller fjerne.

Hvis det allerede er ni stasjoner/kilder i listen, vil stasjonen nederst på listen bli fjernet.

Fabrikkinnstilling

Dette stiller billed- og lydinnstillingene tilbake til de opprinnelige produksjonsverdiene, men opprettholder kanalinnstillingene.

OSD (On Screen Display)

Se Bruk av fjernkontrollen, s. 3, **i+** Informasjon på skjermen.

- 1 Velg **OSD**.
- 2 Velg **Normal** dersom du vil at programnummer, TV-stasjon og programinformasjon skal vises på skjermen kontinuerlig. Velg **Minimum** dersom du vil se redusert informasjon om stasjonen.
Merk: Når Teksting er på, se Funksjoner, s. 10, er det ikke mulig å få kontinuerlig fremvising av programnummeret.

Tekst-TV nivå 2.5

Noen TV-stasjoner gir deg muligheten å se flere farger, andre bakgrunnsfarger og finere bilder i Tekst-TV-sidene.

- 1 Velg **Tekst-TV nivå 2.5**.
- 2 Trykk på høyre markør for å velge **Tekst-TV nivå 2,5 På** for å benytte deg av denne funksjonen.
- 3 Trykk på høyre markør igjen for å velge **Tekst-TV nivå 2.5 Av** hvis du foretrekker Tekst-TV med en mer nøytrale utforming. Valget ditt er gyldig for alle stasjonene som sender ut Tekst-TV.

Merk: Det kan ta et par sekunder før Tekst-TV-utsendingen stilles om til tekst-TV nivå 2,5.

Sett/Endring kode

Funksjonen Barnesikring (se TV, Funksjon., s. 10) gir deg muligheten å låse stasjonene for å hindre barn i å se på visse programmer. For å se de låste stasjonene, må du taste inn en tilgangskode. Menypunktet Sett/Endring kode gjør det mulig å opprette eller endre et personlig identifikasjonsnummer (Personal Identification Nummer – PIN).

- 1 Velg **Sett/Endring kode**.
- 2 Hvis det fremdeles ikke finnes noen kode, settes menypunktet til **Sett kode**.

Hvis en kode er blitt innført tidligere, settes menypunktet på **Endring av kode**. Følg instruksjonene på skjermen.

Viktig: du har glemt koden !


- 1 Velg **Endring av kode** i Generelt-menyen og trykk **OK** tasten
- 2 Trykk på venstre markør og tast inn piroritetskoden 8-8-8-8.
- 3 Trykk på markøren igjen og tast inn en ny personlig firesifret kode. Den forrige koden slettes og den nye koden lagres.

Auto Surround

Noen ganger sender TV-stasjonen spesielle signaler for programmer som er kodet for Surround-lyd.


TV-apparatet går automatisk til best mulig surround-lydmodus når **Auto Surround** står **På**.

Kilde

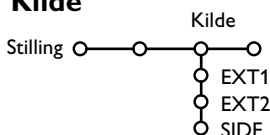


Denne menyen gjør det mulig å velge tilleggsutstyret som du har koblet til en av de eksterne innmatingene.

- 1 Trykk på høyre markør for å taste inn listen med navn på tilleggsutstyret som er koblet til innmatingen du har valgt.
- 2 Velg tilleggsutstyret med markør opp/ned.

Når du har valgt kilden, f.eks. DVD, vil denne kilden bli valgt automatisk når fjernkontrollen er i DVD-modus, se s. 3, og når du trykker inn -tasten på fjernkontrollen.

Dekoder




Hvis en dekode eller omformer er tilkoblet, se s. 14, kan et eller flere programnumre forbeholdes stasjoner som mottas via dekodeeren.

- 1 Trykk på høyre markør for å velge **Dekoder**.
- 2 Velg **Program**.

- 3 Velg programnummeret som du har brukt til å lagre programmet som kommer fra din dekodeer.
- 4 Velg **Status**.
 - Trykk på markørtastene venstre/høyre for å velge **Av**, **EXT1** eller **EXT2**, eurokontakten som dekodeeren er koblet til.
 - Velg **Av** hvis det valgte programnummeret ikke skal være et dekodeer-programnummer.

*Merk: Velg **EXT2** når dekodeeren er koplet til din EasyLink videomaskin.*

Demo

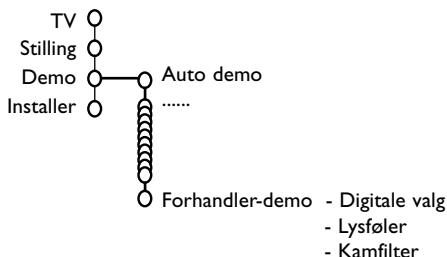


Demo-menyen gjør det mulig å demonstrere TV-apparatets alternativer hver for seg eller i en kontinuerlig sløffe.


Hvis **Auto demo** er valgt, vil demoen automatisk vise alle funksjonene etter hverandre i en sløffe. Trykk på en av markørtastene for å stanse Auto demo.

Hvis du har valgt en av funksjonene, vil demoen for denne spesielle funksjonen bli avspilt kun en gang, og demo-menyen vil forsvinne.


Merk: Dealer demo er ikke en del av den automatiske sekvensen og kan kun bli aktivert for seg.

Menyen TV

Trykk på **MENU** -tasten på fjernkontrollen for å gå til hovedmenyen.

Trykk på **i+**  tasten på fjernkontrollen for å få opplysninger om det markerte meny-punktet.

Menyen Bilde

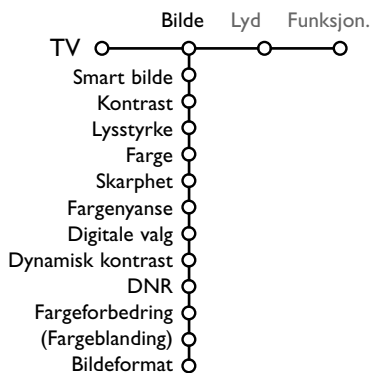

- 1 Trykk på høyre markør for å velge **Bilde**.
- 2 Velg et meny-punkt i Billedmenyen med markøren opp/ned.
- 3 Juster innstillingene med markøren venstre/høyre eller tast inn listen over undermeny-punkter med høyre markør. Velg et undermeny-punkt med markøren opp/ned.
Merk: for å fjerne meny-bakgrunnen før du justerer bildeinnstillingene, se Velge TV- oppsett, Generelt, s. 7.

Smart bilde

Velg **Smart bilde** for å vise en liste over forutbestemt billedinnstillinger, som svarer til spesifikke verksinnstillinger. **Idealinnstill.** henviser til personlige billedinnstillinger i billedmenyen.



Digitale valg

Pixel Plus er den optimale innstillingen, den dobler den vannrette opplysningen og øker antall linjer med 33 %. Du kan velge Movie Plus i tilfelle en 'omriss-effekt' virker forstyrrende. Det er mulig å velge Doble Linjer, eller 100 Hz Digital Scan, dersom du foretrekker dette.


Merk: Når du benytter deg av 60 Hz NTSC utstyr, blir valgmulighetene til Pixel Plus, Movie Plus eller Progressive, Progressive Scan uten bevegelses-kompensasjon, endret.

Active Control (Aktiv kontroll)

TV-apparatet måler og korrigerer hele tiden alle signalene som kommer inn for å produsere det best mulige bildet.

- 1 Trykk på -tasten på fjernkontrollen.
- 2 Active Control menyen vises.
- 3 Trykk på markør opp/ned for å velge Active Control verdiene **Av**, **Minimum**, **Middels** (anbefalt) eller **Maksimum**. Billedinnstillingene forbedres optimalt kontinuerlig og automatisk, fremstilt av et strekdiagram. Meny-punktene kan ikke velges.
- 4 Trykk på markør høyre for å velge **Smart bilde**.
- 5 Trykk på markør opp/ned for å velge en av de forutbestemte billedinnstillingene.
- 6 Trykk på markør høyre for å velge **Aktiv display**.
- 7 Trykk på markør opp/ned for å velge **Vis menylinjer**, en av Splitt TV fremstillingene eller **Av**.
Når du velger Dynamisk kontrast, Pixel Plus, DNR (Digital Noise Reduction) eller Digital Natural Motion, deles TV-skjermen opp i to deler: på skjermens venstre del er den valgte billedkvalitetsinnstillingen slått av og i den høyre delen slått på.
- 8 Trykk på  tasten igjen for å slå av Active Control menyen.

Menyen Lyd

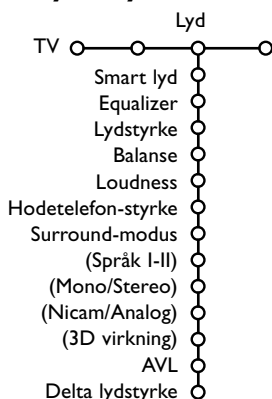

- 1 Trykk på høyre markør for å velge **Lyd**.
- 2 Velg menyinnstillingene i Lyd-menyen med markøren opp/ned og juster innstillingene med markøren venstre/høyre. Husk at kontrollinnstillingene ligger på normale mellomverdivåer når båndskalaen ligger i midten.

Smart lyd

Velg **Smart lyd** for å vise en liste over forutbestemte lydinnstillinger, hver enkelt av dem svarer til en spesifikk verksinnstilling for diskant og bass.

Idealinnstill. henviser til personlige innstillinger i lydmenyen.

Merk:

- Noen meny punkter er kun tilgjengelige i tilfelle du har en Cinema Link-konfigurasjon og når Cinema Link er aktivert. Andre meny punkter styres av audio-mottakeren i stedet for av TV-apparatet. Se det separate Cinema Link-heftet som følger med.
- Språk **I-II** er kun tilgjengelig med dobbel lydoverføring.
- Mono/Stereo kan kun velges ved analog overføring i stereo.
- Nicam/Analog kan kun velges ved Nicam-overføring.

Menyen Funksjonen



- 1 Trykk på høyre markør for å velge **Funksjon**.
- 2 Velg menyinnstillingene i Menyen Funksjoner med markøren opp/ned og juster innstillingene med markøren venstre/høyre.

Programliste

Trykk på **OK**-tasten for å skifte til den valgte TV-stasjonen eller tilleggsutstyret.

Undertekst

Tekstsiden må lagres for hver TV-kanal: Slå på tekst-TV og velg den riktige undertekstsiden i oversikten. Slå av tekst-TV.

Teksting På vil automatisk vise tekstingen på de valgte TV-kanalene hvis teksting sendes. Et symbol vil angi at modusen er på.

Velg **På ved ljuduttopl.** når du ønsker å se tekstingen automatisk når lyden er blitt dempet med **ⓧ**-tasten på fjernkontrollen.

Barnesikring

- 1 Velg **Barnesikring**.

Barnesikring ○ — Lås — Lås etter
 Pers.lås Programlås
 Låse opp

- 2 Trykk på høyre markør for å gå inn i menyen Barnesikring. Du anmodes om å taste inn din kode.


Merk: du må taste inn koden hver gang du går inn i menyen Barnesikring.

Viktig: du har glemt koden ! Se s. 8.



- 3 Velg en av menyinnstillingene i menyen Barnesikring.
 - Velg **Lås** hvis du ønsker å låse alle stasjoner og tilleggsutstyr.
 - Velg **Pers. lås** og trykk på høyre markør. Velg:
 - **Lås etter** hvis du ønsker å låse alle programmer fra en bestemt tid. Trykk på høyre markør og tast inn tiden med markørene opp/ned og høyre. Trykk på **OK**-tasten for å bekrefte.
 - **Programlås** hvis du ønsker å låse programmer fra en bestemt TV-stasjon eller ekstern kilde.
 - **Låse opp** for å åpne alle låste stasjoner og eksterne kilder på en gang.

Timer

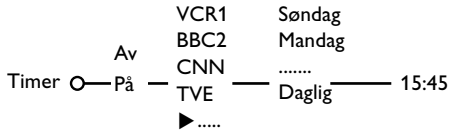
- 1 Velg **Timer** med markøren ned.



- 2 Velg **På** med høyre markør.
- 3 Trykk på høyre markør en gang til for å taste inn programlisten.
- 4 Velg TV-stasjonen eller den eksterne kilden du ønsker at TV-apparatet skal velge på en bestemt tid og dag.
- 5 Trykk på høyre markør igjen for å velge en ukedag eller for å velge **Daglig**.


- 6 Trykk på høyre markør en gang til for å taste inn tiden med sifertastene eller med markøren opp/ned og trykk på **OK**-tasten for å aktivere.
- 7 Trykk på **MENU**--tasten for å slå av menyen.
Merk: For å kontrollere tidsinnstillingene, trykker du på -tasten.


Zoom


- 1 Velg **Zoom** med markøren ned og trykk på **OK**-tasten.
- 2 Trykk på **OK**-tasten og velg en av zoom-forstørrelsene (x1, x4, x9, x16).
- 3 Du kan i tillegg bevege det valgte zoom-vinduet over skjermen med markørtastene opp/ned, venstre/høyre.
- 4 Trykk på **MENU**--tasten for å slå av zoom-funksjonen.

Tekst-TV-guide

TV-stasjonene som sender ut tekst-TV overfører også en side med dagens programmer. Hvis siden du har valgt i programguiden- oppfyller VPT-kravene, vil det være mulig å ta opp, minne om, se på eller låse programmer.

- 1 Trykk på -tasten.
- 2 Velg en TV-stasjon med markøren opp/ned og trykker på **OK**.
- 3 Flytt markøren opp til toppen av stasjonslisten der navnet på TV-stasjonen du har valgt vises igjen.
- 4 Trykk på markør høyre for å flytte markøren over til markeringskulen.
- 5 I tekst-TV-mensyiden leter du etter den siden i programguiden som viser vedkommende dag eller neste dag.
- 6 Tast inn programguidens sidenummer med sifertastene. Trykk to ganger på høyre markør for å flytte pucken til høyre og velg en av undersidene hvis de er tilgjengelige.

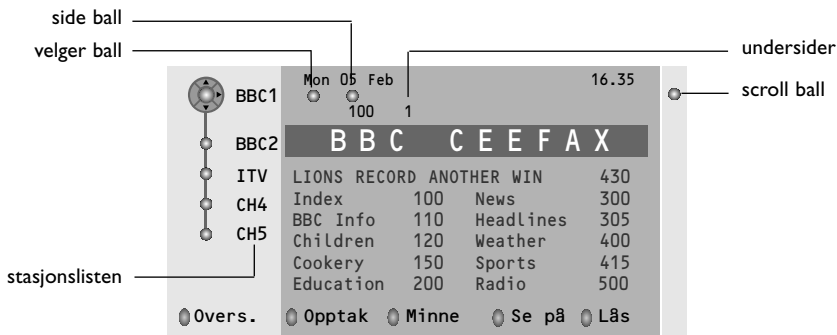

Hvis siden du har valgt i programguiden- oppfyller VPT-kravene, vil TV-apparatet huske nummeret på den senest valgte Tekst-TV siden som inneholdt informasjon om programguiden og angi hvilket program som starter til hvilken tid. Hver gang du trykker på -tasten, blir Tekst TVs programguide-side til den valgte TV-stasjonen tilgjengelig.

Merk: TV-kanalen er ansvarlig for informasjonens innhold.

Basisfunksjoner

Trykk på en av de grå, røde, grønne, gule eller blå tastene for å aktivere en tekst-TV-guide-funksjon. Tastene vises i grått hvis funksjonen ikke er tilgjengelig.

Oversikt: denne menyen skaffer deg en liste over programmer som er markert som påminnelser, de som skal spilles inn og de som er låst. Denne menyen kan brukes for å bytte eller flytte på markerte programmer.

Opptak: for å programmere videomaskinens opptak (hvis den har en NEXTVIEWLink- funksjon og er tilkoplek **EXT. 2**).

Påminnelse: for å slå automatisk på TV-apparatet hvis det står i standby-modus eller forhindrer at et program blir sendt ved å vise beskjed hvis TV-apparatet er på.

Låse: låser visse programmer for å forhindre at man tar dem opp eller ser på dem.


For funksjonene Opptak, Påminnelse eller Låse, vises det en liten pop-up-meny, der du kan velge intervallet: en gang, hver dag eller hver uke, eller slette er tidligere opptak, påminne eller låse en innstilling. Standardintervallet er innstilt på En gang. For å bekrefte frekvensen, trykk på **OK**-tasten.

Se: for å se de valgte programmene og programmene som blir sendt nå.

Tekst-TV

De fleste TV-stasjonene sender ut informasjon via Tekst-TV. Denne TV'en har et minne på 1200 sider som vil lagre de fleste utsendte sidene og undersidene for å redusere ventetiden. Etter hver programendring blir minnet oppfriskt

Tekst-TV på/av

Trykk på  for å slå på tekst-TV.

102	«03 04 05 06 07 08 09 10 11 12»
	BBC CEEFAX 102 Mon 05 Feb 16.35.22
	B B C C E E F A X
LIONS RECORD ANOTHER WIN	430
Index	100 News 300
BBC Info	110 Headlines 305
Children	120 Weather 400
Cookery	150 Sports 415
Education	200 Radio 500
Lottery	230 Travel 550
Finance	240 Subtitling 888
Music	280 TV Listings 600
Rød	Grønn Gul Blå

Valg av en Tekst-TV-side

- Slå inn nummeret til ønsket side med sifertastene, med markørtastene opp/ned, venstre/høyre eller med **-P+** tastene.
- Velg emnet du ønsker med fargetastene som svarer til fargeangivelsene nederst på skjermen.

Valg av forrige tekst-TV-side


(Kun mulig hvis det ikke finnes noen tilgjengelig liste over foretrukne Tekst-TV-sider. Se s. 13.)

Trykk på **P•P** tasten.

Valg av tekst-TV-innholdsfortegnelsen

Trykk på den grå fargetasten **▶▶** for å vise den generelle innholdsfortegnelsen (vanligvis s.100).


Kun for T.O.P.Tekst-TV-sendinger:

Trykk på . En T.O.P.-oversikt over de tilgjengelige tekst-TV-ene vises. Velg ønsket emne og sidetall med markørtastene opp/ned, venstre/høyre og trykk **OK** tasten. Ikke alle TV-stasjoner overfører T.O.P. tekst-TV.



Valg av undersiden

Når den valgte Tekst-TV- siden består av flere undersider, blir det vist en liste over de tilgjengelige undersidene på skjermen. Trykk på markør venstre eller høyre for å velge neste eller forrige underside.

Forstørrelse

Trykk på  gjentatte ganger for å vise øvre del av Tekst-TV-en, nedre del av Tekst-TV-en og for å komme tilbake til normal størrelse på Tekst-TV-siden. Når Tekst-TV-siden forstørres, kan du bla gjennom teksten, linje for linje ved å bruke markør opp/ned.

Aktivere skjermmarkeringen

Når du er i splitt tv bilde/Tekst-TV, slå inn nummeret til ønsket side med **-P+** tastene, deretter trykker du på **MENU** -tasten, velger deretter venstre skjerm (med den blå kulen øverst). Du kan nå velge en komprimert visning eller en fullskjermvisning av bildet/Tekst-TV-en med  tastene.


Hypertekst

Med hypertekst kan du velge og søke sider som inneholder et hvilket som helst ord eller nummer på den aktuelle Tekst-TV-siden.

- 1 Trykk på **OK**-tasten nedover for å fremheve det første ordet eller nummeret på siden.
- 2 Bruk markøren opp/ned, venstre/høyre for å velge ordet eller nummeret du ønsker å søke etter.

Tekst-TV menyen

(kun tilgjengelig med fullt skjerm bilde)


- 1 Trykk på **MENU** -tasten for å aktivere menyen.
- 2 Trykk på markør opp/ned for å velge menyinnstillingene.
- 3 Trykk på markør høyre for å aktivere.

Skjulte opplysninger

Viser/gjemmer skjult informasjon på en side, som f.eks. løsninger på gåter og kryssord. Trykk på markør høyre for å aktivere.

Foretrukket

Denne listen inneholder opptil åtte foretrukne Tekst-TV-sider. Du kan kun velge sidene til den aktuelle stasjonen.

- 1 Trykk på markør høyre for å ha tilgang til listen.
- 2 Trykk på markør høyre igjen for å stille inn til aktuell side eller velge en av favorittsidene i listen.
- 3 Trykk på **MENU** -tasten for å se siden.
- 4 Bruk **P/P**-tasten for å bla gjennom listen over favorittsider.

Søk

Markere et ord

På skjermtastaturet kan du taste inn et ord du ønsker å søke i Tekst-TV-sidene. Det spiller ingen rolle om du bruker små eller store bokstaver.



- 1 Trykk på markør høyre for å få tilgang til tastaturet.
- 2 Trykk på markør venstre/høyre, opp/ned for å velge tegn, ord eller funksjoners.

- 3 Trykk på **OK**-tasten for å bekrefte. En beskjed vises nede på skjermen for å angi at søkningen er i gang eller at ordet eller siden ikke er funnet.
- 4 Bruk markør opp for å forlate hyperteksten.

- 3 Trykk på **OK**-tasten for å bekrefte hvert tegn du har valgt.
- 4 Velg **Avbryt** for å annullere ordet eller tegnet du har valgt; **Space** for å taste inn et mellomrom; **Slett** for å slette det siste tegnet du har valgt; **Shift** for å veksle mellom små og store bokstaver; **Spesiel** for å vise spesielle tegn på tastaturet og trykk på **OK**-tasten.
- 5 Trykk flere ganger på venstre markør for å gå tilbake til tekst-TV-menyen.

Søke et ord

- 1 Tast inn ordet på skjermen eller velg et ord i historielisten til høyre og trykk på **OK**.
- 2 Velg **Aksept** og trykk på **OK** igjen. Beskjeden **Søking** vises på skjermen.
- 3 For å avbryte søkningen etter et ord eller for å søke etter et nytt ord, velg **Tastatur** og trykk på **OK**.
- 4 Når et ord ikke finnes, vises en melding. Når ordet er funnet, blir det markert i Tekst-TV-siden. Trykk på **OK** for å fortsette søkningene.

Undersider i sykel (om tilgjengelig)

Gjør at undersidene automatisk vises i en syklus. Trykk på markør høyre for å aktivere og deaktivere igjen.


Tidsbestemt side

For å vise en spesifikk side til en bestemt tid.

- 1 Trykk på høyre markør for å velge **Ja** eller **Nei**.
- 2 Tast inn tid og sidenummer med markørtastene eller sifertastene.
NB! Tekst-TV må ikke bli stående på, men du må se på kanalen som du har valgt side fra.
- 3 Trykk på markør venstre for å komme tilbake til TV-menyen igjen.

Språk

Hvis tegnene som vises på skjermen ikke stemmer overens med tegnene som brukes av de Tekst-TV-utsenderen, kan du endre språkgruppen he. Velg **Gruppe 1** eller **2** med markør høyre.

Trykk på **MENU** -tasten for å forlate tekst-TV-menyen.


Tilkobling av tilleggsutstyr

Mye forskjellig audio- og video-tilleggsutstyr kan kobles til TV-apparatet. Følgende tilkoblingsdiagram viser deg hvordan det må tilkobles.

Merk: **EXT. 1** kan håndtere CVBS og RGB, **EXT. 2** CVBS og Y/C. Det er best å kople utstyr med RGB utgang til **EXT. 1** idet RGB gir en bedre bildeklarhet.

Om din opptaker er utrustet med EasyLink-funksjonen, skal den medleverte eurokabelen kobles til **EXT. 2** for å ha full nytte av EasyLink-funksjonen

Opptaker (VCR-DVD+RW)

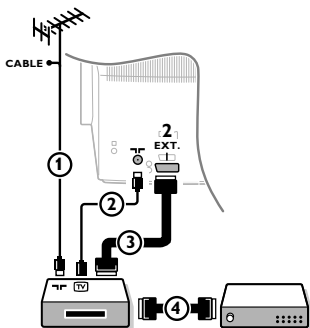

Antennekablene ① og ② tilkobles som vist på tegningen ved siden av. Bildekvaliteten kan forbedres hvis man også tilkobler en eurokabel ③.


Hvis videomaskinen din ikke har noen eurotilkobling, kan den utelukkende tilkobles over en radiobølgekabel. Det vil da være nødvendig å stille inn testsignalet på videomaskinen og å anvende det på program nummer 0 eller å lagre testsignalet under et programnummer mellom 90 og 99, se installasjonshåndboken, s.6. Se håndboken for opptakeren.

Dekoder og opptaker

En eurokabel ④ kobles til eurokontakten på dekodere og til den spesielle eurokontakten på opptakeren. Se også håndboken som følger med opptakeren. Se Dekoder, s. 8.


Du kan også koble din dekode direkte til **EXT. 1** eller **2** med en eurokabel.

Annet tilleggsutstyr (satellitmottaker, dekode, DVD, spill, osv.)

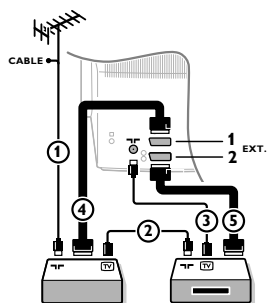

- ① Koble til radiobølgekablene ①, ② og ③ som vist (bare hvis ditt periferiapparat har en radiobølge inn-/utgang for TV). Koble til ditt utstyr med en eurocable ④ eller ⑤ til en av eurotilkoblingene **EXT.1** eller **2** for å oppnå bedre bildeklarhet.
- ② Søk prøvesignalet for tilleggsutstyr på samme måte som for opptakeren.
- ③ Gjør ditt valg i Stilling, Kildemeny, s. 8.

Sidekabler

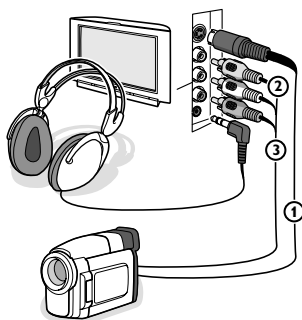



Kameraopptaker og videokamera

- ① Koble til ditt kamera eller videokamera som vist.
- ② Monoutstyr kobles til **VIDEO** ② og **AUDIO L** ③. Stereoutstyr kobles også til **AUDIO R** ③. S-VHS kvalitet fra et S-VHS videokamera oppnås ved å koble S-VHS kablene til S-video inngangen ① og til **AUDIO** inngangene ③.

Advarsel: Ikke ha kabel ① og ② tilkople samtidig, det kan gi bildeforstyrrelser!


Hodetelefon

- ① Koble til stikkkontakten i hodetelefonkontakten  som vist.
- ② Trykk på  på fjernkontrollen for å skru av TV-apparatets interne høyttalere.

Hodetelefoninntaket har en impedans på mellom 8 og 4000 Ohm og er av 3,5 mm jack-typen.

Velg **Lydstyrke hodetelefon** i menyen Lyd for å justere hodetelefonens lydstyrke.

Stereo-forsterker og to ekstra høyttalere FRONT

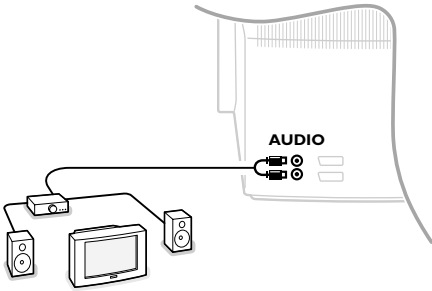

- 1 Kobl audio-kablene til audio-inngangen på forsterkeren og til **AUDIO L** og **R** på baksiden av TV-apparatet.
- 2 Utgangsvolumet kontrolleres ved hjelp av volumkontrollen på forsterkeren.

Merk: Slå av TV-apparatet og din lydforsterker før du kopler dem til. Sett lydforsterkeren på minimum.

For å velge tilkoblet tilleggsutstyr

Trykk på  til betegnelsen **EXT1**, **EXT2** eller **SIDE** vises på skjermen, alt etter som hvor utstyret er tilkoblet.

OBS: Det meste av utstyret (dekker, videomaskin...) sørger selv for omstillingen.


Cinema Link Surround forsterker


Se den separate Cinema Link-instruksjons-håndboken som følger med.


OBS: lydinformasjonen på skjermen vil ikke stemme overens med den virkelige lydgjengivelse.

Opptaker eller DVD med EasyLink


Opptakeren (VCR eller DVD+RW) eller DVD-en kan styres via **Opptaker-** eller **DVD-**menyen på skjermen.

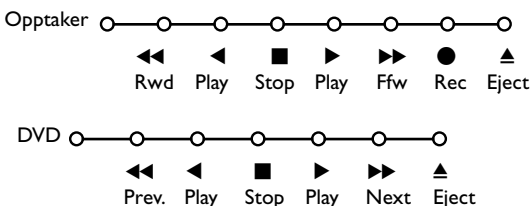

- 1 Trykk på **MENU** -tasten på fjernkontrollen.
- 2 Velg **Opptaker-** eller **DVD-**menyen med markøren opp/ned.
- 3 Trykk på markør venstre/høyre, opp/ned for å velge en av funksjonene Opptaker eller DVD.

Tasten ● for opptak kan styres i TV-modus. Hvis din EasyLink-Opptaker har system-standby-funksjon, vil både TV-apparatet og Opptakeren bli satt på standby når du trykker på -tasten i 3 sekunder.

Audio- og videoutstyret-taster

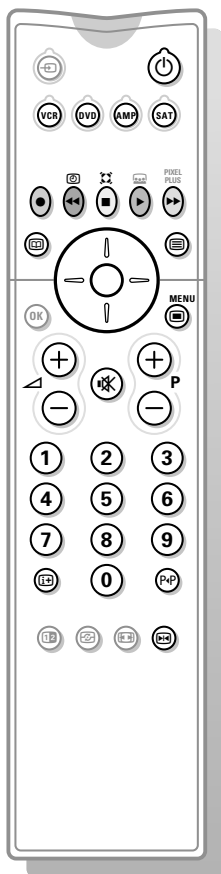

Det meste audio- og videoutstyret i vårt produktutvalg kan betjenes med TV-apparatets fjernkontroll.

Trykk på en av tastene etter å ha trykt på **VCR**, **DVD**, **AMP** eller **SAT** tastene gjentatte ganger avhengig av hvilket utstyr du ønsker å bruke med fjernkontrollen. Se Bruk av fjernkontrollen s. 3.

- | | |
|---|---|
| ⏻ for å skifte til standby | ℹ for vise informasjon |
| ⏸ for pause (DVD , CD , VCR) | ⏪ for å slå menyen på eller av |
| ● for opptak, | -P+ for valg av kapittel, stasjon, spor |
| ⏮ for tilbakespuling (VCR , CD); søking nedover (DVD , AMP) | 0-9 inntasting av sifre, |
| ■ for stopp, | P4P båndindeks (VCR), velge et DVD -kapittel, velge en frekvens (AMP) |
| ▶ for avspilling, | ⏲ VCR-timer |
| ⏭ for hurtig fremspuling (VCR , CD); for søking oppover (DVD , AMP) | ⏸ surround på/av (AMP , CD) |
| 🗨 for å velge språk til teksting (DVD); RDS-nytt /TA (AMP); for å skifte avspilling (CD) | markør opp/ned for å velge neste eller forrige plate (CD) |
| ☰ for å velge en DVD -tittel; RDS display (AMP); info på skjermen (CD) | markør venstre/høyre for å velge forrige eller neste spor (CD) for søking nedover/oppover (AMP) |

Merk: Hvis du ikke gjør noen foranstaltninger innen 60 sekunder, går fjernkontrollen tilbake til TV- modus.

Submodes

SAT modusen kan personliggjøres i forhold til satellittmottakeren du ønsker å bruke: med **RC6** eller **RC5** signaliseringsstandard.

Mens du er i TV-modus, trykk samtidig på **OK**-tasten og:
tast 3 for å velge **SAT RC-5** systemet
tast 4 for å velge **SAT RC-6** systemet.

Opptak med opptaker som har EasyLink



I TV-stilling er det mulig å starte et direkte opptak av programmet som du rer på TV-skjermen.
Fortsett å trykke på ● opptak-tasten på fjernkontrollen i mer enn 2 sekunder.

Merk:

Dersom du bytter ut programnummerne på TV-apparatet, har dette ingen som helst innflytelse på opptaket!

*Mens du tar opp et program fra et periferiapparat koplet til **EXT.1**, er det ikke mulig å velge et annet TV program på skjermen.*

Tips

Behandling av skjermen	Rengjør TV-apparatet med en litt fuktig, myk klut. Bruk ikke aggressive løsemidler som kan skade TV-skjermen.
Dårlig bilde	<ul style="list-style-type: none"> • Har du valgt korrekt TV system i menyen for manuell installasjon?? • Er TV-apparatet eller husantennen plassert for nær høyttalerne, ujordet audioutstyr, neonlys e.l.? • Fjell eller høye bygninger kan forårsake dobbeltbilder eller skygger. Noen ganger kan bildekvaliteten forbedres ved å forandre retningen på uteantennen. • Er bildet eller tekst-TV ugjenkjennelig? Kontroller om det er tastet inn riktig frekvens. Se Installasjon, s. 6. • Er lysstyrke, skarphet og kontrast feil innstilt? Velg Fabrikkinnst. i Stilling, Generelt-menyen, se s. 7 • Dårlig bildekvalitet kan forekomme dersom et påslått S-VHS kamera eller kamera er tilkoblet inngangen på apparatets høyre side samtidig som en annen kilde er koblet til EXT1 eller EXT2. Dersom dette er tilfelle, skru av en av de andre kildene.
Ikke bilde	<ul style="list-style-type: none"> • Er antennen ordentlig tilkoblet? • Sitter støpslene godt fast i antenneinntaket? • Er antennekabelen intakt og har den riktige støpsler?
Ikke lyd	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen lyd fra noen som helst stasjon? Kontroller at lydstyrken ikke står i laveste stilling. • Blir lyden avbrutt med dempe-tasten  ?
Ikke funnet noen løsning for ditt billed- eller lydproblem?	Slå én gang TV-apparatet av og på igjen. Forsøk aldri å reparere et defekt TV-apparat på egen hånd. Spør forhandleren eller ring en TV-reparatør ved tvilstilfeller.
Fjernkontroll	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis TV apparatet ikke lenger reagerer på fjernkontrollsignalene, kan årsaken være utladede batterier eller at det er valgt en gal stilling (for TV eller annet tilkoplest utstyr, se side 3). • MENU-tasten eller -/+ tasten oven på apparatet kan fortsatt brukes.
Meny	Har man valgt feil meny? Trykk på MENU  tast en gang til for å forlate menyen.
Ventestilling	TV-apparatet forbruker strøm mens det er i ventestilling. Strømforbruk er en av årsakene til forurensing av luft og vann. Strømforbruk: 1 W.

