

Данные о произведенном ремонте:

Дата поступления в ремонт: \_\_\_\_\_

Дата окончания ремонта: \_\_\_\_\_

№ квитанции: \_\_\_\_\_

Вид неисправности: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Подпись

Штамп сервис-центра

Дата поступления в ремонт: \_\_\_\_\_

Дата окончания ремонта: \_\_\_\_\_


№ квитанции: \_\_\_\_\_

Вид неисправности: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Подпись

Штамп сервис-центра

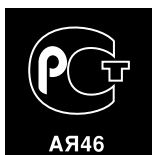

№ талона (Card #)



**PHILIPS** РОССИЯ

## БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (warranty card)

ИЗДЕЛИЕ (item)

МОДЕЛЬ (type/version) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

СЕРИЙНЫЙ № (serial #) \_\_\_\_\_

ДАТА ПРОДАЖИ (date of purchase) \_\_\_\_\_

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ (seller) \_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА (seller's signature) \_\_\_\_\_

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА (seller's stamp) \_\_\_\_\_

**Настоящий талон действителен только при наличии печати и заполнения всех приведенных выше граф.  
(This card is only valid when all information is filled in and the stamp is present.)**

ПОКУПАТЕЛЬ (buyer) \_\_\_\_\_

АДРЕС (address) \_\_\_\_\_

ТЕЛЕФОН (telephone) \_\_\_\_\_

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение одного года с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие должно быть приобретено только на территории России, причем исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований безопасности.

2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются на территории России продавцами и официальными обслуживающими (сервис) центрами.

3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:

- а) химического, механического или иного воздействия, попавших посторонних предметов, насекомых во внутрь изделия;
- б) неправильной эксплуатации, включая, но не ограничиваясь, использованием изделия не по его прямому назначению и установку в эксплуатацию изделия в нарушение правил и требований безопасности;
- в) износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
- г) ремонта и/или наладки изделия, если они произведены любыми иными лицами кроме обслуживающих центров;
- д) адаптации и изменения с обычной сферы применения изделия, указанной в инструкции по эксплуатации.

4. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона оригинала товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.

5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий Филипс обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Фирма Филипс устанавливает следующие сроки службы изделия:

Группа 1–5 лет

Радио, радиобудильники, магнитолы, переносные магнитолы, телефонные аппараты (проводные) и другая продукция, имеющая небольшую стоимость.

Группа 2–7 лет

Персональные компьютеры и периферийные устройства, цветные телевизоры (включая проекционные), видеомагнитофоны, автомобильные магнитолы, Hi-Fi звуковоспроизводящая аппаратура (включая компоненты), видеокамеры и переносные видеоустройства, радиотелефоны (беспроводные), цифровые сотовые телефоны и аппаратура игрового назначения.

Фирма Филипс уделяет большое внимание качеству выпускаемой продукции. При использовании ее для личных (бытовых) нужд с соблюдением правил эксплуатации срок их службы может значительно превысить официальный срок службы, установленный в соответствии с действующим законодательством о правах потребителей.

Фирма Филипс

Факс: (095)755-69-23

# Содержание

## Нужна помощь?

Если это руководство по эксплуатации не дает ответа на Ваш вопрос, а "Советы" не позволяют разрешить возникшую с телевизором, Вы можете позвонить в местный центр обслуживания клиентов или в Сервис-центр компании Philips.  
См. приложенный проспект с информацией о гарантийном обслуживании по всему миру. Внимание: обращаясь за помощью, имейте наготове данные о модели и номере изделия, которые Вы можете найти на задней стенке телевизионного приемника или на упаковке.

Модель 28/32/36PW9308  
Номер изделия: AG .....



## Инструкции по утилизации телевизора по окончании срока службы

Компания Philips придает большое значение соблюдению производственных норм охраны окружающей среды. Ваш новый телевизор содержит материалы, допускающие утилизацию и повторное применение.

По окончании срока службы оборудования, специализированные компании могут взять на себя разборку старого телевизора с тем, чтобы изъять из него материалы, допускающие повторное использование и свести к минимуму количество утилизируемых материалов.

Просьба соблюдать установленные в месте Вашего проживания правила по утилизации старых телевизоров.



## Установка

Подготовка .....	2
Кнопки на верхней панели телевизора .....	2
Пульт дистанционного управления .....	3
Использование меню .....	5
Меню выбора языка и страны .....	5
Сохранение настроек телевизионных каналов .....	6
Автоустановка .....	6
Ручная установка .....	6
Задать имя .....	6
Перестановки в списке программ .....	7
Выбор предпочтительных телеканалов .....	7
Начальная настройка .....	7
Общие установки .....	7
Источник сигнала .....	8
Декодер .....	8
Режим демонстрации .....	8

## Эксплуатация

Меню телевизора	
Меню настройки изображения .....	9
Меню настройки звука .....	10
Меню настройки дополнительных возможностей .....	10-11
Путеводитель по Телетексту .....	11-12
Телетекст .....	12-13


## Подключение внешних устройств

Подключение и выбор оборудования .....	14-15
Кнопки для управления аудио- и видеоприборами .....	16
Советы .....	17


Набор специальных возможностей EasyLink основан на методике работы "одним нажатием". Это означает, что последовательность операций выполняется одновременно телевизором и видеомagneтофоном, при условии, что оба устройства поддерживают функцию EasyLink и соединены еврокабелем, входящим в комплект поставки Вашего видеомagneтофона.

## Подготовка


- 1 Установите телевизионный приемник на твердую поверхность.  
! 28PW9308: 41 kg; 32PW9308: 59 kg !  
36PW9308: 79 kg !

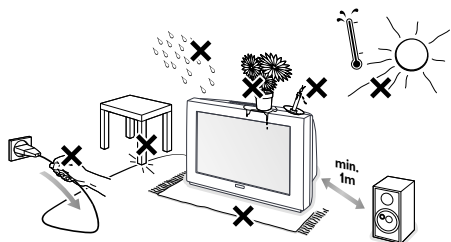


Для обеспечения циркуляции воздуха, со всех сторон телевизора должно быть свободное пространство не менее 5 см. Не устанавливайте телевизор на ковер. Во избежание опасных ситуаций не ставьте на телевизор никаких предметов. Не допускайте нагрева, попадания прямых солнечных лучей и воздействия дождя и влаги.

- 2 Плотно вставьте штекер антенны в антенный разъем  на задней стенке телевизора. Для обеспечения наилучшего качества изображения используйте приложенный экранированный кабель.


- 3 Вставьте сетевую вилку телевизора в настенную розетку сети с напряжением 220-240 В.
- 4 Пульт дистанционного управления: Установите 2 прилагаемые батареи (1,5 В типа R6).

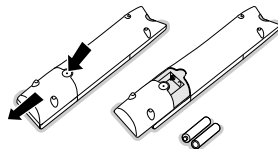

Прилагаемые батарейки не содержат таких тяжелых металлов, как ртуть и кадмий. Соблюдайте установленные в месте Вашего проживания правила по утилизации использованных батареек.


- 5 **Включите телевизор:** нажмите выключатель питания  на передней панели телевизора. После этого загорится зеленый индикатор на передней панели и экран засветится. Если индикатор станет красным или оранжевым нажимайте кнопки **-P+** на пульте дистанционного управления.

## Кнопки на верхней панели телевизора

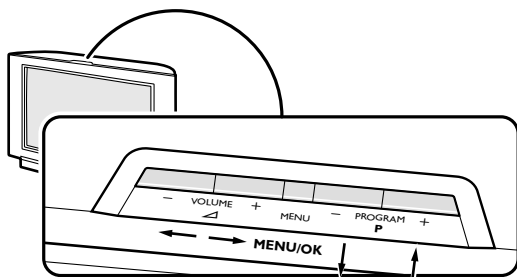


При утрате либо поломке пульта дистанционного управления Вы все же сможете изменять некоторые основные установки с помощью кнопок, расположенных на верхней панели телевизора.

Нажимайте :

- кнопки - или +  для регулировки громкости;
- кнопки **-P+** для выбора телевизионного канала или источника сигнала.

С помощью кнопки **MENU** можно вызвать главное меню, не используя пульт дистанционного управления.

Используйте :

- Кнопки  - и + кнопки **P-, P+** для выбора пункта меню, нажимая их для перемещения в нужном направлении, как показано на рисунке;
- кнопку **MENU** для подтверждения выбора.

*Примечание:*

При управлении меню с помощью кнопки **MENU** на верхней панели телевизора для выхода из меню можно использовать только пункт **Выход**. Перейдите к пункту **Выход** и нажмите кнопку **MENU**.

## Использование пульта дистанционного управления

*Примечание: Для большинства кнопок однократное нажатие активизирует соответствующую функцию, а повторное нажатие деактивирует функцию. Если нажатие кнопки предполагает выбор одного из нескольких вариантов, будет показан список этих вариантов. Повторные нажатия кнопки приводят к выбору следующего пункта из списка. Через 4 секунды список вариантов пропадает автоматически, для его немедленного удаления с экрана можно нажать кнопку **OK**.*

### **Выбор внешних устройств** (стр. 15)

#### VCR DVD AMP SAT

Кнопки аудио- и видеосистем (стр. 16).



Кнопки аудио- и видеосистем (стр. 16).

### ● **Запись**

См. запись на видеомэгнитофон с использованием функции EasyLink, стр. 16.


### **Отображение времени:**

На экране отображается текущее время.

### **Teletext guide** вкл./выкл., стр. 11

#### **OK** Нажимайте эту кнопку:

- для активизации выбранной функции - при отображении меню на экране.
- для показа списка программ.


 Для регулировки громкости.


 Отключение/включение звука.

### **Экранная информация**

Нажмите эту кнопку для отображения информации о выбранном телеканале и программе.

### **Информация о Меню/ о пульте дистанционного управления.**

Когда меню отображается на экране, нажмите кнопку  для получения информации о выбранном пункте меню. Для получения информации о функциях пульта дистанционного управления, нажмите на пульте любую кнопку, когда меню показано на экране. При этом соответствующее нажатой кнопке действие не выполняется.

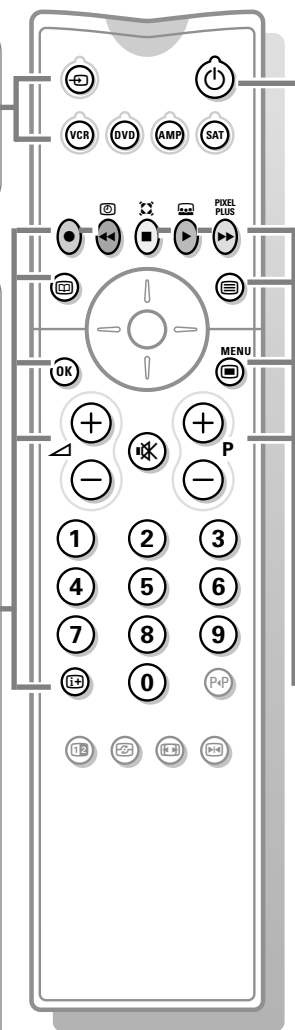

### **Режим ожидания (Standby)**

Нажмите эту кнопку для включения или выключения телевизора. В выключенном состоянии горит красный индикатор.

### **Режим Surround** **Incredible surround**

При стереотрансляции выбор Incredible surround создает впечатление, как будто динамики расположены на большем расстоянии друг от друга, чем на самом деле.

### **Virtual Dolby surround**

Является лучшим выбором при передаче звука в стандарте Dolby surround. Позволяет ощутить эффекты Dolby surround Pro Logic, воспроизводя действие «звука сзади». См. меню Настройки Звука, 3D эффект, стр. 10.

*Примечание: Можно также выбрать этот режим в меню Настройки Звука, режим surround, стр. 10.*

### **Показ кинофильма**

См. приложенную отдельную инструкцию по системе Cinema Link.

### **Включение/выключение демонстрации Pixel Plus**

Для изображения в правой части экрана режимы Pixel Plus и Цифровое естественное движение включены.

### **Телетекст** Вкл./Выкл стр. 12

### **Главное меню** см. стр. 5

### **P Переключение программ**

Кнопки служат для переключения телеканалов и сигналов из других источников в списке предпочтений.

### **0/9 Цифровые кнопки**

Служат для выбора телевизионного канала. Для выбора двузначного номера программы нажмите вторую кнопку не позднее чем через 2 сек. после первой. Для немедленного переключения на выбранный однозначный номер канала нажмите и удержите чуть дольше нажатой кнопку с его номером.





### **P+P Smart surf (Смарт поиск)**

С помощью этой кнопки Вы можете легко переключаться между несколькими (от двух до девяти) различными телеканалами или источниками сигнала.

Нажмите кнопку **OK** или подождите исчезновения экрана Смарт поиска.


### **12 Сдвоенный экран**

- 1** Нажмите кнопку  или . Нажмите кнопку **12** для отображения Телетекста или Путеводителя по телетексту в правой части экрана.
- 2**
  - Изображение/Путеводитель по Телетексту:
    - Перемещая курсор влево/вправо выберите телевизионный канал.
    - Перемещайте курсор вниз переместите указатель к голубому шару в левой части экрана.
    - Нажимая кнопки **+P-**, Вы можете переключиться на другой телеканал.
  - Изображение/Телетекст:
    - См. Выбор активного экрана, стр. 12.
- 3** Нажмите кнопку **12** для выключения режима сдвоенного экрана.


### **Active control (Активная настройка) см. стр. 9**

### **Image Format (Формат изображения)**


Нажимайте повторно эту кнопку либо перемещайте курсор вверх/вниз для выбора одного из следующих форматов изображения: Автоформат, Super zoom (Сверхукрупнение), 4:3, Широкоэкранный 14:9, Широкоэкранный 16:9, Увел. с субтитрами, Широкий экран.




**Автоформат**




**Super zoom**




**4:3**




**Широкоэкранный 14:9**



**Широкоэкранный 16:9**



**Увел. с субтитрами**



**Широкий экран**

При выборе автоформата изображение заполняет экран в максимально возможной степени. При наличии субтитров на темной полосе в нижней части экрана, в режиме автоформата они видны. Если субтитры видны не полностью, переместите курсор вверх. При наличии логотипа передающей станции в углу темной полосы в верхней части экрана, логотип удаляется с экрана.

В режиме Сверхукрупнение удаляются с минимальными искажениями черные полосы по сторонам экрана с изображением формата 4:3.

Переключившись в режимы изображения Киноформат 14:9, Киноформат 16:9 или Сверхукрупнение, Вы можете сделать субтитры видимыми на экране с помощью нажатия кнопок перемещения курсора вверх/вниз.

### **Stop-frame (Стоп-кадр)**


Служит для остановки (замораживания) изображения на экране.

## Использование меню



Нажмите кнопку **+** для получения информации о выбранном пункте меню.


- 1 Нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления для вызова главного меню. В любой момент Вы можете выйти из меню, повторно нажав кнопку **MENU**. *Примечание: Если у Вас есть устройства, подключенные с помощью Cinema Link, то в меню присутствуют дополнительные пункты.*

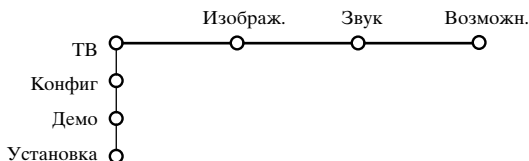

- 2 Нажимайте кнопки управления курсором вверх/вниз для выбора меню **ТВ**, **Конфиг. (конфигурация)**, **Демо (демонстрация)** или **Установка**. Перемещайте курсор влево/вправо для выбора **Изобраз.**, **Звук**, **Возможн.**  
*Примечание: Иногда на экране видны не все пункты меню (на это указывает скопление голубых шариков). Переместите курсор вниз или вправо для отображения всех пунктов.*
- 3 Для выбора пункта меню используйте кнопки для управления курсором для перемещения влево/вправо.
- 4 Вновь используйте курсор для перемещения вверх/вниз, чтобы выбрать нужный Вам элемент управления или произвести настройку. См., например, меню **Изобраз.** (изображение).  
*Примечание: временно недоступные или неактуальные пункты меню выводятся светло-серым цветом, их нельзя выбрать.*

## Установка

Меню Установка содержит следующие пункты:



### Функция EasyLink

Если Ваш видеомаягнитофон поддерживает функцию EasyLink, то настройки языка, страны и набора доступных каналов, сделанные во время установки, будут автоматически переданы видеомаягнитофону.

## Меню выбора языка или страны



- 1 Нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления.
- 2 С помощью курсора переместитесь вниз и выберите **Установка**.
- 3 С помощью курсора переместитесь вправо и выберите **Язык**. Следуйте появляющимся на экране инструкциям.
- 4 Используйте курсор для перемещения вверх/вниз и выбора нужного Вам языка, затем нажмите кнопку **ОК** для подтверждения выбора.
- 5 С помощью курсора переместитесь вправо и выберите пункт **Страна**.
- 6 Выберите страну Вашего нынешнего пребывания и нажмите кнопку **ОК**. Выберите **Другая**, если нужная страна отсутствует в списке.
- 7 Продолжайте работу с меню **Установка**.

## Сохранение настроек телевизионных каналов

После корректной установки языка и страны Вы можете найти нужные станции и запомнить их настройки двумя разными способами: используя Автоустановку или Ручную установку (настройка одного канала за другим). Сделайте выбор с помощью перемещения курсора вправо.

### Автоустановка




- 1 Выберите пункт **Автоустановка** в меню Установка.  
*Примечание: Для автопрограммирования все каналы должны быть разблокированы. В случае запроса системы, введите Ваш PIN-код для разблокирования всех каналов. (См. ТВ, Меню настройки дополнительных возможностей, Замок ребен. (блокировка доступа для детей), стр. 10).*
- 2 Нажмите кнопку перемещения курсора вниз. Появится дополнительный пункт для автопрограммирования **Начало**.
- 3 Нажмите кнопку перемещения курсора вправо.

- 4 Появится сообщение **Поиск** и на экране отобразится индикатор процесса автопрограммирования. После завершения автоматической установки указатель снова перейдет на пункт Установка.

При обнаружении кабельной системы или телеканалов, передающих информацию ACI (Automatic Channel Installation - автоматическая настройка каналов), поиск прекращается и появляется список программ. В отсутствии системы ACI каналы нумеруются в соответствии с выбранными установками языка и страны. Можно использовать Перестановку для их перенумерации. См. стр. 7.

*В ряде случаев кабельные компании или телеканалы передают меню выбора программ. Вид и набор пунктов такого меню определяются кабельной компанией или телеканалом. Выберите нужный пункт меню с помощью курсора и нажмите кнопку **ОК**.*

### Ручная установка

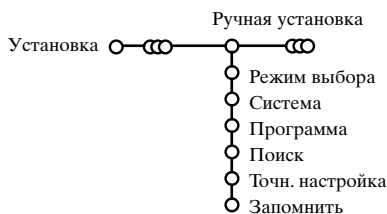


Поиск станций и запоминание каналов производится канал за каналом. Вам необходимо пройти все шаги меню Ручной установки.

- 1 Выберите пункт **Ручная установка** в меню Установка.
- 2 Перемещайте курсор вниз.  
Следуйте появляющимся на экране инструкциям.

*Примечание: Поиск или непосредственный выбор телеканала. Если Вы знаете частоту, номер эфирного или кабельного канала, введите 3 цифры, соответствующие частоте, с помощью цифровых клавиш от 0 до 9 (например, 048). Для продолжения нажмите кнопку перемещения курсора вниз.*

Повторите описанную процедуру для программирования каждого канала.

### Задать имя

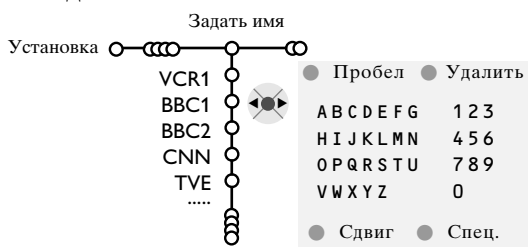

Вы можете изменить сохраненные в памяти названия программ или присвоить название каналу, если оно еще не было введено. Название длиной до 5 букв или цифр можно дать программам с номерами от 0 до 99.

- 1 Выберите пункт **Задать имя** в меню Установка и переместите курсор вниз.
- 2 Выберите номер программы.  
*Примечание: для быстрого перемещения по списку программ удерживайте нажатой кнопку перемещения курсора вверх/вниз.*
- 3 Переместите курсор вправо.  
На экране появляется клавиатура. Переместите курсор вправо для начала работы с клавиатурой. Перемещая курсор вверх/вниз, влево/вправо выберите первый символ и нажмите **ОК**. Повторите это для каждого символа, который Вы хотите ввести. Выберите **Пробел** для ввода пробела, **Удалить** для стирания подсвеченного символа во вводимом названии, **Сдвиг** для отображения на клавиатуре символов верхнего или нижнего регистра, **Спец.** для отображения на клавиатуре специальных символов. Для подтверждения выбора нажмите **ОК**.
- 4 После завершения ввода названия несколько раз нажмите кнопку перемещения курсора влево для возврата на предыдущий уровень меню.
- 5 Выберите другой номер программы и повторите шаги с 3 по 4.




## Перестановки в списке программ

Вы можете изменять порядок следования в списке запомненных телевизионных каналов.

- 1 Выберите пункт **Сортировка** в меню Установ-ка.
- 2 Следуйте появляющимся на экране инструкциям.

## Начальная настройка

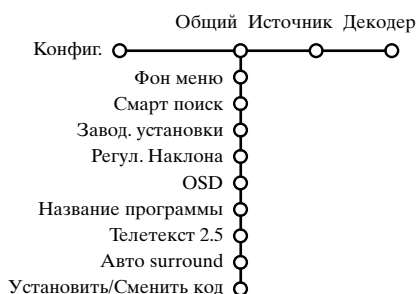

Меню Конфиг. (конфигурация) содержит пункты, управляющие функциями телеприемника, установкой различных параметров, служб и внешнего оборудования, которое Вы можете подключить к телевизору.

Меню **Общий** позволяет изменять те настройки, которые, по-видимому, изменяются реже большинства других. Меню **Источник** предназначено для выбора источника сигнала. Меню **Декодер** позволяет определить один или несколько номеров программ для работы через декодер.

Для получения информации о выбранном пункте меню нажмите кнопку **i+** на пульте дистанционного управления.

## Выбор предпочтительных телеканалов

- 1 Выберите пункт **Любимые программы** в меню Установка.
- 2 С помощью перемещения курсора вверх/вниз выберите номер программы.
- 3 Перемещая курсор вправо, выберите **Да** или **Нет**.
- 4 Повторите шаги **2** и **3** для каждого телевизионного канала или внешнего источника сигнала, которые Вы хотите сделать предпочтительным либо исключить из списка предпочитаемых каналов.

## Общий (общие установки)

### Смарт поиск

- 1 Перемещая курсор вниз, выберите пункт **Смарт поиск**.
- 2 Перемещая курсор влево/вправо, выберите
  - **2 программы**, если хотите, чтобы кнопка **РР** позволяла переключаться между текущим и предыдущим каналом,
  - **9 программ**, если хотите, чтобы нажатие на кнопку **РР** вызывало список нескольких (до 9) каналов, из которых можно сделать выбор,

### Для добавления/удаления канала или источника сигнала:

Переключитесь на телеканал или источник сигнала, который Вы хотите добавить или удалить. Нажмите кнопку **РР** и переместите курсор вправо для добавления или удаления.

*Примечание: если в списке уже имеется 9 каналов/источников, нижний элемент списка будет удален.*

### Заводские установки

При выборе этого пункта происходит возврат установок изображения и звука к их предустановленным заводским значениям. Однако при этом настройка каналов сохраняется.

### OSD (Экранная индикация)

См. использование пульта дистанционного управления, стр. 3, **i+** информация на экране.

- 1 Перемещая курсор вниз, выберите пункт меню **OSD**.
- 2 Выберите **Нормальный** для активизации функции постоянного показа номера программы на экране. При этом также предоставляется расширенная информация о телевизионном канале и программе. При выборе пункта **Минимальный** количество предоставляемой информации о канале уменьшается.  
*Примечание: Когда включен режим Субтитры - см. Дополнительные возможности, стр. 10, непрерывный показ номера программы невозможен.*

### Телетекст 2.5

Некоторые вещательные компании предоставляют в режиме Телетекста такие дополнительные возможности, как использование обогащенной цветовой гаммы, набор различных цветов фона и более качественные изображения.

- 1 Выберите пункт меню **Телетекст 2.5**.
- 2 Перемещая курсор вправо, выберите **Телетекст 2.5 Вкл.**, чтобы использовать эту функцию.
- 3 Если Вы предпочитаете стандартный формат телетекста, перемещая курсор вправо, выберите **Телетекст 2.5 Выкл.** Ваш выбор повлияет на все телеканалы, по которым передается Телетекст.  
*Примечание: Переключение Телетекста в режим Телетекст 2.5 может происходить с задержкой в несколько секунд.*

## Сменить код

Функция Замок ребен. (блокировка доступа для детей) (см. меню Телевизор, Настройка дополнительных возможностей, стр. 10) позволяет Вам блокировать каналы, чтобы предотвратить просмотр детьми определенных передач. Для просмотра заблокированных каналов необходимо знать код доступа. Пункт меню Сменить код позволяет создать или изменить свой Персональный идентификационный номер (ПИН).

- 1 Выберите пункт меню **Установка/Сменить код**.
- 2 Если ранее код не вводился, название пункта будет **Установить код**.

Если код был уже введен ранее, название пункта меню будет **Сменить код**. Следуйте появляющимся на экране инструкциям.


## Внимание: Если Вы забыли код!

- 1 Выберите пункт **Сменить код** в меню Общий и нажмите **ОК**.
- 2 Введите универсальный код 8-8-8-8.
- 3 Снова нажмите кнопку управления курсором и введите новый персональный четырехзначный код. При этом предыдущий код будет стерт из памяти, а новый код будет сохранен.

## Авто Surround


В ряде случаев вещательные компании передают специальные сигналы для программ со звуковым сопровождением стандарта Surround. Если при этом Авто Surround включен, то телевизор автоматически переключается на лучший режим объемного воспроизведения звука.

## Источник (сигнала)

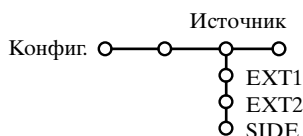


Это меню позволяет выбрать внешнее устройство, подключенное к одному из внешних входов.

- 1 Переместите курсор вправо для входа в список типов внешних устройств, подключенных к выбранному входу.
- 2 Выберите внешнее устройство, перемещая курсор вверх/вниз. На рисунке показано, куда производить подключение.

После того, как Вы выбрали источник сигнала, например, видеомагнитофон, этот источник будет автоматически выбираться каждый раз, когда пульт дистанционного управления находится в режиме видеомагнитофона (см. стр. 3) и когда Вы нажмете на пульте кнопку .

## Декодер




Если к телевизору подключен декодер или дешифратор, (см. стр. 14), Вы можете задать один или несколько номеров программ как номера программ декодера.

- 1 Перемещая курсор вправо, выберите пункт меню **Декодер**.

- 2 Выберите **Программа**.
- 3 Выберите номер программы, которая будет приходиться через декодер.
- 4 Выберите **Состояние**.
  - Выберите вход, к которому подключен декодер: **Нет**, **EXT1** или **EXT2**.
  - Выбирайте **Нет**, если Вы не хотите, чтобы выбранная программа использовала декодер.

*Примечание: если декодер подключен к видеомагнитофону с поддержкой функции EasyLink, выберите вход EXT2.*

## Режим демонстрации

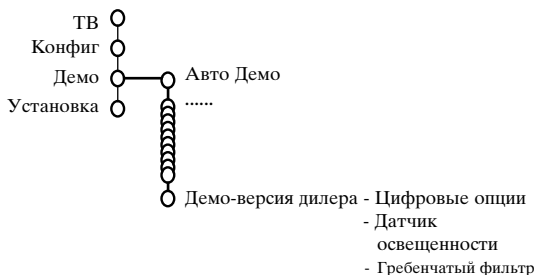



Меню Демо позволяет продемонстрировать как отдельные возможности телевизора, так и их набор в непрерывном цикле.

Если выбран режим **Авто Демо**, будет представлена демонстрация всех возможностей телевизора последовательно в цикле. Нажмите одну из кнопок управления курсором для остановки автоматической демонстрации. Если выбрана только одна из функций, эта функция будет продемонстрирована только один раз, а затем меню Демо исчезнет с экрана.


*Примечание: Режим Демо-версия дилера не является частью автоматической последовательности и может быть активизирован только отдельно.*

## Меню телевизора

Нажмите кнопку **MENU**  на пульте дистанционного управления для вызова главного меню.

Для получения информации о выбранном пункте меню нажмите кнопку **i+**  на пульте дистанционного управления.

### Изображения

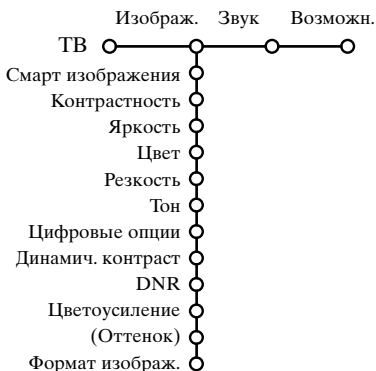

- 1 Нажмите кнопку перемещения курсора вправо для входа в меню **Изобраз.**
- 2 Перемещая курсор вверх/вниз, выбирайте пункты меню настройки изображения.
- 3 Перемещая курсор влево/вправо, установите нужные значения либо, перемещая курсор вправо, войдите в список пунктов подменю. Выберите пункт подменю, перемещая курсор вверх/вниз.

*Примечание: Для удаления фона меню перед настройкой параметров изображения, см. Конфиг., Общий, стр. 7.*

#### Смарт изображения

Выберите пункт **Смарт изображения** для вывода списка predetermined настроек изображения, каждая из которых соответствует определенным заводским настройкам.

**Я так хочу** относятся к персональным предпочтительным настройкам изображения в меню настройки изображения.


#### Цифровые опции


Самой оптимальной установкой является Pixel Plus, когда удваивается горизонтальное разрешение, а количество строк увеличивается на 33%. Вы также можете выбрать режим Movie Plus в случае имеющегося эффекта ореола изображения, если это вам мешает. Однако, в зависимости от Ваших предпочтений, Вы можете выбрать Двойные Линии либо 100 Гц Digital Scan (100-герцовое цифровое сканирование).

*Примечание: Для сигнала стандарта NTSC с частотой 60 Гц набор вариантов изменяется: присутствует Pixel Plus, Movie Plus и Progressive (построчная развертка без компенсации движения).*


### Active Control (Активная настройка)

Телевизионный приемник непрерывно измеряет и корректирует все входящие сигналы для того, чтобы обеспечить наилучшее возможное качество изображения.

- 1 Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления.
- 2 Появится меню **Активная настройка**.
- 3 Перемещая курсор вверх/вниз, выберите одну из установок Активной настройки: **Выкл.**, **Минимум**, **Средняя** (рекомендованное значение) или **Максимум**. При этом происходит непрерывная автоматическая настройка изображения, что видно по линейкам настройки. В это время выбор пунктов меню невозможен.
- 4 Переместите курсор вправо и выберите **Смарт изображения**.
- 5 Перемещая курсор вверх/вниз, выберите одну из predetermined настроек изображения.

- 6 Переместите курсор вправо и выберите **Акт. дисплей**.
- 7 Перемещая курсор вверх/вниз, выберите **Показать**, одну из демонстраций двоянного экрана или **Выкл.**  
Когда Вы выбираете Динамический контраст, Pixel Plus, DNR (Цифровое шумоподавление) или Цифровое естественное движение, телевизионный экран разделяется на 2 части: в левой части выбранная установка качества изображения выключена, а в правой части включена.
- 8 Для выхода из меню Активная настройка повторно нажмите кнопку .

## Меню настройки звука

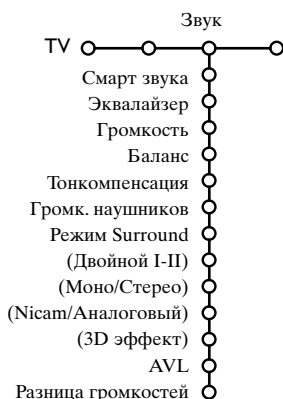

- 1 Нажмите кнопку перемещения курсора вправо для входа в меню **Звук**.
- 2 Перемещая курсор вверх/вниз, выбирайте пункты меню настройки изображения, значения параметров устанавливаются с помощью перемещения курсора влево/вправо. Следует принимать во внимание, что нормальные значения установок обычно находятся в средней части шкалы (в случае центрированной линейной шкалы).

### Смарт звука

Выберите пункт **Смарт звука** для вывода списка предопределенных установок воспроизведения звука, каждая из которых соответствует определенным заводским настройкам высоких частот и басов.

**Я так хочу** относятся к персональным предпочтительным настройкам звука в меню настройки звука.

### Примечание:

- Некоторые пункты меню доступны только в случае наличия и активизации системы *Cinema Link*. Ряд других настроек производится с помощью радиоприемника, а не телевизора. См. отдельно прилагаемый буклет по системе *Cinema Link*.
- Пункт **Двойной I-II** доступен только при наличии двойного канала передачи звука.
- Пункт **Моно/Сtereo** может использоваться только в случае аналоговой стереопередачи.
- Пункт **Nisam/Аналоговый** может использоваться только в режиме передач в стандарте *Nisam*.

## Меню возможностей



- 1 Нажмите кнопку перемещения курсора вправо для входа в меню **Возможн.**
- 2 Перемещая курсор вверх/вниз, выбирайте пункты меню настройки изображения; значения параметров устанавливаются с помощью перемещения курсора влево/вправо.

### Список программ

Нажмите кнопку **ОК** для переключения на выбранный канал или внешний источник сигнала.

### Выбор субтитров


Страница субтитров должна быть запомнена для каждого телевизионного канала: Включите Телетекст и выберите нужную страницу субтитров из указателя. Выключите Телетекст.

После того, как информация о субтитрах сохранена и выбран пункт меню **Субтитры Вкл.** (показать субтитры), субтитры будут автоматически показаны на выбранных телеканалах (если идет передача субтитров). Специальный символ будет указывать, что режим включен.

Выберите пункт **Субт. вкл. без звука**, если Вы хотите, чтобы субтитры автоматически отображались на экране, когда звук выключен с помощью кнопки **Ж** на пульте дистанционного управления.

### Блокировка доступа для детей

- 1 Перемещая курсор вниз, выберите пункт меню **Замок ребен.**



- 2 Нажмите кнопку перемещения курсора вправо для входа в меню **Замок ребен.** Вам будет предложено ввести код доступа.  
*Примечание: Вам придется вводить свой код доступа каждый раз, когда Вы входите в меню Замок ребен.*

**Внимание: Если Вы забыли свой код доступа! См. стр. 8.**


- 3 Выберите один из пунктов меню **Замок ребен.**
  - Если Вы хотите заблокировать все каналы и внешние устройства, Выберите пункт **Блокировка**.
  - Выберите **Блокировать польз.** и нажмите курсор перемещения вправо.

Выберите:

- **Блокировка программы** (если Вы хотите заблокировать определенный телеканал или внешний источник сигнала);
- **Блокировка через** (если Вы хотите заблокировать все программы, начиная с определенного момента времени. Переместите курсор вправо и введите время, перемещая курсор вверх/вниз и вправо. Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.
- Выберите **Разблокиров.** для отмены всех установленных Вами блокировок доступа.


## Таймер


- 1 Перемещая курсор вниз, выберите пункт меню **Таймер**.




- 2 Кнопкой перемещения курсора вправо выберите **Вкл.**
- 3 Еще раз нажмите кнопку перемещения курсора вправо для входа в список программ.
- 4 Выберите телеканал или внешнее устройство, включение которого Вы хотите запрограммировать на определенное время и день.
- 5 Снова переместите курсор вправо для выбора дня недели или выберите вариант **Ежедневно**.

- 6 Снова переместите курсор вправо для ввода времени с помощью цифровых кнопок либо с помощью перемещения курсора вверх/вниз, затем нажмите кнопку **OK** для введения в действие сделанной установки.

- 7 Выйдите из меню, нажав кнопку **MENU**  (Меню)


*Примечание: Для просмотра установок таймера нажмите кнопку .*


## Укрупнение


- 1 Выберите пункт **Укрупнение**, перемещая курсор вниз, и нажмите кнопку **OK**.
- 2 Нажимая **OK**, выберите один из масштабов увеличения (x1, x4, x9, x16).
- 3 Дополнительно Вы можете перемещать выбранное увеличенное окно по экрану с помощью кнопок управления курсором вверх/вниз, влево/вправо.
- 4 Нажмите кнопку **MENU**  для отмены укрупнения.

## Путеводитель по Телетексту

Телеканалы, транслирующие телетекст, передают также страницу с программой передач на текущий день. Если передаваемая страница телетекста с программой удовлетворяет требованиям. Видеопрограммирования с помощью телетекста (VPT (Video Programming via Teletext), то возможна запись программ, напоминание о программах, их просмотр и блокировка.

- 1 Нажмите кнопку .
- 2 С помощью перемещения курсора вверх/вниз выберите телеканал и нажмите кнопку **OK**.
- 3 Переместите курсор вверх в начало списка каналов, где появляется имя выбранного телевизионного канала.
- 4 С помощью кнопки перемещения курсора вправо установите указатель на «Шарик» выбора.
- 5 На странице указателя Телетекста найдите страницу путеводителя по программам текущего или следующего дня.
- 6 С помощью цифровых кнопок введите номер страницы путеводителя по программам. Дважды нажмите кнопку перемещения курсора вправо для выбора одной из субстраниц (если они есть) с помощью «шарика»-указателя.

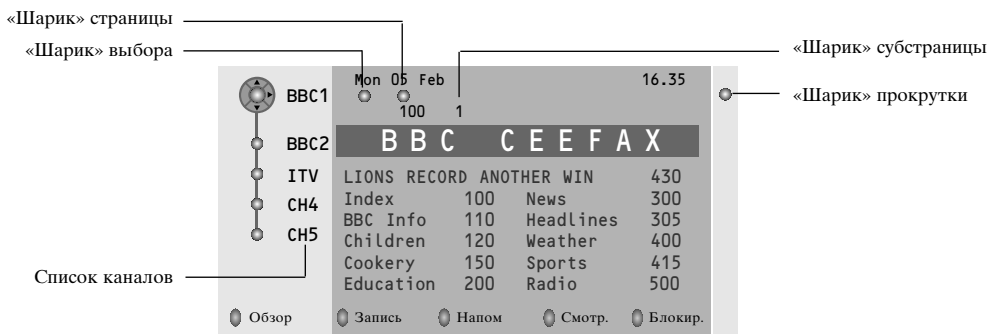

Если выбранная программа удовлетворяет требованиям VPT, телевизор запомнит номер последней выбранной страницы телетекста, содержащей информацию о программе передач выбранного канала, и покажет, какая передача в какое время начнется. Каждый раз, когда Вы нажмете кнопку , Вам будет показана страница путеводителя по программам выбранного в текущий момент канала.

*Примечание: За содержание информации отвечает вещательная компания.*

## Основные функции

Для вызова функций режима Путеводителя по Телетексту/NEXTVIEW можно использовать серую, красную, зеленую, желтую и голубую экранные клавиши. Если определенная функция недоступна, ее изображение окрашивается в серый цвет

**Обзор:** это меню предоставляет список передач, помеченных для напоминания, тех, которые должны быть записаны, и заблокированных передач. Это меню можно использовать для смены или удаления помеченных программ.

**Запись:** служит для программирования записи видеомagneтофоном (если он поддерживает функцию NEXTVIEWLink и подключен к внешнему входу **EXT. 2**).

**Напоминание:** автоматически включает телевизор, если он выключен, либо показывает сообщение, если телевизор включен.

**Блокировка:** блокирует запись и просмотр определенных передач.


При вызове функций Запись, Напоминание и Блокировка появляется небольшое меню, в котором Вы можете задать интервал: только однажды, ежедневно или раз в неделю, либо удалить ранее сделанные установки записи, напоминания и блокировки. По умолчанию выбрана установка только однажды. Для подтверждения выбора интервала нажмите кнопку **OK**.

**Смотреть:** для просмотра выбранной транслируемой в текущий момент передачи.

## Телетекст

Большинство телеканалов осуществляют трансляцию в режиме Телетекста. Ваш телевизор может сохранять в памяти 1200 страниц, что позволяет записать большинство принятых страниц и под-страниц и тем самым сократить время ожидания. После каждого переключения на другую программу содержимое памяти обновляется.

### Вкл. и выкл. Телетекста

Нажмите кнопку  для включения Телетекста.



102	«03 04 05 06 07 08 09 10 11 12»
BBC CEEFAX	102 Mon 05 Feb 16.35.22
BBC CEEFAX	
LIONS RECORD	ANOTHER WIN 430
Index	100 News 300
BBC Info	110 Headlines 305
Children	120 Weather 400
Cookery	150 Sports 415
Education	200 Radio 500
Lottery	230 Travel 550
Finance	240 Subtitling 888
Music	280 TV Listings 600
Красный	Зеленый Желтый Голубой

### Выбор страницы Телетекста


- Введите нужный номер страницы с помощью цифровых клавиш, клавиш перемещения курсора вверх/вниз, либо нажимая кнопку **-P+**.
- Выберите вариант в нижней части экрана с помощью «цветных» кнопок.

### Ранее выбранная страница телетекста


Использование возможно только в том случае, если отсутствует список предпочтительных страниц телетекста (см. стр. 13).

Используйте кнопку **P•P**.

### Выбор страницы оглавления Телетекста

Нажмите серую кнопку  для вывода на экран страницы главного оглавления (обычно это стр.100).

### Только для Телетекста в стандарте Т.О.Р:

Нажмите кнопку . На экране появляется общий обзор предлагаемых разделов Телетекста, передаваемого в стандарте Т.О.Р.

С помощью кнопок перемещения курсора вверх/вниз, влево/вправо выберите нужный объект и нажмите кнопку **OK**.


Не все телевизионные каналы транслируют Телетекст, соответствующий стандарту Т.О.Р.

### Выбор субстраниц

Если выбранная страница Телетекста состоит из нескольких субстраниц, на экране появляется одна из них.


Для выбора предыдущей или следующей субстраницы перемещайте курсор влево или вправо.

### Увеличение страницы телетекста

Повторно нажимайте кнопку  Повторно нажимайте кнопку (Значок) для просмотра верхней части страницы телетекста, нижней части страницы и для возврата к нормальному размеру страницы телетекста. Когда страница телетекста увеличена, Вы можете прокручивать текст построчно, используя кнопки перемещения курсора вверх/вниз.

### Выбор активного экрана

В режиме двоекранного изображения/телетекст, введите нужный номер страницы с помощью цифровых клавиш, нажимая кнопку **-P+**, нажмите кнопку **MENU**, затем выберите левый экран (с помощью голубого шарика в верхней части).

Теперь вы можете выбрать полноэкранный или сжатый режимы изображения / телетекста кнопкой .

## Гипертекст

Используя гипертекст, можно быстро перейти к странице с определенным номером либо искать конкретное слово на текущей странице телетекста.

- 1 Нажмите кнопку **OK** для того, чтобы подсвечить первое слово или номер на странице.
- 2 Перемещая курсор вверх/вниз, влево/вправо, выберите любое другое слово или номер, которые Вы хотите искать.

## Меню Телетекста (доступно только в режиме полноэкранного показа Телетекста)

- 1 Нажмите кнопку **■** для вызова меню.
- 2 Выбирайте пункты меню, используя кнопки перемещения курсора вверх/вниз.
- 3 Для активизации выбора переместите курсор вправо.

### Функция «Показ»

Позволяет открывать/прятать скрытую информацию на странице (например, разгадки к загадкам и головоломкам).

Для активизации выбора переместите курсор вправо.

### Избранное


Этот список содержит до восьми избранных страниц Телетекста. Могут выбираться только страницы текущего канала.

- 1 Для входа в список переместите курсор вправо.
- 2 Нажмите кнопку перемещения курсора вправо для добавления текущей страницы или для выбора одной из страниц списка избранного.
- 3 Нажмите кнопку **MENU** **■** для просмотра страницы.
- 4 Используйте кнопку **R/P** для просмотра списка избранных страниц.

### Поиск

#### Выбор слова

Пользуясь отображаемой на экране клавиатурой, Вы можете набрать слово, которое хотели бы найти на страницах Телетекста. Регистр символов (строчные или прописные буквы) при этом значения не имеет.

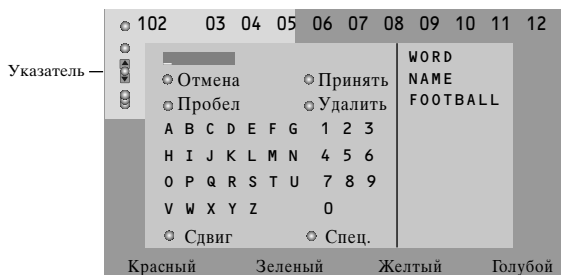

- 1 Переместите курсор вправо для работы с клавиатурой.
- 2 Пользуйтесь кнопками перемещения курсора влево/вправо, вверх/вниз для выбора символов, слов или функций.
- 3 Нажимайте кнопку **OK** для подтверждения каждого выбранного символа.

- 3 Нажмите **OK** для подтверждения выбора. Начнется поиск. В нижней части экрана появляется сообщение о ходе поиска, либо сообщение о том, что слово или страница не найдены.
- 4 Переместите курсор вверх для выхода из режима гипертекста.

- 4 Выберите **Отмена** для отмены ввода слова, **Пробел** для ввода пробела, **Удалить** для стирания последнего выбранного символа, **Сдвиг** для переключения между вводом строчных и заглавных символов, **Специальный** для показа на клавиатуре специальных символов. Затем нажмите кнопку **OK**.

- 5 Нажмите нужное число раз кнопку перемещения курсора влево для возврата в меню Телетекста.

### Поиск слова

- 1 Напечатайте слово на экране либо выберите слово из списка предыстории справа и нажмите кнопку **OK**.
- 2 Выберите **Принять** и снова нажмите **OK**. Появится сообщение о поиске.
- 3 Для отмены поиска или поиска нового слова следует выбрать **Клавиатуру** и нажать **OK**.
- 4 Если слово не найдено, появляется сообщение. Если слово найдено, оно подсвечивается на странице телетекста. Для продолжения поиска нажмите кнопку **OK**.

### Цикл субстраниц (если есть субстраницы)

Автоматическая смена субстраниц в цикле. Нажимая кнопку перемещения курсора вправо, запускайте и останавливайте цикл автоматической смены субстраниц.

### Задание времени показа для страниц

Данная функция обеспечивает демонстрацию определенной страницы в заданное время.

- 1 Нажмите кнопку перемещения курсора вправо для выбора **Да** или **Нет**.
- 2 Введите время и номер страницы, пользуясь кнопками перемещения курсора или цифровыми кнопками.

*Примечание: Не обязательно, чтобы телетекст был включен, однако должен быть включен тот канал, с которого Вы выбрали конкретную страницу.*

- 3 Нажмите кнопку перемещения курсора влево для возврата в меню телевизора.

### Язык

Если символы, выводимые на экран, не соответствуют набору символов, используемых телевещательной компанией, транслирующей Телетекст, эта функция позволяет изменить языковую группу.

С помощью кнопок перемещения курсора влево/вправо выберите **Группа 1** или **Группа 2**.

Нажмите кнопку **MENU** **■** для выхода из меню Телетекста.


## Подключение внешних устройств

Существует широкий круг аудио- и видеоустройств, которые могут быть подключены к Вашему телевизору. Приведенные ниже схемы иллюстрируют подключение таких устройств.

*Примечание: Вход EXT. 1 может поддерживать системы передачи сигналов CVBS и RGB, вход EXT. 2 - системы CVBS и Y/C. Рекомендуется подключать устройства с выходным сигналом в системе RGB к выходам EXT. 1, т.к. RGB обеспечивает лучшее качество изображения.*

*Если Ваш видеомонофон поддерживает функцию Easylink, его следует подключать ко входу EXT.2 для использования преимуществ Easylink.*

### Recorder (VCR-DVD+RW) Записывающее устройство (Видеомонофон, записывающий DVD-плеер)

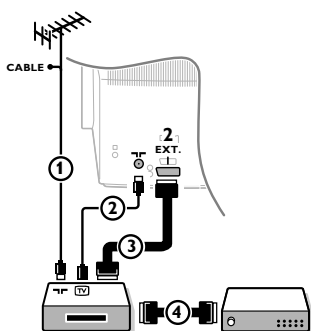


Подключите, как показано на рисунке, антенные кабели ①, ② и, для получения наилучшего качества изображения, еврокабель ③. При отсутствии евроразъема, единственным возможным способом подключения является антенный кабель. Поэтому Вам нужно будет настроить тестовый сигнал вашего записывающего устройства и назначить для этого сигнала программу с номером 0, либо сохранить тестовый сигнал как программу с номером в интервале от 90 до 99 ( см. Ручная установка, стр. 6). См. руководство по Вашему записывающему устройству.

#### Декодер и видеомонофон


Подключите еврокабель ④ к своему декодеру и к специальному евроразъему видеомонофона. См. также инструкцию по эксплуатации видеомонофона. См. Декодер, стр. 8. Вы можете также подключить декодер еврокабелем непосредственно к входам EXT. 1 или 2.

### Другое оборудование (приемник спутникового сигнала, декодер, DVD-плеер, игровые приставки и др.)

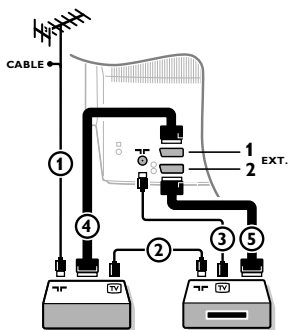

- ① Подключите, как показано на рисунке, антенные кабели ①, ② и ③ (только в том случае, если дополнительное устройство имеет телевизионные антенные входы/выходы). Подключите устройство с еврокабелем ④ или ⑤ к одному из евроразъемов EXT.1 или 2 для получения изображения более высокого качества.
- ② Выполните поиск тестового сигнала внешнего устройства так же, как Вы это делали в случае с видеомонофоном.
- ③ Выберите нужное устройство в меню Конфиг., Источник (сигнала), стр. 8.


### Подключение к боковым разъемам

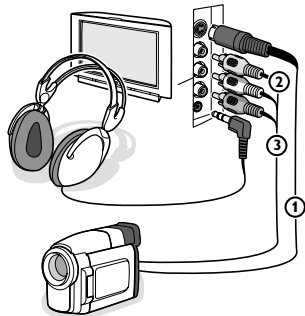

- ① Подключите видеокамеру, как показано на рисунке.
- ③ Произведите подключение к входам VIDEO (Видео) ② и AUDIO L (Аудио - левый) ③ для монофонического устройства. Для стереофонического устройства подсоединитесь также к входу AUDIO R (Аудио - правый) ③. Качество стандарта S-VHS при использовании видеокамеры S-VHS можно получить при подключении к видеовходу S-video ① и аудиовходам ③ с помощью кабелей S-VHS.


*Не подсоединяйте кабели ① и ② одновременно! Это может привести к искажению изображения.*

#### Наушники

- ① Вставьте штекер в предназначенный для наушников разъем ①, как показано на рисунке.
- ② Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления для выключения встроенных динамиков телевизора. Полное сопротивление наушников должно составлять от 8 до 4000 Ом. Размер гнезда для подключения наушников - 3,5 мм. В меню Звук выберите Громкость наушников для регулировки громкости звука в наушниках.



## Стереосусилитель и два дополнительных FRONT динамика

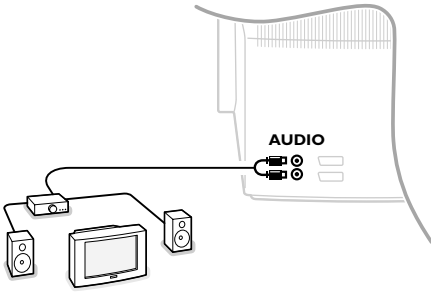

- 1 Подключите аудиокабели к звуковому входу усилителя и к входам **AUDIO L** и **R** на задней панели телевизора.
- 2 Регулировка выходной громкости осуществляется с помощью регулировки громкости усилителя.

*Примечание: Выключите телевизор и звуковой усилитель перед тем, как их соединять между собой. Установите громкость звукового усилителя на минимум.*

## Выбор подключенного устройства

Несколько раз нажимайте кнопку **v** для выбора нужной входа - **EXT1**, **EXT2** или **SIDE** - в соответствии с тем, куда Вы подключили устройство на задней или правой панели телевизора.

*Примечание: Большинство устройств (декодер, видеомagneтофон) сами обеспечивают необходимое переключение.*


## Приемник объемного звучания с поддержкой возможностей Cinema Link


См. входящую в комплект поставки отдельную инструкцию по использованию Cinema Link.


*Внимание: Информация о характеристиках звука на экране не будет соответствовать действительным параметрам воспроизводимого системой звука.*


## Рекордер или DVD с функцией EasyLink

Управление записывающим устройством (видеомagneтофоном или пишущим DVD) или DVD-плеером может осуществляться с пульта дистанционного управления с помощью экранных меню Рекордер или DVD.

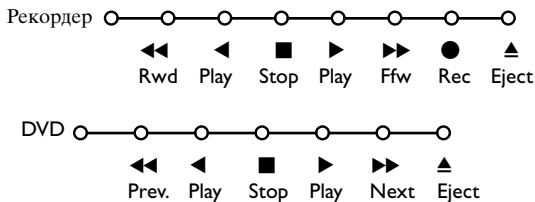


- 1 Нажмите кнопку **MENU**  на пульте дистанционного управления.
- 2 Перемещая курсор вверх/вниз, выберите меню **Рекордер** или **DVD**.
- 3 С помощью кнопок перемещения курсора влево/вправо, вверх/вниз выберите нужную функцию рекордер или DVD.

*Кнопка  для записи, может использоваться в режиме телевизора.*

*Если Ваш видеомagneтофон с функцией EasyLink поддерживает возможность перевода системы в режим ожидания, то при удержании кнопки  в течении трех секунд как телевизор, так и видеомagneтофон выключаются (переходят в режим ожидания).*

## Кнопки для управления аудио- и видеосредствами

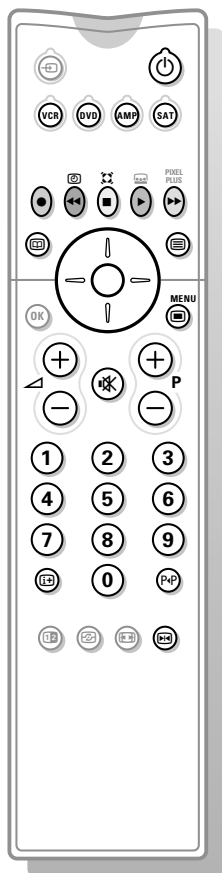

С помощью пульта дистанционного управления телевизора Вы можете управлять значительной частью аудио- и видеотехники, выпускаемой нашей компанией.

Для этого следует нажать одну из нижеследующих кнопок после того, как Вы нажмете кнопку **VCR, DVD, AMP** (усилитель) или **SAT** для выбора устройства, которым Вы хотите управлять с помощью пульта дистанционного управления. См. стр. 3 для получения информации об использовании пульта дистанционного управления.

- |  |   |
|--|---|
| ⏻ перевод в режим ожидания   | ⓘ показ информации  |
| ⏸ пауза ( <b>DVD, CD, VCR</b> )  | ☑ включение и выключение меню   |
| ● запись   | -P+ выбор части, канала, дорожки  |
| ⏮ перемотка ( <b>VCR, CD</b> );<br>поиск вперед ( <b>DVD, AMP</b> )  | 0-9 ввод чисел  |
| ■ стоп   | P/P индекс магнитной ленты ( <b>VCR</b> ),<br>выбор части на DVD-диске,<br>выбор частоты ( <b>AMP</b> )                           |
| ▶ воспроизведение  | ⌚ таймер видеомэгаффона   |
| ⏭ быстрая перемотка вперед<br>( <b>VCR, CD</b> );<br>поиск назад ( <b>DVD/AMP</b> )  | 🔊 объемное звучание ( <b>AMP, CD</b> )  |
| Ⓛ выбор языка субтитров ( <b>DVD</b> );<br>новости RDS/TA ( <b>AMP</b> );<br>воспроизведение в произвольном<br>порядке ( <b>CD</b> ) | ⬅ курсор (для выбора следующего<br>или предыдущего диска ( <b>CD</b> ))   |
| ☰ выбор названия DVD-диска;<br>показ RDS ( <b>AMP</b> );<br>информация на экране ( <b>CD</b> )                                       | ➡ курсор (для выбора следующего<br>или предыдущего трека ( <b>CD</b> ))<br>(для поиска вверх/вниз (по<br>частоте) ( <b>AMP</b> )) |

*Примечание: Если не предпринимать никаких действий в течение 60 сек., пульт дистанционного управления возвращается в режим работы с телевизором.*

### Подрежимы

Режим **SAT** можно настроить в соответствии с тем спутниковым приемником, который Вы используете: на сигналы стандартов RC6 или RC5.

Находясь в режиме работы с телевизором, нажмите кнопку **OK** вместе с: цифровой кнопкой **3** для выбора системы **SAT RC-5**, цифровой кнопкой **4** для выбора системы **SAT RC-6**.

## Запись на видеомэгафон, поддерживающий возможности EasyLink


В режиме телевизора можно начать прямую запись программы, демонстрирующей на экране телевизора.

Нажмите кнопку записи ●, расположенную под крышкой пульта дистанционного управления.

*Примечание :*

*Переключение программ телевизора не мешает записи!*

*В случае записи программы с внешнего устройства, подключенного к входу EXT. 1, Вы не можете выбрать другую телевизионную программу на экране.*

<b>Уход за экраном</b>	Протирайте телевизор слегка влажной мягкой тканью. Не используйте растворители, в состав которых входят абразивные компоненты - это может повредить экран телевизора.
<b>Плохое изображение</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Правильно ли Вы выбрали систему телевидения в меню ручной установки?</li> <li>• Не находится ли монитор или антенна слишком близко к динамикам, незаземленному аудиооборудованию, неоновым светильникам и другим устройствам?</li> <li>• Горы и высокие здания могут вызывать двойное изображение или «фантомное» изображение на экране. Иногда качество картинки удается улучшить путем изменения направленности антенны.</li> <li>• Невозможно разобрать изображение или телетекст? Проверьте, правильную ли частоту Вы ввели (см. Установка, стр. 6).</li> <li>• Не удается отрегулировать яркость, резкость и контрастность? Выберите пункт Завод. установки в меню Конфиг. - см. стр. 7.</li> <li>• Иногда низкое качество изображения возможно при включении видеокамеры стандарта S-VHS, подсоединенной к разъемам на правой боковой панели телевизора, при наличии одновременно подключенного к входам EXT.1 или EXT.2 другого внешнего устройства. В этом случае выключите другое внешнее оборудование.</li> </ul>
<b>Нет изображения</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Правильно ли подключена антенна?</li> <li>• Плотно ли входят штекеры в разъемы?</li> <li>• Не поврежден ли антенный кабель и имеет ли он подходящий штекер?</li> </ul>
<b>Нет звука</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нет звука по всем каналам? Проверьте, не установлена ли громкость на минимум.</li> <li>• Звук прерывается при нажатии кнопки выключения звука  ?</li> </ul>
<b>Вы не смогли разрешить проблему с изображением или звуком?</b>	Выключите и снова включите телевизор. Никогда не пытайтесь самостоятельно отремонтировать неисправный телевизор. Свяжитесь с Вашим продавцом либо вызовите телемастера.
<b>Пульт дистанционного управления</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Если Ваш телевизор перестал реагировать на сигналы от пульта дистанционного управления, возможно закончился заряд батарей либо установлен неверный режим (телевизора или других устройств, см. стр. 3).</li> <li>• Для управления телевизором Вы можете использовать кнопку <b>MENU</b> и кнопки <b>-/+</b>, расположенные на верхней панели телевизора.</li> </ul>
<b>Меню</b>	Возможно, Вы неверно выбрали меню? Нажмите ту же кнопку повторно для выхода из меню.
<b>Режим ожидания</b>	Телевизор потребляет электроэнергию и в режиме ожидания. Расход электроэнергии вносит определенный вклад в загрязнение воздуха и воды. Расход энергии: 1 Вт.

