

Obsah

Potrebujete pomôcť?

Ak vám tento návod na obsluhu neposkytne informáciu ktorú potrebujete, alebo nepomôže vyriešiť váš problém s TV prijímačom, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko Philips (viď. záručný list).

Model a výrobné číslo, ktoré nájdete na zadnej strane TV prijímača, si prosím pripravte skôr, ako zavoláte servisné stredisko.

Model: 28/32/36PW9308

Výrobné číslo: AG.....

Inštalácia

Príprava	2
Tlačidlá na hornej strane televízora	2
Použitie diaľkového ovládača	3-4
Použitie menu	5
Voľba jazyka a krajiny	5
Uloženie TV kanálov	6
Automatická inštalácia	6
Manuálna inštalácia	6
Priradenie názvu	6
Usporiadanie programov	7
Výber obľúbených TV kanálov.....	7
Nastavenie televízora	7
Všeobecné	7
Zdroj signálu	8
Dekóder	8
Ukážka (Demo)	8

Prevádzka

TV menu	
Menu „obraz“	9
Menu „zvuk“	10
Menu „funkcie“	10-11
Sprivodca teletextom	12-13
Teletext	12-13

Keď doslúži...

Philips sa sústreďuje na výrobu šetrnú voči životnému prostrediu. Váš nový televízor pozostáva z materiálov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť. Keď doslúži, špecializované spoločnosti môžu z prístroja vybrať použiteľné súčiastky a tým minimalizovať množstvo odpadu.

Prosím, uistite sa, že váš starý televízor likvidujete v súlade s miestnymi predpismi.

Zapojenie príslušenstva


Pripojenie a voľba príslušenstva	14-15
Tlačidlá pre ovládanie audio a video zariadení	16
Rady	17

 **easy LINK**


EasyLink je založený na princípe „obsluha pomocou jedného tlačidla“. To znamená, že keď sú napr. televízor a videorekordér vybavené EasyLinkom a vzájomne prepojené euro-káblom (dodáva sa s videorekordérom), je možné vykonávať rôzne operácie zároveň na oboch prístrojoch.

Príprava


- ❶ Televízor položte na pevný podklad.
! 28PW9308: 41 kg; 32PW9308: 59 kg;
36PW9308: 79 kg !

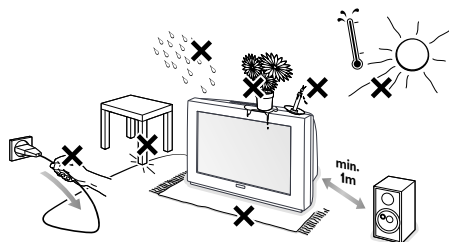

Okolo prijímača nechajte aspoň 5 cm voľného priestoru pre vetranie. Prijímač nepokladajte na koberec. Aby ste sa vyhli nebezpečeniu, neumiestňujte na televízor žiadne predmety. Chráňte prístroj pred nadmerným teplom, priamym slnečným žiarením, dažďom alebo vodou.

- ❷ Zástrčku antény zasuňte do anténnej zásuvky  na zadnej strane televízora. Najlepšiu kvalitu obrazu získate použitím priloženého anténneho kábla.
- ❸ Zasuňte zástrčku televízora do elektrickej zásuvky 220 až 240 V ~.



- ❹ Diaľkový ovládač: Vložte dva priložené články (typ R6 - 1,5V).

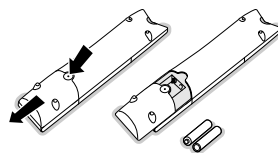

Priložené batérie neobsahujú ťažké kovy - ortuť a kadmium. Prosíme vás, informujte sa o miestnych vyhláškach týkajúcich sa odpadu batérií.


- ❺ Zapnutie televízora: Stlačte tlačidlo ❶ na prednej strane Vášho prijímača. Rozsvieti sa zelené svetielko a obrazovka. Ak sa rozsvieti červené alebo oranžové svetielko, stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **-P+**.

Tlačidlá na hornej strane televízora

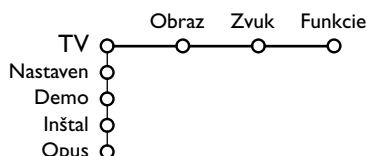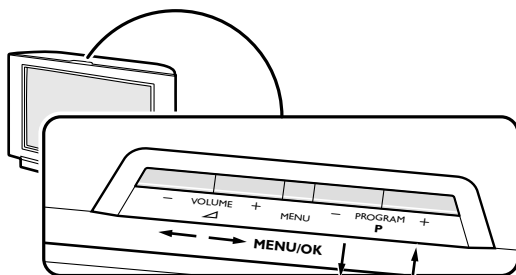


V prípade, že sa Váš diaľkový ovládač stratil alebo nefunguje, môžete niektoré základné funkcie ovládať pomocou tlačidiel umiestnených na hornej strane Vášho prijímača.

Stlačte

- tlačidlo  + alebo - pre nastavenie hlasitosti.
- tlačidlo **-P+** pre voľbu TV kanálov / zdrojov signálu.

Tlačidlo **MENU** slúži na zobrazenie hlavného menu bez diaľkového ovládača.

Použite

- pomocou tlačidiel  - / + a **P-** / **P+** volíte položky menu v znázornených smeroch.
- tlačidlom **MENU** potvrdíte váš výber.

Poznámka:

Keď vstúpite do menu pomocou tlačidla na hornej strane televízora, môžete toto menu opustiť iba pomocou položky „**Opus.**“.
Zvoľte položku „**Opus.**“ a stlačte tlačidlo **MENU**.

Použitie diaľkového ovládača

Poznámka: Pre väčšinu tlačidiel platí, že jedno stlačenie danú funkciu aktivuje a ďalšie ju zruší. Ak tlačidlo ponúka viac možností, zobrazí sa malý zoznam. Stlačte opakovane pre voľbu ďalšej položky v zozname. Zoznam sa automaticky skryje po 4 sekundách, alebo stlačte **OK** pre jeho okamžité skrytie.

Voľba pripojeného zariadenia (str. 15)

VCR DVD AMP SAT

Tlačidlá pre ovládanie audio a video zariadení (str. 16)

◀▶▶▶

Tlačidlá pre ovládanie audio a video zariadení (str. 16)

● Záznam

Vid'. "Nahrávanie na videorekordér vybavený funkciou EasyLink", str. 16.

Zobrazenie času

Časový údaj sa zobrazí na obrazovke

Sprievodca teletextom zap./vyp. str. 11

OK Stlačte toto tlačidlo

- pre aktivovanie vášho výberu (ak ste v menu).
- pre zobrazenie zoznamu programov.


Pre nastavenie hlasitosti.


Prerušenie zvuku alebo jeho opätovné zapnutie.

Zobrazenie informácií

Stlačte pre zobrazenie informácií o zvolenom TV kanále a programe.

Informácie o menu/diaľkovom ovládači

Keď je zobrazené menu, stlačte  pre zobrazenie informácií o zvolenej položke menu. Keď sú zobrazené informácie o menu, stlačte akékoľvek tlačidlo pre zobrazenie informácií o diaľkovom ovládači. Bežná funkcia tlačidla sa nevykoná.

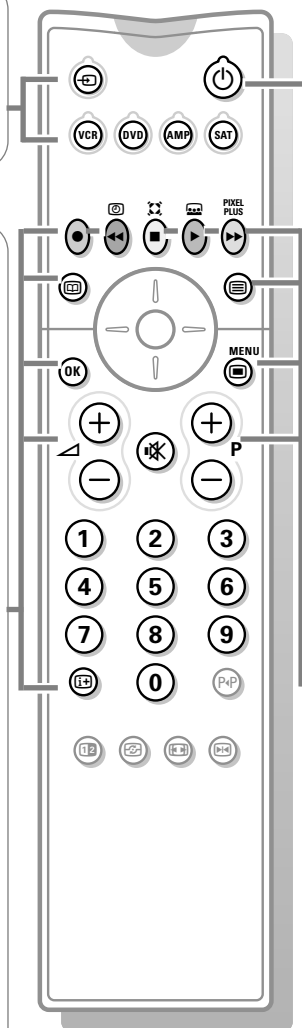

Pohotovosť (Standby)

Stlačte pre zapnutie/vypnutie TV. Keď je televízor vypnutý, svieti červený indikátor.

Priestorový režim

Zvýraznenie priestorového zvuku

Ak je pri stereo vysielaní zvolený priestorový režim, vznikne dojem, ako by boli reproduktory ďalej od seba.

Priestorový zvuk Virtual Dolby

Optimálne pre signál so zvukom Dolby surround. Umožňuje vám vychutnať efekt zvuku Dolby surround Pro Logic reprodukciu zadných kanálov zvuku. Vid'. menu „zvuk“, „3D efekt“ na str. 10. *Poznámka: To isté je možné zvoliť v menu „zvuk“, „priestorový režim“ na str. 10.*

Cinema Go

Vid'. dodaný samostatný návod Cinema Link.

Zapnutie/vypnutie ukážky Pixel Plus

V pravej časti sú funkcie Pixel Plus a „prirodzený digitálny obraz“ zapnuté.

Teletext zap./vyp. str. 12


Hlavné menu vid' str. 5

P Výber programov

Pre výber TV kanálov a ostatných zdrojov signálu zo zoznamu obľúbených.

0/9 Číselné tlačidlá

Slúžia na výber TV kanálov. Pre výber dvojčíferného kanálu musíte druhé číslo stlačiť do 2 sekúnd. Pokiaľ chcete ihneď prepnúť na jednotlačidlový televízny kanál, podržte tlačidlo trošku dlhšie.

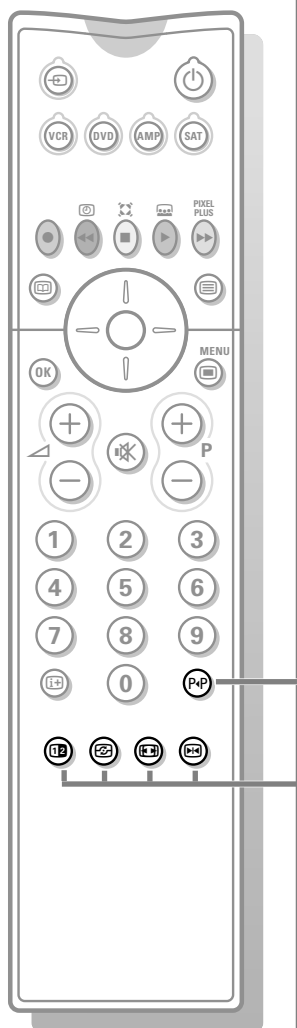

P+P Smart surf

Pomocou tohto tlačidla môžete jednoducho prepínať medzi 2 až 9 rôznymi TV kanálmi / zdrojmi signálu.

Stlačte tlačidlo **OK** alebo počkajte chvíľu pre skrytie Smart surf zoznamu.


12 Duálne zobrazenie

- 1 Stlačte tlačidlo alebo . Stlačte tlačidlo **12** pre zobrazenie teletextu alebo sprievodcu teletextom v pravej časti obrazovky.
- 2
 - **Obraz/Sprievodca teletextom:**
 - Stlačte kurzor vľavo / vpravo pre voľbu TV kanálov.
 - Stlačte kurzor nadol pre presun kurzoru na modrý bod v ľavej časti obrazovky.
 - Stlačte **+ P** – pre voľbu iného TV kanálu.
 - **Obraz/Teletextu:**
Vid' Voľba zobrazenia, str. 12.
- 3 Stlačte tlačidlo **12** pre vypnutie duálneho zobrazenia.

Aktívne ovládanie vid'. str. 9

Formát obrazu

Stlačte toto tlačidlo opakovane alebo stlačte kurzor nahor/nadol pre voľbu iného formátu obrazu: Auto formát, Super zoom, 4:3, Širokouchlý 14:9, Širokouchlý 16:9, Zoom s titulkami alebo Širokouchlý.

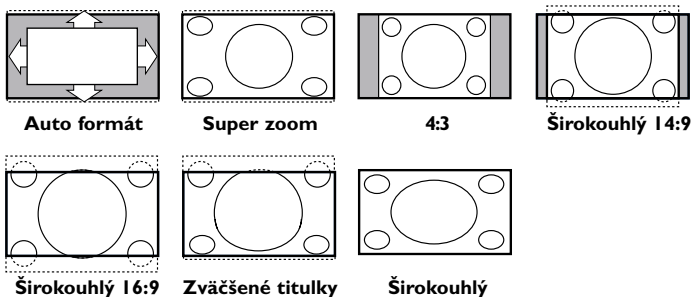

Autoformát zaisťuje, aby obraz vyplnil obrazovku čo najviac ako je to možné. V prípade titulkov v spodnom čiernom páske ponechá Auto formát titulkky viditeľné. Ak sú titulkky viditeľné len čiastočne, stlačte kurzor nahor. V prípade loga TV stanice v hornom rohu (v čiernom páske) sa toto logo na obrazovke nezobrazí.


Super zoom odstráni čierne pásy po stranách 4:3 programov s minimálnym skreslením.

V režime Širokouchlý 14:9, 16:9, Super zoom alebo Zoom s titulkami môžete titulkky zobraziť pomocou kurzoru nahor/nadol.

Zmraziť



Pre „zmrazenie“ (pozastavenie) obrazu.


Použitie menu

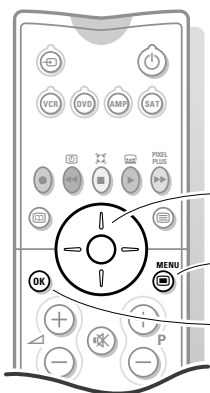

Kurzor pre voľbu a nastavenie návrat alebo zap./ vyp. hlavného menu
Tlačidlo OK pre aktiváciu.

Stlačte tlačidlo **i+** pre zobrazenie informácií o zvolenej položke menu.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU**  na diaľkovom ovládači pre zobrazenie hlavného menu. Menu môžete kedykoľvek opustiť opätovným stlačením tlačidla **MENU** .
- Poznámka: Ak je pripojené zariadenie podporujúce Cinema Link, zobrazí sa viac položiek menu.

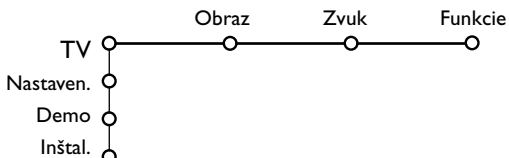

- 2 Použite kurzor nahor / nadol pre voľbu menu **TV**, **Nastaven.**, **Demo** alebo **Inštal.**
Použite kurzor vľavo/vpravo pre výber položiek **Obraz**, **Zvuk** alebo **Funkcie**.


Poznámka: Niekedy sa na obrazovke nezobrazia všetky položky menu (zobrazí sa zväzok modrých bodov). Pre zobrazenie všetkých položiek stlačte kurzor nadol alebo vpravo.

- 3 Použite kurzor vľavo / vpravo pre výber položky menu.
- 4 Použite kurzor nahor / nadol pre výber položky, ktorú chcete zvoliť alebo nastaviť.

Poznámka: Dočasne nedostupné položky sú zobrazené svetlosivou farbou a nie je možné ich voľiť.

Inštalácia


Menu inštalácie obsahuje nasledovné položky:




EasyLink

Ak je váš videorekordér vybavený funkciou EasyLink, prenesú sa počas inštalácie informácie o jazyku, krajine a dostupných kanáloch automaticky do videorekordéru.

Voľba jazyka a krajiny

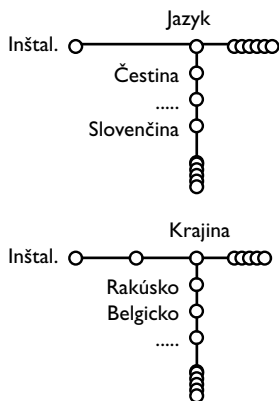


- 1 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **MENU** .
- 2 Pomocou kurzoru nadol zvolte **Inštal.**
- 3 Pomocou kurzoru vpravo zvolte **Jazyk**.
Riadiť sa pokynmi na obrazovke.
- 4 Pomocou kurzorov nahor / nadol vyberte jazyk, ktorý uprednostňujete a stlačte **OK** pre potvrdenie vášho výberu.
- 5 Kurzorom vpravo zvolte položku **Krajina**.
- 6 Zvolte krajinu, v ktorej sa nachádzate a stlačte tlačidlo **OK**.
Ak žiadna položka nezodpovedá vašej krajine, zvolte **Ďalšie**.
- 7 Pokračujte v menu **Inštal.**

Uloženie TV kanálov

Po správnom nastavení jazyka a krajiny môžete vyhľadať a uložiť TV kanály dvoma rôznymi spôsobmi: pomocou „Automatickej inštalácie“ alebo „Manuálnej inštalácie“ (nastavením jednotlivých kanálov). Vyberte si pomocou kurzoru vpravo.

Automatická inštalácia




- 1 Zvoľte **Autom. inštalácia** v menu **Inštal.**
Poznámka: Aby bolo možné vykonať autom. inštaláciu, musia byť všetky kanály odomknuté. V prípade potreby vložte kód pre odomknutie všetkých kanálov (viď. TV, menu Funkcie, Detský zámok, str. 10).
- 2 Stlačte kurzor nadol.
Zobrazí sa voľba **Štart** automatického programovania.
- 3 Stlačte kurzor vpravo.

- 4 Zobrazí sa informácia o prebiehajúcom automatickom vyhľadávaní.

Ak je televízor napojený na systém káblovej televízie, alebo ak je nájdený TV kanál prenášajúci signál ACI (automatická inštalácia kanálov), zobrazí sa zoznam programov. Ak nie je prítomný signál ACI, kanály budú očíslované v závislosti od vami zvoleného jazyka a krajiny. Usporiadanie kanálov uskutočnite pomocou voľby **Preskupenie - viď. str. 7**.

*Káblová spoločnosť alebo TV kanál môže prenášať menu výberu programov. Jeho výzor a položky sú dané káblovou spoločnosťou alebo TV kanálom. Výber uskutočnite pomocou kurzorových tlačidiel a potvrdením tlačidlom **OK**.*

Manuálna inštalácia

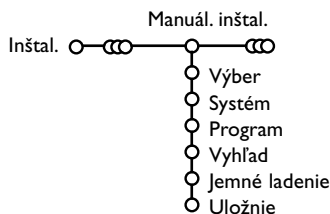


Vyhľadávanie a ukladanie TV kanálov sa vykonáva jeden po druhom. Musíte prejsť všetky kroky menu manuálnej inštalácie.

- 1 V menu **Inštal.** zvoľte **Manuál. inštal.**
- 2 Stlačte kurzor nadol.
Riadte sa pokynmi zobrazenými na obrazovke.

Poznámka: Hľadanie alebo priamy výber TV kanálu. Ak poznáte frekvenciu - číslo C alebo S kanálu, vložte 3 alebo 2 cifry frekvencie alebo čísla kanálu priamo pomocou číselných tlačidiel 0 až 9 (napr. 048). Stlačte kurzor nadol pre potvrdenie.

Opakujte pre vyhľadanie ďalšieho TV kanálu.

Priradenie názvu

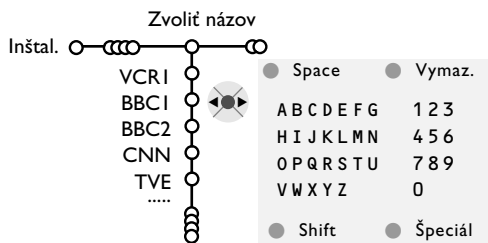

Názov televízneho kanálu uložený v pamäti je možné zmeniť, alebo môžete priradiť nový názov, ak ešte nebol vložený. Názov o dĺžke max. 5 písmen / čísiel je možné priradiť predvoľbám 0 až 99.

- 1 V menu **Inštal.** vyberte položku **Zvoliť názov** a stlačte kurzor nadol.
- 2 Zvoľte číslo programu.
Poznámka: Podržte stlačený kurzor nahor / nadol pre rýchle listovanie zoznamom programov.
- 3 Stlačte kurzor vpravo.
Na obrazovke sa zobrazí klávesnica. Stlačte kurzor vpravo pre prístup ku klávesnici. Stlačte kurzor nahor / nadol, vľavo / vpravo pre voľbu prvého znaku a stlačte **OK**. Opakujte pre každý znak, ktorý chcete vložiť. Zvoľte **Space** pre vloženie medzery, **Vymazať** pre zmazanie označeného znaku, **Shift** pre zobrazenie veľkých alebo malých znakov na klávesnici a **Špeciál.** pre zobrazenie špeciálnych znakov. Stlačte **OK** pre potvrdenie.
- 4 Po skončení vkladania názvu stlačte opakovane kurzor vľavo.
- 5 Zvoľte iný program a zopakujte body 3 až 4.

Usporiadanie programov


Poradie TV kanálov môžete zmeniť podľa vášho želania.

- 1 V menu **Inštal** zvolte **Preskupenie** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 2 Riadte sa pokynmi na obrazovke.

Výber obľúbených TV kanálov

- 1 V menu **Inštal** zvolte **Obľúbené programy**.
- 2 Pomocou kurzorov nahor / nadol zvolte číslo vášho programu.
- 3 Kurzorom vpravo zvolte **Áno** alebo **Nie**.
- 4 Opakujte body **2** a **3** pre každý TV kanál (alebo perifériu), ktorý chcete označiť ako obľúbený / neobľúbený.

Nastavenie televízora

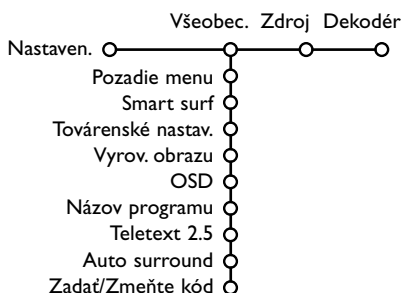


Menu **Nastavenie** obsahuje položky, ktorými je možné nastaviť rôzne funkcie televízora a zariadení k nemu pripojených.

Menu **Všeobecné** vám umožňuje zmeniť základné nastavenia, ktoré nie je potrebné často nastavovať.

Menu **Zdroj** vám umožňuje zvoliť zdroj signálu.

Menu **Dekodér** vám umožňuje definovať jednu alebo viac predvolieb ako predvoľby dekóderov.

Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači pre zobrazenie informácií o zvolenej položke menu.

Všeobecné

Smart surf

- 1 Zvoľte **Smart surf**.
- 2 Pomocou kurzorov vľavo / vpravo zvolte
 - **2 programy**, ak chcete tlačidlom **P+P** prepínať medzi aktuálnym a predchádzajúcim programom,
 - **9 programov**, ak chcete, aby tlačidlo **P+P** vyvolalo zoznam až 9 kanálov, z ktorých je možné vyberať,

Pridanie/odobratie kanálu/zdroja signálu:


Zvoľte kanál alebo zdroj signálu, ktorý chcete pridať alebo odobrať. Stlačte tlačidlo **P+P** a potom kurzor vpravo pre pridanie/odobratie.

Poznámka: Ak je v zozname už 9 kanálov/zdrojov signálu, odstráni sa posledná položka z tohto zoznamu.

Nastavenia z výroby

Táto funkcia vám umožňuje nastaviť parametre obrazu a zvuku na ich pôvodné hodnoty z výroby, pričom sa zachová nastavenie kanálov.

OSD (zobrazenie údajov na obrazovke)

Viď. Použitie diaľkového ovládača, str. 3, , Informácia na obrazovke.

- 1 Zvoľte **OSD**.
- 2 Zvoľte **Normál** pre aktivovanie nepretržitého zobrazenia čísla programu a podrobných informácií o TV kanále. Pri voľbe „Minimum“ sa zobrazia iba základné údaje.
Poznámka: Ak sú zapnuté titulky (viď. Funkcie, str. 10), nie je možné nepretržité zobrazenie čísla programu.

Teletext 2.5

Niektoré televízne stanice ponúkajú možnosť zobrazenia väčšieho počtu farieb a celkovo lepšej grafiky teletextových stránok.

- 1 Zvoľte **Teletext 2.5**.
- 2 Stlačte kurzor vpravo pre výber **Teletext 2.5 Zap.** pre využitie tejto funkcie.
- 3 Stlačte opäť kurzor vpravo pre výber **Teletext 2.5 Vyp.**, ak si želáte klasický vzhľad teletextu. Táto voľba sa týka všetkých kanálov prenášajúcich teletext 2.5.

Poznámka: Prepnutie na teletext 2.5 môže trvať určitú dobu.

Nastavenie / zmena kódu

Funkcia Detský zámok (viď. TV, Funkcie, str. 10) vám umožní zamknúť určité kanály, aby ich deti nemohli sledovať. Zamknuté programy je možné sledovať až po vložení 4-miestneho kódu. Položka Zadanie / zmena kódu v menu vám umožňuje vytvoriť alebo zmeniť osobné identifikačné číslo (PIN).

- 1 Zvoľte **Zadanie / Zmeňte kód**.
- 2 Ak ešte nebol zadaný žiaden kód, v menu bude položka **Zadať kód**.

Ak bol kód už vložený, v menu bude položka **Zmeňte kód**. Riadte sa pokynmi na obrazovke.


Dôležité: Ak zabudnete váš osobný kód!

- 1 V menu Všeobec. zvoľte **Zmeňte kód** a stlačte **OK**.
- 2 Stlačte kurzor vpravo a vložte kód 8-8-8-8.
- 3 Stlačte opäť kurzorové tlačidlo a vložte nový osobný štvormiestny kód. Predošlý kód sa vymaže a nový kód sa uloží.

Automatický priestorový zvuk

Niekedy je vysielaný špeciálny signál pre programy s priestorovým zvukom. Ak je funkcia automatického priestorového zvuku zapnutá, prepne sa televízor automaticky do najvhodnejšieho režimu.

Zdroj signálu

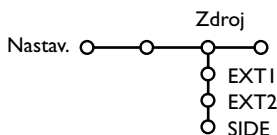


Toto menu vám umožňuje výber periférneho zariadenia pripojeného cez jeden z externých vstupov.

- 1 Stlačte kurzor vpravo pre vstup do zoznamu zariadení, ktoré je možné pripojiť k vybranému vstupu.
- 2 Pomocou kurzoru nahor / nadol zvoľte periférne zariadenie, ktoré je pripojené. Zobrazí sa schéma pripojenia.

Po zvolení zdroja (napr. DVD) sa tento vstup automaticky zvolí, ak prepnete diaľkový ovládač do režimu pre ovládanie DVD, viď. str. 3, alebo ak stlačíte tlačidlo na diaľkovom ovládači.

Dekóder




Ak ste k televízoru pripojili dekóder alebo deskrambler (viď. str. 14), môžete definovať jedno či viac programových miest ako programové čísla dekóderu.

- 1 Kurzorovým tlačidlom vpravo zvoľte položku **Dekóder**.

- 2 Zvoľte **Program**.
- 3 Vyberte číslo programu, pod ktorým máte uložený program vychádzajúci z dekóderu.
- 4 Zvoľte **Stav**.
 - Zvoľte vstup použitý pre pripojenie dekóderu: **Nijaký**, **EXT1** alebo **EXT2**.
 - Ak nechcete, aby číslo vybraného programu bolo aktivované ako číslo programu dekóderu, zvoľte položku **Nijaký**.

*Poznámka: Zvoľte **EXT2**, ak je dekóder pripojený k vášmu EasyLink videorekordéru.*

Ukážka (Demo)

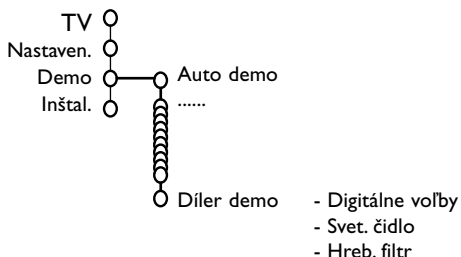

Menu Demo umožňuje spúšťať ukážky funkcií televízoru jednotlivito alebo v sekvenciách.

V prípade voľby **Auto demo** sa postupne za sebou opakovane zobrazujú ukážky všetkých funkcií. Ukážky ukončíte stlačením jedného z kurzorových tlačidiel. Ak bola zvolená len jedna funkcia, spustí sa ukážka iba raz a potom sa opäť zobrazí menu Demo.


Poznámka: Funkcia Díler demo nie je súčasťou automatickej sekvencie ukážok a preto sa musí spúšťať zvlášť.

TV menu

Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **MENU** , zobrazí sa hlavné menu.

Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači pre získanie informácií o zvolenej položke menu.

Menu "Obraz"

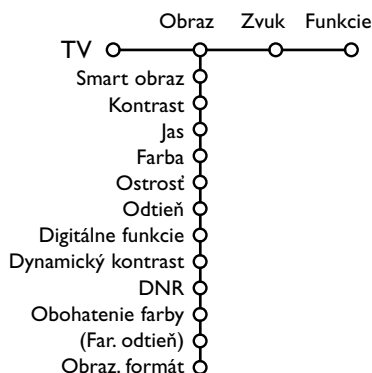

- 1 Stlačením pravého kurzorového tlačidla zvolte **Obraz**.
- 2 Pomocou horného / dolného kurzorového tlačidla vyberáte položky z tohto menu.
- 3 Nastavenie hodnôt vykonávate pomocou ľavého / pravého kurzorového tlačidla. Pravým kurzorovým tlačidlom zobrazíte zoznam položiek sub-menu. Pomocou horného / dolného kurzorového tlačidla vyberte niektorú z položiek sub-menu.
Poznámka: Ak chcete pred vykonaním nastavenia obrazu odstrániť pozadie menu, postupujte podľa odseku "Nastavenie televízora", „Všeobecné“, str. 7.

Smart obraz

Zvoľte **Smart obraz** pre zobrazenie zoznamu prednastavených parametrov obrazu, ktoré sú určené z výroby. Pod položkou **Individuálne** je uložené nastavenie z menu **Obraz**.



Digitálne voľby

Aj keď je Pixel Plus najvhodnejšou voľbou - zdvojnásobuje horizontálnu rozlišovaciu schopnosť a zvyšuje počet riadkov o 33%. V prípade, že Vás pri sledovaní TV vyrušuje tzv. halo efekt, zvolte funkciu Movie Plus. Podľa želania môžete tiež zvoliť funkciu „Dvojité riadkovanie“ alebo „100Hz Digital Scan“.

Poznámka: Pri signále NTSC 60 Hz sa položky zmenia na Pixel Plus, Movie Plus alebo Progressiv., progresiv. scan bez kompenzácie pohybu.

Aktívne ovládanie

Televízor nepretržite meria vstupné signály a upravuje ich pre zabezpečenie najlepšej možnej kvality obrazu.

- 1 Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači.
- 2 Zobrazí sa menu **Aktív. ovládanie**.
- 3 Stlačte kurzor nahor/nadol pre voľbu hodnôt aktívneho ovládania: **vyp.**, **minimum**, **stredne** (odporúčané) alebo **maximum**.
Nastavenie obrazu sa automaticky priebežne upravuje a indikuje na obrazovke. Položky menu nie je možné voliť.
- 4 Stlačte kurzor vpravo pre voľbu **Smart obraz**.
- 5 Stlačte kurzor nahor/nadol pre voľbu jedného z vopred určených nastavení obrazu.
- 6 Stlačte kurzor vpravo pre voľbu **Displ. aktívny**.
- 7 Stlačte kurzor nahor/nadol pre voľbu nastavení, jednej z ukážok duálneho zobrazenia alebo Vyp.
Ak zvolíte Dynamický kontrast, Pixel Plus, DNR (Digitálnu redukciu šumu) alebo Digital Natural Motion (Digitál. prirodzený pohyb), rozdelí sa TV obrazovka na dve časti: v ľavej časti je pôvodný obraz, v pravej časti upravený.
- 8 Stlačte opäť tlačidlo  pre vypnutie menu aktívneho ovládania.

Menu "zvuk"



- 1 Stlačením pravého kurzorového tlačidla zvolíte „Zvuk“.
- 2 Pomocou horného / dolného kurzorového tlačidla vyberajte položky z tohto menu. Nastavenie hodnôt vykonávajte pomocou ľavého / pravého kurzorového tlačidla. Nezabudnite, že nastavenie ovládacích prvkov je za normálnych okolností v strednej polohe, t.j. ukazovateľ sa nachádza uprostred stupnice.


Smart zvuk

Zvoľte **Smart zvuk** pre zobrazenie zoznamu prednastavených parametrov zvuku (výšky a basy), ktoré sú určené z výroby. Pod položkou **Individuálne** je uložené nastavenie z menu **Zvuk**.

Poznámka :

- Niektoré položky menu sú dostupné len pri konfigurácii a aktivácii Cinema Link. Iné sa zase ovládajú audio prijímačom a nie televízorom. Viď. samostatný návod pre systém Cinema Link.
- Položka **Dual I-II** je dostupná len pri prenose duálneho zvuku.
- Položka **Mono / Stereo** je voliteľná len v prípade analógového stereofónneho prenosu.
- Položka **Nicom / Analóg** je voliteľná len v prípade vysielania Nicam.

Menu "funkcie"

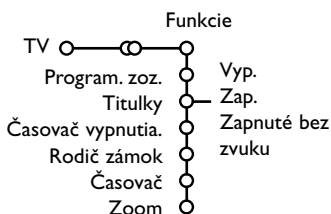

- 1 Stlačením pravého kurzorového tlačidla zvolíte **Funkcie**.
- 2 Pomocou horného / dolného kurzorového tlačidla si vyberte položku z menu a nastavenie hodnôt vykonáte pomocou ľavého / pravého kurzorového tlačidla.

Zoznam programov

Stlačením tlačidla **OK** prepínate medzi vybranými TV kanálmi alebo externými zdrojmi.

Voľba titulkov

Titulková stránka musí byť uložená pre každý TV kanál:

Zapnite teletext a z indexu vyberte príslušnú stránku titulkov. Vypnite zobrazenie teletextu.

Ak zvolíte **Titulky zap.**, zobrazia sa automaticky titulky pre vybraný TV kanál (ak sa práve vysielajú). Aktivácia tohto režimu je znázornená symbolom.

Ak chcete, aby sa titulky automaticky zobrazovali po stlačení tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači, potom zvolíte **Zapnuté bez zvuku**.

Detský zámok

- 1 Zvoľte položku **Detský zám.**.

Detský zam. Zámok Uživ. zámok Zamknuté po Odomknúť Blok. prog.


- 2 Stlačením pravého kurzorového tlačidla zobrazíte menu detského zámku. Potom budete vyzvaní na zadanie Vášho kódu.

Poznámka: Pri každom vstupe do menu detského zámku musíte váš kód zadať znovu.



Dôležité: Ak svoj kód zabudnete - viď. str. 8.

- 3 Zvoľte jednu z položiek menu „Detský zám.“:
- **Zámok**, ak chcete zamedziť sledovaniu všetkých kanálov i externých zdrojov signálu.
 - **Uživ. zámok** a potom stlačte pravé kurzorové tlačidlo.
Zvoľte:
 - **Zamknuté po** ak chcete zamknúť všetky programy od určitého času. Stlačte kurzor vpravo a zadajte čas kurzormi nahor/nadol a vpravo. Stlačte tlačidlo **OK** pre potvrdenie.
 - **Blok. prog.** ak chcete uzamknúť niektoré TV kanály alebo externé zariadenia.
 - Zvoľte **Odomyknúť** pre zrušenie všetkých nastavených zámok.

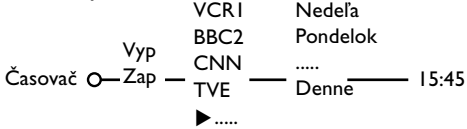
Časovač

- 1 Kurzorovým tlačidlom nadol zvolíte **Časovač**.

- 2 Pomocou pravého kurzorového tlačidla zvolíte **Zap..**
- 3 Ďalším stlačením pravého kurzorového tlačidla zobrazíte zoznam programov.
- 4 Vyberte TV kanál alebo externý zdroj signálu, ktorý si želáte v zvolený deň a hodinu spustiť.
- 5 Ďalším stlačením pravého kurzorového tlačidla zvolíte deň v týždni alebo **Denne**.
- 6 Ďalším stlačením pravého kurzorového tlačidla aktivujete zadávanie času. Pomocou číselných tlačidiel alebo horného / dolného kurzorového

tlačidla zadajte čas a stlačením tlačidla **OK** potvrdíte vloženie.


- 7 Stlačením tlačidla **MENU**  opustíte toto menu.
Poznámka: Zadanie môžete skontrolovať stlačením tlačidla .


Zoom (zväčšenie)

- 1 Pomocou kurzoru nadol zvolíte **Zoom** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 2 Stlačte tlačidlo **OK** pre voľbu zväčšenia (x1, x4, x9, x16).
- 3 Navyše môžete pomocou kurzorov nahor / nadol, vľavo / vpravo posúvať zvolený výrez po obrazovke.
- 4 Stlačte tlačidlo **MENU**  pre zrušenie funkcie zväčšenia.


Sprivodca teletextom

TV kanály prenášajúce teletext ponúkajú tiež stránky s prehľadom programu pre daný deň. Ak zobrazená teletextová stránka podporuje Video Programovanie pomocou Teletextu (VPT), je možné nahrávať, pripomenúť, sledovať alebo uzamknúť jednotlivé programy.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Zvoľte pomocou horného / dolného kurzorového tlačidla TV kanál a stlačte **OK**.
- 3 Premiestnite kurzor na začiatok zoznamu kanálov, kde sa znovu zobrazí názov zvoleného TV kanálu.
- 4 Stlačením pravého kurzorového tlačidla umiestnite kurzor na značku výberu.
- 5 V indexovej stránke teletextu vyhľadajte stránku programového sprievodcu pre dnešný alebo nasledujúci deň.
- 6 Pomocou číselných tlačidiel zadajte číslo stránky prehľadu programov. Dvakrát stlačte kurzor vpravo – presuniete ukazovateľ na ďalšie prípadné podstránky.

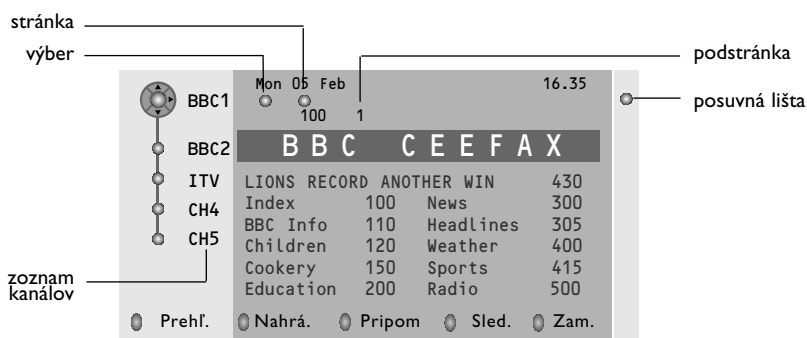

Ak zvolená stránka programového sprievodcu zodpovedá požiadavkám VPT, uloží sa do pamäti TV číslo naposledy zvolenej teletextovej stránky kanálu, ktorý obsahoval informácie programového sprievodcu a TV potom zobrazuje informácie o tom, kedy tieto programy začínajú.

Pri každom stlačení tlačidla  sa sprístupní teletextová stránka programového sprievodcu zvoleného TV kanálu.

Poznámka: Za informácie obsiahnuté v teletextových stránkach je zodpovedná konkrétna TV stanica.

Základné funkcie

Stlačením jedného z farebných tlačidiel (sivé, červené, zelené, žlté alebo modré) aktivujete sprievodcu teletextom. Ak nie je určitá funkcia k dispozícii, zobrazia sa tlačidlá sivou farbou

Prehľad: Toto menu obsahuje zoznam programov označených pripomienkou, ktoré sa budú nahrávať alebo ak je k nim zamedzený prístup. Toto menu sa používa pre zmenu alebo odstránenie označených programov.

Nahrávanie: Programovanie nahrávania na videorekordér (ak je vybavený funkciou NEXTVIEWLink a je pripojený ku konektoru **EXT. 2**).

Pripomienka: Automaticky zapne TV, ak je v pohotovostnom režime alebo zobrazí správu, ak je TV zapnutý.

Zámok: Zamedzuje prístup k niektorým programom, aby ich nebolo možné nahrávať alebo sledovať.

U funkcií Nahrávanie, Pripomienka a Zámok sa zobrazujú malé rolovacie menu, v ktorých môžete zvoliť požadovaný časový interval: jednorázovo, denne alebo týždenne alebo zrušiť staré nastavenia pre nahrávanie, pripomienky alebo zamedzenie prístupu. Počiatočná hodnota pre časový interval je

Jednorázovo. Zadaný interval potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

Sledovať: Sledovanie zvoleného práve vysielaného programu.

Teletext

Väčšina TV kanálov vysiela informácie prostredníctvom teletextu. Tento televízor má kapacitu pamäte 1200 stránok, do ktorej ukladá väčšina stránok a podstránok, aby sa skrátila čakacia doba. Vždy keď sa zmení program, dôjde k obnoveniu obsahu tejto pamäte.

Zapínanie a vypínanie teletextu

Stlačením tlačidla  teletext zapnete.

102	«03 04 05 06 07 08 09 10 11 12»
	BBC CEEFAX 102 Mon 05 Feb 16.35.22
	B B C C E E F A X
LIONS RECORD ANOTHER WIN 430	
Index	100 News 300
BBC Info	110 Headlines 305
Children	120 Weather 400
Cookery	150 Sports 415
Education	200 Radio 500
Lottery	230 Travel 550
Finance	240 Subtitling 888
Music	280 TV Listings 600
Červená	Zelená Žltá Modrá

Výber teletextovej stránky


- Číslo požadovanej stránky zadajte pomocou číselných tlačidiel, kurzorov nahor/nadol alebo pomocou tlačidla **-P+**.
- Možnosti uvedené v spodnej časti obrazovky volíte pomocou farebných tlačidiel.

Naposledy zvolená teletextová stránka


(Dostupné iba ak nie je k dispozícii zoznam obľúbených teletextových stránok – vid. str. 13.)

Stlačte tlačidlo **P-P**.

Výber indexovej stránky teletextu

Stlačením sivého tlačidla  zobrazíte hlavný index (zvyčajne str. 100).


Len pre vysielanie teletextu typu T.O.P.:

Stlačte tlačidlo . Zobrazí sa prehľad T.O.P. teletextových tém, ktoré sú k dispozícii. Pomocou ľavého / pravého, horného / dolného kurzorového tlačidla vyberte požadovaný objekt a stlačte tlačidlo **OK**. Nie všetky TV kanály vysielajú teletext typu T.O.P.



Výber podstránok

Ak vybraná teletextová stránka pozostáva z viacerých rôznych podstránok, zobrazí sa zoznam dostupných podstránok. Pomocou kurzorov vľavo/vpravo zvolíte nasledujúcu alebo predošlú podstránku.

Zväčšenie teletextovej stránky

Opakovaným stlačením tlačidla  zväčšíte hornú a potom dolnú časť stránky. Ďalším stlačením sa vrátite do normálneho zobrazenia stránky. Keď je teletextová stránka zväčšená, môžete pomocou horného / dolného kurzorového tlačidla prechádzať riadok po riadku obsahom stránky.

Voľba zobrazenia

Pri súčasnom zobrazení obrazu/teletextu zadajte číslo požadovanej stránky pomocou tlačidla **-P+**, stlačte tlačidlo **MENU**  a zvolte ľavú časť (modrým bodom na vrchu). Teraz je možné zvoliť zmenšené alebo plné zobrazenie obrazu/teletextu tlačidlom .

Hypertext

Pomocou hypertextu môžete z aktuálnej teletextovej stránky vybrať číslo stránky, ktorú chcete zobraziť, alebo vyhľadávať stránky obsahujúce nejaké slovo.

- 1 Stlačením tlačidla **OK** zvýrazníte prvé slovo alebo číslo na stránke.
- 2 Pomocou ľavého / pravého, horného / dolného kurzorového tlačidla zvolíte slovo alebo číslo, ktoré chcete vyhľadať.


- 3 Potvrdíte stlačením tlačidla **OK**. Vyhľadávanie sa spustí.

V dolnej časti obrazovky sa zobrazí správa informujúca o priebehu vyhľadávania alebo o skutočnosti, že zadané slovo / stránku nie je možné nájsť.

- 4 Pomocou kurzoru nahor opustíte hypertext.

Menu Teletext

(dostupné len pri zobrazení teletextu na celú obrazovku)

- 1 Stlačením tlačidla **MENU**  aktivujete menu.
- 2 Stlačením horného / dolného kurzorového tlačidla vyberte z menu požadované položky.
- 3 Stlačte kurzor vpravo pre aktiváciu.


Reveal (Zobrazenie skrytých informácií)

Táto funkcia zobrazí / potlačí skryté informácie na stránke, ako sú napr. riešenia hádaniek alebo kvízov.

Stlačte kurzor vpravo pre aktivovanie.

Oblíbené

Tento zoznam obsahuje až 8 obľúbených teletextových stránok. Vyberať je možné len stránky zo zvoleného TV kanálu.

- 1 Stlačte kurzor vpravo pre vstup do zoznamu.
- 2 Stlačte znovu kurzor vpravo pre pridanie práve zvolenej stránky do zoznamu alebo pre výber jednej z obľúbených stránok.
- 3 Stlačte tlačidlo **MENU**  pre zobrazenie stránky.
- 4 Pomocou tlačidla **P/P** prechádzate zoznamom obľúbených stránok.

Vyhľadávanie

Voľba slova

Pomocou zobrazenej klávesnice môžete zadať slovo, ktoré chcete vyhľadať v teletextových stránkach. Pri hľadaní sa nerozlišujú veľké / malé písmená.



- 1 Pomocou kurzoru vpravo prístupíte klávesnicu.
- 2 Pomocou ľavého / pravého, horného / dolného kurzorového tlačidla voľte znaky, slová alebo funkcie.
- 3 Každý zvolený znak potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

- 4 Tlačidlo **Zrušiť** zruší zvolené slovo alebo znak, **Medzera** vloží medzeru, **Vymaz.** vymaže aktuálne zvolený znak, **Posuv** prepne medzi veľkými a malými písmenami a **Špeciál** zobrazí špeciálne znaky. Potom stlačte tlačidlo **OK**.

- 5 Pre návrat do menu teletextu stlačte opakovane ľavé kurzorové tlačidlo.

Hľadanie slova

- 1 Zadajte nejaké slovo alebo ho vyberte zo zoznamu použitých slov v pravej časti obrazovky a stlačte tlačidlo **OK**.
- 2 Zvoľte položku **Použiť** a stlačte opäť **OK**. Zobrazí sa hlásenie **Vyhľadáv.**
- 3 Pre zrušenie vyhľadávania alebo pre nové hľadanie zvolíte „**Klávesnica**“ a stlačte **OK**.
- 4 Ak hľadané slovo nie je nájdené, zobrazí sa chybové hlásenie. Ak je slovo nájdené, zobrazí sa na stránke zvýraznené. Pre pokračovanie v hľadaní stlačte tlačidlo **OK**.

Cyklus podstránok (ak sú k dispozícii)

Automaticky zobrazuje jednotlivé podstránky. Stlačte kurzor vpravo pre aktivovanie / deaktivovanie.

Časová stránka

Táto funkcia zobrazí špecifickú stránku zvoleného TV kanálu v určitý čas.

- 1 Pomocou pravého kurzorového tlačidla zvolíte **Áno** alebo **Nie**.
- 2 Pomocou kurzorových alebo číselných tlačidiel zadajte čas a číslo stránky.

Poznámka: Teletext nesmie zostať zapnutý a nemali by ste prepínať na iný TV kanál.

- 3 Stlačte kurzor vľavo pre opätovný návrat do menu TV.

Jazyk

Ak znaky zobrazované na obrazovke nezodpovedajú znakom používaným prevádzkovateľom vysielania, môžete zmeniť jazykovú skupinu. Pomocou pravého kurzorového tlačidla zvolíte **Skupina I** alebo **Skupina 2**.

Stlačením tlačidla **MENU**  opustíte menu teletextu..


Zapojenie príslušenstva

K vášmu TV môžete pripojiť celý rad audio a video zariadení. V nasledujúcich nákresoch nájdete spôsoby ich pripojenia.

*Poznámka: Konektor **EXT. 1** je určený pre CVBS a RGB, **EXT. 2** pre CVBS a Y/C. Externé zariadenia s výstupom RGB sa odporúča pripojovať na **EXT. 1**, pretože systém RGB poskytuje lepšiu kvalitu obrazu.*

*Ak je Váš videorekordér vybavený funkciou EasyLink, potom by mal byť pripojený na **EXT. 2**, aby bolo možné funkciu EasyLink využívať.*

Videorekordér (VCR-DVD+RW)

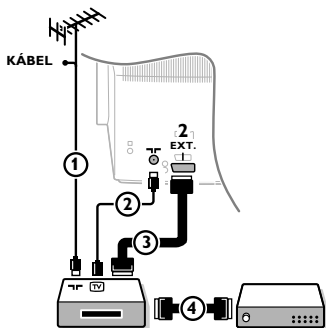

Podľa obrázku pripojte anténny kábel ①, ② a euro-kábel ③, vďaka ktorému dosiahnete optimálnu kvalitu obrazu.


Ak váš videorekordér nemá eurokonektor, jediný spôsob pripojenia zostáva cez anténny kábel. Bude potrebné naladiť televízor na testovací signál videorekordéru a priradiť mu predvoľbu 0 alebo 90 až 99 – vid' „Manuálna inštalácia“ na str. 6.

Pozrite si príručku k videorekordéru.

Dekóder a videorekordér

Pripojte eurokábel ④ do dekóderu a do špeciálneho eurokonektoru na videorekordéri. Vid' tiež návod k videorekordéru. Vid' odsek „Dekóder“ na str. 8. Dekóder môžete pomocou eurokábla pripojiť tiež priamo do konektoru **EXT. 1** alebo **2**.

Iné zariadenia (satelitný prijímač, dekóder, DVD, hry a pod...)

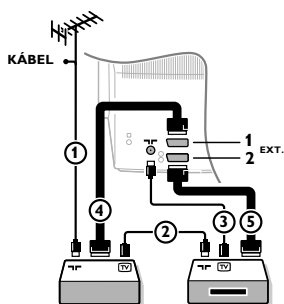

① Podľa obrázku pripojte anténny kábel ①, ② a ③ (ak má vaše periférne zariadenie iba anténny vstup/výstup).

Lepšiu kvalitu obrazu dosiahnete vtedy, keď vaše zariadenie pripojíte do konektoru **EXT. 1** alebo **2** eurokáblom ④ alebo ⑤.

② Rovnakým spôsobom ako u videorekordéru vyhľadajte testovací signál externého zariadenia.

③ Uskutočnite výber v menu „Nastavenie“, „Zdroj signálu“, str. 8.

Pripojenie prostredníctvom bočného panelu

Kamera alebo videokamera

① Kameru alebo videokameru pripojte podľa obrázku.


② Monofónne zariadenia pripojte do konektorov **VIDEO** ② a **AUDIO L** ③. Stereofónne zariadenia pripojte aj do konektoru **AUDIO R** 3.

Kvalitu obrazu S-VHS u videokamier štandardu S-VHS zaistíte prepojením pomocou káblov S-VHS do vstupu S-video ① a do vstupov audio ③.

Nepripojujte káble ① a ② súčasne. Mohlo by dôjsť ku skresleniu obrazu!

Slúchadlá


① Slúchadlá pripojte podľa obrázku do zásuvky pre slúchadlá ①.

② Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači vypnete interné reproduktory TV.

Impedancia slúchadiel sa musí pohybovať v rozmedzí 8 až 4000 ohmov. Konektor pre slúchadlá má priemer 3,5 mm.

Hlasitosť slúchadiel nastavte v položke **Hlasitosť slúchadlá** v menu **Zvuk**.


Stereofónny zosilňovač a dva externé predné reproduktory

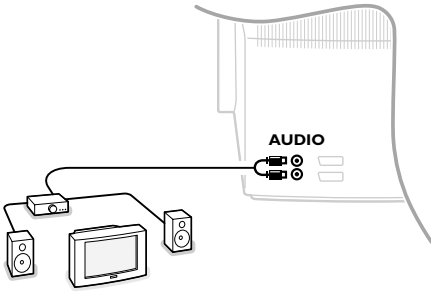

- 1 Pripojte audio káble do audio vstupu zosilňovača a do konektorov **AUDIO L** a **R** na zadnom paneli TV.
- 2 Hlasitosť je určená nastavením hlasitosti TV.

Poznámka: Pred pripojovaním vypnite TV i zosilňovač. Hlasitosť zosilňovača nastavte na minimum.

Voľba pripojeného zariadenia

Na diaľkovom ovládači stlačte opakovane tlačidlo  pre voľbu **EXT1**, **EXT2** alebo **SIDE** (zboku) v závislosti od toho, kam ste pripojili vaše zariadenie.

Poznámka: Väčšina zariadení (dekóder, videorekordér) pri zapnutí prepne TV na príslušný vstup.



Zosilňovač Cinema Link Surround


Vid'. samostatný návod Cinema Link.


Upozornenie: Zobrazované informácie ohľadom zvuku nebudú zodpovedať aktuálnej reprodukcii zvuku.


Videorekordér alebo prehrávač DVD vybavený funkciou EasyLink

Videorekordér (VCR alebo DVD+RW) alebo DVD prehrávač môže byť ovládaný diaľkovým ovládačom pomocou zobrazeného menu Registr. alebo DVD.




- 1 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **MENU** .
- 2 Pomocou horného / dolného kurzorového tlačidla vyberte položku **Registr.** alebo **DVD**.
- 3 Stlačením ľavého / pravého, horného / dolného kurzorového tlačidla zvolte jednu z funkcií videorekordéru alebo DVD.

Tlačidlo  pre nahrávanie, pracuje aj v televíznom režime.

Ak je videorekordér vybavený systémom EasyLink a funkciou „pohotovosť“, stlačením tlačidla  po dobu 3 s prepnete súčasne TV i videorekordér do pohotovostného stavu.

Tlačidlá pre ovládanie audio a video zariadení

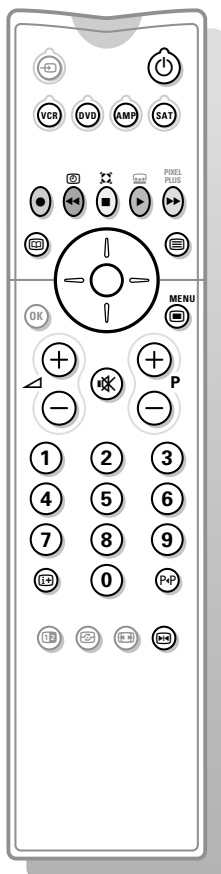

Väčšina audio a video zariadení našej produkcie je možné ovládať pomocou diaľkového ovládača Vášho TV.

Podľa typu zariadenia, ktoré chcete ovládať, stlačte na diaľkovom ovládači jedno z tlačidiel **VCR**, **DVD**, **AMP** alebo **AUX** a potom niektoré z funkčných tlačidiel. Viď. odsek „Použitie diaľkového ovládača“ na str. 3.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ⏻ Prepnutie do pohotovostného režimu ⏸ Pauza (DVD, CD, VCR) ● Nahrávanie ◀ Pretáčanie späť (VCR, CD);
prehľadávanie späť (DVD, AMP) ■ Stop ▶ Prehrávanie ▶▶ Pretáčanie vpred (VCR, CD);
prehľadávanie vpred (DVD/AMP) 🗨️ výber jazyka titulkov (DVD);
správy RDS / TA (AMP);
prehrávanie v náhodnom poradí (CD) ☰ výber titulu (DVD);
zobrazenie RDS správ (AMP);
informácia na obrazovke (CD) | <ul style="list-style-type: none"> ℹ️ zobrazenie informácií ☑️ zapnutie / vypnutie menu -P+ výber kapitoly, kanálu, stopy 0-9 zadávanie čísiel P+P index videopásky (VCR),
výber kapitoly DVD,
voľba frekvencie (AMP) 🕒 časovač videorekordéra 🔊 zapnutie / vypnutie zvuku
Surround (AMP, CD) horné / dolné kurzor. tlačidlo
- výber nasledujúceho /
predchádzajúceho disku (CD) ľavé / pravé kurzor. tlačidlo
- výber predchádzajúcej /
nasledujúcej stopy (CD)
pre vyhľadávanie vpred / vzad
(AMP) |
|--|---|

Poznámka: Ak sa počas 60 s nevykoná žiadna operácia, diaľkový ovládač sa prepne späť do režimu TV.

Nastavenie SAT režimu

Režim **SAT** môže byť prispôbený zariadeniu, ktoré chcete ovládať: satelitný prijímač so štandardom **RC6** alebo **RC5**.

V režime TV stlačte súčasne tlačidlo **OK** a číselné tlačidlo 3 pre voľbu systému **SAT RC-5**; číselné tlačidlo 4 pre voľbu systému **SAT RC-6**.

Nahrávanie na videorekordér vybavený funkciou EasyLink



V režime TV môžete spustiť priame nahrávanie programu, ktorý práve sledujete na TV.

Stlačte a podržte tlačidlo záznamu ● na diaľkovom ovládači aspoň 2 sekundy.

Poznámka:

Prepínanie programov na TV neovplyvňuje nahrávanie!

*Počas nahrávania programu z externého zariadenia pripojeného ku konektorm **EXT1** nie je možné súčasne sledovať iný TV program.*

Údržba obrazovky	Obrazovku čistite mierne navlhčenou jemnou handričkou. Nepoužívajte abrazívne roztoky, mohli by poškodiť povrch obrazovky.
Nekvalitný obraz	<ul style="list-style-type: none"> • Zvolili ste správny TV systém v menu manuálnej inštalácie? • Je televízna alebo spoločná anténa v dostatočnej vzdialenosti od reproduktorov, neuzemneného audio zariadenia alebo žiarivkového osvetlenia a pod.? • Vysoké kopce alebo budovy môžu spôsobovať zdvojenie obrazu alebo tzv. duchov. Niekedy sa obraz zlepši zmenou polohy/nasmerovania antény. • Obraz alebo teletext je nezreteľný? Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu vid' „Inštalácia“ na str. 6. • Jas, ostrosť a kontrast je zle nastavený? Zvoľte položku „Výrob. nastav.“ v menu "Nastaven."- vid' str. 7. • Zhoršenie kvality obrazu niekedy nastane v dôsledku zapnutia S-VHS kamery alebo videokamery pripojenej do bočného panelu TV a súčasne ďalších externých zariadení pripojených do konektorov EXT1 alebo EXT2. V takom prípade skúste jedno z týchto zariadení vypnúť.
Bez obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • Je anténa správne pripojená? • Sú zástrčky pevne zasunuté v zásuvkách antény? • Je anténny kábel v bezchybnom stave a má zodpovedajúcu zástrčku?
Bez zvuku	<ul style="list-style-type: none"> • V žiadnom kanáli nie je zvuk? Skontrolujte, či nie je hlasitosť nastavená na minimum. • Nie je zvuk potlačený tlačidlom  ?
Nenašli ste riešenie pre problém so zvukom alebo obrazom?	Skúste televízor vypnúť a po chvíľke opäť zapnúť. Nikdy sa nepokúšajte sami opravovať nefunkčný televízor. Kontaktujte svojho predajcu alebo odborný servis.
Dialkové ovládanie	<ul style="list-style-type: none"> • Ak Váš televízor nereaguje na povel z diaľkového ovládača, môžu byť batérie vybité alebo je zvolený nesprávny režim (viď. odsek Dialkový ovládač na str. 3). • Stále môžete použiť tlačidlo MENU a tlačidlá -/+ na hornom paneli TV.
Menu	Zvolili ste nesprávne menu? Ďalším stlačením tlačidla MENU  zvolenú položku opustíte.
Pohotovostný režim	Váš TV spotrebováva energiu aj v režime pohotovosti. Spotreba energie prispieva k znečisťovaniu vzduchu a vody. Spotreba energie: 1W.

