

iTV



PHILIPS

Einleitung

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen, daß Sie uns durch den Kauf dieses Fernsehgerätes entgegenbringen. Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen bei der Installierung und der Bedienung Ihres Fernsehgerätes behilflich sein.

Pflege des Bildschirms

Bildschirm nicht mit bloßen Händen oder speckiger Kleidung berühren (einige Schönheitsmittel sind für den Bildschirm schädlich). Bevor der Bildschirm gereinigt wird, den Netzstecker ziehen. Wenn der Bildschirm staubig ist, bitte z.B. mit einem Mikrofasertuch oder einem feuchten Ledertuch vorsichtig abreiben. Kein Aceton, Toluol oder Alkohol verwenden. Keine flüssigen Reinigungsmittel oder Sprays verwenden. Wassertropfen und Speichel so schnell wie möglich abwischen; ihr längerer Kontakt mit dem Bildschirm können Deformationen und Farbfehler verursachen.

Umweltschutz

- Das Fernsehgerät besteht aus Teilen, die der Wiederverwertung zugeführt werden können. Beachten Sie daher bitte die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung. Dies gilt auch für verbrauchte Batterien, die keinesfalls in den Hausmüll gehören..
- Das Fernsehgerät verbraucht auch im Standby Modus Energie. Energieverbrauch ist eine der Ursachen für Umweltbelastungen. Wenn weder Uhrenanzeige noch Wecker benutzt werden, empfehlen wir das Fernsehgerät über Nacht mit dem Netzschalter abzuschalten.



Die Verpackung dieses Gerätes ist wiederverwendbar (recyclbar). Die örtlichen Behörden informieren Sie über eine vorschriftsmäßige Entsorgung.



Entsorgung Ihres Altgerätes

Ihr Gerät wurde aus hochwertigen Materialien und Bauteilen hergestellt, die aufbereitet und wieder verwendet werden können.

Wenn dieses Symbol mit der durchgekreuzten Mülltonne auf Rädern vorfinden, wurde das Produkt nach der EU-Richtlinie 2002/96/EC gefertigt.

Bitte informieren Sie sich über die jeweiligen örtlichen Sammelsysteme für elektrische und elektronische Geräte. Bitte befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Ihre Altgeräte nicht über den normalen Hausmüll. Die vorschriftsmäßige Entsorgung Ihres Altgerätes schützt die Umwelt und die Gesundheit der Menschen.

Introduction

Thank you for purchasing this television set.

This handbook has been designed to help you install and operate your TV set.

We strongly recommend that you read it thoroughly.

Access Code / Code d'accès / Zugangskennziffer / Codice di accesso / Código de acceso

When the set is in the **Standard** Security Mode, the Set-up Menu may be accessed either with an Institutional Set-up Remote Control, or with a guest remote control (like the RC2886) by pressing the following Remote Control keys in sequence: **3 1 9 7 5 3 Mute**

Care of the screen

Do not touch, push or rub or strike the screen with anything hard as this may scratch, mar or damage the screen permanently. Do not rub with dust clothes with chemical treatment. Do not touch the surface with bare hands or greasy cloth (some cosmetics are detrimental to the screen). Unplug the TV before cleaning the screen. When the surface becomes dusty, please wipe gently with absorbent cotton or other soft materials like chamois soaks. Do not use acetone, toluene and alcohol because they cause chemical damage.

Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Wipe off saliva or water drops as soon as possible. Their long time contact with the screen causes deformations and colour fading.

Environmental

- Your television contains material that can be recycled and reused by specialized companies. Please find out about local regulations on the disposal of your old television set. Pay particular attention to the disposal of exhausted batteries.
- Your television consumes energy in the stand-by mode. Energy consumption contributes to air and water pollution. We advise you to switch off your television overnight instead of leaving it in stand-by mode.



The packaging of this product is intended to be recycled. Apply to the local authorities for correct disposal.



Disposal of your old product.

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 22002/96/EC. Please find out more about the separate collection system for electrical and electronic products in your local neighbourhood.


Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

Vorbereitung

Hinweise zur Wandhalterung / zum Tischfuß

Abhängig vom Modell, das Sie gekauft haben, wird ein Wandbefestigungswinkel und/oder ein Tischfuß mitgeliefert. Anweisungen für die Montage des mitgelieferten Standfußes und/oder Wandbefestigungswinkels finden Sie in der separat mitgelieferten Anleitung. Sorgen Sie dafür, dass der Winkel fest genug in der Wand verankert ist, so dass er den Sicherheitsnormen entspricht.

Sorgen Sie dafür, daß die Luft frei durch die Lüftungsschlitze zirkulieren kann.

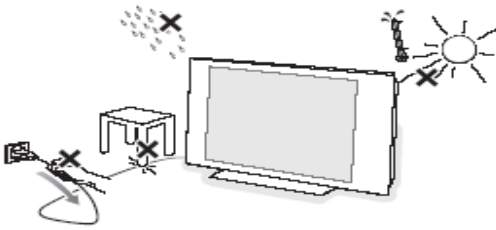


Bitte vermeiden Sie offenes Feuer oder Kerzen in unmittelbarer Nähe des Geräts. Stellen Sie das Fernsehgerät nicht in der Nähe einer Hitzequelle oder an einem Platz in der prallen Sonne auf und vermeiden Sie jeden direkten Kontakt mit Regen oder Wasser. Die Anlage darf keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten ausgesetzt werden und keine mit Wasser gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen, dürfen auf das Gerät gestellt werden. Stecken Sie den Antennenstecker fest in die Antennenbuchse an der Unterseite des Fernsehgerätes.

Anschluss


Bitte beachten Sie die Spezifikationen zur Stromversorgung an der Rückseite des Fernsehgeräts bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken.

Inbetriebnahme der Fernbedienung

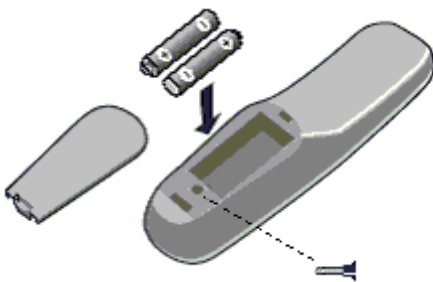

- Deckel an der Rückseite der Fernbedienung entfernen.
- Geeignete Batterien einsetzen. Dabei auf die richtige Polarität (+/-) achten.
- Den Batteriefachdeckel schließen und ggfs. mit geeigneter Schraube gegen Diebstahl sichern.

Fernsehgerät einschalten:

Drücken Sie den Netzschalter  am Gerät. Ein Kontroll-Lämpchen am Gerät wird sichtbar. Befindet sich das Gerät im Stand-by-Modus (rotes Kontroll-Lämpchen), drücken Sie die Kanal +/- Taste auf Ihrer Fernbedienung.

Benutzung der Menüs


Installationsmenü aufrufen

Zum Aufrufen des Installationsmenü wird eine Philips Gastfernbedienung (z. B. RC 2886) benötigt. Durch Eingabe eines Sicherheitscodes wird die normale Verriegelung aufgehoben.

In Ausnahmefällen, z.B. in Systemanwendungen kann das Gerät im Modus „Hohe Sicherheit“ verriegelt sein und für den Zugang zum Installationsmenü die Spezialfernbedienung RG4172BK oder RC2573 (Sonderzubehör) erforderlich machen.



RG4172BK

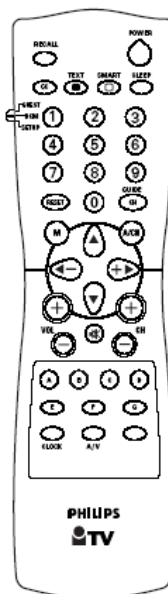


RC 2573

Menüfunktionen abrufen

Menüfunktionen können über die Cursortasten ^ bzw. v angewählt werden, z.T.auch durch Scrollen. Auf dahinterliegende Untermenüs wird mit > hingewiesen. Die rechte Cursortaste führt in das jeweilige Untermenü. Darüber hinaus dient diese Taste auch zur Bestätigung von Einstellungen.

- Die Taste „Menü“ führt zurück zum Hauptmenü.
- Wählen Sie Ja (Yes) zur Aktivierung eines Features bzw. Nein (No) zur Deaktivierung eines Features.
- Die Tasten TV +/-, INFO +/-, PAY-TV +/- und RADIO +/- sind auch im Menü-Mode aktiv und das Fernsehgerät reagiert wie im normalen TV-Betrieb.


Installationsmenü

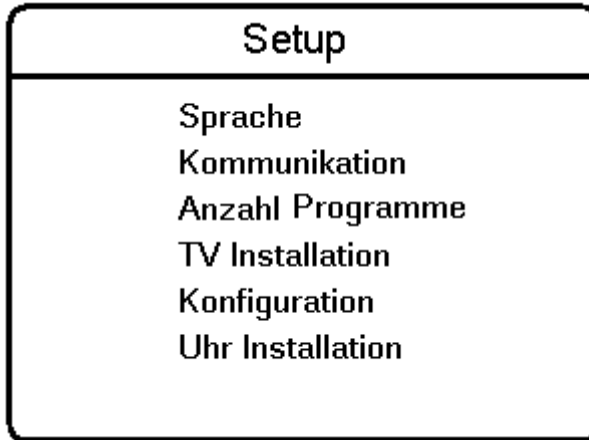

- **Sprache:** Die Sprache kann im Menü unter „LANGUAGE“ (SPRACHE) eingestellt werden. Zur Wahl stehen die Sprachen: „ENGLISH“, „ITALIANO“, „DEUTSCH“, und „FRANCAIS“.
- **Kommunikation:** Aktivieren Sie diese Einstellung für Einsatzmöglichkeiten in interaktiven Systemen. Weitere Informationen erhalten Sie im jeweiligen Handbuch des Softwareanbieters. Für alleinstehende Geräte wählen Sie bitte "Aus" bzw. "Nein".
- **Anzahl Programme:** Hier kann die Anzahl der TV-, PAY-TV-, RADIO- und INFO-Programme so eingestellt werden, daß keine nicht belegten Speicherplätze angewählt werden können. Die maximale Programmanzahl beträgt insgesamt 125.
- **TV Installation:** In diesem Untermenü wird die Einstellung der Programme vorgenommen.
- **Konfiguration:** Dieses Untermenü erlaubt die Auswahl verschiedener Einstellungen und Features..
- **Uhr Installation:** Sämtliche Uhr-Einstellungen werden in diesem Untermenü getätigt *(Nur bei einigen TV-Modellen verfügbar)*.

TV Installation

In diesem Untermenü werden die Programmeinstellungen getätigt. Während der Verwendung dieses Menüs sind alle Verriegelungen deaktiviert.

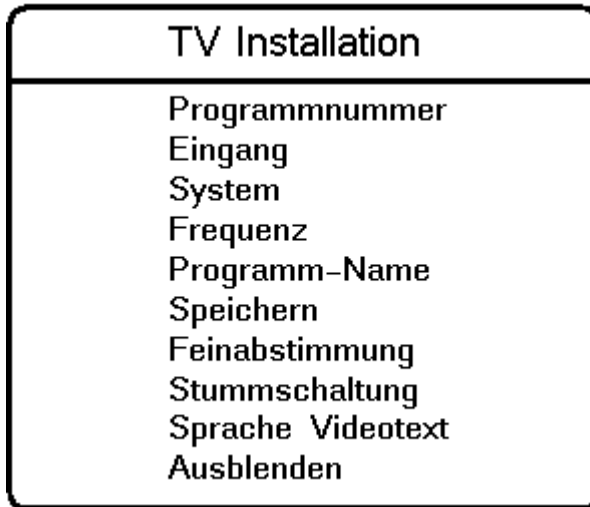

- **Programmnummer:** Legen Sie zunächst die Art des abzuspeichernden Programms („TV“, „INFO“, „PAYTV“ oder „RADIO“) durch Drücken der Cursor-Tasten „links“ bzw. „rechts“ fest. Wenn die Anzahl Programme einer Programmkategorie 0 beträgt, steht hier diese Programm-Art nicht zur Auswahl. Erhöhen Sie ggf. die für diese Programmkategorie vorgesehenen Speicherplätze unter Anzahl Programme. Geben Sie den Programmplatz durch Eingabe einer 2-stelligen Zahl ein.
- **Eingang:** Wählen Sie die Eingangsquelle für das Signal, das Sie auf diesem Programmplatz speichern wollen. Möglich sind: TV-Antenne, AV1, AV2, S_VIDEO, SIDE AV, SIDE S-VIDEO, CARD-CVBS, CARD-YC, EXT4, CARD-EXT4, HDMI1 und HDMI2. Die Anzahl der verfügbaren Eingangsquellen ist geräteabhängig (siehe auch beiliegende Tabelle).

Model / Input	AV1	AV2	Side AV	Side S-Video	EXT4	HDMI
26HF5444	Scart1	Scart2 CVBS	AV-In	S-Video In	YPbPr	HDMI1/ HDMI2
26HF7874	Scart1	Scart2 CVBS	AV-In	S-Video In	YPbPr	HDMI1/ HDMI2
32HF7444	Scart1	Scart2 CVBS	AV-In	S-Video In	YPbPr	HDMI1/ HDMI2
32HF7874	Scart1	Scart2 CVBS	AV-In	S-Video In	YPbPr	HDMI1/ HDMI2
37HF7444	Scart1	Scart2 CVBS	Video In	S-Video In	YPbPr	HDMI1/ HDMI2

Hinweis: Bei Verwendung einer SmartCard Xpress Box ist normalerweise Eingang AV1 zu wählen.

- **System:** WEST EU (PAL/SECAM-BG), EAST EU (PAL/SECAM-DK), UK (PAL-I), und FRANCE (SECAM-L/L').
- **Frequenz:** Mit der > Taste wird der Sender-Suchlauf aktiviert, der bei jedem nennenswerten Signalpegel anhält, um die Festlegung des Programmspeicherplatzes, usw. zu ermöglichen. Es ist ebenfalls eine direkte Frequenzeingabe in MHz möglich. Bei Frequenzen unter 100 MHz ist eine führende „0“ einzugeben.
- **Programm-Name:** Mit dieser Funktion kann jedem Programm ein Name zugeteilt werden. Die Cursor-Tasten < / > führen zu den Schreibstellen. Durch die Tasten ^ bzw. v kann das Schriftzeichen ausgewählt werden. Mit der Taste „Menü“ wird diese Funktion verlassen.
- **Speichern:** Die Einstellungen für den Programmplatz werden durch die > Taste abgespeichert. Diese Funktion kann, ohne zu speichern, über die Taste „Menü“ verlassen werden.
- **Feinabstimmung:** Durch die Cursor-Tasten < bzw. > kann eine Feinabstimmung des Senders vorgenommen werden.
- **Stummschaltung:** Dieses Untermenü aktiviert / deaktiviert Bild und Ton für einzelne Programme.
 - KEINE: normale Bild- und Tonausgabe
 - VIDEO: Das Bild wird für diesen Kanal ausgeblendet (z.B. für Radiokanäle)
 - AUDIO: Der Ton wird für diesen Kanal ausgeblendet (z.B. für Informationskanäle)
- **Sprache Videotext:** Dieser Punkt dient zur Wahl des Zeichensatzes für die Darstellung des Videotextes. Mit den Cursor-Tasten </> kann zwischen folgenden Regionen gewählt werden:
 - “WEST EU”: für Westeuropa
 - “EAST EU”: für Osteuropa (*nur 26“, 32“, und 42“*).
 - “GREEK”: für Griechisch
 - “CYRILLIC”: für Kyrillisch
- **Ausblenden:** Diese Einstellung kann verhindern, daß der Programmplatz durch „Zappen“ oder Direktwahl erreicht wird. Mit den Tasten < / > kann von „JA“ auf „NEIN“ geändert werden.

Einstellungen


Dieses Untermenü erlaubt die Auswahl verschiedener Einstellungen und Features.



- **Einschalt / OSD:** In diesem Untermenü (de)aktivieren Sie sämtliche Funktionen, die sich auf Einschalt-einstellungen und das OSD beziehen.
- **Bild/Ton:** Bild- und Tona-einstellungen werden in diesem Untermenü festgelegt.
- **Hohe Sicherheit:** Die Sicherheitseinstellungen für das TV-Gerät. Achtung: die Einstellung "Hoch" erfordert die Master-FB RC 2573 für den erneuten Zugang in das Installationsmenü
- **Kontrolle:** In diesem Untermenü werden diverse Bedienungseinstellungen vorgenommen.
- **Features:** In diesem Untermenü können auf erweiterte Funktionen des Fernsehgeräts zugegriffen werden.

Einschalt / OSD

In diesem Untermenü aktivieren / deaktivieren Sie sämtliche Funktionen, die sich auf Einschaltinstellungen und das On-Screen-Display (OSD) beziehen.

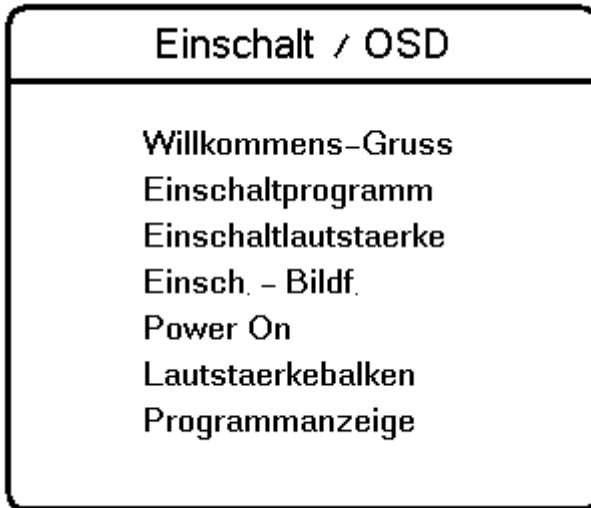

- **Willkommens-Gruss:** Hier kann Ihr Willkommens-Gruss eingegeben werden, der nach Einschalten des Gerätes angezeigt wird.

- **Willkommens-Gruss**
- **Zeile 1**
- **Zeile 2**
- **Löschen**

Die Cursor-Tasten < / > führen zu den Schreibstellen, mit ^ / v kann das Schriftzeichen gewählt werden.

- **Einschaltprogramm:** Legt fest, mit welchem Programm das Gerät nach dem Einschalten als Standard startet, z.B. dem Info-Kanal.

- **Einschaltlautstaerke:** Diese Funktion legt den Lautstärkewert fest, der mit dem Einschalten des Fernsehgerätes gelten soll. Einstellung mit Cusor-Tasten < bzw. >.
- **Einsch. – Bildf.:** Diese Funktion bestimmt das Bildformat, das mit dem Einschalten des Fernsehgerätes gelten soll. Einstellung mit Cusor-Tasten < bzw. >.
- **Power On:** Diese Funktion legt fest, welchen Modus das TV-Gerät nach der Stromzufuhr einnimmt. Sie können wählen zwischen "Ein", "Letzter Status" und "Stand-by".
 - Wenn der Modus "Ein" gewählt wird, kann der TV nur über den Netzschalter, einer Installationsfernbedienung oder die ESP-Funktion (ESP legt die maximale, kontinuierliche Betriebszeit des TV-Geräts fest) ausgeschaltet werden.
 - Wird "Letzter Status" gewählt, greift das Gerät auf den zuletzt eingestellten Modus zurück (Ein oder Stand-by).
 - Bei "Stand-by" stellt sich das TV-Gerät bei Stromzufuhr stets auf den Stand-by-Modus.
- **Lautstaerkebalken:** Wählen Sie aus, ob der Lautstärkebalken bei Veränderung der Lautstärke sichtbar sein soll oder nicht.
- **Programmanzeige:** Welche Programminformationen sollen auf dem Bildschirm eingeblendet werden: „Speicherplatz-Nummer“, „Programm-Name“, „Name+Nummer“ oder „keine Einblendung“?

Bild / Ton


Bild- und Toneinstellungen werden in diesem Untermenü festgelegt



- **Helligkeit:** Einstellung des gewünschten Helligkeitsgrades.
- **Farbe:** Einstellung der gewünschten Farbintensität.
- **Kontrast:** Einstellung des gewünschten Verhältnisses zwischen hellen und dunklen Tönen.
- **Schaerfe:** Anpassung der gewünschten Bildschärfe.
- **Farbton:** Stellt das Bild auf möglichst natürliche Hauttöne ein.
- **Active Control:** Stellt die Bildqualität je nach Empfangsniveau optimal ein (*nur 26“, 32“ und 37“*).
- **Hoehen/Tiefen:** Hiermit wird die Hochtון- bzw. Tieftonwiedergabe eingestellt
- **Balance:** Dient zur Anpassung der Stereowiedergabe an die Hörposition, justierbar mit den Cursor-Tasten <bzw.>
- **AVL (Automatische Lautstärkenivellierung)** „JA“ unterdrückt störende, vom Sender verursachte starke Lautstärkesprünge (z.B. bei Werbeblöcken). In Stellung „NEIN“ wird das Originalsignal nicht verändert.

Sicherheitseinstellungen

In diesem Untermenü werden die Sicherheitseinstellungen für das TV-Gerät konfiguriert.

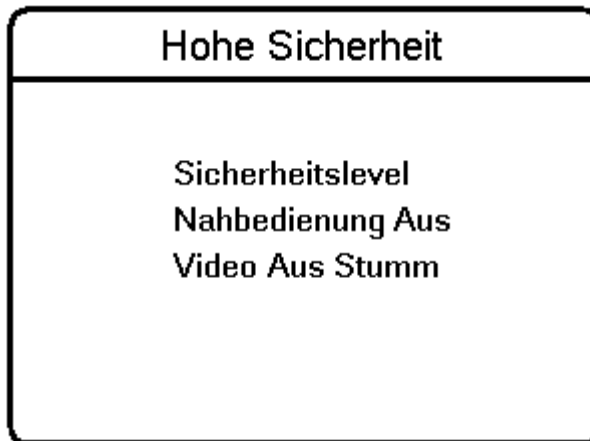

- **Sicherheitslevel:** Diese Funktion erlaubt es dem Nutzer, zwischen einem hohen und einem niedrigem Sicherheitslevel zu wählen. Voreingestellt ist hierbei "NIEDRIG".
 - Wenn das TV-Gerät auf Sicherheit „**HOCH**“ geschaltet ist, kann das Installationsmenü nur über eine RG 4172BK or RC2573 Fernbedienung erreicht werden.
 - Die Werkseinstellung ist „**NIEDRIG**“, wodurch das Installationsmenü mit der normalen Gastfernbedienung und der Eingabe des Sicherheitscodes erreicht werden kann.
- **Nahbedienung Aus:** Zum Schutz gegen unbefugte Bedienung, sind die Tasten an der Front des Gerätegehäuses abschaltbar. Bei „JA“ können Einstellungen nur mittels Fernbedienung verändert werden.
- **Video Aus Stumm:** Erlaubt es dem Nutzer alle oder einige AV-Ausgänge zu deaktivieren, um illegales Kopieren von Inhalten zu unterbinden.

Bedienungseinstellungen


In diesem Untermenü werden diverse Bedienungseinstellungen vorgenommen.



- **ESP:** Die Funktion dient zur Einsparung von Energie, indem ein Zeitfenster (zwischen 00 und 99 Std.) für den ununterbrochenen Betrieb definiert wird. Danach schaltet sich das Gerät automatisch ab.
- **Audio/Video Stumm:** Für den Fall, daß keine verwertbaren Signale empfangen werden, kann bestimmt werden, ob Ton und Bild entweder „stumm“ geschaltet oder abgeschaltet (ein schwarzer Bildschirm erscheint) werden.
- **Sofort Umschalten** In Stellung „NEIN“ wartet das Gerät nach Eingabe der 1. Ziffer auf die Eingabe einer 2. Ziffer, bis zum Ablauf der unter „Verzögerung“ eingestellten Zeit. Bei „JA“ wird sofort auf Programme 1-9 umgeschaltet.
- **Verzoeigerung:** Bestimmt das Zeitfenster in Sekunden, nachdem das Gerät davon ausgehen kann, daß keine 2. Ziffer zur Programmwahl folgt und die Umschaltung vorgenommen werden kann.
- **Auto Scart:** Soll bei Anliegen eines Signals an der Euro-AVBuchse automatisch auf diese umgeschaltet werden?
- **RGB-Signal:** Aktivieren oder Deaktivieren des RGB-Signals an der AV-Buchse.
- **Min Lautstaerke:** Damit das Abschalten des Gerätes nicht vergessen wird, kann hier ein Mindestpegel für die Lautstärke festgelegt werden. Dazu die Cursor-Tasten < bzw. > verwenden.
- **Max Lautstaerke** Hier kann die Lautstärke so begrenzt werden, daß kein Nachbar gestört werden kann. Einstellung mit Cursor-Tasten < bzw. >.

Funktionseinstellungen


In diesem Untermenü können die Funktionseinstellungen des Fernsehgeräts konfiguriert werden. Dazu zählen die PIP-Einstellungen (Bild-im-Bild) und Digital-Audio-Einstellungen.

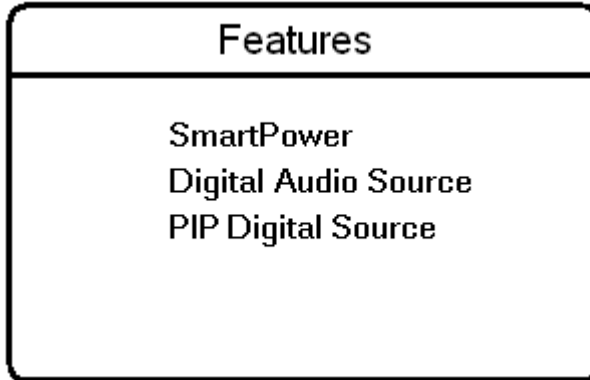

- **SmartPower:** Konfigurieren der SmartPower-Energiesparstufen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
 - **OFF (Aus):** Maximale Lichtausgabe, optimiert für hell erleuchtete Bereiche.
 - **LOW (Niedrig):** Maximaler dynamischer Kontrast, kombiniert mit niedriger Energieeinsparung. Optimiert für hochwertige Videoinhalte. (Standardeinstellung am Fernsehgerät)
 - **MEDIUM (Mittel):** Optimale Kombination von hoher Energieeinsparung und einer für fast alle Bedingungen geeigneten Bildwiedergabe.
 - **HIGH (Hoch):** Maximale Energieeinsparung. Optimiert für sehr dunkles Umgebungslicht, Radiosender, Musikprogramme und Standbilder (Beispiel: Begrüßungsbildschirm)
- **Hinweis:** *SmartPower ist für HDMI-Eingänge und PIP-Modi deaktiviert.*
- **Digital Audio Source (Digital-Audio-Einstellungen):** Einstellen der Standard-Audioquelle im Digitalmodus (Vollbild oder PIP). Die zur Verfügung stehenden Optionen sind HDMI oder DVI AUDIO-IN.
- **PIP Digital Source (PIP-Digitalquelle):** Einstellen der Standard-Digitalquelle HDMI, wenn bei der Anzeige analoger Quellen PIP aktiviert ist. Die zur Verfügung stehenden Optionen sind HDMI1, HDMI2 und OFF (Aus).

Uhr Installation

Sämtliche Uhr-Einstellungen werden in diesem Untermenü getätigt (nur für Geräte mit Uhrendisplay)
(Nur bei einigen TV-Modellen verfügbar).

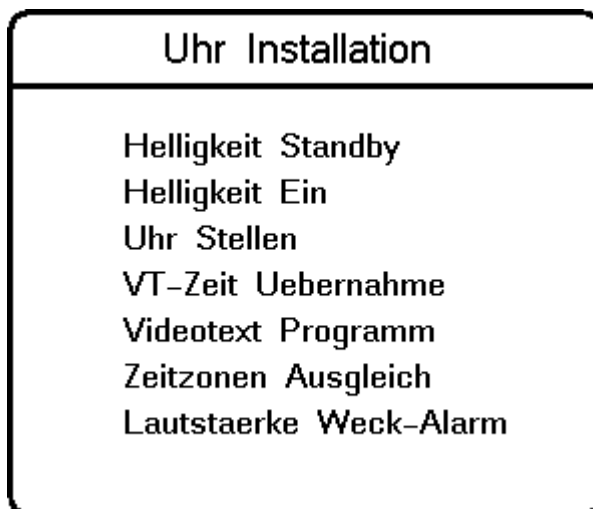

- **Helligkeit Standby:** Hier kann die Intensität eingestellt werden, mit der die Uhr im Standby-Mode angezeigt werden soll.
- **Helligkeit Ein:** Einstellung der Helligkeit bei eingeschaltetem Gerät.
- **Uhr Stellen:** Mit Hilfe der Zifferntastatur der Fernbedienung kann die aktuelle Uhrzeit eingestellt werden.
- **VT-Zeit Uebernahme:** Bei der Einstellung „JA“ wird die aktuelle Uhrzeit aus dem Videotext übernommen, sobald das Gerät mit dem Netzschalter eingeschaltet wird, z.B. für die autom. Umstellung von Sommer auf Winterzeit.
- **Videotext Programm:** Bestimmt, aus welchem TV-Programm die Videotext-Zeit für die Aktualisierung der Uhr bezogen werden soll. Das gewählte Programm muß über Videotext verfügen.
- **Zeitzonen Ausgleich:** Findet sich über Videotext keine lokal gültige Uhrzeit, ist hier die Anpassung einer empfangbaren Zeitinformation auf die lokale Zeitzone möglich.
- **Lautstaerke Weck-Alarm:** Bestimmt die Lautstärke des Weckersignals. Einstellung mit Cursor-Tasten < bzw. >.

Tasten der Fernbedienung

Alarm ON (für Geräte mit Uhrendisplay): Aktiviert die Weckfunktion. Nach der Eingabe einer korrekten Zeit (00:00 bis 23:59) wird ein Symbol für "Weckfunktion" im Uhrendisplay sichtbar.

+ Pay TV -: Auswahl eines höher oder niedriger abgespeicherten Pay TV-Kanals.

Alarm OFF (für Geräte mit Uhrendisplay): Deaktiviert die Weckfunktion. Das Symbol für "Weckfunktion" im Uhrendisplay verschwindet.

Menu
Aufrufen oder Verlassen des Menüs per Tastendruck.

+ Vol -
Regelung der Lautstärke.

Mute
Schaltet den Ton stumm oder schaltet ihn wieder ein..

0/9 Zifferntasten:
Direkteingabe des gewünschten Kanals. Bei einer zweistelligen Programmnummer ist die zweite Ziffer einzugeben, bevor der Strich verschwindet.

Videotext

Standby
Wechseln in den Stand-by-Modus per Tastendruck.

+ Info -
Auswahl eines höher oder niedriger abgespeicherten Info-Kanals.


+ Radio -
Auswahl eines höher oder niedriger abgespeicherten Radio-Kanals.

Smart Tasten:
Anwahl vorprogrammierter Bild- und Toneinstellungen.

PIP
Aktivieren der Bild-im-Bild-Funktion (PIP). (Nur bei einigen TV-Modellen verfügbar)


+ TV -
Fernsehsender wählen: Auswahl einer höher oder niedriger abgespeicherten Fernsehkanals.

Bildformate 16:9

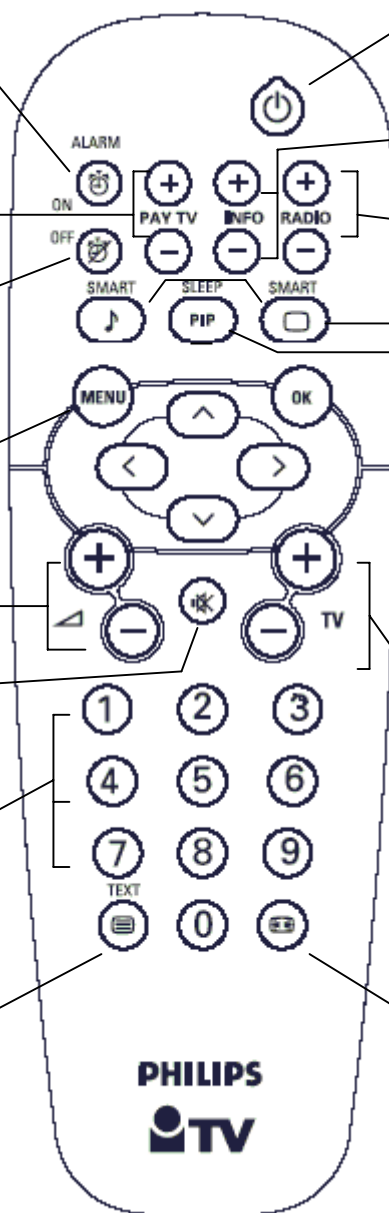

Videotext

Videotext ist ein Informationssystem, das von den meisten Sendern ausgestrahlt wird und wie eine Zeitung gelesen werden kann. Dieses System ermöglicht auch den Zugang zu Untertiteln für Schwerhörige oder Personen, die mit der Sprache des übertragenen Programms (über Kabel, Satellit usw.) nur wenig vertraut sind.

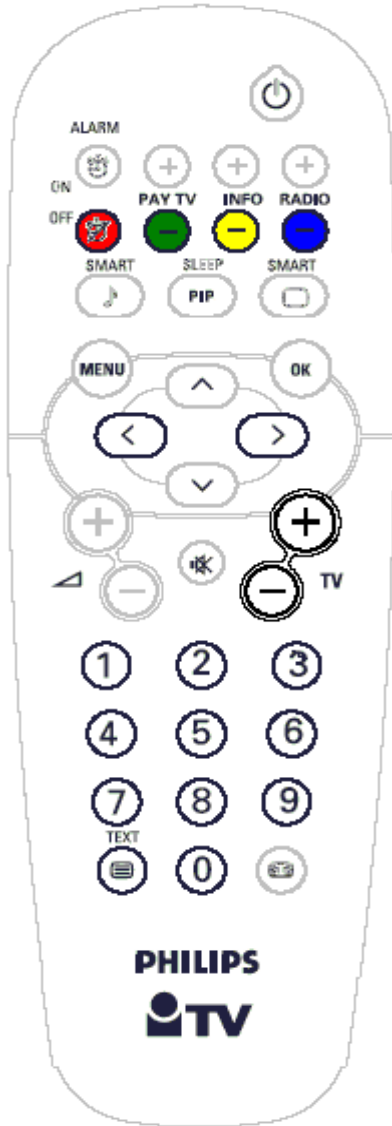

Drücken Sie:



Aufrufen bzw. Verlassen des Videotextes

In Videotext mode:



Wechseln zu einer (dreistelligen) Seitennummer



Wechseln zur vorherigen / nachfolgenden Seite



Wechseln zur vorherigen / nachfolgenden Seite




Am unteren Bildschirmrand werden farbige Bereiche angezeigt. Mit den 4 farbigen Tasten können Sie die entsprechende Themen bzw. Seiten aufrufen.

Bildformate 16:9

Die Bilder, die Sie empfangen, können im Bildformat 16:9 (Kinoformat) oder 4:3 (konventioneller Bildschirm) übertragen werden. Bilder im Format 4:3 besitzen mitunter am oberen und unteren Bildrand einen schwarzen Streifen (Letterboxformat). Mit dieser Funktion können die schwarzen Streifen entfernt und die Darstellung der Bilder auf dem Bildschirm optimiert werden.


Benutzung der verschiedenen Bildschirmformate

Benutzen Sie die Bildformat 16:9-Taste, um die verschiedenen Funktionsarten zu wählen: 4:3, Zoom 14:9, Zoom 16:9, 16:9 Untertitel, Super Zoom, Breitbild und Fullscreen.




4:3

4:3 Das Bild wird im Format 4:3 wiedergegeben, ein schwarzer Streifen erscheint an jeder Seite des Bildes.




Zoom 14:9

Das Bild ist auf das Format 14:9 vergrößert, ein kleiner schwarzer Streifen verbleibt am oberen und unteren Bildrand.

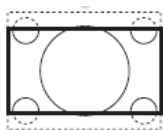


Zoom 16:9

Das Bild ist auf das Format 16:9 vergrößert. Diese Funktionsart wird empfohlen, um ein Letterboxbild im Vollformat zu zeigen.




Untertitel Zoom

Mit dieser Funktionsart können die Bilder im Format 4:3 auf der ganzen Bildschirmfläche gesehen werden, indem die Untertitel sichtbar bleiben.




Super Wide

Mit dieser Funktionsart können die Bilder im Format 4:3 auf der ganzen Bildschirmfläche gesehen werden, indem beide Seiten des Bildes verbreitert werden.



Breitbild

Mit dieser Funktionsart kann das richtige Bildformat, das in 16:9 übertragen wird, wieder hergestellt werden, indem es voll im Bildschirm angezeigt wird.



Fullscreen


In diesem Modus wird das Bild auf dem kompletten Bildschirm angezeigt.



Auto Modus

Der Fernseher ist mit einer automatischen Umschaltung ausgestattet, die das von einigen Programmen gesendete Kenn-Signal dekodiert und das richtige Bildschirmformat wählt (nur in Auto Modus).

Hinweis auf schwache Batterien

Durch Drücken der  Taste für ca. 5 Sekunden erscheint auf dem Bildschirm ein "OK", sofern die Batterien der Fernbedienung voll funktionsfähig sind.


SERVICE

1 REMOTE BATTERY OK

Erscheint ein "NIEDRIG", sollten die schwachen Batterien gewechselt werden.

Die Tasten am Fernsehgerät

Falls Ihre Fernbedienung unauffindbar ist oder nicht funktioniert, können Sie trotzdem einige Einstellungen mit den Tasten direkt am Fernsehgerät ändern, sofern keine Sperrung der Nahbedienungstasten vorgenommen wurde (siehe auch Menü Sicherheitseinstellungen).

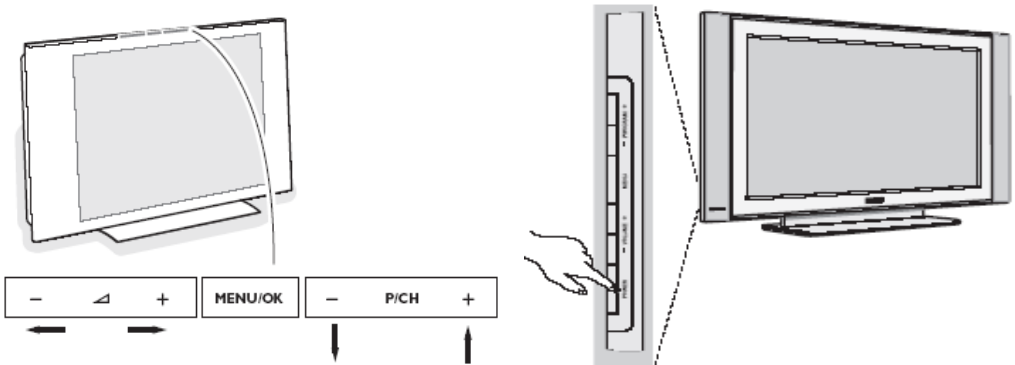

Drücken Sie:

- Die - V + Taste, um die Lautstärke zu regulieren.
- Die Tasten -P/CH +, um die entsprechenden Fernsehsender oder Quellen auszuwählen.

Die Taste MENU/OK kann dazu verwendet werden, das Hauptmenü ohne die Fernbedienung abzurufen.

- Die Taste - V + sowie die Tasten - P/CH +, um die Menüpunkte in den angegebenen Richtungen auszuwählen.
- Die MENU/OK-Taste um das Menü zu entfernen.

Anschlussmöglichkeiten des TV-Geräts

Dieser Abschnitt enthält Informationen über die Anschlussmöglichkeiten der verschiedenen LCD TV-Geräte. Beachten Sie die Zollgröße, die auf Ihr TV-Gerät zutrifft.

Anschlüsse bei 26" und 32" LCD-TV-Geräten

1. Externer (Bad)lautsprecher
2. Datenbuchse 2 (RJ45) - zum Gebrauch interaktiver Verbindungen
3. Datenbuchse 1 (RJ12) - zum Gebrauch interaktiver Verbindungen

Anschlüsse bei 37" LCD-TV-Geräten

1. Datenbuchse 1 (RJ12) - zum Gebrauch interaktiver Verbindungen
2. Datenbuchse 2 (RJ45) - zum Gebrauch interaktiver Verbindungen
3. 12V-Stromversorgung
4. Externer (Bad)lautsprecher

Specifications are subject to change without notice
Trademarks are property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com



3139 125 36821