


# Kratki korisnički vodič

## 1 Umetnite baterije u daljinski upravljač


Pažljivo skinite poklopac sa stražnje strane daljinskog upravljača. Umetnite dvije AAA baterije. Vodite računa o ispravnom položaju + i - krajeva baterije u odjeljku za baterije (pazite na ispravan polaritet). Ponovo vratite poklopac odjeljka za baterije na njegovo mjesto.



## 2 Spojite krovnu/kabelsku antenu izravno na televizor

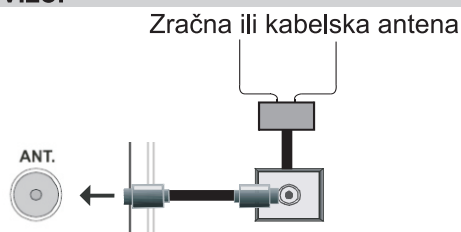

## 3 Priključite televizor na mrežnu utičnicu

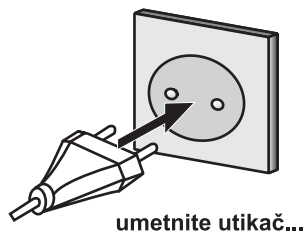

## 4 Uključivanje televizora

Spojite mrežni kabel na utičnicu od 220-240V AC 50 Hz.


Za uključivanje televizora iz moda pripravnosti ili:

1. Pritisnite gumb "0" **P/CH+** / **P/CH-** ili bilo koji brojčani gumb na daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite bočni funkcijski gumb dok se televizor ne uključi iz moda pripravnosti.

## 5 HDMI ulaz

**PRIJE SPAJANJA PROVJERITE JESU LI OBA UREĐAJA ISKLJUČENA.** Spojite dva uređaja pomoću kabela HDMI na HDMI. Za odabir HDMI ulaza, na daljinskom upravljaču pritisnite gumb **SOURCE**. Svaki put kad ga pritisnete na zaslonu će se pojaviti izbornik za potvrdu vašeg izbora.

Za HDMI  
priključak na uređaju



## 6 Pokretanje automatskog postupka postavljanja

**VAŽNO: Provjerite jesu li zračna/kabelska antena povezana te da modul uobičajenog sučelja nije umetnut, prije paljenja televizora prilikom prve instalacije. Tijekom postupka pretraživanja ne umećite modul uobičajenog sučelja.**

Prilikom prvog uključivanja, pojavit će se izbornik za odabir jezika. Odaberite željeni jezik i pritisnite OK.

Zatim će se prikazati zaslon prve instalacije (FTI). Podesite željene postavke pomoću gumba za navigaciju, a kad završite pritisnite OK za nastavak.

Možete aktivirati opciju mod prikazivanja u trgovini te će mod prikazivanja u trgovini biti dostupan i u izborniku "Ostalih postavki", a funkcije televizora bit će prikazana na vrhu zaslona. Prikazat će se zaslon s dijalogom za potvrđivanje. Odaberite **DA** za nastavak.

Ako je odabran mod prikazivanja kod kuće, mod prikazivanja u trgovini neće biti dostupan nakon prve instalacije. Za nastavak pritisnite gumb **OK**.

## Antensko instaliranje

Ako na zaslonu Vrsta pretraživanja odaberete opciju **KROVNA ANTENA**, televizor će pretraživati digitalne zemaljske televizijske programe.

**NAPOMENA:** Pritisnite gumb **MENU** ako želite poništiti postupak.

Kada su sve dostupne postaje spremljene, na zaslonu će se prikazati Popis kanala. Ako želite sortirati kanale, prema LCN-u (\*), molimo odaberite "Da", a zatim pritisnite OK.

Pritisnite gumb **MENU** za izlazak iz popisa kanala i gledali televiziju.

(\* **LCN** je sustav logičnog broj kanala koji organizira dostupne emitirane kanala prema prepoznatljivom nizu kanala (ako je dostupno).

## Kabelsko instaliranje

Ako odaberete opciju **KABELSKA** za nastavak pritisnite gumb **OK** na daljinskom upravljaču. Za nastavak odaberite **DA** i pritisnite **OK**. Za poništenje postupka, odaberite **NE** i pritisnite **OK**. Na ovom zaslonu možete odabrati frekvencijski raspon.

Ručno unesite frekvencijski raspon pomoću brojčanih gumba.

**Napomena:** Izbornik se mijenja ovisno o odabranim opcijama.