

Príručka pre rýchly štart


1 Vložte batérie do telefónu

Zdvihnite kryt na zadnej strane diaľkového ovládača jemne smerom hore. Vložte dve AAA batérie. Uistite sa, že ste vložili + a - póly batérií do priestoru pre batérie (dbajte na správnu polaritu) Vráťte kryt.




2 Pripojte anténu/kábel priamo k vášmu TV

Anténa alebo kábel

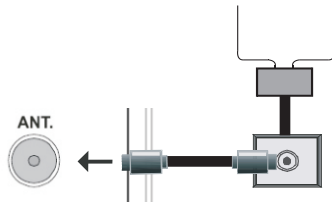

3 Pripojte televízor do hlavného napájania

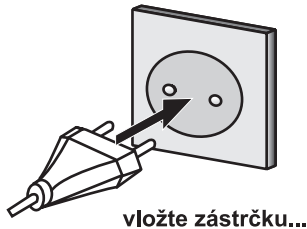

4 Zapnite televízor

Pripojte sieťový kábel do zásuvky so striedavým napätím 220 – 240V a frekvenciou 50 Hz.


Zapnutie televízora z pohotovostného režimu:

1. Stlačte tlačidlo "⓪" **P/CH + / P/CH -** alebo číselné tlačidlo na diaľkovom ovládači.
2. Stláčajte bočný spínač funkcie, pokiaľ TV nepostúpi z pohotovosti.

5 Vstup HDMI

PROSÍM SKONTROLUJTE, ABY PRED PRIPOJENÍM BOLI VYPNUTÉ OBE ZARIADENIA. Použitie HDMI na HDMI kábel pre spojenie týchto dvoch jednotiek. Pre voľbu HDMI vstupu stlačte tlačidlo **SOURCE** na diaľkovom ovládaní. Po každom stlačení potvrdí menu na obrazovke Váš výber.

Do HDMI
pripojky na zariadení



6 Spustíte automatickú inštaláciu

DÔLEŽITÉ: Uistite sa, že anténa, alebo kábel je pripojený a Modul spoločného rozhrania nie je zapojený pred zapnutím TV pred prvou inštaláciou. Nevkladajte modul spoločného rozhrania pri procese vyhľadávania.

Po zapnutí po prvýkrát, Obrazovka sa zobrazí. voľba jazyka. Zvoľte želaný jazyk a stlačte OK.

Ďalej sa zobrazí obrazovka Prvej inštalácie (FTI). Nastavte vaše preferencie s použitím navigačných tlačidiel a po ukončení stlačte OK pre pokračovanie. Môžete aktivovať možnosť Režim obchodu (voliteľný), aby to bolo dostupné v menu "Iné nastavenia" a funkcie vášho TV sa zobrazia v hornej časti obrazovky. Zobrazí sa potvrdzujúce dialógové okno. Vyberte **ÁNO** pre pokračovanie.

Ak je vybratý Domáci režim, Režim obchodu nebude dostupný po Prvej inštalácii. Stlačte tlačidlo **OK** pre pokračovanie.

Inštalácia v režime Anténa

Ak zvolíte možnosť **ANTÉNA** z obrazovky Typu vyhľadávania, televízor bude vyhľadávať digitálne pozemné TV vysielania.

POZNÁMKA: Ak voľbu chcete zrušiť, stlačte tlačidlo **MENU**.

Po uložení všetkých dostupných staníc sa na obrazovke objaví Zoznam kanálov. Ak s avám páči, ako sú kanály zatriedené podľa LCN (*), prosím, zvoľte "**Áno**" a potom stlačte OK.

Pre ukončenie zoznamu kanálov a pozeranie TV stlačte tlačidlo **MENU**.

(*) **LCN** je systém logického čísla kanálu, ktorý organizuje dostupné vysielanie v súlade s rozpoznateľnou kanálovou sekvenciou (ak je dostupné).

Inštalácia v režime Kábel

Zvoľte možnosť **CABLE** a stlačte tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládači. Ak chcete pokračovať, zvoľte prosím **ÁNO** a stlačte **OK**. Ak chcete operáciu zrušiť, zvoľte **NIE** a stlačte **OK**. Z tejto obrazovky môžete zvoliť rozsah frekvencie.

Zadajte rozsah frekvencie manuálne s použitím číselného tlačidla.

Poznámka: Trvanie vyhľadávania sa zmení v závislosti od zvoleného kroku vyhľadávania.