

Dear Customer,

Philips continuously tries to improve its products and we recommend that you update the TV software when updates are available. Do not install a lower version of software than the current version installed on your TV. Philips cannot be held liable or be made responsible for problems caused by a software downgrade.

Step 1: Check the current software version

Press **⚙️** (Settings), and select **Update Software > Current software info**, and press **OK**. The current software information is displayed.

Step 2: Download the latest software

To update with a USB storage device, you need:

- An empty USB flash drive. The USB flash drive must be FAT or DOS-formatted. Do not use a USB hard drive.
- A computer with Internet access
- An archive utility that supports the zip file format (for example, WinZip® for Microsoft® Windows® or StuffIt® for Macintosh®).

1. Insert the USB flash drive into a USB port on your computer.
2. From your computer with Internet, visit www.p4c.philips.com, and then select your country.
3. Enter your model number, and press Enter.
 - ➔ You can find your model number on the label of rear TV.

Always here to help!

Find manuals, FAQ's and software updates for your product:

A search bar with a red border containing the text "32PHT4131/05" and a magnifying glass icon on the right.

4. When enter your TV's product page, select Support.

A screenshot of a product page for a Philips TV. The product name is "4000 series Full HD Ultra-Slim LED TV" with specifications "80 cm (32\"), Full HD LED TV, DVB-T/T2/C | 32PHT4131/05 | Find similar products". There is a "Buy from Retailers" button. Below the product name is a navigation bar with tabs: "Overview", "Specifications", "Reviews and Awards", and "Support". The "Support" tab is highlighted with a red border.

Manuals and Documentation

Language English

Search

Search within this product

Search

5. Then scroll down the page to Software & drivers, and click on "Download file" to download the software.

➔ The software is available as a zip file.

Software & drivers

Language English



Software Upgrade

version:002.090.000.000, zip file, 40.2 MB, published 22 August 2016

[Installation instructions](#)

[Release Notes](#)

[Download file](#)

PHILIPS


6. If the software version is higher than the version installed on your TV, click the software update link.
7. Accept the license agreement/Terms and Conditions, select “I agree”, then the software will be downloaded automatically.
8. Save the software zip file to your USB flash drive.
9. Using the archive utility, extract the file(s) to the root directory of your USB flash drive.
10. Disconnect your USB flash drive from the computer.

Step 3: Update the software

Warning:

- Do not switch off your TV or remove your USB flash drive during the software update.
- If a power failure occurs during the update, do not remove your USB flash drive from your TV. Your TV will continue the update as soon as power is restored.
- If an error occurs during the update, retry the procedure. If the error reoccurs, contact Philips Consumer Care.


Connect your USB flash drive (containing the software update) to the USB connector on the TV. → Your TV will update the software automatically.

- You can also update the software manually.
 1. Press  (Settings) on your remote control, and select **Update Software > Local Updates**, and press **OK**.
 2. Select the software file and follow the on-screen instruction to install latest software on your TV.

Sehr geehrte Kundin/Sehr geehrter Kunde,

Philips arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung seiner Produkte. Wir empfehlen Ihnen die Aktualisierung der Software Ihres Fernsehers, sobald ein Update zur Verfügung steht. Installieren Sie keine niedrigere Software-Version als die bereits auf dem Fernseher installierte Version. Philips übernimmt keine Haftung für Probleme, die durch ein Software-Downgrade entstehen..

Schritt 1: Stellen Sie die aktuelle Version der Software fest.

Drücken Sie auf der Fernbedienung  (Einstellungen), wählen Sie **Software aktualisieren** > **Informationen zur aktuellen Software** aus, und drücken Sie **OK**. Die aktuellen Software-Informationen werden angezeigt.

Schritt 2: Laden Sie die neueste Software herunter.

Für die Aktualisierung über ein USB-Gerät benötigen Sie:

- Ein leeres USB-Flash-Laufwerk. Das USB-Flash-Laufwerk muss FAT- oder DOS-formatiert sein. Verwenden Sie keine USB-Festplatte.
- Einen PC mit Internet-Zugang.
- Ein Archivierungsdienstprogramm, das das ZIP-Format unterstützt (zum Beispiel WinZip® für Microsoft® Windows® oder StuffIt® für Macintosh®)..

1. Schließen Sie das USB-Flash-Laufwerk an einen USB-Anschluss Ihres PCs an.
2. Öffnen Sie an einem Computer mit Internetanschluss unsere Website www.p4c.philips.com, und wählen Sie Ihr Land aus.
3. Geben Sie Ihre Modellnummer ein, und drücken Sie die ENTER (Eingabetaste).
➔ Die Modellnummer befindet sich auf dem Etikett an der Rückseite des Fernsehers.

Immer für Sie da

Finden Sie Anleitungen, häufig gestellte Fragen (FAQ) und Softwareaktualisierungen für Ihr Produkt:

4. Wählen Sie nach dem Öffnen der Produktseite für Ihren Fernseher die Option "Support" aus.



4000 series Ultraflacher LED-Fernseher
80 cm (32"), LED-Fernseher, DVB-T/T2/C | 32PHT4131/12 | Ähnliche Produkte finden >

Beim Händler kaufen

Übersicht Technische Daten Bewertungen **Support**

Handbücher und Dokumentation

Sprache

Suche

Innerhalb dieser Produktreihe suchen

5. Blättern Sie dann nach unten zu "Software und Treiber", klicken Sie auf "Datei herunterladen", und laden Sie die Software herunter.
➔ Die Software steht als ZIP-Datei zur Verfügung.

Software und Treiber

Sprache

 **Firmware-Upgrade Software**
version:002.090.000.000, zip Datei, 40.2 MB, Veröffentlicht 22. August 2016

[Installationsanweisungen](#)
[Versionshinweise](#)

[Datei herunterladen](#)


6. Wenn die Software-Version neuer als die auf Ihrem Fernseher installierte Version ist, klicken Sie auf den Link für die Software-Aktualisierung.
7. Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarungen/Geschäftsbedingungen durch Auswählen von "Stimme zu" (I accept). Die Software wird dann automatisch heruntergeladen.
8. Speichern Sie die Software-ZIP-Datei auf einem USB-Flashlaufwerk.
9. Extrahieren Sie mithilfe des Archivierungstools alle Dateien im Stammverzeichnis des USB-Flashlaufwerks.
10. Trennen Sie das USB-Flashlaufwerk vom Computer.

Schritt 3: Aktualisieren Sie die Software des Fernsehgeräts.

Warnung:

- Schalten Sie das Fernsehgerät nicht aus und entfernen Sie das USB-Flash-Laufwerk nicht, während das Software-Update läuft.
- Wenn während des Aktualisierungsvorgangs ein Stromausfall auftritt, darf das USB-Flash-Laufwerk nicht vom Fernsehgerät getrennt werden. Das Fernsehgerät setzt die Aktualisierung fort, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt wurde.
- Wenn während der Aktualisierung ein Fehler auftritt, versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn der Fehler erneut auftritt, wenden Sie sich bitte an das Philips Kundendienstzentrum.


Schließen Sie das USB-Flashlaufwerk (mit der Software-Aktualisierung) an den USB-Anschluss des Fernsehers an. → Der Fernseher aktualisiert die Software automatisch.

- Sie können die Software auch manuell aktualisieren.
 1. Drücken Sie auf der Fernbedienung  (Einstellungen), wählen Sie **Software aktualisieren** > **Lokale Aktualisierungen** aus, und drücken Sie **OK**.
 2. Wählen Sie die Softwaredatei aus, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die neueste Software auf dem Fernseher zu installieren.

Cher Client,

Philips s'efforce d'améliorer ses produits en permanence et c'est pourquoi nous vous recommandons d'effectuer les mises à jour du logiciel de votre téléviseur chaque fois qu'elles sont disponibles. N'installez pas une version du logiciel antérieure à celle déjà installée sur votre téléviseur. Philips ne peut en aucun cas être tenu responsable des problèmes éventuels résultant de l'installation d'une version antérieure du logiciel.

Étape 1 : Vérification de la version actuelle du logiciel

Appuyez sur  (Réglages) sur la télécommande, sélectionnez **Mise à jour du logiciel** > **Info logiciel actuel**, puis appuyez sur **OK**. Les informations sur la version actuelle du logiciel s'affichent.


Étape 2 : téléchargement du logiciel le plus récent

Pour procéder à la mise à jour via un périphérique de stockage USB, vous avez besoin des éléments suivants:

- Un lecteur Flash USB vierge. Le lecteur Flash USB doit présenter le format FAT ou DOS. N'utilisez pas de disque dur USB.
 - un ordinateur avec accès à Internet
 - Un utilitaire d'archivage prenant en charge le format de fichier *.zip (par exemple, WinZip® pour Microsoft® Windows® ou StuffIt® pour Macintosh®).
1. Connectez la clé USB à mémoire flash sur un port USB de votre ordinateur.
 2. Depuis votre ordinateur connecté à Internet, accédez au site www.p4c.philips.com, puis sélectionnez votre pays.
 3. Saisissez le numéro de modèle et appuyez sur Entrée.
➔ Le numéro de modèle figure sur l'étiquette à l'arrière du téléviseur.

Toujours là pour vous aider

Manuel, FAQ, mise à jour... Trouvez ce dont vous avez besoin pour votre produit :

4. Une fois sur la page qui correspond au modèle de votre téléviseur, sélectionnez « SAV et mode d'emploi ».

  4000 series Téléviseur LED ultra-plat
80 cm (32"). Téléviseur LED, DVB-T/T2/C | 32PHT4131/12 | [Trouver des produits similaires](#) >

[Trouver des revendeurs](#)

[Aperçu](#) [Caractéristiques](#) [Avis et récompenses](#) **[SAV et mode d'emploi](#)**

Manuels et documentation

Langue

Recherche

Rechercher dans ce produit



5. Faites ensuite défiler la page Software e drivers, et cliquez sur « Télécharger le fichier » pour télécharger le logiciel.

→ Le logiciel est disponible sous forme de fichier compressé (zip).

Software e drivers

Langue Français



Mise à niveau du microprogramme - Logiciel

:002.090.000.000, zip fichier , 40.2 MB, publié 22 août 2016

[Notes de mise à jour](#)

[Note de version et/ou instructions d'installation](#)

Télécharger le fichier

6. Si la version disponible du logiciel est plus récente que celle déjà installée sur votre téléviseur, cliquez sur le lien de mise à jour logicielle.
7. Acceptez le contrat de licence/les conditions générales (Terms and Conditions), sélectionnez « J'accepte » (I accept), puis le logiciel est téléchargé automatiquement.
8. Enregistrez le fichier zip du logiciel sur votre clé USB.
9. À l'aide de l'utilitaire d'archivage, extrayez tous les fichiers dans le répertoire racine de votre clé USB.
10. Déconnectez la clé USB de l'ordinateur.


Étape 3 : mise à jour du logiciel du téléviseur

Avertissement:

- N'éteignez pas le téléviseur et ne débranchez pas le périphérique de stockage USB lors de la mise à jour du logiciel.
- Si une coupure de courant a lieu lors de la mise à jour, ne retirez pas le périphérique de stockage USB du téléviseur. Le téléviseur reprendra la mise à jour dès que le courant sera rétabli.
- Si une erreur a lieu lors de la mise à jour, essayez à nouveau. Si le voyant clignote à nouveau, contactez le service client de Philips.

Connectez la clé USB (contenant la mise à jour logicielle) au port USB du téléviseur.

→ Le téléviseur met automatiquement à jour le logiciel.

- Vous pouvez également mettre à jour le logiciel manuellement.
 1. Appuyez sur  (Réglages) sur la télécommande, sélectionnez **Mise à jour du logiciel** > **Mises à jour locales**, puis appuyez sur **OK**.
 2. Sélectionnez le fichier du logiciel et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer la version la plus récente du logiciel sur votre téléviseur.

Estimado cliente:

Philips intenta mejorar sus productos continuamente, por lo que le recomendamos que actualice el software de su televisor cuando haya actualizaciones disponibles. No instale versiones de software anteriores a la versión instalada actualmente en el televisor. Philips no será responsable de problemas derivados del uso de versiones de software anteriores.

Paso 1: Compruebe la versión de software actual

Pulse  (Ajustes) en el mando a distancia y seleccione **Actualizar software > Información del software actual**. A continuación, pulse **OK**. Aparece la información del software actual.

Paso 2: descargar el software más reciente

Para realizar la actualización con un dispositivo de almacenamiento USB, necesita lo siguiente:


- Una unidad flash USB vacía. La unidad flash USB debe tener el formato FAT o DOS. No utilice un disco duro USB.
- Un ordenador con acceso a Internet
- Una utilidad de archivo que admita el formato de archivo ZIP (por ejemplo, WinZip® para Microsoft® Windows® o StuffIt® para Macintosh®)..

1. Insertar la memoria USB en un puerto USB de su PC..
2. Desde un ordenador con Internet, visite www.p4c.philips.com y seleccione su país.
3. Introduzca su número de modelo y pulse ENTER (Intro).
➔ Puede encontrar el número de modelo en la etiqueta de la parte posterior del televisor.

Siempre listos para ayudarle

Accede a manuales, preguntas frecuentes y actualizaciones de software para tu producto:

4. En la página de producto del televisor, seleccione Asistencia.

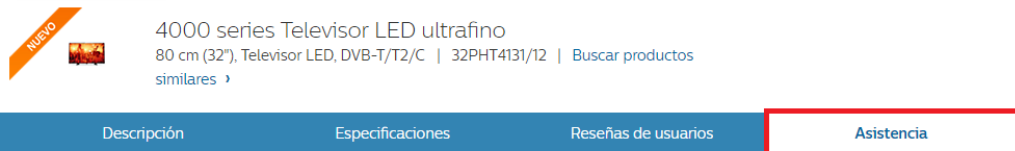

4000 series Televisor LED ultrafino
80 cm (32"), Televisor LED, DVB-T/T2/C | 32PHT4131/12 | [Buscar productos similares](#)

Descripción | Especificaciones | Reseñas de usuarios | **Asistencia**

Manuales y documentación

Idioma Español

Buscar


Búsqueda en este tipo de producto

5. A continuación, desplácese hacia abajo por la página hasta Softw. y controladores y haga clic en Descargar archivo para descargar el software.

➔ El software está disponible en un archivo .zip.

Softw. y controladores

Idioma Español

 **Actualización del firmware - Software**
version:002.090.000.000, zip archivo, 40.2 MB, publicado el 22 de agosto de 2016

[Instrucciones de instalación](#)
[Notas de la versión](#)

[Descargar archivo](#)

6. Si la versión de software es superior a la versión instalada en su televisor, haga clic en el enlace de la actualización de software.


7. Acepte el acuerdo de licencia o los términos y condiciones. Para ello, seleccione "Acepto". A continuación, el software se descargará automáticamente.
8. Guarde el archivo .zip con el software en su unidad flash USB.
9. Con ayuda de su herramienta de compresión, extraiga todos los archivos en el directorio raíz de su unidad flash USB.
10. Desconecte la unidad flash USB del ordenador.

Paso 3: actualizar el software del televisor

Advertencia:

- Durante la actualización de software, no desconecte el televisor ni quite la memoria USB.
- Si se produce un descenso de la alimentación eléctrica durante la actualización, no extraiga el dispositivo de memoria USB del televisor. El televisor seguirá con la actualización en cuanto se restablezca la alimentación eléctrica.
- Si se produce un error durante la actualización, reintente el procedimiento. Si se vuelve a producir el error, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips.

Conecte la unidad flash USB (que contiene la actualización de software) al conector USB del televisor. → Su televisor actualizará el software automáticamente.

- También puede actualizarlo manualmente.
 1. Pulse  (Ajustes) en el mando a distancia y seleccione **Actualizar software > Actualizaciones locales**. A continuación, pulse **OK**.
 2. Seleccione el archivo de software y siga las instrucciones en pantalla para instalar el software más reciente en su televisor.