

FLAT TV



SEE EVERY THING EXPERIENCE EVERY THING

PHILIPS

Hjelp?

Hvis du ikke finner svar på spørsmålene dine i bruksanvisningen eller hvis 'Tips' ikke løser TV problemet ditt, kan du kontakte din lokale Philips kundetjeneste eller servicesenter. Se i den vedlagte verdensspennende 'World-wide guarantee' garantiboken. Vær vennlig å ha modell og produkt nummer klart, som står oppført bak på apparatet eller på pakningen, før oppringingen til kundesenteret.

Modell: 42PF9956, 32PF9976

Produkt nr:

Behandling av skjermen

Se *Tips*, s. 24.

Grunnet kontinuerlig produktutvikling kan bruksanvisningen endres uten varsel.

Forskrifter når TV-apparatet ikke skal brukes lenger

Philips er veldig nøye med miljøvennlige produksjon i grønne fokalsoner. Det nye TV-apparatet inneholder materialer som kan resirkuleres og brukes på nytt. Spesialiserte bedrifter demonterer det kasserte TV-apparatet slik at de fortsatt brukbare materialdelene samles. På denne måten reduseres avfallsmaterialene til et minimum. Din Tv inneholder en liten mengde (innenfor toleransene) kvikksølv. Vennligst sørg for å overholde lokale forskrifter angående behandling av gamle TV-apparater.



EasyLink-oppsjonen er basert på prinsippet "styring ved hjelp av én tast". Dette betyr at en rekke handlinger utføres samtidig i f.eks. både TV-apparatet og videokassettpilleren hvis begge er utrustet med EasyLink-funksjonen og er forbundet ved hjelp av eurokabelen som leveres med videomaskin.

Innhold


Forberedelser	2
Tasten på høyre side av TV'en	2
Bruk av fjernkontrollen RC4301	3
Bruk av menyen	5
Installasjon	5
Valg af menyspråk og land	5
Lagring av TV-stasjonen	6
Automatisk installasjon	6
Manuell installasjon	6
Inntasting av et programnavn	7
Omgjøring av programlisten	7
Valg av foretrukne TV-stasjoner	7
Innstilling av stilling	8
Generelt	8
Kilde	10
Dekoder	10
Demo	10
Menyen TV	11
Menyen Bilde	11
Active Control	12
Menyen Lyd	12
Menyen Funksjonen	13
nexTView / Tekst-TV-guide	14
nexTView/Tekst-TV-guide på/av	14
nexTView guider	15
Bilde/nexTView - Tekst-TV-guide	15
Tekst-TV Guide	15
Basisfunksjoner	16
Oppdatering og lagring av nexTView-informasjon	16
Tekst-TV	17
Tekst-TV på/av	17
Valg av en Tekst-TV-side	17
Valg av forrige tekst-TV-side	17
Valg av tekst-TV-innholdsfortegnelsen	17
Valg av undersiden	17
Bilde/Tekst-TV	17
Forstørrelse	17
Hypertekst	17
Tekst-TV menyen	18
Tilkobling av tilleggsutstyr	19
Opptaker (vcr-dvd+rw)	19
Annet tilleggsutstyr (satellittmottaker, dekode, DVD, spill, osv.)	19
Sidekoplinger	20
Multikanals surround receiver	20
Subwoofer	20
Kople til din DVI-kontakt	21
Cinema Link Surround forsterker	21
For å velge tilkoblet tilleggsutstyr	22
Opptaker eller DVD med EasyLink	22
Opptak med opptaker som har EasyLink	22
Audio- og videoutstyret-taster	23
Tips	24

Forberedelser


- 1 Instruksjer for veggmontering / bordstativ**
Avhengig av TV-typen du har kjøpt kan den leveres med et veggfeste og/eller et stativ. Se separat brosjyre for å montere det medleverte stativet og/eller veggfestet. Sørg for at veggfestet monteres forsvarlig slik at det oppfyller sikkerhetsforskriftene. TV-apparatets vekt (uten emballasje) er henholdsvis ca. 20 kg (32PF9976); 42 kg (42PF9956).

Merk: Andre stativ (som ikke følger med) er valgfritt tilbehør. Ta kontakt med forhandleren.

- 2 Plasser eller heng opp TV'en der du ønsker hvor du vil, men vær sikker på at luft kan sirkulere fritt gjennom ventilasjonsribbene. Ikke installer TV'en på et lukket sted som en bokhylle eller tilsvarende.**

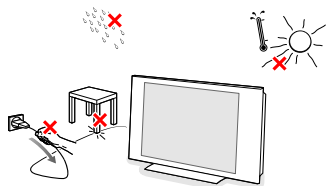


For å unngå farlige situasjoner må ingen bar flamme, som et tent stearinlys, plasseres på eller i nærheten av utstyret. Unngå varme, direkte sollys og utsettelse for fuktighet eller vann. Utstyret må ikke utsettes for drypping.

- 3 Sett antennestøpelet godt fast i antenninntaket**  på TV-apparatets underside. Hvis det oppstår interferens-striper, kan man undertrykke disse ved å benytte den vedpakkede filtrerings-kabelen.



- 4** For å tilkople din computer, se s. 21.
For å tilkople annet utstyr, se s. 19.
Hvis du har en Cinema Link kombinasjon (Cinema Link Audio receiver og/eller Cinema Link video recorder og/eller DVD-spiller), se den separate instruksjons-manualen, s. 26. For å oppnå beste resultat, vennligst bruk bare de vedpakkede antennekablene mellom TV'en og videorecorderen, og mellom videorecorder og antennekontakten.

- 5** Sett inn den vedpakkede nettkabelen i bunnen av TV'en og i veggkontakten som har 198-264 volt nettspenning. For å hindre at det oppstår skade på nettspenningskabelen, som igjen kan forårsake brann eller gi elektrisk støt, må aldri TV-mottakeren plasseres oppå nettleidingen.


- 6 Fjernkontroll:** Sett i de 2 batteriene (type R6-1,5V).

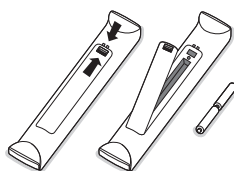

Batteriene som følger med inneholder ikke tungmetallene kvikksølv og kadmium. Vennligst undersøk selv hvordan de lokale forskriftene er angående behandling av utbrukte batterier.


- 7 Slå på apparatet :** Sett på TV'en: Trykk nettbryteren  på høyre side av TV'en. Et lys foran på TV-apparatet og skjermen lyser opp. Hvis TV-apparatet er i ventestilling (rød lys), trykk ned - P + eller -tasten på fjernkontrollen.

Tasten på høyre side av TV'en

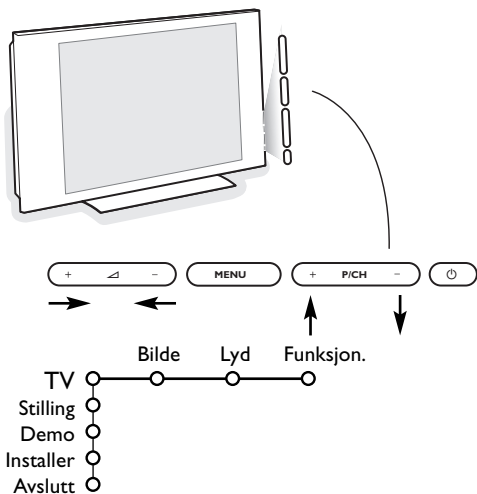


Hvis fjernkontrollen blir borte eller er defekt, er det fortsatt mulig å endre noen av basisinnstillingene med tasten på høyre side av TV'en.

Trykk

- på  + og - tastene for å regulere lydstyrken
- på **+P/CH-** tastene for å velge TV-kanaler eller kilder

MENU-tasten kan brukes hvis du vil få frem hovedmenyen uten å bruke fjernkontrollen.

Bruk

-  + og - tastene og **P/CH+** og **P/CH-** tastene for å velge meny punktene i retningen som vist;
- **MENU**-tastene for å bekrefte valget.

*Merk: Når menyen aktiveres ved hjelp av **MENU**-tasten på høyre side av TV'en, er det bare mulig å forlate menyen ved hjelp av **Avslutt**.*

*Naviger til **Avslutt** og trykk på **MENU**-tasten.*

Bruk av fjernkontrollen RC4301

Merk: I de fleste tilfeller er det nok med et tastetrykk for å aktivere funksjonen. Et nytt trykk på tasten vil deaktivere funksjonen. Hvis en tast byr på flere valgmuligheter, blir det vist en kort liste. Trykk gjentatte ganger for å velge neste punkt på listen. Listen fjernes automatisk etter 6 sekunder, Du kan også trykke på **OK** for å fjerne den umiddelbart.

Bemerk: I DVI-modus er noen få knapper virksomme.

VCR DVD SAT AMP CD

Se 'Audio- og videoutstyret-taster', s. 23.

Velg annet utstyr

Se s. 22.



Audio- og videoutstyret-taster
Se s. 23.

Instant Opttak

Se Opptak med opptaker som har EasyLink, s. 22.

Klokkeslett

Tiden vises på skjermen.

Surround stilling

Incredible surround

Når Incredible Surround På velges i stereo-lydsystem, virker det som om det er større avstand mellom høyttalerne.

Virtual Dolby Surround

Optimal med Dolby Surround-signaler. Gjør at du kan glede deg over Dolby Surround Pro Logic effekt, som gjengir lydeffekter i bakgrunnen. Se Lydmeny, 3D-effekt, s. 12.

Merk: Du kan gjøre samme valg i lydmenyen, surround-stilling, s. 12.


Cinema Go

Se den separate Cinema Link-håndboken, s. 26.

NEXTVIEW av/på se s. 14

Frys

For å fryse bildet.
Avhengig av inngangssignalet er denne funksjonen kanskje ikke mulig.

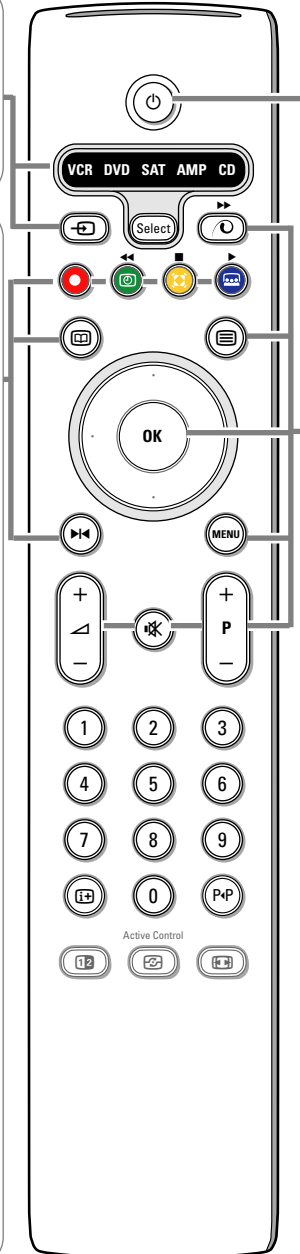

Ventestilling

Trykk for å slå av eller på TV'en fra eller til standby-modus. Når TV'en står på standby, lyser en rød indikatorlampe.

Pixel Plus demo av/på

- Trykk for å slå Pixel Plus demo på eller av. Pixel Plus blir slått på på skjermens høyre side.
- Trykk lenger for å gjengi en liste over innstillinger for digitale opsjoner. Bruk markør opp/ned for å velge en av innstillingene. Se også menyen Bilde, Digitale valg, side 11.

Tekst-tv av/på s. 17

OK Trykk inn denne tasten

- for å aktivere ditt valg i menyene.
- for å vise programlisten.

MENU Hovedmeny av/på se s. 5

For å regulere lydstyrken.



Lyden blir utkoblet eller innkoblet.

P Valg av TV-stasjoner

For å bla gjennom TV-kanalene og kildene som er lagret i favoritt-listen.

0/9 Siffertasten

For å velge en TV-kanal.
For et to-sifret programnummer, slå inn det andre sifferet før bindestreken forsvinner. Hvis du ønsker å gå til en valgt ensifret TV-stasjon med en gang, må du holde siffertasten inne litt lenger.

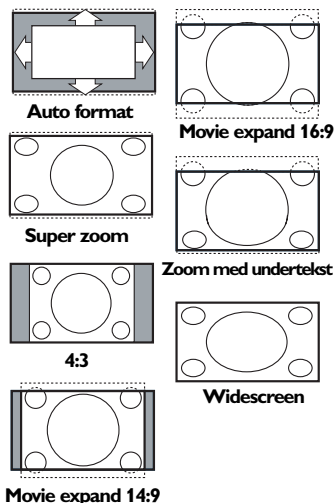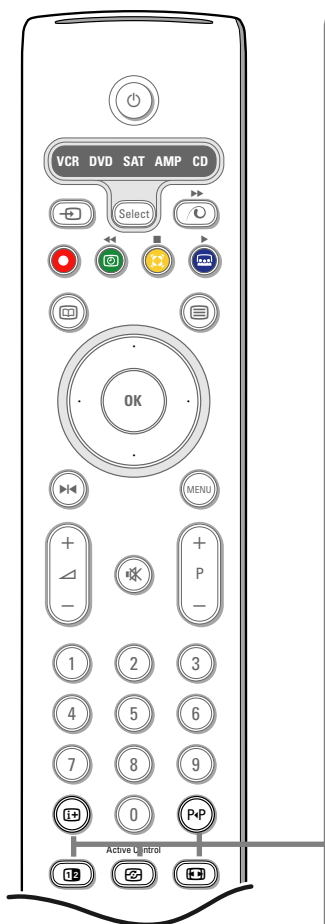

i+ Informasjon på skjermen

Trykk for å vise informasjon (hvis den er tilgjengelig) om valgt TV stasjon og program.

Meny-info/Fjernkontroll-info

Trykk på **i+** mens en meny vises på skjermen dersom du vil se opplysninger om valgt meny punkt. Trykk på hvilken som helst tast på fjernkontrollen (unntatt **MENU**-tasten eller siffer tastene) for å få opplysninger om fjernkontrollfunksjonene. Tastens normale funksjon blir ikke utført.

P+P Smart surf / NEXTVIEW themes

Ved hjelp av denne tasten kan du lett bytte mellom 2 og opp til 9 forskjellige TV-kanaler og kilder eller raskt velge TV programmer hvis NEXTVIEW med bestemte temaer sendes. Se Generelt, Smart surf, s. 8. Trykk på **OK**-tasten eller vent til fristen løper ut for å fjerne Smart surf menyen.

12 Dobbelskjerm

- 1 Trykk inn **≡** eller **☰** knappen.
Trykk på **12**-tasten for å vise Tekst-TV eller Tekst-TV-guide på høyre del av skjermen.
- 2 Trykk på **12**-tasten for å slå av dobbelskjerm.

Aktivere skjermmarkeringen

Når du er i splitt tv bilde/Tekst-TV, slå inn nummeret til ønsket side med

-P+ tastene, deretter trykker du på **MENU**-tasten, velger deretter venstre skjerm (med den blå kula øverst).

Du kan nå velge en komprimert visning eller en fullskjermsvisning av bildet/Tekst-TV-en med **⏏** tastene.

Active control se s. 12.

⏏ Bildeformat

Trykk flere ganger på denne tast eller bruk markøren i opp/ned-retning for å velge annet bildeformat: Auto format Super zoom, 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Zoom med undertekst eller Widescreen.

Auto format vil bildet automatisk fylle så mye av skjermen som mulig. I tilfelle det er teksting i den svarte tekstremsen nederst på skjermen, gjør Auto format disse undertitlene synlige. Hvis bare deler av tekstingen er synlig, trykk på markør opp.


Hvis du ser en logo for TV-stasjonen i hjørnet på den øverste svarte remsen, vil logoen forsvinne fra skjermen.

Super zoom fjerner de svarte remsene på sidene av 4:3 programmer med minimal forvrengning.

Når du er i Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Super zoom eller Zoom med undertekst bildeformat, kan du gjøre undertekst synlig eller usynlig med cursor tastene opp/ned.

Bemerk: Med signaler fra DVI kontakten bak blir færre bildeformatsvalg mulig.


Bruk av menyen

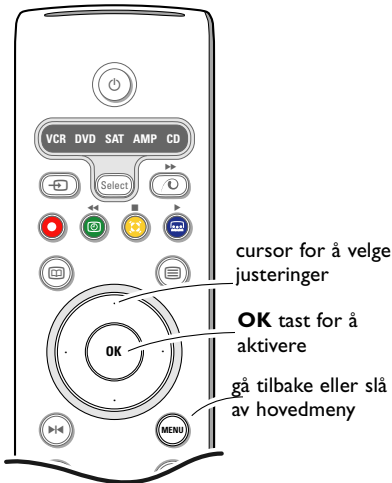

Trykk på **[i+]** tasten på fjernkontrollen for å få opplysninger angående det valgte menyunktet.

- 1 Trykk på **MENU**-tasten på fjernkontrollen for å gå til hovedmenyen. Du kan til enhver tid forlate menyen ved å trykke på **MENU**-tasten igjen.

Merk: Hvis du har koplet til Cinema Link tilleggusstyr, blir flere menyer vist.

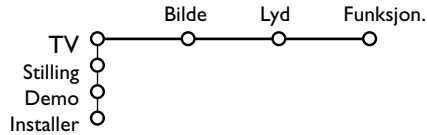

- 2 Bruk markøren i opp/ned-retning for å velge **TV**-, **Stilling**-, **Demo**- eller **Installer**-menyen. Bruk markør venstre/høyre for å velge **Bilde**, **Lyd** eller **Funksjoner**.


Merk: I visse tilfeller blir ikke samtlige meny punkter vist på skjermen (En gruppe blå kuler gir beskjed om dette.). Bruk markør nedover eller høyre for å se alle punktene.

- 3 Bruk markøren i venstre/høyre retning for å velge menyunktet.
- 4 Bruk markøren opp/ned en gang til for å velge kontrollen du ønsker å velge eller å justere.

Merk: Punktene som ikke er tilgjengelige eller relevante vises i lysegrå farge og kan ikke velges.

Installasjon


Installasjonsmenyen inneholder følgende punkter:



EasyLink

Hvis videomaskinen din har EasyLink-funksjon, vil språket, landet og de tilgjengelige kanalene automatisk bli overført til videomaskinen mens installasjonen pågår.

Valg af menypråk og land

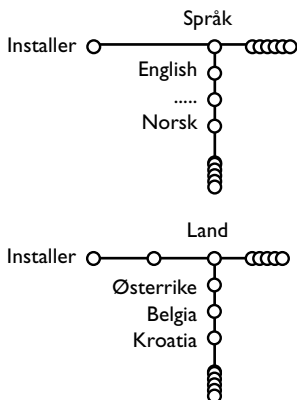


- 1 Trykk på **MENU**-tasten på fjernkontrollen.
- 2 Bruk markøren nedover for å velge **Installer**.
- 3 Bruk høyre markør for å velge **Språk**. Følg instruksjonene på skjermen.
- 4 Bruk markøren opp/ned for å velge det språket du foretrekker og trykk på **OK**-tasten for å bekrefte valget.
- 5 Bruk markøren nedover for å velge **Land**.
- 6 Velg landet du befinner deg i og trykk på **OK**-tasten. Velg **Andre** dersom ingen av landene stemmer.
- 7 Fortsett med installasjonsmenyen.

Lagring av TV-stasjonen

Etter å ha foretatt en korrekt innstilling av språk og land, kan du nå søke og lagre TV-kanalene på to forskjellige måter: Du kan bruke den automatiske installasjonen eller den manuelle installasjonen (stille inn kanalene en for en). Marker ditt valg ved hjelp av markør høyre.

Automatisk installasjon




- 1 Velg **Autom. install.** i installasjonsmenyen.
Merk: alle stasjonene skal være åpne for å kunne autoprogrammere. Hvis du får spørsmål om dette, taster du inn ditt PIN-nummer for å løse opp alle stasjonene. Se TV, Funksjon., Barnesikring, s. 13.
- 2 Trykk på markøren nedover.
Autoprogrammering-Etiketten med alternativet **Start** vises.
- 3 Trykk på høyre markør.
- 4 Beskjeden **Søking** vises på skjermen, og her ser du også hvor fremgangsrik autoprogrammeringen har vært.

Hvis et kabelsystem eller en TV-kanal som sender ACI (Automatic Channel Installation) oppdages, blir det vist en liste over programmene. Uten ACI-sending blir kanalene nummerert med hensyn til hvilket språk og land du har valgt. Du kan bruke **Bytting for** å nummerere dem på nytt. Se side 7.

*Det er mulig at kabeldistribusjonsselskapet eller TV-kanalen viser en valgmeny. Menyens utseende og innhold bestemmes av kabeldistribusjonsselskapet eller TV-kanalen. Gjør ditt valg ved hjelp av markøren og trykk på **OK**-tasten.*

Manuell installasjon

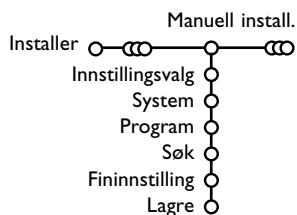


Søking og lagring av TV-kanaler foregår kanal pr. kanal. Du må ikke hoppe noe i menyen **Manuell Installasjon**.

- 1 Velg **Manuell install.** i installasjonsmenyen.
- 2 Trykk på markøren nedover.
Følg instruksjonene på skjermen.

Merk: Søking eller direkte valg av en TV-stasjon: Hvis man vet frekvensen eller C- eller S-kanalnummeret, kan man taste dette inn direkte med siffertastene 0 til 9 (e.g. 048). Trykk på markøren nedover for å fortsette.

Gjenta for å søke en annen TV-stasjon etter at du har lagret valgt TV-stasjon.


Inntasting av et programnavn

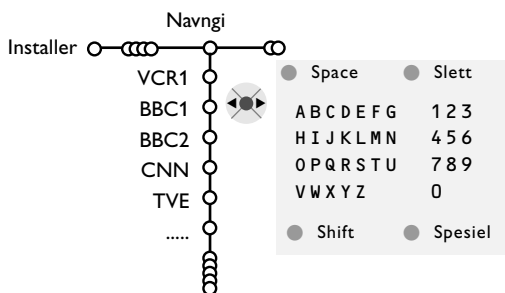

Det er mulig å endre det navnet som er lagret i hukommelsen eller å gi et navn til TV-stasjoner som ennå ikke er tastet inn. Programnumrene 0 til 99 og det eksterne utstyret kan tildeles navn på inntil 5 bokstaver eller sifre.

- 1 Velg **Navngi** i Installasjons-menyen og trykk på markøren nedover.
- 2 Velg programnummeret.
Merk: hold markøren opp/ned inne for å bla gjennom programlisten.
- 3 Trykk på høyre markør.
Et tastatur vises på skjermen.
Trykk på høyre markør for å gå inn i tastaturet. Trykk på markør opp/ned, venstre/høyre for å velge første tegn og trykk på **OK**. Gjenta dette for hvert tegn du ønsker å taste inn.
Velg **Space** for å taste inn et mellomrom; **Slett** for å slette det uthevede tegnet i navnet du har tastet inn; **Shift** for å vise store eller små bokstaver på tastaturet; **Spesiel** for å vise spesielle tegn på tastaturet. Trykk på **OK** for å bekrefte.
- 4 Trykk noen ganger på venstre markør når du har navngitt stasjonen eller tilleggsutstyret du har valgt.
- 5 Velg et annet programnummer og gjenta trinn 3 till 4.


Omgjøring av programlisten

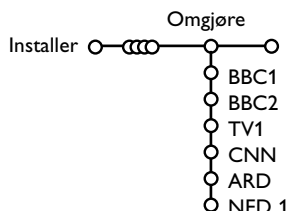

Rekkefølgen av de lagrede TV-stasjonene kan endres slik man vil.


- 1 Velg **Omgjøre** i Installasjons-menyen og trykk **OK** tasten.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Valg av foretrukne TV-stasjoner

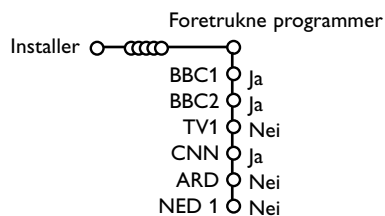

- 1 Velg **Foretrukne programmer** i Installasjons-menyen.
- 2 Velg t programnummer med markøren opp/ned.
- 3 Velg **Ja** eller **Nei** med cursor tastene høyre.
- 4 Gjenta 2 og 3 for hver TV-stasjon eller tilleggsutstyr du ønsker å gjøre til en foretrukket eller ikke-foretrukket TV-stasjon eller tilleggsutstyr.

Innstilling av stilling

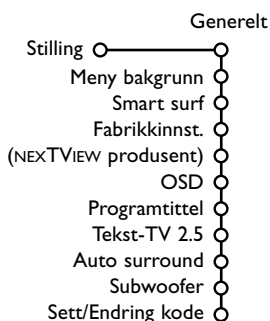

Stillingsmenyen inneholder ting som kontrollerer settingen av TV'ens funksjoner og muligheter, service og evt. øvrige produkter som ønskes tilkopleet.

Menyen **Generelt** tillater deg å stille inn forskjellige parametere som vanligvis ikke stilles inn like ofte som de fleste andre innstillinger.

Kilde-menyen gir deg mulighet til å velge en kilde.

Dekoder-menyen kan et eller flere program-nummre forbeholdes stasjoner som mottas via dekoderen.

Trykk på **[i+]** tasten på fjernkontrollen for å få opplysninger angående det valgte meny-punktet.

Generelt

Denne menyen tillater deg å stille inn forskjellige parametere som vanligvis ikke stilles inn like ofte som de fleste andre innstillinger.

Meny bakgrunn

Velg **Ja** eller **Nei** for å ha meny-bakgrunnen på eller av.

Smart surf

- 1 Velg **Smart surf**.
- 2 Med venstre/høyre markør, velg
 - **2 programmer** hvis du ønsker å bruke P4P-tasten for å skifte mellom de nåværende stasjonene og stasjonene du har valgt tidligere,
 - **9 programmer** hvis du ønsker å bruke P4P-tasten for å gå til en liste der du kan velge opptil 9 stasjoner.
 - **Temaer**, hvis du ønsker at P4P-tasten raskt skal velge TV-programmer dersom NEXTVIEW sender programmer med bestemte temaer. Se s. 14.

For å tillegge/fjerne en stasjon eller kilde til/fra listen med 9 programmer:

Stiller du inn stasjonen eller kilden du ønsker å tilføye.

Trykk på P4P-tasten og trykk på høyre markør for å tilføye eller fjerne.

Merk: Hvis det allerede er ni stasjoner/kilder i listen, vil stasjonen nederst på listen bli fjernet.

Fabrikkinnstilling

Dette stiller billed- og lydinnstillingene tilbake til de opprinnelige produksjonsverdiene, men opprettholder kanalinnstillingene.

NEXTVIEW produsent

Velg en TV-stasjon som sender ut NEXTVIEW-data. Hvordan bruke NEXTVIEW, se s. 14.

OSD (On Screen Display)

- 1 Velg **OSD**.
- 2 Velg **Normal** dersom du vil at program-nummer, TV-stasjon og programinformasjon skal vises på skjermen kontinuerlig. Velg **Minimum** dersom du vil se redusert informasjon om stasjonen.
Merk: Når Teksting er på, se Funksjoner, s. 13, er det ikke mulig å få fremvising av programnummeret.

Programtittel

Velg **Program tittel Ja** eller **Nei**.

Hvis **Ja** er valgt etter at et TV program er valgt, eller etter at **i+** knappen på fjernkontrollen er trykket, kan en TV-kanal som sender teletext overføre navnet på TV-kanalen eller programtittelen.

Tekst-TV 2.5

Noen TV-stasjoner gir deg muligheten å se flere farger, andre bakgrunnsfarger og finere bilder i Tekst-TV-sidene.

- 1 Velg **Tekst-TV 2.5**.
- 2 Trykk på høyre markør for å velge **Tekst-TV 2,5 På** for å benytte deg av denne funksjonen.
- 3 Trykk på høyre markør igjen for å velge **Tekst-TV 2.5 Av** hvis du foretrekker Tekst-TV med en mer nøytrale utforming. Valget ditt er gyldig for alle stasjonene som sender ut Tekst-TV 2.5.

Merk: Det kan ta et par sekunder før Tekst-TV-utsendingen stilles om til Tekst-TV 2.5.

Auto Surround

Noen ganger sender TV-stasjonen spesielle signaler for programmer som er kodet for Surround-lyd. TV-apparatet går automatisk til best mulig surround-lydmodus når **Auto Surround** står **På**.

Subwoofer

Velg **Ja** hvis du har installert en extern subwoofer. Se Forbinde tilleggstyr, forbinde ekstra subwoofer, side 20.

Sett/Endring kode


Funksjonen Barnesikring (se TV, Funksjon., s. 13) gir deg muligheten å låse stasjonene for å hindre barn i å se på visse programmer. For å se de låste stasjonene, må du taste inn en tilgangskode. Menypunktet Sett/Endring kode gjør det mulig å opprette eller endre et personlig identifikasjonsnummer (Personal Identification Nummer – PIN).

- 1 Velg **Sett/Endring kode**.
- 2 Hvis det fremdeles ikke finnes noen kode, settes menypunktet til **Sett kode**.
Hvis en kode er blitt innført tidligere, settes menypunktet på **Endring av kode**. Følg instruksjonene på skjermen.

Viktig: du har glemt koden !


- 1 Velg **Endring av kode** i Generelt-menyen og trykk **OK** tasten
- 2 Trykk på venstre markør og tast inn prioritetskoden 8-8-8-8.
- 3 Trykk på markøren igjen og tast inn en ny personlig firesifret kode. Den forrige koden slettes og den nye koden lagres.

Kilde

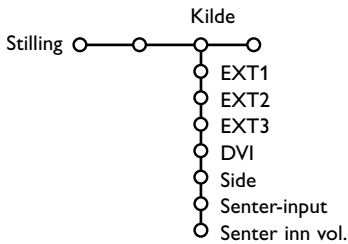

Denne menyen gjør det mulig å velge tilleggsutstyret som du har koblet til en av de eksterne innmatningene.

- 1 Trykk på høyre markør for å taste inn listen med navn på tilleggsutstyret som er koblet til innmatningen du har valgt.
- 2 Velg tilleggsutstyret med markør opp/ned.

Når du har valgt kilden, f.eks. DVD, vil denne kilden bli valgt automatisk når fjernkontrollen er i DVD-modus, se s. 3, og når du trykker inn -tasten på fjernkontrollen.


Senter-input - Senter inn volym

Hvis du har koplet en surround-mottaker til TV-apparatet, se s. 20 kan TV-apparatets høyttalere bli brukt som sentral høyttaler, noe som gjør det unødvendig å bruke en separat sentral høyttaler. Velg **Senter-input På**.

Hvis du har valgt **På**, kan du justere lydstyrken i den sentrale høyttaleren med markør venstre/høyre for å korrigere forskjeller i lydstyrke mellom den eksterne audio-mottakeren og høyttalerne.

Merk: En Cinema Link surround-mottaker fungerer ikke på denne måten.

Dekoder




Hvis en dekode eller omformer er tilkoblet, se s. 19, kan et eller flere programnumre forbeholdes stasjoner som mottas via dekodeeren.

- 1 Trykk på høyre markør for å velge **Dekoder**.
- 2 Velg **Program**.
- 3 Velg programnummeret som du har brukt til å lagre programmet som kommer fra din dekodeer.
- 4 Velg **Status**.
 - Trykk på markørtastene venstre/høyre for å velge **Av**, **EXT1** eller **EXT2**, eurokontakten som dekodeeren er koblet til.
 - Velg **Av** hvis det valgte programnummeret ikke skal være et dekodeer-programnummer.

*Merk: Velg **EXT2** når dekodeeren er koblet til din EasyLink videomaskin.*

Demo

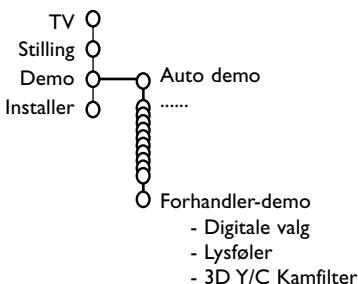

Demo-menyen gjør det mulig å demonstrere TV-apparatets alternativer hver for seg eller i en kontinuerlig sløyfe.

Hvis **Auto demo** er valgt, vil demoen automatisk vise alle funksjonene etter hverandre i en sløyfe. Trykk på en av markørtastene for å stanse Auto demo. Hvis du har valgt en av funksjonene, vil demoen for denne spesielle funksjonen bli avspilt kun en gang, og demo-menyen vil forsvinne.

Merk: Dealer demo er ikke en del av den automatiske sekvensen og kan kun bli aktivert for seg.


Menyen TV

Trykk på **MENU**-tasten på fjernkontrollen for å gå til hovedmenyen.

Bemerk: Avhengig av inngangssignal vil et eller flere menyvalg ikke være mulig.

Trykk på **[i+]** tasten på fjernkontrollen for å få opplysninger angående det valgte menypunktet.

Menyen Bilde

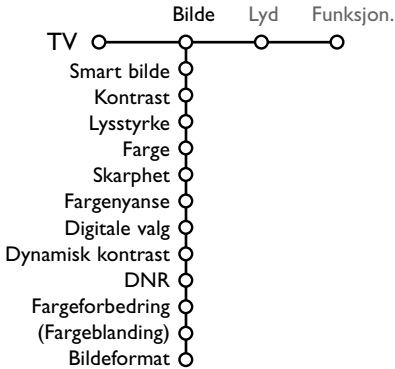

- 1 Trykk på høyre markør for å velge **Bilde**.
- 2 Velg et meny punkt i Billedmenyen med markøren opp/ned.
- 3 Juster innstillingene med markøren venstre/høyre eller tast inn listen over undermeny punkter med høyre markør. Velg et undermeny punkt med markøren opp/ned.
Merk: for å fjerne meny-bakgrunnen før du justerer bildeinnstillingene, se Velge TV- oppsett, Generelt, s. 8.

Smart bilde

Velg **Smart bilde** for å vise en liste over forutbestemt billedinnstillinger, som svarer til spesifikke verksinnstillinger.

Idealinnstill. henviser til personlige billedinnstillinger i billedmenyen.

*Din Philips Flat TV er fabrikkinnstilt for å gi best mulig bilde i lyse omgivelser, som typisk bruker fluorescerende lys. Ettersom det sannsynligvis er mindre belysning i ditt hus enn i en butikk, anbefaler vi at du går gjennom de forskjellige Smart bilde-modusene for å finne ut hvilken modus som passer best til dine egne belysningsforhold. De fleste brukere vil betrakte **Naturlig** som det beste valget.*

Digitale valg

Pixel Plus er den optimale innstillingen, den doubler den vannrette opplysningen og øker antall linjer med 33 %. Du kan velge Movie Plus i tilfelle en 'omrisseteffekt' virker forstyrrende. Det er mulig å velge Progressive Scan, dersom du foretrekker dette.

Dynamisk kontrast

Innstill nivået der TV'en automatisk forstørker detaljene i bildets mørke, lyse og middels områder.

DNR

Dette innstiller nivået der uheld blir målt og minsket i bildet.

Fargeforbedring

Dette gjør fargene mer levende og forbedrer oppløsningen i de lyse fargenes detaljer.

Fargeblanding

Dette kompenserer fargevariasjonene i NTSC-kodede overføringer.


Bildeformat


Dette justerer bildestørrelsen avhengig av utsendelsesformat og de innstillinger du foretrekker.

Se også Bruke fjernkontrollen, Bildeformat, side 4.


Active Control

TV-apparatet måler og korrigerer hele tiden alle signalene som kommer inn for å produsere det best mulige bildet.

- 1 Trykk på -tasten på fjernkontrollen.
- 2 Active Control menyen vises.
Merk: slå av alle menyene på skjermen.
- 3 Trykk på markør opp/ned for å velge Active Control verdiene **Av**, **Minimum**, **Middels** eller **Maksimum**.
Billedinnstillingene forbedres optimalt kontinuerlig og automatisk, fremstilt av et strekdiagram. Menypunktene kan ikke velges.
- 4 Trykk på markør høyre for å velge **Smart bilde**.
- 5 Trykk på markør opp/ned for å velge en av de forutbestemte billedinnstillingene.

- 6 Trykk på markør høyre for å velge **Aktiv display**.
- 7 Trykk på markør opp/ned for å velge **Vis menylinjer**, en av Splitt TV fremstillingene eller **Av**.
Når du velger Dynamisk kontrast, Pixel Plus, DNR (Digital Noise Reduction) eller Digital Natural Motion, deles TV-skjermen opp i to deler: på skjermens venstre del er den valgte billedkvalitets-innstillingen slått av og i den høyre delen slått på.
Bemerk: Avhengig av inngangssignalet vil en eller flere av dual screen modusene ikke være valgbar.
- 8 Trykk på  tasten igjen for å slå av Active Control menyen.

Menyen Lyd

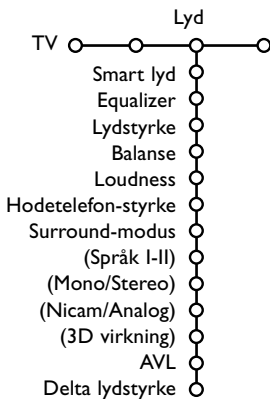

- 1 Trykk på høyre markør for å velge **Lyd**.
- 2 Velg menyinnstillingene i Lyd-menyen med markøren opp/ned og juster innstillingene med markøren venstre/høyre. Husk at kontrollinnstillingene ligger på normale mellomverdinivåer når båndskalaen ligger i midten.

Smart lyd


Velg **Smart lyd** for å vise en liste over forutbestemte lydinnstillinger, hver enkelt av dem svarer til en spesifikk verksinnstilling for diskant og bass.

Idealinnstill. henviser til personlige innstillinger i lydmenyen.

Merk:

- Noen menypunkter er kun tilgjengelige i tilfelle du har en Cinema Link-konfigurasjon og når Cinema Link er aktivert. Andre menypunkter styres av audio-mottakeren i stedet for av TV-apparatet. Se det separate Cinema Link-heftet, s. 26.
- Språk **I-II** er kun tilgjengelig med dobbel lydoverføring.
- Mono/Stereo kan kun velges ved analog overføring i stereo.
- Nicam/Analog kan kun velges ved Nicam-overføring.

Menyen Funksjonen

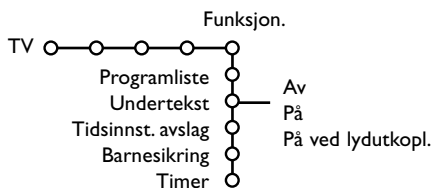

- 1 Trykk på høyre markør for å velge **Funksjon**.
- 2 Velg menyinnstillingene i Menyen Funksjoner med markøren opp/ned og juster innstillingene med markøren venstre/høyre.

Trykk på **[i+]** tasten på fjernkontrollen for å få opplysninger om det markerte menypunktet.

Programliste

Trykk på **OK**-tasten for å skifte til den valgte TV-stasjonen eller tilleggsutstyret.

Undertekst

Tekstsiden må lagres for hver TV-kanal: Slå på tekst-TV og velg den riktige undertekstsiden i oversikten. Slå av tekst-TV.

Teksting På vil automatisk vise tekstingen på de valgte TV-kanalene hvis teksting sendes. Et symbol vil angi at modusen er på.

Velg **På ved lyduttopl.** når du ønsker å se tekstingen automatisk når lyden er blitt dempet med **[M]**-tasten på fjernkontrollen.

Tidsinnst. avslag

Dette innstiller en tidsperiode da TV'en automatisk kifter til standby.

Barnesikring

- 1 Velg **Barnesikring**.

		(Aldersgrense)
Lås		Lås etter
Pers. lås	—	Programlås
Låse opp		(Kategoriås)
- 2 Trykk på høyre markør for å gå inn i menyen Barnesikring. Du anmodes om å taste inn din kode.

Merk: du må taste inn koden hver gang du går inn i menyen Barnesikring.

Viktig: du har glemt koden ! Se s. 9.

- 3 Velg en av menyinnstillingene i menyen Barnesikring.
 - **Lås** hvis du ønsker å låse alle stasjoner og tilleggsutstyr.
 - **Pers. lås** og trykk på høyre markør. Menypunktene Aldersgrense og Kategoriås er tilgjengelig når NEXTVIEW-utsendingen er tilgjengelig.

Velg:

- **Aldersgrense** hvis du ønsker å låse programmer med hensyn til en viss alder: Av, 2, 4 ... 16;
- **Lås etter** hvis du ønsker å låse alle programmer fra en bestemt tid. Trykk på høyre markør og tast inn tiden med markørene opp/ned og høyre. Trykk på **OK**-tasten for å bekrefte.
- **Programlås** hvis du ønsker å låse programmer fra en bestemt TV-stasjon eller ekstern kilde.
- **Kategoriås** hvis du ønsker å låse programmer som er relatert til et bestemt emne: filmer, sport, shower....
- **Låse opp** for å åpne alle låste stasjoner og eksterne kilder på en gang.

Timer

- 1 Velg **Timer** med markøren ned.

		VCR1	Søndag
		BBC2	Mandag
	Av	CNN
Timer	— På —	TVE	Daglig
			15:45
		►.....	
- 2 Velg **På** med høyre markør.
- 3 Trykk på høyre markør en gang til for å taste inn programlisten.
- 4 Velg TV-stasjonen eller den eksterne kilden du ønsker at TV-apparatet skal velge på en bestemt tid og dag.
- 5 Trykk på høyre markør igjen for å velge en ukedag eller for å velge **Daglig**.
- 6 Trykk på høyre markør en gang til for å taste inn tiden med sifertastene eller med markøren opp/ned og trykk på **OK**-tasten for å aktivere.
- 7 Trykk på **MENU**-tasten for å slå av menyen.

Merk: For å kontrollere tidsinnstillingene, trykker du på **[i+]**-tasten.



NEXTVIEW er en elektronisk guide som gjør det mulig å slå opp programmer på samme måte som i en avis eller et TV-blad. Du kan sortere programmene etter emne (filmer, sport...), få detaljert informasjon og programmere videomaskinen hvis den er utstyrt med NEXTVIEWLink-funksjonen.

Idet NEXTVIEW tjenesten bare er tilgjengelig på visse program i enkelte land, er NEXTVIEW funksjonen slått AV i fabrikk-innstillingene.

Videotext Guide funksjonen kan benyttes isteden. Denne er basert på Tekst-TV-programinformasjon (hvis denne er tilgjengelig) og tilbyr de fleste funksjonene i NEXTVIEW.

Hvis du ønsker å bruke NEXTVIEW tjenesten, må du slå **PÅ** NEXTVIEW funksjonen:

- 1 Trykk samtidig og kontinuerlig i minst 4 sekunder på **MENU**-knappen på høyre side av TV-apparatet og sifferknappen "1" på fjernkontrollen.
- 2 TV'en slår seg over til standby.
- 3 Slå TV'en på igjen.

Følgende endringer inntreffer:

NEXTVIEW produsent-menyen og **Temaer** alternativene i Smart surf menyen vises nå i menyen Stillinger, Generelt. Se s. 8.

Merk: TV-stasjonen er ansvarlig for informasjonens innhold.

For å slå **AV** NEXTVIEW funksjonen igjen:

- 1 Trykk samtidig og kontinuerlig i minst 4 sekunder på **MENU**-knappen på høyre side av TV-apparatet og sifferknappen "0" på fjernkontrollen.
- 2 TV'en slår seg over til standby.
- 3 Slå TV'en på igjen.
- 4 **NEXTVIEW produsent**-menyen og **Temaer** alternativene i Smart surf menyen er ikke lenger tilgjengelig i menyen Stillinger, Generelt.

NEXTVIEW/Tekst-TV-guide på/av

Trykk på -tasten på fjernkontrollen for å slå på eller av NEXTVIEW/Tekst-TV guide.


En meny vises på skjermen med beskjeden **Vent et øyeblikk**. Etter en stund får du:

- en NEXTVIEW-side, hvis stasjonen du har valgt sender ut denne tjenesten (NEXTVIEW-logoen vises),
- en Tekst-TV-side, hvis stasjonen du har valgt ikke sender ut NEXTVIEW,
- Beskjeden **Ingen informasjon tilgjengelig** vises hvis hverken NEXTVIEW eller Tekst-TV sendes ut. Velg i så fall en annen stasjon.

Visning av en NEXTVIEW side

Informasjonen kommer fra stasjonen som overfører NEXTVIEW tjenesten.

Se også menyen Stilling, Generelt, NEXTVIEW produsent, s. 8.

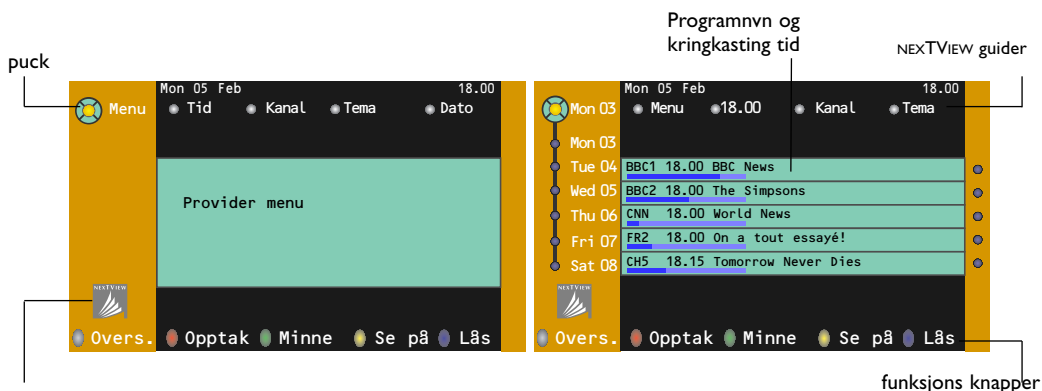

Denne logoen blir bare vist under en NEXTVIEW sending.
Ingen logo indikerer at det er en tekst-TV program guide.

NEXTVIEW guider


- 1 Bruk markørtasten venstre/høyre for å velge Tid, Kanal, Tema, Dato. **Tidguiden** gir en oversikt over alle programtitler som er aktive i den valgte tidblokken. **Kanalguiden** gir en oversikt over alle programmer som sendes ut av en enkelt stasjon i løpet av en dag. Med **Datoguiden** kan du velge en spesifikk dato. **Temaguiden** viser en liste over alle programmer på datoen du har valgt, som stemmer overens med kategorien du har valgt. Mens TV-apparatet går gjennom menyguiden, samler det sorteringkriteriene for til slutt å vise en liste over programmer.
- 2 Trykk på **OK**-tasten for å velge guide-type.
- 3 Flytt pucken nedover og til høyre for å velge programmene. Hvis funksjonen er tilgjengelig, ser du en oversikt eller kommentar om programmet nederst på skjermen.
- 4 Bruk markøren opp/ned for å bla gjennom programmene.

Bilde/NEXTVIEW - Tekst-TV-guide

- 1 Trykk på **[TV]**-tasten. Trykk på **[12]**-tasten for å vise NEXTVIEW/Tekst-TV-guiden på høyre del av skjermen.
- 2 Bruk markørtasten for å velge en TV-kanal.
- 3 Trykk på **[12]**-tasten for å slå av dobbel skjerm.

Tekst-TV Guide



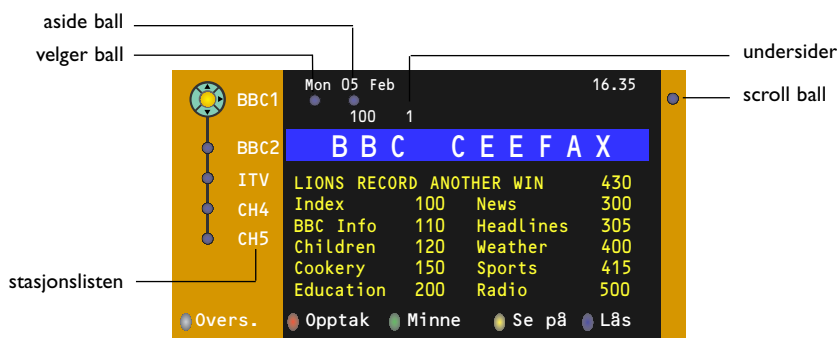


- 1 Bruk sifertastene for å slå inn Tekst-TV-siden som gir programopplysninger om den aktuelle kanalen.
- 2 Trykk på markør høyre for å flytte markøren over til markeringskulen.
- 3 Trykk på høyre markør for å flytte pucken over velgerballen.



- Hvis det valgte programmet inneholder et sidenummer med valgfri underkode som henviser til en side med mer info om programmet, trykker du på **OK**-tasten for å få se informasjonen. Trykk på **OK**-tasten igjen for å gå tilbake til siden i programguiden.
- Hvis siden du har valgt i programguiden oppfyller VPT-kravene,
 - vil det være mulig å ta opp, minne om, se på eller låse programmer;
 - vil TV-apparatet huske nummeret på den senest valgte Tekst-TV siden som inneholdt informasjon om programguiden og angi hvilket program som starter til hvilken tid. Hver gang du trykker på **[TV]**-tasten, blir Tekst TVs programguide-side til den valgte TV-stasjonen tilgjengelig.
- Det er om nødvendig mulig å velge en underside ved å flytte markøren til ønsket side og å trykke på høyre.

Merk: Det er nødvendig å slå inn Tekst-TV-siden for hver kanal. Det er også mulig å bytte kanal ved å bevege markøren opp/ned i listen til venstre på siden.

Basisfunksjoner

Trykk på en av de grå , røde , grønne , gule  eller blå  tastene for å aktivere en tekst-TV-guide-funksjon. Tastene vises i grått hvis funksjonen ikke er tilgjengelig.

Oversikt: denne menyen skaffer deg en liste over programmer som er markert som påminnelser, de som skal spilles inn og de som er låst. Denne menyen kan brukes for å bytte eller flytte på markerte programmer.

Opptak: for å programmere videomaskinens opptak (hvis den har en NEXTVIEWLINK- funksjon og er tilkopleet **EXT2**).

Påminnelse: for å slå automatisk på TV-apparatet hvis det står i standby-modus eller forhindrer at et program blir sendt ved å vise beskjed hvis TV-apparatet er på.

Låse: låser visse programmer for å forhindre at man tar dem opp eller ser på dem.

For funksjonene Opptak, Påminnelse eller Låse, vises det en liten pop-up-meny, der du kan velge intervallet: en gang, hver dag eller hver uke, eller slette er tidligere opptak, påminne eller låse en innstilling. Standardintervallet er innstilt på **En gang**. For å bekrefte frekvensen, trykk på **OK**-tasten.

Se: for å se de valgte programmene og programmene som blir sendt nå.

Oppdatering og lagring av NEXTVIEW-informasjon

Mottagelse og oppdatering av NEXTVIEW finner sted mens du ser på TV-kanalen fra den valgte NEXTVIEW-produsenten, se Stillingsmenyen, s. 8, eller når TV-apparatet står i ventestilling.


Lagring av nye data skjer én gang pr. natt.

OBS: det kan være nødvendig å sette TV-apparatet i ventestilling når all NEXTVIEW-informasjon er foreldet, f.eks. når du kommer hjem fra ferie.

Tekst-TV

De fleste TV-stasjonene sender ut informasjon via Tekst-TV. Denne TV'en har et minne på 1200 sider som vil lagre de fleste utsendte sidene og undersidene for å redusere ventetiden. Etter hver programendring blir minnet oppfrisket.

Tekst-TV på/av

Trykk på  for å slå på tekst-TV.



102	«03 04 05 06 07 08 09 10 11 12»		
BBC CEEFAX	102 Mon 05 Feb 16.35.22		
BBC CEEFAX			
LIONS RECORD	ANOTHER WIN 430		
Index	100	News	300
BBC Info	110	Headlines	305
Children	120	Weather	400
Cookery	150	Sports	415
Education	200	Radio	500
Lottery	230	Travel	550
Finance	240	Subtitling	888
Music	280	TV Listings	600
Rød	Grønn	Gul	Blå

Valg av en Tekst-TV-side

- Slå inn nummeret til ønsket side med sifertastene, med markørtastene opp/ned, venstre/høyre eller med **-P+** tastene.
- Velg emnet du ønsker med fargetastene som svarer til fargeangivelsene nederst på skjermen.

Valg av forrige tekst-TV-side

(Kun mulig hvis det ikke finnes noen tilgjengelig liste over foretrukne Tekst-TV-sider. Se s. 18.)

Trykk på **P-P** tasten.

Valg av tekst-TV-innholdsfortegnelsen

Trykk på den grå fargetasten **▶▶** for å vise den generelle innholdsfortegnelsen (vanligvis s.100).

Kun for T.O.P.Tekst-TV-sendinger:


Trykk på **i+**. En T.O.P.-oversikt over de tilgjengelige tekst-TV-ene vises. Velg ønsket emne og sidetall med markørtastene opp/ned, venstre/høyre og trykk **OK** tasten. Ikke alle TV-stasjoner overfører T.O.P. tekst-TV.

Valg av undersiden

Når den valgte Tekst-TV- siden består av flere undersider, blir det vist en liste over de tilgjengelige undersidene på skjermen.

Trykk på markør venstre eller høyre for å velge neste eller forrige underside.

Bilde/Tekst-TV

- 1 Trykk på -tasten. Trykk på **12**-tasten for å vise Tekst-TV på høyre del av skjermen.
- 2 Bruk markørtastene for å velge en TV-kanal.
- 3 Trykk på **12**-tasten for å slå av dobbel skjerm.

Forstørrelse

Trykk på **12** gjentatte ganger for å vise øvre del av Tekst-TV-en, nedre del av Tekst-TV-en og for å komme tilbake til normal størrelse på Tekst-TV-siden. Når Tekst-TV-siden forstørres, kan du bla gjennom teksten, linje for linje ved å bruke markør opp/ned.

Hypertekst

Med hypertekst kan du velge og søke sider som inneholder et hvilket som helst ord eller nummer på den aktuelle Tekst-TV-siden.

- 1 Trykk på **OK**-tasten nedover for å fremheve det første ordet eller nummeret på siden.
- 2 Bruk markøren opp/ned, venstre/høyre for å velge ordet eller nummeret du ønsker å søke etter.
- 3 Trykk på **OK**-tasten for å bekrefte. En beskjed vises nede på skjermen for å angi at søkningen er i gang eller at ordet eller siden ikke er funnet.
- 4 Bruk markør opp for å forlate hyperteksten.

Tekst-TV menyen

- 1 Trykk på **MENU**-tasten for å aktivere menyen.
- 2 Trykk på markør opp/ned for å velge menyinnstillingene.
- 3 Trykk på markør høyre for å aktivere.

Skjulte opplysninger

Viser/gjemmer skjult informasjon på en side, som f.eks. løsningene på gåter og kryssord. Trykk på markør høyre for å aktivere.

Foretrukket

Du kan lage en liste over totalt 8 favoritt tekst-TV sider, valgt fra forskjellige TV-kanaler.

For å tilføye en favoritt-side til listen:

- 1 Velg en favoritt tekst-TV side.
- 2 Velg **Foretrukket** i tekst-TV menyen og trykk ned høyre markørknapp for å komme inn i listen.
- 3 Trykk på høyre markørknapp igjen for å føye til siden.
- 4 Trykk **MENU** knappen for å se den gjeldende siden.

For å se en favoritt-side fra listen:

Under tekst-TV visning brukes P+P knappene for å søke gjennom favorittsidene på den, for øyeblikket, valgte TV-kanal.

Bemerk: Bare sidene for den, for øyeblikket, valgte kanal kan vises.

Søk

Markere et ord

På skjermtastaturet kan du taste inn et ord du ønsker å søke i Tekst-TV-sidene. Det spiller ingen rolle om du bruker små eller store bokstaver.



- 1 Trykk på markør høyre for å få tilgang til tastaturet.
- 2 Trykk på markør venstre/høyre, opp/ned for å velge tegn, ord eller funksjoners.
- 3 Trykk på **OK**-tasten for å bekrefte hvert tegn du har valgt.

- 4 Velg **Avbryt** for å annullere ordet eller tegnet du har valgt; **Space** for å taste inn et mellomrom; **Slett** for å slette det siste tegnet du har valgt; **Shift** for å veksle mellom små og store bokstaver; **Spesiel** for å vise spesielle tegn på tastaturet og trykk på **OK**-tasten.
- 5 Trykk flere ganger på venstre markør for å gå tilbake til tekst-TV-menyen.

Søke et ord

- 1 Tast inn ordet på skjermen eller velg et ord i historielisten til høyre og trykk på **OK**.
- 2 Velg **Aksept** og trykk på **OK** igjen. Beskjeden **Søking** vises på skjermen.
- 3 For å avbryte søkningen etter et ord eller for å søke etter et nytt ord, velg **Tastatur** og trykk på **OK**.
- 4 Når et ord ikke finnes, vises en melding. Når ordet er funnet, blir det markert i Tekst-TV-siden. Trykk på **OK** for å fortsette søkningen.

Undersider i sykel (om tilgjengelig)

Gjør at undersidene automatisk vises i en syklus. Trykk på markør høyre for å aktivere og deaktivere igjen.

Tidsbestemt side

For å vise en spesifikk side til en bestemt tid.

- 1 Trykk på høyre markør for å velge **Ja** eller **Nei**.
- 2 Tast inn tid og sidenummer med markørtastene eller sifertastene.

NB!

- Tekst-TV må ikke bli stående på, men du må se på kanalen som du har valgt side fra.
- Det er ikke mulig å vise en tidsinnstilt side i VGA stilling.

- 3 Trykk på markør venstre for å komme tilbake til TV menyen igjen.

Språk

Hvis tegnene som vises på skjermen ikke stemmer overens med tegnene som brukes av de Tekst-TV-utsenderen, kan du endre språkgruppen he. Velg **Gruppe 1** eller **2** med markør høyre.

Trykk på **MENU**-tasten for å forlate tekst-TV-menyen.

Tilkobling av tilleggsutstyr

Mye forskjellig audio- og video-tilleggsutstyr kan kobles til TV-apparatet. Følgende tilkoblingsdiagram viser deg hvordan det må tilkobles.


Merk: **EXT1** kan håndtere CVBS og RGB, **EXT2** CVBS, RGB og Y/C, **EXT3** kan kun håndtere CVBS, **DVI** kan håndtere VGA, SVGA og 480p, 576p, 1080i og 1152i.

Det er best å kople utstyr med RGB utgang til **EXT1** eller **EXT2** idet RGB gir en bedre bilde kvalitet.

Om din opptaker er utrustet med EasyLink-funksjonen, skal den medleverte eurokabelen kobles til **EXT2** for å ha full nytte av EasyLink-funksjonen.

Opptaker (VCR-DVD+RW)

Bemerk: Plasser ikke din recorder for tett inntil skjermen idet noen recordere kan være følsomme for signalene som utstråles. La det være en minimumsavstand på minimum 0,5 m til skjermen..

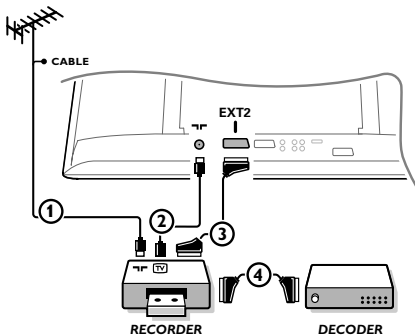

Antennekablene ① og ② tilkobles som vist på tegningen ved siden av. Bildekvaliteten kan forbedres hvis man også tilkobler en eurokabel ③.


Hvis videomaskinen din ikke har noen eurotilkobling, kan den utelukkende tilkoples over en radiobølgekabel. Det vil da være nødvendig å stille inn testsignalet på videomaskinen og å anvende det på program nummer 0 eller å lagre testsignalet under et programnummer mellom 90 og 99, se installasjonshåndboken, s. 6.

Se håndboken for opptakeren.

Dekoder og opptaker

En eurokabel ④ kobles til eurokontakten på dekoderen og til den spesielle eurokontakten på opptakeren. Se også håndboken som følger med opptakeren. Se Dekoder, s. 10. Du kan også koble din dekode direkte til **EXT1** eller **2** med en eurokabel.

Annet tilleggsutstyr (satellitmottaker, dekode, DVD, spill, osv.)

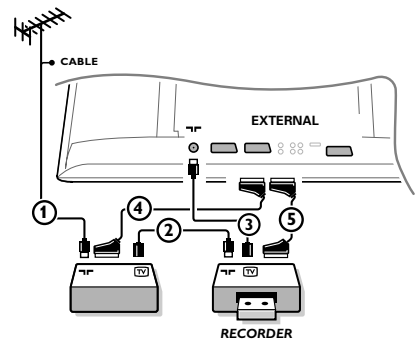


① Kople til radiobølgekablene ①, ② og ③ som vist (bare hvis ditt periferiapparat har en radiobølge inn-/utgang for TV).

Kople til ditt utstyr med en eurokabel ④ eller ⑤ til en av eurotilkoplingene **EXT1, 2** eller **3** for å oppnå bedre billedkvalitet.

② Søk prøvesignalet for tilleggsutstyr på samme måte som for opptakeren.

③ Gjør ditt valg i Stilling, Kildemeny, s. 10.

Sidekplinger

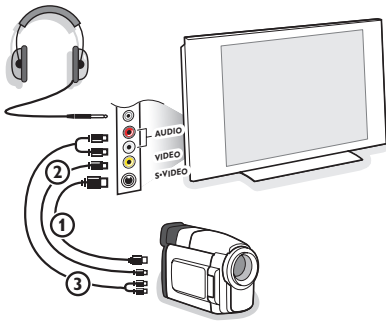



Kameraopptaker, videokamera og videospill

- 1 Kople til ditt kamera, videokamera eller videospill som vist.
 - 2 Monoutstyr kobles til **VIDEO** ② og **AUDIO L** ③. Stereoutstyr kobles også til **AUDIO R** ③.
- S-VHS kvalitet fra et S-VHS videokamera oppnås ved å koble S-VHS kablene til **S-VIDEO** inngangen ① og til **AUDIO** inngangene ③.

Advarsel: Ikke ha kabel ① og ② tilkople samtidig, det kan gi bildeforstyrrelser!


Hodetelefon

- 1 Kople til stikkontakten i hodetelefonkontakten  som vist.
- 2 Trykk på  på fjernkontrollen for å skru av TV-apparatets interne høyttalere.

Hodetelefoninntaket har en impedans på mellom 8 og 4000 Ohm og er av 3,5 mm jack-typen.

Velg **Lydstyrke hodetelefon** i menyen **Lyd** for å justere hodetelefonens lydstyrke.

Multikanals surround receiver

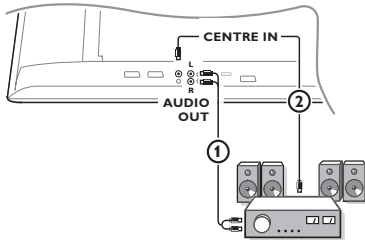


- 1 Tilkople audiokabelen til multikanals surround receiveren og til **AUDIO OUT L** og **R** på bunnen av TVen ①.
- 2 Hvis du ønsker høyttalere i din monitor brukt som senterhøyttaler, kople en audiokabel til multikanals surround receiveren og til **CENTRE IN** bak på bunnen av TVen ②.
- 3 Velg **Senter-input** på i kildemenyen. Se s. 10.

Høyttalere i monitoren vil nå bare gjengi senterlyden, høyttalere som er koplet til audio receiveren vil gjengi surround lyd. Lydstyrken må justeres via multikanals surround receiveren.

Bemerk: Ingen lyd kan høres når en TV kanal eller ekstern kilde er blokkert via barmelås menyen (se s. 13).


Subwoofer

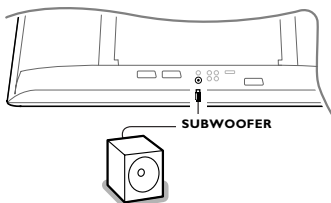

For å forbedre lydgjengivelsen på TV-apparatet ditt, kan du kople til en subwoofer med ekstern kraftkilde (mellom 20 og 250 Hz).

- 1 Kople den eksterne subwoofers audiokabel ttil **SUBWOOFER**-kontakten på bunnen på TVen.
- 2 Velg **Ekstern** i den **Stilling, Høyttalere, Subwoofer**-menyen, s. 9.
- 3 Juster frekvensen til den eksterne subwooferen til 100-120 Hz (etter eget ønske) hvis den er tilgjengelig på subwooferen.
- 4 Juster volumnivået på den eksterne subwoofer, forutsatt at denne kontrollfunksjonen er tilgjengelig på denne subwooferen. Se også instruksjonshåndboken for den eksterne subwooferen.

Kople til din DVI-kontakt

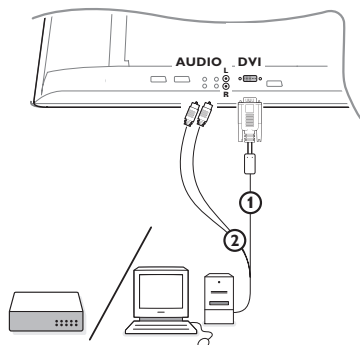

DVI kontakten gir følgende TV og display visningsmoduser:

EDTV	640/720 x 480p	
	720p x 576p	
HDTV	1920 x 1080i	
	1920 x 1152i	
VGA	640 x 480	60 Hz
SVGA	800 x 600	60 Hz

- ❶ Velg kontakttype for det apparatet (DVD, HDTV, STB, PC, ...) du ønsker å kople til **DVI**-kontakten på din TV.

Kontakttype: Apparat:	YPbPr	VGA	DVI digital stream	HDMI digital
DVD	DVD med YPbPr	---	DVD med DVI	DVD med HDMI
HDTV STB	Euro 1080i	---	(fremtid)	(fremtid)
Computer	---	PC	PC	---

- ❷ Hvis nødvendig, bruk en passende adapter.

Kontakttype: Apparat:	YPbPr	VGA	DVI digital stream	HDMI digital
Adapter (kabel)	3 cinch til VGA kabel + VGA til DVI (vedpakket)	VGA til DVI (vedpakket)		HDMI til DVI


- ❸ Kople apparatet med DVI-kontakt til bunnen av TV ❶.
- ❹ Kople audio-kabelen ❷ til **AUDIO R** (høyre) og **L** (venstre) inngangene på TVen.

Cinema Link Surround forsterker

Se den separate Cinema Link-håndboken, s. 26.

OBS: lydinformasjonen på skjermen vil ikke stemme overens med den virkelige lydgjengivelse.


For å velge tilkoblet tilleggsutstyr

Trykk  knappen gjentatte ganger på fjernkontrollen eller velg Kilde i Installasjonsmenyen, se s. 10, til betegnelsen **EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **Side** eller **DVI** vises på skjermen, alt etter som hvor utstyret er tilkoblet.



OBS: Det meste av utstyret (dekoder, videomaskin...) sørger selv for omstillingen.

Opptaker eller DVD med EasyLink

Opptakeren eller DVD-en kan styres via **Opptaker-** eller **DVD-**menyen på skjermen.

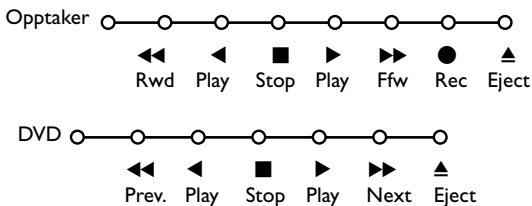

- 1 Trykk på **MENU**-tasten på fjernkontrollen.
- 2 Velg **Opptaker-** eller **DVD-**menyen med markøren opp/ned.
- 3 Trykk på markør venstre/høyre, opp/ned for å velge en av funksjonene Opptaker eller DVD.

Tasten  for opptak kan styres i TV-modus. Hvis din EasyLink-Opptaker har system-standby-funksjon, vil både TV-apparatet og Opptakeren bli satt på standby når du trykker på -tasten i 3 sekunder.

Opptak med opptaker som har EasyLink

I TV-stilling er det mulig å starte et direkte opptak av programmet som du rer på TV-skjermen. Fortsett å trykke på  opptak-tasten på fjernkontrollen i mer enn 2 sekunder.

Merk: Dersom du bytter ut programnummerne på TV-apparatet, har dette ingen som helst innflytelse på opptaket! Mens du tar opp et program fra et periferiapparat koplet til **EXT1**, **EXT3** eller **Side**, er det ikke mulig å velge et annet TV program på skjermen uten forstyrre opptaket.

Audio- og videoutstyret-taster



Denne system-fjernkontrollen styrer følgende Philips utstyr: TV, VCR, DVD, DVD/R, SAT (RC5/RC6), AMP (+TUNER), CD, CD/R.

Trykk på **Select**-tasten for å se et av utstyrene som vises på skjermen. Det er mulig å velge et annet utstyr ved et enkelt trykk. Trykk flere ganger innen 2 sekunder. Lysdioden vil blinke langsomt for å markere utstyret.

Trykk på en av-tastene på fjernkontrollen for å bruke periferiapparatet.

For å komme tilbake til TV-modusen, trykker du på **Select** mens lysdioden blinker. Hvis du ikke foretar noen ny handling innen 60 sekunder, vil fjernkontrollen gå tilbake til **TV** modus.

Hvis du ikke ønsker at fjernkontrollen skal gå tilbake til TV-modus, og at den skal forbli i valgt modus, gjør du følgende:

Velg ønsket modus med **Select**-tasten. Vent til ingen LED er på. Trykk inn **Select**-tasten igjen sammen med **OK**-tasten i minst 2 sekunder. Fra dette tidspunktet vil ikke fjernkontrollen gå tilbake til TV-modus og vil dessuten forbli i valgt modus. For å gå tilbake til fjernkontrollens standardinnstilling (TV modus), gjentar du det som er beskrevet ovenfor, og velger TV modus.

*Merk: Når **Select**-tasten trykkes inn og holdes inne i mer enn 2 sekunder, overføres RC5/RC6 velg system-kommandoen.*

- | | | | |
|----|--|----------------------|---|
| ⏻ | for å skifte til standby | ⓘ | vise informasjon |
| ⏸ | for pause (DVD, CD, VCR) | MENU | for å slå menyen på eller av |
| ● | for opptak, | -P+ | for valg av kapittel, stasjon, spor |
| ⏮ | for tilbakespuling (VCR, CD);
søking nedover (DVD, AMP) | 0-9 | inntasting av sifre, |
| ■ | for stopp, | P+P | båndindeks (VCR),
velge et DVD -kapittel,
velge en frekvens (AMP) |
| ▶ | for avspilling, | ⏱ | VCR-timer |
| ▶▶ | for hurtig fremspuling
(VCR, CD);
for søking oppover
(DVD, AMP) | ⊗ | surround på/av (AMP, CD) |
| ☑ | for å velge språk til teksting
(DVD);
RDS-nytt /TA (AMP);
for å skifte avspilling (CD) | | |
| ☰ | for å velge en DVD -tittel;
RDS display (AMP);
info på skjermen (CD) | | |
| | | markør opp/ned | for å velge neste eller forrige plate
(CD) |
| | | markør venstre/høyre | for å velge forrige eller neste spor
(CD)
for søking nedover/oppover
(AMP) |

I tillegg kan DVD, SAT og CD indikatorene programmeres for styring av DVD-R, SAT (RC6), CD-R isteden.

❶ Trykk **Select** knappen gjentatte ganger inntill ingen LED lyser.

❷ For å programmere **DVD-R**, trykk **OK** knappen + siffer 2.


For å programmere **SAT (RC6)**, trykk **OK** knappen + siffer 4.

For å programmere **CD-R**, trykk **OK** knappen + siffer 6.

Fra nå av, når en av (DVD, SAT, CD) indikatorene velges, vil fjernkontrollen styre den respektive DVD-R, SAT (RC6) eller CD-R.

*Bemerk: For å tilbakestille til fabrikkinnstillingene, ta enten ut batteriene i noen minutter, eller trykk inn **OK** knappen + siffer 1 (DVD modus); eller + siffer 3 (SAT-RC5) eller + siffer 5 (CD modus).*

Tips

Rengjøring av skjermen	<p>Ikke berør, trykk, gni eller slå på skjermen med noe hardt idet dette lett kan ødelegge eller skade skjermen permanent.</p> <p>Og vennligst ikke benytt støvkluter med kjemiske rengjøringsmidler. Ikke berør skjermen med bare fingre eller fet klut (kosemetikk kan også være skadelig for skjermen).</p> <p>Kople fra TVen før rengjøring.</p> <p>Når overflaten blir støvete, vennligst tørk forsiktig med en absorberende bomullsklut eller andre myke stoffer som pusseskinn.</p> <p>Ikke bruk acetone, toluene eller alkohol fordi de kan forårsake kjemisk skade.</p> <p>Bruk ikke flytende rengjøringsmiddel eller rensespray. Tørk vekk spytt eller vandrdåper så raskt som mulig. Lang kontakttid med skjermen vil forårsake forvrengning og fargeutglidning.</p>
Dårlig bilde	<ul style="list-style-type: none"> • Har du valgt korrekt TV system i menyen for manuell installasjon?? • Er TV-apparatet eller husantennen plassert for nær høyttalerne, ujordet audioutstyr, neonlys e.l.? • Fjell eller høye bygninger kan forårsake dobbeltbilder eller skygger. Noen ganger kan bildekvaliteten forbedres ved å forandre retningen på uteantennen. • Er bildet eller tekst-TV ugjenkjennelig? Kontroller om det er tastet inn riktig frekvens. Se Installasjon, s. 6. • Er lysstyrke, skarphet og kontrast feil innstilt? Velg Fabrikkinnst. i Stilling, Generelt-menyen, se s. 8.
Ikke bilde	<ul style="list-style-type: none"> • Er de vedpakkede kablene skikkelig tilkoplede? (Antennekabelen til TV, den andre antennekabelen til din recorder, VGA kablene til skjermen, nettleidingene.) • Er barnesikringen slått av ? • Er PC'en slått på ? • Er skjermen svart samtidig som indikatoren i front lyser opp blå, er displaystillingen ikke understøttet. Slå din VGA-kilde til korrekt stilling. • Er signalet svakt eller dårlig, kontakt din forhandler.
Digital forvrenging	<p>Den dårlige kvaliteten på visse digitale billedmaterialer kan være årsaken til digitalt bilde. Velg Myk innstillingen, i dette tilfellet, når Bilde menyen, Smart bilde, brukes, uten å forandre på billedinnstillingene manuelt.</p>
Ikke lyd	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen lyd fra noen som helst stasjon? Kontroller at lydstyrken ikke står i laveste stilling. • Blir lyden avbrutt med dempe-tasten  ?
Ikke funnet noen løsning for ditt billed- eller lydproblem ?	<p>Slå én gang TV-apparatet av og på igjen.</p> <p>Forsøk aldri å reparere et defekt TV-apparat på egen hånd.</p> <p>Spør forhandleren eller ring en TV-reparatør ved tvilstilfeller.</p>
NEXTVIEW	<p>Ikke vises noen NEXTVIEW opplysning: Se Lagring og oppdatering av NEXTVIEW informasjon, s. 16.</p> <p>Feil tid vises: V stasjonen som er lagt inn på programvalg 1 sender ikke rett lokal dato og tid. Benytt Omgjøre i installasjon menyen for å plassere en ny stasjon på programvalg 1.</p>

Fjernkontroll	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis TV apparatet ikke lenger reagerer på fjernkontrollsignalene, kan årsaken være utladede batterier eller at det er valgt en gal stilling. • MENU-tasten eller -/+ tasten på høyre side av TV'en kan fortsatt brukes.
Ventestilling	TV-apparatet forbruker strøm mens det er i ventestilling. Strømförbruk er en av årsakene til forurensing av luft og vann. Strømförbruk: < 2 W.
Ustabil eller usynkronisert VGA bilde	Kontroller om du har valgt korrekt VGA stilling på din PC. Se den separate vedpakkede instruksjonsmanualen for din monitor.
Generelt	Se Ekstrautstyr, Spesifikasjoner for denne CD-en.

Advarsel angående stillestående bilder på TV-skjermen

Et karakteristisk trekk for "Plasma Display Panels" er at dersom samme bilde vises over lengre tid, kan dette føre til at et permanent etterbilde blir igjen på skjermen. Dette fenomenet kalles fosforinnbrenning ("phosphor burn-in").

Ved normal bruk av TV-apparatet bør man vise bilder som beveger og endrer seg konstant og som dessuten fyller skjermen.

Eksempler på stillestående bilder (denne listen er ikke komplett, man vil også støte på andre fenomener under TV-tittingen):

- **TV og DVD menyer:** Innholdsregister på DVD platen;
- **Svarte maskeringslinjer:** på samme måte anbefaler vi at man endrer til et annet bildeforformat slik at bildet fyller hele skjermen når svarte, vertikale linjer (stolper) kommer til syne på venstre og høyre side av skjermen;
- **TV kanal logo:** Innebærer et problem dersom de er lyse og stillestående. Med grafikk som er bevegelig eller har lav kontrast, er det mindre sannsynlig at skjermen utsettes for ujevn slitasje;
- **Informasjonsremser om børsmarkedet:** vises nederst på TV-skjermen;
- **Shoppingkanal-logos og prisskilt:** De er lyse og blir vist konstant eller gjentatte ganger på samme sted på TV-skjermen.

Eksempler på stillbilder omfatter også logoer, computerbilder, tidsvisninger tekst-TV samt bilder som blir vist i 4:3 modus, statiske bilder eller tegn, osv.

Merk:



- reduser kontrast og lysstyrke ved TV-titting

- når en innbrenning først oppstår vil den aldri forsvinne helt.

Cinematiclink



PHILIPS

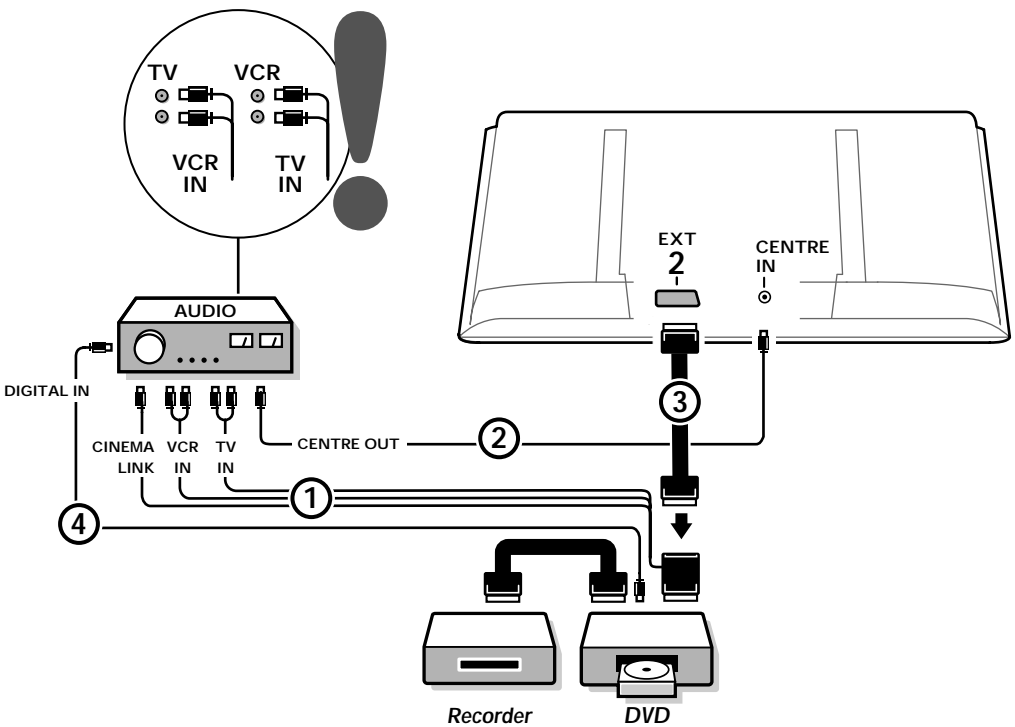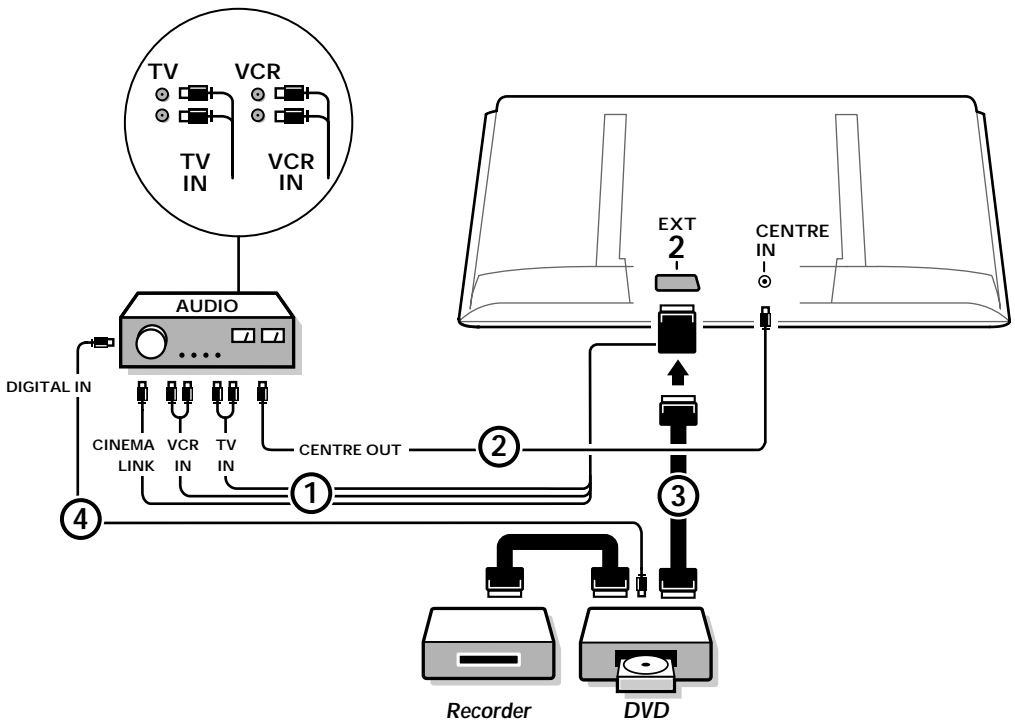



Merk: Cinema Link-funksjonen er kun tilgjengelig med anordninger fra Cinema Link (P50.3) generasjonen!

Viktig:

Nett-kontakten på baksiden av audio-receiveren må ikke benyttes til strømforsyning av en DVD- eller videooptaker i et hjemme-kinosystem (Home Cinema).

Cinema Link er en ny funksjon fra Phillips, der TV-apparatet, audiomottakeren og annet video-tilleggsutstyr som DVD-spillere og videomaskinen kommuniserer med hverandre (på den betingelse at alle er utstyrt med Cinema Link-funksjonen og er tilkopledd via en eurokabel). De tilbyr automatisk en kombinasjon av høyeste kvalitet av bilde og flerkanals surround-lyd for å skape din egen Hjemmekino.





Med én tast på fjernkontrollen, som du kan kontrollere alle Cinema Link-produkter med, starter du hele Cinema Link-systemet, og DVD-spillere eller videomaskinen vil begynne å spille og audiomottakeren sørger for lyd til TV-apparatet (forutsatt at Cinema Link er aktivert). TV-apparatet eller monitoren kan fungere som den sentrale høyttaleren i systemet. Dermed trenger du ingen separat sentral høyttaler (bare hvis din TV eller receiver er utstyrt med en Centre IN kontakt).

Når du trykker inn standby-tast  på fjernkontrollen i minst 3 sekunder, vil hele Cinema Link-systemet bli satt i standby.

Konfigurasjon av Cinema Link-tilleggsutstyret

Koplings skjemaet på innsiden av lokket viser hvordan du kan kople Cinema Link-tilleggsutstyret til hverandre.

Bemerkninger:

- Ved siden av TV-apparatet eller receiveren bør minst ett tilleggsapparat være utstyrt med Cinema Link-funksjonen for at du skal få fullt utbytte av funksjonen.
- For å kunne nyte den høyeste kvaliteten i flerkanals Surround-lyd, anbefaler vi at du har en Cinema Link-audiomottaker tilkopledd.
- Det tilkoblede tilleggsutstyret behøver ikke å se TV-apparatets fjernkontroll i Cinema Link-systemet. Kommandoene som blir gitt til TV-apparatet sendes automatisk til det andre tilleggsutstyret. Dette gir deg muligheten å sette tilleggsutstyret bak dørene på et skap eller i et annet rom.
- For å nyte Digital Surround-avspilling, bør det digitale apparatet (f.eks. DVD) være tilkopledd den digitale innmatingen til audiomottaker  med en separat audiokabel. Hvis din TV er utstyrt med en DIGITAL AUDIO OUT kontakt, kopl den også til en av de digitale inngangene på din audio receiver . Hvis du forbinde den digitale utgangen på din TV og/eller annet utstyr til en digital inngangskontakt på din audio receiver  og  (hvis til stede), velg de egnede digitale inngangene (1 eller 2) på din audio receiver.
- De valgfrie trådløse høyttalerne på TV-apparatet kan ikke brukes.

Forberedelse og drift

- 1** Cinema Link er på så snart audiomottakeren og TV-apparatet blir slått på. Om nødvendig kan Cinema Link slås av eller på igjen kun på audiomottakeren. Se bruksanvisningen til din audiomottaker.

Viktig: Når Cinema Link er på, vil alle audio-kommandoer styre audiomottakeren i stedet for TV-apparatet.

- 2** Beskjeden CINEMALINK PÅ vises på audiomottakeren og på TV-apparatet. Nå er CinemaLink-systemet aktivert.


Merk: vi anbefaler å deaktivere CinemaLink når mottakeren blir brukt til å ta opp f.eks. en CD, eller når du bruker en hodetelefon mens andre ser på TV.

Nå kan du justere de opprinnelige TV-innstillingene for å oppnå så god surroundlyd som mulig og installere audio-stasjonene før du starter en av CinemaLink-anordningene. Systeminformasjonen om valg av land, menyspråk og bildeformat som du førte inn da du installerte TV-apparatet, blir automatisk overført til audiomottakeren.


TV-apparatet som sentral høyttaler (bare hvis din TV eller receiver er utstyrt med en Centre IN kontakt)

Se bruksanvisningen for TV'en eller receiveren, Oppsett, Kildemeny, Sentral innmating.

Bruk testtone-funksjonen i Høyttaler-menyen for å ha en pekepinn om høyttalernes lydstyrke.


Merk: Hvis du vil bruke høyttalerne til din TV eller monitor som sentral høyttaler, forbind også en cinch audio kabel (følger ikke med)  til Centre IN kontakten på din TV eller receiver.

Aktivere CinemaLink

Fortsett å trykke på -tasten på fjernkontrollen i mer enn 4 sekunder

- 1 TV-apparatet eller receiveren sender en avspillingskommando til Cinema Link-DVD-spilleren, hvis denne er tilkoplest.
- 2 DVD-spilleren vil begynne å spille og audiomottakeren vil automatisk velge den aller beste Cinema Link-lyden.
- 3 Hvis ingen DVD-spiller er tilkoplest eller hvis det ikke finnes noen plate i DVD-spilleren, kan ikke kommandoen utføres.
- 4 TV-apparatet eller receiveren vil sende en avspillingskommando til Cinema Link-videomaskinen, hvis den er tilkoplest.
- 5 Videomaskinen vil begynne å spille og audiomottakeren vil velge den aller beste Cinema Link-lyden.
- 6 Hvis ingen videomaskinkilde er tilkoplest eller det ikke er noen bånd i videomaskinen, vil TV-apparatet eller receiveren velge den TV-stasjonen som ble brukt sist.

Mottakermeny

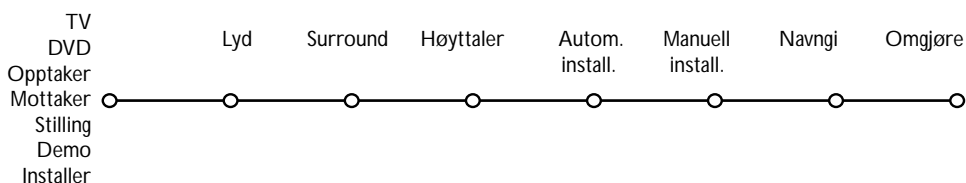


Merk: Når Cinema Link er aktivert, blir visse punkter i lydmenyen (se TV-menyen) styrt av audiomottakeren i stedet for av TV-apparatet eller receiveren.

- 1 Trykk på **MENU**-tasten på fjernkontrollen.
- 2 Trykk på markør nedover for å velge **Mottaker**.
- 3 Trykk på markør til høyre for å gå inn i mottakermenypunktene.
- 4 Trykk på markør opp-/nedover for å velge undermenypunktene.

Merk: audiomottakerens undermenypunkter kan kun bli valgt hvis de blir tilbudt av audiomottakeren (avhengig av konfigurasjonsoppsettet og lydsignalene som blir overført).

Lydmenyen

Avhengig av konfigurasjonen til audiomottakerens høyttalere, kan det hende at du ikke kan velge visse meny punkter.

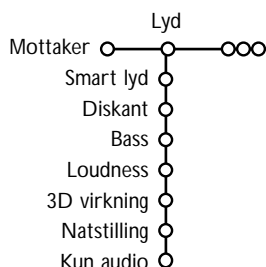

Smart lyd, Diskant, Bass

Se bruksanvisningen til TV-apparatet eller receiveren.

Loudness

Når **Loudness På** er valgt og når du hører ved lav lydstyrke, blir de lave og høye frekvensene forsterket slik at den naturlige balansen blir gjenopprettet.

3D virkning

3D virkning gir deg muligheten å erfare effekten av Dolby Surround Pro Logic uten at du behøver å ha bakre høyttalere tilkoplest eller aktivert.

Velg nivået på 3D-effekten med markøren til venstre/til høyre.

Nattstilling (virker kun med utsendt innmatning av Dolby Digital-lyd) De kraftige delene av lyden blir dempet og de svake delene blir forsterket.

Du kan nyte surround-lyd uten å forstyrre sovende barn eller naboer.


Kun audio

Denne kontrollen gir deg muligheten til å blanke TV-apparatets bilde hvis TV-apparatet eller monitoren blir brukt som sentral høyttaler i Cinema Link-systemet og hvis audiomottakeren gjengir lyd som ikke er relatert til et TV-bilde.

Slå på **Kun audio** for å høre lyden og for å slå av bildet. Beskjeden **Kun audio** vises på skjermen.

Surround-meny

Avhengig av konfigurasjonen til audiomottakerens høyttalere, kan det hende at du ikke har mulighet til å velge visse meny punkter.

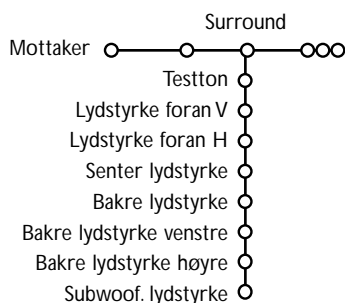

Justering av lydstyrken i høyttalerne

Merk: testtone-funksjonen blir automatisk avbrutt av audiomottakeren når du forlater Surround-menyen.

1 Velg **Testton På**.

En konstant støytone lyder i tur og orden i 2 sekunder fra hver tilgjengelig høyttaler, unntatt fra subwooferen. Dette gir deg mulighet til å ha en pekepinn om lydstyrken fra hver høyttaler og justere nivået på hver høyttaler til alle høyttalere gjengir like kraftig lyd.

De aktive høyttalerne lyser opp i skjermgrafikken.


2 Velg Surround-meny punktene med markøren opp/ned den ene etter den andre og endre de valgte justeringen med venstre/høyre markør. Du oppnår best resultat når alle høyttalerne har samme lydstyrke i din vanlige lyttestilling.

3 Velg **Testton Av** når du har ferdigjustert lydstyrken i høyttalerne.

Høyttalermenyen

Avhengig av konfigurasjonen til audiomottakerens høyttalere kan det hende at du ikke har mulighet til å velge visse meny punkter. Når du har fastsatt antall høyttalere og posisjon ved å velge Senter-høyttaler, Bakre høyttalere og Subwoofer tilstede Ja eller Nei, kan du justere de opprinnelige mottakerinnstillingene, mål og avstand, for optimal surround-lyd.

Merk: etter at du har endret konfigurasjonen, vil menyen forsvinne midlertidig og vises igjen etter at de nye innstillingene er oppdatert.

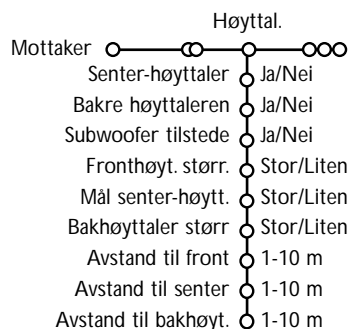

Mål på høyttalerne

Velg **Liten** hvis høyttaleren kan gjengi lave toner til minst 80-100 Hz.

Velg **Stor** hvis høyttaleren kan gjengi lave toner til minst 50 Hz.

Merk:


- Som en tommelfingerregel har en stor høyttaler en konusdiameter på minst 12 cm. Se spesifikasjonsarket for høyttalerne.

- Hvis Subwoofer tilstede er satt på Nei, kan målet på fronthøyttaleren kun bli satt til Stor (Large). Hvis målet til fronthøyttaleren er satt på Liten, kan den sentrale høyttaleren kun settes til Liten og deretter kan man tilkople en subwoofer.

Avstand til høyttalerne


Velg avstanden fra din vanlige lytteposisjon til hver av de tilgjengelige høyttalerne: foran, den sentrale og den bakre høyttaleren. Dette definerer ventetiden for surround-lyden.

Automatisk installasjon

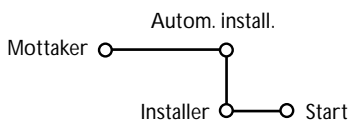

I menyen Automatisk installasjon velger du **Start** for å aktivere automatisk søking av alle radiostasjoner som kan mottas. Programlisten fylles automatisk med alle numre og navn til radiostasjonene som sendes ut.


Manuell installasjon

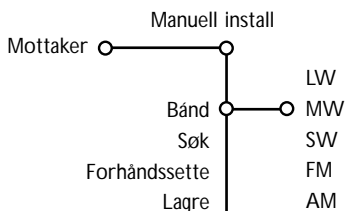

Du kan også søke etter en kjent radiostasjon ved å taste inn frekvensen.

- 1 Velg først **Bånd** for å gå til ønsket bølgelengdeområdet: **LW**, **MW**, **SW**, **FM** eller **AM**.
- 2 Velg **Søk** og trykk på markøren til høyre. Frekvensen øker til du finner en radiostasjon. Hvis du vet den tresifrede frekvensen, kan du taste den inn direkte med sifertastene fra 0 til 9. Velg **Forhåndssette** for å taste inn det forhåndsinnstilte tallet ved å skrive tre sifre med sifertastene.
- 3 For å lagre radiostasjonen, velg **Lagre** og trykk på **OK**-tasten.
- 4 Gjenta trinn 1 til 3 for å lagre neste radiostasjon.

Navngi - Omgjøre



For å navngi eller endre navn på en radiostasjon eller for å endre rekkefølgen på de lagrede radiostasjonene etter eget valg, gjør du på samme måte som når du navngir eller sorterer om på programlisten over TV-kanaler. Se bruksanvisning for TV'en eller receiveren.

