

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



19PFL3404/12
22PFL3404/12
26PFL3404/12
32PFL3404/12
32PFL3614/12
42PFL3604/12
42PFL3704/12

ET Kasutusjuhend

PHILIPS



Österreich	0810 000205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.06 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	local
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0821 611655	€0.09 Par minute
Deutschland	01803 386 852	€0.09 pro Minute
Ελλάδα	0 8000 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	840320086	€0.08 Al minuto
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	67228896	local
Lithuania	52737691	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0900 8407	€0.10 Per minuut
Norge	2270 8111	Lokalsamtale
Polska	(022) 3491504	połączenie lokalne
Portugal	800 780 903	Chamada local
România	031-810 71 25 0800-89 49 10	Apel local
Россия	Moscow (495) 961-1111 Outside Moscow 8-800-200-0880	Местный звонок
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	902 888 784	€0.10 Por minuto
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0870 900 9070 General National Rate No: 0870 911 0036	local
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.

Sisukord

1 Märkus	2
2 Tähtis	4
3 Televisori ülevaade	6
Külgmised juhtseadised ja tähised	6
Kaugjuhtimispuult	6
4 Toote kasutamine	8
Televisori sisse/välja või ootele lülitamine	8
Kanalite vahetamine	8
Ühendatud seadmete vaatamine	9
Televisori helitugevuse reguleerimine	9
Teleteksti kasutamine	9
5 Kasutage oma toodet rohkem ära	10
Televisori menüüdesse liikumine	10
Pildi- ja heliseadete muutmine	10
Täiendavate teleteksti funktsioonide kasutamine	13
Lemmikkanalite nimekirjade loomine ja kasutamine	13
Taimerite kasutamine	14
Televisori luku kasutamine	15
Televisori kella kasutamine	16
Televisori eelistuste muutmine	16
Dekoodri kanali valimine	17
Televisori demo käivitamine	17
Televisori tehasemäärangutele lähtestamine	17
6 Kanalite installeerimine	18
Kanalite automaatne installeerimine	18
Kanalite käsitsi installeerimine	19
Kanalite ümbernimetamine	20
Kanalite ümberpaigutamine	20
7 Seadmete ühendamine	21
19-22-tollise televisori tagumine pistik	21

26-tollise ja suurema televisori tagumine pistik	21
Külje pistik	22
Arvutiga ühendamine	22
Philips EasyLink süsteemi kasutamine	23
Kensingtoni luku kasutamine	23

Eesti

8 Tooteinformatsioon	24
Toetatud kuva lahutusvõime	24
Tuuner/vastuvõtt/ülekanne	24
Kaugjuhtimispuult	24
Toide	24
Toetatud televisori kinnitused	24
9 Veaotsing	25
Üldised teleriga seotud probleemid	25
Probleemid telekanalitega	25
Pildiga seotud probleemid	25
Heliprobleemid	26
HDMI-ühenduse probleemid	26
Arvutiühenduse probleemid	26
Võtke meiega ühendust	26
10 Indeks	27

1 Märkus

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused reserveeritud.

Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda. Kaubamärgid kuuluvad Koninklijke Philips Electronics N.V või nende vastavatele omanikele. Philips jätab endale õiguse tooteid igal ajal muuta ilma kohustuseta eelnevat varustust vastavalt kohandada.

Selles juhendis sisalduvat teavet peetakse piisavaks süsteemi eesmärgipäraseks kasutamiseks. Kui toodet või selle eraldi mooduleid või toiminguid kasutatakse selles juhendis kirjeldamata otstarveteks, siis tuleb saada kinnitus sellise kasutuse sobilikkusele ja võimalikkusele. Philips garanteerib, et materjal ise ei riku ühtegi Ameerika Ühendriikide patenti. Ühtelegi täiendavale garantiile ei ole otseselt ega kaudselt viidatud.

Garantii

- Vigastusohu, televiisori kahjustus või garantii tühistamine! Ärge kunagi proovige televiisorit ise parandada.
- Kasutage televiisorit ja selle lisaseadmeid ainult tootja poolt ettenähtud viisil.
- Televiisori tagaküljele trükitud hoiatusmärk tähistab elektrilöögi ohtu. Ärge kunagi eemaldage televiisori katet. Võtke hooldamise või parandamise asjus alati ühendust Philipsi kasutajatoega.



Kõik selles juhendis keelatud toimingud või kohandamised ja monteerimistoimingud, mida selles juhendis ei ole soovitatud või lubatud, tühistavad garantii.

Pikslite omadused

Sellel vedelkristallekraaniga tootel on suur arv värvipikslid. Ehkki tootel

on efektiivseid pikslid 99,999% või rohkem, võivad ekraanile pidevalt ilmuda mustad või heledad (punased, rohelised või sinised) täpid. See on ekraani strukturealne omadus (mis vastab üldistele tööstusstandarditele) ning see ei ole häire.

Vastavus elektromagnetväljade standarditele

Koninklijke Philips Electronics N.V. toodab ja müüb mitmeid tarbijatele suunatud tooteid, mis on üldjuhul suutelised väljastama ja vastu võtma elektromagnetilisi signaale nagu kõik elektroonilised seadmed.

Üks Philipsi peamistest äripõhimõtetest on tagada kõik meie toodete vajalikud tervise ja turvanõuded, vastata kõigile kehtivatele seaduslikele nõuetele ning jääda toote tootmisprotsessi ajal kõigi kehtivate EMF-standardite raamesse. Philips on pühendunud sellele, et välja arendada, toota ja turustada tooteid, mis ei põhjusta tervisekahjustusi. Philips tagab, et kui tema tooteid kasutatakse õigesti ning eesmärgipäraselt, on need kättesaadava teadusliku tõendusmaterjali alusel turvalised.

Philips osaleb aktiivselt rahvusvaheliste elektromagnetvälja- ja ohutusstandardite väljatöötamises, mis võimaldab Philipsil näha ette tulevikus tekkivaid standardiseeritud nõudeid ning oma tooted neile varakult vastavaks muuta.

Võrgukaitsme (ainult Suurbritannias)

Sellel televiisoril on heakskiidetud vormitud pistik. Kui võrgukaitsme vahetamine peaks vajalikuks osutama, tuleb see välja vahetada pistikul näidatud väärtusega kaitsme vastu (näide 10A).

1
2

1 Eemaldage kaitsme kate ja kaitsme.

2 Vahetuskaitsme peab vastama standardile BS 1362 ning kandma ASTA tüübikinnitusmärki. Kui kaitsme kaotate, võtke õige tüübi kontrollimiseks ühendust edasimüüjaga.

3 Asetage kaitsme kate uuesti kohale. EMÜ direktiivile vastavuse tagamiseks ei tohi selle toote võrgukaitset võrgujuhtmest eraldada.

Autoriõigused



VESA, FDMI ja VESA Mounting Compliant'i logo on ettevõtte Video Electronics Standards Association kaubamärgid.

® Kensington ja Micro Saver on ACCO World korporatsiooni Ameerika Ühendriikides registreeritud kaubamärgid, mis on registreeritud ja mida hakatakse kasutama ka teistes riikides kõikjal maailmas.

Kõik muud registreeritud ja registreerimata kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.

2 Tähtis

Lugege enne oma teleri kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti.

Ohutus

- Elektrilöögi või tulekahju oht!
 - Teler ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage teleri lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui teleri peale või sisse satub vedelik, eemaldage teler kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske telerit enne selle kasutamist kontrollida.
 - Ärge kunagi asetage telerit, kaugjuhtimispulti ega patareisid lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte. Tule levimise vältimiseks hoidke küünlad ja muud leegid telerist, kaugjuhtimispuldil ja patareidest alati eemal.



- Ärge kunagi asetage esemeid teleri ventilatsioonivardesse või muudesse avaustesse.
- Telerit pöörates vältige toitejuhtme venitamist. Toitejuhtme venitamine võib rikkuda ühendust ja põhjustada kaarlahendust.
- Lühise või tulekahju oht!
 - Ärge kunagi laske kaugjuhtimispuldil ja akudel/patareidel puutuda kokku vihma, vee ega liigse kuumusega.

- Vältige pistikutele jõu avaldamist. Lahtised pistikud võivad põhjustada kaarlahendust või tulekahjusid.
- Vigastuse või televiisori kahjustumise oht!
 - Rohkem kui 25 kg kaaluva televiisori tõstmiseks ja kandmiseks on vaja kahte inimest.
 - Kui paigutate televiisori alusele, siis kasutage kaasasolevat alust. Kinnitage alus kindlalt televiisori külge. Asetage televiisor lamedale, tasasele pinnale, mis on suuteline televiisori ja aluse raskust kandma.
 - Kui kinnitate televiisori seinale, siis kasutage ainult televiisori raskust kandvat seinakinnitust. Ühendage seinakinnitus seinaga, mis on suuteline televiisori ja seinakinnituse raskust kandma. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust valest seinalepaigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.
- Laste vigastuse oht! Järgige neid ettevaatusabinõusid, et vältida teleri ümberkukkumist ja seeläbi laste vigastamist:
 - Ärge kunagi paigutage telerit pinnale, mis on kaetud riide või muu äratõmmatava materjaliga.
 - Veenduge, et ükski teleri osa ei ulatu üle aluspinna nurga.
 - Ärge kunagi asetage telerit kõrgele mööbliesemele (näiteks raamaturiulile) ilma nii mööblieset kui ka telerit seinale või sobiva toe külge kinnitamata.
 - Rääkige lastega telerini jõudmiseks mööbli otsa ronimise ohtudest.
- Ülekuumenemise oht! Ärge kunagi paigutage telerit kinnisesse ruumi. Jätke alati teleri ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli või 10 cm vaba ruumi. Veenduge, et kardinaid või muud esemed ei kata kunagi teleri ventilatsioonivardasid.
- Televiisori kahjustamise oht! Enne televiisori seinakontaktiga ühendamist

veenduge, et toite pinge vastab televiisori tagaküljele trükitule. Ärge kunagi ühendage televiisorit seinakontaktiga, kui pinge on sellest erinev.

- Vigastuse, tulekahju või toitejuhtme kahjustuse oht! Ärge kunagi asetage telerit või muid esemeid toitejuhtme peale.
- Et teleri toitejuhet hõlpsasti seinakontaktist lahti ühendada, veenduge, et toitejuhe on teile alati täielikult kättesaadav.
- Kui toitejuhet kontaktist lahti ühendate, tõmmake alati pistikust ja mitte juhtmest.
- Ühendage teler enne äikesevihma seinakontaktist ja antenni küljest lahti. Äikesevihmade ajal ärge kunagi puudutage teleri, toitejuhtme ega antenni kaabli osasid.
- Kuulmiskahjustuse oht! Vältige kõrvaklappide kasutamist kõrge helitugevusega või kaua aega järjest.
- Kui telerit transporditakse madalamal temperatuuril kui 5 °C, siis pakkige teler lahti ja oodake, kuni teleri temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui teleri seinakontakti ühendate.

Ekraanihooldus

- Võimaluse korral vältige liikumatuid kujutisi. Liikumatud kujutised on kujutised, mis jäävad pikaks ajaks ekraanile. Näiteks: ekraanimenüüd, mustad ribad ja ajakuvad. Kui peate liikumatuid kujutisi kasutama, vähendage ekraanikahjustuste vältimiseks ekraani kontrastsust ja heledust.
- Eemaldage teler enne puhastamist seinakontaktist.
- Puhastage telerit ja selle korpust pehme, niiske lapiga. Ärge kunagi kasutage teleri puhastamiseks selliseid aineid nagu alkohol, kemikaalid või majapidamises tarvitavad puhastusvahendid.
- Teleri ekraani kahjustuse oht! Ärge kunagi puudutage, lükake, hõõruge ega lööge ekraani ühegi esemega.

- Moonutuste ja värvide hajumise vältimiseks pühkige veetilgad võimalikult kiiresti ära.

Vana toote ja akude/patareide käitlemine.



Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta ja uuesti kasutada.



Kui toote külge on kinnitatud läbikriipsutatud prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ. Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega. Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja ärge käideldge vanu tooteid koos muu olmeprügiga.

Toote õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.




Toode sisaldab akusid/patareid, mille suhtes kehtib Euroopa direktiiv 2006/66/EÜ ja mida ei tohi käidelda koos muu olmeprügiga. Palun viige ennast kurssi akude/patareide eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega, kuna õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

3 Televiisori ülevaade


See osa annab tavaliselt kasutuses olevate televiisori juhtseadiste ja funktsioonide ülevaate.

Külgmised juhtseadised ja tähised

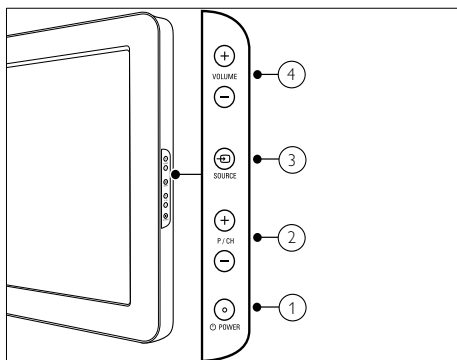

- ① **POWER:** Lülitab toote sisse või välja. Toote toidet ei lülitata täielikult välja, kui seda toiteallikast lahti ei ühendata.
- ② **P/CH +/-:** Lülitab järgmisele või eelmisele kanalile.
- ③ **SOURCE:** Valib ühendatud seadmed.
- ④ **VOLUME +/-:** Suurendab või vähendab helitugevust.

Kaugjuhtimispuult

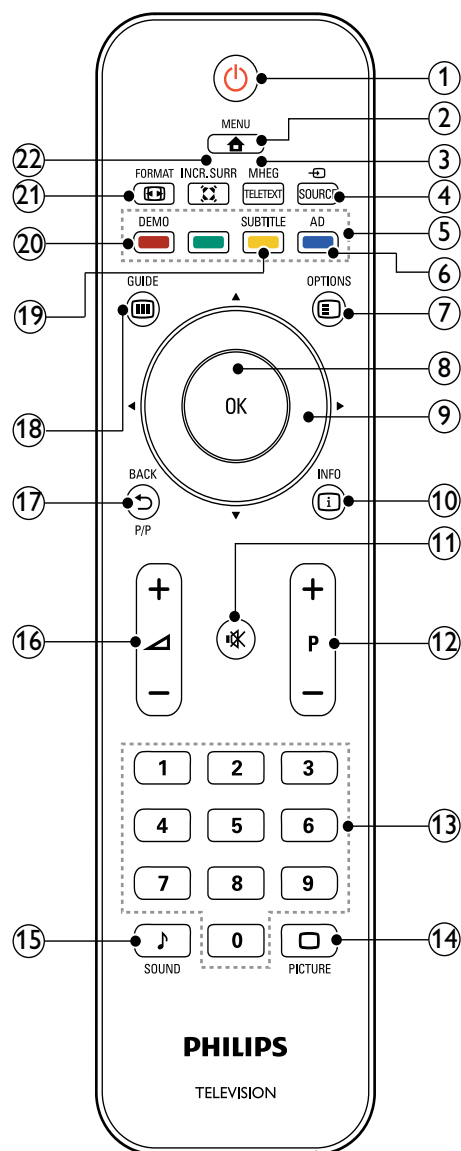


- ① **⏻ (Ooterežiim sees)**
- Lülitab teleri ooterežiimi, kui see töötab.
 - Lülitab teleri sisse, kui see on ooterežiimis.
- ② **🏠 MENU**
Lülitab põhimenüü sisse või välja.
- ③ **MHEG/TELETEXT**
Lülitab teleteksti sisse või välja.
- ④ **📺 SOURCE**
Valib ühendatud seadmed.
- ⑤ **Värvilised nupud**
Valib toimingud või suvandid.
- ⑥ **AD (Helikirjeldus) (Ainult RF-digiteleri jaoks)**
Ainult Ühendkuningriigis: võimaldab nägemispuudega isikutele helikommentaare.
- ⑦ **☰ OPTIONS**
Liigub praeguse tegevuse või valikuga seotud valikutesse.
- ⑧ **OK**
Kinnitab sisestuse või valiku ning kuvab televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku.
- ⑨ **⬅️➡️ (Noolenupud)**
Menüüdes liikumiseks.
- ⑩ **📄 INFO**
Kuvab programmi teabe, kui see on saadaval. Kui teave on mitmel lehel, vajutage **OPTIONS**, et minna järgmisele lehele.
- ⑪ **🔇 (Vaigistus)**
Vaigistab või taastab heliväljundi.
- ⑫ **P +/- (Programm +/-)**
Lülitab järgmisele või eelmisele kanalile. Kui televiisori menüü on aktiveeritud, liigutab see menüüd ühe lehe võrra edasi/tagasi.
- ⑬ **0-9 (Numbrinupud)**
Kanali või seadistuse valimiseks.
- ⑭ **🖼️ PICTURE (Smart pilt)**
Käivitab pildimenüü.
- ⑮ **🔊 SOUND (Smart heli)**
Käivitab helimenüü.
- ⑯ **📏 +/- (Helitugevus +/-)**
Suurendab või vähendab helitugevust.
- ⑰ **⏮️ BACK P/P (Eelmine kanal)**
- Liigub tagasi eelmisele kuvale.
 - Liigub tagasi viimati vaadatud kanalile.
- ⑱ **📖 GUIDE**
Lülitab ümber kanalite võrgustiku ja kanalite nimekirja vahel.
- ⑲ **SUBTITLE (Ainult RF-digiteleri jaoks)**
Kuvab või keelab subtiitrid.
- ⑳ **DEMO**
Lülitab demomenüü sisse või välja.
- ㉑ **📺 FORMAT**
Valib pildi kuvasuhte.
- ㉒ **🔊 INCR. SURR**
Võimaldab stereoallikate puhul Incredible Surround helisüsteemi. Võimaldab monoallikate puhul ruumilist režiimi.

4 Toote kasutamine

Sellest osast leiab teavet põhiliste toimingute (vt 'Kasutage oma toodet rohkem ära' lk-l 10) tegemiseks.

Televiisori sisse/välja või ootele lülitamine

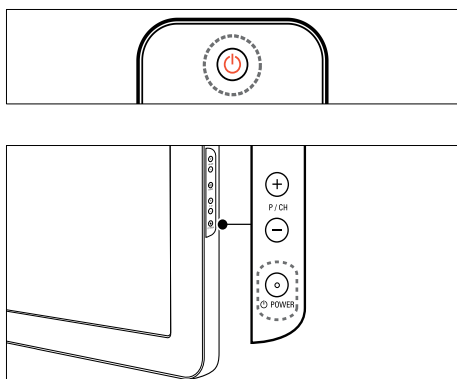

Sisse lülitamiseks

- Kui ooterežiimi näidik on välja lülitatud, vajutage televiisori külje peal **POWER**.
- Kui ooterežiimi näidik on punane, vajutage kaugjuhtimispuldil **POWER** (**Ooterežiim sees**).

Ootele lülitamiseks

- Vajutage kaugjuhtimispuldil **POWER** (**Ooterežiim sees**).
↳ Ooterežiimi näidik muutub punaseks.

Välja lülitamiseks

- Vajutage televiisori külje peal **POWER**.
↳ Ooterežiimi näidik lülitub välja.



Soovitus

- Kuigi televiisor tarbib ooterežiimis väga vähe elektrit, jätkub siiski energia tarbimine. Kui telerit pikka aega ei kasutata, eemaldage teleri toitejuhe seinakontaktist.

Märkus

- Kui te ei leia oma kaugjuhtimispulti üles ja soovite teleri ooterežiimist sisse lülitada, vajutage teleri küljel nuppu **P/CH +/-** või nuppu **SOURCE**.

Kanalite vahetamine

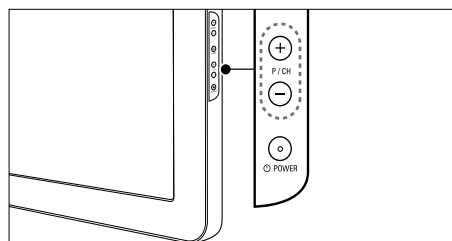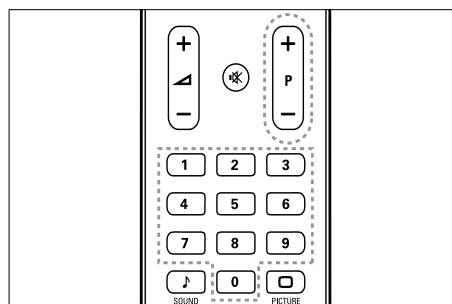

- Vajutage **P +/-** kaugjuhtimispuldil või **P/CH +/-** televiisori küljel.
- Sisestage kanali number **Numbrinupud** abil.
- Kasutage kanalite võrgustikku.

Märkus


- Kui kasutate lemmikute nimekirja, on teil võimalik valida need kanalid nimekirjast.

Ühendatud seadmete vaatamine

Märkus



- Lülitage seade enne selle televiisori kaudu allikaks valimist sisse.

Allikanupu kasutamine

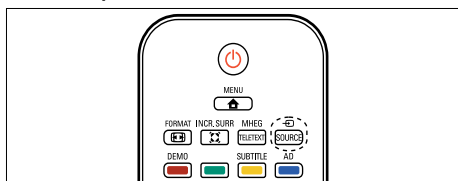

- Vajutage **SOURCE**.
↳ Ilmub allikate loend.
- Vajutage seadme valimiseks **Noolenupud**.
- Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Televiisor lülitub ümber valitud seadmele.

Televiisori helitugevuse reguleerimine

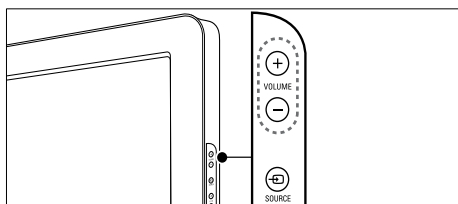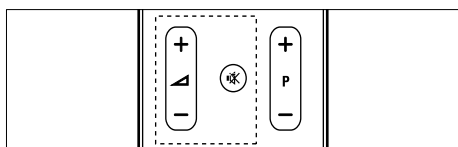


Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks

- Vajutage **+/-**.
- Vajutage teleri külje peal **VOLUME +/-**.

Heli vaigistamiseks või heli aktiveerimiseks

- Vajutage heli vaigistamiseks **🔇**.
- Vajutage heli taastamiseks uuesti **🔇**.

Teleteksti kasutamine

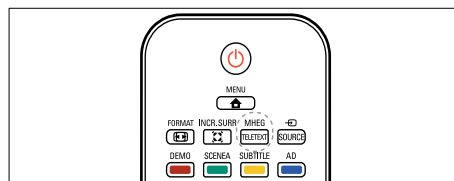





- Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
↳ Ilmub põhimenüü lehekülg.
- Valige lehekülg järgmisel viisil:
 - Vajutage leheküljenumbri sisestamiseks **Numbrinupud**
 - Vajutage järgmise või eelmise lehekülje vaatamiseks **P +/-** või **▲▼**
 - Vajutage värvikoodiga elemendi valimiseks **Värvilised nupud**
 - Vajutage eelmisena vaadatud leheküljele tagasi pöördumiseks **↶**
BACK
- Vajutage teletekstist väljumiseks **MHEG/TELETEXT**.

5 Kasutage oma toodet rohkem ära

Televiisori menüüdesse liikumine

Menüüd aitavad määrata kanaleid, muuta pilti ja heliseadeid ning võimaldavad juurdepääsu muudele funktsioonidele.

- 1 Vajutage **MENU**.
↳ Ilmub menüüaken.

 Pilt	Smart piit ·
	Kontrastsus ·
 Heli	Heledus ·
	Värv ·
 Funktsioonid	Toon ·
	Teravus ·
 Paigaldamine	Müravähendus ·
	Värvsus ·

- 2 Vajutage **▲▼◀▶** valimaks ühte järgmistest menüüdest ning selles liikumiseks.
 - **[Pilt]** Reguleerib pildiseadet optimaalseks vaatamiseks.
 - **[Heli]** Reguleerib heliseadet.
 - **[Funktsioonid]** Võimaldab juurdepääsu erinevatele funktsioonidele, näiteks taimer, televiisori lukk ja demo.
 - **[Install]** Valib kanali lisamise menüü, reguleerib eelistusi ning lähtestab televiisori tehaseadetele.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.

Soovitus

- Vajutage menüüst väljumiseks alati **MENU**.
- Vajutage ühe kuva võrra tagasi liikumiseks **BACK**.

Pildi- ja heliseadete muutmine

Muutke pildi- ja heliseadeid vastavalt soovile. Saate määrata eelmääratud seadeid või muuta seadeid käsitsi.

Smart pildi kasutamine

Kasutage Smart pilti eelmääratud pildiseadete valimiseks.


- 1 Vajutage **PICTURE**.
↳ Ilmub menüü **[Smart pilt]**.
- 2 Vajutage **▲▼**, et valida üks järgmistest Smarti pildiseadetest.
 - **[Isiklik]** Loetleb kohandatud isiklikud pildiseaded.
 - **[Ergas]** Muudab pildiseaded optimaalseks.
 - **[Standardne]** Reguleerib pildiseadeid vastavalt keskkonnale ja video tüübile.
 - **[Film]** Valib filmide vaatamiseks parimad pildiseaded.
 - **[Mäng]** Valib kiiresti liikuvate mängude jaoks parimad pildiseaded.
 - **[Energiasääst]** Valib energiat säästvad pildiseaded.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Valitud Smart pildiseade võetakse kasutusele.

Pildiseadete käsitsi reguleerimine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Vajutage **OK**, et valida **[Pilt]**.
↳ Ilmub menüü **[Pilt]**.
- 3 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida üks järgmistest pildiseadetest.
 - **[Smart pilt]** Kuvab eelmääratud Smart pildiseaded.
 - **[Kontrastsus]** Reguleerib heledate alade intensiivsust ning jätab tumedad alad muutumatuks.
 - **[Heledus]** Reguleerib tumedate alade intensiivsust ja detaile.

- **[Värv]**Reguleerib värviküllastatust.
- **[Toon]**Kompenseerib NTSC-kodeeringuga ülekannete värvierinevusi.
- **[Teravus]**Reguleerib pildidetailide teravuse taset.
- **[Müravähendus]**Filtreerib ja eemaldab pildis olevat müra.
- **[Värvsus]**Reguleerib pildi värvitasakaalu.
- **[Kohandatud värvit]**Kohandatud värvsuse seadistamine.
- **[Dig.CrystalClear]**Reguleerib pildikvaliteeti digitaalselt parima kontrastsuse, värvi ja teravuse saavutamiseks.
 - **[Dün. kontrastsus]**Parandab automaatselt pildi kontrastsust. A **[Keskmine]** seade on soovitatav.
 - **[Dün. taustvalgus]**Reguleerib televiisori taustvalguse heledustaset vastavalt valgustingimustele.
 - **[MPEG vähendus]**Muudab digitaalsete piltide üleminekud sujuvamaks. Saate selle funktsiooni sisse või välja lülitada.
 - **[Värvivõimendus]**Muudab värvid erksamaks ning parandab eredate värvide detailide lahutusvõimet. Saate selle funktsiooni sisse või välja lülitada.
- **[Arvuti režiim]**Reguleerib pilti, kui arvuti on televiisoriga HDMI/DVI abil ühendatud.
- **[Pildi vorming]**Muudab pildivormingut.
- **[Püstnihe]**Reguleerib pilti rõhtsuunas PC-VGA või YPbPr (EXT2 või EXT3) puhul.
- **[Rõhtnihe]**Reguleerib pilti püstsuunas PC-VGA või YPbPr (EXT2 või EXT3) puhul.

Pildivormingu muutmine

- 1 Vajutage  **FORMAT**.
↳ Ilmub pildivormingu riba.
- 2 Vajutage pildivormingu valimiseks **▲▼**.
↳ Valitud pildivorming aktiveeritakse.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.


Pildivormingute kokkuvõte

Võimalik on seadistada järgmisi pildiseadeid.



Märkus

- Sõltuvalt allikaks oleva pildi vormingust ei pruugi mõned pildiseaded võimalikud olla.



[Autom. vormind.](Mitte arvutirežiimi puhul.)
Suurendab pilti automaatselt, et sobitada seda ekraaniga. Subtiitrid jäävad nähtavaks.



[Super suum](Mitte HD- ja arvutirežiimi puhul.)
Eemaldab 4:3 edastuste külgedel olevad mustad ribad. Pilt on minimaalselt moonutatud.




[4:3]Kuvab klassikalise 4:3 kuvasuhte.



[Subtiitrite suum]Kuvab 4:3 pilte terve ekraani ulatuses ning jätab subtiitrid nähtavaks. Pildi ülemisest osast lõigatakse tükk välja.




[Filmi suurus 14:9](Mitte HD- ja arvutirežiimis.)
Muudab kuvasuhte olekust 4:3 olekusse 14:9.



[Filmi suurus 16:9](Mitte HD- ja arvutirežiimis.)
Muudab kuvasuhte olekust 4:3 olekusse 16:9.



[Laiekraan]Suurendab klassikalise 4:3 kuvasuhte olekusse 16:9.



[Mastaapimata]Ainult HD- ja arvutirežiimis ja valitud režiimides. Võimaldab maksimaalset teravust. Edastussüsteemide tõttu võivad tekkida mõningad moonutused. Parimate tulemuste saamiseks seadke arvuti lahutusvõime laiekraanrežiimi.

Smart heli kasutamine

Kasutage Smart heli eel määratud heliseadete valimiseks.

- 1 Vajutage **SOUND**.
↳ Ilmub menüü **[Smart heli]**.
- 2 Vajutage **▲▼**, et valida üks järgmistest Smart heliseadetest.
 - **[Standardne]**Reguleerib heliseadeid vastavalt keskkonnale ja heli tüübile.
 - **[Uudised]**Rakendab heliseadeid, mis on parimad kõne kuulamiseks, näiteks uudiste puhul.
 - **[Film]**Rakendab filmide jaoks kõige sobilikumad heliseaded.
 - **[Isiklik]**Rakendab helimenüüs kohandatud seaded.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Valitud Smart heliseade võetakse kasutusele.

Heliseadete reguleerimine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼**, et valida **[Heli]**.
↳ Ilmub menüü **[Heli]**.
- 3 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida üks järgmistest heliseadetest.
 - **[Smart heli]**Kuvab eel määratud Smart heliseaded.
 - **[Bass]**Reguleerib bassi taset.
 - **[Tiiskant]**Reguleerib tiiskandi taset.
 - **[Helitugevus]**Reguleerib helitugevust.
 - **[Tasakaal]**Reguleerib vasak- ja parempoolse kõlari tasakaalu, et sobitada kõige paremini teie asukohaga.
 - **[Dual I-II]**Valib heli keelte vahel, kui edastatakse kahekeelset saadet.
 - **[Mono/stereo]**Valib mono- ja stereoheli vahel, kui edastatakse stereoheli.
 - **[Ruumiline]**Võimaldab ruumilist heli.
 - **[Autom. helitug.]**Vähendab automaatselt äkilisi helitugevuse

muutusi, näiteks kanalite vahetamisel. Kui see funktsioon on aktiveeritud, on helitugevus ühtlasem.

- **[Delta helitugevus]** Tasandab kanalite või ühendatud seadmete helitugevuse erinevused. Valige enne delta helitugevuse muutmist ühendatud seade.

Täiendavate teleteksti funktsioonide kasutamine

Teleteksti valikute menüü kuvamine

Enamikule teleteksti täiustatud funktsioonidele pääseb ligi teleteksti valikute menüü abil.

- 1 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
↳ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Vajutage **OPTIONS**.
↳ Ilmub teleteksti valikute menüü.
- 3 Vajutage **▲▼**, et teha üks järgmistest valikutest.
 - **[Näita]** Peidab või kuvab lehekülje varjatud teabe, näiteks mõistatuste või puslede lahendused.
 - **[Vaheta alamlehte]** Liigub automaatselt läbi alam-lehekülgede, kui need on võimalikud.
 - **[Keel]** Valib keele õigeks kuvamiseks erineva keelegrupi, kui selles keeles on teine märgisüsteem.
 - **[Peata lk]** Peatab kuvatud lehekülje.
- 4 Vajutage **OK** valiku kinnitamiseks ja teleteksti valikute menüüst väljumiseks.

Teleteksti alamlehekülgede valimine

Teleteksti leheküljel võib olla mitu alamlehekülge. Alamleheküljed kuvatakse põhilehekülje numbri kõrval.

- 1 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
↳ Ilmub teleteksti menüü.

- 2 Valige alamlehekülgedega teleteksti lehekülge.
- 3 Vajutage alamlehekülje kuvamiseks **▶**.
↳ Ilmub alamlehekülge.
- 4 Vajutage alamlehekülgede vahetamiseks **◀▶**.

Eesti

Valige T.O.P. teleteksti edastused

Lehekülgede tabel (Table Of Pages - T.O.P.) teleteksti edastus võimaldab teil liikuda ühelt teemalt teisele ilma leheküljenumbreid kasutamata. T.O.P. teleteksti ei edastata kõigil televiisori kanalitel.

- 1 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
↳ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Vajutage **INFO**.
↳ Ilmub T.O.P. ülevaade.
- 3 Vajutage teema valimiseks **▲▼◀▶**.
- 4 Vajutage lehekülje vaatamiseks **OK**.

Lemmikkanalite nimekirjade loomine ja kasutamine

Saate luua teile meeldivate telekanalite ja raadiojaamade nimekirjad, mis võimaldavad neid kanaleid kergesti leida.

Soovitus

- Saate luua ja salvestada oma televiisorisse kuni neli lemmikute nimekirja.


Valige lemmikute nimekiri

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.
- 2 Vajutage **OPTIONS**.
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 3 Vajutage **OK**, et valida **[Näit. lemmikkan.]**.
↳ Ilmub lemmikute nimekiri.

- 4 Vajutage lemmikute nimekirja valimiseks ▲▼.
- 5 Vajutage OK.
↳ Kanalite võrgustikku ilmuvad ainult lemmikute nimekirjas olevad kanalid.

Kõigi kanalite vaatamine

Saate lemmikute nimekirjast väljuda ja kõiki installitud kanaleid vaadata.

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks OK.
- 2 Vajutage  **OPTIONS**.
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 3 Valige [**Näit.lemmikkan.**] > [**Kõik**].
- 4 Vajutage OK.
↳ Kanalite võrgustikus kuvatakse kõik kanalid.


Märkus

- Kõik lemmikkanalid on kanalite võrgustikus märgitud tärniga.

Kanali lisamine lemmikute nimekirja

Soovitus

- Enne kanali lisamist lemmikute nimekirja vaadake kõiki kanaleid.



- 1 Kui vaatate televiisorit, valige kanal, mida soovite lemmikute nimekirja (vt 'Kanalite vahetamine' lk-l 8) lisada.
- 2 Vajutage  **OPTIONS**.
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 3 Vajutage ▲▼, et valida [**Määra lemmikuks**].
- 4 Vajutage OK.
↳ Ilmub lemmikute nimekiri.
- 5 Vajutage ▲▼, et valida kanali lisamiseks lemmikute nimekiri.

- 6 Vajutage OK.
↳ Kanal lisatakse lemmikute nimekirja.

Kanali eemaldamine lemmikute nimekirjast

Märkus

- Valige enne kanali eemaldamist muudetav lemmikute nimekiri.

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks OK.
- 2 Vajutage  **OPTIONS**.
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 3 Vajutage OK, et valida [**Näit.lemmikkan.**].
- 4 Vajutage ▲▼ lemmikute nimekirja valimiseks ja vajutage valiku kinnitamiseks OK.
- 5 Vajutage nimekirjast eemaldatava kanali valimiseks ▲▼◀▶.
- 6 Vajutage  **OPTIONS**.
- 7 Vajutage ▲▼, et valida [**Eem. lemmikutest**].
- 8 Vajutage OK.
↳ Kanal eemaldatakse lemmikute nimekirjast.

Taimerite kasutamine

Saate määrata kindlal ajal televiisori sisse või ootele lülitamise taimerid.

Teleri automaatselt ootele lülitamine (unerežiimi taimer)

Unerežiimi taimer lülitab teleri pärast määratud ajavahemikku ootele.

Soovitus

- Saate taimeri ajavahemiku jooksul alati teleri varem välja lülitada või taimeri lähtestada.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[Funktsioonid]** > **[Unerežiimi taimer]**.
↳ Ilmub menüü **[Unerežiimi taimer]**.
- 3 Vajutage **◀▶** uneaja määramiseks.
↳ Une taimer võib kesta kuni 180 minutit vieminutiliste ajavahemikena. Kui see on määratud nullile minutile, lülitatakse une taimer välja.
- 4 Vajutage une taimer aktiveerimiseks **OK**.
↳ Televiisor lülitub pärast määratud ajavahemikku ootele.

Televiisori automaatne sisselülitamine (sisselülituse taimer)

Saate lülitada televiisori määratud ajal ooterežiimilt määratud kanalile.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[Funktsioonid]** > **[Sisselül. taimer]**.
- 3 Vajutage **▶** menüüsse **[Sisselül. taimer]** sisenemiseks.
- 4 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Aktiveeri]** ja määrata sagedus - **[Igapäevane]**, **[Üks kord]** või **[Väljas]**.
- 5 Vajutage kinnitamiseks **OK**.
- 6 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Aeg]**, ja määrake alguse aeg.
- 7 Vajutage kinnitamiseks **[Valmis]**.
- 8 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Kanali nr]**, ja määrake kanal.
- 9 Vajutage kinnitamiseks **OK**.
- 10 Väljumiseks vajutage **MENU**.



Soovitus

- Valige **[Sisselül. taimer]** > **[Aktiveeri]** > **[Väljas]**, et keelata **[Sisselül. taimer]**.
- Kui **[Sisselül. taimer]** on **[Väljas]**, saab valida ainult **[Aktiveeri]**.
- Määrake televiisori kell enne **[Sisselül. taimer]** funktsiooni (vt "Televiisori kella määramine" lk-l 16) aktiveerimist.

Televiisori luku kasutamine

Saate televiisori juhtnuppude lukustamisega takistada lapsi teatuid saateid või kanaleid vaatamast.

Lapseluku koodi määramine või muutmine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Funktsioonid]** > **[Määrake kood]**.
- 3 Vajutage **▶**, et siseneda koodi seadistamise dialoogiaknasse.
- 4 Sisestage kood **Numbrinupud** abil.
- 5 Sisestage kood kinnitamiseks uuesti samasse dialoogiaknasse.
↳ Kui kood on edukalt määratud, siis dialoogiaken kaob. Kui aga koodi ei ole võimalik määrata, ilmub uus dialoogiaken, mis palub koodi uuesti sisestada.
- 6 Kui soovite koodi muuta, valige **[Funktsioonid]** > **[Muuda kood]**.
- 7 Sisestage kasutuses olev kood **Numbrinupud** abil.
↳ Kui kood on kinnitatud, ilmub uue koodi sisestamise dialoogiaken.
- 8 Sisestage uus kood **Numbrinupud** abil.
↳ Ilmub teade, mis palub teil uus kood kinnitamiseks teist korda sisestada.



Soovitus

- Kui olete oma koodi unustanud, sisestage kehtivate koodide tühistamiseks „8888“.

Teleri lukustamine või avamine

Teleri lukustamine ei lase lapsel pääseda ligi kõigile kanalitele ning ühendatud seadmetele.

- 1 Vajutage **MENU**.

- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Funktsioonid]** > **[TV lukk]**.
- 3 Vajutage **▶**, et valida **[TV lukk]**.
↳ Ilmub menüü, mis palub sisestada koodi.
- 4 Sisestage kood **Numbrinupud** abil.
- 5 Vajutage **▲▼**, et valida **[Lukk]** või **[Lukust vabast.]**.
- 6 Vajutage **OK**.
↳ Kõik kanalid ja ühendatud seadmed lukustatakse või vabastatakse lukust.
- 7 Vajutage väljumiseks **⬆ MENU**.

Märkus

- Kui valite **[Lukk]**, siis peate sisestama koodi alati, kui lülitate oma televiisori sisse.

Ühe või rohkemate kanalite lukustamine või lukust vabastamine

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.
- 2 Vajutage lukustatava või lukust vabastatava kanali valimiseks **▲▼◀▶**.
- 3 Vajutage **⌂ OPTIONS**.
- 4 Vajutage **▲▼**, et valida **[Lukusta kanal]** või **[Vabasta kanal lukust]**.
- 5 Vajutage iga valiku puhul kanali lukustamiseks või lukust vabastamiseks **OK**.

Märkus

- Muudatuse rakendamiseks taaskäivitage teler.

Televiisori kella kasutamine

Saate kuvada televiisoriekraanil kella.

Televiisori kella määramine

- 1 Vajutage **⬆ MENU**.
- 2 Valige **[Funktsioonid]** > **[Kell]**
↳ Ilmub menüü **[Kell]**.
- 3 Vajutage aja sisestamiseks **▲▼◀▶** või **Numbrinupud**.
- 4 Vajutage kinnitamiseks **[Valmis]**.
- 5 Vajutage väljumiseks **⬆ MENU**.

Televiisori eelistuste muutmine

- 1 Vajutage **⬆ MENU**.
- 2 Valige **[Install]** > **[Eelistused]**.
- 3 Vajutage **▶**, et valida **[Eelistused]**.
 - **[Asukoht]** Valib parimad televiisoriseaded vastavalt asukohale - kodu või pood.
 - **[Helitugevuse riba]** Kuvab helitugevuse reguleerimise ajal helitugevuse riba.
 - **[EasyLink]** Võimaldab esitust ühe nupuvajutusega ja ooterežiimi ühe nupuvajutusega EasyLink'iga ühilduvate seadmete vahel.
 - **[Värv]** Määrab teie piirkonnas kasutatava värviteleviisiooni standardi.
 - **[E-kleebis]** Ainult poerežiimi jaoks. Määrab e-kleebise asukoha.
- 4 Vajutage **▲▼◀▶** oma eelistuse valimiseks.
- 5 Vajutage **OK**.
- 6 Vajutage väljumiseks **⬆ MENU**.

Dekoodri kanali valimine

Saate lisada dekodeeri või deskrambleeriija kanalid oma televiisori kanalivalikusse. Nii on võimalik valida kanaleid oma televiisori kaugjuhtimispuldi abil. Dekodeer või deskrambleeriija peab olema ühendatud liidesse EXT1 või EXT2.

Dekodeeri kanali määramine

Dekodeeri või deskrambleeriija kanalite lisamine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[Install]** > **[Dekodeer]**.
- 3 Vajutage **▶**, et valida **[Dekodeer]**.
- 4 Vajutage **▶**, et valida **[Kanal]**.
- 5 Vajutage **▲▼**, et valida dekodeeri/ deskrambleeriija lisatava kanali number.
- 6 Vajutage **OK**.
- 7 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Olek]**.
- 8 Vajutage **▲▼**, et määrata dekodeeri/ deskrambleeriija kasutatud pistik (**[Puudub]**, **[EXT 1]** või **[EXT 2]**).
- 9 Vajutage **OK**.
- 10 Vajutage väljumiseks **MENU**.

Märkus

- Valige **[Puudub]**, kui te ei soovi dekodeeri/ deskrambleeriija kanalit lisada.
- **[EXT 2]** on võimalik ainult 26-tolliste ja suuremate televiisorite puhul.

- 3 Vajutage demo valimiseks **▲▼**.
 - **[Dig.CrystalClear]** Reguleerib pildikvaliteeti digitaalselt parima kontrastsuse, värvi ja teravuse saavutamiseks.
 - **[Active Control]** Reguleerib automaatselt pildiseadet, et saavutada pidevalt parim pildikvaliteet kõigis signaalitingimustes.
- 4 Vajutage demo käivitamiseks **OK**.
- 5 Väljumiseks vajutage **MENU**.

Televiisori tehaseäärangutele lähtestamine

Saate taastada oma televiisori pildi ja heli vaikeseaded. Kanali installeerimise seaded jäävad samaks.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[Install]** > **[Tehase seaded]**.
- 3 Vajutage **▶** menüüsse **[Tehase seaded]** sisenemiseks.
↳ **[Lähtestus]** tõstetakse esile.
- 4 Vajutage tehaseasetele lähtestamiseks **OK**.
- 5 Vajutage väljumiseks **MENU**.

Televiisori demo käivitamine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[Funktsioonid]** > **[Demo]**.
↳ Ilmub menüü **[Demo]**.

6 Kanalite installeerimine

Esmakordsel televiisori seadistamisel palutakse teil valida menüükeel ja installeerida telekanalid ja digitaalsed raadiokanalid (kui need on saadaval). Selles peatükis antakse juhised kanalite uuesti installimise ja peenreguleerimise kohta.

Kanalite automaatne installeerimine

Selles osas kirjeldatakse kanalite automaatset otsimist ja salvestamist.

Toiming 1 Valige menüükeel



- Jätke see toiming vahele, kui keeleseaded on õiged.

- Vajutage **MENU**.
- Valige **[Install]** > **[Menüü keel]**.
- Vajutage **▶**, et valida **[Menüü keel]**.
- Vajutage keeleseade valimiseks **▲▼**.

Pilt	Menüü keel	English
	Kanali install	Česky
Heli	Eelistused	Български
	Dekooder	Dansk
Funktsioonid	Tehase seaded	Deutsch
	Kasut. tarkvara	Ελληνικά
		Español
Paigaldamine		Français

- Vajutage kinnitamiseks **OK**.
- Vajutage väljumiseks **MENU**.

Toiming 2 Kanalite installeerimine

Valige kanalite korralikuks installeerimiseks oma asukohariik.


- Vajutage **MENU**.
- Valige **[Install]** > **[Kanali install]** > **[Kanali abi]**.

Pilt	Menüü keel	Kanali abi
	Kanali install	Analoog: Käsitsi
Heli	Eelistused	
	Dekooder	
Funktsioonid	Tehase seaded	
	Kasut. tarkvara	
Paigaldamine		

- Vajutage oma riigi valimiseks **▲▼**.

Valige oma riik	Austria
	Belgia
	Horvaatia
	Tšehhi Vabariik
	Taani
	Soome
	Prantsusmaa
	Saksamaa

- Vajutage järgmise toimingu kuvamiseks **▶**.
- Valige **[Start]** ja vajutage kanalite uuesti installeerimiseks **OK**.



↳ Kui süsteem kanaleid otsib, on teil protsessi **[Stopp]** võimalus.





- Kui soovite otsimist lõpetada, valige **[Stopp]** ja vajutage **OK**.
↳ Ilmub dialoogiaken, kus küsitakse, kas olete kindel, et soovite protsessi **[Stopp]** või **[Jätka]**.
- Vajutage **◀▶**, et valida **[Stopp]** või **[Jätka]**.
- Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.

- 9 Kui olete lõpetanud, siis vajutage väljumiseks **MENU**.

Kanalite käsitsi installeerimine

See osa kirjeldab, kuidas analoogteleviisori kanaleid käsitsi otsida ja salvestada.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[Install]** > **[Kanali install]** > **[Analoog: Käsitsi]**
↳ Ilmub menüü **[Analoog: Käsitsi]**.

Pilt	Menüü keel	Kanali abi
	Kanali install	Analoog: Käsitsi
	Eelistused	
	Dekooder	
	Tehase seaded	
	Kasut. tarkvara	

- 3 Vajutage reguleeritava elemendi valimiseks **▲▼**.
 - **[Süsteem]**
 - **[Otsing]**
 - **[Peenhäälestamine]**
 - **[Salvesta kanal]**
 - **[Salv. uus kanal]**
 - **[Jäta kanal vahele]**

Toiming 1 Valige süsteem

Märkus
• Jätke see toiming vahele, kui süsteemiseaded on õiged.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[Install]** > **[Kanali install]** > **[Analoog: Käsitsi]**
↳ Ilmub menüü **[Analoog: Käsitsi]**.
- 3 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Süsteem]**.

- 4 Vajutage oma riigi või piirkonna valimiseks **▲▼**.
- 5 Vajutage kinnitamiseks **OK**.
- 6 Vajutage väljumiseks **MENU**.

Toiming 2 Uute telekanalite otsimine ja salvestamine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[Install]** > **[Kanali install]** > **[Analoog: Käsitsi]**.
↳ Ilmub menüü **[Analoog: Käsitsi]**.
- 3 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Otsing]**.
- 4 Kolmekohalise sageduse käsitsi sisestamiseks vajutage **▲▼** või kasutage **Numbrinupud**.
- 5 Vajutage otsingu alustamiseks **OK**.
↳ Kui valitud sagedusel ei ole kanalit, vajutage järgmise saadaoleva kanali otsimiseks **OK**.
- 6 Vajutage uue kanali leidmisel **↶ BACK**.
- 7 Vajutage **▲▼**, et valida **[Salv. uus kanal]** uue kanali salvestamiseks uue numbri alla.
- 8 Vajutage **▶**, et valida **[Salv. uus kanal]**.
- 9 Vajutage **◀▶**, et valida **[Jah]**, ja vajutage uue kanali salvestamiseks **OK**.
- 10 Väljumiseks vajutage **MENU**.

Samm 3: analoogkanalite peenhäälestamine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[Install]** > **[Kanali install]** > **[Analoog: Käsitsi]**.
↳ Ilmub menüü **[Analoog: Käsitsi]**.
- 3 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Peenhäälestamine]**.
- 4 Vajutage sageduse reguleerimiseks **▲▼**.
- 5 Vajutage **OK**, kui olete lõpetanud.
- 6 Vajutage **▲▼**, et valida **[Salvesta kanal]** kanali numbri salvestamiseks.

- 7 Vajutage ►, et valida [Salvesta kanal].
- 8 Vajutage ◀▶, et valida [Jah], ja vajutage uue kanali salvestamiseks OK.
- 9 Vajutage väljumiseks ⬆ MENU.

Toiming 4 Kanalite vahelejätmine

- 1 Vajutage ⬆ MENU.
- 2 Vajutage ▲▼◀▶, et valida [Install] > [Kanali install] > [Analoog: Käsitsi].
↳ Ilmub menüü [Analoog: Käsitsi].
- 3 Vajutage ▲▼◀▶, et valida [Jäta kanal vahele].
- 4 Vajutage ◀▶, et valida [Jah] ja praeguse kanali vahelejätmiseks vajutage OK.
↳ Kui vajutate kaugjuhtimispuldil nuppu P +/- või vaatate kanalite võrgustikku, jäetakse valitud kanal vahele.
- 5 Väljumiseks vajutage ⬆ MENU.

Märkus

- Saate vahelejäetud kanali oma kanalite loendis (vt 'Toiming 2 Uute telekanalite otsimine ja salvestamine' lk-l 19) taastada.

Kanalite ümbernimetamine

Kanaleid on võimalik ümber nimetada, kanali valimisel kuvatakse alati teie valitud nimi.

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks OK.
- 2 Valige ümbernimetatav kanal.
- 3 Vajutage Ⓜ OPTIONS.
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 4 Vajutage ▲▼◀▶, et valida [Kanali ümbernim.].
↳ Ilmub tekstisestusaken.
- 5 Vajutage tähemärkide valimiseks ▲▼◀▶.
- 6 Vajutage iga tähemärgi kinnitamiseks OK.

Soovitus

- Nimetage kanalid ümber - kanali nimi võib olla kuni kuus tähemärki pikk.
- Kasutage [Aa] suurtähtede väikeseks muutmiseks ja vastupidi.

Kanalite ümberpaigutamine

Pärast kanalite installeerimist on võimalik nende järjestust ümber korraldada.

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks OK.
- 2 Vajutage Ⓜ OPTIONS.
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 3 Vajutage ▲▼◀▶, et valida [Ümberkorraldus].
- 4 Valige ümber järjestatav kanal ja vajutage OK.
- 5 Vajutage kanali uue asukoha valimiseks ▲▼◀▶.
- 6 Vajutage uue asukoha kinnitamiseks OK.
- 7 Vajutage Ⓜ OPTIONS.
↳ [Ümberkorraldus va] ilmub ekraanile.
- 8 Vajutage ümberkorralduse lõpetamiseks OK.


7 Seadmete ühendamise

See osa kirjeldab, kuidas ühendada erinevate pistikutega mitmesuguseid seadmeid, ning täiendab kirjehendis antud näiteid.

Märkus

- Seadme televiisoriga ühendamiseks on võimalik kasutada erinevaid pistikuid sõltuvalt nende kättesaadavusest ning teie vajadustest.


19-22-tollise televiisori tagumine pistik

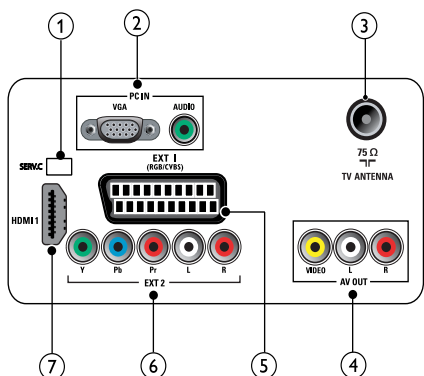

- 1 SERVC**
Tarkvarauuenduse jaoks.
- 2 PC IN (VGA ja AUDIO IN sisend)**
Heli ja video sisend arvutist.
- 3 TV ANTENNA**
Antenni, kaabel- või satelliittelevisiooni signaalisend.
- 4 AV OUT (VIDEO OUT ja AUDIO OUT L/R)**
Analoogseadmete, näiteks teise televiisori või salvestusseadme heliväljund.

- 5 EXT 1 (RGB ja CVBS)**
Analoogheli ja -video sisend analoog- või digitaalseadmetest, näiteks DVD-mängijatest või mängukonsoolidest.
- 6 EXT 2 (Y Pb Pr ja AUDIO L/R)**
Analoogheli ja -video sisend analoog- või digitaalseadmetest, näiteks DVD-mängijatest või mängukonsoolidest.
- 7 HDMI 1**
Digitaalheli ja -video sisend kõrglahutusega digitaalseadmetest, näiteks Blu-ray mängijatest.


26-tollise ja suurema televiisori tagumine pistik

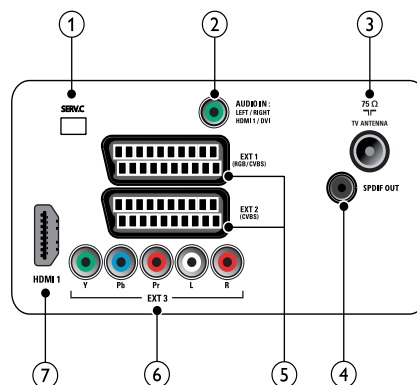

- 1 SERVC**
Tarkvarauuenduse jaoks.
- 2 AUDIO IN sisend**
Helisend seadmetest, mille puhul on vajalik eraldi heliühendus, näiteks arvutid.
- 3 TV ANTENNA**
Antenni, kaabel- või satelliittelevisiooni signaalisend.
- 4 SPDIF OUT**
Digitaalheli väljund kodukinodesse ja muudesse digitaalsesse helisüsteemidesse.

- ⑤ **EXT 1 (RGB ja CVBS)/ EXT 2 (CVBS)**
 Analoogheli ja -video sisend analoog- või digitaalseadmetest, näiteks DVD-mängijatest või mängukonsoolidest. EXT 2 on CVBS toetusega.
- ⑥ **EXT 3 (Y Pb Pr ja AUDIO L/R)**
 Analoogheli ja -video sisend analoog- või digitaalseadmetest, näiteks DVD-mängijatest või mängukonsoolidest.
- ⑦ **HDMI 1**
 Digitaalheli ja -video sisend kõrglahutusega digitaalseadmetest, näiteks Blu-ray mängijatest.

Külje pistik

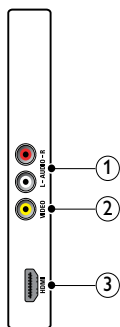

- ① **AUDIO L/R**
VIDEO ühendatud analoogseadmete helisisend.
- ② **VIDEO**
 Komposiitvideo sisend analoogseadmetest, näiteks videomakkidest.
- ③ **HDMI (26-tollise ja suurema televiisori jaoks)**
 Digitaalheli ja -video sisend kõrglahutusega digitaalseadmetest, näiteks Blu-ray mängijatest.

Arvutiga ühendamine

Enne arvuti teleriga ühendamist


- Määrake oma arvutiekraani värskendussageduseks 60 Hz.
- Valige oma arvutis toetatud ekraani lahutusvõime.

Valige arvuti, millel on üks järgmistest pistikutest:


Märkus

- DVI- või VGA-ühenduste jaoks on vajalik eraldi helikaabel.


- **HDMI-kaabel**

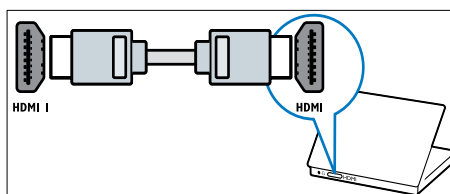


- **DVI-HDMI-kaabel**

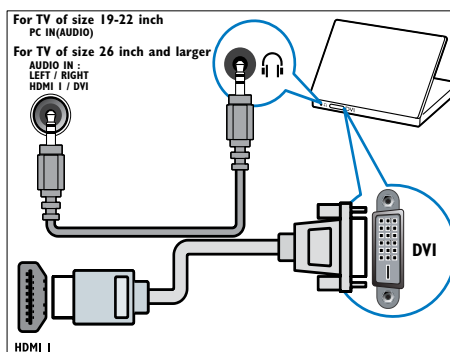

- **HDMI-kaabel ja HDMI-DVI-adapter**

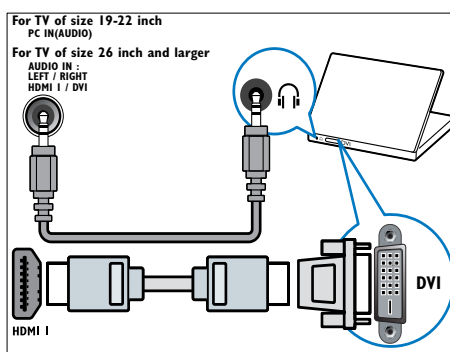

- VGA-kaabel

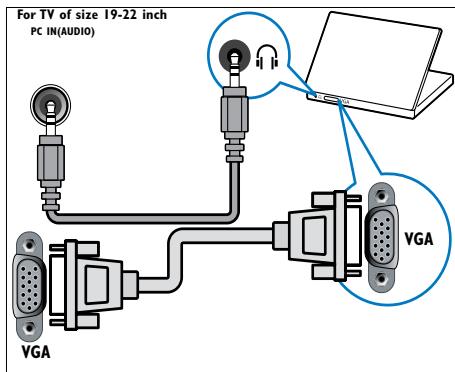

Philips EasyLink süsteemi kasutamine

Teie televiisor toetab Philips EasyLink süsteemi, mis võimaldab ühe nupuvajutusega esitamist ja ühe nupuvajutusega ooterežiimi EasyLink'iga ühilduvate seadmete vahel.

Märkus

- Ühilduvad seadmed peavad olema teie televiisoriga HDMI abil ühendatud.

EasyLink'i lubamine või keelamine

Märkus

- Ärge aktiveerige Philips EasyLink funktsiooni, kui teil ei ole plaanis seda kasutada.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[Install]** > **[Eelistused]** > **[EasyLink]**.
- 3 Valige **[Sees]** või **[Väljas]**.

Ühe nupuvajutusega esituse kasutamine


- 1 Pärast EasyLinki aktiveerimist vajutage seadme esitusnuppu.
 - ↳ Teler lülitub automaatselt õigele allikale.

Ühe nupuvajutusega ooterežiimi kasutamine

- 1 Vajutage ja hoidke teleri või seadme kaugjuhtimispuldil **Ooterežiim** vähemalt kolm sekundit all.
 - ↳ Teler ja ühendatud HDMI-seadmed lülituvad ootele.

Kensingtoni luku kasutamine

Teleri tagaküljel on Kensingtoni luku turvaavaus. Hoidke ära vargused, kinnitades Kensingtoni luku läbi vastava avause ja mõne raskestiliigutatava objekti, näiteks raske laua ümber.

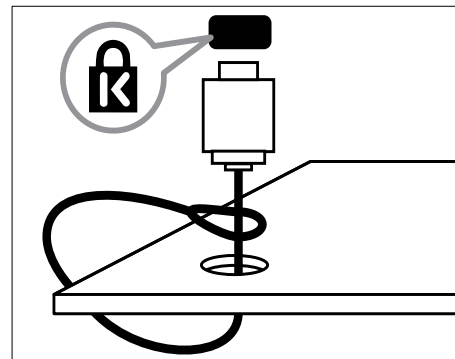

8 Tooteinformatsioon

Tooteinformatsioon võib etteteatamata muutuda. Täpsema tooteinformatsiooni saamiseks külastage veebilehte www.philips.com/support.

Toetatud kuva lahutusvõime

Arvuti vormingud

- Lahutusvõime — värskendussagedus:
 - 640 × 480 — 60 Hz
 - 800 × 600 — 60 Hz
 - 1024 × 768 — 60 Hz
 - 1280 × 1024 — 60 Hz
 - 1360 × 768 — 60 Hz
 - 1440 × 900 — 60 Hz (ainult Full HD)
 - 1680 × 1050 - 60 Hz (ainult Full HD)
 - HDMI-/DVI-sisendi abil

Video vormingud

- Lahutusvõime — värskendussagedus:
 - 480i — 60 Hz
 - 480p — 60 Hz
 - 576i — 50 Hz
 - 576p — 50 Hz
 - 720p — 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i — 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Antenni sisend: 75 oomi koaksiaalne (IEC75)
- TV süsteem: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL
- Tuuneri ribad: hüpersagedusriba, S-kanal, UHF, VHF

Kaugjuhtimispuult

- Tüüp: PF01E09B
- Patareid / akud: 2 x AAA (LR03 tüüpi)

Toide

- Võrgutoide: 220-240 V, 50 Hz
- Ooterežiimi toide: < 0,3 W
- Välitemperatuur: 5 kuni 40 kraadi Celsiuse järgi

Toetatud televiisori kinnitused

Teleri kinnitamiseks ostke Philipsi telerikinnitus või VESA-ühilduv telerikinnitus. Kaablite ja pistikute vigastuste vältimiseks jätke teleri tagaossa vähemalt 2,2 tolli või 5,5 cm vaba ruumi.



Hoiatus

- Järgige kõiki teleri kinnitusega kaasasolevaid juhiseid. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust valesst seinalepaigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.

Televiisoriekraani suurus (tollides)	Vajalik kalle (mm)	Vajalikud kinnituspoldid
19	100 × 100	4 × M4
22	100 × 100	4 × M4
26	100 × 200	6 × M4
32	200 × 200	4 × M6
42	400 × 400	4 × M6

9 Veaotsing

Selles osas kirjeldatakse tihti esinevaid probleeme ning nende lahendusi.

Üldised teleriga seotud probleemid

Teler ei lülitu sisse.

- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Oodake üks minut ja ühendage see uuesti.
- Kontrollige, et toitekaabel on korralikult ühendatud.

Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult:

- Kontrollige, et kaugjuhtimispuldi patareide poolused on paigutatud vastavalt +/- märkidele.
- Vahetage kaugjuhtimispuldi patareid välja, kui need on tühjenemas või tühjenedud.
- Puhastage kaugjuhtimispulti ja teleri sensori läätse.

Teleri ooterežiimi tuli vilgub punaselt:

- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Oodake enne toitejuhtme uuesti ühendamist, kuni teler maha jahtub. Kui vilkumine kordub, võtke ühendust Philipsi kasutajatoega.

Unustasite teleri lukustusfunktsiooni lukustuskoodi

- Sisestage „8888“.

Teleri menüü on vales keeles.

- Muutke teleri menüü soovitud keelde.

Kui lülitate teleri sisse/välja/ooterežiimile, kuulete teleri korpuses kriiksuvat heli:

- Midagi ei ole vaja ette võtta. Kriiksuv heli on normaalne teleri paisumine seadme jahtumise ja soojenemise käigus. See ei mõjuta seadme funktsioneerimist.

Probleemid telekanalitega

Eelnevalt installeeritud kanalid ei ilmu kanalite loendis:

- Kontrollige, et valitud on õige kanalite loend.

Pildiga seotud probleemid

Televiisor on sisse lülitatud, kuid pilti ei ole:

- Kontrollige, kas antenn on televiisoriga õigesti ühendatud.
- Kontrollige, et televiisori allikaks on valitud õige seade.

Heli on kuulda, aga pilti ei kuvata:

- Kontrollige, kas pildiseaded on õigesti seadistatud.

Televiisori vastuvõtt on antenniühenduse puhul halb:

- Kontrollige, kas antenn on televiisoriga õigesti ühendatud.
- Kõlarid, maandamata heliseadmed, neonvalgustus, kõrged hooned ja muud suured objektid võivad mõjutada vastuvõtu kvaliteeti. Kui võimalik, siis proovige vastuvõttu parandada antenni suunda muutes või seadmeid televiisoriga kaugemale paigutades.
- Kui ainult ühe kanali vastuvõtt on halb, siis reguleerige seda kanalit.

Ühendatud seadmete pildikvaliteet on halb:

- Kontrollige, kas seadmed on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, kas pildiseaded on õigesti seadistatud.

Televiisor ei salvestanud teie pildiseadeid:

- Kontrollige, kas televiisori asukohaks on määratud kodu. See režiim võimaldab teil seadeid muuta ja salvestada.

Pilt ei sobi ekraanile; see on liiga suur või väike:

- Proovige kasutada teist kuvasuhet.

Pildi asend on vale:

- Mõningate seadmete pildisignaalid ei pruugi ekraaniga õigesti sobituda. Kontrollige seadme signaaliväljundit.

Heliprobleemid

Teler kuvab pilti, kuid heli ei kostu:

Märkus

- Kui helisignaali ei tuvastata, lülitab teler automaatselt helid välja — see ei ole seadme häire.

- Kontrollige, et kõik kaablid on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, et helitugevuseks ei ole määratud 0.
- Kontrollige, et heli ei ole vaigistatud.

Pilt kuvatakse, kuid helikvaliteet on madal:

- Kontrollige, kas heliseaded on õigesti seadistatud.

Pilt kuvatakse, kuid heli kostub ainult ühest kõlarist:

- Kontrollige, et helitasakaal on määratud keskele.

HDMI-ühenduse probleemid

HDMI-seadmete kasutamisel tekivad probleemid:

- Pange tähele, et HDCP-toetus võib pikendada teleri HDMI-seadme andmete kuvamise aega.
- Kui teler ei tunne HDMI-seadet ära ja pilt ei kuvata, siis proovige vahetada allikas teise seadme vastu ning uuesti tagasi.
- Kui tekivad vahelduvad helikatkestused, kontrollige HDMI-seadme väljundiseadete õigsust.
- Kui kasutusel on HDMI-DVI adapter või HDMI-DVI kaabel, kontrollige, et liidesega **AUDIO L/R** või **AUDIO IN sisend** (ainult minipesa) on ühendatud eraldi helikaabel.

Arvutiühenduse probleemid

Televisori arvutiekraani kuva ei ole stabiilne:

- Kontrollige, kas arvutis on valitud toetatud lahutusvõime ja värskendussagedus.
- Määrake televiisori pildiformaadiks reguleerimata suurus.

Võtke meiega ühendust

Kui teil ei õnnestu probleemi ise lahendada, vaadake selle tootega seonduvaid korduma kippuvaid küsimusi veebilehel www.philips.com/support.

Kui probleem sellest hoolimata ei lahene, võtke ühendust oma riigi Philips kasutajatoega. Andmed on ära toodud dokumendi lisan.



Hoiatus

- Ärge proovige toodet ise parandada. See võib põhjustada tootele tõsisid vigastusi või jäädavaid kahjustusi või teie garantii tühistamise.



Märkus

- Enne Philipsiga ühenduse võtmist märkige üles oma teleri mudel ja seerianumber. Need numbrid on trükitud teleri tagaküljele ja pakendile.

10 Indeks

A

akud/patareid	24
arvuti vorming	
tehnilised andmed	24
asukoht	16

Ü

Ühe puutega esitus	23
Ühe puutega ooterežiim	23
ühendused	
HDMI	
veaotsing	26
tehnilised andmed	24
veaotsing	26
võrgujuhe	21

D

demo	17
digitaalteenused	
teletekst	13

E

EasyLink	
keelamine	23
ühe puutega esitus	23
ühe puutega ooterežiim	23
võimaldamine	23
ekraan	
lahutusvõime	24

H

HDMI-kaabel	
veaotsing	26
heli seaded	12
helitugevus	
reguleerimine	9

K

kanalid	
---------	--

installeerimine	
automaatne	18
käsitsi	19
lemmikute nimekiri	13
ümbenimetamine	20
ümberpaigutus	20

kanalite installeerimine

automaatne	18
käsitsi	19

Kanalite nimekiri

lemmik	13
uuendus	14
veaotsing	25

kaugjuhtimispuul

tehnilised andmed	24
ülevaade	6

Kensingtoni lukk

keskkonnasõbralikkus	5
----------------------	---

klamber

	24
--	----

L

Lehekülgede tabel	13
-------------------	----

lemmikute nimekiri

seadistage	13
valimine	13

lukk

Kensington	23
------------	----

M

menüü	
põhimenüü	10
teletekst	13

P

pildi kuvasuhe	
pildi kuvasuhte muutmine	11
veaotsing	25
Pildi seaded	10

S

seadmed	
vaatamine	9
Smart seaded	10, 12

T	
taimer	
ooterežiim	14
sisselülituse taimer	15
unetaimer	14
tehase seaded	17
tehnilised andmed	24
Teletekst	
alamleheküljed	13
funktsioonid	13
lehekülgede tabel	13
Televiisor	
ekraanihooldus	5
heli reguleerimine	9
kanalite vahetamine	8
menüü	10
ooterežiim	8
seinale kinnitamine	24
sisselülitamine	8
tuuneri tehnilised andmed	24
väljalülitamine	8
veaotsing	25
TV lukk	
kanalite lukustamine	16
ühendatud seadmete lukustamine	15

U	
une taimer	14

V	
vastuvõtt	25
veaotsing	25
Video vorming	
video vormingu tehnilised andmed	24

