

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



19PFL3404/12
22PFL3404/12
26PFL3404/12
32PFL3404/12
32PFL3614/12
42PFL3604/12
42PFL3704/12

HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS



Österreich	0810 000205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.06 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	local
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0821 611655	€0.09 Par minute
Deutschland	01803 386 852	€0.09 pro Minute
Ελλάδα	0 8000 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	840320086	€0.08 Al minuto
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	67228896	local
Lithuania	52737691	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0900 8407	€0.10 Per minuut
Norge	2270 8111	Lokalsamtale
Polska	(022) 3491504	połączenie lokalne
Portugal	800 780 903	Chamada local
România	031-810 71 25 0800-89 49 10	Apel local
Россия	Moscow (495) 961-1111 Outside Moscow 8-800-200-0880	Местный звонок
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	902 888 784	€0.10 Por minuto
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0870 900 9070 General National Rate No: 0870 911 0036	local
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.

Tartalomjegyzék

1	Megjegyzés	2
2	Figyelem!	4
3	A TV-készülék áttekintése	6
	Oldalsó kezelőszervek és kijelzők	6
	Távvezérlő	6
4	A készülék használata	8
	A TV-készülék be-/kikapcsolása vagy készenléti üzemmódba kapcsolása	8
	Csatornaváltás	8
	Csatlakoztatott készülékek	9
	A TV hangerejének beállítása	9
	A teletext használata	9
5	A TV-készülék speciális funkciói	10
	A TV-menük elérése	10
	Kép- és hangbeállítások módosítása	10
	Speciális teletextfunkciók használata	13
	A kedvenc csatornák listájának létrehozása és használata	14
	Időzítők használata	15
	A TV-készülék zárolása	16
	A TV-készülék órájának használata	17
	A TV-készülék beállításainak módosítása	17
	A dekóder csatorna megnyitása	18
	TV-bemutató indítása	18
	A TV gyári beállításainak visszaállítása	18
6	A csatornák beállítása	19
	Automatikus csatornabeállítás	19
	A csatornák kézi beállítása	20
	Csatornák átnevezése	21
	Csatornák átrendezése	22
7	Eszközök csatlakoztatása	23
	A 19-22 collos TV-készülékek hátoldalán található csatlakozók	23

	A 26 hüvelykes vagy ennél nagyobb TV- készülékek hátoldalán található csatlakozók	23
	Oldalsó csatlakozó	24
	Számítógép csatlakoztatása	24
	A Philips Easylink funkció használata	25
	Kensington-zár használata	26
8	Termékadatok	27
	Támogatott képernyőfelbontások	27
	Hangolóegység/vétel/adás	27
	Távvezérlő	27
	Tápkapcsoló	27
	Támogatott TV-tartók	27
9	Hibaelhárítás	28
	Általános problémák a TV-készülékkel	28
	TV-csatornákkal kapcsolatos problémák	28
	Képpel kapcsolatos problémák	28
	Hanggal kapcsolatos problémák	29
	HDMI-csatlakozással kapcsolatos problémák	29
	Számítógép csatlakoztatásával kapcsolatos problémák	29
	Kapcsolatfelvétel	29
10	Tárgymutató	30

1 Megjegyzés

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V vagy a megfelelő jogbirtokos tulajdonában van. A Philips fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ugyanúgy meg kellene megváltoztatnia.

A kézikönyvben található információk alapján biztosítható a rendszer rendeltetésszerű használata. Ha a terméket vagy annak egyes részeit nem a kézikönyvben ismertetett célra használják fel, meg kell győződni arról, hogy a felhasználási mód helyes, és a készülék alkalmas a célra. A Philips garanciát vállal arra, hogy az információk nem sértenek Egyesült Államok bejegyzett szabadalmat. További garanciákat – sem kifejezettet, sem burkoltat – nem vállal.

Garancia

- Sérülés, a TV-készülék károsodásának, illetve a garancia elvesztésének veszélye! Ne próbálja saját maga megjavítani a TV-készüléket.
- A TV-készüléket és a tartozékokat csak a gyártó által meghatározott rendeltetésének megfelelően használja.
- A TV-készülék hátulján feltüntetett figyelmeztető jel elektromos áramütés veszélyét jelzi. Soha ne távolítsa el a TV-készülék burkolatát. Szervizelési vagy javítási igény esetén mindig lépjen kapcsolatba a Philips ügyfélszolgálatával.



A kézikönyv által kifejezetten tiltott műveletek, a nem ajánlott vagy nem engedélyezett beállítások és

összeszerelési eljárások érvénytelenítik a garanciát.

Pixel-jellemzők

Ez az LCD technológiájú termék nagyszámú színes pixelt alkalmaz. Bár legalább 99,999% effektív pixellel rendelkezik, a képernyőn előfordulhatnak folyamatosan sötét (fekete) vagy folyamatosan fényes (piros, zöld vagy kék) képpontok is. Ez a képernyő szerkezeti tulajdonsága (megfelel az iparágban elfogadott szabványoknak) és nem hiba.

Az EMF-szabványoknak való megfelelés

A Koninklijke Philips Electronics N.V. számos olyan terméket gyárt és kínál eladásra vásárlóinak, amelyek, mint az elektronikus készülékek általában, elektromágneses jelek kibocsátására és vételére képesek.

A Philips egyik leglényegesebb működési irányelve minden szükséges egészségi és biztonsági intézkedés foganatosítása termékei gyártásában, hogy ezáltal megfeleljen az összes vonatkozó jogi előírásnak, valamint a termék gyártásakor érvényben lévő EMF-szabványoknak.

A Philips olyan termékek fejlesztésére, gyártására és eladására kötelezte el magát, amelyeknek nincs ártalmas élettani hatásuk. A Philips kijelenti, hogy termékei megfelelő, rendeltetésszerű használat mellett a tudomány mai állása szerint biztonságosnak minősülnek.

A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi EMF- és biztonsági szabványok előkészítésében, ami lehetővé teszi számára a szabványosításban várható további fejlesztések előrevetítését és azok beépítését termékeibe.

Hálózati biztosíték (csak az Egyesült Királyságban)

A TV-készülék engedélyezett, öntött csatlakozódugóval van felszerelve. Ha szükségessé válik a hálózati biztosíték cseréje, akkor azt a dugón feltüntetett értékekkel rendelkező biztosítékre kell cserélni (például 10 A).

- 1** Távolítsa el a biztosíték tartójának fedelét, majd magát a biztosítékot.
- 2** A cserebiztosítéknak meg kell felelnie a BS 1362 szabványnak, és rendelkeznie kell az ASTA tanúsító jelzéssel. Ha a biztosíték elveszett, a termék forgalmazójától kérjen információt a megfelelő típusról.
- 3** Helyezze vissza a biztosítéktartó fedelét. Az EMC-irányelv értelmében a készülék hálózati csatlakozódugója nem távolítható el a tápkábeltől.

Copyright



A VESA, az FDMI és a VESA Mounting Compliant logó a Video Electronics Standards Association védjegyei.

® A Kensington és a Micro Saver az ACCO World Corporation bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban, ezenkívül a világ számos országában be van jegyezve, illetve a bejegyzésére irányuló kérelem elbírálás alatt áll. Minden egyéb bejegyzett és be nem jegyzett védjegy az illető jogtulajdonost illeti.

2 Figyelem!

A TV-készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Biztonság

- Áramütés veszélye vagy tűzveszély!
 - Soha ne érje a készüléket csapadék vagy víz. Soha ne helyezzen a készülék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat előtt vizsgálta meg a TV-készüléket a Philips vevőszolgálattal.
 - Soha ne tegye ki a készüléket, a távvezérlőt vagy az elemeket nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek. A tűzveszély elkerülése érdekében ne helyezzen a TV-készülék, a távirányító és az elemek közelébe gyertyát vagy egyéb nyílt lángot.



- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a TV-készüléket elforgatja, ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne feszüljön meg. A tápkábel feszülése esetén a csatlakozások meglazulhatnak, és szikra keletkezhet.
- Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!
 - Soha ne tegye ki a távvezérlőt vagy az elemeket esővíz, víz vagy erős hő hatásának.
 - Soha ne erőltesse a tápcsatlakozók csatlakoztatását vagy eltávolítását. A

kilazult tápcsatlakozók szikrát vagy tüzet okozhatnak.

- Sérülésveszély vagy a TV károsodásának veszélye!
 - 25 kg-nál nagyobb súlyú TV-készülék felemeléséhez és közben történő szállításához két ember szükséges.
 - Ha a készüléket állványra helyezi, kizárólag a készülékhez mellékelt állványt használja. Az állványt erősen rögzítse a TV-készülékhez. A készüléket olyan sima, vízszintes felületre helyezze, amely elbírja a TV-készülék és az állvány együttes súlyát.
 - Ha a készüléket falra szereli, olyan fali szerelvényt válasszon, amely elbírja a TV-készülék súlyát. A fali szerelvényt olyan falfelületre rögzítse, amely elbírja a TV-készülék és a szerelvény együttes súlyát. A Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal felelősséget a helytelen falra rögzítésből adódó balesetért, sérülésekért és károkért.
- Sérülésveszély gyermekek számára! Kövesse a következő óvintézkedéseket, hogy a gyermekek sérülésének elkerülése érdekében megelőzze a TV-készülék felborulását:
 - Soha ne helyezze a TV-készüléket olyan felületre, amely terítővel vagy más olyan anyaggal van leborítva, amely lerántható.
 - Győződjön meg arról, hogy a TV-készülék egyik része sem lóg túl az alátámasztási felület szélén.
 - Ha a TV-készüléket magas bútorra (pl. könyvespolcra) helyezi, győződjön meg arról, hogy mind a bútor, mind a TV-készülék rögzítve van a falhoz vagy más, alkalmas tárgyhoz.
 - Tanítsa meg a gyermekeknek, hogy milyen veszélyekkel jár, ha a TV-készülék eléréséhez felmászik a bútorra.
- Túlmelegedés veszélye! A TV-készüléket soha ne helyezze túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a TV-készülék körül. Ellenőrizze, hogy

függöny vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.

- A TV-készülék károsodásának veszélye! Mielőtt csatlakoztatná a TV-készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel a TV-készülék hátulján feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén soha ne csatlakoztassa a TV-készüléket a hálózati aljzathoz.
- Sérülésveszély, tűzveszély vagy a tápkábel sérülésének veszélye! Soha ne helyezze a TV-készüléket vagy más tárgyat a tápkábelre.
- A TV-készülék hálózati kábelének a hálózati aljzathoz való egyszerű eltávolítása érdekében biztosítsa, hogy mindig hozzáférjen a hálózati kábelhez.
- A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki TV-készülék tápkábelét és az antennát. Villámlással járó viharok közben soha ne érintse meg a TV-készülék részeit, a tápkábelt vagy az antennakábelt.
- Halláskárosodás veszélye! Ne használja a fülhallgatót vagy a fejhallgatót nagy hangerővel vagy túl hosszú ideig.
- Ha a TV-készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a TV-készülék kicsomagolása után várjon, amíg a TV hőmérséklete eléri a környezet hőmérsékletét, és csak ezután dugja a TV tápkábelét a hálózati aljzatba.

Képernyő ápolása

- Amennyire lehetséges, kerülje az állóképek megjelenítését. Az állóképek olyan képek, amelyek huzamosabb ideig a képernyőn maradnak. Állóképek például a képernyőn megjelenő menük, fekete sávok, valamint a megjelenített idő. Ha az állókép vetítése nem kerülhető el, a képernyő megóvása érdekében csökkentse a kontrasztot és a fényerőt.
- Tisztítás előtt húzza ki a dugót az aljzathoz.
- A TV-készülék és a keret tisztításához puha, nedves rongyot használjon. A készülék tisztításához soha ne

használjon oldószereket, például alkoholt, vegyszereket vagy háztartási tisztítószereket.

- A TV-képernyő károsodásának veszélye! A képernyőhöz soha ne érintsen tárgyakat, azt ne nyomja meg, ne dörzsölje vagy ütögesse.
- A deformálódás és a színvesztés elkerülése érdekében a vízceppeket rögtön törölje le.

A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ezt az áthúzott szemeteskosár szimbólumot látja egy készüléken, az adott termék megfelel a 2002/96/EK irányelv előírásainak. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.




A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.

Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

3 A TV-készülék áttekintése


Ez a rész áttekintést nyújt a TV-készülék gyakran használt kezelőszerveiről és funkcióiról.

Oldalsó kezelőszervek és kijelzők

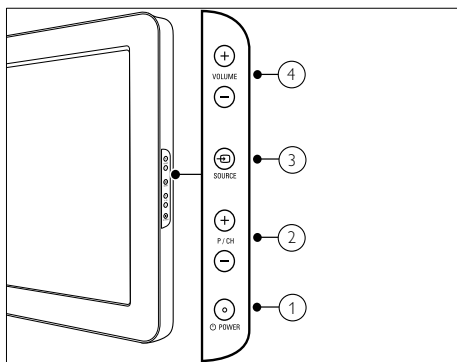

- ① **POWER:** A készülék ki- és bekapcsolása. A készülék feszültség alatt marad mindaddig, amíg a tápkábelét ki nem húzza az elektromos aljzatból.
- ② **P/CH +/-:** Átkapcsolás a következő vagy az előző beprogramozott csatornára.
- ③ **SOURCE:** A csatlakoztatott berendezések kiválasztása.
- ④ **VOLUME +/-:** A hangerő növelése vagy csökkentése.

Távvezérlő

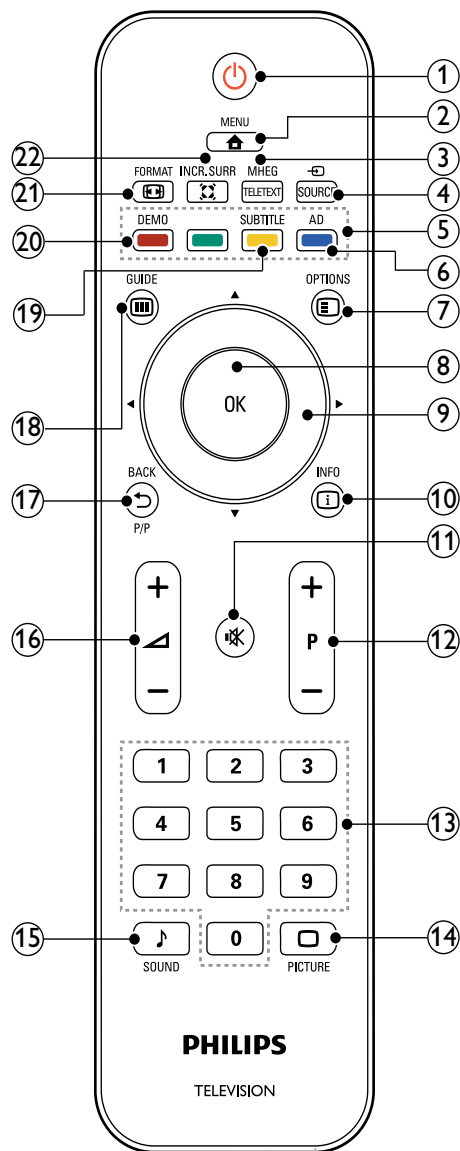


- ① **⏻ (Készenléti állapot bekapcsolva)**
- Készenléti állapotba kapcsolja a TV-készüléket, ha az be van kapcsolva.
 - Bekapcsolja a TV-készüléket, ha az készenléti állapotban van.
- ② **🏠 MENU**
A főmenü be- és kikapcsolása.
- ③ **MHEG/TELETEXT**
A teletext be- és kikapcsolása.
- ④ **📡 SOURCE**
A csatlakoztatott berendezések kiválasztása.
- ⑤ **Színes gombok**
Feladatok vagy beállítások kiválasztása.
- ⑥ **AD (Hangleírás) (csak RF Digital TV-készülék esetén)**
Csak az Egyesült Királyságban:
Hangtájékoztatót biztosít látássérültek számára.
- ⑦ **☰ OPTIONS**
Az aktuális művelet vagy kiválasztás beállításainak megjelenítése.
- ⑧ **OK**
Beírás vagy választás megerősítése és a csatornatáblázat megjelenítése TV-nézés közben.
- ⑨ **⬅️➡️ (Navigációs gombok)**
Navigálás a menükben.
- ⑩ **ℹ️ INFO**
A műsorral kapcsolatos információk megjelenítése, amennyiben rendelkezésre állnak. Ha az információk több oldalra szétosztva tekinthetők meg, akkor a következő oldal megjelenítéséhez nyomja meg a **OPTIONS** gombot.
- ⑪ **🔇 (Némítás)**
Elnémítja, vagy visszaállítja az audiokimenetet.
- ⑫ **P +/- (Csatornaváltás Fel/Le)**
Átkapcsolás a következő vagy az előző beprogramozott csatornára. Ha a TV menüje be van kapcsolva, akkor ez Oldal fel/le parancsként használható.
- ⑬ **0-9 (Számgombok)**
Csatorna vagy beállítás kiválasztása.
- ⑭ **🖼️ PICTURE (Kép-előbeállítások)**
A képbeállítások menüjének megnyitása.
- ⑮ **🎵 SOUND(Hang-előbeállítás)**
A hangbeállítások menüjének megnyitása.
- ⑯ **📶 +/- (Hangerő Fel/Le)**
A hangerő növelése vagy csökkentése.
- ⑰ **↶ BACK P/P (Előző csatorna)**
- Visszatérés az előző képernyőre.
 - Átkapcsolás az előzőleg nézett csatornára.
- ⑱ **📖 GUIDE**
Váltás a csatornatáblázat és a programlista között.
- ⑲ **SUBTITLE (csak RF Digital TV-készülék esetén)**
Feliratok engedélyezése vagy letiltása.
- ⑳ **DEMO**
A bemutató menü be- és kikapcsolása.
- ㉑ **📺 FORMAT**
Képformátum kiválasztása.
- ㉒ **🔊 INCR. SURR**
Sztereoó jelforrások esetében az Incredible Surround engedélyezése. Térhatású mód engedélyezése monó jelforrások esetében.

4 A készülék használata

Ez a fejezet az alpműveletek (lásd: 'ATV-készülék speciális funkciói', 10. ezen az oldalon;) végrehajtásában nyújt segítséget.

A TV-készülék be-/kikapcsolása vagy készenléti üzemmódba kapcsolása

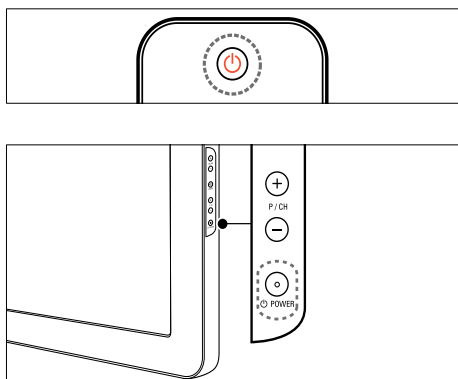

Bekapcsolás

- Ha a készenlétjelző nem világít, nyomja meg a készülék oldalán található **POWER** gombot.
- Ha a készenlétjelző pirosan világít, nyomja meg a távirányítón a **⏻ (Készenléti állapot bekapcsolva)** gombot.

A készülék készenléti állapotba állítása

- Nyomja meg a távirányítón a **⏻ (Készenléti állapot bekapcsolva)** gombot.
↳ A készenlétjelző színe pirosra változik.

A készülék kikapcsolása

- Nyomja meg a **⏻ POWER** gombot a készülék oldalán.
↳ A készenlétjelző kikapcsolódik.



Tanács

- Bár a készülék készenléti állapotban nagyon kevés energiát fogyaszt, az energiafelhasználás folyamatos. Ha a TV-készüléket hosszabb ideig nem használja, a hálózati kábelt húzza ki a csatlakozójából.

Megjegyzés

- Ha nem találja a távirányítót, és készenléti üzemmódban levő TV-készülékét be kívánja kapcsolni, nyomja meg a TV-készülék oldalán a **P/CH +/-** vagy a **SOURCE** gombot.

Csatornaváltás

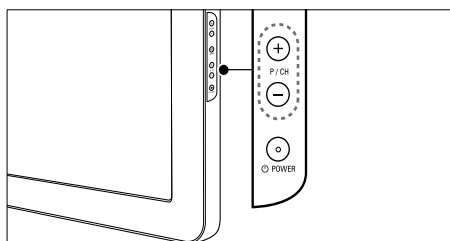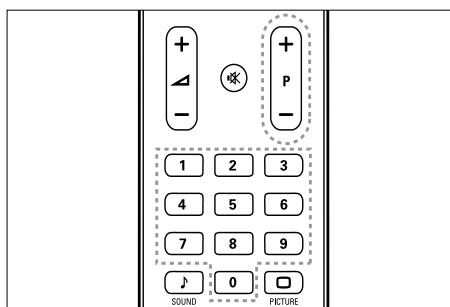

- Nyomja meg a távvezérlőn a **P +/-** gombot vagy a TV-készülék oldalán a **P/CH +/-** gombot.
- Írjon be egy csatornaszámot a **Számgombok** segítségével.
- Használja a csatornatáblázatot.

Megjegyzés


- Kedvenclista használata esetén csak az abban felsorolt csatornák választhatók ki a listáról.

Csatlakoztatott készülékek

Megjegyzés



- Kapcsolja be a készüléket, mielőtt forrásként beállítaná a TV-készüléken.

A forrás kiválasztására szolgáló gomb használata

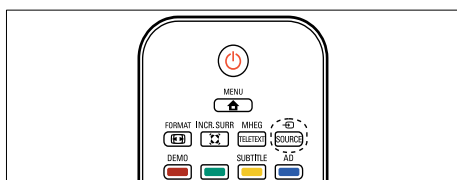

- 1 Nyomja meg a **SOURCE** gombot.
↳ Megjelenik a forráslista.
- 2 A **Navigációs gombok** segítségével válasszon egy készüléket.
- 3 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A TV-készülék átvált a kiválasztott készülékre.

A TV hangerejének beállítása

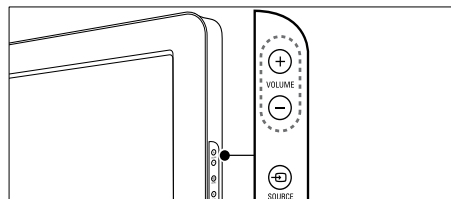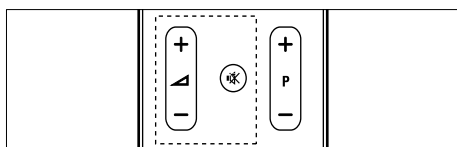


A hangerő növelése vagy csökkentése

- Nyomja meg az **+/-** gombot.
- Nyomja meg a **VOLUME +/-** gombot a készülék oldalán.

Hang elnémítása vagy visszaállítása

- A hang elnémításához nyomja meg a **☞** gombot.
- A hang visszaállításához nyomja meg ismét a **☞** gombot.

A teletext használata

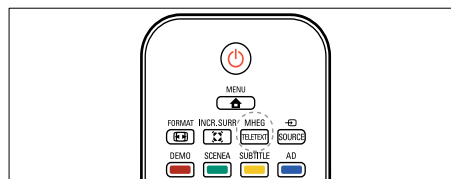

- 1 Nyomja meg az **MHEG/TELETEXT** gombot.
↳ Megjelenik a főoldal.
- 2 Az alábbiak szerint válasszon ki egy oldalt:
 - A **Számgombok** segítségével adja meg az oldalszámot.
 - A következő vagy az előző oldal megjelenítéséhez nyomja meg a **P +/-** vagy a **▲▼** gombot.
 - A **Színes gombok** használatával válasszon ki egy színskódos elemet.
 - Az előzőleg megtekintett oldalhoz a **↶ BACK** gomb megnyomásával térhet vissza.
- 3 A teletextből való kilépéshez nyomja meg az **MHEG/TELETEXT** gombot.

5 A TV-készülék speciális funkciói

A TV-menük elérése

Amenük segítségével csatornákat hangolhat be, módosíthatja a kép- és hangbeállításokat, valamint további szolgáltatásokat is elérhet.

- 1 Nyomja meg az **MENU** gombot.
↳ Megjelenik a menüképernyő.

Kép	Kép előbeállítás	.
	Kontraszt	.
Hang	Fényerő	.
	Szín	.
	Színárnyalat	.
Funkciók	Élesség	.
	Zajcsökkentés	.
Üzembe helyezés	Színárnyalat	.

- 2 Az alábbi menük egyikének kiválasztásához és a benne történő navigáláshoz használja a nyílombokat: ▲▼
◀▶.
 - **[Kép]**A kép beállításainak módosítása az optimális megjelenítéshez.
 - **[Hang]**A hangzás beállításának módosítása.
 - **[Funkciók]**Különböző funkciók, például az időzítő, a TV-zárolás és a bemutató elérése.
 - **[Üzembe helyezés]**Csatornatelepítő menü választása, a beállítások módosítása és a TV-készülék gyári beállításainak visszaállítása.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot a választás megerősítéséhez.

Tanács

- Bármely menüből való kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot.
- Egy képernyővel való visszalépéshez nyomja meg a **BACK** gombot.

Kép- és hangbeállítások módosítása

A kép- és hangbeállítások módosítása, hogy azok a lehető legjobban megfeleljenek igényeinek. Alkalmazhatja az előre meghatározott beállításokat, de manuálisan is módosíthatja azokat.

Kép-előbeállítás használata

Előre meghatározott képbeállítások alkalmazásához használja a Kép-előbeállítások funkciót.

- 1 Nyomja meg az **PICTURE** gombot.
↳ Megjelenik az **[Kép előbeállítás]** menü.
- 2 A ▲▼ segítségével válassza ki az alábbi kép előbeállítások valamelyikét.
 - **[Egyéni]**A személyre szabott képbeállítások megjelenítése.
 - **[Élénk]**A képbeállítási paraméterek maximális értékre állítása.
 - **[Normál]**A legtöbb környezethez és a legtöbb műsorhoz megfelelő képbeállítások.
 - **[Film]**Filmnézéshez ideális képbeállítások alkalmazása.
 - **[Játék]**Gyors mozgásokat megjelenítő játékokra optimalizált képbeállítások.
 - **[Energiatakarékos]**Kis energiafelhasználást biztosító képbeállítások.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot a választás megerősítéséhez.
↳ Ezzel a kiválasztott képbeállítás érvényre jut.

A képbeállítások manuális megadása

- 1 Nyomja meg az **MENU** gombot.
- 2 A **OK** segítségével válassza ki a **[Kép]** lehetőséget.
↳ Megjelenik az **[Kép]** menü.
- 3 A **▲▼◀▶** segítségével válassza ki az alábbi képbeállítások valamelyikét.
 - **[Kép előbeállítás]**Előre meghatározott képbeállítások elérése.
 - **[Kontraszt]**A világos területek intenzitásának módosítása a sötét területek változatlanul hagyása mellett.
 - **[Fényerő]**A sötét területek intenzitásának és részletgazdagságának módosítása.
 - **[Szín]**A szín telítettségének módosítása.
 - **[Színárnyalat]**Az NTSC kódolású TV-adások színbeli eltéréseinek kiegyenlítése.
 - **[Élesség]**A képrészletek élességének módosítása.
 - **[Zajcsökkentés]**A kép zaj szűrése és csökkentése.
 - **[Színárnyalat]**Egy kép színegyensúlyának módosítása.
 - **[Egyéni színárny.]**Egy felhasználói árnyalatbeállítás alkalmazása.
 - **[Dig.CrystalClear]**A képminőség digitális módosítása az optimális kontraszt, színek és élesség érdekében.
 - **[Dinam. kontraszt]**A kép kontrasztjának automatikus módosítása. A javasolt beállítás: **[Közepes]**.
 - **[Dinam. háttérvil.]**A TV-készülék háttérvilágításának módosítása, hogy az megfeleljen a környezeti fényviszonyoknak.
 - **[MPEG hibacsökk.]**Az átmenetek elsimítása digitális képeknél. Ez a funkció ki- és bekapcsolható.
 - **[Színkiemelés]**A színeket elevenebbé teszi, továbbá élénk színek esetén növeli a részletek felbontását. Ez a funkció ki- és bekapcsolható.
 - **[PC mód]**A kép beállítása arra az esetre, ha egy személyi számítógép csatlakozik a

TV-készülékhez a HDMI/DVI-csatlakozón keresztül.

- **[Képformátum]**A kép formátumának megváltoztatása.
- **[Vízsz. eltolás]**A kép vízszintes irányú módosítása PC-VGA vagy YPbPr bemenethez (EXT2 vagy EXT3).
- **[Függ. eltolás]**A kép függőleges irányú módosítása PC-VGA vagy YPbPr bemenethez (EXT2 vagy EXT3).

A képformátum módosítása

- 1 Nyomja meg az **FORMAT** gombot.
↳ Megjelenik a képformátum sávjá.
- 2 A **▲▼** gombok segítségével válasszon képformátumot.
↳ A kiválasztott képformátum aktiválódik.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot a választás megerősítéséhez.


A képformátumok összefoglalása

A következő képbeállításokat lehet megadni.



Megjegyzés

- A képforrás formátumától függően bizonyos képbeállítások nem érhetők el.




[Auto. formátum]
(Számítógépes módban nem használható.) A kép automatikus nagyítása, hogy az teljesen kitöltse a képernyőt. A feliratok láthatók maradnak.



[SuperZoom nagyít.](HD és számítógépes módban nem használható.) A 4:3 képarányú adások esetén eltávolítja az oldalsó fekete sávokat. A minimális torzítás elkerülhetetlen.



[4:3]Hagyományos, 4:3 képarányú megjelenítés.




[Nagy felirat]4:3 formátumú képek a képernyő teljes területén történő megjelenítése úgy, hogy a feliratok láthatók maradnak. A kép felső területének egy részét levágja.



[14:9 képformátum](HD és számítógépes módban nem használható.) A 4:3 formátum 14:9 képarányra történő átméretezése.



[16:9 képformátum](HD és számítógépes módban nem használható.) A 4:3 formátum 16:9 képarányra történő átméretezése.



[Szélesvásznú] A klasszikus 4:3 formátum 16:9 arányra történő nyújtása.



[Nem átméretezett]Csak HD és számítógépes módban használható egyes készülékek esetében. A legnagyobb képélességet biztosítja. A műsorszóró rendszerétől függően kismértékű torzulás jelenhet meg. A legjobb eredmény elérése érdekében állítsa a számítógép képbeállítását széles képernyőre.

A hang-előbeállítások használata

Előre meghatározott hangbeállítások alkalmazásához használja a Hang-előbeállítások funkciót.

1 Nyomja meg az **SOUND** gombot.
↳ Megjelenik az **[Hang előbeállítás]** menü.

2 A **▲▼** segítségével válassza ki az alábbi hangbeállítások valamelyikét.

- **[Normál]**A legtöbb környezethez és a legtöbb műsorhoz megfelelő hangbeállítások.
- **[Hírek]**Beszédhez, például hírek hallgatásához ideális hangbeállítások alkalmazása.
- **[Film]**Filmnézéshez ideális hangbeállítások alkalmazása.
- **[Egyéni]**A hangmenüben személyre szabott beállítások alkalmazása.

3 Nyomja meg az **OK** gombot a választás megerősítéséhez.
↳ Ezzel a kiválasztott hangbeállítás érvényre jut.

Hangbeállítások módosítása

1 Nyomja meg az **MENU** gombot.

2 A **▲▼** segítségével válassza ki a **[Hang]** lehetőséget.
↳ Megjelenik az **[Hang]** menü.

- 3 A **▲▼◀▶** segítségével válasszon az alábbi hangbeállítások közül.
- **[Hang előbeállítás]**Az előre meghatározott hangbeállítások elérése.
 - **[Mély]**A mély hangok szabályozása.
 - **[Magas]**A magas hangok szabályozása.
 - **[Hangerő]**A hangerő szabályozása.
 - **[Balansz]**A bal és a jobb oldali hangszóró hangerőegyensúlyának beállítása a hallgató elhelyezkedésének megfelelően.
 - **[Kettős I-II]**Különböző nyelvű hangsávok közötti váltás, amennyiben a műsort több nyelven sugározzák.
 - **[Monó/sztereó]**A sztereó és monó hangzás közötti váltás sztereóban sugárzott műsor esetén.
 - **[Surround]**Térhatású hangzás engedélyezése.
 - **[Auto. hangerő]**A hirtelen hangerőváltozások csökkentése, például csatornaváltás esetén. A funkció használata kiegyenlítettebb hangerőt eredményez.
 - **[Hangerőváltozás]**Kiegyenlíti a csatornák vagy a csatlakoztatott készülékek közötti hangerőkülönbségeket. A delta hangerő módosítása előtt a készüléket kapcsolja át a csatlakoztatott készülékre.

Speciális teletextfunkciók használata

A teletext menüjének elérése

A fejlett teletextfunkciók legtöbbje a teletext menüjéből érhető el.

- 1 Nyomja meg az **MHEG/TELETEXT** gombot.
↳ Megjelenik a teletext képernyője.

- 2 Nyomja meg az **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a teletext menüje.
- 3 A **▲▼** segítségével válassza ki az alábbi funkciók valamelyikét.
- **[Felfedés]**Az egyes oldalakon elrejtett információknak (pl. rejtvények, találos kérdések megoldásának) megjelenítésére vagy elrejtésére szolgál.
 - **[Alold. meglekint.]**Ha vannak elérhető aloldalak, az aloldalak automatikusan léptetheti.
 - **[Nyelv]**Átváltás másik nyelvcsoporthba, hogy a szöveg helyesen jelenjen meg, ha az adott nyelv eltérő karakterkészletet használ.
 - **[Kimerevítés]**Az aktuális oldal kimerevítése.
- 4 Választása megerősítéséhez és a teletext menüjéből való kilépéshez nyomja meg az **OK** gombot.

Teletext aloldalainak kiválasztása

Egy-egy teletextoldalhoz gyakran több aloldal tartozik. Az aloldalak a főoldal száma melletti sávon jelennek meg.

- 1 Nyomja meg az **MHEG/TELETEXT** gombot.
↳ Megjelenik a teletext képernyője.
- 2 Válassza ki az aloldalakot tartalmazó teletextoldalt.
- 3 Aloldalt a **▶** segítségével nyithat meg.
↳ Megjelenik az aloldal.
- 4 Az aloldalak között a **◀▶** gombok segítségével válthat.

A T.O.P. kiválasztása

A T.O.P. (Table Of Pages, oldaljegyzékes) teletext-adások lehetővé teszik, hogy oldalszámok beírása nélkül egyik témáról a másikra ugorjon. T.O.P. nem mindegyik TV-csatorna esetében elérhető.

- 1 Nyomja meg az **MHEG/TELETEXT** gombot.
↳ Megjelenik a teletext képernyője.
- 2 Nyomja meg az **INFO** gombot.
↳ Megjelenik a T.O.P. áttekintő lista.
- 3 A **▲▼◀▶** gombok segítségével válasszon egy témát.
- 4 Az oldal megtekintéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

A kedvenc csatornák listájának létrehozása és használata

Kedvenc TV-csatornáiból és rádióállomásaiból listákat állíthat össze, hogy könnyebben megtalálja azokat.

Tanács

- A TV-készülékén legfeljebb négy kedvenclistát hozhat létre és tárolhat.

Kedvenclista kiválasztása

- 1 TV-nézés közben a csatornatáblázat megjelenítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
- 2 Nyomja meg az **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a csatornabeállítások menüje.
- 3 A **OK** segítségével válassza ki a **[Kedv. csat. megjelenít]** lehetőséget.
↳ Megjelenik a kedvenclista.
- 4 A **▲▼** gombok segítségével válasszon egy kedvenclistát.

- 5 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Ekkor csak a kedvenclistán szereplő csatornák jelennek meg a csatornatáblázatban.

Az összes csatorna megtekintése

A kedvenclistából kilépve megtekintheti az összes beállított csatornát.

- 1 TV-nézés közben a csatornatáblázat megjelenítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
- 2 Nyomja meg az **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a csatornabeállítások menüje.
- 3 Válassza az **[Kedv. csat. megjelenít] > [Összes]** lehetőséget.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A csatornatáblázatban az összes csatorna szerepel.

Megjegyzés

- A csatornatáblázatban minden kedvenc csatornát csillag jelöl.

Csatorna felvétele a kedvenclistába

Tanács

- Egy csatorna kedvenclistába való felvétele előtt jelenítse meg az összes csatornát.

- 1 TV-nézéskor váltson a kedvenclistába (lásd: 'Csatornaváltás', 8. ezen az oldalon) felvenni kívánt csatornára.
- 2 Nyomja meg az **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a csatornabeállítások menüje.
- 3 A **▲▼** segítségével válassza ki a **[Kedvenc megjelöl]** lehetőséget.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a kedvenclista.

- 5 A **▲▼** segítségével válassza ki azt a kedvenclistát, amelybe fel kívánja venni a csatornát.
- 6 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A csatorna felkerül a kedvenclistára.

Csatorna eltávolítása kedvenclistából

Megjegyzés

- A csatorna eltávolítása előtt válassza ki a kedvenclistát.

- 1 TV-nézés közben a csatornatáblázat megjelenítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
- 2 Nyomja meg az **☰** **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a csatornabeállítások menüje.
- 3 A **OK** gomb segítségével lépjen a **[Kedv. csat. megjelenít]** menübe.
- 4 A **▲▼** gombok segítségével válasszon ki egy kedvenclistát, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 A **▲▼◀▶** gombok segítségével válassza ki a listából eltávolítani kívánt csatornát.
- 6 Nyomja meg az **☰** **OPTIONS** gombot.
- 7 A **▲▼** segítségével válassza ki a **[Törl. a kedv.-ből]** lehetőséget.
- 8 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A csatorna ezzel törlődött a kedvenclistáról.

Időzítők használata

A TV-készülék bekapcsolásához, vagy egy meghatározott idő után készenléti módba váltáshoz időzítőket állíthat be.

A TV-készülék automatikus átkapcsolása készenléti módba (Időzített kikapcsoló)

Az időzített kikapcsoló előre meghatározott idő elteltével a TV-készüléket készenléti módba állítja.



Tanács

- A TV-készüléket korábban is kikapcsolhatja, vagy a visszazámlálás alatt törölheti a beállított időt.

- 1 Nyomja meg az **☰** **MENU** gombot.
- 2 Válassza az **[Funkciók] > [Időz. kikapcs.]** lehetőséget.
↳ Megjelenik az **[Időz. kikapcs.]** menü.
- 3 A **◀▶** segítségével állítsa be a kikapcsolás idejét.
↳ Az időzített kikapcsoló öt perces lépésekben akár 180 percre is állítható. Az időzített kikapcsolót a nulla érték megadásával lehet kikapcsolni.
- 4 Az időzített kikapcsoló aktiválásához nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A TV-készülék az előre meghatározott idő letelte után készenléti módba vált.

A TV-készülék automatikus bekapcsolása (bekapcsolási időzítő)

Lehetősége van a megadott időpontban készenléti üzemmódból bekapcsolni a készüléket a megadott csatornára.

- 1 Nyomja meg az **☰** **MENU** gombot.
- 2 Válassza az **[Funkciók] > [Bekapcs.- időzítő]** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a **▶** gombot a **[Bekapcs.- időzítő]** menü megnyitásához.
- 4 A **▲▼◀▶** gombok segítségével válassza az **[Aktivál]** lehetőséget, és állítsa be a gyakoriságot: **[Napi]**, **[Egyszer]** vagy **[Ki]**.
- 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

- 6 A **▲▼◀▶** gombbal válassza az **[Idő]** lehetőséget, és állítsa be a kezdeti időpontot.
- 7 A jóváhagyáshoz nyomja meg az **[Kész]** gombot.
- 8 A **▲▼◀▶** gombbal válassza a **[Programszám]** lehetőséget, és állítsa be a csatornát.
- 9 A jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.
- 10 A kilépéshez nyomja meg a **▶ MENU** gombot.



Tanács

- Válassza a **[Bekapcs.-időzítő] > [Aktivál]** > **[Ki]** lehetőséget az **[Bekapcs.-időzítő]** letiltásához.
- Ha a **[Bekapcs.-időzítő]** értéke **[Ki]**, csak az **[Aktivál]** lehetőség választható.
- A **[Bekapcs.-időzítő]** funkció (lásd: 'A TV-készülék órájának beállítása', 17. ezen az oldalon:) aktiválása előtt állítsa be a TV-készülék óráját.

A TV-készülék zárolása

ATV-készülék kezelőszerveinek zárolásával megakadályozhatja, hogy gyermekei bizonyos műsorokat vagy csatornákat nézzenek.

A TV zárolási kódjának beállítása vagy módosítása

- 1 Nyomja meg az **▶ MENU** gombot.
- 2 A **▲▼◀▶** segítségével válassza ki a **[Funkciók] > [Kód beállítása]** lehetőséget.
- 3 A kódbeállításba történő belépéshez nyomja meg a **▶** gombot.
- 4 A **Számgombok** használatával adja meg kódját.

- 5 A megerősítéshez adja meg újra ugyanezt a kódot az új párbeszédpanelen.
 - ↳ Ha a kód beállítása sikeres, a párbeszédpanel eltűnik. Ha azonban a kódot nem sikerült beállítani, akkor új párbeszédpanel jelenik meg, amely a kód újbóli megadását kéri.
- 6 A kód módosításához válassza a **[Funkciók] > [Kód megváltoztatása]** lehetőséget.
- 7 A **Számgombok** segítségével adja meg jelenlegi kódját.
 - ↳ Ha a kódot elfogadta a készülék, új párbeszédpanel jelenik meg, amely az új kód megadását kéri.
- 8 A **Számgombok** használatával adja meg az új kódot.
 - ↳ Megjelenik egy üzenet, amely az új kód ismételt beírását kéri megerősítés céljából.



Tanács

- Ha elfelejtette a kódot, írja be a „8888” számot a meglévő kód felülírásához.

A TV-készülék zárolása vagy kioldása

A TV-készülék zárolásával megakadályozható, hogy a gyermekek hozzáférjenek az összes csatornához, illetve a csatlakoztatott eszközökhöz.

- 1 Nyomja meg az **▶ MENU** gombot.
- 2 A **▲▼◀▶** segítségével válassza ki a **[Funkciók] > [TV-zár]** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a **▶** gombot a **[TV-zár]** megnyitásához.
 - ↳ Megjelenik egy képernyő, amely a kód beírását kéri.
- 4 A **Számgombok** használatával adja meg kódját.
- 5 A **▲▼** segítségével válassza ki a **[Zárolás]** vagy a **[Kioldás]** lehetőséget.

- 6 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Az összes csatorna és csatlakoztatott készülék zárolása életbe lép, illetve megszűnik.
- 7 A kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot.

Megjegyzés

- A **[Zárolás]** választása esetén a TV-készülék minden bekapcsolásakor meg kell adnia kódját.

Egy vagy több csatorna zárolása, illetve zárolásuk feloldása

- 1 TV-nézés közben a csatornatáblázat megjelenítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
- 2 A zárolni vagy feloldani kívánt csatorna kijelöléséhez használja a **▲▼◀▶** gombot.
- 3 Nyomja meg az **OPTION** gombot.
- 4 A **▲▼** segítségével válassza ki a **[Csatornazár]** vagy a **[Csatornazár feloldása]** lehetőséget.
- 5 Az egyes kijelöléseknél nyomja meg az **OK** gombot a csatorna zárolásához vagy feloldásához.

Megjegyzés

- A módosítások érvényesítéséhez kapcsolja ki, majd be a TV-készüléket.

A TV-készülék órájának használata

A TV-készülék képernyőjén megjeleníthet egy órát.

A TV-készülék órájának beállítása

- 1 Nyomja meg az **MENU** gombot.

- 2 Válassza a **[Funkciók] > [Óra]** lehetőséget.
↳ Megjelenik az **[Óra]** menü.
- 3 A **▲▼◀▶** gomb vagy a **Szám**gombok segítségével adja meg az időt.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg az **[Kész]** gombot.
- 5 A kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot.

A TV-készülék beállításainak módosítása

- 1 Nyomja meg az **MENU** gombot.
- 2 Válassza az **[Üzembe helyez] > [Testreszabás]** lehetőséget.
- 3 A **▶** gomb segítségével lépjen a **[Testreszabás]** menübe.
 - **[Elhelyezkedés]**A TV-készülék beállításainak optimalizálása az adott helynek megfelelően – otthon vagy boltban.
 - **[Hangerőjel. skála]**Megjeleníti a hangerőjelző skálát a hangerő beállításakor.
 - **[EasyLink]**Engedélyezi az egyérintéses lejátszást és készenléti üzemmódra váltást az EasyLink-kompatibilis készülékek között.
 - **[Szín]** Az adott területen használt színestelevíziós szabvány beállítása.
 - **[E-jegyzet]**Csak bolti üzemmód esetére. Az e-címke helyének beállítása.
- 4 A **▲▼◀▶** gombok segítségével válassza ki a kívánt beállítást.
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 A kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot.

A dekóder csatorna megnyitása

A TV-csatornához hozzárendelheti a dekóderen vagy a bitsor-dekóderen rendelkezésre álló csatornákat. Ezáltal ezeket a csatornákat a TV távvezérlőjének használatával is kiválaszthatja. A dekódert vagy a bitsor-dekódert a TV-készülék EXT1 vagy EXT2 csatlakozójához kell csatlakoztatni.

Dekóder csatorna beállítása

Dekóderről vagy bitsor-dekóderről érkező csatornák hozzárendelése

- 1 Nyomja meg az **MENU** gombot.
- 2 Válassza az **[Üzembe helyez]** > **[Dekóder]** lehetőséget.
- 3 A **▶** gomb segítségével lépjen a **[Dekóder]** menübe.
- 4 A **▶** gomb segítségével lépjen a **[Csatorna]** menübe.
- 5 A dekóderről vagy a bitsor-dekóderrel érkező csatornáknak egy csatornaszámhoz történő hozzárendeléséhez nyomja meg az **▲▼** gombot.
- 6 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 7 A **▲▼◀▶** gombok segítségével válassza ki, és lépjen az **[Állapot]** funkcióhoz.
- 8 A **▲▼** gombbal válassza ki a dekóder vagy a bitsor-dekóder által használt csatlakozót (**[Nincs]**, **[EXT 1]** vagy **[EXT 2]**).
- 9 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 10 A kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot.



Megjegyzés

- Válassza a **[Nincs]** gombot, ha a dekóder vagy a bitsor-dekóder csatornáját nem szeretné hozzárendelni.
- A **[EXT 2]** gomb csak 26 collos vagy nagyobb TV-készülékek esetén áll rendelkezésre.

TV-bemutató indítása

- 1 Nyomja meg az **MENU** gombot.
- 2 Válassza az **[Funkciók]** > **[Bemutató]** lehetőséget.
↳ Megjelenik az **[Bemutató]** menü.
- 3 A **▲▼** gombok segítségével válasszon egy témát.
 - **[Dig.CrystalClear]**A képminőség digitális módosítása az optimális kontraszt, színek és élesség érdekében.
 - **[Active Control]**A képbeállítások automatikus módosítása az optimális képminőség folyamatos biztosítása érdekében bármilyen jelviszonyok mellett.
- 4 A bemutató indításához nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 A kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot.

A TV gyári beállításainak visszaállítása

Lehetősége van az alapértelmezett kép- és hangbeállítások visszaállítására a TV-készülékén. A csatornabeállítások változatlanok maradnak.

- 1 Nyomja meg az **MENU** gombot.
- 2 Válassza az **[Üzembe helyez]** > **[Gyári beállítások]** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a **▶** gombot a **[Gyári beállítások]** menü megnyitásához.
↳ A **[Visszaállítás]** opció kijelölve jelenik meg.
- 4 A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 A kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot.

6 A csatornák beállítása

A TV-készülék első bekapcsolása alkalmával a készülék felkéri egy menünyelv kiválasztására és a TV- és digitális rádiócsatornák (ha vannak ilyenek) telepítésének végrehajtására. Ez a fejezet a csatornák újbóli beállítására és finomhangolására vonatkozó utasításokat tartalmaz.

Automatikus csatornabeállítás

Ez a fejezet bemutatja, hogyan keresheti meg és tárolhatja automatikusan a csatornákat.

1. lépés A menü nyelvének kiválasztása

Megjegyzés

- Ha a nyelvi beállítások megfelelőek, hagyja ki ezt a lépést.

- 1 Nyomja meg az **MENU** gombot.
- 2 Válassza az **[Üzembe helyez] > [Menü nyelve]** lehetőséget.
- 3 A **▶** gomb segítségével lépjen a **[Menü nyelve]** menübe.
- 4 A **▲▼** segítségével válasszon ki egy nyelvi beállítást.

Kép	Menü nyelve	Hungarian
	Csat. behangolása	Česky
Hang	Egyéni beállítás	Български
	Dekóder	Dansk
Funkciók	Gyári beállítások	Deutsch
	Aktuális szoftver	Ελληνικά
Üzembe helyezés		Español
		Français

- 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

- 6 A kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot.

2. lépés: Csatornák beállítása

Válassza ki lakóhely szerinti országát a megfelelő csatornabeállítás érdekében.

- 1 Nyomja meg az **MENU** gombot.
- 2 Válassza a **[Üzembe helyez] > [Csat. behangolása] > [Csatornasegéd]** lehetőséget.

Kép	Menü nyelve	Csat. behangolása	Csatornasegéd
			Analog: Kézi
Hang	Egyéni beállítás		
	Dekóder		
Funkciók	Gyári beállítások		
	Aktuális szoftver		
Üzembe helyezés			

- 3 A **▲▼** segítségével válassza ki a kívánt országot.

Válassza ki az országot.	Ausztia
	Belgium
	Horvátország
	Csehország
	Dánia
	Finnország
	Franciaország
	Németország

- 4 A következő lépésre ugráshoz nyomja meg a **▶** gombot.
- 5 A csatornák újbóli beállításához válassza a **[Indítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

1	Auto. üzembe helyezés ind. A művelet néhány percig tart	3
	Indítás?	

- ↳ Miközben a rendszer csatornákat keres, Önnek módjában áll a **[Leállítás]** lehetőség választásával leállítani a folyamatot.

- 6 A keresés leállításához válassza a **[Leállítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - ↳ Megerősítést kérő párbeszédpanel jelenik meg, a **[Leállítás]** és a **[Folytatás]** lehetőséggel.
- 7 A **◀▶** segítségével válassza ki a **[Leállítás]** vagy a **[Folytatás]** lehetőséget.
- 8 Nyomja meg az **OK** gombot a választás megerősítéséhez.
- 9 Ha elkészült, a kilépéshez nyomja meg a **☰ MENU** gombot.

A csatornák kézi beállítása

Ebben a fejezetben megtudhatja, hogyan keresheti meg és tárolhatja kézzel a rendelkezésre álló analóg TV-csatornákat.

- 1 Nyomja meg az **☰ MENU** gombot.
- 2 Válassza az **[Üzembe helyez] > [Csat. behangolása] > [Analóg: Kézi]** lehetőséget.
 - ↳ Megjelenik az **[Analóg: Kézi]** menü.

	Menü nyelve	Csatornasegéd
Kép	Csat. behangolása	Analóg: Kézi
Hang	Egyéni beállítás	
	Dekóder	
	Gyári beállítások	
Funkciók	Aktuális szoftver	
Üzembe helyezés		

- 3 A **▲▼** gombok segítségével válassza ki a beállítani kívánt elemet.
 - **[Rendszer]**
 - **[Keresés]**
 - **[Finomhangolás]**
 - **[Akt. csat. tárol.]**
 - **[Új csat. tárolása]**
 - **[Csatorna átugrása]**

1. lépés A rendszer kiválasztása

Megjegyzés

- Ha a rendszerbeállítások megfelelőek, hagyja ki ezt a lépést.

- 1 Nyomja meg az **☰ MENU** gombot.
- 2 Válassza az **[Üzembe helyez] > [Csat. behangolása] > [Analóg: Kézi]** lehetőséget.
 - ↳ Megjelenik az **[Analóg: Kézi]** menü.
- 3 A **▲▼◀▶** gombok segítségével válassza ki, és lépjen az **[Rendszer]** funkcióhoz.
- 4 A **▲▼** segítségével válassza ki a kívánt országot vagy térséget.
- 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 A kilépéshez nyomja meg a **☰ MENU** gombot.

2. lépés: Új TV-csatornák keresése és tárolása

- 1 Nyomja meg az **☰ MENU** gombot.
- 2 Válassza a **[Üzembe helyez] > [Csat. behangolása] > [Analóg: Kézi]** lehetőséget.
 - ↳ Megjelenik az **[Analóg: Kézi]** menü.
- 3 A **▲▼◀▶** gombok segítségével válassza ki, és lépjen az **[Keresés]** funkcióhoz.
- 4 A **▲▼** gomb vagy a **Számgombok** segítségével adja meg a három számjegyből álló frekvenciát.
- 5 A keresés elindításához nyomja meg az **OK** gombot.
 - ↳ Ha a kiválasztott frekvencián nem érhető el csatorna, a **OK** gomb használatával megkeresheti a következő elérhető csatornát.
- 6 Ha új csatornát talált, nyomja meg a **↩ BACK** gombot.

- 7 Az új csatorna új csatornaszámon történő mentéséhez a ▲▼ segítségével válassza ki az [Új csat. tárolása] lehetőséget.
- 8 A ► gomb segítségével lépjen a [Új csat. tárolása] menübe.
- 9 A ◀▶ gombok segítségével válassza az [Igen] lehetőséget, és az aktuális csatorna tárolásához nyomja meg az OK gombot.
- 10 A kilépéshez nyomja meg a ⏏ MENU gombot.

3. lépés – Analóg csatornák finomhangolása

- 1 Nyomja meg az ⏏ MENU gombot.
- 2 Válassza a [Üzembe helyez] > [Csat. behangolása] > [Analóg: Kézi] lehetőséget.
↳ Megjelenik az [Analóg: Kézi] menü.
- 3 A ▲▼◀▶ gombok segítségével válassza ki, és lépjen az [Finomhangolás] funkcióhoz.
- 4 A ▲▼ segítségével állítsa be a frekvenciát.
- 5 Ha elkészült, nyomja meg az OK gombot.
- 6 A ▲▼ gombok segítségével válassza a [Akt. csat. tárol.] lehetőséget a csatorna számának tárolásához.
- 7 A ► gomb segítségével lépjen a [Akt. csat. tárol.] menübe.
- 8 A ◀▶ gombok segítségével válassza az [Igen] lehetőséget, és nyomja meg az OK gombot az aktuális csatorna tárolásához.
- 9 A kilépéshez nyomja meg a ⏏ MENU gombot.

4. lépés A csatornák átugrása

- 1 Nyomja meg az ⏏ MENU gombot.
- 2 A ▲▼◀▶ segítségével válassza ki a [Üzembe helyez] > [Csat. behangolása] > [Analóg: Kézi] lehetőséget.
↳ Megjelenik az [Analóg: Kézi] menü.

- 3 A ▲▼◀▶ gombok segítségével válassza ki, és lépjen az [Csatorna átugrása] funkcióhoz.
- 4 A ◀▶ gombok segítségével válassza az [Igen] lehetőséget, és nyomja meg az OK gombot az aktuális csatorna átugrásához.
↳ A kiválasztott csatornát a készülék átugorja, amikor megnyomja a P +/- gombot a távvezérlőn vagy megjeleníti a csatornatáblázatot.
- 5 A kilépéshez nyomja meg a ⏏ MENU gombot.



Megjegyzés

- Az átugrott csatorna visszaállítható, hogy ismét megjelenjen a csatornalistán (lásd: '2. lépés: Új TV-csatornák keresése és tárolása', 20. ezen az oldalon!).

Csatornák átnevezése

A csatornák átnevezhetők, így a csatorna kiválasztásakor a megadott név jelenik meg.

- 1 TV-nézés közben a csatornatáblázat megjelenítéséhez nyomja meg az OK gombot.
- 2 Válassza ki az átnevezni kívánt csatornát.
- 3 Nyomja meg az ⏏ OPTIONS gombot.
↳ Megjelenik a csatornabeállítások menüje.
- 4 A ▲▼◀▶ gombok segítségével válassza ki, és lépjen az [Csat. átnevezése] funkcióhoz.
↳ Megjelenik egy szövegbeviteli mező.
- 5 A ▲▼◀▶ gombok segítségével válassza ki a megfelelő karaktereket.
- 6 Az egyes karakterválasztások megerősítéséhez nyomja meg az OK gombot.

Tanács

- Csatornák átnevezése – a név hossza legfeljebb hat karakter lehet.
- A kis- és nagybetűk közti váltáshoz használja az [Aa] lehetőséget.

Csatornák átrendezése

A csatornák beállítása után módosíthatja megjelenítésük sorrendjét.

- 1 TV-nézés közben a csatornatáblázat megjelenítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
- 2 Nyomja meg az **⏏** **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a csatornabeállítások menüje.
- 3 A **▲▼◀▶** gombok segítségével válassza ki, és lépjen az **[Átrendezés]** funkcióhoz.
- 4 Válassza ki az áthelyezni kívánt csatornát, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 A **▲▼◀▶** gombok segítségével válassza ki a csatorna új helyét.
- 6 Az új hely megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
- 7 Nyomja meg az **⏏** **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik az **[Átrendezés kész]** elem.
- 8 Az átrendezés befejezéséhez nyomja meg az **OK** gombot.


7 Eszközök csatlakoztatása

Ez a fejezet bemutatja a különböző készülékek különböző csatlakozókkal való csatlakoztatásának módját, valamint kiegészíti az Üzembe helyezés című dokumentumban foglalt példákat.

Megjegyzés

- A készülékek csatlakoztatásához különböző típusú csatlakozók használhatók a készülékektől és az igényektől függően.

A 19-22 collos TV-készülékek hátoldalán található csatlakozók

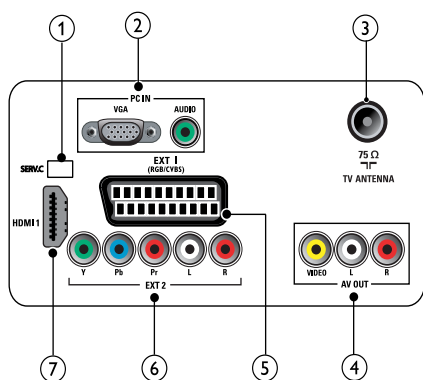

- SERV. C**
Szoftverfrissítéshez
- PC IN (VGA és AUDIO IN)**
Audio- és videobemenet számítógép által küldött jelek fogadásához.
- TV ANTENNA**
Jelbemenet antenna, kábel vagy műholdvevő egység jeleinek fogadásához.

- AV OUT (VIDEO OUT és AUDIO OUT L/R)**

Audio- és videokimenet analóg készülékekhez, például másik TV-hez vagy felvevőkészülékhez.

- EXT 1 (RGB és CVBS)**

Analóg audio- és videobemenet analóg vagy digitális készülékek – pl. DVD-lejátszó vagy játékkonzol – által küldött jelek fogadásához.


- EXT 2 (Y Pb Pr és AUDIO L/R)**

Analóg audio- és videobemenet analóg vagy digitális készülékek – pl. DVD-lejátszó vagy játékkonzol – által küldött jelek fogadásához.

- HDMI 1**

Digitális audio- és videobemenet nagy felbontású digitális készülékek – pl. Blu-ray lejátszó – által küldött jelek fogadásához.


A 26 hüvelykes vagy ennél nagyobb TV-készülékek hátoldalán található csatlakozók

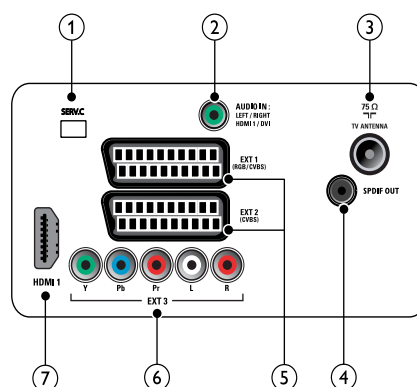

- SERV. C**
Szoftverfrissítéshez

- ② **AUDIO IN**
Audiobemenet külön audiocsatlakozást igénylő készülékek – például számítógép – által küldött jelek fogadásához.
- ③ **TV ANTENNA**
Jelbemenet antenna, kábel vagy műholdvevő egység jeleinek fogadásához.
- ④ **SPDIF OUT**
Digitális audiokimenet házimozirendszerekhez és egyéb digitális audiorendszerekhez.
- ⑤ **EXT 1 (RGB és CVBS)/ EXT 2 (CVBS)**
Analog audio- és videobemenet analog vagy digitális készülékek – pl. DVD-lejátszó vagy játékkonzol – által küldött jelek fogadásához. Az EXT 2 csatlakozó támogatja a CVBS átvitel használatát.
- ⑥ **EXT 3 (Y Pb Pr és AUDIO L/R)**
Analog audio- és videobemenet analog vagy digitális készülékek – pl. DVD-lejátszó vagy játékkonzol – által küldött jelek fogadásához.
- ⑦ **HDMI 1**
Digitális audio- és videobemenet nagy felbontású digitális készülékek – pl. Blu-ray lejátszó – által küldött jelek fogadásához.

Oldalsó csatlakozó

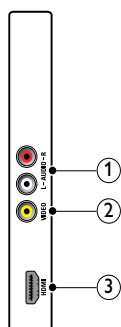

- ① **AUDIO L/R**
A **VIDEO** bemenetbe csatlakoztatott analog készülékek jeleit fogadó audiobemenet.
- ② **VIDEO**
Kompozit videobemenet analog készülékek – például videofelvevő – által küldött jelek fogadásához.
- ③ **HDMI (Legalább 26 collos TV-készülékek esetén)**
Digitális audio- és videobemenet nagy felbontású digitális készülékek – pl. Blu-ray lejátszó – által küldött jelek fogadásához.

Számítógép csatlakoztatása

Teendők számítógép TV-készülékhez csatlakoztatása előtt


- A számítógépen állítsa a képernyőfrissítési gyakoriságot 60Hz értékre.
- Válasszon egy támogatott képernyőfelbontást a számítógépen.

Csatlakoztassa a számítógépet az alábbi csatlakozók valamelyikével:


Megjegyzés

- DVI- vagy VGA-csatlakozó használata esetén külön audiokábelre is szükség van.


- HDMI-kábel

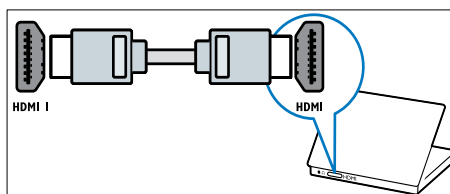


- DVI-HDMI kábel

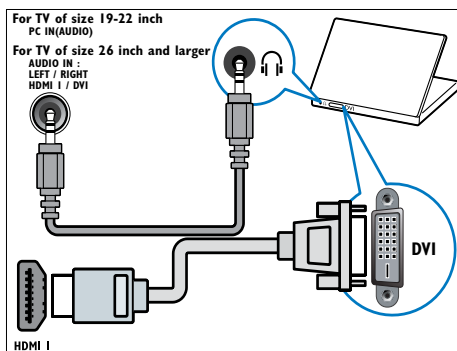

- HDMI-kábel és HDMI-DVI adapter

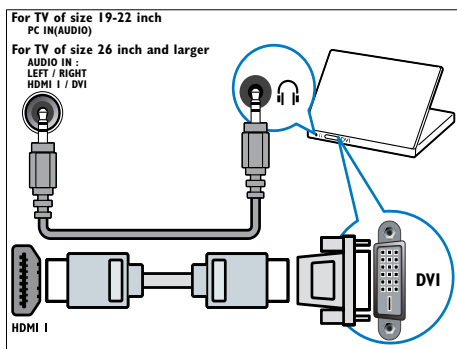

- VGA kábel

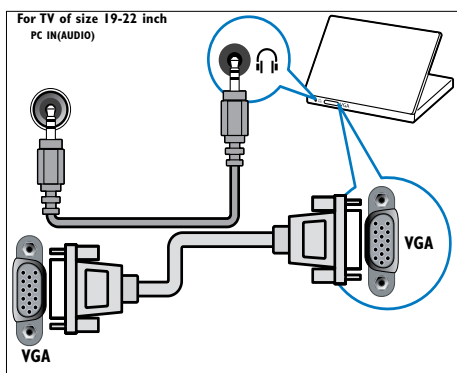

A Philips EasyLink funkció használata

A TV-készülék támogatja a Philips EasyLink funkciót, amely lehetővé teszi az egyérintéses lejátszást és egyérintéses készenléti állapotot az EasyLink kompatibilis készülékek között.

Megjegyzés

- A kompatibilis készülékeket HDMI-csatlakozón keresztül csatlakoztassa a TV-készülékhez.

EasyLink funkció be- és kikapcsolása

Megjegyzés

- Ne engedélyezze a Philips EasyLink funkciót, ha nem kívánja használni.

- 1 Nyomja meg az **MENU** gombot.
- 2 Válassza a **[Üzembe helyez]** > **[Testreszabás]** > **[EasyLink]** lehetőséget.
- 3 Válassza a **[Be]** vagy **[Ki]** beállítást.

Az egyérintéses lejátszás használata


- 1 Az EasyLink engedélyezését követően a készüléken nyomja meg a **Lejátszás** gombot.
 - ↳ A TV-készülék automatikusan a megfelelő jelforrásra vált.

Az egyérintéses készenléti üzemmód használata

- 1 Tartsa nyomva legalább három másodpercig a TV-készülék vagy a készülék távirányítójának **Standby (Készenlét)** (Készenlét) gombját.
 - ↳ Ekkor a TV-készülék és az összes csatlakoztatott HDMI-készülék készenléti üzemmódba kapcsol.

Kensington-zár használata

A TV-készülék hátoldalán Kensington biztonsági nyílás található. Valamilyen nehezen mozgatható tárgyhoz – például asztalhoz – és a biztonsági nyíláshoz rögzített Kensington-zárral megakadályozhatja a készülék ellopását.

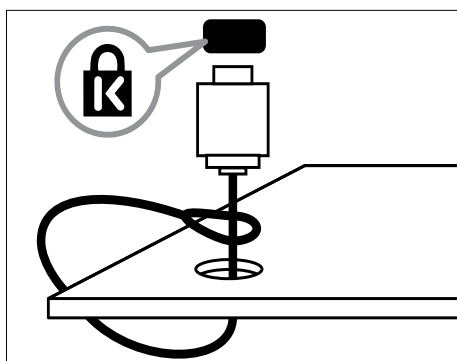

8 Termékadatok

A termékadatok külön értesítés nélkül változhatnak. A részletes termékadatok a www.philips.com/support oldalon olvashatók.

Támogatott képernyőfelbontások

Számítógépes formátumok

- Felbontás – frissítési gyakoriság:
 - 640 × 480 – 60 Hz
 - 800 × 600 – 60 Hz
 - 1024 × 768 – 60 Hz
 - 1280 × 1024 – 60 Hz
 - 1360 × 768 – 60 Hz
 - 1440 × 900 – 60 Hz (csak teljes HD üzemmód esetén)
 - 1680 × 1050 – 60 Hz (csak teljes HD üzemmód esetén)
 - HDMI/DVI-bemeneten keresztül

Videoformátumok

- Felbontás – frissítési gyakoriság:
 - 480i – 60 Hz
 - 480p – 60 Hz
 - 576i – 50 Hz
 - 576p – 50 Hz
 - 720p – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Hangolóegység/vétel/adás

- Antennabemenet: 75 ohm koaxiális (IEC75)
- TV-rendszer: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Videolejátszás: NTSC, SECAM, PAL
- Hangolóegység-sávok: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Távvezérlő

- Típus: PF01E09B
- Elemek: 2 × AAA (LR03 típusú)

Tápkapcsoló

- Hálózati tápellátás: 220-240V, 50Hz
- Energiafelhasználás a készenléti üzemmódban: < 0,3W
- Környezeti hőmérséklet: 5–40 Celsius fok

Támogatott TV-tartók

Ha a TV-készüléket tartóra szeretné helyezni, vásároljon Philips TV-tartót vagy VESA-kompatibilis TV-tartót. A csatlakozók egyszerű eléréséhez hagyjon legalább 5,5 cm szabad helyet a TV-készülék hátuljánál.



Figyelem

- Tartszon be a TV-tartóhoz mellékelt minden utasítást. A Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal felelősséget a TV-készülék helytelen rögzítéséből adódó balesetért, sérülésekért és károkért.

TV-képernyő mérete (hüvelyk)	Szükséges furattávolság (mm)	Szükséges rögzítőcsavarok
19	100 × 100	4 × M4
22	100 × 100	4 × M4
26	100 × 200	6 × M4
32	200 × 200	4 × M6
42	400 × 400	4 × M6

9 Hibaelhárítás

Ez a fejezet a gyakran előforduló problémákat és azok megoldásait mutatja be.

Általános problémák a TV-készülékkel

A TV-készülék nem kapcsolódik be

- Húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóaljzatból. Várjon egy percet, majd dugja vissza a kábelt.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel megfelelően csatlakozik.

A távvezérlő nem megfelelően működik:

- Ellenőrizze, hogy a távvezérlő elemei a +/- iránynak megfelelően vannak-e behelyezve.
- Cserélje ki a távvezérlő elemeit, ha azok lemerültek vagy lemerülőfélben vannak.
- Tisztítsa meg a távvezérlő és a TV érzékelőit.

A TV-készülék készenléti jelzőfénye pirosan villog:

- Húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóaljzatból. A hálózati kábel ismételt csatlakoztatása előtt várjon, amíg a TV-készülék lehűl. Ha a villogás ismét látható, lépjen kapcsolatba a Philips vevőszolgálatával.

Elfelejtette a TV-készülék zárolási funkciójának feloldó kódját.

- Írja be: „8888”.

A TV menüje nem a megfelelő nyelvre van beállítva.

- Állítsa be a TV menüjének kívánt nyelvét.

A TV-készülék be-/ki- vagy készenléti üzemmódba kapcsolásakor nyikorgó hang hallható a TV-készülék házából:

- Nincs teendő. A nyikorgó hangot a TV-készülék lehűlése és felmelegedése során bekövetkező normál tágulása vagy összehúzódása okozza. Ez nincsen hatással a teljesítményre.

TV-csatornákkal kapcsolatos problémák

Korábban beállított csatornák nem jelennek meg a csatornalistában:

- Ellenőrizze, hogy a megfelelő csatornalistát választotta-e ki.

Képpel kapcsolatos problémák

A TV-készülék be van kapcsolva, de nincs kép:

- Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően van-e csatlakoztatva a TV-készülékhez.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő készülék van-e kiválasztva a TV forrásául.

Van hang, de nincs kép:

- Ellenőrizze, hogy a képbeállítások megfelelően vannak-e megadva.

Gyenge minőségű a TV-adás vétele valamelyik antennacsatlakozás esetében:

- Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően van-e csatlakoztatva a TV-készülékhez.
- A hangszórók, a földetlen audioberendezések, a fénycsövek, a magas épületek és egyéb nagy tárgyak befolyásolhatják a vétel minőségét. Ha lehetséges, a vételi minőség javítása érdekében forgassa el az antennát, és helyezze távolabbra a TV közelében lévő készülékeket.
- Ha a vétel csak egy csatorna esetében gyenge minőségű, akkor végezze el az adott csatorna finomhangolását.

Gyenge a csatlakoztatott készülékekről származó kép minősége:

- Ellenőrizze, hogy a készülékek megfelelően csatlakoznak-e.
- Ellenőrizze, hogy a képbeállítások megfelelően vannak-e megadva.

A TV-készülék nem tárolta a képbeállításokat:

- Ellenőrizze, hogy a TV-készülék helyének beállítása Otthon-e. Ez az üzemmód nagy rugalmasságot biztosít a beállítások módosításához és mentéséhez.

A képméret nem felel meg a képernyő méretének, túl nagy vagy túl kicsi:

- Próbálkozzon meg egy másik képformátum használatával.

A kép elhelyezkedése nem megfelelő:

- Előfordulhat, hogy bizonyos készülékekről érkező képek nem megfelelően helyezkednek el a képernyőn. Ellenőrizze a készülék jelkimenetét.

Hanggal kapcsolatos problémák

Van kép, de nincs hang a TV-készüléken:

Megjegyzés

- Ha a TV-készülék nem érzékel hangjelet, akkor automatikusan kikapcsolja a hangkimenetet – ez nem hibajelenség.

- Ellenőrizze, hogy minden kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e 0-ra állítva a hangerő.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e elnémítva a hang.

Van kép, de a hangminőség gyenge:

- Ellenőrizze, hogy a hangbeállítások megfelelően vannak-e megadva.

Van kép, de a hang csak az egyik hangszárazóból hallható:

- Ellenőrizze, hogy a hangbalansz középre van-e állítva.

HDMI-csatlakozással kapcsolatos problémák

Problémák léptek fel a HDMI-készülékekkel kapcsolatban:

- Vegye figyelembe, hogy a HDCP-támogatás késleltetheti a HDMI-készülékről származó tartalom megjelenítését a TV-készüléken.
- Ha a TV nem ismeri fel a HDMI-készüléket, és nem látható kép, kapcsolja a forrást az egyik készülékről a másikra, majd vissza.

- Ha időnként akadozó hangot tapasztal, ellenőrizze, hogy megfelelőek-e a HDMI-készülék kimeneti beállításai.
- Ha HDMI-DVI adaptert vagy HDMI-DVI kábelt használ, ellenőrizze, hogy a kiegészítő hangkábel csatlakoztatva van-e az **AUDIO L/R** vagy **AUDIO IN** (csak mini-jack) csatlakozóhoz.

Számítógép csatlakoztatásával kapcsolatos problémák

A számítógép által továbbított kép nem stabil a TV képernyőjén:

- Ellenőrizze, hogy a számítógépen a támogatott felbontás és frissítési gyakoriság van-e beállítva.
- Állítsa a TV képformátumát nem méretezett beállításúra.

Kapcsolatfelvétel

Ha nem tudja megoldani a problémát, olvassa el az erre a készülékre vonatkozó GYIK (Gyakran ismételt kérdések) összeállítást a www.philips.com/support oldalon.

Ha a problémára ott sem talál megoldást, lépjen kapcsolatba a jelen Függelékben az Ön országára vonatkozóan megadott Philips ügyfélszolgálattal.



Figyelem

- Ne kísérelje meg a TV-készülék házilagos javítását. Ez komoly személyi sérülést és/vagy a TV-készülék helyrehozhatatlan károsodását okozhatja, továbbá érvényteleníti a garanciát.



Megjegyzés

- Mielőtt felhívna a Philips ügyfélszolgálatát, jegyezze fel a TV-készülék típusát és gyártási számát. Ezeket a TV-készülék hátulján, illetve a csomagoláson találja.

10 Tárgymutató

A

a csatornák beállítása	
automatikus	19
kézi	20

C

csatlakozások	
hálózati kábel	23
HDMI	
hibaelhárítás	29
hibaelhárítás	29
műszaki adatok	27

csatornák	
átnevezés	21
átrendezés	22
hangolás	
automatikus	19
kézi	20
kedvencek lista	14

Csatornalista	
frissítés	14
hibaelhárítás	28
kedvenc	14

D

demo	18
digitális szolgáltatások	
teletext	13

E

EasyLink	
egyérintéses készenléti üzemmód	25
egyérintéses lejátszás	25
engedélyezés	25
letiltás	25
elalváskapcsoló	15
elemek	27
elhelyezkedés	17

G

gyári beállítások	18
--------------------------	----

H

hangbeállítások	12
hangerő	
beállítás	9
HDMI-kábel	
hibaelhárítás	29
hibaelhárítás	28

I

időzítő	
bekapcsolásidőzítő	15
elalváskapcsoló	15
készlet	15

K

kedvencek lista	
beállítás	14
kiválasztás	14
Kensington-zár	26
képbeállítások	10
képformátum	
hibaelhárítás	28
képformátum módosítása	11
Készenléti üzemmód egy gombnyomásra	25
készülékek	
megtekintés	9
kijelző	
felbontás	27
környezetvédelmi tudnivalók	5

L

Lejátszás egy gombnyomásra	25
-----------------------------------	----

M

menü	
főmenü	10
teletext	13
műszaki adatok	27

O

Oldaltáblázat	14
----------------------	----

R	
rögzítő	27

S	
Smart beállítások	10, 12
számítógépes formátum	
műszaki adatok	27

T	
távvezérlő	
áttekintés	6
műszaki adatok	27
Teletext	
aloldalak	13
funkciók	13
oldaltáblázat	14
TV	
a képernyő ápolása	5
bekapcsolás	8
csatornaváltás	8
falra szerelés	27
hangerő beállítása	9
hibaelhárítás	28
készlet	8
kikapcsolás	8
menü	10
tuner műszaki adatai	27
TV zárolása	
csatlakoztatott készülékek zárolása	16
csatornák zárolása	17

V	
vétel	28
Videoformátum	
videoformátum műszaki adatai	27

Z	
zárolás	
Kensington	26

