

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



19PFL3404/12
22PFL3404/12
26PFL3404/12
32PFL3404/12
32PFL3614/12
42PFL3604/12
42PFL3704/12

PL Instrukcja obsługi

PHILIPS



Österreich	0810 000205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.06 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	local
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0821 611655	€0.09 Par minute
Deutschland	01803 386 852	€0.09 pro Minute
Ελλάδα	0 8000 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	840320086	€0.08 Al minuto
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	67228896	local
Lithuania	52737691	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0900 8407	€0.10 Per minuut
Norge	2270 8111	Lokalsamtale
Polska	(022) 3491504	połączenie lokalne
Portugal	800 780 903	Chamada local
România	031-810 71 25 0800-89 49 10	Apel local
Россия	Moscow (495) 961-1111 Outside Moscow 8-800-200-0880	Местный звонок
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	902 888 784	€0.10 Por minuto
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0870 900 9070 General National Rate No: 0870 911 0036	local
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.

Spis treści

1 Uwaga	2
2 Ważne	4
3 Opis telewizora	7
Boczne przyciski sterujące i wskaźniki	7
Pilot zdalnego sterowania	7
4 Obsługa sprzętu	9
Włączanie/wyłączanie telewizora oraz tryb gotowości	9
Przełączanie kanałów	9
Oglądanie materiałów z podłączonych urządzeń	10
Regulacja głośności telewizora	10
Korzystanie z telegazety	10
5 Korzystanie z dodatkowych funkcji telewizora	11
Uzyskiwanie dostępu do menu telewizora	11
Zmiana ustawień obrazu i dźwięku	11
Korzystanie z zaawansowanych funkcji telegazety	14
Tworzenie list ulubionych kanałów i korzystanie z nich	15
Korzystanie z zegarów programowanych	16
Korzystanie z blokady telewizora	17
Korzystanie z zegara telewizora	18
Zmiana preferencji telewizora	18
Dostęp do kanału dekodera	19
Uruchamianie demonstracji telewizora	19
Przywracanie ustawień fabrycznych telewizora	19
6 Instalowanie kanałów	20
Automatyczne instalowanie kanałów	20
Ręczna instalacja kanałów	21
Zmiana nazw kanałów	22
Przegrupowanie kanałów	23

7 Podłączanie urządzeń	24
Złącze umieszczone z tyłu dla telewizora o przekątnej ekranu od 19 do 22 cali	24
Złącze umieszczone z tyłu dla telewizora o przekątnej co najmniej 26 cali	24
Boczne złącze	25
Podłączanie komputera	25
Funkcja Philips EasyLink	26
Korzystanie z blokady Kensington	27
8 Informacje o produkcie	28
Obsługiwane rozdzielczości wyświetlacza	28
Tuner/odbiór/transmisja	28
Pilot zdalnego sterowania	28
Zasilanie	28
Obsługiwane wsporniki telewizora	28
9 Rozwiązywanie problemów	29
Ogólne problemy z telewizorem	29
Problemy z kanałami telewizyjnymi	29
Problemy z obrazem	29
Problemy z dźwiękiem	30
Problemy z połączeniami HDMI	30
Problemy z połączeniami komputerowymi	30
Kontakt z nami	30
10 Indeks	31

1 Uwaga

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips Electronics N.V lub ich odpowiednich właścicieli. Firma Philips zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów bez konieczności dostosowywania do tych zmian wcześniejszych partii dostaw.

Materiały zawarte w niniejszej instrukcji są opracowane pod kątem zestawu używanego zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli produkt lub jego poszczególne moduły są używane do celów innych niż określa to niniejsza instrukcja, należy uzyskać potwierdzenie prawidłowego i odpowiedniego zastosowania. Firma Philips gwarantuje, że zawartość materiałów nie narusza żadnych patentów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych. Firma nie udziela żadnych dodatkowych gwarancji ani w sposób wyraźny, ani dorozumiany.

Gwarancja

- Niebezpieczeństwo obrażeń ciała, uszkodzenia telewizora lub utraty gwarancji! Nie wolno samodzielnie naprawiać telewizora.
- Telewizor i urządzenia dodatkowe należy używać zgodnie z przeznaczeniem określonym przez producenta.
- Znak ostrzegawczy wydrukowany z tyłu telewizora wskazuje na niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem. Nie wolno zdejmować pokrywy telewizora. W sprawach dotyczących serwisu lub napraw zawsze należy kontaktować się z działem obsługi klienta firmy Philips.



Wszelkie wyraźnie zabronione w instrukcji czynności, wszelkie niezalecane lub niezatwierdzone regulacje oraz procedury montażu powodują utratę gwarancji.

Charakterystyka pikseli

Niniejszy produkt jest wykonany w technologii LCD z wykorzystaniem dużej liczby kolorowych pikseli. Mimo że jego współczynnik efektywnych pikseli wynosi co najmniej 99,999%, na ekranie mogą być stale wyświetlane czarne kropki lub jasne plamki światła (czerwone, zielone lub niebieskie). Jest to strukturalna cecha wyświetlacza (w ramach powszechnie obowiązujących standardów przemysłowych) i nie jest uznawana za usterkę.

Zgodność ze standardami EMF

Firma Koninklijke Philips Electronics N.V. produkuje i sprzedaje wiele produktów przeznaczonych dla klientów detalicznych, które — jak wszystkie urządzenia elektroniczne — mogą emitować oraz odbierać sygnały elektromagnetyczne. Jedną z najważniejszych zasad firmy Philips jest podejmowanie wszelkich koniecznych działań zapewniających bezpieczne i nieszkodliwe dla zdrowia korzystanie z jej produktów. Obejmuje to spełnienie wszystkich mających zastosowanie przepisów prawnych oraz wymogów standardów dotyczących emisji pola magnetycznego (EMF) już na etapie produkcji.

Jesteśmy czynnie zaangażowani w opracowywanie, wytwarzanie i sprzedawanie produktów, które nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie. Firma Philips zaświadcza, że zgodnie z posiadaną obecnie wiedzą naukową wytwarzane przez nas produkty są bezpieczne, jeżeli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ponadto aktywnie uczestniczymy w doskonaleniu międzynarodowych standardów EMF i przepisów

bezpieczeństwa, co umożliwia nam przewidywanie kierunków rozwoju standaryzacji i szybkie dostosowywanie naszych produktów do nowych przepisów.

Bezpiecznik zasilania (dotyczy tylko Wielkiej Brytanii)

Ten telewizor jest wyposażony w zatwierdzoną wtyczkę formowaną. W razie konieczności wymiany bezpiecznika należy zastąpić go bezpiecznikiem o takich samych parametrach, jakie są podane przy gnieździe (przykład 10A).

- 1** Zdejmij pokrywkę bezpiecznika i wyjmij bezpiecznik.
- 2** Nowo montowany bezpiecznik musi być zgodny z brytyjskim standardem BS 1362 oraz musi znajdować się na nim znak zgodności ze standardami ASTA. Jeśli bezpiecznik zostanie zgubiony, należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu określenia właściwego typu bezpiecznika zastępczego.
- 3** Załóż pokrywkę bezpiecznika. Aby zachować zgodność z dyrektywą EMC, nie wolno odłączać wtyczki od przewodu zasilającego.

Prawa autorskie



VESA, FDMI i logo VESA Mounting Compliant są znakami towarowymi organizacji Video Electronics Standards Association.

® Kensington i Micro Saver są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy ACCO World Corporation z wydanymi patentami i zgłoszonymi wnioskami patentowymi w innych krajach na całym świecie. Wszystkie inne zastrzeżone i niezastrzeżone znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.

2 Ważne

Przed rozpoczęciem korzystania z telewizora należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek postępowania niezgodnego z instrukcjami.

Bezpieczeństwo

- Niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem!
 - Należy chronić telewizor przed deszczem i wodą. W pobliżu telewizora nie wolno umieszczać pojemników z cieczami, takich jak wazony. W przypadku rozlania cieczy na telewizor lub dostania się cieczy do jego wnętrza, natychmiast odłącz telewizor od źródła zasilania. Aby sprawdzić telewizor przed użyciem, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Philips.
 - Nie stawiaj telewizora, pilota zdalnego sterowania ani baterii do niego blisko otwartego ognia oraz innych źródeł ciepła (w tym bezpośrednio padających promieni słonecznych). Aby uniknąć rozprzestrzenienia się ognia, telewizor, pilot zdalnego sterowania i baterie do niego nie powinny być kładzione blisko świeczek lub innych źródeł ognia.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie będzie się napręzał podczas obracania telewizora. Naprężanie się przewodu zasilającego może poluzować połączenia oraz spowodować iskrzenie.
- Niebezpieczeństwo zwarcia lub pożaru!
 - Zawsze chroń pilota zdalnego sterowania oraz baterie przed deszczem, wodą i nadmiernym ciepłem.
 - Unikaj silnego nacisku na wtyczki. Luźna wtyczka może być przyczyną iskrzenia lub pożaru.
- Niebezpieczeństwo obrażeń ciała lub uszkodzenia telewizora!
 - Do podnoszenia i przenoszenia telewizora, który waży więcej niż 25 kilogramów, potrzebne są dwie osoby.
 - Do zamontowania telewizora na podstawie należy używać wyłącznie dostarczonej podstawy. Przymocuj dokładnie podstawę do telewizora. Ustaw telewizor na stabilnej i płaskiej powierzchni, która utrzyma łączny ciężar telewizora oraz podstawy.
 - Przy montażu naściennym telewizora należy stosować wyłącznie montaż naścienny, który utrzyma ciężar telewizora. Przymocuj montaż naścienny do ściany, która utrzyma łączny ciężar telewizora i montażu naściennego. Firma Koninklijke Philips Electronics N.V. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za niewłaściwy montaż na ścianie, będący przyczyną wypadku lub obrażeń.



- Nigdy nie należy wkładać przedmiotów do otworów wentylacyjnych oraz innych otworów w telewizorze.

- Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała przez dzieci! Aby uniknąć sytuacji, w której telewizor mógłby się przewrócić i spowodować obrażenia ciała u dzieci, przestrzegaj następujących środków ostrożności:
 - Dopilnuj, aby telewizor nigdy nie znajdował się na powierzchni nakrytej tkaniną lub innym materiałem, który może zostać ściągnięty.
 - Upewnij się, że żadna część telewizora nie wisi na krawędzi powierzchni.
 - Nie stawiaj telewizora na wysokich meblach (takich jak biblioteczka) bez przymocowania zarówno mebla, jak i telewizora do ściany lub odpowiedniej podpory.
 - Pucz dzieci o niebezpieczeństwie wynikającym ze wspinania się na meble, aby dosięgnąć telewizora.
- Niebezpieczeństwo przegrzania! Nie umieszczaj telewizora w ciasnej przestrzeni. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji należy zachować odstęp o szerokości co najmniej 10 cm z każdej strony telewizora. Upewnij się, że zasłony i inne przedmioty nie będą zakrywać otworów wentylacyjnych telewizora.
- Niebezpieczeństwo uszkodzenia telewizora! Przed podłączeniem telewizora do zasilania upewnij się, że napięcie odpowiada wartości wydrukowanej z tyłu telewizora. Nie wolno podłączać telewizora do zasilania, jeżeli napięcie jest inne.
- Niebezpieczeństwo obrażenia ciała, pożaru lub uszkodzenia przewodu zasilającego! Nie ustawiaj telewizora oraz innych przedmiotów na przewodzie zasilającym.
- W celu łatwego odłączenia przewodu zasilającego telewizor od zasilania, upewnij się, że zawsze masz pełny dostęp do przewodu zasilającego.
- Podczas odłączania przewodu zasilającego zawsze ciągnij wtyczkę, a nie kabel.
- W przypadku zbliżającej się burzy odłącz telewizor od zasilania oraz anteny. W trakcie burzy nie dotykaj żadnej części telewizora, przewodu zasilającego ani antenowego.
- Niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu! Unikaj korzystania przez dłuższy czas ze słuchawek przy dużych poziomach głośności.
- Jeśli telewizor będzie przenoszony w temperaturze poniżej 5°C, należy wyjąć telewizor z opakowania i zaczekać, aż się ogrzeje odpowiednio do temperatury otoczenia.

Konserwacja ekranu

- Unikaj wyświetlania nieruchomych obrazów, na ile to możliwe. Nieruchome obrazy to te, które są wyświetlane na ekranie przez długi czas. Należą do nich menu ekranowe, czarne paski i wyświetlacze czasu. Jeśli nie można tego uniknąć, należy zmniejszyć kontrast i jasność obrazu, aby zapobiec uszkodzeniu ekranu.
- Przed czyszczeniem odłącz telewizor od sieci elektrycznej.
- Czyść telewizor i ramę miękką, wilgotną ściereczką. Do czyszczenia telewizora nigdy nie należy stosować substancji takich jak alkohol, środki chemiczne lub środki czyszczące stosowane w gospodarstwach domowych.
- Niebezpieczeństwo uszkodzenia ekranu telewizora! Nie dotykaj, nie naciskaj, nie trzymaj ani nie uderzaj ekranu jakimikolwiek przedmiotami.
- Aby uniknąć zniekształcenia obrazu oraz płowienia kolorów, niezwłocznie usuwaj krople wody z ekranu.

Utylizacja starych produktów i baterii



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania. Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.




Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

3 Opis telewizora


W tej części znajdują się informacje na temat najczęściej stosowanych przycisków sterujących oraz funkcji telewizora.

Boczne przyciski sterujące i wskaźniki

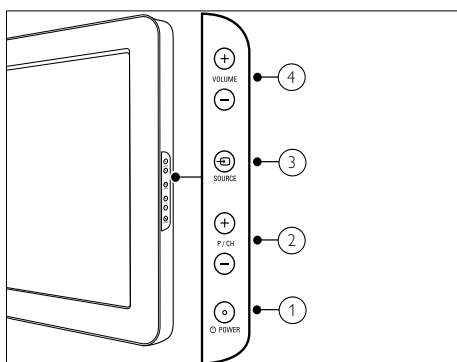

- ① **POWER**: Służy do włączania i wyłączenia telewizora. Telewizor nie jest całkowicie odłączony od zasilania, jeśli przewód zasilający nie został fizycznie odłączony od sieci.
- ② **P/CH +/-**: Umożliwia przechodzenie do następnego lub poprzedniego kanału.
- ③ **SOURCE**: Służy do wybierania podłączonych urządzeń.
- ④ **VOLUME +/-**: Zwiększanie lub zmniejszanie poziomu głośności.

Pilot zdalnego sterowania

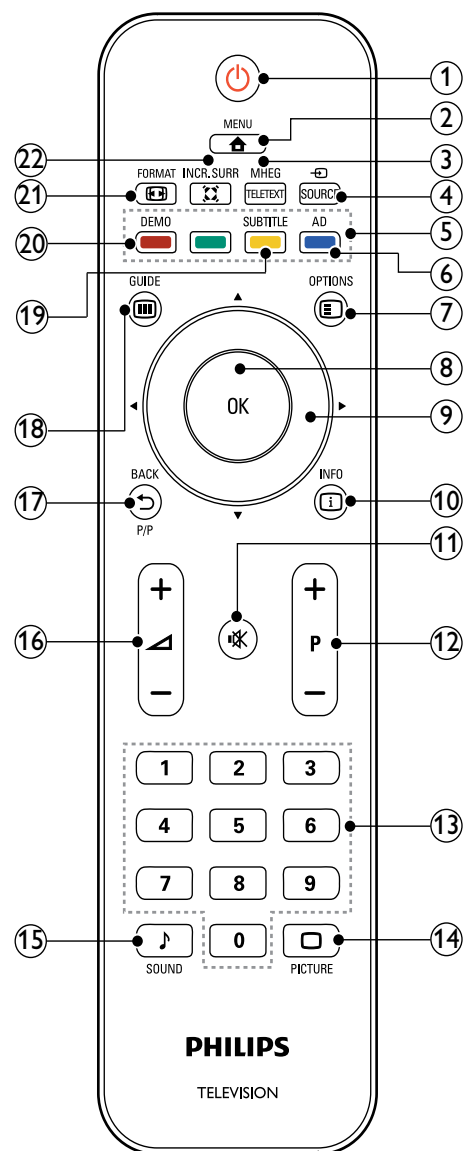


Poliski

- ① **⏻ (Tryb gotowości)**
- Służy do przełączania telewizora do trybu gotowości, jeśli telewizor jest włączony.
 - Służy do włączania telewizora, jeśli telewizor działa w trybie gotowości.
- ② **🏠 MENU**
Służy do włączania i wyłączenia menu głównego.
- ③ **MHEG/TELETEXT**
Służy do włączania i wyłączenia telegazety.
- ④ **📺 SOURCE**
Służy do wybierania podłączonych urządzeń.
- ⑤ **Kolorowe przyciski**
Służy do wybierania zadań lub opcji.
- ⑥ **AD (Opis audio) (Tylko dla telewizorów cyfrowych RF)**
Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii: Służy do włączania komentarza audio dla osób niedowidzących.
- ⑦ **ⓘ OPTIONS**
Umożliwia dostęp do opcji powiązanych z bieżącą czynnością lub wyborem.
- ⑧ **OK**
Służy do potwierdzania wpisu lub wyboru oraz wyświetlania siatki kanałów podczas oglądania telewizji.
- ⑨ **⏪⏩ (Przyciski nawigacyjne)**
Służy do poruszania się po menu.
- ⑩ **ℹ️ INFO**
Umożliwia wyświetlanie informacji o programie, jeśli są one dostępne. Jeśli informacje znajdują się na kilku stronach, naciśnij przycisk **OPTIONS**, aby przejść do następnego ekranu.
- ⑪ **🔊 (Wyciszanie)**
Wyciszenie lub przywrócenie dźwięku
- ⑫ **P +/- (Program +/-)**
Umożliwia przechodzenie do następnego lub poprzedniego kanału. Przy włączonym menu telewizora ta funkcja działa jako Poprzednia/następna strona.
- ⑬ **0-9 (Przyciski numeryczne)**
Służą do wybierania kanału lub ustawienia.
- ⑭ **🖼️ PICTURE (Nastawy obrazu)**
Uruchamianie menu obrazu.
- ⑮ **🎵 SOUND (Nastawy dźwięku)**
Uruchamianie menu dźwięku.
- ⑯ **🔊 +/- (Głośność +/-)**
Zwiększanie lub zmniejszanie poziomu głośności.
- ⑰ **⏪ BACK P/P (Poprzedni kanał)**
- Umożliwia powrót do poprzedniego ekranu.
 - Umożliwia powrót do poprzednio oglądanego kanału.
- ⑱ **📖 GUIDE**
Służy do przełączania między siatką kanałów, a listą programów.
- ⑲ **SUBTITLE (Tylko dla telewizorów cyfrowych RF)**
Służy do włączania i wyłączenia napisów.
- ⑳ **DEMO**
Służy do włączania i wyłączenia menu demonstracyjnego.
- ㉑ **📺 FORMAT**
Umożliwia wybór formatu obrazu.
- ㉒ **🔊 INCR. SURR**
Służy do włączania funkcji Incredible Surround dla źródeł dźwięku stereo. Służy do włączania trybu przestrzennego dla źródeł dźwięku mono.

4 Obsługa sprzętu

W tej części zamieszczono informacje przydatne podczas wykonywania podstawowych czynności (patrz 'Korzystanie z dodatkowych funkcji telewizora' na str. 11) związanych z użytkowaniem telewizora.

Włączanie/wyłączanie telewizora oraz tryb gotowości

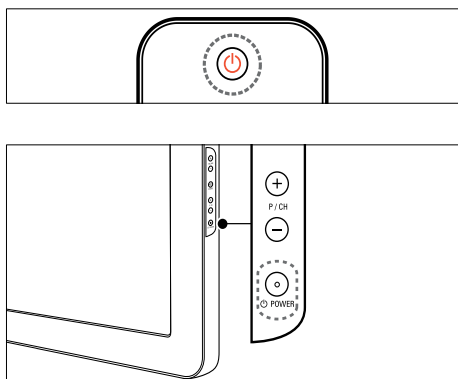

Aby włączyć telewizor

- Jeśli wskaźnik trybu gotowości jest wyłączony, naciśnij przycisk **POWER** z boku telewizora.
- Jeśli wskaźnik trybu gotowości jest czerwony, naciśnij przycisk **Tryb gotowości** na pilocie zdalnego sterowania.

Aby przełączyć telewizor w tryb gotowości

- Naciśnij przycisk **Tryb gotowości** na pilocie zdalnego sterowania.
 - ↳ Wskaźnik trybu gotowości zmienia kolor na czerwony.

Aby wyłączyć telewizor

- Naciśnij przycisk **POWER** z boku telewizora.
 - ↳ Wskaźnik trybu gotowości zostanie wyłączony.



Wskazówka

- Mimo że telewizor, znajdując się w trybie gotowości, pobiera bardzo mało energii, energia nadal jest zużywana. Jeśli telewizor nie jest używany przez dłuższy czas, należy odłączyć go od zasilania.

Uwaga

- Jeśli nie możesz znaleźć pilota zdalnego sterowania, a chcesz włączyć telewizor znajdujący się w trybie gotowości, naciśnij przycisk **P/CH +/-** lub **SOURCE** z boku telewizora.

Przełączanie kanałów

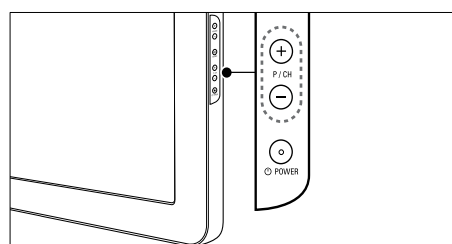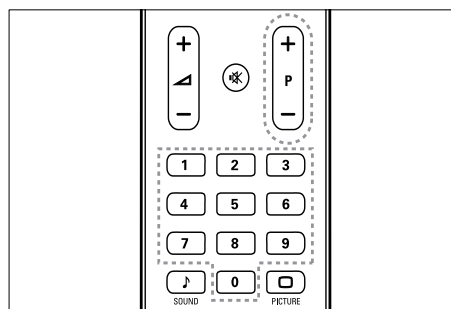

- Naciśnij przycisk **P +/-** na pilocie zdalnego sterowania lub przycisk **P/CH +/-** z boku telewizora.
- Wpisz numer kanału za pomocą **Przyciski numeryczne**.
- Skorzystaj z siatki kanałów.

Uwaga


- W przypadku korzystania z listy ulubionych kanałów można wybrać tylko kanały znajdujące się na tej liście.

Oglądanie materiałów z podłączonych urządzeń

Uwaga



- Włącz urządzenie przed wybraniem go w telewizorze jako źródła.

Użyj przycisku źródła.

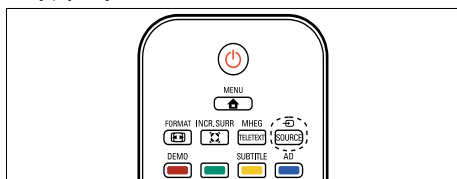

- 1 Naciśnij przycisk **SOURCE**.
↳ Zostanie wyświetlona lista źródeł.
- 2 Naciśnij przycisk **Przyciski nawigacyjne**, aby wybrać kanał.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.
↳ Telewizor zostanie przełączony na wybrane urządzenie.

Regulacja głośności telewizora

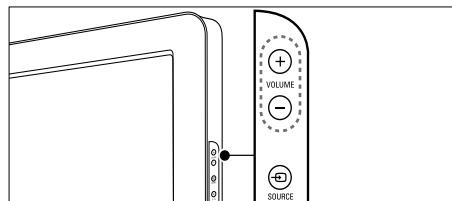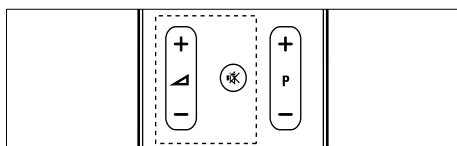


Aby wyregulować głośność

- Naciśnij przycisk **VOLUME +/-**.
- Naciśnij przycisk **VOLUME +/-** z boku telewizora.

Aby wyciszyć lub włączyć dźwięk

- Naciśnij przycisk **MUTE**, aby wyciszyć dźwięk.
- Ponownie naciśnij przycisk **MUTE**, aby włączyć dźwięk.

Korzystanie z telegazety

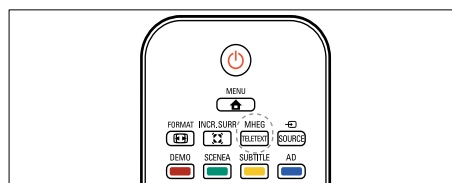

- 1 Naciśnij przycisk **MHEG/TELETEXT**.
↳ Na ekranie zostanie wyświetlona strona główna indeksu.
- 2 Wybierz stronę w następujący sposób:
 - Naciśnij przycisk **Przyciski numeryczne**, aby wprowadzić numer strony.
 - Naciśnij przycisk **P +/-** lub **▲▼**, aby wyświetlić następną lub poprzednią stronę.
 - Naciśnij przycisk **Kolorowe przyciski**, aby wybrać pozycję oznaczoną kolorami.
 - Naciśnij przycisk **BACK**, aby wrócić do poprzednio oglądanej strony.
- 3 Naciśnij przycisk **MHEG/TELETEXT**, aby wyłączyć telegazetę.

5 Korzystanie z dodatkowych funkcji telewizora

Uzyskiwanie dostępu do menu telewizora

Menu pomagają w instalowaniu kanałów, zmianie ustawień obrazu i dźwięku oraz w uzyskiwaniu dostępu do innych funkcji.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**.
↳ Zostanie wyświetlony ekran menu.

Obraz	Obraz intelig.	.
	Kontrast	.
Dźwięk	Jasność	.
	Kolor	.
Funkcje	Nasylenie	.
	Ostrość	.
	Redukcja szumów	.
Instalacja	Odcień	.

- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać jedno z następujących menu i przechodzić między jego opcjami.
 - **[Obraz]** Pozwala dostosować ustawienia obrazu w celu uzyskania jego optymalnej jakości.
 - **[Dźwięk]** Pozwala dostosować ustawienia dźwięku.
 - **[Funkcje]** Umożliwia dostęp do różnych funkcji, takich jak timer, blokowanie kanałów telewizyjnych i demonstracja.
 - **[Instalacja]** Służy do wybierania menu instalacji kanałów, dostosowywania preferencji i przywracania ustawień fabrycznych telewizora.

- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

Wskazówka

- Naciśnij przycisk **MENU** w dowolnym momencie, aby zamknąć menu.
- Naciśnij przycisk **BACK**, aby cofnąć się o jeden ekran.

Zmiana ustawień obrazu i dźwięku

Służy do zmiany ustawień obrazu i dźwięku zgodnie z preferencjami. Można zastosować wstępnie zdefiniowane ustawienia lub zmienić ustawienia ręcznie.

Użycie nastaw obrazu

Użyj nastaw obrazu, aby zastosować wstępnie zdefiniowane ustawienia obrazu.

- 1 Naciśnij przycisk **PICTURE**.
↳ Na ekranie pojawi się menu **[Obraz intelig.]**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać jedno z następujących ustawień nastaw obrazu.
 - **[Osobisty]** Powoduje wyświetlenie listy dostosowanych, osobistych ustawień obrazu.
 - **[Jaskrawy]** Pozwala uwydatnić ustawienia obrazu.
 - **[Standard]** Pozwala dostosować ustawienia obrazu do większości środowisk i typów plików wideo.
 - **[FILM]** Służy do włączania ustawień obrazu idealnych do oglądania filmów.
 - **[Gra]** Służy do włączania ustawień obrazu uwydatnionych dla gier o szybko zmieniającej się scenerii.
 - **[Oszcz. energii]** Służy do włączania ustawień obrazu zużywających minimalną ilość energii.

- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.
↳ Zostanie zastosowane wybrane ustawienie nastaw obrazu.

Ręczne dostosowanie ustawień obrazu

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**.
- 2 Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać opcję **[Obraz]**.
↳ Na ekranie pojawi się menu **[Obraz]**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać jedno z następujących ustawień obrazu.
 - **[Obraz intelig.]** Umożliwia dostęp do wstępnie zdefiniowanych ustawień nastaw obrazu.
 - **[Kontrast]** Umożliwia dostosowanie intensywności jasnych obszarów, pozostawiając ciemne obszary bez zmian.
 - **[Jasność]** Umożliwia dostosowanie intensywności i szczegółów ciemnych obszarów.
 - **[Kolor]** Umożliwia dostosowanie nasycenia kolorów.
 - **[Nasycenie]** Służy do kompensacji zmienności kolorów w transmisjach nadawanych w systemie NTSC.
 - **[Ostrość]** Umożliwia dostosowanie poziomu ostrości szczegółów obrazu.
 - **[Redukcja szumów]** Umożliwia eliminowanie i redukcję szumów występujących w sygnale obrazu.
 - **[Odcień]** Służy do regulacji równowagi kolorów obrazu.
 - **[Odcień personalny]** Pozwala zdefiniować własne ustawienie odcienia.
 - **[Dig.CrystalClear]** Umożliwia dostosowanie cyfrowo jakości obrazu do optymalnego kontrastu, koloru i ostrości.
 - **[Dynamiczny kontr.]** Służy do automatycznej poprawy kontrastu obrazu. Zalecane jest ustawienie **[Średni]**.

- **[Dynam. podśw.]** Pozwala dostosować jasność podświetlenia telewizora do warunków oświetlenia.
- **[Red. zniek. MPEG]** Sprawia, że przejścia obrazów cyfrowych są bardziej płynne. Tę funkcję można włączać i wyłączać.
- **[Intensyf. barw]** Sprawia, że kolory są bardziej jaskrawe, oraz poprawia rozdzielczość szczegółów w przypadku jasnych kolorów. Tę funkcję można włączać i wyłączać.
- **[Tryb PC]** Dostosowuje ustawienia obrazu, gdy komputer jest podłączony do telewizora przez HDMI/DVI/VGA.
- **[Format obrazu]** Służy do zmiany formatu obrazu.
- **[Przes. poziome]** Pozwala dostosować ustawienia obrazu w poziomie dla standardu PC-VGA lub YPbPr (gniazdo EXT2 lub EXT3).
- **[Przes. pionowe]** Pozwala dostosować ustawienia obrazu w pionie dla standardu PC-VGA lub YPbPr (gniazdo EXT2 lub EXT3).

Zmiana formatu obrazu


- 1 Naciśnij przycisk **FORMAT**.
↳ Zostanie wyświetlony pasek formatu obrazu.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać format obrazu.
↳ Zostanie włączony wybrany format obrazu.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

Podsumowanie formatów obrazu

Następujące ustawienia obrazu można konfigurować.

Uwaga

- W zależności od formatu źródła obrazu, niektóre ustawienia obrazu nie są dostępne.




[Auto format](Opcja niedostępna dla trybu PC). Pozwala automatycznie powiększyć obraz, aby jak dokładnie wypełniał on cały obszar ekranu. Napisy dialogowe pozostają widoczne.



[Super zoom](Opcja niedostępna dla trybów HD i PC). Służy do usuwania czarnych pasów znajdujących się po bokach ekranu w przypadku programów nadawanych w formacie 4:3. Obecne są minimalne zniekształcenia.



[4:3]Służy do wyświetlania obrazu w tradycyjnym formacie 4:3.



[Zoom napis.]Służy do wyświetlania obrazów w formacie 4:3 na pełnym ekranie z widocznymi napisami. Kawałek górnej części obrazu jest ucięty.



[Format filmu 14:9](Opcja niedostępna dla trybów HD i PC). Służy do skalowania obrazu w formacie 4:3 do formatu 14:9.



[Format filmu 16:9](Opcja niedostępna dla trybów HD i PC). Służy do skalowania obrazu w formacie 4:3 do formatu 16:9.



[Szeroki ekran]Służy do rozciągania tradycyjnego obrazu w formacie 4:3 do formatu 16:9.



[Niewyskalowane]Opcja dostępna jedynie dla trybów HD oraz PC i tylko w wybranych modelach. Umożliwia ustawienie maksymalnej ostrości. System nadawcy może powodować występowanie pewnych zniekształceń. W celu uzyskania najlepszych rezultatów ustaw rozdzielczość komputera na tryb szerokiego obrazu.

Korzystanie z nastaw dźwięku

Użyj nastaw obrazu, aby zastosować wstępnie zdefiniowane ustawienia obrazu.

- 1 Naciśnij przycisk **↓ SOUND**.
↳ Na ekranie pojawi się menu **[Dźwięk intelig.]**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać jedno z następujących ustawień nastaw obrazu.
 - **[Standard]**Pozwala dostosować ustawienia obrazu do większości środowisk i typów plików wideo.
 - **[Wiadomości]**Pozwala dopasować ustawienia dźwięku idealnie do dźwięku mówionego, takiego jak w przypadku wiadomości.
 - **[Film]**Pozwala dopasować ustawienia dźwięku idealnie do filmów.
 - **[Osobisty]**Pozwala dopasować ustawienia, które zostały wybrane w menu dźwięku.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.
↳ Zostanie zastosowane wybrane ustawienie nastaw obrazu.

Dostosowywanie ustawień dźwięku

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać opcję **[Dźwięk]**.
↳ Na ekranie pojawi się menu **[Dźwięk]**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać jedno z następujących ustawień nastaw dźwięku.
 - **[Dźwięk intelig.]** Umożliwia dostęp do wstępnie zdefiniowanych ustawień nastaw obrazu.
 - **[Niskie]** Umożliwia dostosowanie poziomu basów.
 - **[Wysokie]** Umożliwia dostosowanie poziomu sopranów.
 - **[Głośność]** Umożliwia regulację głośności.
 - **[Balans]** Umożliwia dostosowanie ustawień balansu lewego i prawego głośnika tak, aby najlepiej pasował do miejsca odsłuchu.
 - **[Fonia I–II]** Umożliwia wybór spośród języków, jeśli nadawane jest kilka ścieżek dźwiękowych.
 - **[Mono/stereo]** Umożliwia wybór między dźwiękiem monofonicznym i stereofonicznym, jeśli nadawany jest dźwięk stereofoniczny.
 - **[Dźw. przestrz.]** Służy do włączania dźwięku przestrzennego.
 - **[Auto głośność]** Umożliwia automatyczne ograniczenie nagłych zmian głośności, np. podczas przełączania kanałów. Włączenie tej opcji zapewnia bardziej spójny dźwięk audio.
 - **[Korekta głośności]** Pozwala wyrównać różnice w głośności dźwięku na różnych kanałach lub z różnych podłączonych urządzeń. Przed włączeniem korekty głośności należy przełączyć telewizor do trybu podłączonego urządzenia.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji telegazety

Dostęp do menu opcji telegazety

Do większości zaawansowanych funkcji telegazety można uzyskać dostęp poprzez menu opcji telegazety.

- 1 Naciśnij przycisk **MHEG/TELETEXT**.
↳ Zostanie wyświetlony ekran telegazety.
- 2 Naciśnij przycisk **OPTIONS**.
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji telegazety.
- 3 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać jedno z następujących ustawień obrazu.
 - **[Ujawnianie]** Umożliwia ukrywanie lub pokazywanie ukrytych na stronie informacji, np. rozwiązań zagadek i łamigłówek.
 - **[Przewijanie stron]** Jeśli strona posiada podstrony, można je automatycznie przeglądać.
 - **[Język]** Służy do przełączania na inną grupę języków w celu poprawnego wyświetlenia języka, jeśli używa on innego zestawu znaków.
 - **[Zatrzymaj stronę]** Służy do zatrzymywania bieżącej strony.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór i zamknąć menu opcji telegazety.

Wybieranie podstron telegazety

Jedna strona telegazety może zawierać kilka podstron. Strony te są wyświetlane na pasku obok głównego numeru strony.

- 1 Naciśnij przycisk **MHEG/TELETEXT**.
↳ Zostanie wyświetlony ekran telegazety.
- 2 Wybierz stronę telegazety posiadającą podstrony.
- 3 Naciśnij przycisk **▶**, aby wprowadzić podstronę.
↳ Zostanie wyświetlona podstrona.

- 4 Naciśnij przycisk ◀▶, aby przełączać między podstronami.

Wybierz telegazetę nadawaną telegazety (T.O.P.)

Dzięki tematom telegazety (T.O.P.) można przejść od jednego tematu do innego bez używania numerów stron. Tematy telegazety nie są nadawane przez wszystkie kanały telewizyjne.

- 1 Naciśnij przycisk MHEG/TELETEXT.
↳ Zostanie wyświetlony ekran telegazety.
- 2 Naciśnij przycisk INFO.
↳ Zostanie wyświetlony opis tematów telegazety (T.O.P.).
- 3 Naciśnij przycisk ▲▼◀▶, aby wybrać temat.
- 4 Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić stronę.

Tworzenie list ulubionych kanałów i korzystanie z nich

Można tworzyć listy preferowanych kanałów telewizyjnych i stacji radiowych, co pozwala łatwo znaleźć te kanały.



Wskaźnik

- Można utworzyć i przechowywać maksymalnie cztery listy ulubionych kanałów w telewizorze.

Wybieranie listy ulubionych kanałów

- 1 Naciśnij przycisk OK podczas oglądania telewizji, aby wyświetlić siatkę kanałów.
- 2 Naciśnij przycisk OPTIONS.
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji kanałów.
- 3 Naciśnij przycisk OK, aby wybrać opcję [Pokaż ulub. kan.].
↳ Zostaną wyświetlone listy ulubionych kanałów.

- 4 Za pomocą przycisku ▲▼ wybierz listę ulubionych kanałów.
- 5 Naciśnij przycisk OK.
↳ Na siatce kanałów wyświetlane są tylko kanały znajdujące się na liście ulubionych kanałów.

Wyświetlanie wszystkich kanałów

Można zamknąć listę ulubionych kanałów i wyświetlić wszystkie zainstalowane kanały.

- 1 Naciśnij przycisk OK podczas oglądania telewizji, aby wyświetlić siatkę kanałów.
- 2 Naciśnij przycisk OPTIONS.
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji kanałów.
- 3 Wybierz kolejno opcje [Pokaż ulub. kan.] > [Wszystkie].
- 4 Naciśnij przycisk OK.
↳ Na siatce kanałów wyświetlane są wszystkie kanały.



Uwaga

- Wszystkie ulubione kanały są oznaczone gwiazdką na siatce kanałów.

Dodawanie kanałów do listy ulubionych kanałów



Wskaźnik

- Wyświetl wszystkie kanały przed dodaniem kanału do listy ulubionych kanałów.

- 1 Podczas oglądania telewizji przełącz na kanał, który ma być dodany do listy (patrz 'Przełączanie kanałów' na str. 9) ulubionych kanałów.
- 2 Naciśnij przycisk OPTIONS.
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji kanałów.
- 3 Naciśnij przycisk ▲▼, aby wybrać opcję [Zazn. jako ulub.].

- 4 Naciśnij przycisk **OK**.
↳ Zostaną wyświetlone listy ulubionych kanałów.
- 5 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać listę ulubionych kanałów, do której ma zostać dodany kanał.
- 6 Naciśnij przycisk **OK**.
↳ Kanał zostanie dodany do listy ulubionych kanałów.

Usuwanie kanału z listy ulubionych kanałów

Uwaga

- Wybierz do edycji listę ulubionych kanałów przed usunięciem kanału.

- 1 Naciśnij przycisk **OK** podczas oglądania telewizji, aby wyświetlić siatkę kanałów.
- 2 Naciśnij przycisk **⌂** **OPTIONS**.
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji kanałów.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić opcję **[Pokaż ulub. kan.]**.
- 4 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać listę ulubionych kanałów, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.
- 5 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać kanał, który ma być usunięty z listy.
- 6 Naciśnij przycisk **⌂** **OPTIONS**.
- 7 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać opcję **[Odzn. jako ulub.]**.
- 8 Naciśnij przycisk **OK**.
↳ Kanał zostanie usunięty z listy ulubionych kanałów.

Korzystanie z zegarów programowanych

Można ustawić wyłączniki czasowe, aby o określonej godzinie telewizor przełączył się do trybu gotowości.

Automatyczne przełączanie telewizora do trybu gotowości (wyłącznik czasowy)

Po upływie wstępnie określonego czasu wyłącznik czasowy przełącza telewizor do trybu gotowości.

Wskazówka

- Zawsze można wyłączyć telewizor wcześniej bądź ponownie ustawić czas podczas odliczania.

- 1 Naciśnij przycisk **⬆** **MENU**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Funkcje] > [Wyłącznik czasowy]**.
↳ Na ekranie pojawi się menu **[Wyłącznik czasowy]**.
- 3 Za pomocą przycisku **◀▶** ustaw wyłącznik czasowy.
↳ Wyłącznik czasowy można ustawić maksymalnie na 180 minut w odstępach co 5 minut. Ustawienie 0 minut oznacza, że wyłącznik czasowy jest wyłączony.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby aktywować wyłącznik czasowy.
↳ Po upływie określonego czasu telewizor przełączy się do trybu gotowości.

Automatyczne włączanie telewizora (Timer)

O określonej godzinie można automatycznie przełączyć telewizor z trybu gotowości na określony kanał.

- 1 Naciśnij przycisk **⬆** **MENU**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Funkcje] > [Timer]**.
- 3 Naciśnij przycisk **▶**, aby wejść do menu **[Timer]**.
- 4 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać element **[Uaktywnij]** i ustawić częstotliwość - **[Codziennie]**, **[Raz]**, lub **[Wyłącz]**.

- 5 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 6 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać element **[Godz.]** i ustawić godzinę rozpoczęcia.
- 7 Naciśnij przycisk **[Gotowe]**, aby potwierdzić.
- 8 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać element **[Nr programu]** i ustawić kanał.
- 9 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 10 Naciśnij przycisk **☰ MENU**, aby wyjść z menu.



Wskazówka

- Wybierz kolejno opcje **[Timer]** > **[Uaktywnij]** > **[Wyłącz]**, aby wyłączyć funkcję **[Timer]**.
- Kiedy opcja **[Timer]** ma wartość **[Wyłącz]**, można wybrać tylko wartość **[Uaktywnij]**.
- Ustaw zegar telewizora przed aktywowaniem funkcji (patrz 'Ustawianie zegara telewizora' na str. 18) **[Timer]**.

Korzystanie z blokady telewizora

Można zapobiec oglądaniu przez dzieci określonych programów lub kanałów poprzez blokowanie funkcji telewizora.

Ustawianie lub zmiana kodu blokady telewizora

- 1 Naciśnij przycisk **☰ MENU**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać kolejno opcje **[Funkcje]** > **[Ustawianie kodu]**.
- 3 Naciśnij przycisk **▶**, aby przejść do określania kodu.
- 4 Wprowadź własny kod za pomocą **Przyciski numeryczne**.

- 5 Wprowadź ponownie ten sam kod w nowym oknie dialogowym w celu potwierdzenia.
 - ↳ Jeśli kod zostanie ustawiony pomyślnie, okno dialogowe zniknie. Jeśli jednak nie będzie można ustawić kodu, zostanie wyświetlone nowe okno dialogowe z poleceniem ponownego wprowadzenia kodu.
- 6 Aby zmienić kod, wybierz kolejno opcję **[Funkcje]** > **[Zmiana kodu]**.
- 7 Wprowadź własny, aktualny kod za pomocą **Przyciski numeryczne**.
 - ↳ Jeśli kod zostanie sprawdzony pod kątem poprawności, pojawi się nowe okno dialogowe z poleceniem wprowadzenia nowego kodu.
- 8 Wprowadź nowy kod za pomocą **Przyciski numeryczne**.
 - ↳ Zostanie wyświetlony komunikat z poleceniem ponownego wprowadzenia nowego kodu w celu potwierdzenia.



Wskazówka

- W przypadku zapomnienia kodu wprowadź „8888”, aby zastąpić wszystkie istniejące kody.

Blokowanie lub odblokowywanie telewizora

Blokowanie telewizora zapobiega uzyskiwaniu przez dzieci dostępu do wszystkich kanałów i podłączonych urządzeń.

- 1 Naciśnij przycisk **☰ MENU**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać kolejno opcje **[Funkcje]** > **[Blok. TV]**.
- 3 Naciśnij przycisk **▶**, aby wyświetlić opcję **[Blok. TV]**.
 - ↳ Zostanie wyświetlony ekran z poleceniem wprowadzenia kodu.
- 4 Wprowadź własny kod za pomocą **Przyciski numeryczne**.

- 5 Naciśnij przycisk ▲▼, aby wybrać opcję **[Blokada]** lub **[Odblokuj]**.
- 6 Naciśnij przycisk OK.
 - ↳ Wszystkie kanały i podłączone urządzenia zostaną zablokowane lub odblokowane.
- 7 Naciśnij przycisk ⬇️ MENU, aby wyjść z menu.

Uwaga

- Po wybraniu opcji **[Blokada]** konieczne będzie wprowadzenie własnego kodu po każdym włączeniu telewizora.

Blokowanie lub odblokowywanie kolejnych kanałów

- 1 Naciśnij przycisk OK podczas oglądania telewizji, aby wyświetlić siatkę kanałów.
- 2 Naciśnij przycisk ▲▼◀▶, aby wybrać kanał, który ma zostać zablokowany lub odblokowany.
- 3 Naciśnij przycisk ⌘ OPTIONS.
- 4 Naciśnij przycisk ▲▼, aby wybrać opcję **[Blokuj kanał]** lub **[Odblokuj kanał]**.
- 5 Dla każdego wybranego kanału naciśnij przycisk OK, aby zablokować lub odblokować kanał.

Uwaga

- Ponownie włącz telewizor, aby zmiany zostały wprowadzone.

Korzystanie z zegara telewizora

Na ekranie telewizora można wyświetlić zegar.

Ustawianie zegara telewizora

- 1 Naciśnij przycisk ⬇️ MENU.

- 2 Wybierz kolejno opcje **[Funkcje]** > **[Zegar]**
 - ↳ Na ekranie pojawi się menu **[Zegar]**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲▼◀▶ lub **Przyciski numeryczne**, aby wprowadzić czas.
- 4 Naciśnij przycisk **[Gotowe]**, aby potwierdzić.
- 5 Naciśnij przycisk ⬇️ MENU, aby wyjść z menu.

Zmiana preferencji telewizora

- 1 Naciśnij przycisk ⬇️ MENU.
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Instalacja]** > **[Preferencje]**.
- 3 Naciśnij przycisk ▶, aby wyświetlić opcję **[Preferencje]**.
 - **[Lokalizacja]** Umożliwia optymalizowanie ustawień telewizora dla danej lokalizacji — Dom lub Sklep.
 - **[Skala głośności]** Służy do wyświetlania skali głośności podczas regulacji głośności.
 - **[EasyLink]** Służy do włączania odtwarzania za pomocą jednego przycisku oraz przechodzenia do trybu gotowości za pomocą jednego przycisku między urządzeniami zgodnymi z funkcją EasyLink.
 - **[Kolor]** Służy do ustawiania standardu kolorowej telewizji obowiązującego w danym regionie.
 - **[E-nalepka]** Opcja dostępna jedynie dla trybu Sklep. Służy do ustalenia położenia e-nalepki.
- 4 Naciśnij przycisk ▲▼◀▶, aby wybrać własne preferencje.
- 5 Naciśnij przycisk OK.
- 6 Naciśnij przycisk ⬇️ MENU, aby wyjść z menu.

Dostęp do kanału dekodera

Wyświetlane kanały można zmapować do wybranych kanałów telewizyjnych poprzez dekodery lub deszyfryatory. W ten sposób można wybrać te kanały za pomocą pilota zdalnego sterowania do telewizora. Dekoder lub deszyfryator musi być podłączony do wejścia EXT1 lub EXT2.

Ustawianie kanału dekodera

Mapowanie kanałów z dekodera lub deszyfryatora

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Instalacja]** > **[Dekoder]**.
- 3 Naciśnij przycisk **▶**, aby wyświetlić opcję **[Dekoder]**.
- 4 Naciśnij przycisk **▶**, aby wyświetlić opcję **[Kanał]**.
- 5 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać numer kanału do zmapowania na kanał dekodera/deszyfryatora.
- 6 Naciśnij przycisk **OK**.
- 7 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać opcję **[Status]**.
- 8 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać złącze używane przez dekodery/deszyfryatory (**[Brak]**, **[EXT 1]** lub **[EXT 2]**).
- 9 Naciśnij przycisk **OK**.
- 10 Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyjść z menu.

Uwaga

- Zaznacz opcję **[Brak]**, jeśli nie chcesz mapować kanału dekodera/deszyfryatora.
- Wejście **[EXT 2]** jest dostępne tylko w telewizorach o przekątnej co najmniej 26 cali.

Uruchamianie demonstracji telewizora

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Funkcje]** > **[Demonstracja]**.
↳ Na ekranie pojawi się menu **[Demonstracja]**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać demonstrację.
 - **[Dig.CrystalClear]** Umożliwia dostosowanie cyfrowo jakości obrazu do optymalnego kontrastu, koloru i ostrości.
 - **[Active Control]** Pozwala w sposób ciągły automatycznie dopasować ustawienie obrazu do optymalnej jego jakości przy dowolnej jakości sygnału.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby uruchomić demonstrację.
- 5 Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyjść z menu.

Przywracanie ustawień fabrycznych telewizora

Domyślne ustawienia obrazu i dźwięku telewizora można przywrócić. Ustawienia instalacji kanałów nie ulegają zmianie.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Instalacja]** > **[Ustawienia fabr.]**.
- 3 Naciśnij przycisk **▶**, aby wejść do menu **[Ustawienia fabr.]**.
↳ Zostaje podświetlona opcja **[Resetuj]**.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby przywrócić ustawienia fabryczne.
- 5 Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyjść z menu.


6 Instalowanie kanałów

Podczas ustawiania pierwszej konfiguracji telewizora zostanie wyświetlony komunikat z poleceniem wybrania języka menu i przeprowadzenia instalacji cyfrowych kanałów telewizyjnych oraz radiowych (jeśli są dostępne). W tym rozdziale znajdują się instrukcje dotyczące ponownego instalowania i dostrajania kanałów.

Automatyczne instalowanie kanałów

W tej części znajduje się omówienie sposobu automatycznego wyszukiwania i zapisywania wszystkich dostępnych kanałów.

Etap 1: Wybór języka menu

 Uwaga

- Jeśli ustawienia języka są prawidłowe, pomiń ten etap.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Instalacja]** > **[Język menu]**.
- 3 Naciśnij przycisk **▶**, aby wyświetlić opcję **[Język menu]**.
- 4 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać ustawienie języka.

Obraz	Język menu	Angielski
	Instal. kanałów	Česky
Dźwięk	Preferencje	Български
	Dekoder	Dansk
Funkcje	Ustawienia fabr.	Deutsch
	Wersja oprogr.	Ελληνικά
Instalacja		Español
		Français

- 5 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 6 Naciśnij przycisk **▲ MENU**, aby wyjść z menu.

Etap 2: Instalacja kanałów

Wybierz kraj, aby prawidłowo przeprowadzić instalację kanału.

- 1 Naciśnij przycisk **▲ MENU**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Instalacja]** > **[Instal. kanałów]** > **[Asyst. kanałów]**.

Obraz	Język menu	Asyst. kanałów
	Instal. kanałów	Analog: ręcznie
Dźwięk	Preferencje	
	Dekoder	
Funkcje	Ustawienia fabr.	
	Wersja oprogr.	
Instalacja		

- 3 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać kraj.

Wybierz swój kraj	Austria
	Belgia
	Chorwacja
	Republika Czeska
	Dania
	Finlandia
	Francja
	Niemcy

- 4 Naciśnij przycisk **▶**, aby przejść do kolejnego etapu.
- 5 Wybierz opcję **[Rozpocznij]** i naciśnij przycisk **OK**, aby ponownie zainstalować kanały.

12 Rozpocznij inst. autom. Potrwa to kilka minut. **3**

12 **Rozpocznij?** **3**


↳ W trakcie wyszukiwania kanałów przez system, istnieje możliwość wybrania opcji **[Zatrzymaj]**, aby zatrzymać ten proces.

- 6 Aby zatrzymać wyszukiwanie, wybierz opcję **[Zatrzymaj]** i naciśnij przycisk **OK**.
↳ Zostanie wyświetlone okno dialogowe z zapytaniem, czy rzeczywiście chcesz zatrzymać ten proces (**[Zatrzymaj]**) lub kontynuować go (**[Kontynuuj]**).
- 7 Naciśnij przycisk **◀▶**, aby wybrać opcję **[Zatrzymaj]** lub **[Kontynuuj]**.
- 8 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.
- 9 Po zakończeniu naciśnij przycisk **▲** **MENU**, aby wyjść.

Ręczna instalacja kanałów

W tej części opisano sposób ręcznego wyszukiwania i zapisywania kanałów analogowych.

- 1 Naciśnij przycisk **▲** **MENU**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Instalacja]** > **[Instal. kanałów]** > **[Analog: ręcznie]**
↳ Na ekranie pojawi się menu **[Analog: ręcznie]**.

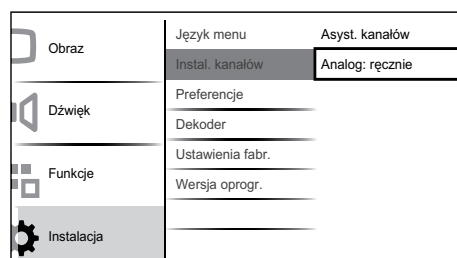

- 3 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać element, który ma być dopasowany.
 - **[System]**
 - **[Wyszukiwanie]**
 - **[Dostrajanie]**
 - **[Zapisz bież. kan.]**
 - **[Zapisz nowy kanał]**
 - **[Pomiń kanał]**

Etap 1: Wybór systemu

Uwaga

- Jeśli ustawienia systemu są prawidłowe, pomiń ten etap.

- 1 Naciśnij przycisk **▲** **MENU**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Instalacja]** > **[Instal. kanałów]** > **[Analog: ręcznie]**
↳ Na ekranie pojawi się menu **[Analog: ręcznie]**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać opcję **[System]**.
- 4 Za pomocą przycisku **▲▼** wybierz kraj lub region.
- 5 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 6 Naciśnij przycisk **▲** **MENU**, aby wyjść z menu.

Etap 2: Wyszukiwanie i zapisywanie nowych kanałów telewizyjnych

- 1 Naciśnij przycisk **▲** **MENU**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Instalacja]** > **[Instal. kanałów]** > **[Analog: ręcznie]**.
↳ Na ekranie pojawi się menu **[Analog: ręcznie]**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać opcję **[Wyszukiwanie]**.
- 4 Naciśnij przycisk **▲▼** lub użyj opcji **Przyciski numeryczne**, aby ręcznie wprowadzić trzycyfrową częstotliwość.
- 5 Naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie.
↳ Jeśli kanał nie jest dostępny na wybranej częstotliwości, naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie kolejnego dostępnego kanału.
- 6 Po znalezieniu nowego kanału naciśnij przycisk **↩** **BACK**.

- 7 Naciśnij przycisk ▲▼, aby wybrać opcję **[Zapisz nowy kanał]** w celu zapisania tego kanału pod nowym numerem.
- 8 Naciśnij przycisk ►, aby wyświetlić opcję **[Zapisz nowy kanał]**.
- 9 Naciśnij przycisk ◀▶, aby wybrać opcję **[Tak]**, i naciśnij przycisk **OK** w celu zapisania nowego kanału.
- 10 Naciśnij przycisk **⬇️ MENU**, aby wyjść z menu.

Etap 3: Dostrajanie kanałów analogowych

- 1 Naciśnij przycisk **⬇️ MENU**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Instalacja]** > **[Instal. kanałów]** > **[Analog: ręcznie]**.
↳ Na ekranie pojawi się menu **[Analog: ręcznie]**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲▼◀▶, aby wybrać opcję **[Dostrajanie]**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲▼, aby wyregulować częstotliwość.
- 5 Po zakończeniu naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk ▲▼, aby wybrać opcję **[Zapisz bież. kan.]** w celu zapisania numeru kanału.
- 7 Naciśnij przycisk ►, aby wyświetlić opcję **[Zapisz bież. kan.]**.
- 8 Naciśnij przycisk ◀▶, aby wybrać opcję **[Tak]**, i naciśnij przycisk **OK** w celu zapisania bieżącego kanału.
- 9 Naciśnij przycisk **⬇️ MENU**, aby wyjść z menu.

Etap 4: Pomijanie kanałów

- 1 Naciśnij przycisk **⬇️ MENU**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲▼◀▶, aby wybrać kolejno opcje **[Instalacja]** > **[Instal. kanałów]** > **[Analog: ręcznie]**.
↳ Na ekranie pojawi się menu **[Analog: ręcznie]**.

- 3 Naciśnij przycisk ▲▼◀▶, aby wybrać opcję **[Pomiń kanał]**.
- 4 Naciśnij przycisk ◀▶, aby wybrać opcję **[Tak]** i naciśnij przycisk **OK** w celu pominięcia bieżącego kanału.
↳ Wybrany kanał zostanie pominięty po naciśnięciu przycisku **P +/-** na pilocie zdalnego sterowania lub po wyświetleniu siatki kanałów.
- 5 Naciśnij przycisk **⬇️ MENU**, aby wyjść z menu.



Uwaga

- Pominięty kanał można przywrócić na liście (patrz 'Etap 2: Wyszukiwanie i zapisywanie nowych kanałów telewizyjnych' na str. 21) kanałów.

Zmiana nazw kanałów

Nazwy kanałów można zmienić, dzięki czemu po każdym wybraniu kanału pojawi się wybrana nazwa.

- 1 Naciśnij przycisk **OK** podczas oglądania telewizji, aby wyświetlić siatkę kanałów.
- 2 Wybierz kanał, którego nazwa ma być zmieniona.
- 3 Naciśnij przycisk **Ⓞ OPTIONS**.
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji kanałów.
- 4 Naciśnij przycisk ▲▼◀▶, aby wybrać opcję **[Zmień nazwę kan.]**.
↳ Zostanie wyświetlone pole do wprowadzenia tekstu.
- 5 Za pomocą przycisku ▲▼◀▶ wybierz znaki.
- 6 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić każdy ze znaków.







Wskazówka

- Zmiana nazw kanałów — długość nazwy jest ograniczona do sześciu znaków.
- Użyj przycisku [Aa], aby zmienić duże litery na małe i odwrotnie.

Przegrupowanie kanałów

Po zainstalowaniu kanałów można zmienić kolejność ich wyświetlania.

- 1 Naciśnij przycisk **OK** podczas oglądania telewizji, aby wyświetlić siatkę kanałów.
- 2 Naciśnij przycisk  **OPTIONS**.
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji kanałów.
- 3 Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję **[Ponowne uporz.]**.
- 4 Wybierz kanał, który chcesz przegrupować, i naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk , aby wybrać nową pozycję kanału.
- 6 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić nową pozycję.
- 7 Naciśnij przycisk  **OPTIONS**.
↳ Zostanie wyświetlony ekran **[Wykonano przegr.]**.
- 8 Naciśnij przycisk **OK**, aby zakończyć przegrupowywanie.


7 Podłączanie urządzeń

W tej części znajduje się omówienie sposobu podłączania różnych urządzeń do określonych złącz. Dodatkowe przykłady można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi.

Uwaga

- Do podłączenia urządzeń do telewizora mogą być używane złącza różnych typów — zależnie od dostępności i potrzeb.


Złącze umieszczone z tyłu dla telewizora o przekątnej ekranu od 19 do 22 cali

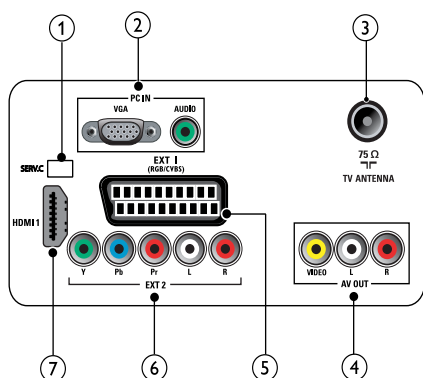

- SERV. C**
Dla aktualizacji oprogramowania.
- PC IN (VGA i AUDIO IN)**
Wejście audio i wideo z komputera.
- TV ANTENNA**
Wejście sygnału z anteny, odbiornika telewizji kablowej lub satelitarnej.

- AV OUT (VIDEO OUT i AUDIO OUT L/R)**
Wejście audio i wideo do urządzeń analogowych, takich jak inny telewizor lub urządzenie nagrywające.
- EXT 1 (RGB i CVBS)**
Wejście audio i wideo z urządzeń analogowych lub cyfrowych, takich jak odtwarzacze DVD lub konsole do gier.
- EXT 2 (Y Pb Pr i AUDIO L/R)**
Wejście audio i wideo z urządzeń analogowych lub cyfrowych, takich jak odtwarzacze DVD lub konsole do gier.
- HDMI 1**
Wejście audio i wideo z urządzeń cyfrowych o wysokiej rozdzielczości, takich jak odtwarzacze Blu-ray.


Złącze umieszczone z tyłu dla telewizora o przekątnej co najmniej 26 cali

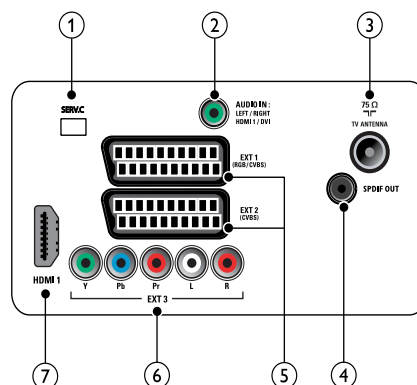

- SERV. C**
Dla aktualizacji oprogramowania.
- AUDIO IN**
Wejście audio z urządzeń wymagających oddzielnego połączenia audio, takich jak komputer.

- ③ **TV ANTENNA**
Wejście sygnału z anteny, odbiornika telewizji kablowej lub satelitarnej.
- ④ **SPDIF OUT**
Cyfrowe wyjście audio do zestawów kina domowego i innych cyfrowych zestawów audio.
- ⑤ **EXT 1 (RGB i CVBS)/ EXT 2 (CVBS)**
Wejście audio i wideo z urządzeń analogowych lub cyfrowych, takich jak odtwarzacze DVD lub konsole do gier. EXT 2 służy do obsługi CVBS.
- ⑥ **EXT 3 (Y Pb Pr i AUDIO L/R)**
Wejście audio i wideo z urządzeń analogowych lub cyfrowych, takich jak odtwarzacze DVD lub konsole do gier.
- ⑦ **HDMI 1**
Wejście audio i wideo z urządzeń cyfrowych o wysokiej rozdzielczości, takich jak odtwarzacze Blu-ray.

Boczne złącze

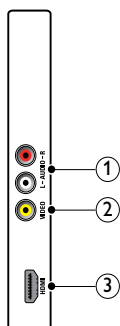

- ① **AUDIO L/R**
Wejście audio z urządzeń analogowych podłączonych do urządzenia **VIDEO**.
- ② **VIDEO**
Kompozytowe wejście wideo z urządzeń analogowych, takich jak magnetowidy.

- ③ **HDMI (Tylko dla telewizorów o przekątnej co najmniej 26 cali)**
Wejście audio i wideo z urządzeń cyfrowych o wysokiej rozdzielczości, takich jak odtwarzacze Blu-ray.

Podłączanie komputera

Przed podłączeniem komputera do telewizora

- Ustaw częstotliwość odświeżania komputera na 60 Hz.
- Wybierz obsługiwaną rozdzielczość ekranu na komputerze.


Podłącz komputer za pomocą jednego z następujących złączy:




Uwaga

- Połączenia przez DVI lub VGA wymagają dodatkowego przewodu audio.


- **Przewód HDMI**

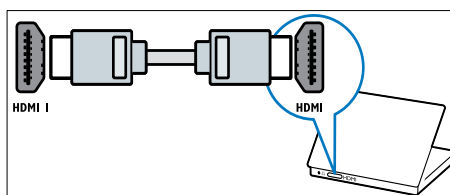


- **Przewód DVI-HDMI**

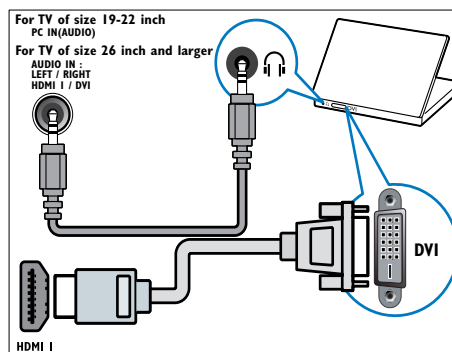

- Przewód HDMI i adapter HDMI-DVI

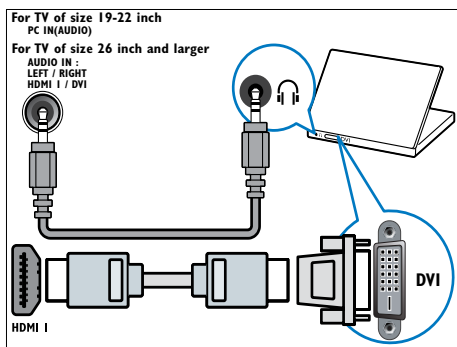

- Przewód VGA

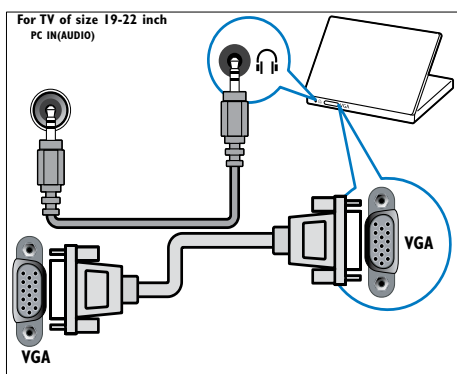

Funkcja Philips EasyLink

Telewizor obsługuje funkcję Philips EasyLink, która umożliwia uruchamianie odtwarzania oraz przełączanie w tryb gotowości urządzeń zgodnych z funkcją EasyLink za pomocą jednego przycisku.

Uwaga

- Zgodne urządzenia należy podłączyć do telewizora przez interfejs HDMI.

Włączanie i wyłączanie funkcji EasyLink

Uwaga

- Nie należy włączać funkcji Philips EasyLink, jeśli nie ma być używana.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Instalacja] > [Preferencje] > [EasyLink]**.
- 3 Wybierz opcję **[Włącz]** lub **[Wyłącz]**.

Odtwarzanie za pomocą jednego przycisku


- 1 Po włączeniu funkcji EasyLink naciśnij przycisk odtwarzania na urządzeniu.
 - ↳ Spowoduje to automatyczne przełączenie się telewizora na odpowiednie źródło.

Przechodzenie do trybu gotowości za pomocą jednego przycisku

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Tryb gotowości** na pilocie zdalnego sterowania do telewizora lub urządzenia przez co najmniej 3 sekundy.
 - ↳ Spowoduje to przełączenie się telewizora i wszystkich podłączonych urządzeń HDMI do trybu gotowości.

Korzystanie z blokady Kensington

Z tyłu telewizora znajduje się gniazdo zabezpieczenia Kensington. Pozwala ono zapobiec kradzieży poprzez pętlowanie blokady Kensington między złączem a stałym obiektem, takim jak ciężki stół.

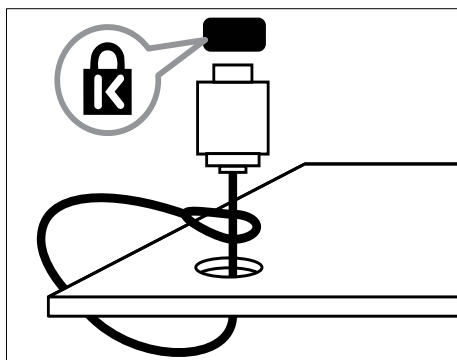

8 Informacje o produkcie

Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Szczegółowe informacje na temat tego produktu można znaleźć na stronie internetowej www.philips.com/support.

Obsługiwane rozdzielczości wyświetlacza

Formaty komputerowe

- Rozdzielczość — częstotliwość odświeżania
 - 640 x 480 — 60 Hz
 - 800 x 600 — 60 Hz
 - 1024 x 768 — 60 Hz
 - 1280 x 1024 — 60 Hz
 - 1360 x 768 — 60 Hz
 - 1440 x 900 — 60 Hz (tylko w pełnej rozdzielczości HD)
 - 1680 x 1050 — 60 Hz (tylko w pełnej rozdzielczości HD)
 - Przez wejście HDMI/DVI

Formaty obrazu wideo

- Rozdzielczość — częstotliwość odświeżania
 - 480i — 60 Hz
 - 480p — 60 Hz
 - 576i — 50 Hz
 - 576p — 50 Hz
 - 720p — 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i — 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Tuner/odbiór/transmisja

- Wejście antenowe: 75 omów, koncentryczne (IEC75)
- System TV: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'

- Odtwarzanie obrazu: NTSC, SECAM, PAL
- Pasma tunera: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Pilot zdalnego sterowania

- Typ: PF01E09B
- Baterie: 2 typu AAA LR03

Zasilanie

- Sieć elektryczna: 220–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,3 W
- Temperatura otoczenia: 5–40°C

Obsługiwane wsporniki telewizora

Aby zamontować telewizor, należy zakupić wspornik telewizora Philips lub wspornik telewizora zgodny ze standardem VESA. Aby zapobiec uszkodzeniu kabli i złączy, należy pozostawić odstęp co najmniej 5,5 cm od tylnej części telewizora.



Ostrzeżenie

- Należy postępować według wszystkich instrukcji dostarczonych wraz ze wspornikiem telewizora. Firma Koninklijke Philips Electronics N.V. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za niewłaściwy montaż telewizora, będący przyczyną wypadku lub obrażeń.

Wymiary ekranu telewizora (cale)	Wymagana podziałka (mm)	Wymagane śruby mocujące
19	100 x 100	4 x M4
22	100 x 100	4 x M4
26	100 x 200	6 x M4
32	200 x 200	4 x M6
42	400 x 400	4 x M6

9 Rozwiązywanie problemów

W tej części opisano często spotykane problemy oraz sposoby ich rozwiązywania.

Ogólne problemy z telewizorem

Nie można włączyć telewizora:

- Odłącz przewód zasilający od zasilania. Odczekaj jedną minutę i podłącz go ponownie.
- Sprawdź, czy przewód zasilający jest bezpiecznie podłączony.

Pilot zdalnego sterowania nie działa prawidłowo:

- Sprawdź, czy baterie są prawidłowo włożone do pilota, zgodnie z oznaczeniami biegunów +/-.
- Wymień baterie, jeśli są wyczerpane lub słabe.
- Wyczyść pilota zdalnego sterowania oraz czujnik podczerwieni telewizora.

Kontrolka trybu gotowości telewizora miga na czerwono:

- Odłącz przewód zasilający od zasilania. Przed ponownym podłączeniem przewodu zasilania poczekaj, aż telewizor się ochłodzi. Jeśli miganie wystąpi ponownie, skontaktuj się z biurem obsługi klienta firmy Philips.

Nie pamiętasz kodu do odblokowania funkcji blokady telewizora:

- Wpisz tekst „8888”.

Język menu telewizora jest nieprawidłowy.

- Zmień język menu telewizora na preferowany.

Po włączeniu/wyłączeniu/przełączeniu w tryb gotowości telewizora z jego obudowy dobiega dźwięk trzaskania:

- Żadne działanie nie jest potrzebne. Dźwięki trzaskania powstają wskutek normalnego rozszerzania się i kurczenia materiału obudowy telewizora przy ogrzewaniu i stygnięciu. Nie ma to wpływu na działanie telewizora.

Problemy z kanałami telewizyjnymi

Ustawione wcześniej kanały nie pojawiają się na liście kanałów:

- Sprawdź, czy została wybrana właściwa lista kanałów.

Problemy z obrazem

Telewizor jest włączony, ale nie ma obrazu:

- Sprawdź, czy antena jest poprawnie podłączona do telewizora.
- Sprawdź, czy jako źródło telewizji wybrano prawidłowe urządzenie.

Jest dźwięk, ale nie ma obrazu:

- Sprawdź, czy ustawienia obrazu są prawidłowe.

Słaba jakość odbioru z połączenia antenowego:

- Sprawdź, czy antena jest poprawnie podłączona do telewizora.
- Głośniki, nieziemione urządzenia audio, światła neonowe, wysokie budynki i inne duże obiekty mogą mieć wpływ na jakość obrazu. Spróbuj polepszyć jakość odbioru, zmieniając kierunek anteny lub umieszczając urządzenia z dala od telewizora.
- Jeśli odbiór jest słabej jakości tylko na określonym kanale, spróbuj dostroić ten kanał.

Obraz z podłączonych urządzeń jest słabej jakości:

- Sprawdź, czy urządzenia są prawidłowo podłączone.
- Sprawdź, czy ustawienia obrazu są prawidłowe.

W telewizorze nie zostały zapisane ustawienia obrazu:

- Sprawdź, czy jako lokalizację telewizora wybrano ustawienie Sklep. Ten tryb umożliwia wprowadzenie dowolnych zmian i zapisywanie ustawień.

Obraz jest niedopasowany do rozmiarów ekranu — jest zbyt duży lub zbyt mały:

- Spróbuj użyć innego formatu obrazu.

Położenie obrazu jest nieprawidłowe:

- Sygnały wideo z niektórych urządzeń mogą być nieprawidłowo wyświetlane na ekranie. Sprawdź wyjście sygnału urządzenia.

Problemy z dźwiękiem

Widać obraz, ale nie słychać dźwięku:

Uwaga

- Jeśli sygnał dźwiękowy nie zostanie wykryty, telewizor automatycznie wyłącza dźwięk i nie wskazuje usterki.

- Sprawdź, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone.
- Sprawdź, czy głośność nie jest ustawiona na 0.
- Sprawdź, czy dźwięk nie jest wyciszony.

Widać obraz, ale jakość dźwięku jest słaba:

- Sprawdź, czy ustawienia dźwięku są prawidłowe.

Widać obraz, ale dźwięk jest odtwarzany tylko przez jeden głośnik:

- Sprawdź, czy balans dźwięku jest ustawiony na środek.

Problemy z połączeniami HDMI

Występują problemy z urządzeniami HDMI:

- Należy zauważyć, że system HDCP (szerokopasmowej cyfrowej ochrony zawartości) może spowolnić czas potrzebny na wyświetlenie na ekranie telewizora sygnału z urządzenia HDMI.
- Jeśli telewizor nie rozpoznaje urządzenia HDMI, a na ekranie nie pojawia się obraz, włącz inne urządzenie, a następnie ponownie włącz poprzednie.
- W przypadku przerw w odtwarzaniu dźwięku sprawdź, czy ustawienia wyjścia z urządzenia HDMI są prawidłowe.

- Jeśli wykorzystywany jest adapter HDMI–DVI lub przewód HDMI–DVI, należy sprawdzić, czy dodatkowy przewód audio jest podłączony do wejścia **AUDIO L/R** lub **AUDIO IN** (tylko gniazdo typu mini jack).

Problemy z połączeniami komputerowymi

Obraz z komputera wyświetlany na ekranie telewizora jest niestabilny:

- Sprawdź, czy w komputerze została ustawiona obsługiwana rozdzielczość oraz częstotliwość odświeżania.
- Ustaw format obrazu telewizora jako Nieskalowany.

Kontakt z nami

Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, zapoznaj się z poradnikami FAQ (najczęściej zadawane pytania) dotyczącymi tego urządzenia na stronie www.philips.com/support. Jeśli problem nadal pozostaje nierozwiązany, skontaktuj się z krajowym centrum obsługi klienta firmy Philips podanym w Dodatku.



Ostrzeżenie

- Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Może to spowodować poważne obrażenia, nieodwracalne uszkodzenie urządzenia oraz utratę gwarancji.



Uwaga

- Przed skontaktowaniem się z firmą Philips zapisz numer modelu i numer seryjny telewizora. Numery te są wydrukowane z tyłu telewizora i na opakowaniu.



Uwaga

- W odbiorniku występuje wysokie napięcie! Przed zdjęciem obudowy wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego!

10 Indeks

B

Baterie	28
blokada	
Kensington	27
Blokada Kensington	27
blokowanie kanałów telewizyjnych	
blokowanie kanałów	18
blokowanie podłączonych urządzeń	17

D

Dane techniczne	28
DEMONSTRACJA	19

E

EasyLink	
odtwarzanie jednym przyciskiem	26
przechodzenie w tryb gotowości jednym przyciskiem	26
włączanie	26
wyłączanie	26

F

Format komputerowy	
dane techniczne	28
Format obrazu	
rozwiązywanie problemów	29
zmiana formatu obrazu	12
Format obrazu wideo	
format obrazu wideo - dane techniczne	28

G

głośność	
regulacja	10

I

Instalowanie kanałów	
automatyczne	20
ręczne	21

K

Kanałów	
instaluj	
automatyczne	20
ręczne	21
lista ulubionych kanałów	15
przegrupuj	23
zmień nazwę	22

L

Lista kanałów	
aktualizacja	15
rozwiązywanie problemów	29
ulubione kanały	15
lista ulubionych kanałów	
konfiguracja	15
wybierz	15
lokalizacja	18

M

Menu	
menu główne	11
telegazeta	14

O

Ochrona środowiska	6
Odbiór	29
Odtwarzanie jednym przyciskiem	26

P

połączenia	
dane techniczne	28
HDMI	
rozwiązywanie problemów	30
przewód zasilający	24
rozwiązywanie problemów	30
Przechodzenie w tryb gotowości jednym przyciskiem	26
Przewód HDMI	
rozwiązywanie problemów	30

R

rozwiązywanie problemów	29
--------------------------------	----

S	
Sleep timer	16
Spis stron telegazety	15

T	
Telegazeta	
funkcje	14
podstrony	14
spis stron telegazety	15
Telewizor	
dane techniczne tunera	28
konserwacja ekranu	5
Menu	11
montaż naścienny	28
przełączanie kanałów	9
regulacja głośności	10
rozwiązywanie problemów	29
tryb gotowości	9
włączanie	9
wyłączanie	9

U	
urządzenia	
zegar	10
Usługi cyfrowe	
telegazeta	14
Ustawienia dźwięku	13, 14
Ustawienia fabryczne	19
Ustawienia inteligentne	11, 13
Ustawienia obrazu	11

W	
Wspornik	28
wyświetlacz	
rozdzielczość	28

Z	
z danym urządzeniem.	
dane techniczne	28
opis	7
Zegar programowany	
tryb gotowości	16
wyłącznik czasowy	16
zegar programowany	16

