

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



19PFL3404/12  
22PFL3404/12  
26PFL3404/12  
32PFL3404/12  
32PFL3614/12  
42PFL3604/12  
42PFL3704/12

---

SK Príručka užívateľa

**PHILIPS**



Österreich	0810 000205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.06 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	local
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0821 611655	€0.09 Par minute
Deutschland	01803 386 852	€0.09 pro Minute
Ελλάδα	0 8000 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	840320086	€0.08 Al minuto
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	67228896	local
Lithuania	52737691	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0900 8407	€0.10 Per minuut
Norge	2270 8111	Lokalsamtale
Polska	(022) 3491504	połączenie lokalne
Portugal	800 780 903	Chamada local
România	031-810 71 25 0800-89 49 10	Apel local
Россия	Moscow (495) 961-1111 Outside Moscow 8-800-200-0880	Местный звонок
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	902 888 784	€0.10 Por minuto
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0870 900 9070 General National Rate No: 0870 911 0036	local
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

This information is correct at the time of press. For updated information, see [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

# Obsah

<b>1 Upozornenie</b>	2	Bočné konektory	24
<b>2 Dôležité</b>	4	Pripojenie počítača	24
<b>3 Prehľad informácií o televízore</b>	6	Používanie funkcie Philips EasyLink	25
Bočné ovládacie prvky a indikátory	6	Používanie zámky Kensington	26
Dialkový ovládač	6		
<b>4 Používanie produktu</b>	8	<b>8 Informácie o výrobku</b>	27
Zapnutie a vypnutie televízora alebo prepnutie do pohotovostného režimu	8	Podporované rozlíšenia obrazovky	27
Prepnutie na iný kanál	8	Ladenie, príjem, prenos	27
Sledovanie pripojených zariadení	9	Dialkový ovládač	27
Nastavenie hlasitosti televízora	9	Napájanie	27
Používanie teletextu	9	Podporované držiaky televízora	27
<b>5 Ďalšie funkcie produktu</b>	10	<b>9 Riešenie problémov</b>	28
Zobrazenie ponúk televízora	10	Všeobecné problémy s televízorom	28
Zmena nastavení obrazu a zvuku	10	Problémy s televíznymi kanálmi	28
Používanie pokročilých funkcií teletextu	13	Problémy s obrazom	28
Vytváranie a používanie zoznamu oblíbených kanálov	14	Problémy so zvukom	29
Používanie časovačov	15	Problémy s pripojením HDMI	29
Používanie zámku televízora	16	Problémy s pripojením počítača	29
Používanie hodín televízora	17	Kontakty	29
Zmena predvolieb televízora	17		
Prístup ku kanálu dekodéra	17	<b>10 Register</b>	30
Spustenie ukážky funkcií televízora	18		
Obnova výrobných nastavení televízora	18		
<b>6 Inštalácia kanálov</b>	19		
Automatická inštalácia kanálov	19		
Manuálna inštalácia kanálov	20		
Premenovanie kanálov	21		
Preskupenie kanálov	21		
<b>7 Pripojenie zariadení</b>	23		
Zadné konektory pre televízory s uhlopriečkou 19 až 22 palcov	23		
Zadné konektory pre televízory s uhlopriečkou 26 a viac palcov	23		

# 1 Upozornenie

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Ochranné známky sú majetkom spoločnosti Koninklijke Philips Electronics N.V alebo príslušných vlastníkov. Spoločnosť Philips si vyhradzuje právo na zmenu produktu kedykoľvek, a to bez povinnosti rovnako upraviť už dodané produkty. Materiál v tejto príručke sa považuje za adekvátny pre určené používanie tohto systému. Ak sa produkt, prípadne jeho individuálne moduly alebo postupy, používajú na iné ako v tomto dokumente uvedené účely, je potrebné potvrdenie o ich oprávnenosti a vhodnosti. Spoločnosť Philips zaručuje, že samotný materiál neporušuje žiadny z patentov USA. Nevyslovuje ani nenaznačuje sa tu žiadna ďalšia záruka.

## Záruka

- Riziko poranenia, poškodenia televízora alebo neplatnosti záruky! Nikdy sa nepokúšajte opraviť televízor vlastnými silami.
- Televízor a príslušenstvo používajte iba spôsobom určeným výrobcom.
- Výstražný štítok na zadnej strane televízora označuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Nikdy neodstraňujte kryt televízora. Ak je potrebný servis alebo oprava, vždy sa obráťte na zákaznícku podporu spoločnosti Philips.



Nárok na záruku zaniká vykonaním akýchkoľvek činností výslovne zakázaných v tejto príručke, akýchkoľvek nastavení a postupov montáže, ktoré sa v tejto príručke neodporúčajú alebo nepovoľujú.

## Charakteristické vlastnosti obrazových bodov

Tento produkt má vysoký počet farebných obrazových bodov. Aj napriek tomu, že obsahuje minimálne 99,999 % efektívnych obrazových bodov, na obrazovke sa môžu nepretržite zobrazovať čierne body alebo jasné svetelné body (červené, zelené alebo modré). Ide o štruktúrnu vlastnosť displeja (v rámci bežných priemyselných noriem), ktorá neznamená poruchu.

## Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí

Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrába a predáva mnoho produktov určených pre zákazníkov, ktoré ako akékoľvek elektronické zariadenia majú vo všeobecnosti schopnosť vyžarovať a prijímať elektromagnetické signály. Jedným z vedúcich obchodných princípov spoločnosti Philips je uskutočniť všetky potrebné opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti pri našich produktoch, aby sa dodržali všetky príslušné zákonné požiadavky a aby boli v dostatočnej miere zosúladené s normami EMF, ktoré platili v čase výroby produktu.

Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať, vyrábať a predávať produkty, ktoré nespôsobujú žiadne nepriaznivé účinky na zdravie. Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak sa s jej produktmi bude správne narábať podľa ich určeného účelu, môžu sa bezpečne používať, a to v súlade s vedeckými poznatkami, ktoré sú v súčasnosti dostupné.

Spoločnosť Philips má aktívnu úlohu pri vývoji medzinárodných noriem EMF a bezpečnostných noriem, čo jej umožňuje predvídať ďalší vývoj v štandardizácii pre skoré integrovanie v jej produktoch.

## Hlavná poistka (platí len pre Veľkú Britániu)

Tento televízor je vybavený schválenou lisovanou zástrčkou. Ak treba vymeniť hlavnú poistku, musí sa vymeniť za

poistku s rovnakou hodnotou, aká je uvedená na zástrčke (napríklad 10 A).

- 1** Vyberte kryt poistky a poistku.
- 2** Náhradná poistka musí spĺňať normu BS 1362 a obsahovať značku schválenia ASTA. Ak poistku stratíte, obráťte sa na svojho predajcu a overte si správny typ.
- 3** Opätovne nasadte kryt poistky.

Kvôli dodržaniu súladu so smernicou o elektromagnetickej kompatibilite sa od seba nesmú odpájať sieťová zástrčka a sieťový kábel tohto produktu.

#### **Autorské práva**



VESA, FDMI a logo upevnenia v súlade s normou VESA sú obchodné známky organizácie Video Electronics Standards Association.

® Kensington a Micro Saver sú ochranné známky spoločnosti ACCO World Corporation registrované v USA, pričom v iných krajinách sú registrácie vydané alebo čakajú na vydanie.

Všetky ostatné registrované a neregistrované ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

## 2 Dôležité

Pred začatím používania televízora si prečítajte všetky pokyny. Záruka sa nevzťahuje na prípady, ku ktorým dôjde následkom nedodržania pokynov.

### Bezpečnosť

- Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
  - Televízor nikdy nevystavujte pôsobeniu dažďa alebo vody. Do blízkosti televízora nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, napríklad vázy. Ak sa na televízor alebo do jeho vnútra vyleje tekutina, okamžite ho odpojte od elektrickej zásuvky. Pred ďalším používaním televízora požiadajte o jeho kontrolu službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips.
  - Televízor, diaľkový ovládač ani batérie neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného svetla. Televízor, diaľkový ovládač a batérie nikdy neumiestňujte do blízkosti sviečok ani iných plameňov, aby nedošlo k šíreniu ohňa.



- Do vetracích a iných otvorov na televízore nikdy nekladajte predmety.
- Pri otáčaní televízora dbajte na to, aby sa nenapínal napájací kábel. Pri napínaní napájacieho kábla by mohli uvoľnené pripojenia spôsobiť iskrenie.
- Riziko skratu alebo požiaru.

- Diaľkový ovládač ani batérie nikdy nevystavujte pôsobeniu dažďa, vody ani nadmerného tepla.
- Zástrčky napájacieho kábla nevystavujte pôsobeniu sily. Uvoľnené zástrčky napájacieho kábla môžu spôsobiť iskrenie alebo vznik požiaru.
- Riziko poranenia osôb alebo poškodenia televízora.
  - Televízor s hmotnosťou vyššou ako 25 kg musia zdvíhať a prenášať dve osoby.
  - Pri montáži televízora na stojan používajte iba dodaný stojan. Stojan k televízoru bezpečne upevnite. Televízor umiestnite na vodorovný povrch, ktorý udrží kombinovanú hmotnosť televízora aj stojana.
  - Pri montáži televízora na stenu použite iba konzolu, ktorá udrží hmotnosť televízora. Konzolu upevnite na stenu, ktorá udrží kombinovanú hmotnosť televízora aj konzoly. Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu montáž na stenu, ktorá spôsobí nehodu, poranenie alebo poškodenie.
- Riziko poranenia detí. Dodržiavajte nasledujúce opatrenia, aby sa televízor neprevrátil a neporanil deti:
  - Televízor nikdy neumiestňujte na povrch pokrytý látkou ani iným materiálom, ktorý možno stiahnuť.
  - Skontrolujte, či žiadna časť televízora nepresahuje okraje povrchu.
  - Televízor nikdy neumiestňujte na vysoký nábytok (napríklad skriňu) bez toho, aby ste nábytok i televízor neupevnili k stene alebo vhodnej podpere.
  - Poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na nábytok, na ktorom je televízor umiestnený.
- Riziko prehriatia! Televízor nikdy neumiestňujte do stiesnených priestorov. Z dôvodu vetrania nechajte okolo televízora minimálne 10 cm (4 palce) voľného priestoru. Dbajte na to,

- aby vetracie otvory televízora nikdy nezakrývali závesy ani iné predmety.
- Riziko poškodenia televízora! Skôr ako televízor pripojíte k elektrickej zásuvke, presvedčte sa, že napätie v sieti zodpovedá hodnotám uvedeným na zadnej strane televízora. Televízor nikdy nepripájajte k elektrickej zásuvke, ak sa napätie líši.
- Riziko poranenia osôb, požiaru alebo poškodenia napájacieho kábla. Na napájací kábel nikdy neumiestňujte televízor ani iné predmety.
- Zachovajte voľný prístup k napájaciemu káblu televízora, aby ste ho mohli kedykoľvek jednoducho odpojiť od elektrickej zásuvky.
- Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.
- Pred búrkou odpojte televízor od elektrickej zásuvky a antény. Počas búrky sa nedotýkajte žiadnej časti televízora, napájacieho kábla ani kábla antény.
- Riziko poškodenia sluchu. Vyhýbajte sa dlhodobému používaniu slúchadiel nastavených na vysokú hlasitosť.
- Ak televízor prevádzate pri teplotách nižších ako 5 °C, pred pripojením k elektrickej zásuvke ho vybalte a počkajte, kým sa teplota televízora neprispôsobí teplote v miestnosti.

### Starostlivosť o obrazovku

- V maximálnej miere sa vyhýbajte statickým obrazom. Statické obrazy sú obrazy, ktoré ostávajú na obrazovke dlhý čas. Príkladmi sú ponuky, čierne pásy a čas, ktoré sa zobrazujú na obrazovke. Ak musíte používať statické obrazy, znížením kontrastu a jasú predídte poškodeniu obrazovky.
- Pred čistením televízor odpojte.
- Televízor a rám čistite mäkkou a vlhkou handričkou. Na čistenie televízora nikdy nepoužívajte alkohol, chemické prípravky ani čistiace prostriedky pre domácnosť.
- Riziko poškodenia televízornej obrazovky. Nedotýkajte sa, netlačte, neškriabte ani neudierajte na obrazovku žiadnym predmetom.

- Čo najskôr utrite kvapky vody, aby nedošlo k deformáciám a vyblednutiu farieb.

### Likvidácia použitých produktov a batérií



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď je produkt označený prečiarknutým symbolom smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že sa naň vzťahuje Smernica EÚ 2002/96/EC. Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia. Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu.

Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.




Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ č. 2006/66/EC nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnu likvidáciou pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

### 3 Prehľad informácií o televízore


Táto časť poskytuje prehľad bežne používaných ovládacích prvkov a funkcií televízora.

#### Bočné ovládacie prvky a indikátory

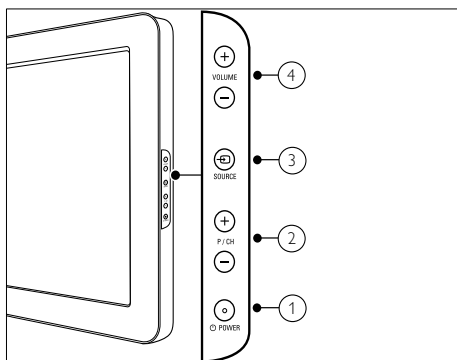

- ① **POWER:** Vypína alebo zapína produkt. Produkt nie je nikdy úplne vypnutý, kým fyzicky neodpojíte zástrčku.
- ② **P/CH +/-:** Prepne na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál.
- ③ **SOURCE:** Vyberie pripojené zariadenia.
- ④ **VOLUME +/-:** Zvýši alebo zníži hlasitosť.

#### Diaľkový ovládač

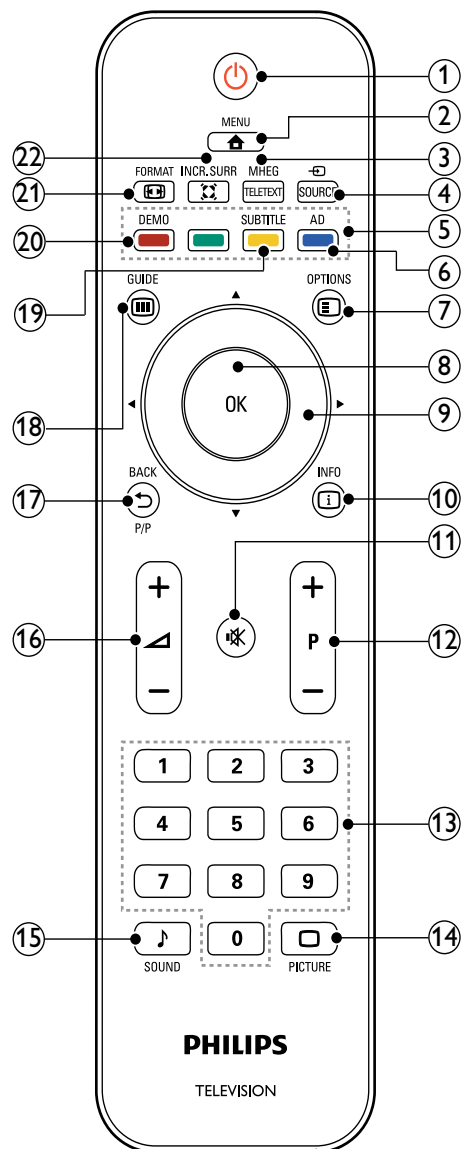




- ① **⏻ (Pohotovostný režim - zapnutý)**
- Ak je televízor zapnutý, prepne ho do pohotovostného režimu.
  - Ak je televízor v pohotovostnom režime, zapne ho.
- ② **☰ MENU**  
Zapína alebo vypína zobrazenie hlavnej ponuky.
- ③ **MHEG/TELETEXT**  
Zapína alebo vypína teletext.
- ④ **📺 SOURCE**  
Vyberie pripojené zariadenia.
- ⑤ **Farebné tlačidlá**  
Slúži na výber úloh alebo možností.
- ⑥ **AD (Popis zvuku) (iba pre RF digitálne televízie)**  
Platí iba pre Veľkú Britániu a aktivuje zvukový komentár pre zrakovo postihnutých.
- ⑦ **☰ OPTIONS**  
Slúži na prístup k možnostiam pre aktuálnu činnosť alebo výber.
- ⑧ **OK**  
Umožňuje potvrdiť položku alebo výber a pri sledovaní televízora zobraziť prehľad kanálov.
- ⑨ **⬅️➡️ (Navigačné tlačidlá)**  
Slúži na pohyb v ponukách.
- ⑩ **📄 INFO**  
Zobrazuje dostupné informácie o programe. Ak informácie zaberajú viacero strán, na nasledujúcu stranu prejdete stlačením tlačidla **OPTIONS**.
- ⑪ **🔇 (Vypnutie zvuku)**  
Stlmí alebo obnoví výstup zvuku.
- ⑫ **P +/- (Program +/-)**  
Prepne na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál. Po zobrazení ponuky televízora umožňuje presunúť sa o stránku nahor alebo nadol.
- ⑬ **0-9 (Číselné tlačidlá)**  
Slúžia na výber kanálu alebo nastavenia.
- ⑭ **🖼️ PICTURE (Inteligentný obraz)**  
Spúšťa ponuku obrazu.
- ⑮ **🎵 SOUND(Inteligentný zvuk)**  
Spúšťa ponuku zvuku.
- ⑯ **📶 +/- (Hlasitosť +/-)**  
Zvýši alebo zníži hlasitosť.
- ⑰ **⏮️ BACK P/P (Predchádzajúci kanál)**
- Slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku.
  - Umožňuje návrat na naposledy sledovaný kanál.
- ⑱ **📖 GUIDE**  
Umožňuje prepínať medzi prehľadom kanálov a zoznamom programov.
- ⑲ **SUBTITLE (iba pre RF digitálne televízie)**  
Zapína alebo vypína titulky.
- ⑳ **DEMO**  
Zapína alebo vypína ponuku ukážky.
- ㉑ **📺 FORMAT**  
Vyberá formát obrazu.
- ㉒ **🔊 INCR. SURR**  
V prípade stereofónnych zdrojov zapína režim Incredible Surround. V prípade monofónnych zdrojov zapína režim priestorového zvuku.

## 4 Používanie produktu

Táto časť vám pomôže pri základnom ovládaní (pozrite si 'Ďalšie funkcie produktu' na strane 10).

### Zapnutie a vypnutie televízora alebo prepnutie do pohotovostného režimu

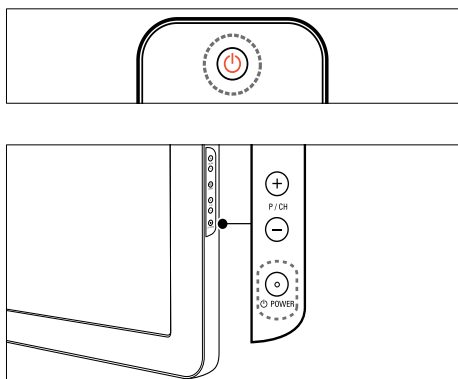

#### Zapnutie

- Ak nesvieti indikátor pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo **POWER** na bočnej strane televízora.
- Ak indikátor pohotovostného režimu svieti na červeno, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **⏻** (**Pohotovostný režim - zapnutý**).

#### Prepnutie do pohotovostného režimu

- Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **⏻** (**Pohotovostný režim - zapnutý**).  
↳ Indikátor pohotovostného režimu začne svietiť na červeno.

#### Vypnutie

- Stlačte tlačidlo **POWER** na bočnej strane televízora.  
↳ Indikátor pohotovostného režimu sa vypne.



#### Tip

- Televízor v pohotovostnom režime síce spotrebúva veľmi málo energie, energia sa však naďalej spotrebúva. Keď televízor dlhší čas nepoužívate, odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky.

#### Poznámka

- Ak nemôžete nájsť diaľkový ovládač a chcete zapnúť televízor z pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo **P/CH +/-** alebo **SOURCE** na bočnej strane televízora.

### Prepnutie na iný kanál

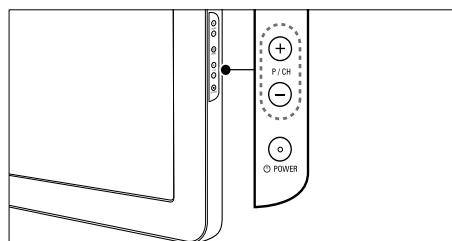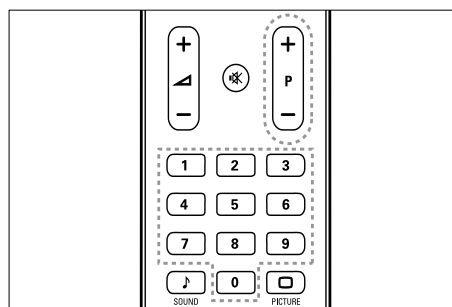

- Stlačte tlačidlo **P +/-** na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo **P/CH +/-** na bočnej strane televízora.
- Použite **Číselné tlačidlá** a zadajte číslo kanálu.
- Použite prehľad kanálov.

### Poznámka


- Ak používate zoznam obľúbených kanálov, môžete vybrať iba kanály zo zoznamu.


## Sledovanie pripojených zariadení

### Poznámka



- Ak chcete príslušné zariadenie vybrať v televízore ako zdroj, musíte ho najprv zapnúť.

### Používanie tlačidla zdrojov

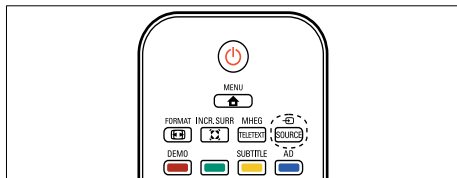

- 1 Stlačte tlačidlo  **SOURCE**.  
↳ Zobrazí sa zoznam zdrojov.
- 2 Na výber požadovaného zariadenia použite **Navigačné tlačidlá**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.  
↳ Televízor sa prepne na vybrané zariadenie.

## Nastavenie hlasitosti televízora

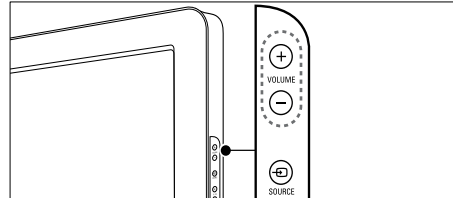
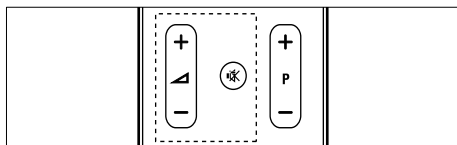


Slovensky


### Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti

- Stlačte tlačidlo  +/-.
- Stlačte tlačidlo **VOLUME +/-** na bočnej strane televízora.

### Vypnutie alebo obnova zvuku

- Zvuk vypnete stlačením tlačidla .
- Opätovným stlačením tlačidla  obnovíte zvuk.

## Používanie teletextu

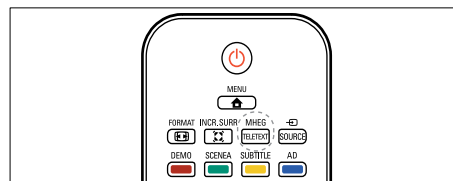






- 1 Stlačte tlačidlo **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Zobrazí sa hlavná stránka s indexom.
- 2 Požadovanú stránku vyberiete nasledujúcim spôsobom:
  - Na zadanie čísla stránky použite **Číselné tlačidlá**.
  - Stlačením tlačidiel **P +/-** alebo **▲▼** zobrazíte nasledujúcu alebo predchádzajúcu stránku.
  - Na výber farebnej položky použite **Farebné tlačidlá**.
  - Stlačením tlačidla **BACK** sa vrátite na naposledy zobrazenú stránku.
- 3 Stlačením tlačidla **MHEG/TELETEXT** opustíte teletext.





## 5 Ďalšie funkcie produktu

### Zobrazenie ponúk televízora



Pomocou ponúk nainštalujete kanály, zmeníte nastavenia obrazu a zvuku a získate prístup k ďalším funkciám.

- 1 Stlačte tlačidlo  MENU.  
↳ Zobrazí sa obrazovka s ponukou.

 Obraz	Smart obraz	.
	Kontrast	.
 Zvuk	Jas	.
	Farba	.
	Farebný nádych	.
 Funkcie	Ostrosť	.
	Redukcia šumu	.
 Inštalácia	Odtieň	.

- 2 Pomocou tlačidiel     sa môžete pohybovať v nasledujúcich ponukách.
  - **[Obraz]** Upravuje nastavenie obrazu kvôli optimálnemu sledovaniu.
  - **[Zvuk]** Upravuje nastavenie zvuku.
  - **[Funkcie]** Poskytuje prístup k rôznym funkciám, napríklad k časovaču, zámku televízora a ukážke.
  - **[Inštalácia]** Služi na výber ponuky inštalácie kanálov, nastavenie predvolieb a obnovenie výrobných nastavení televízora.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.

#### Tip




- Ponuku môžete kedykoľvek opustiť stlačením tlačidla  MENU.
- Stlačením tlačidla  BACK sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

### Zmena nastavení obrazu a zvuku


Nastavenia obrazu a zvuku môžete meniť tak, aby vyhovovali vašim potrebám. Môžete použiť vopred definované nastavenia alebo zmeniť nastavenia manuálne.

### Používanie funkcie inteligentného obrazu

Pomocou funkcie inteligentného obrazu môžete vybrať vopred definované nastavenia obrazu.


- 1 Stlačte tlačidlo  PICTURE.  
↳ Zobrazí sa ponuka **[Smart obraz]**.
- 2 Pomocou tlačidiel   vyberte niektoré z nasledujúcich nastavení inteligentného obrazu.
  - **[Osobné nastavenie]** Obsahuje vlastné prispôbené nastavenia obrazu.
  - **[Živé]** Vyberú sa maximálne hodnoty nastavenia obrazu.
  - **[Štandard]** Nastavenia obrazu sa upravujú tak, aby vyhovovali väčšine prostredí a typov videa.
  - **[Film]** Použijú sa nastavenia obrazu, ktoré sú ideálne na sledovanie filmov.
  - **[Hra]** Použijú sa nastavenia obrazu, ktoré vyhovujú rýchlym hrám.
  - **[Úspora energie]** Použijú sa energeticky nenáročnejšie nastavenia obrazu.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.  
↳ Nastaví sa vybrané nastavenie inteligentného obrazu.

### Manuálne úpravy nastavení obrazu

- 1 Stlačte tlačidlo  MENU.
- 2 Stlačením tlačidla **OK** vyberte možnosť **[Obraz]**.  
↳ Zobrazí sa ponuka **[Obraz]**.

- 3** Pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ vyberte niektoré z nasledujúcich nastavení obrazu.
- **[Smart obraz]** Poskytuje prístup k vopred definovaným nastaveniam inteligentného obrazu.
  - **[Kontrast]** Upravuje intenzitu svetlých častí bez zmeny tmavých častí.
  - **[Jas]** Upravuje intenzitu a detaily tmavých častí.
  - **[Farba]** Upravuje sýtosť farieb.
  - **[Farebný nádyh]** Kompenzuje farebné odchýlky pri kódovanom vysielaní v systéme NTSC.
  - **[Ostrosť]** Upravuje úroveň ostrosti detailov obrazu.
  - **[Redukcia šumu]** Filtruje a znižuje šum obrazu.
  - **[Odtieň]** Upravuje vyváženie farieb obrazu.
  - **[Vlastný odtieň]** Umožňuje vytvoriť vlastné nastavenie odtieňov.
  - **[Dig.CrystalClear]** Digitálne upraví kvalitu obrazu, aby sa dosiahol optimálny kontrast, farba a ostrosť.
    - **[Dyn.kontrast]** Automaticky vylepšuje kontrast obrazu. Odporúča sa nastavenie **[Stredné]**.
    - **[Dyn.podsviet.]** Nastaví jas podsvietenia televízora vzhľadom na svetelné podmienky.
    - **[Redukcia MPEG]** Vyhľadí prechody na digitálnych snímkach. Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť.
    - **[Vylepšenie farieb]** Zobrazí farby jasnejšie a zdokonalí rozlíšenie detailov v jasných farbách. Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť.
  - **[Režim PC]** Nastaví obraz, keď je k televízoru pripojený počítač prostredníctvom konektora HDMI/DVI.
  - **[Formát obrazu]** Mení formát obrazu.
  - **[Horiz. posun]** Nastaví obraz vodorovne kvôli pripojeniu PC-VGA alebo YPbPr (EXT2 alebo EXT3).
  - **[Vertik. posun]** Nastaví obraz zvislo kvôli pripojeniu PC-VGA alebo YPbPr (EXT2 alebo EXT3).

## Zmena formátu obrazu

- 1** Stlačte tlačidlo  **FORMAT**.  
↳ Zobrazí sa ukazovateľ formátu obrazu.
- 2** Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte formát obrazu.  
↳ Vybratý formát obrazu sa aktivuje.
- 3** Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.


## Súhrnné informácie o formátoch obrazu

Možno konfigurovať nasledujúce nastavenia obrazu.



### Poznámka

- V závislosti od formátu zdroja obrazu nemusia byť k dispozícii všetky nastavenia obrazu.




**[Auto. formát]**(Nie je určený pre režim počítača.) Automaticky zväčší obraz, aby sa čo najlepšie prispôbil obrazovke. Titulky ostanú viditeľné.




**[Superzoom]**(Nie je určený pre režim HD a režim počítača.) Odstráni čierne pásy po stranách programov vysielaných vo formáte 4 : 3. Vzniká minimálne skreslenie.



**[4 : 3]**Zobrazí klasický formát 4 : 3.




**[Zväčšiť titulky]**Zobrazí obraz vo formáte 4 : 3 na celú obrazovku, pričom bude vidno titulky. Čiastočne sa odreže vrchná časť obrazu.



**[Rozš.obr.14:9]**(Nie je určený pre režim HD a režim počítača.) Prispôbí formát 4 : 3 formátu 14 : 9.



**[Rozš.obr.16:9]**(Nie je určený pre režim HD a režim počítača.) Prispôbí formát 4 : 3 formátu 16 : 9.



**[Širokouhlý]**Roztiahne klasický formát 4 : 3 na formát 16 : 9.



**[Nezmenený formát]**Platí iba pre režim HD a režim počítača a iba pre vybrané modely. Poskytuje maximálnu ostrosť. Určité skreslenie môžu spôsobovať systémy vysielacej spoločnosti. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak nastavíte širokouhlé rozlíšenie obrazovky počítača.

## Používanie funkcie inteligentného zvuku

Pomocou funkcie inteligentného zvuku môžete vybrať vopred definované nastavenia zvuku.

- 1 Stlačte tlačidlo **SOUND**.  
↳ Zobrazí sa ponuka **[Smart zvuk]**.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte niektoré z nasledujúcich nastavení inteligentného zvuku.
  - **[Štandard]**Nastavenia zvuku sa upravujú tak, aby vyhovovali väčšine prostredí a typov zvuku.
  - **[Správy]**Použijú sa nastavenia zvuku, ktoré ideálne vyhovujú hovorenému slovu, napríklad spravodajským reláciám.
  - **[Film]**Použijú sa nastavenia zvuku, ktoré ideálne vyhovujú filmom.
  - **[Osobné nastavenie]**Použijú sa nastavenia upravené v ponuke Zvuk.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.  
↳ Nastaví sa vybrané nastavenie inteligentného zvuku.

## Úprava nastavení zvuku

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 2 Stlačením tlačidla **▲▼** vyberte možnosť **[Zvuk]**.  
↳ Zobrazí sa ponuka **[Zvuk]**.

- 3 Pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ vyberte niektoré z nasledujúcich nastavení zvuku.
- **[Smart zvuk]** Poskytuje prístup k vopred definovaným nastaveniam inteligentného zvuku.
  - **[Basy]** Upravuje úroveň basov.
  - **[Výšky]** Upravuje úroveň výšok.
  - **[Hlasitosť]** Upravuje hlasitosť.
  - **[Vyváženie]** Upravuje vyváženie pravého a ľavého reproduktora, aby najlepšie vyhovovalo vašej polohe pri počúvaní.
  - **[Duálne I – II]** Slúži na výber jazyka zvuku v prípade vysielania zvuku v duálnom režime.
  - **[Mono/stereo]** Ak sa vysiela stereofónny zvuk, slúži na výber medzi monofónnym a stereofónnym zvukom.
  - **[Surround]** Aktivuje priestorový zvuk.
  - **[Auto. hlasitosť]** Automaticky obmedzuje nečakané zmeny hlasitosti, napríklad pri prepínaní medzi kanálmi. Po zapnutí bude hlasitosť zvuku stálejšia.
  - **[Hlasit. Delta]** Vyrovná rozdiely v hlasitosti medzi kanálmi alebo pripojenými zariadeniami. Pred zmenou hlasitosti Delta prepnete na pripojené zariadenie.

## Používanie pokročilých funkcií teletextu

### Zobrazenie ponuky možností teletextu

K väčšine pokročilých funkcií teletextu možno získať prístup prostredníctvom ponuky možností teletextu.

- 1 Stlačte tlačidlo **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Zobrazí sa obrazovka teletextu.
- 2 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.  
↳ Zobrazí sa ponuka možností teletextu.

- 3 Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte niektorú z nasledujúcich možností.
- **[Odkryť]** Skryje alebo odhalí skryté informácie na stránke, napríklad riešenia hádaniek alebo kvízov.
  - **[Opak. podstránky]** Umožňuje automaticky prechádzať podstránkami, ak sú k dispozícii.
  - **[Jazyk]** Kvôli správne zobrazovaniu jazyka umožňuje prepnúť na inú jazykovú skupinu, ak daný jazyk používa odlišný súbor znakov.
  - **[Zmraziť stránku]** Zmrazí aktuálnu stránku.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber a opustíte ponuku možností teletextu.

### Výber podstránok teletextu

Stránka teletextu môže obsahovať viacero podstránok. Podstránky sa zobrazujú na ukazovateli vedľa hlavného čísla stránky.

- 1 Stlačte tlačidlo **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Zobrazí sa obrazovka teletextu.
- 2 Vyberte stránku teletextu obsahujúcu podstránky.
- 3 Pomocou tlačidiel ▶ prejdite na požadovanú podstránku.  
↳ Podstránka sa zobrazí na obrazovke.
- 4 Pomocou tlačidiel ◀▶ môžete prepínať medzi podstránkami.

### Výber tabuľky stránok teletextového vysielania

Tabuľka stránok (T.O.P) teletextového vysielania umožňuje preskočiť z jednej témy na druhú bez použitia čísel stránok. T.O.P. teletextu sa nevysiela na všetkých televíznych kanáloch.

- 1 Stlačte tlačidlo **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Zobrazí sa obrazovka teletextu.

- 2 Stlačte tlačidlo **INFO**.  
↳ Zobrazí sa prehľad tabuľky stránok.
- 3 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte príslušný predmet.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** zobrazte príslušnú stránku.

## Vytváranie a používanie zoznamu obľúbených kanálov

Môžete vytvárať zoznamy preferovaných televíznych kanálov a rozhlasových staníc, aby ste ich mohli jednoducho vyhľadávať.



Tip

- V televízore môžete vytvoriť a uložiť až štyri zoznamy obľúbených kanálov.

### Výber zoznamu obľúbených kanálov

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OK**, čím zobrazíte prehľad kanálov.
- 2 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.  
↳ Zobrazí sa ponuka možností kanálov.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** vyberte možnosť **[Zobr.obľub.kan.]**.  
↳ Zobrazia sa zoznamy obľúbených kanálov.
- 4 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte požadovaný zoznam obľúbených kanálov.
- 5 Stlačte tlačidlo **OK**.  
↳ V prehľade kanálov sa zobrazia iba kanály zo zoznamu obľúbených kanálov.

### Zobrazenie všetkých kanálov

Môžete opustiť zoznam obľúbených kanálov a prezrieť si všetky nainštalované kanály.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OK**, čím zobrazíte prehľad kanálov.

- 2 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.  
↳ Zobrazí sa ponuka možností kanálov.
- 3 Vyberte možnosti **[Zobr.obľub.kan.] > [Všetko]**.
- 4 Stlačte tlačidlo **OK**.  
↳ V prehľade kanálov sa zobrazia všetky kanály.



Poznámka

- Obľúbené kanály sú v prehľade kanálov označené hviezdíčkou.

### Pridanie kanálu do zoznamu obľúbených kanálov



Tip

- Pred pridaním kanálu do zoznamu obľúbených kanálov si prezrite si všetky kanály.



- 1 Počas sledovania televízora prepnite na kanál, ktorý chcete pridať do zoznamu obľúbených kanálov (pozrite si 'Prepnutie na iný kanál' na strane 8).
- 2 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.  
↳ Zobrazí sa ponuka možností kanálov.
- 3 Stlačením tlačidla **▲▼** vyberte možnosť **[Označ. ako obľúb.]**.
- 4 Stlačte tlačidlo **OK**.  
↳ Zobrazia sa zoznamy obľúbených kanálov.
- 5 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte zoznam obľúbených kanálov, do ktorého chcete kanál pridať.
- 6 Stlačte tlačidlo **OK**.  
↳ Kanál sa pridá do zoznamu obľúbených kanálov.



## Odstránenie kanálu zo zoznamu obľúbených kanálov

### Poznámka

- Pred odstránením kanálu vyberte zoznam obľúbených kanálov, ktorý chcete upraviť.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OK**, čím zobrazíte prehľad kanálov.
- 2 Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.  
↳ Zobrazí sa ponuka možností kanálov.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** prejdite na možnosť **[Zobr.obľub.kan.]**.
- 4 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte zoznam obľúbených kanálov a svoju voľbu potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
- 5 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte kanál, ktorý chcete odstrániť zo zoznamu.
- 6 Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
- 7 Stlačením tlačidla **▲▼** vyberte možnosť **[Zruš.ozn.obľ.]**.
- 8 Stlačte tlačidlo **OK**.  
↳ Kanál sa odstráni zo zoznamu obľúbených kanálov.

## Používanie časovačov


Nastavením časovačov môžete v určený čas televízor zapnúť alebo prepnúť do pohotovostného režimu.

### Automatické prepnutie televízora do pohotovostného režimu (časovač vypnutia)

Časovač vypnutia prepne televízor do pohotovostného režimu po uplynutí vopred definovaného času.


### Tip

- Počas odpočítavania môžete televízor vypnúť aj skôr alebo vynulovať časovač vypnutia.

- 1 Stlačte tlačidlo  **MENU**.
- 2 Vyberte možnosti **[Funkcie] > [Časovač vypn.]**.  
↳ Zobrazí sa ponuka **[Časovač vypn.]**.
- 3 Pomocou tlačidiel **◀▶** nastavte čas vypnutia.  
↳ Časovač vypnutia možno nastaviť až na 180 minút v krokoch po piatich minútach. Ak hodnotu nastavíte na nula minút, časovač vypnutia sa deaktivuje.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** aktivujte časovač vypnutia.  
↳ Po uplynutí vopred definovaného času sa televízor prepne do pohotovostného režimu.

### Automatické zapnutie televízora (časovač zapnutia)

V určenom čase môžete televízor prepnúť z pohotovostného režimu na určený kanál.

- 1 Stlačte tlačidlo  **MENU**.
- 2 Vyberte možnosti **[Funkcie] > [Časovač zapnutia]**.
- 3 Stlačením tlačidla **▶** vstúpte do ponuky **[Časovač zapnutia]**.
- 4 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte možnosť **[Aktivovať]** a nastavte frekvenciu – **[Denne]**, **[Raz]** alebo **[Vypnuté]**.
- 5 Výber potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
- 6 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte možnosť **[Čas]** a nastavte čas spustenia.
- 7 Výber potvrdte stlačením tlačidla **[Hotovo]**.
- 8 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte možnosť **[Číslo prog.]** a nastavte kanál.
- 9 Výber potvrdte stlačením tlačidla **OK**.

- 10 Stlačením tlačidla **MENU** opustíte ponuku.



Tip

- Výberom možností **[Časovač zapnutia]** > **[Aktivovať]** > **[Vypnúť]** vypnete funkciu **[Časovač zapnutia]**.
- Ak je funkcia **[Časovač zapnutia]** nastavená na hodnotu **[Vypnúť]**, možno vybrať iba možnosť **[Aktivovať]**.
- Skôr ako aktivujete funkciu **[Časovač zapnutia]**, nastavte hodiny televízora (pozrite si 'Nastavenie hodín televízora' na strane 17).

## Používanie zámku televízora

Zamknutím ovládacích prvkov televízora môžete deťom zabrániť v sledovaní určitých programov alebo kanálov.

### Nastavenie alebo zmena kódu zámku televízora

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte možnosti **[Funkcie]** > **[Zadanie kódu]**.
- 3 Stlačením tlačidla **▶** vstúpte do časti s nastavením kódu.
- 4 Na zadanie kódu použite **Číselné tlačidlá**.
- 5 Kvôli potvrdeniu zadajte rovnaký kód v novom dialógovom okne.  
↳ Ak sa kód úspešne nastaví, dialógové okno zmizne. Ak však kód nemožno nastaviť, zobrazí sa nové dialógové okno s výzvou, aby ste kód zadali znovu.
- 6 Ak chcete kód zmeniť, vyberte možnosti **[Funkcie]** > **[Zmeniť kód]**.
- 7 Na zadanie aktuálneho kódu použite **Číselné tlačidlá**.  
↳ Ak sa kód overí, zobrazí sa nové dialógové okno s výzvou, aby ste zadali nový kód.

- 8 Na zadanie nového kódu použite **Číselné tlačidlá**.

↳ Zobrazí sa výzva, aby ste znovu zadali nový kód kvôli potvrdeniu.



Tip

- Ak kód zabudnete, zadáním hodnoty 8888 zrušte všetky existujúce kódy.

### Zamknutie alebo odomknutie televízora

Zamknutím televízora zabránite deťom v sledovaní všetkých kanálov a pripojených zariadení.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte možnosti **[Funkcie]** > **[Zámok TV]**.
- 3 Stlačením tlačidla **▶** vstúpte do ponuky **[Zámok TV]**.  
↳ Zobrazí sa obrazovka s výzvou na zadanie kódu.
- 4 Na zadanie kódu použite **Číselné tlačidlá**.
- 5 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte možnosť **[Zámok]** alebo **[Odomknúť]**.
- 6 Stlačte tlačidlo **OK**.  
↳ Všetky kanály a pripojené zariadenia sa uzamknú alebo odomknú.
- 7 Stlačením tlačidla **MENU** opustíte ponuku.





Poznámka

- Ak vyberiete možnosť **[Zámok]**, kód budete musieť zadávať pri každom zapnutí televízora.

### Uzamknutie alebo odomknutie jedného alebo viacerých kanálov

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OK**, čím zobrazíte prehľad kanálov.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte kanál, ktorý chcete uzamknúť alebo odomknúť.

- 3 Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
- 4 Pomocou tlačidiel  vyberte možnosť **[Zamknúť kanál]** alebo **[Odomknúť kanál]**.
- 5 Pri oboch voľbách kanál uzamknete alebo odomknete stlačením tlačidla **OK**.




**Poznámka**

- Zmeny sa prejavia po vypnutí a opätovnom zapnutí televízora.



## Používanie hodín televízora

Na televíznej obrazovke môžete zobrazit' hodiny.



### Nastavenie hodín televízora

- 1 Stlačte tlačidlo  **MENU**.
- 2 Vyberte možnosti **[Funkcie] > [Hodiny]**.  
↳ Zobrazí sa ponuka **[Hodiny]**.
- 3 Na zadanie času použite tlačidlá  alebo **Číselné tlačidlá**.
- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla **[Hotovo]**.
- 5 Stlačením tlačidla  **MENU** opustite ponuku.

## Zmena predvolieb televízora

- 1 Stlačte tlačidlo  **MENU**.
- 2 Vyberte možnosti **[Inštalácia] > [Predvoľby]**.
- 3 Stlačením tlačidla  prejdite na možnosť **[Predvoľby]**.
  - **[Umiestnenie]**Optimalizuje nastavenia televízora vzhľadom na jeho umiestnenie – doma alebo v obchode.
  - **[Ukaz. hlasit.]**Pri nastavovaní hlasitosti zobrazí ukazovateľ hlasitosti.

- **[EasyLink]**Umožňuje jedným dotykom prehrávať a prepínať do pohotovostného režimu zariadenia kompatibilné s funkciou EasyLink.
- **[Farba]** Nastaví normu pre farebné televízory používanú vo vašej oblasti.
- **[E-nálepka]**(Iba pre režim Obchod.) Nastaví umiestnenie elektronickej nálepky.

- 4 Pomocou tlačidiel  vyberte príslušnú predvoľbu.
- 5 Stlačte tlačidlo **OK**.
- 6 Stlačením tlačidla  **MENU** opustite ponuku.

## Prístup ku kanálu dekodéra

Do výberu televíznych kanálov môžete zaradiť aj kanály prenášané prostredníctvom dekodéra. Týmto spôsobom ich môžete vyberať pomocou diaľkového ovládača televízora. Dekodér musí byť pripojený ku konektoru EXT1 alebo EXT2.

### Nastavenie kanálu dekodéra

Priradenie kanálov z dekodéra

- 1 Stlačte tlačidlo  **MENU**.
- 2 Vyberte možnosti **[Inštalácia] > [Dekodér]**.
- 3 Stlačením tlačidla  prejdite na možnosť **[Dekodér]**.
- 4 Stlačením tlačidla  prejdite na možnosť **[Kanál]**.
- 5 Pomocou tlačidiel  vyberte číslo kanálu, ktoré chcete priradiť kanálu dekodéra.
- 6 Stlačte tlačidlo **OK**.
- 7 Pomocou tlačidiel  prejdite na možnosť **[Stav]**.
- 8 Pomocou tlačidiel  vyberte konektor používaný dekodérom (**[Žiadne]**, **[EXT 1]** alebo **[EXT 2]**).

9 Stlačte tlačidlo **OK**.

10 Stlačením tlačidla **MENU** opustite ponuku.



#### Poznámka

- Ak kanál dekodéra nechcete priradiť, vyberte možnosť **[Žiadne]**.
- Možnosť **[EXT 2]** je k dispozícii iba pri televízoroch s uhlopriečkou 26 a viac palcov.

4 Stlačením tlačidla **OK** obnovte výrobné nastavenia.

5 Stlačením tlačidla **MENU** opustite ponuku.

---

## Spustenie ukážky funkcií televízora

1 Stlačte tlačidlo **MENU**.

2 Vyberte možnosti **[Funkcie] > [Demo]**.  
↳ Zobrazí sa ponuka **[Demo]**.

3 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte ukážku.

- **[Dig.CrystalClear]** Digitálne upraví kvalitu obrazu, aby sa dosiahol optimálny kontrast, farba a ostrosť.
- **[Active Control]** Automaticky nastaví optimálnu kvalitu obrazu pri akejkoľvek kvalite signálu.

4 Stlačením tlačidla **OK** spustíte ukážku.

5 Stlačením tlačidla **MENU** opustite ponuku.

---

## Obnova výrobných nastavení televízora

Môžete obnoviť predvolené nastavenia obrazu a zvuku televízora. Nastavenia predvolieb ostanú nezmenené.

1 Stlačte tlačidlo **MENU**.

2 Vyberte možnosti **[Inštalácia] > [Výrob. nastavenie]**.

3 Stlačením tlačidla **▶** vstúpte do ponuky **[Výrob.nastavenie]**.  
↳ Zvýrazní sa možnosť **[Resetovať]**.

## 6 Inštalácia kanálov

Počas úvodného nastavovania televízora vás systém vyzve, aby ste vybrali jazyk ponuky a nainštalovali televízne a digitálne rozhlasové kanály (ak sú dostupné). Táto kapitola obsahuje pokyny, ako opätovne inštalovať a jemne ladiť kanály.





### Automatická inštalácia kanálov

Táto časť obsahuje informácie o spôsobe automatického vyhľadávania a ukladania kanálov.

#### Krok č. 1: Výber jazyka ponúk

##### Poznámka

- Ak sú nastavenia jazyka správne, preskočte tento krok.

- 1 Stlačte tlačidlo  MENU.
- 2 Vyberte možnosť [Inštalácia] > [Jazyk ponuky].
- 3 Stlačením tlačidla  prejdite na možnosť [Jazyk ponuky].
- 4 Pomocou tlačidiel   vyberte nastavenie jazyka.


Obraz	Jazyk ponuky	Angličtina
	Inštal.kanálov	Česky
Zvuk	Predvoľby	Български
	Dekodér	Dansk
Funkcie	Výrob.nastavenie	Deutsch
	Aktuál. softvéru	Ελληνικά
Inštalácia		Español
		Français

- 5 Výber potvrdíte stlačením tlačidla OK.

- 6 Stlačením tlačidla  MENU opustíte ponuku.

#### Krok č. 2: Inštalácia kanálov


Kvôli správnej inštalácii kanálov musíte vybrať svoju krajinu.

- 1 Stlačte tlačidlo  MENU.
- 2 Vyberte možnosť [Inštalácia] > [Inštal.kanálov] > [Asist. s kan.].

Obraz	Jazyk ponuky	Asist. s kan.
	Inštal.kanálov	Analog: manuálne
Zvuk	Predvoľby	
	Dekodér	
Funkcie	Výrob.nastavenie	
	Aktuál. softvéru	
Inštalácia		

- 3 Pomocou tlačidiel   vyberte svoju krajinu.

Vyberte krajinu	<b>Rakúsko</b>
	Belgicko
	Chorvátsko
	Česká republika
	Dánsko
	Fínsko
	Francúzsko
	Nemecko

- 4 Stlačením tlačidla  prejdite na nasledujúci krok.
- 5 Výberom možnosti [Spustiť] a stlačením tlačidla OK opätovne nainštalujte kanály.

12	Spustí sa auto.inštalácia. Trvá niekoľko minút.	3
	Spustiť?	


↳ Proces vyhľadávania kanálov môžete [Zastaviť].

- 6 Ak chcete zastaviť vyhľadávanie, vyberte možnosť **[Zastaviť]** a stlačte tlačidlo **OK**.  
↳ Zobrazí sa dialógové okno s otázkou, či chcete proces naozaj **[Zastaviť]** alebo v ňom **[Pokračovať]**.
- 7 Pomocou tlačidiel **◀▶** vyberte možnosť **[Zastaviť]** alebo **[Pokračovať]**.
- 8 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
- 9 Po dokončení opustite ponuku stlačením tlačidla **▲ MENU**.

## Manuálna inštalácia kanálov

Táto časť opisuje, ako manuálne vyhľadať a uložiť analógové televízne kanály.

- 1 Stlačte tlačidlo **▲ MENU**.
- 2 Vyberte možnosti **[Inštalácia] > [Inštal. kanálov] > [Analóg: manuálne]**.  
↳ Zobrazí sa ponuka **[Analóg: manuálne]**.

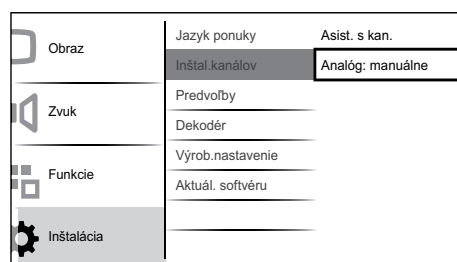

- 3 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte položku, ktorú chcete upraviť.
  - **[Systém]**
  - **[Vyhľadať]**
  - **[Jemné ladenie]**
  - **[Ulož.akt.kanál]**
  - **[Ulož.nový kanál]**
  - **[Preskočiť kanál]**

## Krok č. 1: Výber systému

### Poznámka

- Ak sú nastavenia systému správne, preskočte tento krok.

- 1 Stlačte tlačidlo **▲ MENU**.
- 2 Vyberte možnosti **[Inštalácia] > [Inštal. kanálov] > [Analóg: manuálne]**.  
↳ Zobrazí sa ponuka **[Analóg: manuálne]**.
- 3 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** prejdite na možnosť **[Systém]**.
- 4 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte svoju krajinu alebo oblasť.
- 5 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
- 6 Stlačením tlačidla **▲ MENU** opustite ponuku.

## Krok č. 2: Vyhľadanie a uloženie nových televíznych kanálov

- 1 Stlačte tlačidlo **▲ MENU**.
- 2 Vyberte možnosti **[Inštalácia] > [Inštal. kanálov] > [Analóg: manuálne]**.  
↳ Zobrazí sa ponuka **[Analóg: manuálne]**.
- 3 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** prejdite na možnosť **[Vyhľadať]**.
- 4 Použite tlačidlá **▲▼** alebo **Číselné tlačidlá** a manuálne zadajte trojčifernú frekvenciu.
- 5 Stlačením tlačidla **OK** spustíte vyhľadávanie.  
↳ Ak je kanál nedostupný na vybratej frekvencii, stlačením tlačidla **OK** vyhľadajte nasledujúci dostupný kanál.
- 6 Po nájdení nového kanála stlačte tlačidlo **↩ BACK**.
- 7 Ak chcete uložiť nový kanál pod novým číslom kanála, pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte možnosť **[Ulož.nový kanál]**.
- 8 Stlačením tlačidla **▶** prejdite na možnosť **[Ulož.nový kanál]**.

- 9 Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte možnosť **[Áno]** a stlačením tlačidla **OK** uložte nový kanál.
- 10 Stlačením tlačidla **⬇️ MENU** opustite ponuku.

### Krok č. 3: Jemné ladenie analógových kanálov

- 1 Stlačte tlačidlo **⬇️ MENU**.
- 2 Vyberte možnosti **[Inštalácia] > [Inštal. kanálov] > [Analóg: manuálne]**.  
↳ Zobrazí sa ponuka **[Analóg: manuálne]**.
- 3 Pomocou tlačidiel ▲▼▶ prejdite na možnosť **[Jemné ladenie]**.
- 4 Pomocou tlačidiel ▲▼ nastavte frekvenciu.
- 5 Po dokončení stlačte tlačidlo **OK**.
- 6 Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť **[Ulož.akt.kanál]** na uloženie čísla kanálu.
- 7 Stlačením tlačidla ▶ prejdite na možnosť **[Ulož.akt.kanál]**.
- 8 Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte možnosť **[Áno]** a stlačením tlačidla **OK** uložte aktuálny kanál.
- 9 Stlačením tlačidla **⬇️ MENU** opustite ponuku.

### Krok č. 4: Vynechanie kanálov

- 1 Stlačte tlačidlo **⬇️ MENU**.
- 2 Pomocou tlačidiel ▲▼▶ vyberte možnosti **[Inštalácia] > [Inštal.kanálov] > [Analóg: manuálne]**.  
↳ Zobrazí sa ponuka **[Analóg: manuálne]**.
- 3 Pomocou tlačidiel ▲▼▶ prejdite na možnosť **[Preskočiť kanál]**.
- 4 Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte možnosť **[Áno]** a stlačením tlačidla **OK** vynechajte aktuálny kanál.  
↳ Vybratý kanál sa vynechá po stlačení tlačidla **P +/-** na diaľkovom ovládači alebo pri zobrazení prehľadu kanálov.

- 5 Stlačením tlačidla **⬇️ MENU** opustite ponuku.



#### Poznámka

- Vynechaný kanál môžete znova zaradiť do zoznamu kanálov (pozrite si 'Krok č. 2: Vyhľadanie a uloženie nových televíznych kanálov' na strane 20).

### Premenovanie kanálov

Kanály možno premenovať, takže po každom výbere kanálu sa zobrazí názov podľa vášho výberu.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OK**, čím zobrazíte prehľad kanálov.
- 2 Vyberte kanál, ktorý chcete premenovať.
- 3 Stlačte tlačidlo **⊞ OPTIONS**.  
↳ Zobrazí sa ponuka možností kanálov.
- 4 Pomocou tlačidiel ▲▼▶ prejdite na možnosť **[Premen.kanál]**.  
↳ Zobrazí sa pole na zadanie textu.
- 5 Pomocou tlačidiel ▲▼▶ vyberte znaky.
- 6 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte jednotlivé znaky.



#### Tip

- Premenovanie kanálov – dĺžka názvu je obmedzená na šesť znakov.
- Výberom možnosti **[Aa]** zmeníte veľké písmeno na malé a naopak.

### Preskupenie kanálov

Po inštalácii kanálov môžete zmeniť poradie, v akom sa zobrazujú.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OK**, čím zobrazíte prehľad kanálov.
- 2 Stlačte tlačidlo **⊞ OPTIONS**.  
↳ Zobrazí sa ponuka možností kanálov.

- 3 Pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ prejdite na možnosť **[Preskupiť]**.
- 4 Vyberte kanál, ktorého poradie chcete zmeniť, a stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ vyberte novú pozíciu kanálu.
- 6 Stlačením tlačidla **OK** potvrdte novú pozíciu.
- 7 Stlačte tlačidlo **☰ OPTIONS**.  
↳ Zobrazí sa nápis **[Preskup. dokonč.]**.
- 8 Stlačením tlačidla **OK** dokončíte proces zmeny poradia.




## 7 Pripojenie zariadení

Táto časť obsahuje informácie o pripájaní rôznych zariadení s rôznymi konektormi a dopĺňa príklady uvedené v Stručnej príručke.

### Poznámka

- V závislosti od dostupnosti a svojich potrieb môžete na pripájanie zariadení k televízoru používať rôzne typy konektorov.


### Zadné konektory pre televízory s uhlopriečkou 19 až 22 palcov

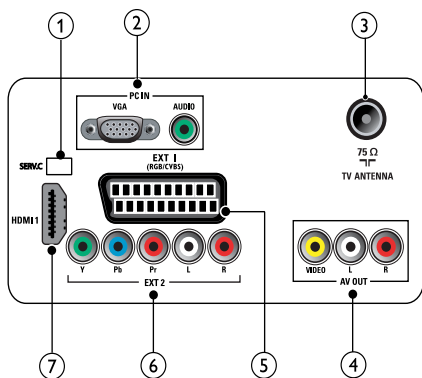

- SERV. C**  
Na aktualizáciu softvéru.
- PC IN (VGA a AUDIO IN)**  
Vstup zvuku a videa z počítača.
- TV ANTENNA**  
Vstup signálu z antény, káblovej televízie alebo satelitu.

- AV OUT (VIDEO OUT a AUDIO OUT L/R)**  
Výstup zvuku a videa do analógových zariadení, napríklad do ďalšieho televízora alebo nahrávacieho zariadenia.
- EXT 1 (RGB a CVBS)**  
Vstup analógového zvuku a videa z analógových alebo digitálnych zariadení, napríklad z prehrávačov diskov DVD alebo herných konzol.
- EXT 2 (Y Pb Pr a AUDIO L/R)**  
Vstup analógového zvuku a videa z analógových alebo digitálnych zariadení, napríklad z prehrávačov diskov DVD alebo herných konzol.
- HDMI 1**  
Vstup digitálneho zvuku a videa z digitálnych zariadení s vysokým rozlíšením, napríklad z prehrávačov diskov Blu-ray.


### Zadné konektory pre televízory s uhlopriečkou 26 a viac palcov

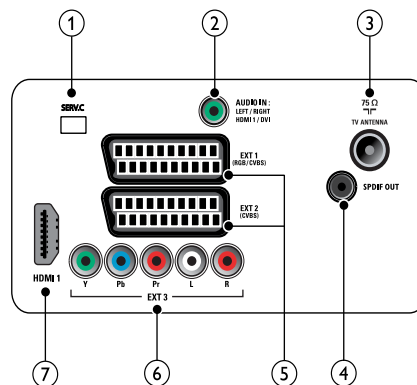

- SERV. C**  
Na aktualizáciu softvéru.

- ② **AUDIO IN**  
Vstup zvuku zo zariadení vyžadujúcich samostatné pripojenie zvuku, napríklad z počítača.
- ③ **TV ANTENNA**  
Vstup signálu z antény, káblovej televízie alebo satelitu.
- ④ **SPDIF OUT**  
Výstup digitálneho zvuku do domácich kín a ďalších digitálnych zvukových systémov.
- ⑤ **EXT 1 (RGB a CVBS)/ EXT 2 (CVBS)**  
Vstup analógového zvuku a videa z analógových alebo digitálnych zariadení, napríklad z prehrávačov diskov DVD alebo herných konzol. Konektor EXT 2 podporuje CVBS.
- ⑥ **EXT 3 (Y Pb Pr a AUDIO L/R)**  
Vstup analógového zvuku a videa z analógových alebo digitálnych zariadení, napríklad z prehrávačov diskov DVD alebo herných konzol.
- ⑦ **HDMI 1**  
Vstup digitálneho zvuku a videa z digitálnych zariadení s vysokým rozlíšením, napríklad z prehrávačov diskov Blu-ray.

## Bočné konektory

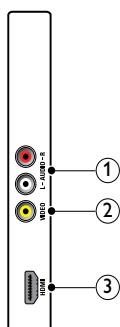

- ① **AUDIO L/R**  
Vstup zvuku z analógových zariadení pripojených ku konektoru **VIDEO**.
- ② **VIDEO**  
Vstup kompozitného videa z analógových zariadení, napríklad z videorekordérov.
- ③ **HDMI (pre televízory s uhlopriečkou 26 a viac palcov)**  
Vstup digitálneho zvuku a videa z digitálnych zariadení s vysokým rozlíšením, napríklad z prehrávačov diskov Blu-ray.

## Pripojenie počítača

### Skôr ako pripojíte počítač k televízoru


- V počítači nastavte obnovovaciu frekvenciu obrazovky na hodnotu 60 Hz.
- V počítači vyberte podporované rozlíšenie obrazovky.

Pripojte počítač k jednému z nasledujúcich konektorov:


### Poznámka

- Pripojenia ku konektoru DVI alebo VGA vyžadujú ďalší zvukový kábel.


- Kábel HDMI

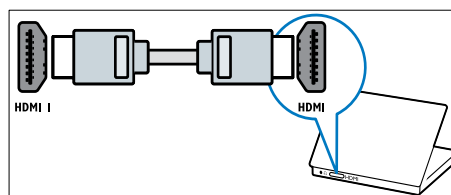


- Kábel DVI-HDMI

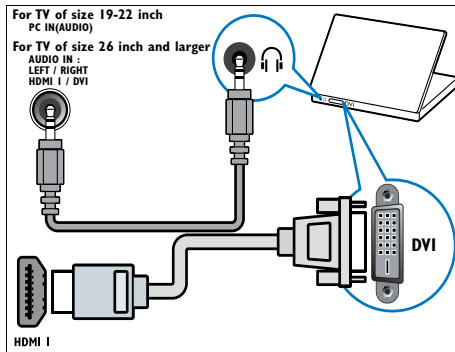

- Kábel HDMI a adaptér HDMI-DVI

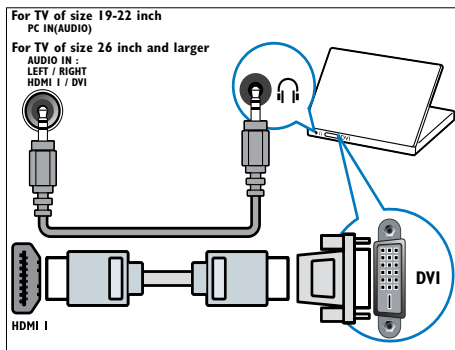

- Kábel VGA

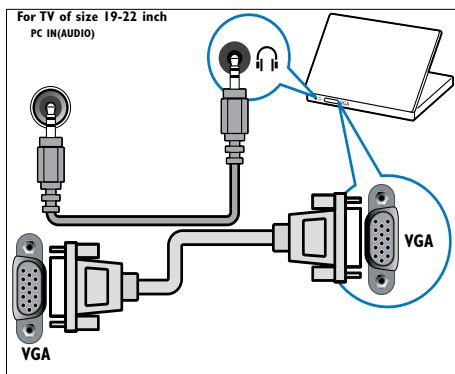

## Používanie funkcie Philips EasyLink

Tento televízor podporuje funkciu Philips EasyLink, ktorá umožňuje jedným dotykom prehrávať a prepínať do pohotovostného režimu zariadenia kompatibilné s režimom EasyLink.

### Poznámka

- Kompatibilné zariadenia musia byť k televízoru pripojené prostredníctvom konektora HDMI.

## Zapnutie alebo vypnutie funkcie EasyLink

### Poznámka

- Ak funkciu Philips EasyLink neplánujete používať, deaktivujte ju.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte možnosti **[Inštalácia] > [Predvoľby] > [EasyLink]**.
- 3 Vyberte možnosť **[Zapnuté]** alebo **[Vypnuté]**.

## Používanie prehrávania jedným dotykom

- 1 Po zapnutí funkcie EasyLink stlačte tlačidlo prehrávania na zariadení.  
↳ Televízor sa automaticky prepne na správny zdroj.

---


## Používanie pohotovostného režimu jedným dotykom

- 1 Stlačte a minimálne tri sekundy podržte tlačidlo **⊖ Pohotovostný režim** na diaľkovom ovládači televízora alebo zariadenia.
  - ↳ Televízor a všetky pripojené zariadenia HDMI sa prepnú do pohotovostného režimu.

---

## Používanie zámky Kensington

Na zadnej strane televízora sa nachádza bezpečnostná zásuvka Kensington. Pripevnením zámky Kensington medzi túto zásuvku a stály predmet, napríklad ťažký stôl, môžete zabrániť krádeži televízora.

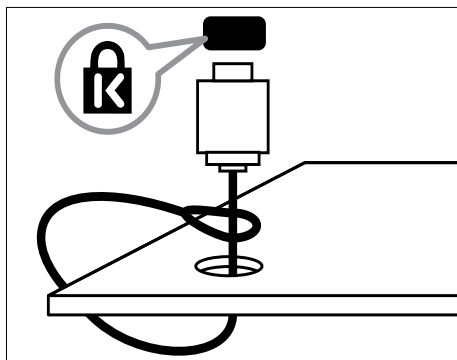

## 8 Informácie o výrobku

Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Podrobné informácie o výrobku nájdete na stránke [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Podporované rozlíšenia obrazovky

#### Formáty počítača

- Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia:
  - 640 × 480 – 60 Hz
  - 800 × 600 – 60 Hz
  - 1024 × 768 – 60 Hz
  - 1280 × 1024 – 60 Hz
  - 1360 × 768 – 60 Hz
  - 1440 × 900 – 60 Hz (iba pre režim kompletného vysokého rozlíšenia)
  - 1680 × 1050 – 60 Hz (iba pre režim kompletného vysokého rozlíšenia)
  - Prostredníctvom vstupu HDMI/DVI

#### Formáty pre video

- Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia:
  - 480i – 60 Hz
  - 480p – 60 Hz
  - 576i – 50 Hz
  - 576p – 50 Hz
  - 720p – 50 Hz, 60 Hz
  - 1080i – 50 Hz, 60 Hz
  - 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

### Ladenie, príjem, prenos

- Anténny vstup: 75-ohmový koaxiálny (IEC75)
- Televízny systém: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Prehrávanie videa: NTSC, SECAM, PAL

- Pásmo ladenia: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

### Dial'kový ovládač

- Typ: PF01E09B
- Batérie: 2 × AAA (typ LR03)

### Napájanie

- Sieťové napájanie: 220 – 240 V, 50 Hz
- Spotreba v pohotovostnom režime: < 0,3 W
- Teplota okolia: 5 až 40 °C

### Podporované držiaky televízora

Ak chcete televízor upevniť na stenu, zakúpte si držiak televízora od spoločnosti Philips alebo držiak televízora kompatibilný so štandardom VESA. Medzi stenou a zadnou stranou televízora nechajte aspoň 5,5 cm (2,2 palca), aby nedošlo k poškodeniu káblov a konektorov.



#### Varovanie

- Postupujte podľa pokynov dodaných s držiakom televízora. Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu montáž televízora, ktorá spôsobí nehodu, poranenie alebo poškodenie.

Veľkosť televíznej obrazovky (palce)	Požadovaný rozstup (mm)	Požadované upevňovacie skrutky
19	100 × 100	4 × M4
22	100 × 100	4 × M4
26	100 × 200	6 × M4
32	200 × 200	4 × M6
42	400 × 400	4 × M6

## 9 Riešenie problémov

Táto časť popisuje bežné problémy a zodpovedajúce riešenia.

### Všeobecné problémy s televízorom

#### Televízor sa nedá zapnúť:

- Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky. Počkajte minútu a potom ho znovu zapojte.
- Skontrolujte, či je napájací kábel bezpečne zapojený.

#### Dialľkový ovládač nefunguje správne:

- Skontrolujte, či sú batérie v dialľkovom ovládači správne vložené (musí byť dodržaná polarita +/-).
- Ak sú batérie v dialľkovom ovládači slabé alebo vybité, vymeňte ich.
- Vyčistite šošovku snímača dialľkového ovládača a televízora.

#### Svetelný indikátor pohotovostného režimu na televízore bliká načerveno:

- Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky. Počkajte, kým televízor nevychladne, a znovu zapojte napájací kábel. Ak sa blikanie objaví znovu, obráťte sa na službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips.

#### Zabudli ste kód na odomknutie funkcie

##### Zámok TV:

- Zadáajte kód 8888.

#### Ponuka televízora sa zobrazuje v nesprávnom jazyku.

- V ponuke televízora nastavte uprednostňovaný jazyk.

#### Po zapnutí a vypnutí televízora alebo prepnutí do pohotovostného režimu počuť z jeho vnútra praskanie:

- Nevyžaduje sa žiadna činnosť. Praskanie je vyvolané bežným rozpínaním a sťahovaním televízora, keď sa ochladzuje a zohrieva. Nemá to vplyv na výkon televízora.

### Problémy s televíznymi kanálmi

#### Predtým nainštalované kanály sa nezobrazujú v zozname kanálov:

- Skontrolujte, či je vybratý správny zoznam kanálov.

### Problémy s obrazom

#### Televízor je zapnutý, ale nezobrazuje sa obraz

- Overte, či je anténa správne pripojená k televízoru.
- Skontrolujte, či je ako zdroj televízora vybraté správne zariadenie.

#### Počuť zvuk, no nezobrazuje sa obraz:

- Skontrolujte, či sú vybraté správne nastavenia obrazu.

#### Anténa prijíma zlý signál televíznych kanálov:

- Overte, či je anténa správne pripojená k televízoru.
- Kvalitu príjmu môžu ovplyvniť reproduktory, neuzemnené zvukové zariadenia, neónové svetlá, vysoké budovy a iné veľké predmety. Ak je to možné, pokúste sa zlepšiť kvalitu príjmu zmenou smerovania antény alebo presunutím zariadení ďalej od televízora.
- Ak je príjem zlý len na jednom kanáli, jemne ho doladte.

#### Nízka kvalita obrazu z pripojených zariadení:

- Overte správnosť pripojenia zariadení.
- Skontrolujte, či sú vybraté správne nastavenia obrazu.

#### Televízor neuložil nastavenia obrazu:

- Skontrolujte, či je nastavené umiestnenie televízora Doma. Tento režim ponúka možnosť zmeny a uloženia nastavení.

**Obraz sa nezmesť na obrazovku, pretože je príliš veľký alebo malý:**

- Skúste použiť iný formát obrazu.

**Umiestnenie obrazu nie je správne:**

- Obrazové signály z niektorých zariadení sa nemusia správne zmestiť na obrazovku. Skontrolujte výstup signálu zo zariadenia.

## Problémy so zvukom

**Televízor zobrazuje obraz, no neprehráva zvuk:**

### Poznámka

- Ak sa nezistí žiadny zvukový signál, televízor automaticky vypne zvukový výstup – nejde o poruchu.

- Overte správnosť pripojenia všetkých káblov.
- Skontrolujte, či hlasitosť nie je nastavená na 0.
- Overte, či nie je vypnutý zvuk.

**Zobrazuje sa obraz, no kvalita zvuku je nedostatočná:**

- Skontrolujte, či sú vybraté správne nastavenia zvuku.

**Zobrazuje sa obraz, no zvuk vychádza len z jedného reproduktora:**

- Skontrolujte, či je vyváženie zvuku nastavené na stred.

## Problémy s pripojením HDMI

**Vyskytli sa problémy so zariadeniami HDMI:**

- Podpora ochrany HDCP môže predĺžiť čas potrebný na zobrazenie obsahu zo zariadenia HDMI na obrazovke televízora.
- Ak televízor nerozpozna zariadenie HDMI a nezobrazí sa žiadny obraz, skúste prepínať medzi zdrojmi – z jedného zariadenia na druhé a naopak.
- Ak dochádza k občasným výpadkom zvuku, overte správnosť nastavení výstupu zo zariadenia HDMI.

- Ak používate adaptér HDMI – DVI alebo kábel HDMI – DVI, overte, či je do konektora **AUDIO L/R** alebo **AUDIO IN** (iba minikonektor) zapojený ďalší zvukový kábel.

## Problémy s pripojením počítača

**Zobrazenie obsahu počítača na televíznej obrazovke nie je stabilné:**

- Overte, či ste v počítači vybrali podporované rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu.
- Nastavte formát obrazu televízora Bez zmeny mierky.

## Kontakty

Ak nemôžete problém odstrániť, pozrite si časté otázky k tomuto produktu na stránke [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine. Zoznam nájdete v časti Ďalšie informácie.

### Varovanie

- Produkt sa nepokúšajte opravovať vlastnými silami. Výsledkom môže byť vážne poranenie osôb, neodstrániteľné poškodenie produktu alebo zánik záruky.

### Poznámka

- Skôr ako sa obrátite na spoločnosť Philips, poznačte si model a sériové číslo televízora. Tieto čísla sú vytlačené na zadnej strane televízora a na balení.

# 10 Register

---

## Č

### časovač

časovač vypnutia	15
časovač zapnutia	15
pohotovostný režim	15
časovač vypnutia	15

---

## B

batérie	27
---------	----

---

## D

### dial'kový ovládač

prehľad	6
technické parametre	27

### digitálne služby

teletext	13
----------	----

### displej

rozlíšenie	27
------------	----

---

## E

### EasyLink

prehrávanie jedným dotykom	25
prepnutie do pohotovostného režimu jedným dotykom	26
vypnutie	25
zapnutie	25

---

## F

### formát obrazu

riešenie problémov	28
zmena formátu obrazu	11

### Formát videa

technické parametre formátov videa	27
------------------------------------	----

---

## H

### hlasitosť

úprava	9
--------	---

---

## I

### inštalácia kanálov

automaticky	19
ručne	20

Inteligentné nastavenia	10, 12
-------------------------	--------

---

## K

### Kábel HDMI

riešenie problémov	29
--------------------	----

### kanály

inštalácia	
automaticky	19
ručne	20
premenovanie	21
preskupenie	21
zoznam obľúbených kanálov	14
konzola	27

---

## N

### Nastavenia obrazu

	10
--	----

nastavenia zvuku	12
------------------	----

---

## P

### počítačový formát

technické parametre	27
---------------------	----

### ponuka

hlavná ponuka	10
teletext	13

### Prehrávanie jedným dotykom

	25
--	----

### Prepnutie do pohotovostného režimu jedným dotykom

	26
--	----

prijem	28
--------	----

### pripojenie

HDMI	
riešenie problémov	29
napájací kábel	23
riešenie problémov	29
technické parametre	27

---

## R

riešenie problémov	28
--------------------	----

---

## S



starostlivosť o životné prostredie	5
------------------------------------	---

---

**T**

<b>Tabuľka stránok</b>	13
<b>technické parametre</b>	27
<b>Teletext</b>	
funkcie	13
podstránky	13
tabuľka stránok	13
<b>Televízor</b>	
nastavenie hlasitosti	9
pohotovostný režim	8
ponuka	10
prepnutie na iný kanál	8
riešenie problémov	28
starostlivosť o obrazovku	5
technické parametre tunera	27
upevnenie na stenu	27
vypnutie	8
zapnutie	8

---

**U**

<b>ukážka</b>	18
<b>umiestnenie</b>	17

---

**V**

<b>výrobné nastavenia</b>	18
---------------------------	----

---

**Z**

<b>zámka</b>	
Kensington	26
<b>Zámka Kensington</b>	26
<b>Zámok TV</b>	
zamknutie kanálov	16
zamknutie pripojených zariadení	16
<b>zariadenia</b>	
sledovanie	9
<b>Zoznam kanálov</b>	
aktualizácia	14
oblúbené	14
riešenie problémov	28
<b>zoznam oblúbených kanálov</b>	
nastavenie	14
výber	14

