

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



19PFL3404/12  
22PFL3404/12  
26PFL3404/12  
32PFL3404/12  
32PFL3614/12  
42PFL3604/12  
42PFL3704/12

---

TR Kullanım kılavuzu

**PHILIPS**



Österreich	0810 000205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.06 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	local
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0821 611655	€0.09 Par minute
Deutschland	01803 386 852	€0.09 pro Minute
Ελλάδα	0 8000 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	840320086	€0.08 Al minuto
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	67228896	local
Lithuania	52737691	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0900 8407	€0.10 Per minuut
Norge	2270 8111	Lokalsamtale
Polska	(022) 3491504	połączenie lokalne
Portugal	800 780 903	Chamada local
România	031-810 71 25 0800-89 49 10	Apel local
Россия	Moscow (495) 961-1111 Outside Moscow 8-800-200-0880	Местный звонок
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	902 888 784	€0.10 Por minuto
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0870 900 9070 General National Rate No: 0870 911 0036	local
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

This information is correct at the time of press. For updated information, see [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

# İçindekiler

<b>1 Bildirim</b>	2
<b>2 Önemli</b>	4
<b>3 TV'ye genel bakış</b>	6
Yan kontroller ve göstergeler	6
Uzaktan kumanda	6
<b>4 Ürününüzün kullanılması</b>	8
TV'nizin açılıp kapanması veya bekleme moduna geçirilmesi	8
Kanal değiştirme	8
Bağlı cihazların izlenmesi	9
TV ses seviyesini ayarlama	9
Teletext kullanımı	9
<b>5 Ürününüzün daha etkin kullanılması</b>	10
TV menülerine erişme	10
Görüntü ve ses ayarlarının değiştirilmesi	10
Gelişmiş teletext özelliklerinin kullanımı	13
Favori kanal listesi oluşturma ve kullanma	13
Zamanlayıcıların kullanımı	14
TV kilidinin kullanılması	15
TV saatinin kullanılması	16
TV tercihlerinin değiştirilmesi	16
Dekoder kanalına erişim	17
Bir TV demosu başlatılması	17
TV'yi fabrika ayarlarına sıfırlama	17
<b>6 Kanalları kurma</b>	18
Kanalların otomatik olarak ayarlanması	18
Kanalların manuel olarak ayarlanması	19
Kanalların yeniden adlandırılması	20
Kanalların yeniden düzenlenmesi	20
<b>7 Cihazların bağlanması</b>	22
19-22 inç TV için arka konektör	22
26 inç veya daha büyük TV için arka konektör	22

Yan konektör	23
Bilgisayar bağlanması	23
Philips Easylink kullanımı	24
Kensington kilidinin kullanımı	24

<b>8 Ürün bilgileri</b>	25
Desteklenen ekran çözünürlükleri	25
Radyo / Alım / İletim	25
Uzaktan kumanda	25
Güç	25
Desteklenen TV montaj üniteleri	25
<b>9 Sorun Giderme</b>	26
Genel TV sorunları	26
TV kanalı sorunları	26
Görüntü sorunları	26
Ses sorunları	27
HDMI bağlantı sorunları	27
Bilgisayar bağlantı sorunları	27
Bize ulaşın	27

<b>10 Dizin</b>	28
-----------------	----

# 1 Bildirim

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar Koninklijke Philips Electronics N.V şirketinin veya sahiplerinin malıdır. Philips, daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu kılavuzda bulunan içeriğin, sistemin kullanım amacına uygun olduğu düşünülmektedir. Ürünün veya ürüne ait ayrı modüllerin ya da prosedürlerin burada belirtilen amaçların dışında kullanılması halinde, söz konusu kullanıma yönelik geçerlilik ve uygunluk onayının alınması gerekir. Philips, içeriğin ABD patent yasalarnı ihlal etmediğini garanti etmektedir. Başka herhangi bir açık ya da zımnı garanti verilmemektedir.

## Garanti

- Yaralanma, TV'nin zarar görmesi veya garantinin geçersiz hale gelmesi riski! TV'yi kendi kendinize onarmaya çalışmayın.
- TV'yi ve aksesuarlarını yalnızca üretim amacına uygun olarak kullanın.
- TV'nin arkasındaki dikkat uyarısı, elektrik şoku tehlikesini belirtir. TV kapağını asla açmayın. Servis veya onarım gerektiğinde her zaman için Philips Müşteri Desteğine başvurun.



Bu kılavuzda açıkça yasaklanmış her türlü işlem, tavsiye edilmeyen ve izin verilmeyen tüm ayar veya montaj prosedürleri garantinin geçersiz olmasına neden olacaktır.

## Piksel özellikleri

Bu LCD üründe çok sayıda renkli piksel vardır. Etkin piksel oranı %99,999 olsa da ekranda sabit olarak siyah veya parlak ışık (kırmızı, mavi, yeşil) noktaları görünebilir. Bu, ekranın yapısal özelliğidir (yaygın sektör standartlarına uygundur) ve bir arıza değildir.

## EMF uyumluluğu

Koninklijke Philips Electronics N.V. herhangi bir elektronik alet gibi, genel anlamda elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma yeteneğine sahip tüketicileri hedefleyen birçok ürün üretir ve satar. Philips'in en önemli Çalışma Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan EMF standartlarına uymaktır. Philips, sağlık açısından zararlı etkileri bulunmayan ürünler geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır. Philips, tüm ürünlerinin kullanım amaçları doğrultusunda kullanılmalrı durumunda, günümüzdeki bilimsel verilere göre güvenli olarak kullanılabileceklerini onaylar. Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynadığından, standartlaşma konusundaki gelişmeleri ürünlerine hızlı bir şekilde yansıtabilmektedir.

## Şebeke sigortası (yalnızca BK)

Bu TV onaylı döküm fişle donatılmıştır. Şebeke sigortasının değiştirilmesi gerektiğinde, prizde belirtilen eş değerde bir sigortayla değiştirilmelidir (örnek 10A).

- 1 Sigorta kapağını ve sigortayı çıkarın.
- 2 Yedek sigortanın BS 1362 ile uyumlu ve ASTA onay markasının olması gerekir. Sigorta yoksa, doğru tipi öğrenmek için satıcınızla görüşün.
- 3 Sigorta kapağını yeniden takın.

EMC direktifine uyumu korumak için  
bu üründeki şebeke sigortasının şebeke  
kablosundan çıkarılmaması gerekir.

#### Telif Hakkı



VESA, FDMI ve VESA Montaj Uyumluluk logosu  
Video Elektronik Standartları Birliğinin ticari  
markalarıdır.

® Kensington ve Micro Saver, ACCO World  
Corporation'ın ABD'de kayıtlı ticari markaları  
ve diğer ülkelerde kayıt başvurusu yapılmış ve  
beklemede olan ticari markalarıdır.

Diğer tüm tescilli veya tescilsiz ticari markalar  
ilgili sahiplerinin mülküdür.

## 2 Önemli

TV'nizi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

### Güvenlik

- Elektrik çarpması veya yangın riski!
  - TV'yi asla yağmur veya suya maruz bırakmayın. TV'nin yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesnelere yerleştirmeyin. TV üzerine veya içine sıvı dökülürse, hemen TV ile elektrik prizi arasındaki bağlantıyı kesin. Yeniden kullanmadan önce TV'nin Philips Müşteri destek birimi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
  - TV, uzaktan kumanda veya pilleri asla çıplak alevlerin veya doğrudan güneş ışını dahil diğer ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin. Kıvılcım sıçramasını önlemek için mum ve diğer alev türlerini TV'den, uzaktan kumandadan ve pillerden daima uzak tutun.



- TV'nin havalandırma açıklıklarından veya diğer açıklıklarından içeri asla nesne sokmayın.
- TV döndürüldüğünde, güç kablosunun gerilmemesine dikkat edin. Güç kablosu gerildiğinde bağlantılar gevşeyebilir ve bu da kıvılcıma neden olabilir.
- Kısa devre veya yangın riski!
  - Uzaktan kumanda veya pilleri yağmura, suya veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
  - Fiş pimlerine yük binmesini önleyin. Gevşek fiş pimleri kıvılcım atlamasına veya yangına neden olabilir.

- Yaralanma veya TV'de hasar meydana gelme riski vardır!
  - 25 kilodan (55 lb) fazla bir ağırlığa sahip bu TV'yi kaldırmak ve taşımak için iki kişi gerekmektedir.
  - TV'yi standı monte ederken yalnızca ürünle birlikte verilen standı kullanın. Standı TV'ye sıkıca sabitleyin. TV'yi, TV ile standın toplam ağırlığını taşıyabilecek düz ve yatay bir yüzeye üzerine yerleştirin.
  - TV'yi duvara monte ederken, yalnızca TV'nin ağırlığını taşıyabilecek nitelikte bir duvar montaj sistemi kullanın. Duvar montajını, TV ve duvar montaj grubunun toplam ağırlığını taşıyabilecek nitelikteki bir duvara yapın. Koninklijke Philips Electronics N.V. hatalı yapılan duvar montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlardan sorumlu değildir.
- Çocuklar için yaralanma riski bulunur! TV'nin devrilerek çocukları yaralamasını önlemek için bu önlemleri uygulayın:
  - TV'yi asla örtü veya çekilebilecek başka bir malzemeyle kaplı bir yüzeye yerleştirmeyin.
  - TV'nin herhangi bir parçasının, yerleştirildiği yüzeyin kenarlarından sarkmadığından emin olun.
  - Mobilyayı ve TV'yi duvara sabitlemeden veya uygun bir destek düzeni oluşturmadan, TV'yi kitaplık gibi büyük mobilyaların üzerine asla yerleştirmeyin.
  - Çocuklara mobilyaların üzerine çıkarak TV'ye ulaşmaya çalışmanın tehlikelerini anlatın.
- Aşırı ısınma riski! TV'yi asla her tarafı kapalı bir yere yerleştirmeyin. Havalandırma için TV'nin çevresinde her zaman en az 4 inç veya 10 cm boş alan bırakın. TV'nin havalandırma açıklıklarının asla perde veya başka nesnelere kapatılmadığından emin olun.
- TV'nin zarar görme riski vardır! TV'nizi güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke voltajının TV'nin arkasında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun.

- Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, TV'nizi asla şebekeye bağlamayın.
- Yaralanma, yangın veya güç kablosunda hasar riski! TV'yi veya başka nesnelere hiçbir zaman güç kablosunun üzerine yerleştirmeyin.
  - TV güç kablosunu prizden kolayca çıkartabilmek için güç kablosunun daima erişilebilir bir yerde bulunduğundan emin olun.
  - Güç kablosunu çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.
  - Şimşekli fırtınalarda TV'nin elektrik prizi ve anten bağlantılarını çıkarın. Şimşekli fırtınalarda TV'nin hiçbir kısmına, elektrik kablosuna veya anten kablosuna dokunmayın.
  - İşitmede duyusunda hasar meydana gelme riski! Yüksek sesle kulaklık dinlemekten veya kulaklıkları uzun süre takmaktan kaçının.
  - TV 5°C'den daha soğuk hava koşullarında nakliyesi yapıldıktan sonra, TV ambalajını açın ve TV'yi şebekeye bağlamadan önce TV'nin ortam sıcaklığına ulaşmasını bekleyin.

### Ekran bakımı

- Mümkün olduğunca hareketsiz görüntülerden kaçının. Hareketsiz görüntüler, ekranda uzun süre kalan görüntülerdir. Örnekler olarak şunlar sayılabilir: ekran üstü menüler, siyah çubuklar ve zaman gösterimleri. Hareketsiz görüntüleri kullanmanız gerekiyorsa, ekranın zarar görmesini engellemek için ekran kontrastını ve parlaklığını azaltın.
- Temizlik öncesinde TV'nin fişini çıkarın.
- TV'yi ve çerçevesini yumuşak ve nemli bir bezle silin. TV için asla alkol, kimyasal maddeler veya ev temizlik ürünleri kullanmayın.
- TV ekranının zarar görme riski vardır! Ekranın hiçbir zaman herhangi bir nesne ile dokunulmaması, itilmemesi, sürtülmemesi veya çizilmemesini sağlayın.
- Şekil bozukluğu oluşmasını ve renk solmasını engellemek için su damlacıklarını olabildiğince çabuk silin.

### Eski ürününüzün ve pillerin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.




Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

### 3 TV'ye genel bakış


Bu bölümde sık kullanılan TV kumandaları ve fonksiyonları hakkında genel bilgiler sağlanmaktadır.

#### Yan kontroller ve göstergeler

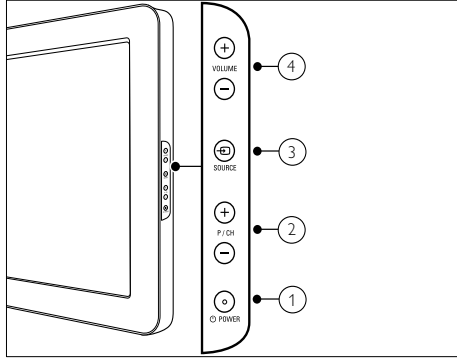

- ① **POWER**: TV'yi açar veya kapatır. Ürün, fiziksel olarak fiş bağlantısı kesilmediği sürece tamamen kapatılmış sayılmaz.
- ② **P/CH +/-**: Önceki veya sonraki kanala geçer.
- ③ **SOURCE**: Bağlı aygıtları seçer.
- ④ **VOLUME +/-**: Ses düzeyini artırır veya azaltır.

#### Uzaktan kumanda

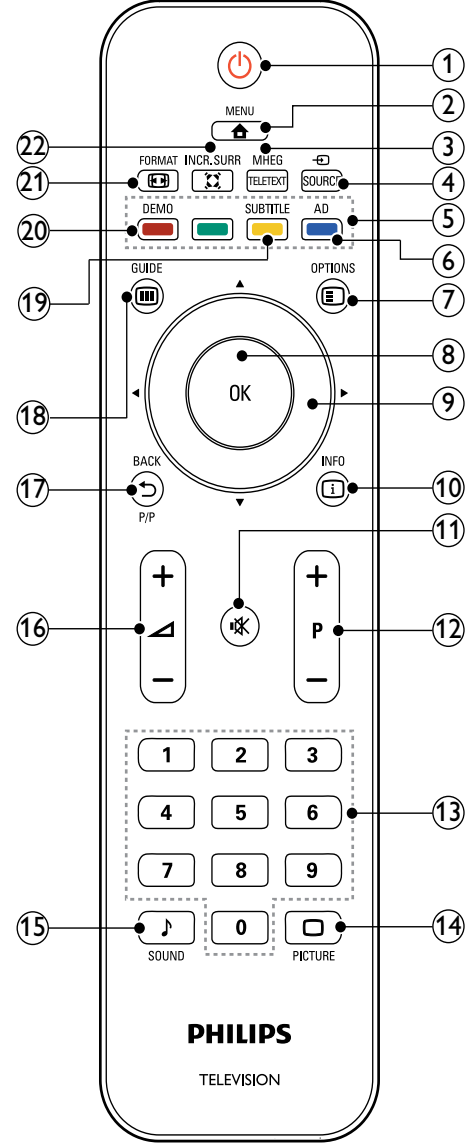



- ① **⏻ (Bekleme-Açık)**
  - Açık durumdaysa TV'yi bekleme konumuna getirir.
  - Bekleme durumundaysa TV'yi açar.
- ② **☰ MENU**

Ana menüyü açar veya kapatır.
- ③ **MHEG/TELETEXT**

Teletext özelliğini açar veya kapatır.
- ④ **📺 SOURCE**

Bağlı aygıtları seçer.
- ⑤ **Renkli düğmeler**

Görevleri veya seçenekleri belirler.
- ⑥ **AD (Ses Tanımlayıcısı) (Yalnızca RF Dijital TV için)**

Yalnızca Birleşik Krallık için: Görsel engelliler için sesli yorum özelliğini etkinleştirir.
- ⑦ **☰ OPTIONS**

Geçerli etkinlik veya seçimle ilgili seçeneklere erişim sağlar.
- ⑧ **OK**

Bir girişi veya seçimi onaylar ve TV izlenirken kanal kılavuzunu görüntüler.
- ⑨ **▲▼▶ (Gezinme düğmeleri)**

Menülerde gezinir.
- ⑩ **ℹ INFO**

Varsa program bilgilerini görüntüler. Bilgiler; birden çok sayfadaysa, bir sonraki sayfaya gitmek için **OPTIONS** tuşuna basın.
- ⑪ **🔇 (Sessiz)**

Ses çıkışı kapatır veya tekrar açar.
- ⑫ **P +/- (Program +/-)**

Önceki veya sonraki kanala geçer. TV menüsü açık durumdayken, bu işlev Sayfa Yukarı/Aşağı tuşu gibi çalışır.
- ⑬ **0-9 (Sayısal düğmeler)**

Kanal veya ayar seçer.
- ⑭ **🖼 PICTURE (Resim önayarı)**

Resim menüsünü görüntüler.
- ⑮ **🔊 SOUND(Ses Önayarı)**

Ses menüsünü görüntüler.
- ⑯ **↔ +/- (Ses düzeyi +/-)**

Ses düzeyini artırır veya azaltır.
- ⑰ **↩ BACK P/P (Önceki kanal)**
  - Önceki bir ekrana döner.
  - İzlenen önceki kanala döner.
- ⑱ **📖 GUIDE**

Kanal kılavuzu ve program listesi arasında geçiş yapar.
- ⑲ **SUBTITLE (Yalnızca RF Dijital TV için)**

Altyazı işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- ⑳ **DEMO**

Demo menüsünü açar veya kapatır.
- ㉑ **🖼 FORMAT**


Bir resim formatı seçer.
- ㉒ **🔊 INCR. SURR**

Stereo kaynaklar için Incredible Surround özelliğini açar. Mono kaynaklar için derin ses modunu açar.

## 4 Ürününüzün kullanılması

Bu bölümde, temel işlemleri (bkz. 'Ürününüzün daha etkin kullanılması' sayfa 10) gerçekleştirme konusunda size yardım sağlamaktadır.

### TV'nizin açılıp kapanması veya bekleme moduna geçirilmesi

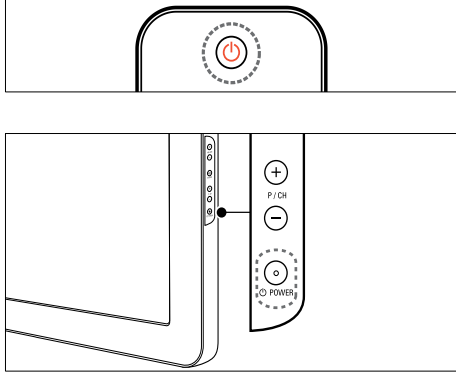

#### Açmak için

- Bekleme göstergesi kapalıysa, TV'nin yan tarafındaki **POWER** düğmesine basın.
- Bekleme göstergesi kırmızıysa, uzaktan kumandada **POWER** (Bekleme-Açık) tuşuna basın.

#### Bekleme moduna getirmek için

- Uzaktan kumandada **POWER** (Bekleme-Açık) tuşuna basın.  
↳ Gösterge kırmızı olarak yanar.

#### Kapatmak için

- TV'nin yanındaki **POWER** düğmesine basın.  
↳ Bekleme göstergesi söner.



#### İpucu

- TV'niz beklemede çok düşük güç tüketmesine karşın, yine de bir enerji tüketimi söz konusudur. Uzun bir süre için çalıştırmayacağınız zaman, TV güç kablonuzun fişini prizden çekin.

#### Not

- Uzaktan kumandanızı bulamıyor ve TV'yi bekleme modundan çıkarmak istiyorsanız, TV'nin yanındaki **P/CH +/-** veya **SOURCE** düğmesine basın.

### Kanal değiştirme

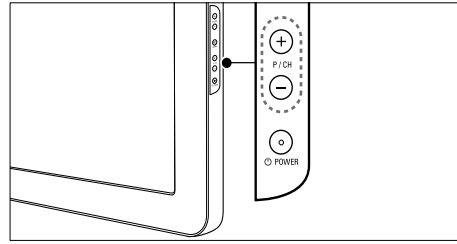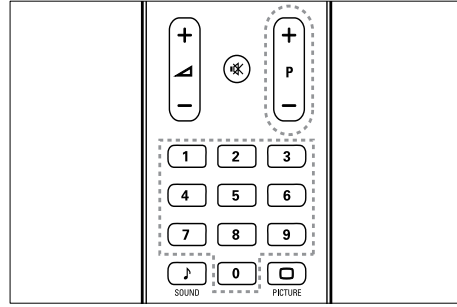

- Uzaktan kumandadaki **P +/-** tuşuna veya TV'nizin yan tarafındaki **P/CH +/-** düğmesine basın.
- **Sayısal düğmeler** ile bir kanal numarası girin.
- Kanal kılavuzunu kullanın.

#### Not


- Bir favori listesi kullandığınızda, yalnızca listedeki kanalları seçebilirsiniz.

## Bağlı cihazların izlenmesi

### Not



- TV'de bir kaynak olarak seçebilmek için cihazı açmanız gerekir.

## Source (Kaynak) düğmesinin kullanılması

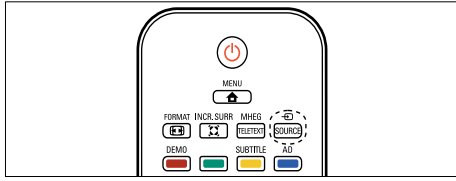

- 1 **SOURCE** düğmesine basın.  
↳ Kaynak listesi görüntülenir.
- 2 **Gezinme düğmeleri** ile bir cihaz seçin.
- 3 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.  
↳ TV, seçilen cihaza geçiş yapar.

## TV ses seviyesini ayarlama

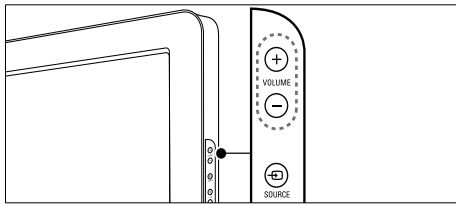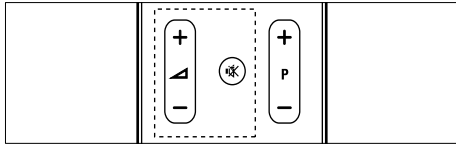


### Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için

- **+/-** tuşuna basın.
- TV'nin yanındaki **VOLUME +/-** düğmesine basın.

### Sesi kapatmak veya açmak için

- Sesi kapatmak için **MUTE** tuşuna basın.
- Sesi açmak için tekrar **MUTE** tuşuna basın.

## Teletext kullanımı

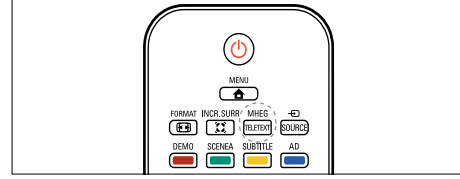

- 1 **MHEG/TELETEXT** tuşuna basın.  
↳ Ana dizin sayfası görüntülenir.
- 2 Aşağıdaki biçimde bir sayfa seçin:
  - **Sayısal düğmeler** ile bir sayfa numarası girin
  - **P +/-** veya **▲▼** tuşuna basarak sonraki veya önceki sayfayı görüntüleyin
  - **Renkli düğmeler** ile renkle kodlanmış bir öge seçin
  - **BACK** tuşuna basarak daha önce görüntülenen bir sayfaya gidin
- 3 Teletextten çıkmak için **MHEG/TELETEXT** tuşuna basın.

## 5 Ürününüzün daha etkin kullanılması

### TV menülerine erişme

Menüler kanalları ayarlamanıza, görüntüyü ve ses ayarlarını değiştirmenize ve diğer özelliklere erişmenize olanak tanır.

- 1 **MENU** tuşuna basın.  
↳ Menü ekranı görüntülenir.

Resim	Akıllı resim .
	Kontrast .
Ses	Parlaklık .
	Renk .
	Renk tonu .
Özellikler	Keskinlik .
	Gritti azıtm .
Kurulum	Ton .

- 2 Aşağıdaki menülerden birini seçmek ve içinde dolaşmak için **▲▼◀▶** tuşuna basın.
  - **[Resim]** Resim ayarını en uygun görüntüleme değerine getirir.
  - **[Ses]** Ses ayarını yapar.
  - **[Özellikler]** Zamanlayıcı, TV kilidi ve demo gibi farklı özelliklere erişim sağlar.
  - **[Kurulum]** Kanal ayarlama menüsünü seçer, tercihleri ayarlar ve TV'yi fabrika ayarlarına sıfırlar.

- 3 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

#### İpucu

- Menüden istediğiniz zaman çıkmak için **MENU** tuşuna basın.
- Bir ekran geri gitmek için **BACK** tuşuna basın.

### Görüntü ve ses ayarlarının değiştirilmesi

Görüntü ve ses ayarlarını tercihlerinize uygun biçimde değiştirin. Önceden tanımlanmış ayarları uygulayabilir veya ayarları manuel olarak değiştirebilirsiniz.

#### Akıllı görüntü özelliğini kullanma

Önceden tanımlanan görüntü ayarlarını uygulamak için akıllı görüntü özelliğini kullanın.

- 1 **PICTURE** tuşuna basın.  
↳ **[Akıllı resim]** menüsü görüntülenir.
- 2 Aşağıdaki akıllı resim ayarlarından birini seçmek için **▲▼** tuşuna basın.
  - **[Kişisel]** Özelleştirilen kişisel görüntü ayarlarını listeler.
  - **[Canlı]** Görüntü ayarlarını en büyük değerine getirir.
  - **[Standart]** Görüntü ayarlarını, video ortamlarının ve tiplerinin pek çoğuna uygun hale getirir.
  - **[Film]** Görüntü ayarlarını, film izlemek için en uygun değere getirir.
  - **[Oyun]** Görüntü ayarlarını, hareketli oyunlar için en uygun hale getirir.
  - **[Enerji tasarrufu]** Enerji tasarrufu sağlayan görüntü ayarlarını uygular.
- 3 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.  
↳ Seçilen akıllı görüntü ayarı uygulanır.

#### Görüntü ayarlarının manuel ayarlanması

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[Resim]** seçeneğini belirlemek için **OK** tuşuna basın.  
↳ **[Resim]** menüsü görüntülenir.
- 3 Aşağıdaki görüntü ayarlarından birini seçmek için **▲▼◀▶** tuşuna basın.
  - **[Akıllı resim]** Önceden tanımlanmış akıllı görüntü ayarlarına erişim sağlar.

- **[Kontrast]**Koyu alanları deęiřtirmeden, parlak alanların yoğunluęunu ayarlar.
- **[Parlaklık]**Koyu alanların yoğunluęunu ve ayrıntılarını ayarlar.
- **[Renk]**Renk doygunluęunu ayarlar.
- **[Renk tonu]**NTSC kodlu aktarımlardaki renk deęiřimlerini dengeler.
- **[Keskinlik]**Görüntü ayrıntılarındaki keskinlik seviyesini ayarlar.
- **[Grltü azltm]**Görüntüdeki gürültüyü filtreler ve azaltır.
- **[Ton]**Görüntüdeki renk dengesini ayarlar.
- **[Özel ton kontrolü]**Özel bir renk tonu ayarı oluşturur.
- **[Dig.CrystalClear]**Görüntü kalitesini en uygun kontrast, renk ve keskinlik ayarına getirir.
  - **[Dnmk kontr]**Görüntüdeki kontrastı otomatik olarak iyileřtirir.**[Orta]** ayarı önerilir.
  - **[Dnmk arka ışık]**TV arka aydınlatma parlaklıęını, ortam ışıklandırma kořullarına uygun hale getirir.
  - **[MPEG przt gdr]**Dijital görüntülerdeki geçiřleri yumuřatır. Bu özellięi etkinleřtirebilir veya devre dıřı bırakabilirsiniz.
  - **[Renk geliřt]**Renkleri daha canlı hale getirir ve parlak renklerde ayrıntıların çözünürlüęünü artırır. Bu özellięi etkinleřtirebilir veya devre dıřı bırakabilirsiniz.
- **[Blgsyr modu]**Bir bilgisayar TV'ye HDMI/ DVI ile baęlandığında görüntüyü ayarlar.
- **[Rsim frmtı]**Görüntü formatını deęiřtirir.
- **[Yatay kydrn]**PC-VGA veya YPbPr ( EXT2 veya EXT3) için görüntüyü yatay olarak ayarlar.
- **[Dikey kydrn]**PC-VGA veya YPbPr ( EXT2 veya EXT3) için görüntüyü dikey olarak ayarlar.

## Görüntü formatının deęiřtirilmesi

- 1 **FORMAT** tuřuna basın.  
↳ Bir görüntü format çubuęu görüntülenir.
- 2 Bir görüntü formatı seçmek için ▲▼ tuřuna basın.  
↳ Seçilen görüntü formatı etkinleřtirilir.
- 3 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuřuna basın.

## Görüntü formatları özeti

Ařaęıdaki görüntü ayarları yapılandırılabilir.

### Not

- Görüntü kaynaęının formatına baęlı olarak bazı görüntü ayarları kullanılamayabilir.

	<b>[Otom. frmt]</b> (Bilgisayar modu için değil.) Görüntüyü ekrana en iyi uyacak biçimde otomatik olarak büyütür. Alt yazılar görünür kalır.
	<b>[Süper züm]</b> (HD ve PC modu için değil). 4:3 en-boy oranına sahip yayınlarda yandaki siyah şeritleri kaldırır. Görüntüdeki bozulma en düşük düzeydedir.
	<b>[4:3]</b> Klasik 4:3 formatını görüntüler.
	<b>[Alt yazı yakın]</b> 4:3 oranındaki görüntüleri, alt yazılar görünecek şekilde, ekran alanının tamamı boyunca görüntüleri. Görüntü üst kenarının bir bölümü kırılır.
	<b>[Flm gnl 14:9]</b> (HD ve PC modu için değil). 4:3 formatını 14:9 olarak ölçekler.
	<b>[Flm gnl 16:9]</b> (HD ve PC modu için değil). 4:3 formatını 16:9 olarak ölçekler.
	<b>[Geniş ekran]</b> Klasik 4:3 formatını 16:9 ölçeğinde büyütür.
	<b>[Ölçeksiz]</b> Yalnızca HD ve PC modları için ve belirli modellerde. Maksimum keskinlik sağlar. Yayıncının sistemleri nedeniyle görüntüde düşük oranda bozulma olabilir. En iyi sonuçlar için bilgisayarınızın çözünürlüğünü geniş ekran moduna ayarlayın.

## Akıllı ses özelliğinin kullanılması

Önceden tanımlanan ses ayarlarını uygulamak için akıllı ses özelliğini kullanın.

- 1 **SOUND** tuşuna basın.  
↳ **[Akıllı ses]** menüsü görüntülenir.
- 2 Aşağıdaki akıllı ses ayarlarından birini seçmek için **▲▼** tuşuna basın.
  - **[Standart]**Ses ayarlarını, sesli ortamların ve ses tiplerinin pek çoğuna uygun hale getirir.
  - **[Haberler]**Haberler gibi sesli ortamlara en uygun ses ayarlarını uygular.
  - **[Film]**Filmler için en uygun ses ayarlarını uygular.
  - **[Kişisel]**Ses menüsünde özelleştirilmiş olan ayarları uygular.
- 3 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.  
↳ Seçilen akıllı ses ayarı uygulanır.

## Ses ayarlarının yapılması

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[Ses]** seçeneğini belirlemek için **▲▼** tuşuna basın.  
↳ **[Ses]** menüsü görüntülenir.
- 3 Aşağıdaki ses ayarlarından birini seçmek için **▲▼◀▶** tuşuna basın.
  - **[Akıllı ses]**Önceden tanımlanmış akıllı ses ayarlarına erişim sağlar.
  - **[Bas]**Bas seviyesini ayarlar.
  - **[Tiz]**Tiz seviyesini ayarlar.
  - **[Ses seviyesi]**Ses seviyesini ayarlar.
  - **[Denge]**Sağ ve sol hoparlör dengesini, dinleme konumuza en uygun biçimde ayarlar.
  - **[Ses I-II]**İkili ses yayını yapılıyorsa, ses dilleri arasından seçim yapar.
  - **[Mono/Stereo]**Stereo yayını yapılıyorsa, mono veya stereo seçimini yapar.
  - **[Surround]**Derinlikli ses özelliğini etkinleştirir.

- **[Otom ses dzy]**Kanal geçişlerindeki gibi ani ses seviyesi değişikliklerini otomatik olarak azaltır. Etkinleştirildiğinde, bu özellik daha tutarlı bir ses seviyesi sağlar.
- **[Delta ses sv]**Kanallar veya bağlı cihazlar arasındaki ses düzeyi farklılıklarını aynı seviyeye getirir. Delta ses düzeyini değiştirebilmek için bağlı cihaza geçmeniz gerekir.

## Gelişmiş teletext özelliklerinin kullanımı

### Teletext seçenekleri menüsüne erişim

Gelişmiş teletext özelliklerinin çoğuna teletext seçenekleri menüsüyle erişilebilir.

- 1 **MHEG/TELETEXT** tuşuna basın.  
↳ Teletext ekranı görüntülenir.
- 2 **OPTIONS** tuşuna basın.  
↳ Teletext seçenekleri menüsü görüntülenir.
- 3 Aşağıdaki seçeneklerden birini seçmek için **▲▼** tuşuna basın.
  - **[Göster]**Bilmece veya bulmaca çözümleri gibi bir sayfada yer alan gizli bilgileri gizler veya gösterir.
  - **[Alt syf dngs]**Alt sayfalar kullanılabilir durumdaysa, otomatik olarak alt sayfalar arasında dolaşır.
  - **[Dil]**Söz konusu dil farklı bir karakter seti kullanıyorsa, dili doğru görüntülemek için farklı bir dil grubuna geçiş yapar.
  - **[Syfı dondur]**Geçerli sayfayı dondurur.
- 4 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın ve teletext seçenekleri menüsünden çıkın.

### Teletext alt sayfalarının seçilmesi

Teletext sayfasında birçok alt sayfa olabilir. Alt sayfalar ana sayfa numarasının yanındaki bir çubukta görüntülenir.

- 1 **MHEG/TELETEXT** tuşuna basın.  
↳ Teletext ekranı görüntülenir.
- 2 Alt sayfası olan bir teletext sayfası seçin.
- 3 Bir alt sayfa girmek için **▶** tuşuna basın.  
↳ Alt sayfa görüntülenir.
- 4 Alt sayfalar arasında geçiş yapmak için **◀▶** tuşuna basın.

### T.O.P. seçimi teletext yayınlarının seçilmesi

Sayfa Tablosu (T.O.P.) teletext yayınları sayfa numaralarını kullanmadan bir konudan diğerine geçmenizi sağlar. T.O.P. teletext, tüm TV kanallarında yayınlanmamaktadır.

- 1 **MHEG/TELETEXT** tuşuna basın.  
↳ Teletext ekranı görüntülenir.
- 2 **INFO** tuşuna basın.  
↳ T.O.P.genel bilgileri görüntülenir.
- 3 Bir konu seçmek için **▲▼◀▶** tuşuna basın.
- 4 Sayfayı görüntülemek için **OK** tuşuna basın.

### Favori kanal listesi oluşturma ve kullanma

Daha kolay bulabilmek üzere, tercih ettiğiniz TV kanallarının ve radyo istasyonlarının listesini oluşturabilirsiniz.

#### İpucu

- TV'nizde en fazla dört favori listesi oluşturabilir ve saklayabilirsiniz.

### Favori listesi seçilmesi

- 1 TV izlerken kanal kılavuzunu görüntülemek için **OK** tuşuna basın.
- 2 **☰** **OPTIONS** tuşuna basın.  
↳ Kanal seçenekleri menüsü görüntülenir.
- 3 **[Fvr knlr gstr]** seçeneğini belirlemek için **OK** tuşuna basın.  
↳ Favori listesi görüntülenir.
- 4 Bir favori listesi seçmek için **▲▼** tuşuna basın.
- 5 **OK** tuşuna basın.  
↳ Kanal kılavuzunda yalnızca favori listesindeki kanallar görüntülenir.

### Tüm kanalların görüntülenmesi

Bir favori listesinden çıkabilir ve ayarlı tüm kanalları görüntüleyebilirsiniz.

- 1 TV izlerken kanal kılavuzunu görüntülemek için **OK** tuşuna basın.
- 2 **☰** **OPTIONS** tuşuna basın.  
↳ Kanal seçenekleri menüsü görüntülenir.
- 3 **[Fvr knlr gstr] > [Tümü]** öğesini seçin.
- 4 **OK** tuşuna basın.  
↳ Kanal kılavuzunda tüm kanallar görüntülenir.

#### ☰ Not

- Favori kanalların tümü, kanal kılavuzunda yıldız işaretiyle belirtilir.

### Favori listesine kanal eklenmesi

#### ✱ İpucu

- Favori listesine bir kanal eklemeyen önce tüm kanalları görüntüleyin.

- 1 TV izlerken favori listesine (bkz. 'Kanal değiştirme' sayfa 8) eklemek istediğiniz kanala geçin.

- 2 **☰** **OPTIONS** tuşuna basın.  
↳ Kanal seçenekleri menüsü görüntülenir.
- 3 **[Fvri olk işrt]** seçeneğini belirlemek için **▲▼** tuşuna basın.
- 4 **OK** tuşuna basın.  
↳ Favori listesi görüntülenir.
- 5 **▲▼** tuşuna basarak kanalın ekleneceği favori listesini belirleyin.
- 6 **OK** tuşuna basın.  
↳ Kanal favori listesine eklenir.

### Kanalın favori listesinden çıkarılması

#### ☰ Not

- Kanalı çıkarmadan önce düzenlenecek favori listesini seçin.

- 1 TV izlerken kanal kılavuzunu görüntülemek için **OK** tuşuna basın.
- 2 **☰** **OPTIONS** tuşuna basın.  
↳ Kanal seçenekleri menüsü görüntülenir.
- 3 **OK** tuşuna basarak **[Fvr knlr gstr]** öğesine girin.
- 4 Favori listesi seçmek için **▲▼** tuşuna basın ve tercihinizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 5 Listedeki kaldırmak istediğiniz kanalı seçmek için **▲▼◀▶** tuşuna basın.
- 6 **☰** **OPTIONS** tuşuna basın.
- 7 **[Fav işrtn kldr]** seçeneğini belirlemek için **▲▼** tuşuna basın.
- 8 **OK** tuşuna basın.  
↳ Kanal favori listesinden kaldırılır.

### Zamanlayıcıların kullanımı

TV'yi belirtilen saatte açmak veya bekleme moduna getirmek için zamanlayıcıları ayarlayabilirsiniz.



## TV'nin otomatik olarak bekleme moduna geçmesi (uyku zamanlayıcısı)

Uyku zamanlayıcısı, TV'nin önceden belirlenen bir saatte bekleme moduna geçmesini sağlar.

### İpucu

- Geri sayım sırasında TV'nizi daha erken kapatabilir veya uyku zamanlayıcısını sıfırlayabilirsiniz.

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[Özellikler]** > **[Uyku zmnlycs]** öğesini seçin.  
↳ **[Uyku zmnlycs]** menüsü görüntülenir.
- 3 Uyku saatini ayarlamak için **◀▶** tuşuna basın.  
↳ Uyku zamanlayıcısı, beş dakikalık adımlarla 180 dakikaya kadar ayarlanabilir. Sıfır dakika olarak ayarlanırsa uyku zamanlayıcısı kapatılır.
- 4 Uyku zamanlayıcısını etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın.  
↳ TV, önceden tanımlanan süre sonunda bekleme moduna geçer.

## TV'nin otomatik olarak açılması (açma zamanlayıcısı)

TV'nin belirli bir saatte bekleme modundan belirli bir kanala geçmesini ayarlayabilirsiniz.

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[Özellikler]** > **[Açma zmnlycs]** öğesini seçin.
- 3 **[Açma zmnlycs]** menüsüne girmek için **▶** tuşuna basın.
- 4 **[Etkinleştir]** seçmek için **▲▼◀▶** tuşuna basın ve bir frekans ayarlayın: - **[Günlük]**, **[Bir kez]** veya **[Kapalı]**.
- 5 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 6 Başlangıç saatini ayarlamak için **▲▼** **◀▶** tuşuna basın ve **[Saat]** seçeneğini belirleyin.
- 7 Onaylamak için **[Bitti]** tuşuna basın.

- 8 Kanalı ayarlamak için **▲▼◀▶** tuşuna basarak **[Program no.]** seçeneğini belirleyin.
- 9 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 10 Çıkmak için **▲ MENU** tuşuna basın.

### İpucu

- **[Açma zmnlycs]** > **[Etkinleştir]** > **[Kapalı]** seçeneklerini belirleyerek **[Açma zmnlycs]** özelliğini devre dışı bırakın.
- **[Açma zmnlycs]** özelliği **[Kapalı]** iken, yalnızca **[Etkinleştir]** seçilebilir.
- TV saatini **[Açma zmnlycs]** özelliğini (bkz. 'TV saatinin ayarlanması' sayfa 16) etkinleştirmeden önce ayarlayın.

## TV kilidinin kullanılması

TV denetimlerini kilitleyerek çocuklarınızın belirli programları veya kanalları izlemesini önleyebilirsiniz.

### TV kilidi kodunu ayarlamak veya değiştirmek için

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **▲▼◀▶** tuşuna basarak **[Özellikler]** > **[Kodu ayarla]** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kod ayarlarına girmek için **▶** tuşuna basın.
- 4 **Sayısal düğmeler** tuşunu kullanarak kodunuzu girin.
- 5 Aynı kodu yeni iletişim kutusuna onaylama amacıyla yeniden girin.  
↳ Kod doğru ayarlanmışsa, iletişim kutusu görüntülenir. Ancak kod ayarlanmamışsa, kodu yeniden girmenizi isteyen yeni bir iletişim kutusu görüntülenir.
- 6 Kodu değiştirmek isterseniz, **[Özellikler]** > **[Kodu değiştir]** seçeneğini belirleyin.
- 7 **Sayısal düğmeler** öğesini kullanarak yeni kodunuzu girin.  
↳ Kod onaylanırsa, yeni bir iletişim kutusunda yeni kodunuzu girmeniz istenir.

- 8 **Sayısal düğmeler** öğesini kullanarak yeni kodu girin.  
↳ Onaylama amacıyla yeni kodunuzu yeniden girmenizi isteyen bir mesaj görüntülenir:



İpucu

- Kodu unutursanız geçerli kodları iptal etmek için '8888' kodunu kullanın.

## TV'nin kilitlemesi veya kilidinin açılması

TV'nin kilitlemesi, çocuğunuzun tüm kanallara ve bağlı cihazlara erişimini engeller.

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **▲▼◀▶** tuşuna basarak **[Özellikler]** > **[TV kilidi]** seçeneğini belirleyin.
- 3 **[TV kilidi]** bölümüne girmek için **▶** tuşuna basın.  
↳ Kod girmenizi isteyen bir ekran görüntülenir.
- 4 **Sayısal düğmeler** öğesini kullanarak kodunuzu girin.
- 5 **▲▼** tuşuna basarak **[Kilit]** veya **[Kilidi aç]** seçeneğini belirleyin.
- 6 **OK** tuşuna basın.  
↳ Kanalların ve bağlı cihazların tümü kilitletler veya açılır.
- 7 Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.



Not

- **[Kilit]** seçeneğini belirlerseniz, TV'nizi her açtiğinizde kodunuzu girmeniz gerekir.

## Bir veya birkaç kanalın kilitlemesi veya açılması

- 1 TV izlerken kanal kılavuzunu görüntülemek için **OK** tuşuna basın.
- 2 Kilitlenecek veya kilidi açılacak bir kanal seçmek için **▲▼◀▶** tuşuna basın.

- 3 **☰** **OPTIONS** tuşuna basın.
- 4 **▲▼** tuşuna basarak **[Kanal kilitle]** veya **[Kanal kilidini aç]** seçeneğini belirleyin.
- 5 Her seçilen kanal için **OK** tuşuna basarak kanalı kilitleyebilir veya kilidini kaldırabilirsiniz.



Not

- Değişikliğin etkin hale gelmesi için TV'yi kapatıp yeniden açın.

## TV saatinin kullanılması

TV ekranında saat görüntüleyebilirsiniz.

### TV saatinin ayarlanması

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[Özellikler]** > **[Saat]** öğesini seçin.  
↳ **[Saat]** menüsü görüntülenir.
- 3 Saati girmek için **▲▼◀▶** veya **Sayısal düğmeler** tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için **[Bitti]** tuşuna basın.
- 5 Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

## TV tercihlerinin değiştirilmesi

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[Kurulum]** > **[Tercihler]** öğesini seçin.
- 3 **▶** tuşuna basarak **[Tercihler]** öğesine girin.
  - **[Konum]** Ev veya mağaza olarak bulunduğunuz yere göre TV ayarlarınızı en uygun duruma getirir.
  - **[Ses svys çbğ]** Ses düzeyi ayarlanırken ses ayar çubuğunu görüntüler.
  - **[EasyLink]** EasyLink uyumlu cihazlar arasında tek dokunuşla oynatma ve tek dokunuşla bekletme özelliğini etkinleştirir.

- **[Renk]** Bulduğunuz yerde kullanılan renkli televizyon standardını ayarlar.
- **[E-etiket]** Yalnızca mağaza modu içindir. Elektronik etiketin konumunu ayarlar.

- 4 Tercihinizi belirlemek için ▲▼◀▶ tuşuna basın.
- 5 OK tuşuna basın.
- 6 Çıkmak için ⏏ MENU tuşuna basın.

## Dekoder kanalına erişim

Bir dekodeer veya kod çözücü ile sağlanan kanalları TV kanalı seçiminize yansıtabilirsiniz. Bu şekilde TV'nizin uzaktan kumandasını kullanarak söz konusu kanalları seçebilirsiniz. Dekoder veya kod çözücü EXT1 veya EXT2 girişine bağlanmalıdır.

### Dekoder kanalını ayarlama

Dekoder veya kod çözücünden görüntülenen kanalları yansıtır

- 1 ⏏ MENU tuşuna basın.
- 2 **[Kurulum]** > **[Kod çözücü]** öğesini seçin.
- 3 ▶ tuşuna basarak **[Kod çözücü]** öğesine girin.
- 4 ▶ tuşuna basarak **[Kanal]** öğesine girin.
- 5 Dekoder/kod çözücü kanalına geçmek için kanal numarasını seçmek üzere ▲▼ tuşuna basın.
- 6 OK tuşuna basın.
- 7 Seçmek için ▲▼◀▶ tuşuna basın ve **[Durum]** girin.
- 8 Dekoder/kod çözücüsü tarafından kullanılan konnektörü seçmek için ▲▼ tuşuna (**[Yok]**, **[EXT 1]** veya **[EXT 2]**) basın.
- 9 OK tuşuna basın.
- 10 Çıkmak için ⏏ MENU tuşuna basın.

### Not

- Dekoder/kod çözücü kanalını eşlemek istemezseniz, **[Yok]** seçeneğini belirleyin.
- **[EXT 2]**, yalnızca 26 inç veya daha büyük TV'lerde bulunur.

## Bir TV demosu başlatılması

- 1 ⏏ MENU tuşuna basın.
- 2 **[Özellikler]** > **[Demo]** öğesini seçin.  
↳ **[Demo]** menüsü görüntülenir.
- 3 Bir demo seçmek için ▲▼ tuşuna basın.
  - **[Dig.CrystalClear]** Görüntü kalitesini en uygun kontrast, renk ve keskinlik ayarına getirir.
  - **[Active Control]** Görüntü ayarını, her sinyal koşulunda sürekli olarak en uygun görüntü kalitesine otomatik olarak ayarlar.
- 4 Demoyu başlatmak için OK tuşuna basın.
- 5 Çıkmak için ⏏ MENU tuşuna basın.

## TV'yi fabrika ayarlarına sıfırlama

TV'nizin varsayılan görüntü ve ses ayarlarını geri yükleyebilirsiniz. Kanal ayarları değişmez.

- 1 ⏏ MENU tuşuna basın.
- 2 **[Kurulum]** > **[Fabrika ayarları]** öğesini seçin.
- 3 **[Fabrika ayarları]** menüsüne girmek için ▶ tuşuna basın.  
↳ **[Sıfırla]** seçeneği işaretlenir.
- 4 Fabrika ayarlarına sıfırlamak için OK tuşuna basın.
- 5 Çıkmak için ⏏ MENU tuşuna basın.


## 6 Kanalları kurma

TV'nizi ilk kez ayarlarken bir menü dili seçmeniz ve TV ve dijital radyo kanallarının (varsa) otomatik olarak ayarlanmasını gerçekleştirmeniz istenir. Bu bölümde, kanalları nasıl yeniden ayarlayacağınız ve hassas ayar yapacağınız açıklanmaktadır.

### Kanalların otomatik olarak ayarlanması

Bu bölümde kanalların nasıl otomatik olarak aranacağı ve depolanacağı anlatılmaktadır.

#### Adım 1 Menü dilinin seçilmesi



- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[Kurulum] > [Menü dili]** öğesini seçin.
- 3 **▶** tuşuna basarak **[Menü dili]** öğesine girin.
- 4 Bir dil ayarı belirlemek için **▲▼** tuşuna basın.

Resim	Menü dili	Türkisch
	Kanal krlumu.	Česky
Ses	Tercihler	Български
	Kod çözücü	Dansk
Özellikler	Fabrika ayarları	Deutsch
	Geçerli yazım	Ελληνικά
Kurulum		Español
		Français

- 5 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 6 Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

#### Adım 2 Kanalların Ayarlanması

Uygun kanal kurulumu için ülkenizi seçin.


- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[Kurulum] > [Kanal krlumu.] > [Kanal yard]** seçeneğini belirleyin.

Resim	Menü dili	Kanal yard
	Kanal krlumu.	Anlg: Man.
Ses	Tercihler	
	Kod çözücü	
Özellikler	Fabrika ayarları	
	Geçerli yazım	
Kurulum		

- 3 Ülkenizi seçmek için **▲▼** tuşuna basın.

Ülkenizi seçin	Avusturya
	Belçika
	Hırvatistan
	Çek Cumhuriyeti
	Danimarka
	Finlandiya
	Fransa
	Almanya

- 4 Sonraki adıma geçmek için **▶** tuşuna basın.
- 5 Kanalları yeniden ayarlamak için **[Başlat]** seçeneğini belirleyin ve **OK** tuşuna basın.







- 6 Sistem kanalları ararken, işlemde **[Durdur]** özelliğini uygulama seçeneğiniz vardır.
- 6 Aramayı durdurmak isterseniz, **[Durdur]** seçeneğini belirleyin ve **OK** tuşuna basın.  
↳ İşlem için gerçekten **[Durdur]** veya **[Devam]** seçeneğini isteyip istemediğinizin soran bir iletişim kutusu görüntülenir.

- 7 ◀▶ tuşuna basarak [Durdur] veya [Devam] seçeneğini belirleyin.
- 8 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna basın.
- 9 İşlemi tamamladığınızda çıkmak için ⏠ MENU tuşuna basın.

## Kanalların manuel olarak ayarlanması

Bu bölümde TV kanallarının manuel olarak nasıl aranıp hafızaya alındığı açıklanmaktadır.

- 1 ⏠ MENU tuşuna basın.
- 2 [Kurulum] > [Kanal krlumu.] > [Anlg: Man.] seçeneğini belirleyin  
↳ [Anlg: Man.] menüsü görüntülenir.

Resim	Menü dili	Kanal yard
	Kanal krlumu.	Anlg: Man.
	Terchler	
	Kod çözücü	
	Fabrika ayarı	
	Geçerli yzlm	

- 3 Ayarlamak istediğiniz öğeyi seçmek için ▲ ▼ tuşuna basın.
  - [Sistem]
  - [Ara]
  - [İnce ayar]
  - [Gçrl knl skla]
  - [Yeni knl kydt]
  - [Kanal atla]

### Adım 1 Sisteminizin seçilmesi

 Not

- Sistem ayarlarınız doğruysa bu adımı atlayın.

- 1 ⏠ MENU tuşuna basın.

- 2 [Kurulum] > [Kanal krlumu.] > [Anlg: Man.] seçeneğini belirleyin  
↳ [Anlg: Man.] menüsü görüntülenir.
- 3 Seçmek için ▲▼◀▶ tuşuna basın ve [Sistem] girin.
- 4 Ülkenizi veya bölgenizi seçmek için ▲▼ tuşuna basın.
- 5 Onaylamak için OK tuşuna basın.
- 6 Çıkmak için ⏠ MENU tuşuna basın.

### Adım 2 Yeni TV kanalları aranması ve kaydedilmesi

- 1 ⏠ MENU tuşuna basın.
- 2 [Kurulum] > [Kanal krlumu.] > [Anlg: Man.] seçeneğini belirleyin.  
↳ [Anlg: Man.] menüsü görüntülenir.
- 3 Seçmek için ▲▼◀▶ tuşuna basın ve [Ara] girin.
- 4 ▲▼ tuşuna basın veya üç basamaklı frekans değerini manuel olarak girmek için **Sayısal düğmeler** tuşunu kullanın.
- 5 Aramayı başlatmak için OK tuşuna basın.  
↳ Seçilen frekansta bir kanal yoksa, sonraki kanalı aramak için OK tuşuna basın.
- 6 Yeni kanal bulunduğunda ↵ BACK tuşuna basın.
- 7 Yeni kanalı, yeni bir kanal numarası altında saklamak için ▲▼ tuşuna basarak [Yeni knl kydt] seçeneğini belirleyin.
- 8 ▶ tuşuna basarak [Yeni knl kydt] ögesine girin.
- 9 Yeni kanalı hafızaya almak için ◀▶ tuşuna basarak [Evet] seçeneğini belirleyin ve OK tuşuna basın.
- 10 Çıkmak için ⏠ MENU tuşuna basın.

### Adım 3 Analog kanalların hassas ayarının yapılması

- 1 ⏠ MENU tuşuna basın.

- 2 [Kurulum] > [Kanal krlumu.] > [Anlg: Man.] seçeneğini belirleyin.  
↳ [Anlg: Man.] menüsü görüntülenir.
- 3 Seçmek için ▲▼◀▶ tuşuna basın ve [Ince ayar] girin.
- 4 Frekansı ayarlamak için ▲▼ tuşuna basın.
- 5 Tamamlandığında OK tuşuna basın.
- 6 Kanal numarasını hafızaya almak için ▲▼ tuşuna basarak [Gçrl knl skla] seçeneğini belirleyin.
- 7 ▶ tuşuna basarak [Gçrl knl skla] ögesine girin.
- 8 Geçerli kanalı hafızaya almak için ◀▶ tuşuna basarak [Evet] seçeneğini belirleyin ve OK tuşuna basın.
- 9 Çıkmak için ⏠ MENU tuşuna basın.

#### Adım 4 Kanalları atlama


- 1 ⏠ MENU tuşuna basın.
- 2 ▲▼◀▶ tuşuna basarak [Kurulum] > [Kanal krlumu.] > [Anlg: Man.] seçeneğini belirleyin.  
↳ [Anlg: Man.] menüsü görüntülenir.
- 3 Seçmek için ▲▼◀▶ tuşuna basın ve [Kanal atla] girin.
- 4 Geçerli kanalı atlamak için ◀▶ tuşuna basarak [Evet] seçeneğini belirleyin ve OK tuşuna basın.  
↳ Uzaktan kumandanızdaki P +/- tuşuna bastığınızda veya kanal kılavuzunu görüntülediğinizde, seçilen kanal atlanır.
- 5 Çıkmak için ⏠ MENU tuşuna basın.

#### Not

- Atlanan bir kanalı, kanal listenize (bkz. 'Adım 2 Yeni TV kanalları aranması ve kaydedilmesi' sayfa 19) geri yükleyebilirsiniz.

## Kanalların yeniden adlandırılması

Kanallar, seçtiklerinde tercih ettiğiniz bir ad görüntülenecek biçimde yeniden adlandırılabilir:

- 1 TV izlerken kanal kılavuzunu görüntülemek için OK tuşuna basın.
- 2 yeniden adlandırmak istediğiniz kanalı seçin.
- 3  OPTIONS tuşuna basın.  
↳ Kanal seçenekleri menüsü görüntülenir.
- 4 Seçmek için ▲▼◀▶ tuşuna basın ve [Knl ynd adldr] girin.  
↳ Bir metin giriş kutusu görüntülenir.
- 5 Karakterleri seçmek için ▲▼◀▶ tuşuna basın.
- 6 Her karakteri onaylamak için OK tuşuna basın.




#### İpucu

- Kanalların yeniden adlandırın (kanal adı altı karakterle sınırlıdır).
- Büyük harfi küçük ya da tersini yapmak için [Aa] tuşunu kullanın.

## Kanalların yeniden düzenlenmesi

Kanal kurulumunu yaptıktan sonra, kanalların görüntülenme sırasını yeniden düzenleyebilirsiniz.

- 1 TV izlerken kanal kılavuzunu görüntülemek için OK tuşuna basın.
- 2  OPTIONS tuşuna basın.  
↳ Kanal seçenekleri menüsü görüntülenir.
- 3 Seçmek için ▲▼◀▶ tuşuna basın ve [Tekrar sırala] girin.
- 4 Yeniden sıralamak istediğiniz kanalı seçin ve OK tuşuna basın.
- 5 Kanalın yeni konumunu belirlemek için ▲▼◀▶ tuşuna basın.

- 6 Yeni konumu onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 7 **☰** **OPTIONS** tuşuna basın.  
↳ [**Yndn sırlma tm**] görünür.
- 8 Yeniden sıralama işlemini bitirmek için **OK** tuşuna basın.


## 7 Cihazların bağlanması

Bu bölümde çeşitli cihazların farklı konnektörlerle nasıl bağlanacağı açıklanmakta ve Hızlı Başlangıç Kılavuzu içinde sağlanan örneklerle desteklenmektedir.

### Not

- Piyasada bulunabilen ve gereksinimlerinize bağlı olarak farklı türden konnektörler, cihazı TV'nize bağlamak için kullanılabilir.


### 19-22 inç TV için arka konnektör

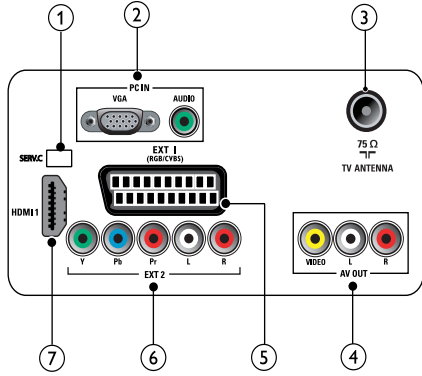

- SERV. C**  
Yazılım güncelleştirmesi için.
- PC IN (VGA ve AUDIO IN)**  
Bilgisayardan gelen ses ve video girişi.
- TV ANTENNA**  
Anten, kablo veya uydudan gelen sinyal girişi.

- AV OUT (VIDEO OUT ve AUDIO OUT L/R)**  
Başka bir TV veya kayıt cihazı gibi analog cihazlara giden ses ve video çıkışı.
- EXT 1 (RGB ve CVBS)**  
DVD çalarlar veya oyun konsolları gibi analog veya dijital cihazlardan gelen analog ses ve video girişi.
- EXT 2 (Y Pb Pr ve AUDIO L/R)**  
DVD çalarlar veya oyun konsolları gibi analog veya dijital cihazlardan gelen analog ses ve video girişi.
- HDMI 1**  
Blu-ray oynatıcılar gibi yüksek çözünürlüklü dijital cihazlardan gelen dijital ses ve video girişi.

### 26 inç veya daha büyük TV için arka konnektör

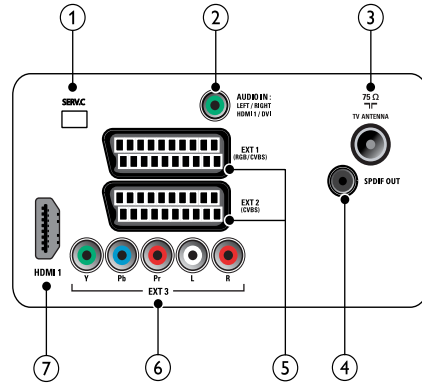


- SERV. C**  
Yazılım güncelleştirmesi için.
- AUDIO IN**  
Bilgisayar gibi ayrı bir ses bağlantısı gerektiren cihazlardan gelen ses girişi.



- ③ **TV ANTENNA**  
Anten, kablo veya uydudan gelen sinyal girişi.
- ④ **SPDIF OUT**  
Ev sinema sistemlerine ve diğer dijital ses sistemlerine giden dijital ses çıkışıdır.
- ⑤ **EXT 1 (RGB ve CVBS)/ EXT 2 (CVBS)**  
DVD çalarlar veya oyun konsolları gibi analog veya dijital cihazlardan gelen analog ses ve video girişi. EXT 2, CVBS desteğine sahiptir.
- ⑥ **EXT 3 (Y Pb Pr ve AUDIO L/R)**  
DVD çalarlar veya oyun konsolları gibi analog veya dijital cihazlardan gelen analog ses ve video girişi.
- ⑦ **HDMI 1**  
Blu-ray oynatıcılar gibi yüksek çözünürlüklü dijital cihazlardan gelen dijital ses ve video girişi.

## Yan konektör



- ① **AUDIO L/R**  
VIDEO ögesine bağlı analog cihazlardan gelen ses girişi.
- ② **VIDEO**  
VCR gibi analog cihazlardan gelen kompozit video girişi.

- ③ **HDMI (26 inç ve daha büyük TV için)**  
Blu-ray oynatıcılar gibi yüksek çözünürlüklü dijital cihazlardan gelen dijital ses ve video girişi.

## Bilgisayar bağlanması

### TV'ye bilgisayar bağlamadan önce


- Bilgisayarınızın ekran yenileme hızını 60Hz değerine ayarlayın.
- Bilgisayarınızın desteklediği bir ekran çözünürlüğü seçin.

### Bilgisayarı aşağıdaki konektörlerden biriyle bağlayın:


#### Not

- DVI veya VGA üzerinden yapılan bağlantılar ek bir ses kablosu gerektirir.


- **HDMI kablosu**

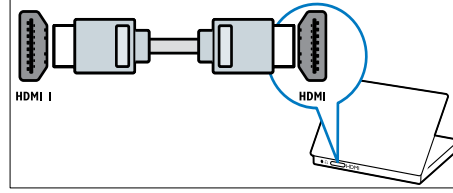


- **DVI-HDMI kablo**

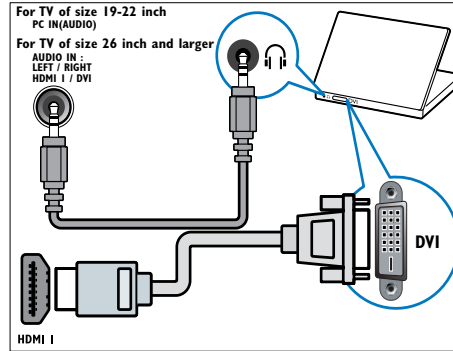

- HDMI kablo ve HDMI-DVI adaptörü

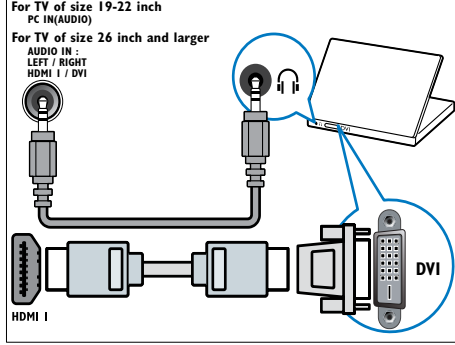

- VGA kablo

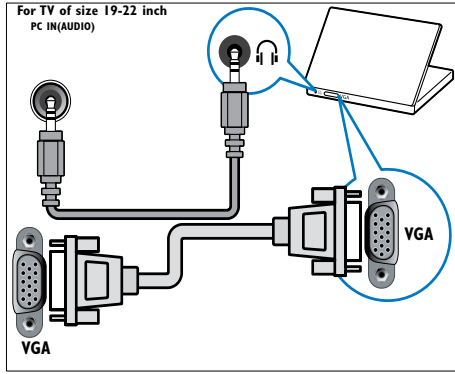

## Philips Easylink kullanımı

TV'niz Easy-link uyumlu cihazlar arasında tek dokunuşta oynatma ve bekleme sağlayan Philips EasyLink'i desteklemektedir.

### Not

- Uyumlu cihazlar HDMI ile TV'nize bağlanmalıdır.

## EasyLink'in etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması

### Not

- Kullanmayı düşünmüyorsanız, EasyLink özelliğini etkinleştirmeyin.

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [Kurulum] > [Tercihler] > [EasyLink] seçeneğini belirleyin.
- 3 [Açık] veya [Kapalı] seçeneğini belirleyin.

## Tek dokunuşta oynatmanın kullanımı


- 1 EasyLink'i etkinleştirdikten sonra cihazınızdaki oynat tuşuna basın.  
↳ TV otomatik olarak doğru kaynağa geçiş yapar.

## Tek dokunuşta beklemenin kullanımı

- 1 TV'deki veya cihaz uzaktan kumandasındaki **Bekleme** tuşuna basın ve en az üç saniye boyunca tuşu basılı tutun.  
↳ TV ve bağlı tüm HDMI cihazları beklemeğe geçer.

## Kensington kilidinin kullanımı

TV'nin arkasında bir Kensington güvenlik yuvası bulunur. Yuva ile ağır bir masa gibi sabit bir nesne arasına bir Kensington kilidi asarak ürünün çalınmasını önleyebilirsiniz.

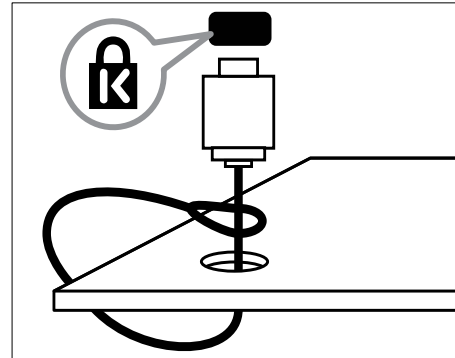

## 8 Ürün bilgileri

Ürün bilgileri, bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir. Ayrıntılı ürün bilgileri için [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) web sitesine gidin.

### Desteklenen ekran çözünürlükleri

#### Bilgisayar formatları

- Çözünürlük – yenileme hızı:
  - 640 x 480 - 60Hz
  - 800 x 600 - 60Hz
  - 1024 x 768 - 60Hz
  - 1280 x 1024 - 60Hz
  - 1360 x 768 - 60Hz
  - 1440 x 900 - 60Hz (Yalnızca Tam HD için)
  - 1680 x 1050 - 60Hz (Yalnızca Tam HD için)
  - HDMI/DVI girişi üzerinden

#### Video formatları

- Çözünürlük – yenileme hızı:
  - 480i - 60Hz
  - 480p - 60Hz
  - 576i - 50Hz
  - 576p - 50Hz
  - 720p - 50Hz, 60Hz
  - 1080i - 50Hz, 60Hz
  - 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60 Hz.

### Radyo / Alım / İletim

- Anten girişi: 75ohm koaksiyel (IEC75)
- TV sistemi: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Video oynatma: NTSC, SECAM, PAL
- Radyo Bantları: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

### Uzaktan kumanda

- Tipi: PF01E09B
- Piller: 2 x AAA (LR03 tipi)

### Güç

- Şebeke gücü: 220-240V, 50Hz
- Bekleme gücü: < 0,3W
- Ortam sıcaklığı: 5 - 40 derece Celsius

### Desteklenen TV montaj üniteleri

TV'yi monte etmek için bir Philips TV montaj ünitesi veya VESA uyumlu TV montaj ünitesi satın alın. Kablo ve konnektörlerin zarar görmesini önlemek için TV'nin arka tarafında en az 2,2 inç veya 5,5 cm boşluk bırakıldığından emin olun.



#### Uyarı

- TV montaj ünitesiyle birlikte verilen tüm talimatlara uyun. Koninklijke Philips Electronics N.V. hatalı yapılan TV montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlardan sorumlu değildir.

TV ekran boyutu (inç)	Gereken aralık (mm)	Gereken montaj civatası sayısı
19	100 x 100	4 x M4
22	100 x 100	4 x M4
26	100 x 200	6 x M4
32	200 x 200	4 x M6
42	400 x 400	4 x M6

## 9 Sorun Giderme

Bu bölümde sık karşılaşılan sorunlar ve bunların çözümleri açıklanmaktadır.

### Genel TV sorunları

#### TV neden açılmıyor:

- Güç kablosunun fişini prizden çekin. Bir dakika bekleyin ve yeniden takın.
- Güç kablosu bağlantılarının yeterince sıkı olduğundan emin olun.

#### Uzaktan kumanda düzgün çalışmıyor:

- Uzaktan kumanda pillerinin +/- yönlerine göre uygun şekilde takılmış olduğundan emin olun.
- Boş veya zayıf uzaktan kumanda pillerini değiştirin.
- Uzaktan kumanda ve TV sensör merceğini temizleyin.

#### TV üzerindeki bekleme ışığı kırmızı olarak yanıp söner:

- Güç kablosunun fişini prizden çekin. Güç kablosunu yeniden takmadan önce TV'nin soğumasını bekleyin. Yanıp sönmeye yeniden oluşursa, Philips Destek Hattı'na başvurun.

#### TV kilidi özelliğini açma kodunu unuttunuz

- '8888' kodunu girin.

#### TV menüsü dili hatalı.

- TV menüsünü tercih ettiğiniz dile dönüştürün.

#### TV'yi açmak/kapamak/bekleme moduna geçirmek sırasında TV şasisinden bir çatırdama sesi geliyor:

- Herhangi bir işleme gerek yoktur. Bu çatlama sesi, TV'nin soğuması ve ısınması sırasında gerçekleşen normal bir genişleme ve küçülmeden kaynaklanır. Bu, performansı etkilemez.

### TV kanalı sorunları

#### Daha önceden ayarlanmış kanallar, kanal listesinde görünmüyor:

- Doğru kanalın seçildiğinden emin olun.

### Görüntü sorunları

#### TV açık ama görüntü yok:

- Antenin TV'ye düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun.
- TV kaynağı olarak doğru cihazın seçildiğinden emin olun.

#### Ses var ama görüntü yok:

- Görüntü ayarlarının düzgün biçimde ayarlandığından emin olun.

#### Anten bağlantısından gelen TV alım sinyali zayıf:

- Antenin TV'ye düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun.
- Hoparlörler, topraklanmamış ses cihazları, neon lambaları, yüksek binalar ve diğer büyük nesnelere sinyal alım kalitesini olumsuz etkileyebilir. Mümkünse, anten yönünü değiştirerek veya cihazları TV'den uzaklaştırarak sinyal alım kalitesini yükseltin.
- Sadece bir kanaldaki yayın alımı kötüyse, bu kanalın ince ayarını yapın.

#### Bağlı cihazlardan gelen görüntü kalitesi düşük:

- Cihazların düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun.
- Görüntü ayarlarının düzgün biçimde ayarlandığından emin olun.

#### TV görüntü ayarlarınızı kaydetmemiştir:

- TV konumunun ev ayarına getirilmiş olduğundan emin olun. Bu mod, size ayarları değiştirme ve kaydetme esnekliği sunar.

#### Resim ekrana sığmıyor, çok büyük veya çok küçük:

- Farklı bir görüntü formatı kullanmayı deneyin.

#### Görüntü konumu hatalıdır:

- Bazı cihazlardan gelen görüntü sinyalleri ekrana tam sığmayabilir. Cihazın sinyal çıkışını kontrol edin.

## Ses sorunları

#### TV'de görüntü var ama ses yok:

##### Not

- Ses sinyali algılanmazsa, TV otomatik olarak ses çıkışı kapalı ayarına geçiş yapar, bu durum herhangi bir arıza belirtisi değildir.

- Tüm kabloların düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun.
- Ses düzeyinin 0 olarak ayarlanmamış olduğundan emin olun.
- Ses düzeyinin tamamen kapatılmamış olduğundan emin olun.

#### Görüntü var ama ses kalitesi çok düşük:

- Ses ayarlarının düzgün biçimde yapıldığından emin olun.

#### Görüntü var ama ses sadece bir hoparlörden geliyor:

- Ses dengesinin orta konuma ayarlandığından emin olun.

## HDMI bağlantı sorunları

#### HDMI cihazlarında sorun var:

- HDCP desteği, bir TV'nin HDMI cihazından aldığı içeriği oynatması için gereken süreyi uzatabilir.
- TV, HDMI cihazını tanımıyor ve herhangi bir görüntü oluşmuyorsa, kaynağı bir cihazdan başka birine geçirin, ardından geçişi geri alın.
- Zaman zaman ses kesintisiyle karşılaşıyorsanız, HDMI cihazındaki ses ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol edin.

- HDMI-DVI adaptör veya HDMI - DVI kablosu kullanılırsa **AUDIO L/R** veya **AUDIO IN** girişine ek bir ses kablosu (yalnızca mini jak) bağlı olup olmadığını kontrol edin.

## Bilgisayar bağlantı sorunları

#### TV'deki bilgisayardan gelen görüntü sabit değil:

- Bilgisayarınızda desteklenen bir çözünürlük ve yenileme hızı seçilmiş olduğundan emin olun.
- TV görüntü formatını ölçsüz olarak ayarlayın.

## Bize ulaşın

Sorununuzu çözemediğiniz takdirde, [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) web sitesinde bu ürün için belirtilen SSS bölümüne başvurun. Sorun devam ederse, bu Ekte belirtilen ülkenizdeki Philips Müşteri Destek birimine başvurun.

##### Uyarı

- Ürünü kendiniz onarmaya çalışmayın. Bu; yaralanma, ürününüzde onarılmaz hasar veya garantinizin geçersiz olmasına neden olabilir.

##### Not

- Philips ile iletişim kurmadan önce TV model ve seri numaralarınızı hazır bulundurun. Bu numaralar, TV'nizin arkasında ve ambalajda basılı durumdadır.

# 10 Dizin

## A

Akıllı ayarlar	10, 12
alım	26

## Ç

çevreyi koruma	5
----------------	---

## B

<b>bağlantılar</b>	
elektrik kablosu	22
HDMI	
sorun giderme	27
sorun giderme	27
teknik özellikler	25
<b>bilgisayar formatı</b>	
teknik özellikler	25
<b>braket</b>	25

## C

<b>cihazlar</b>	
izleme	9

## D

demo	17
<b>dijital servisler</b>	
teletext	13

## E

<b>EasyLink</b>	
devre dışı bırakma	24
etkinleştirme	24
tek dokunuşta bekletme	24
tek dokunuşta oynatma	24
<b>ekran</b>	
çözünürlük	25

## F

fabrika ayarları	17
favori listesi	

ayarlar	13
seçme	14

## H

<b>HDMI kablosu</b>	
sorun giderme	27

## K

<b>Kanal listesi</b>	
favori	13
güncelleme	14
sorun giderme	26
<b>kanallar</b>	
favori listesi	13
kurulum	
manuel	19
otomatik	18
tekrar düzenleme	20
yeniden adlandırma	20
<b>kanalları kurma</b>	
manuel	19
otomatik	18
<b>Kensington kilidi</b>	24
<b>kilitleme</b>	
Kensington	24
<b>konum</b>	16

## M

<b>menü</b>	
ana menü	10
teletext	13

## P

<b>pillar</b>	25
---------------	----

## R

<b>Resim ayarları</b>	10
<b>resim formatı</b>	
resim formatı değişikliği	11
sorun giderme	26

## S

<b>Sayfa Tablosu</b>	13
----------------------	----

<b>ses ayarları</b>	12
<b>ses seviyesi</b>	
ayarlama	9
<b>sorun giderme</b>	26

---

## T

<b>Tek dokunuşta bekletme</b>	24
<b>Tek dokunuşta oynatma</b>	24
<b>teknik spesifikasyonlar</b>	25
<b>Teletext</b>	
alt sayfalar	13
özellikler	13
sayfa Tablosu	13

## TV

açma	8
bekleme	8
duvar montaj plakası	25
ekran bakımı	5
kanal değiştirme	8
kapatma	8
menü	10
radyo teknik özellikleri	25
ses düzeyi ayarı	9
sorun giderme	26
<b>TV kilidi</b>	
bağlı cihazları kilitleme	16
kanalları kilitleme	16

---

## U

<b>uyku zamanlayıcısı</b>	15
<b>uzaktan kumanda</b>	
genel bakış	6
teknik özellikler	25

---

## V

<b>Video formatı</b>	
video formatı teknik özellikler	25

---

## Z

<b>zamanlayıcı</b>	
açma zamanlayıcısı	15
bekleme	14, 15
uyku zamanlayıcısı	15

