


Bu TV'de DVB-T ve DVB-C alıcısının yanı sıra dahili bir uydu DVB-S/DVB-S2 alıcısı bulunmaktadır. Uydu çanak anteni bağladığınızda dijital uydu kanallarını izleyebilirsiniz. Harici bir uydu alıcısına gerek yoktur. LNB (Parazit Düşürme Bloğu) dönüştürücüsü bir uydudan gelen sinyalleri yakalar ve çanak anten üzerindeki çubuğun sonunda bulunmaktadır. TV sinyalleri, 4 farklı LNB'den alabilir.

#### A. Uydu kanalı kurulumu

Doğru şekilde kurulmuş ve bağlanmış bir uydu çanak anteni ile TV'nize uydu kanalları kurabilirsiniz. Uydu çanak anteninizin düzgün biçimde ayarlandığından emin olun. 4 farklı uydudan (4 LNB) yayınlanan kanalları kurabilirsiniz. Uydu kanallarını kurmak için 1 - 12 arasındaki adımları uygulayın.

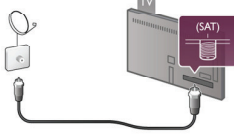

#### 1- Kurulum

Uydu aramak ve uydu kanallarını kurmak için kumandanızdan **Uydu arama** tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın. **Uydu arayın**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.



#### 2- Kanalları yeniden yükle'yi seçin

Kanalları yeniden kur, tekrar uydu ve kanal arayacak.	Kanalları güncelle Kanalları yeniden yükle Uydu ekle Uydu Kaldır Elle kurulum
<input type="button" value="İptal"/>	<input type="button" value="123"/>

#### 3- Yeniden kur'u seçin

Kanalları yeniden kur, tekrar uydu ve kanal arayacak	Kanalları güncelle Kanalları yeniden yükle
Tüm uyduları tekrar kurmak istediğinizden emin misiniz? Tüm kanallar kaldırılacak, LNB kurulumunu tekrar yapmak için Yeniden Kur'u seçin.	
<input type="button" value="Yeniden kur"/>	<input type="button" value="İptal"/>
<input type="button" value="İptal"/>	<input type="button" value="123"/>

#### 4- Ayarlar'ı seçin

Uydu anteninin düzgün kurulduğundan ve bağlandığından emin olun. Birden fazla uydu (LNB) kurma için Ayarlar'ı seçin. Uydu bulmak için Başlat'ı seçin	
<input type="button" value="Başlat"/>	<input type="button" value="Ayarlar"/>
<input type="button" value="1234"/>	

#### 5- DiSEqC (3-4 LNB)'i seçin.

Bağlantı tipi	Bir LNB
LNB Ayarlar	DiSEqC 1.0 (3-4 LNB)
Frekans taraması	DiSEqC Mini (2LNBs)
Reset	
Bitti	

#### 6- Başlat'ı seçin

Uydu anteninin düzgün kurulduğundan ve bağlandığından emin olun. Birden fazla uydu (LNB) kurma için Ayarlar'ı seçin. Uydu bulmak için Başlat'ı seçin	
<input type="button" value="Başlat"/>	<input type="button" value="Ayarlar"/>
<input type="button" value="1234"/>	

#### 7- Televizyon, Uydu (LNB) aramaya başlar.

Aıyor... Bu işlem bir kaç dakika sürebilir.	Uydu LNB1
<input type="button" value="LNB Atla"/>	<input type="button" value="234"/>
<input type="button" value="Arka"/>	

#### 8- Uydu (LNB) arama işlemi bittikten sonra aşağıdaki gibi bir ekran gelir. Kur'u seçin.

Şu uydulardan kanal kurmaya hazır...	Turksat2A-3A 42.0 E Sinyal kalitesi:iyi
<input type="button" value="Arama"/>	Hotbird 6-9 13.0 E Sinyal kalitesi:iyi
<input type="button" value="Kur"/>	<input type="button" value="234"/>
<input type="button" value="Arka"/>	

#### 9- Televizyon kanalları bulunmaya başlar. Bu işlem bir kaç saat sürebilir.

Kaynakların kurulduğu kaynak: Turksat2A-3A 42.0 E. Bu işlem bir kaç dakika sürebilir. Lütfen bekleyin...	Eklene TV kanalları: 0 Eklene radyo kanalları: 0 Turksat2A-3A 42.0 E
<input type="button" value="İptal"/>	<input type="button" value="34"/>

10- Kanallar bulundu, **Devam**'ı seçiniz.

Bulunan tüm kanalları tamamlamak ve kaydetmek için <b>Tamam</b> 'a basın. Daha sonra kanalları manuel olarak ekleyebilirsiniz. Bkz. Yardım > Ayarlar.	Turksat2A-3A 42.0 E TV: 390 Radyo: 132  Hotbird 6-9 13.0 E TV: 609 Radyo: 309
---	---

12 Devam 34

11- Tercih ettiğiniz bir liste yok ise "**Unsorted list**"'i seçin.

Tercih ettiğiniz sıralama listesini seçin  Türkiye: D-Smart (Turksat 42 E) Türkiye: Digiturk (Turksat 42 E) Unsorted list
---



123 4

12- **Son**'u seçiniz.

Kanallar sıralanır ve kaydedilir.
-----------------------------------

Son

## B. Kanal Sıralama

- Herhangi bir kanal izlerken kumandanızın **LIST**  tuşuna basınız.
- Daha sonra kumandanızın **OPTIONS**  tuşuna basınız.
- Taşımak istediğiniz kanalı yön tuşları ile bulun ve kumandanızın **OK** tuşuna basınız.
- Yön tuşları ile kanalı taşımak istediğiniz konuma gelin ve **OK** tuşuna basın. Kanalı Taşımak istediğiniz konumu uzaktan kumandanızdan da doğrudan girebilirsiniz. Örneğin taşımak istediğiniz kanalı 3. adımda belirtildiği gibi seçtikten sonra hangi sırada yer almasını istiyorsanız kumandanızdan seçin (Örneğin "2") ve **OK** tuşuna basın.

## C. Manuel kanal ekleme

- Uydunuzda yeni bir kanal hizmete girdiğinde bu kanalı manuel olarak ekleyebilirsiniz. **A** bölümünde anlatılan **1.** adımı tamamlayın. **Elle kurulum**'u seçin.

TV, LNB'deki sinyalleri denetler.	Kanalları güncelle Kanalları yeniden yükle Uydu ekle Uydu Kaldır Elle kurulum
-----------------------------------	---

Iptal

- Yeni eklenecek kanala ait bilgileri (LNB, Polarizasyon, Simge oranı, Frekans) kumandanız ile girin ve **Arama**'yı seçin. Kanal bulunduktan sonra listenize eklenecektir.

Uydu	LNB	
	Polarizasyon	
	Simge oranı modu	
	Simge oranı	
	Frekans	
	Arama	

## D. Kanalları güncelleme

- Uydunuzda yeni hizmete giren kanalları otomatik eklemek için zaman zaman kanal güncellemesi yapmalısınız. **A** bölümünde anlatılan **1.** adımı tamamlayın.

2- **Kanalları güncelle**'yi seçin.

Kanalları güncelle', tüm uydulardaki kanalları güncelleyecek.	Kanalları güncelle Kanalları yeniden yükle Uydu ekle Uydu Kaldır Elle kurulum
---	---

Iptal

- Kanal listesi güncellenmeye başlar. Bu işlem bir kaç saat sürebilir.

Uydu kanal listesi güncelleniyor. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.	Eklenen TV kanalları: 1 Eklenen radyo kanalları: 0 Kaldırılan TV kanalları: 0 Kaldırılan radyo kanalları: 0 Turksat2A-3A 42.0 E
---	---

Iptal 1

- Yeni kanallar eklenir. Yayın yapmayan veya sinyal seviyesi düşük olan kanallar kaldırılır. Bu kanallar yeniden yayına geçtiğinde veya sinyal seviyeleri yükseldiğinde; bu kılavuzun **C** bölümünde anlatılan **Manuel kanal ekleme** veya **D** bölümünde anlatılan **kanalları güncelleme** ile bu kanalları yeniden ekleyebilirsiniz.

Bulunan tüm kanalları tamamlamak ve kaydetmek için <b>Tamam</b> 'a basın. Daha sonra kanalları manuel olarak ekleyebilirsiniz. Bkz. Yardım > Ayarlar	Turksat2A-3A 42.0 E TV: +6/-1 Radyo: +3/-2  Hotbird 6-9 13.0 E TV:+22/-4 Radyo: +12/-6
--	--

Son 1

## Notlar:

- Bu kılavuzda en çok sorulan konulara değinilmiştir. Burada bahsedilmeyen konular için ürün kullanma kılavuzuna bakınız. Ürün kullanma kılavuzuna [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com) sitesinden ulaşabilirsiniz.
- Bu kılavuz, LNB'nin Evrensel veya MDU olduğunu varsayarak anlatım sağlamaktadır. LNB tipi farklı ise ile LNB ayarları yapılmalıdır.
- Bu kılavuzda resimlerde verilen değerler örnek değerlerdir. Televizyonunuz farklı uydular ve farklı değerler bulabilir.
- Uydu kanal yükleme işlemi başarısız olursa uzman yardımı için 444 8 445 numaralı Philips TV Tüketici Danışma Merkezini arayınız.