


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

32PFL5404/12



CS Příručka pro uživatele

PHILIPS

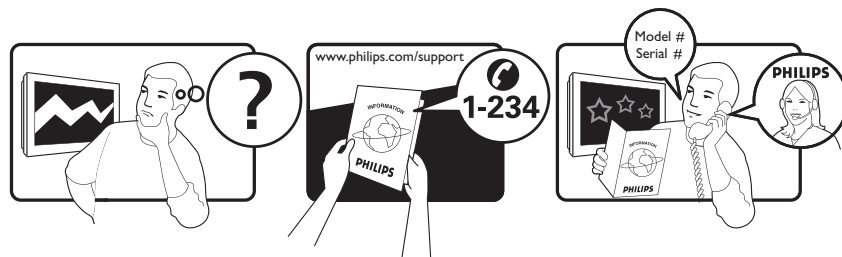

Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozosta?e produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

Obsah

1	Oznámení	2
2	Důležité informace	4
3	Přehled televizoru	7
	Ovládací prvky a indikátory na boku	7
	Dálkové ovládání	7
4	Používání výrobku	9
	Zapnutí/vypnutí nebo přepnutí televizoru do pohotovostního režimu	9
	Přepínání kanálů	9
	Sledování připojených zařízení	10
	Nastavení hlasitosti televizoru	10
	Použití teletextu	10
5	Další možnosti využití produktu	11
	Přístup k nabídkám televizoru	11
	Slouží k odebrání zařízení z nabídky Domů.	11
	Změna nastavení obrazu a zvuku	11
	Další funkce teletextu	14
	Vytvoření a použití seznamů oblíbených stanic	14
	Použití časovačů	16
	Použití zámku televizních kanálů	16
	Použití hodin televizoru	17
	Použití funkce Scenea	18
	Sledování televizoru v duálním zobrazení	19
	Prohlížení fotografií a přehrávání hudby z paměťového zařízení USB	19
	Aktualizace softwaru televizoru	21
	Změna předvoleb televizoru	21
	Přístup ke kanálu dekodéru	22
	Spuštění funkce pro předvedení funkcí televizoru	22
	Resetování televizoru na tovární nastavení	22

6	Instalace kanálů	23
	Automatické nastavení kanálů	23
	Ruční nastavení kanálů	24
	Přejmenování kanálů	25
	Změna pořadí kanálů	26

7	Připojení zařízení	27
	Konektory na zadní straně televizoru o úhlopříčce 19 až 22 palců	27
	Konektory na zadní straně televizoru o úhlopříčce 26 palců a větší	28
	Konektory na boku	30
	Připojení počítače	31
	Použití funkce Philips Easylink	32
	Použití zámku Kensington	35

8	Informace o výrobku	36
	Podporovaná rozlišení displeje	36
	Multimédia	36
	Tuner/příjem/přenos	36
	Dálkový ovladač	36
	Napájení	36
	Možnosti upevnění televizoru	37

9	Řešení problémů	38
	Obecné problémy s televizorem	38
	Problémy s TV kanály	38
	Problémy s obrazem	38
	Problémy se zvukem	39
	Problémy s připojením prostřednictvím rozhraní HDMI	39
	Problémy s připojením počítače	39
	Kontakt	39

10	Rejstřík	40
-----------	-----------------	----

1 Oznámení

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění. Ochranné známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo náležitých vlastníků. Společnost Philips si vyhrazuje právo kdykoli změnit produkty bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší příslušenství.

Materiál v této příručce je považován za odpovídající zamýšlenému použití systému. Pokud se výrobek nebo jeho jednotlivé moduly či procedury používají pro účely jiné než zde uvedené, je třeba získat potvrzení jejich platnosti a vhodnosti. Společnost Philips zaručuje, že samotný materiál neporušuje žádné patenty registrované ve Spojených státech. Neexistuje žádná jiná výslovná ani předpokládaná záruka.

Záruka

- Riziko poranění, poškození televizoru nebo zrušení záruky. Nikdy se nepokoušejte opravit televizor sami.
- Televizor a příslušenství používejte jen v souladu s pokyny výrobce.
- Symbol varování na zadní straně televizoru označuje riziko úrazu elektrickým proudem. Nikdy neodnímejte kryt televizoru. V případě servisu nebo opravy vždy kontaktujte zákaznickou podporu společnosti Philips.



Jakákoli operace výslovně zakázaná v této příručce a jakékoli úpravy a montážní postupy nedoporučené nebo neschválené v této příručce ruší platnost záruky.

Pixelová charakteristika

Tento produkt využívající technologii LCD se vyznačuje vysokým počtem barevných pixelů. Ačkoli hodnota efektivních pixelů je 99,999 % nebo více, mohou se na obrazovce vytrvale objevovat černé skvrny nebo světlé body (červené, zelené či modré). Jedná se o strukturální vlastnost displeje (nevybočující z oborových standardů), nikoli o závadu.

Soulad se standardy EMF

Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrábí a prodává mnoho výrobků určených pro spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný elektronický přístroj mají obecně schopnost vysílat a přijímat elektromagnetické signály.

Jednou z předních firemních zásad společnosti Philips je zajistit u našich výrobků všechna potřebná zdravotní a bezpečnostní opatření, splnit veškeré příslušné požadavky stanovené zákonem a dodržet všechny standardy EMF platné v době jejich výroby.

Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu a prodej výrobků bez nepříznivých vlivů na lidské zdraví. Společnost Philips potvrzuje, že pokud se s jejími výrobky správně zachází a používají se pro zamýšlený účel, je podle současného stavu vědeckého poznání jejich použití bezpečné.

Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních norem, díky čemuž dokáže předvídat další vývoj ve standardizaci a rychle jej promítnout do svých výrobků.

Pojistka elektrické sítě (pouze Velká Británie)

Tento televizor je vybaven schválenou lisovanou zástrčkou. Pokud je nutné pojistku elektrické sítě vyměnit, je třeba ji nahradit pojistkou stejné hodnoty, jak je uvedeno na zástrčce (např. 10 A).

- 1 Sejměte kryt pojistky a vyjměte pojistku.
- 2 Náhradní pojistka musí vyhovovat normě BS 1362 a nést značku schválení ASTA.
V případě ztráty pojistky ověřte správný typ u svého prodejce.
- 3 Nasadte kryt pojistky zpět.
Podle směrnice EMC se nesmí zástrčka tohoto produktu pro připojení k elektrické síti oddělit od napájecího kabelu.

Copyright



VESA, FDMI a logo VESA Mounting Compliant jsou ochranné známky společnosti Video Electronics Standards Association.

® Kensington a Micro Saver jsou ochranné známky společnosti ACCO World Corporation registrované v USA, přičemž v jiných zemích světa byla registrace již vydána nebo se čeká na vyřízení příslušné žádosti.

Všechny další registrované a neregistrované ochranné známky jsou vlastnictvím náležitých vlastníků.

2 Důležité informace

Před použitím televizoru si pozorně přečtěte všechny pokyny. Pokud dojde v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů k poškození televizoru, záruka na přístroj zanikne.

Bezpečnost

- Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!
 - Televizor nikdy nevystavuje dešti nebo jinému působení vody. Do blízkosti televizoru nikdy neumísťujte nádoby s vodou, například vázy. Pokud dojde k rozlití vody na televizor nebo do něj, okamžitě odpojte televizor z elektrické zásuvky. Obrat'te se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips a nechte televizor před dalším užíváním zkontrolovat.
 - Nikdy neumísťujte televizor, dálkový ovládač ani baterie do blízkosti otevřeného ohně, jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo. Abyste zabránili požáru, nikdy nenechávejte v blízkosti televizoru, dálkového ovládače nebo baterií svíčky nebo jiné hořící předměty.



- Nikdy nekládejte žádné předměty do ventilačních otvorů nebo jiných otvorů na televizoru.
- Při otáčení televizoru zkontrolujte, zda není napájecí kabel napínán. Při napnutí napájecího kabelu může dojít k uvolnění připojení a vzniku jisker.

- Nebezpečí zkratu nebo požáru!
 - Nikdy nevystavujte dálkový ovládač ani baterie dešti, jinému působení vody nebo nadměrným teplotám.
 - Zabraňte působení nadměrné síly na elektrické zástrčky. Uvolněné zástrčky mohou jiskřit nebo způsobit požár.
- Nebezpečí zranění nebo poškození televizoru!
 - Ke zvedání a přenášení televizoru s hmotností převyšující 25 kg jsou třeba dvě osoby.
 - Při montáži stojanu k televizoru používejte pouze dodaný stojan. Stojan k televizoru pevně připojte. Umístěte televizor na hladký rovný povrch, který udrží váhu televizoru a stojanu.
 - Při montáži televizoru na zeď použijte pouze držák pro montáž na stěnu, který televizor unese. Připevněte držák pro montáž na stěnu pouze ke stěně, která jej a televizor unese. Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesé žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž na zeď, která bude příčinou nehody nebo zranění.
- Nebezpečí poranění dětí! Postupujte podle těchto opatření, abyste zabránili převrhnutí televizoru a případnému následnému poranění dětí:
 - Nikdy televizor neumísťujte na povrch pokrytý látkou nebo jiným materiálem, který lze stáhnout.
 - Ujistěte se, že žádná část televizoru nepřesahuje přes okraj povrchu.
 - Nikdy televizor neumísťujte na vysoký nábytek (jako například knihovnu) bez zajištění nábytku a televizoru do zdi nebo pomocí vhodné podpěry.
 - Poučte děti o nebezpečí hrozícím při pokusu vylézt na nábytek k televizoru.

- Nebezpečí přehřátí! Nikdy televizor neumísťujte do uzavřených prostorů. Po všech stranách televizoru ponechte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na televizoru závěsy nebo jinými předměty.
- Nebezpečí poškození televizoru! Před připojením televizoru k elektrické zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na zadní straně televizoru. Televizor nikdy k elektrické zásuvce s jiným napětím nepřipojujte.
- Nebezpečí zranění, požáru nebo poškození napájecího kabelu! Na napájecí kabel nepokládejte televizor ani žádné jiné předměty.
- Aby bylo možné napájecí kabel televizoru rychle odpojit od zásuvky, zajistěte, aby byl k elektrické zásuvce vždy umožněn snadný přístup.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.
- Před bouřkou odpojte televizor od elektrické zásuvky a antény. Během bouřky se nedotýkejte žádné části televizoru, napájecího kabelu nebo anténního kabelu.
- Nebezpečí poškození sluchu! Nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti po delší dobu.
- Pokud je televizor transportován při teplotách nižších než 5 °C, rozbalte jej a předtím, než jej připojíte k elektrické zásuvce, počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.
- Před čištěním odpojte televizor od elektrické sítě.
- Televizor a rám čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. K čištění televizoru nikdy nepoužívejte alkohol, chemikálie nebo čisticí prostředky pro domácnost.
- Nebezpečí poškození obrazovky televizoru! Nikdy se obrazovky nedotýkejte, netlačte na ni, neškrábejte a zabraňte úderům do obrazovky jakýmkoli předměty.
- Abyste zabránili deformacím a vyblednutí barev, otřete kapky vody co nejdříve.

Likvidace starého výrobku a baterií



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.

Správná likvidace starého výrobku pomáhá předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Informujte se o místních pravidlech o sběru baterií, neboť správná likvidace pomáhá předejít nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Péče o obrazovku

- Vyhýbejte se zobrazování statických obrazů. Statické obrazy jsou takové obrazy, které zůstávají na obrazovce po dlouhou dobu. Příkladem mohou být nabídky na obrazovce, černé pruhy nebo zobrazení času. Pokud statické obrazy musíte používat, snižte kontrast a jas obrazovky, abyste zabránili jejímu poškození.

ECO-Green



- Vysoká energetická účinnost
- Nízká spotřeba v pohotovostním režimu
- Navrženo pro podporu recyklace

Společnost Philips se u svých inovativních spotřebitelských produktů neustále zaměřuje na snižování jejich dopadu na životní prostředí. Během výroby se soustředíme na vylepšování produktů s ohledem na životní prostředí, snižování množství škodlivých látek, energetickou úspornost použití, na pokyny týkající se ukončení životnosti a recyklaci výrobku.

Díky naší snaze v oblasti životního prostředí byl tento televizor oceněn značkou Ecolabel – květinou – www.ecolabel.eu

Podrobné informace o spotřebě v pohotovostním režimu, zásadách platných pro záruku, náhradních dílech a recyklaci tohoto televizoru naleznete na webové stránce společnosti Philips pro vaši zemi www.philips.com.

Tento televizor je vybaven funkcemi, které přispívají k energeticky efektivnímu používání. Tento televizor byl za své kvality týkající se životního prostředí oceněn evropskou značkou Ecolabel.

Energeticky efektivní funkce

- **Senzor okolního osvětlení** (Dostupné pouze u vybraných modelů)
Jestliže se setmí, vestavěný senzor okolního osvětlení sníží jas televizoru a šetří tak energii.

- **Úspora energie**
Nastavení pro úsporu energie televizoru kombinuje několik televizních nastavení, které ve výsledku šetří energii. Zobrazit inteligentní nastavení v nabídce nastavení.
- **Spotřeba energie v úsporném pohotovostním režimu**

Vysoce pokročilé obvody napájení, které jsou nejlepší ve své třídě, snižují spotřebu energie televizoru na extrémně nízkou úroveň, aniž by došlo ke ztrátě funkčnosti stálého pohotovostního režimu.

Řízení napájení (Dostupné pouze u vybraných modelů)

Pokročilé řízení napájení tohoto televizoru zaručuje nejefektivnější využití energie. Můžete ověřit, jak vaše osobní nastavení televizoru, úroveň jasu aktuálního obrazu na obrazovce a okolní podmínky osvětlení určují relativní spotřebu energie.


Likvidace produktu

Informace, jak správně zlikvidovat televizi a baterie, najdete v uživatelské příručce (viz 'Likvidace starého výrobku a baterií' na straně 5) v kapitole „Likvidace starého produktu a baterií“.

3 Přehled televizoru


Tato část poskytuje přehled nejčastěji používaných ovládacích prvků a funkcí televizoru.





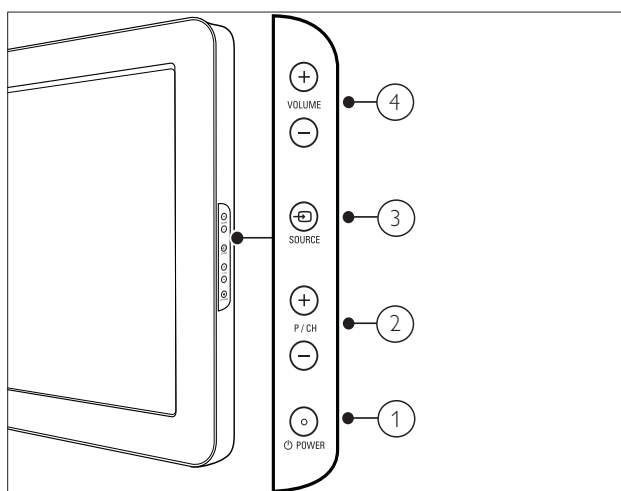





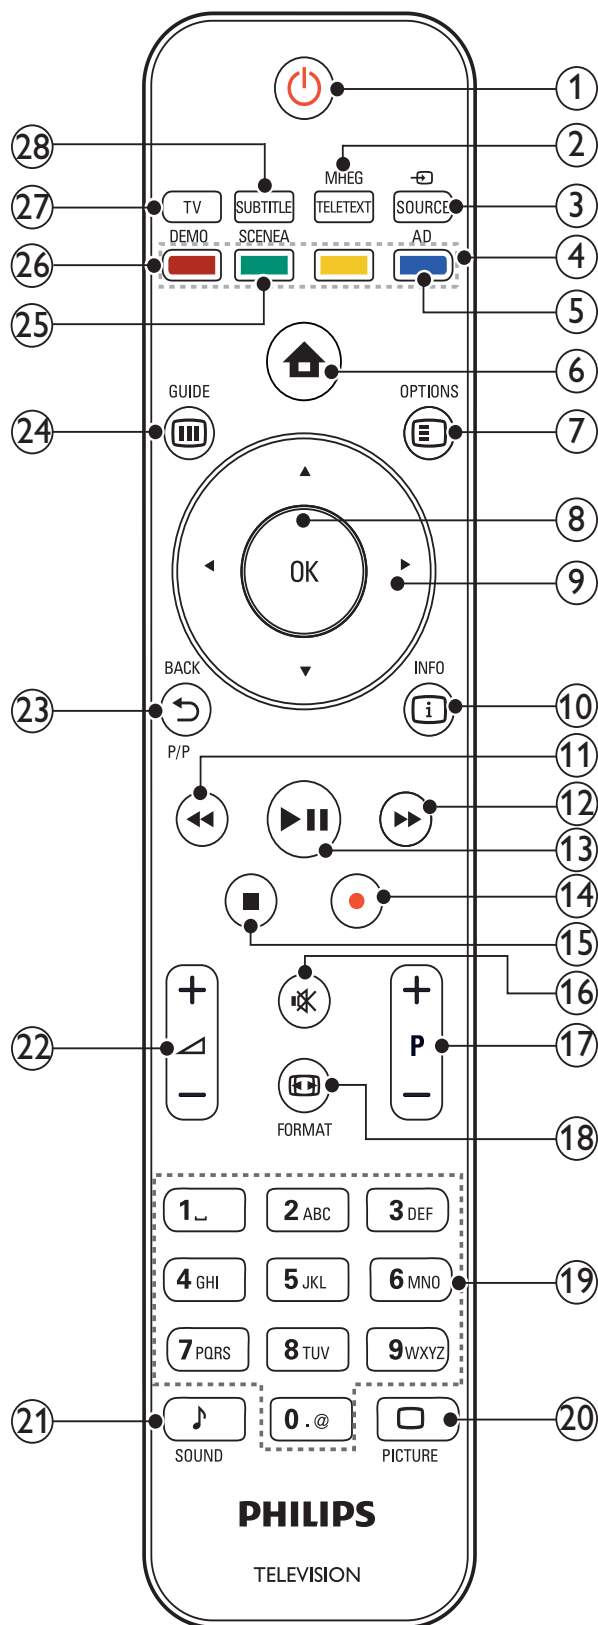







Ovládací prvky a indikátory na boku



- ① **POWER**: Zapíná nebo vypíná výrobek. Produkt se zcela vypne od napájení až po fyzickém odpojení ze zásuvky.
- ② **P/CH +/-**: Slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál.
- ③ **SOURCE**: Vybírá připojená zařízení.
- ④ **VOLUME +/-**: Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Dálkové ovládání




- ①  (Pohotovostní režim – zapnuto)
- Pokud je televizor zapnutý, přepne jej do pohotovostního režimu.
 - Pokud je televizor v pohotovostním režimu, zapne jej.
- ② **MHEG/TELETEXT**
Zapíná a vypíná teletext.
- ③  **SOURCE**
Vybírá připojená zařízení.
- ④ **Barevná tlačítka**
Slouží k výběru úkolů nebo možností.
- ⑤ **AD (Popis zvuku) (jen pro rádiové vysílání a digitální kanály)**
Jen Spojené království: Umožňuje zvukový komentář pro zrakově postižené osoby.
- ⑥  (Doma)
Zapne či vypne nabídku Doma.
- ⑦  **OPTIONS**
Otevírá možnosti týkající se aktuální aktivity nebo výběru.
- ⑧ **OK**
Potvrdí zadání nebo volbu a zobrazí tabulku kanálů při sledování televize.
- ⑨  (Navigační tlačítka)
Slouží k procházení nabídek.
- ⑩  **INFO**
Zobrazí informace o programu (jsou-li k dispozici). Pokud je daná informace obsažena na více stránkách, stisknutím tlačítka **OPTIONS** přejděte na další stránku.
- ⑪  (Vzad)
Vyhledávání vzad.
- ⑫  (Vpřed)
Prohledává směrem vpřed.
- ⑬  (Přehrát/Pozastavit)
Spouští, pozastavuje nebo obnovuje přehrávání.
- ⑭  (Nahrávání) (použito pouze pro funkce (viz 'Použití funkce Philips Easylink' na straně 32) Easylink)
Spouští nebo zastavuje přehrávání videa.
- ⑮  (Stop)
Zastavuje přehrávání.
- ⑯  (Ztlumení)
Ztlumí nebo obnoví hlasitost.
- ⑰ **P +/- (Program +/-)**
Slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál. Pokud je zapnuta nabídka televizoru, slouží k přepnutí na další nebo předchozí stranu.
- ⑱  **FORMAT**
Vybírá formát obrazu.
- ⑲ **0-9 (Číselná tlačítka)**
Slouží k výběru kanálu nebo nastavení.
- ⑳  **PICTURE**
Otevře nabídku pro nastavení obrazu. (U některých modelů není k dispozici.)
- ㉑  **SOUND**
Otevře nabídku pro nastavení zvuku. (U některých modelů není k dispozici.)
- ㉒  +/- (Hlasitost +/-)
Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- ㉓  **BACK/P (PŘEDCHOZÍ KANÁL)**
Slouží k návratu na předchozí kanál nebo nabídku na obrazovce.
- ㉔  **GUIDE**
Přepíná mezi tabulkou kanálů a seznamem programů.
- ㉕ **SCENEA (Tapeta)**
Zobrazí tapetu na obrazovce televizoru.
- ㉖ **DEMO**
Zapne či vypne nabídku Demo.
- ㉗ **TV**
Slouží k přepnutí zpět na zdroj antény.
- ㉘ **SUBTITLE (jen pro rádiové vysílání a digitální kanály)**
Zapíná a vypíná titulky.

4 Používání výrobku

Tato část popisuje základní funkce (viz 'Další možnosti využití produktu' na straně 11) televizoru.

Zapnutí/vypnutí nebo přepnutí televizoru do pohotovostního režimu

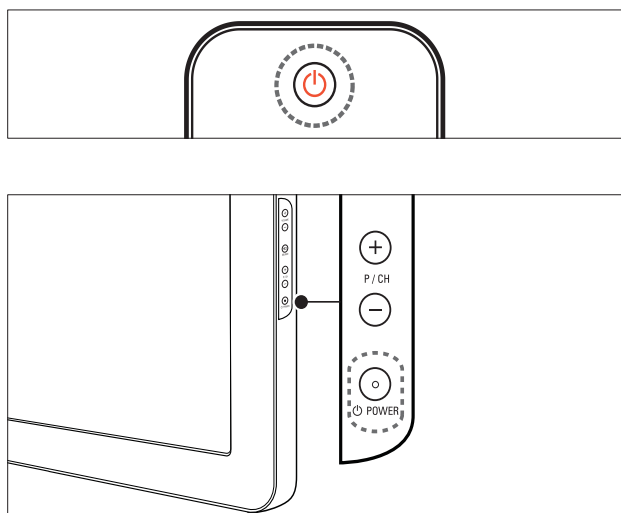

Zapnutí

- Pokud indikátor pohotovostního režimu nesvítí, stiskněte tlačítko **POWER** na boku televizoru.
- Jestliže svítí indikátor pohotovostního režimu červeně, stiskněte tlačítko **P (Pohotovostní režim – zapnuto)** na dálkovém ovladači.

Přepnutí do pohotovostního režimu

- Stiskněte tlačítko **P (Pohotovostní režim – zapnuto)** na dálkovém ovladači.
 - ↳ Indikátor pohotovostního režimu se rozsvítí červeně.

Vypnutí

- Stiskněte tlačítko **POWER** na boční straně televizoru.
 - ↳ Indikátor pohotovostního režimu zhasne.



Tip

- Ačkoli televizor v pohotovostním režimu spotřebovává pouze velmi malé množství energie, spotřebovává ji po celou dobu. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.

Poznámka

- Pokud nemůžete najít dálkové ovládání a chcete zapnout televizor z pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko **P/CH +/-** nebo **SOURCE** na boku televizoru.

Přepínání kanálů

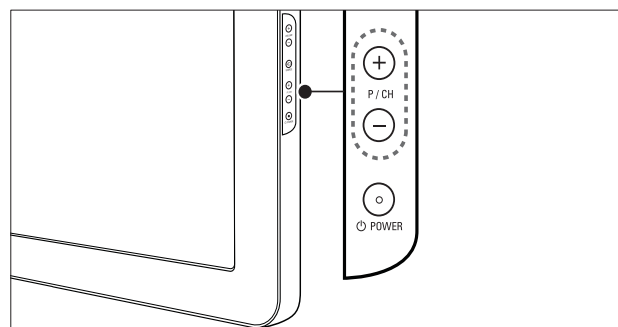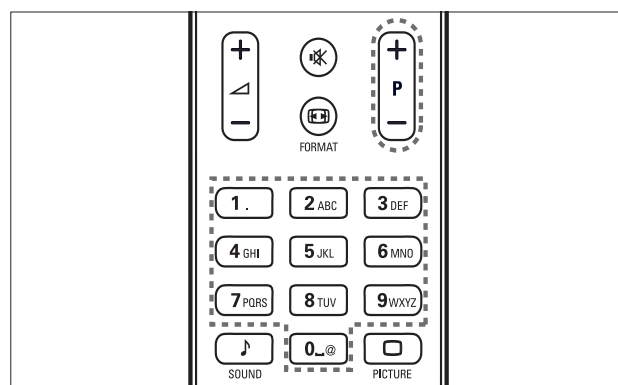


- Stiskněte tlačítko **P +/-** na dálkovém ovladači nebo tlačítko **P/CH +/-** na boku televizoru.
- Použijte **Číselná tlačítka** k zadání čísla kanálu.
- Použijte tabulku (viz 'Přepínání kanálů pomocí tabulky kanálů' na straně 10) kanálů.

Poznámka

- Při použití seznamu oblíbených kanálů můžete vybrat jen kanály v seznamu.

Přepínání kanálů pomocí tabulky kanálů

Tabulka kanálů umožňuje prohlížení všech dostupných kanálů ve formě mřížky.

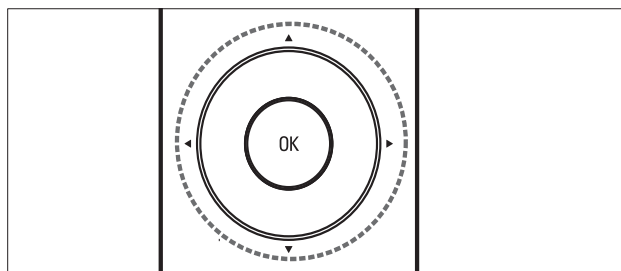


- 1 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se tabulka kanálů.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** můžete prohlížet tuto tabulku kanálu a zobrazit její náhled.
↳ Obsah kanálu se zobrazí po cca dvou sekundách..
- 3 Po nalezení požadovaného kanálu jej stisknutím tlačítka **OK** spustíte.
↳ Objeví se vybraný kanál.

Sledování připojených zařízení

Poznámka



- Než zvolíte na televizoru určité zařízení jako zdroj, zapněte je.

Použití tlačítka zdrojů

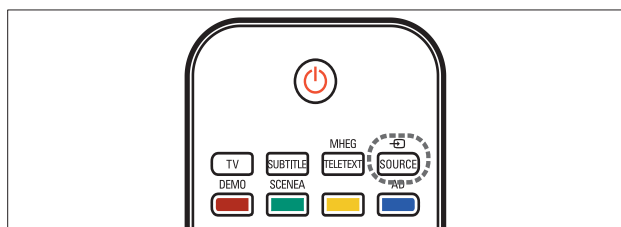

- 1 Stiskněte tlačítko **SOURCE**.
↳ Zobrazí se seznam zdrojů.
- 2 Použijte **Navigační tlačítka** k volbě zařízení.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Televizor se přepne na vybrané zařízení.

Nastavení hlasitosti televizoru

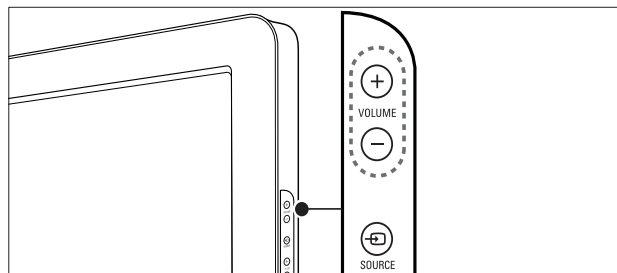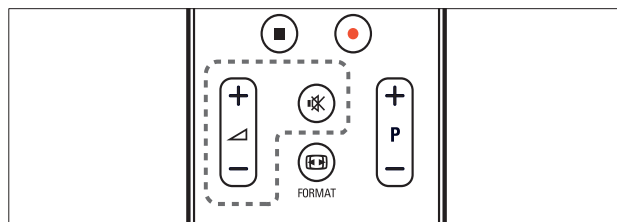


Zvýšení nebo snížení hlasitosti

- Stiskněte tlačítko **+/-**.
- Stiskněte tlačítko **VOLUME +/-** na boční straně televizoru.

Ztlumení zvuku nebo zrušení ztlumení zvuku

- Stisknutím tlačítka **MUTE** ztlumte zvuk.
- Dalším stisknutím tlačítka **MUTE** zvuk obnovíte.

Použití teletextu

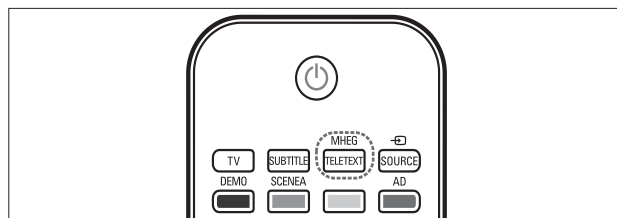


- 1 Stiskněte tlačítko **MHEG/TELETEXT**.
↳ Objeví se hlavní stránka s rejstříkem.
- 2 Vyberte stránku podle těchto pokynů:
 - Použijte **Číselná tlačítka** k zadání čísla stránky.
 - Stisknutím tlačítka **P +/-** nebo **▲▼** zobrazíte následující nebo předchozí stránku.
 - Použijte **Barevná tlačítka** k volbě barevně značené položky.
 - Stisknutím tlačítka **BACK** se vrátíte na předchozí zobrazenou stránku.
- 3 Stisknutím tlačítka **MHEG/TELETEXT** teletext ukončíte.

5 Další možnosti využití produktu

Přístup k nabídkám televizoru

Nabídky slouží k ladění kanálů, změně nastavení obrazu a zvuku a k použití dalších funkcí.

- 1 Stiskněte tlačítko **🏠 (Doma)**.
↳ Objeví se obrazovka nabídek.

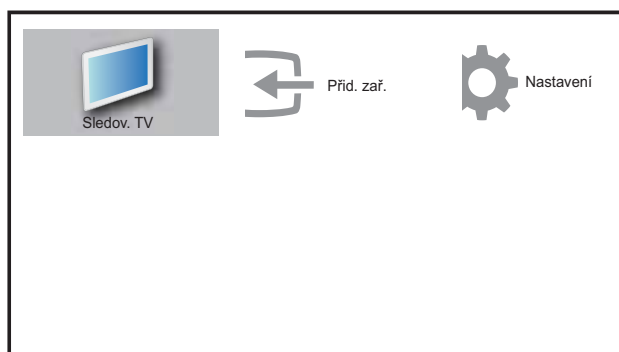

- 2 Pomocí tlačítka **▲▼◀▶** vyberte a použijte jednu z následujících nabídek.
 - **[Sledov. TV]** V případě výběru jiného zdroje přepne zpět na zdroj antény.
 - **[Nastavení]** Otevírá nabídky pro změnu obrazu, zvuku a jiných nastavení.
 - **[Přid. zař.]** Slouží pro přidání nových zařízení do nabídky Domů.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
- 4 Stisknutím tlačítka **🏠 (Doma)** nabídku ukončíte.



Tip

- Po výběru možnosti **[Přidat zař.]** vyberte podle pokynů na obrazovce správné zařízení a konektor.

Slouží k odebrání zařízení z nabídky Domů.

Pokud zařízení není nadále připojeno k televizoru, odeberte je z nabídky Domů.

- 1 Stiskněte tlačítko **🏠 (Doma)**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte zařízení k odebrání.
- 3 Stiskněte tlačítko **☰ OPTIONS**.
↳ Zobrazí se seznam **[Odebrat z.]**.
- 4 Stiskněte tlačítko **OK** a výběrem možnosti **[Odebrat]** odeberte zařízení.
↳ Vybrané zařízení je odebráno z hlavní nabídky.

Změna nastavení obrazu a zvuku

Obraz a zvuk lze nastavit podle vlastních požadavků. Můžete použít předdefinovaná nastavení nebo provést nastavení ručně.




Použití asistenta nastavení.

Funkce asistent nastavení vás provede nastavením obrazu a zvuku.








- 1 Stiskněte tlačítko **🏠 (Doma)**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Obraz] > [Asistent nastavení]**.
- 3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Asistent nastavení]**. Podle pokynů na obrazovce zvolte upřednostňované nastavení obrazu.

Použití nastavení obrazu

Nastavení obrazu lze použít k zavedení předdefinovaného nastavení obrazu.




- 1 Stiskněte tlačítko  **PICTURE**.
↳ Objeví se nabídka **[Obraz Smart]**.
- 2 Stisknutím tlačítek   vyberte jedno z následujících přednastavení obrazu.
 - **[Osobní]** Použije vlastní přizpůsobené nastavení obrazu.
 - **[Živé]** Použije bohatá a dynamická nastavení.
 - **[Standardní]** Upraví nastavení obrazu vhodné pro většinu prostředí a druhů videa.
 - **[FILM]** Použijte nastavení pro sledování filmů.
 - **[Hra]** Použije nastavení pro hry.
 - **[Úsp. En.]** Použije energeticky úsporné nastavení obrazu.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Vybrané přednastavení obrazu se zavede.

Ruční úprava nastavení obrazu

- 1 Stiskněte tlačítko  (**Doma**).
- 2 Stisknutím tlačítka    vyberte možnost **[Nastavení]** > **[Obraz]**.
↳ Objeví se nabídka **[Obraz]**.
- 3 Stisknutím tlačítka    zvolte jedno z následujících nastavení obrazu.
 - **[Obraz Smart]** Otevře předdefinovaná nastavení obrazu.
 - **[Kontrast]** Nastaví intenzitu jasných oblastí, tmavé oblasti se nemění.
 - **[Jas]** Nastaví intenzitu a detaily tmavých oblastí.
 - **[Barva]** Nastaví sytost barev.
 - **[Barevný tón]** Vyrovnává barevné odchylky přenosů NTSC.
 - **[Ostrost]** Upraví ostrost obrazu.
 - **[Redukce šumu]** Odfiltruje a redukuje šum v obraze.
 - **[Odstín]** Upraví vyvážení barev obrazu.

- **[Vlastní nádech]** Přizpůsobí nastavení odstínu.
- **[Pixel Plus HD]** Nastaví optimální kontrast, barvy a ostrost obrazu.
 - **[Dyn. kontr.]** Vylepší kontrast. Doporučujeme používat nastavení **[Střední]**.
 - **[Dyn. Podsvíc.]** Upraví jas podsvícení obrazu podle světelných podmínek prostředí.
 - **[Vyl. barev]** Nastaví živější barvy a zlepší rozlišení detailů v jasných barvách. Tuto funkci lze zapnout či vypnout.
- **[Senz. osvět.]** Upraví dynamicky nastavení tak, aby odpovídalo světelným podmínkám.
- **[Režim PC]** Upraví obraz, když je k televizoru připojen počítač přes rozhraní HDMI nebo DVI.
- **[Form. obr.]** Změní formát obrazu.
- **[Vod. pos.]** Upraví obraz ve vodorovném směru pro zdroj PC-VGA nebo YPbPr (EXT2 nebo EXT3).
- **[Svis. pos.]** Upraví obraz ve svislém směru pro zdroj PC-VGA nebo YPbPr (EXT2 nebo EXT3).

Změna formátu obrazu

- 1 Stiskněte tlačítko  **FORMAT**.
↳ Zobrazí se ukazatel formátu obrazu.
- 2 Vyberte tlačítka   formát obrazu.
↳ Vybraný formát obrazu se aktivuje.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.


Shrnutí formátů obrazu

Můžete nastavit následující parametry obrazu.




Poznámka

- V případě některých zdrojů obrazu nebudou k dispozici všechna nastavení.

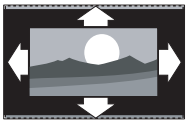


[Auto. formát](Neplatí pro HDMI, YPbPr - EXT2/EXT3 nebo režim PC.) Automaticky zvětší obraz, aby optimálně vyplňoval obrazovku. Titulky budou i nadále zobrazeny.

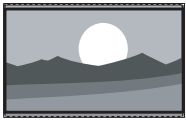

[Superzoom](Ne v režimu HD a PC.) Odstraní černé pruhy na bocích vysílání ve formátu 4:3. Zkreslení je minimální.




[4:3]Zobrazuje klasický formát 4:3.

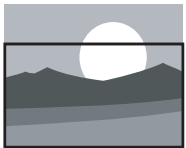


[Zv. tit.]Zobrazí obraz ve formátu 4:3 přes celou obrazovku, titulky zůstanou viditelné. Horní část obrazu se ořízne.



[Rozš. o. 14:9](Ne v režimu HD a PC.) Změní formát 4:3 na formát 14:9.

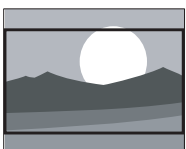

[Rozš. o. 16:9](Ne v režimu HD a PC.) Změní formát 4:3 na formát 16:9.



[Širokoúhlé]Upraví formát 4:3 na formát 16:9



[Bez měřítka]K dispozici pouze u vybraných modelů s rozlišením počítače 1024 x 768. Umožňuje nastavení maximální odstrosti. Kvůli systémům vysílání může docházet k určitému zkreslení. Nejlepších výsledků dosáhnete nastavením rozlišení počítače na režim širokého obrazu.

Použití nastavení zvuku

Nastavení zvuku lze použít k zavedení předdefinovaného nastavení.

- 1 Stiskněte tlačítko **SOUND**.
↳ Objeví se nabídka **[Zvuk Smart]**.
- 2 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte jedno z následujících přednastavení zvuku.
 - **[Standardní]**Upraví nastavení zvuku vhodné pro většinu prostředí a typů zvuku.
 - **[ZPRÁVY]**Použije nastavení pro mluvené slovo, jako jsou zprávy.
 - **[FILM]**Použije nastavení pro filmy.
 - **[Osobní]**Použije nastavení přizpůsobené v nabídce pro zvuk.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Vybrané přednastavení zvuku se zavede.

Ruční úprava nastavení zvuku

- 1 Stiskněte tlačítko **▲ (Doma)**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Zvuk]**.
↳ Objeví se nabídka **[Zvuk]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte jedno z následujících nastavení zvuku.
 - **[Zvuk Smart]**Otevře předdefinovaná nastavení zvuku.
 - **[Basy]**Upraví úroveň basů.
 - **[Výšky]**Upraví úroveň výšek.
 - **[Hlasitost]**Upraví hlasitost.
 - **[Vyvážení]**Upraví vyváženost zvuku mezi pravým a levým reproduktorem.
 - **[Dual I-II]**Vybírá jazyky zvuku, pokud je k dispozici vysílání v duálním režimu zvuku.
 - **[Mono/Stereo]**Vybírá režim zvuku mono nebo stereo, pokud je k dispozici vysílání v režimu stereo.
 - **[Reproduk. TV]**Slouží k zapnutí nebo vypnutí reproduktorů televizoru. Nastavení televizních reproduktorů na automatický režim vypne reproduktory při zjištění systému domácího kina kompatibilního se systémem EasyLink.

- **[Surround]**Povolí prostorový zvuk.
- **[Hlas. sluch.]**Nastaví hlasitost sluchátek.
- **[Auto. Hlasit.]**Automaticky vyrovnává náhlé změny hlasitosti, například při přepínání kanálů.
- **[Hlas. Delta]**Vyrovnává rozdíl v hlasitosti mezi kanály nebo připojenými zařízeními. Před změnou hlasitosti delta přepněte televizor na připojené zařízení.

Další funkce teletextu

Přístup do nabídky možností teletextu

Otevře vlastnosti teletextu v nabídce možností teletextu.

- 1 Stiskněte tlačítko **MHEG/TELETEXT**.
↳ Objeví se obrazovka teletextu.
- 2 Stiskněte tlačítko **☰ OPTIONS**.
↳ Objeví se nabídka možností teletextu.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte jednu z následujících možností.
 - **[Zast. str.]**Zastaví aktuální stránku.
 - **[Du/celá o.]**Aktivuje nebo deaktivuje duální teletext.
 - **[Odhalit]**Skryje nebo zobrazí skryté informace na stránce, jako jsou například řešení hádanek nebo kvízů.
 - **[Op. podstr.]**Automaticky přepíná mezi podstránkami, jsou-li k dispozici.
 - **[Jazyk]**Přepíná na jinou skupinu jazyků pro správné zobrazení jazyka, jestliže daný jazyk používá jinou znakovou sadu.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
- 5 Stisknutím tlačítka **MHEG/TELETEXT** ukončete nabídku možností pro teletext.

Výběr podstránek teletextu

Teletextová stránka může obsahovat několik dílčích stránek. Podstránky se zobrazí na pruhu vedle hlavního čísla stránky.

- 1 Stiskněte tlačítko **MHEG/TELETEXT**.
↳ Objeví se obrazovka teletextu.
- 2 Vyberte teletextovou stránku s podstránkami.
- 3 Stisknutím tlačítka **▶** zobrazte podstránku.
↳ Podstránka se zobrazí.
- 4 Tlačítky **◆** lze přepínat mezi jednotlivými podstránkami.

Zvolte vysílání teletextu teletextových stránek

Teletextové stránky T.O.P. (Table Of Pages) umožňují snadno přecházet z jednoho tématu na jiné bez použití čísel stránek. Teletextové stránky T.O.P. nejsou vysílány na všech televizních kanálech.

- 1 Stiskněte tlačítko **MHEG/TELETEXT**.
↳ Objeví se obrazovka teletextu.
- 2 Stiskněte tlačítko **i INFO**.
↳ Zobrazí se přehled teletextových stránek.
- 3 Stisknutím tlačítek **▲▼◀▶** vyberte téma.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** zobrazte stránku.

Vytvoření a použití seznamů oblíbených stanic

Můžete vytvářet seznamy preferovaných televizních kanálů a rádiových stanic. Tyto seznamy usnadňují volbu oblíbených stanic.



- V televizoru lze vytvořit a uložit až čtyři seznamy oblíbených stanic.

Volba seznamu oblíbených stanic

- 1 Při sledování televize zobrazte tabulku kanálů stisknutím tlačítka **OK**.
- 2 Stiskněte tlačítko **☰** **OPTIONS**.
↳ Objeví se nabídka možností pro kanály.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** vyberte **[Zobr. ob. k.]**.
↳ Zobrazí se seznamy oblíbených stanic.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte seznam oblíbených stanic.
- 5 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ V tabulce kanálů se zobrazí jen kanály v seznamu oblíbených stanic.

Zobrazení všech kanálů

Můžete zavřít seznam oblíbených stanic a zobrazit všechny naladěné kanály.

- 1 Při sledování televize zobrazte tabulku kanálů stisknutím tlačítka **OK**.
- 2 Stiskněte tlačítko **☰** **OPTIONS**.
↳ Objeví se nabídka možností pro kanály.
- 3 Vyberte položky **[Zobr. ob. k.] > [Vše]**.
- 4 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ V tabulce kanálů se zobrazí všechny kanály.



Poznámka

- Všechny oblíbené kanály budou v tabulce kanálů označeny hvězdičkou.

Přidání kanálu do seznamu oblíbených stanic

- 1 Při sledování televize přepněte na kanál, který chcete přidat do seznamu (viz 'Přepínání kanálů' na straně 9) oblíbených stanic.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte kanál, který chcete přidat do seznamu oblíbených kanálů.

- 3 Stiskněte tlačítko **☰** **OPTIONS**.
↳ Objeví se nabídka možností pro kanály.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte možnost **[Oz. jako obl.]**.
- 5 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se seznamy oblíbených stanic.
- 6 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte seznam oblíbených stanic, do kterého chcete přidat kanál.
- 7 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Kanál bude přidán do seznamu oblíbených stanic.



Tip

- Při sledování televize stisknutím tlačítka **☰** **OPTIONS > [Oz. jako obl.]** uložte aktuální kanál do seznamu oblíbených kanálů.

Odebrání kanálu ze seznamu oblíbených stanic



Poznámka

- Před odebráním kanálu vyberte seznam oblíbených stanic, který chcete upravit.

- 1 Při sledování televize zobrazte tabulku kanálů stisknutím tlačítka **OK**.
- 2 Stiskněte tlačítko **☰** **OPTIONS**.
↳ Objeví se nabídka možností pro kanály.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** otevřete možnost **[Zobr. ob. k.]**.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte seznam oblíbených stanic a stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
- 5 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte kanál, který chcete ze seznamu odebrat.
- 6 Stiskněte tlačítko **☰** **OPTIONS**.
- 7 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte možnost **[Od. z obl.]**.
- 8 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Kanál bude odebrán ze seznamu oblíbených stanic.

Použití časovačů

Časovače můžete nastavit na přepnutí televizoru do pohotovostního režimu v určený čas.

Automatické přepnutí televizoru do pohotovostního režimu (automatické vypnutí)

Automatické vypnutí přepne televizor po nastavené době do pohotovostního režimu.



Tip

- Televizor můžete vypnout dříve nebo nastavit nový čas během odpočítávání časovače.

- 1 Stiskněte tlačítko **🏠 (Doma)**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Funkce] > [Auto vypnutí]**.
↳ Objeví se nabídka **[Auto vypnutí]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **◀▶** nastavte dobu časovače.
↳ Je možné nastavit dobu až 180 minut v krocích po pěti minutách. V případě nastavení nula minut je automatické vypnutí deaktivováno.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** aktivujte časovač.
↳ Televizor se po uplynutí stanovené doby přepne do pohotovostního režimu.

Automatické zapnutí televizoru (časový spínač)

Televizor můžete v zadanou dobu z úsporného režimu zapnout na určitý kanál.

- 1 Stiskněte tlačítko **🏠 (Doma)**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Funkce] > [Časový spínač]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▶** otevřete nabídku **[Časový spínač]**.

- 4 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Aktivovat]** a nastavte požadovanou frekvenci – **[Denně]**, **[Jednou]** nebo **[Vypnuto]**.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
- 6 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Čas]** a nastavte čas spuštění.
- 7 Stisknutím tlačítka **[Dokončeno]** volbu potvrďte.
- 8 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Č. programu]** a nastavte kanál.
- 9 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
- 10 Stisknutím tlačítka **🏠 (Doma)** nabídku ukončíte.



Tip

- Zvolením možností **[Časový spínač] > [Aktivovat] > [Vypnuto]** deaktivujete funkci **[Časový spínač]**.
- Pokud je pro možnost **[Časový spínač]** vybráno nastavení **[Vypnuto]**, lze vybrat jen možnost **[Aktivovat]**.
- Před aktivací **[Časový spínač]** funkce nastavte hodiny televizoru.

Použití zámku televizních kanálů

Můžete dětem zabránit ve sledování určitých programů nebo kanálů. K tomu slouží funkce uzamknutí ovládacích prvků televizoru.

Nastavení nebo změna kódu zámku televizoru

- 1 Stiskněte tlačítko **🏠 (Doma)**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Funkce] > [Nastavit kód]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▶** vstoupíte do nastavení kódu.
- 4 Použijte **Číselná tlačítka** k zadání kódu.

- 5 Zadejte tento kód znovu v novém dialogovém okně pro potvrzení.
 - ↳ Pokud byl kód zadán správně, dialogové okno se zavře. Pokud však kód nelze nastavit, v novém dialogovém okně budete vyzváni k opakovanému zadání kódu.
- 6 Pokud chcete kód změnit, vyberte možnost **[Nastavení] > [Funkce] > [Změna kódu]**.
- 7 Použijte **Číselná tlačítka** k zadání aktuálního kódu.
 - ↳ Bude-li kód ověřen, zobrazí se nové dialogové okno s výzvou k zadání nového kódu.
- 8 Použijte **Číselná tlačítka** k zadání nového kódu.
 - ↳ Zobrazí se výzva k opětovnému zadání nového kódu a jeho ověření.



Tip

- Pokud kód zapomenete, můžete zadáním „8888“ přepsat všechny existující kódy.

Uzamkněte nebo odemkněte televizor.

Uzamkněte televizor, abyste zabránili přístupu ke všem kanálům a připojeným zařízením.

- 1 Stiskněte tlačítka **🏠 (Doma)**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Funkce] > [Zámek TV]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▶** otevřete možnost **[Zámek TV]**.
 - ↳ Zobrazí se okno s výzvou k zadání kódu.
- 4 Použijte **Číselná tlačítka** k zadání kódu.
- 5 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte možnost **[Zámek]** nebo **[Odemknout]**.
- 6 Stiskněte tlačítka **OK**.
 - ↳ Všechny kanály a připojená zařízení budou uzamčeny nebo odemčeny.

- 7 Stisknutím tlačítka **🏠 (Doma)** nabídku ukončíte.



Poznámka

- Pokud vyberete možnost **[Zámek]**, kód bude nutno zadat při každém zapnutí televizoru.

Uzamčení nebo odemčení jednoho či více kanálů

- 1 Při sledování televize zobrazte tabulku kanálů stisknutím tlačítka **OK**.
- 2 Vyberte tlačítka **▲▼◀▶** kanál, který chcete zamknout nebo odemknout.
- 3 Stiskněte tlačítka **☰ OPTIONS**.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte možnost **[Zamknout kanál]** nebo **[Odemknout kanál]**.
- 5 Každý zvolený kanál uzamkněte nebo odemkněte tlačítkem **OK**.



Poznámka

- Změna se projeví po restartování televizoru.

Použití hodin televizoru

Na obrazovce televizoru lze zobrazit hodiny.

Nastavení hodin televizoru

- 1 Stiskněte tlačítka **🏠 (Doma)**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení] > [Funkce] > [Hodiny]**.
 - ↳ Objeví se nabídka **[Hodiny]**.
- 3 Použijte tlačítka **▲▼◀▶** nebo **Číselná tlačítka** k zadání času.
- 4 Stisknutím tlačítka **[Dokončeno]** potvrďte nastavení.
- 5 Stisknutím tlačítka **🏠 (Doma)** nabídku ukončíte.

Použití funkce Scenea

Funkce Scenea přemění váš televizor na fotorámeček. Pokud je funkce Scenea aktivována, můžete na obrazovce televizoru zobrazit obrázek nebo spustit prezentaci snímků. tuto funkci lze uplatnit zejména při oslavách a dalších společenských akcích.



Poznámka

- Pokud je na obrazovce TV (viz 'Použití režimu Eco současně s tapetou funkce Scenea' na straně 19) zobrazena tapeta funkce Scenea nebo pokud je spuštěna prezentace snímků, aktivujte režim Eco, čímž ušetříte energii.
- Tapeta funkce Scenea není k dispozici v režimu (viz 'Změna předvoleb televizoru' na straně 21) Obchod ani v režimu MHEG (pouze ve Velké Británii).

Zobrazení obrázku pomocí funkce Scenea

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **SCENEA**.
↳ Na obrazovce televizoru se zobrazí výchozí obrázek funkce Scenea.
- 2 Stisknutím libovolného tlačítka vyjma tlačítek **⏻(Pohotovostní režim – zapnuto)** nebo **□ PICTURE** se obnoví normální zobrazení televizoru.

Nastavení výchozího obrázku funkce Scenea

- 1 Při zapnutém televizoru připojte paměťové zařízení USB s uloženými obrázky (pouze formát JPEG) k portu USB na boku televizoru.
↳ Zobrazí se hlavní nabídka. Pokud se nezobrazí hlavní nabídka, stiskněte tlačítko **🏠 (Doma)**.
- 2 Vyberte možnost **[Procházet USB]** a stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Otevře se prohlížeč obsahu USB.

- 3 Pomocí tlačítek **▲▼◀▶** vyberte požadovaný obrázek.
- 4 Stiskněte tlačítko **SCENEA**.
↳ Obrázek se uloží v televizoru jako výchozí obrázek funkce Scenea.
- 5 Odpojte paměťové zařízení USB. Zařízení lze bezpečně odpojit i v případě, že je televizor zapnutý.
- 6 Postupujte podle uvedených pokynů a zobrazte obrázek funkce Scenea dle vašich představ (viz 'Zobrazení obrázku pomocí funkce Scenea' na straně 18).



Poznámka

- Velikost souboru s obrázkem musí být menší než 1 MB.
- Po resetování televizoru na tovární nastavení bude obrázek funkce Scenea odstraněn. Znovu jej zobrazíte, pokud budete postupovat podle uvedených pokynů.

Zobrazení prezentace obrázků pomocí funkce Scenea



- 1 Při zapnutém televizoru připojte paměťové zařízení USB s uloženými obrázky (pouze formát JPEG) k portu USB na boku televizoru.
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stiskněte tlačítko **SCENEA**.
↳ Všechny obrázky uložené na paměťovém zařízení USB se spustí jako prezentace, počínaje výchozím obrázkem funkce Scenea, uloženým v televizoru.
- 3 Stisknutím libovolného tlačítka vyjma tlačítka **⏻(Pohotovostní režim – zapnuto)** nebo **□ PICTURE** se obnoví normální zobrazení televizoru.

Použití funkce automatického vypnutí současně s tapetou funkce Scenea

Ve výchozím nastavení jsou obrázky na obrazovce televizoru zobrazeny příp. prezentace je spuštěna po dobu 120 minut. Poté je aktivován pohotovostní režim. Pokud je aktivována funkce automatického vypnutí (viz 'Použití časovačů' na straně 16), jsou obrázky na obrazovce televizoru zobrazeny příp. prezentace je spuštěna po nastavenou dobu.





Použití režimu Eco současně s tapetou funkce Scenea


Použití režimu Eco současně s funkcí Scenea vede k úspoře energie tím, že je v době zobrazení obrázku funkce Scenea nebo spuštění prezentace snížen jas obrazovky televizoru.

- 1 V době, kdy je na obrazovce zobrazen obrázek nebo je spuštěna prezentace, stiskněte tlačítko  **PICTURE**.
↳ Objeví se nabídka [Režim Eco].
- 2 Stisknutím tlačítka  vyberte možnost [Zapnuto].
- 3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Je aktivován režim Eco a funkce Scenea.


Sledování televizoru v duálním zobrazení

K simultánnímu zobrazení televizních kanálů a vstupu ze zařízení s konektorem VGA nebo DVI na televizoru (jako jsou například počítač nebo satelitní box) můžete použít funkci duálního zobrazení.

- 1 Stiskněte tlačítko  (**Doma**).
- 2 Stisknutím tlačítka    vyberte možnost [Nastavení] > [Funkce] > [Duál. Zobr.].

- 3 Stisknutím tlačítka **OK** aktivujte možnost [Duál. Zobr.].
↳ Na hlavní obrazovce se zobrazí zdroj vstupu z konektoru DVI nebo VGA.
↳ Na pomocné obrazovce se zobrazí poslední sledovaný televizní kanál.
- 4 Stisknutím tlačítka  (**Doma**) ukončíte duální zobrazení.

Poznámka

- [Duál. Zobr.] je k dispozici, pouze pokud je televizor připojen k zařízení, jako je např. počítač, pomocí konektoru VGA nebo DVI.
- Připojení přes rozhraní DVI nebo VGA vyžaduje další zvukový kabel (viz 'Připojení počítače' na straně 31).
- V režimu duálního zobrazení stisknutím tlačítka  +/- upravte hlasitost na hlavní obrazovce a stisknutím tlačítka **P +/-** nebo **Číselná tlačítka** můžete přepínat mezi televizními kanály na pomocné obrazovce.

Prohlížení fotografií a přehrávání hudby z paměťového zařízení USB

Výstraha

- Společnost Philips nenes odpovědnost, pokud paměťové zařízení USB není podporováno nebo pokud dojde k jeho poškození či ztrátě dat.

Prostřednictvím konektoru USB si můžete prohlížet fotografie nebo poslouchat hudbu uloženou v paměťovém zařízení USB.

- 1 Zapněte televizor.
- 2 Zapojte zařízení USB do portu USB na boku televizoru.
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.




- 3 Stisknutím tlačítka ▲▼◀▶ vyberte [Proch. USB].
- 4 Stisknutím tlačítka OK potvrďte nastavení.
↳ Otevře se prohlížeč miniatur USB.



Tip

- Stisknutím tlačítka  GUIDE můžete přepínat mezi zobrazením miniatur a procháním souborů.

Zobrazení fotografií

- 1 V prohlížeči miniatur USB vyberte možnost [Obraz] a potvrďte ji stisknutím tlačítka ▶.
- 2 Stisknutím tlačítka  GUIDE můžete přepínat mezi zobrazením miniatur a procháním souborů.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲▼◀▶ vyberte fotografii nebo album.
- 4 Stisknutím tlačítka OK zobrazíte vybranou fotografii v režimu přes celou obrazovku.




Tip

- V režimu přes celou obrazovku můžete mezi fotografiemi přecházet stisknutím tlačítka ◀▶.

Prohlížení prezentace fotografií

- 1 Při zobrazení fotografie přes celou obrazovku stiskněte tlačítko OK nebo ▶||.
↳ Prezentace se spustí od vybraného obrázku.
- 2 Stisknutím tlačítka
 - OK nebo ▶|| prezentaci pozastavíte.
↳ Zobrazí se ikona ||.
 - Stisknutím tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ můžete přepínat mezi obrázky.
 - Stisknutím tlačítka BACK nebo ■ prezentaci zastavíte.

Změna nastavení prezentace

- 1 Při prohlížení prezentace stiskněte tlačítko  OPTIONS.
↳ Zobrazí se nabídka možností prezentace.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte jednu z následujících možností.
 - [Sp/zas sním.] Spouští nebo zastavuje prezentaci.
 - [Přech. prez.] Nastaví přechod z jednoho obrázku na další.
 - [Frekvence pr.] Nastaví dobu, po kterou bude obrázek zobrazený.
 - [Otočit obraz] Slouží k otočení obrázku.
 - [Zobrazit info] Zobrazuje název, datum a velikost obrázku a další obrázek v prezentaci.
- 3 Stisknutím tlačítka OK nastavení potvrďte.



Poznámka

- Možnosti [Otočit obraz] a [Zobrazit info] se zobrazí pouze tehdy, pokud stisknutím tlačítka OK nebo ▶|| pozastavíte prezentaci.

Poslech hudby

- 1 V zobrazení prohlížeče miniatur USB vyberte možnost **[HUDBA]** a potvrďte ji stisknutím tlačítka **▶**.
- 2 Stisknutím tlačítka **GUIDE** můžete přepínat mezi zobrazením miniatur a procházením souborů.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte hudbu nebo hudební album.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** vybranou hudbu přehrajete.

Nastavení hudby

Při poslechu hudby stisknutím tlačítka **☰** **OPTIONS** přejděte k jednomu z následujících nastavení hudby.

- **[Opakovat]**
- **[Přehr. jednou]**
- **[Opakovat]**
- **[Náhodně]**
- **[Zobrazit info]**

Odpojení paměťového zařízení USB



Výstraha

- Dodržujte následující postup, aby nedošlo k poškození paměťového zařízení USB.

- 1 Stisknutím tlačítka **↶ BACK** ukončete prohlížeč USB.
- 2 Před odpojením paměťového zařízení USB počkejte pět sekund.

Aktualizace softwaru televizoru

Společnost Philips se snaží neustále zdokonalovat své výrobky, a pokud jsou k dispozici aktualizace softwaru televizoru, doporučujeme je použít. Jejich dostupnost zjistíte na webu www.philips.com/support.

Ověření aktuální verze softwaru

- 1 Stiskněte tlačítko **🏠 (Doma)**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Ak. softw.] > [Pou. softw.]**.
↳ Na televizoru se zobrazí aktuální informace o softwaru.

Změna předvoleb televizoru

- 1 Stiskněte tlačítko **🏠 (Doma)**.
- 2 Vyberte položku **[Nastavení] > [Instalace] > [Předvolby]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** nebo **▶** vstupte do nabídky **[Předvolby]**.
 - **[Umístění]** Optimalizuje nastavení televizoru podle prostředí - nastavení pro domácnost nebo obchod.
 - **[Uk. hlas.]** Při nastavování hlasitosti zobrazí panel hlasitosti.
 - **[EasyLink]** Umožní stisknutím jediného tlačítka přehrávání nebo aktivaci pohotovostního režimu mezi zařízeními s podporou rozhraní EasyLink.
 - **[Pixel Plus Link]** Slouží k potlačení nastavení připojených zařízení a využívá nastavení televizoru. (K dispozici, pouze pokud je vybrána možnost **[EasyLink] > [Zapnuto]**).
 - **[Barva]** Nastaví televizní standard pro barvy používaný ve vaší oblasti. Vyberte jednu z následujících možností: **[SECAM]**, **[NTSC]**, **[AUTO]** nebo **[PAL]**.
 - **[E-štítek]** Jen pro režim Obchod. Nastaví umístění elektronického štítku.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte předvolbu.
- 5 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stisknutím tlačítka **🏠 (Doma)** nabídku ukončíte.

Přístup ke kanálu dekodéru

Kanály poskytované prostřednictvím dekodérů či deskramblerů je možné mapovat k nabídce kanálů televizoru. Poté můžete tyto kanály volit pomocí dálkového ovladače televizoru. Dekodér nebo deskrambler musí být připojen ke vstupu EXT1.

Nastavení kanálu dekodéru

Mapování kanálů z dekodéru nebo deskrambleru

- 1 Stiskněte tlačítko **🏠 (Doma)**.
- 2 Vyberte položku **[Nastavení] > [Instalace] > [Dekodér]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▶** otevřete možnost **[Dekodér]**.
- 4 Stisknutím tlačítka **▶** otevřete možnost **[Kanál]**.
- 5 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte číslo kanálu, které chcete mapovat na kanál dekodéru/deskrambleru.
- 6 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte a otevřete možnost **[Stav]**.
- 8 Stisknutím **▲▼** tlačítka vyberte konektor použitý k připojení dekodéru/deskrambleru (**[Žádné]** nebo **[EXT 1]**).
- 9 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 10 Stisknutím tlačítka **🏠 (Doma)** nabídku ukončíte.



Poznámka

- Vyberte položku **[Žádné]**, pokud chcete mapování na kanál dekodéru/deskrambleru ukončit.

Spuštění funkce pro předvedení funkcí televizoru

- 1 Stiskněte tlačítko **DEMO** na dálkovém ovladači.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte ukázkou a zobrazte ji stisknutím tlačítka **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka **DEMO** nabídku ukončíte.

Resetování televizoru na tovární nastavení

Můžete obnovit výchozí nastavení zvuku a obrazu televizoru. Nastavení předvoleb kanálů se nezmění.

- 1 Stiskněte tlačítko **🏠 (Doma)**.
- 2 Vyberte položku **[Nastavení] > [Instalace] > [Vých. nast.]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** nebo **▶** otevřete nabídku **[Vých. nast.]**.
↳ Je zvýrazněna volba **[Reset]**.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** obnovíte tovární nastavení.
- 5 Stisknutím tlačítka **🏠 (Doma)** nabídku ukončíte.

6 Instalace kanálů

Při prvním nastavení televizoru se zobrazí výzva k výběru požadovaného jazyka nabídek a naladění televizních kanálů a digitálních rozhlasových stanic (jsou-li k dispozici). Tato kapitola obsahuje pokyny k opětovnému nastavení a jemnému doladění kanálů.





Automatické nastavení kanálů


Tato část popisuje, jak lze automaticky vyhledat a uložit kanály.

Krok 1 Výběr jazyka nabídky

Poznámka

- Pokud je jazykové nastavení správné, tento krok vynechejte.

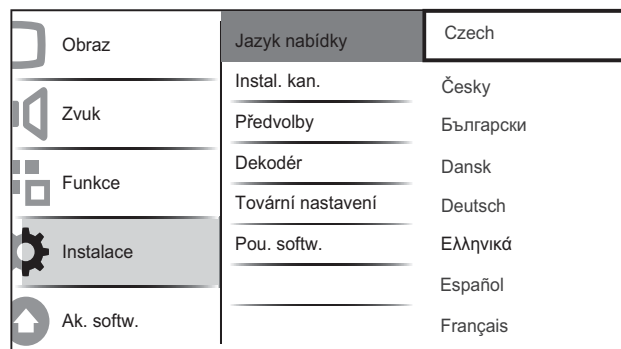

- 1 Stiskněte tlačítko  (**Doma**).
- 2 Stisknutím tlačítka  vyberte možnost **[Nastavení]** > **[Instalace]** > **[Jazyk]** > **[Jazyk nabídky]**.
- 3 Stisknutím tlačítka  otevřete možnost **[Jazyk nabídky]**.
- 4 Stisknutím tlačítka  vyberte požadovaný jazyk a poté stisknutím tlačítka **OK** potvrďte nastavení.






- 5 Stisknutím tlačítka  (**Doma**) nabídku ukončíte.


Krok 2 Ladění kanálů

Aby bylo možné kanály správně naladit, vyberte svoji zemi.

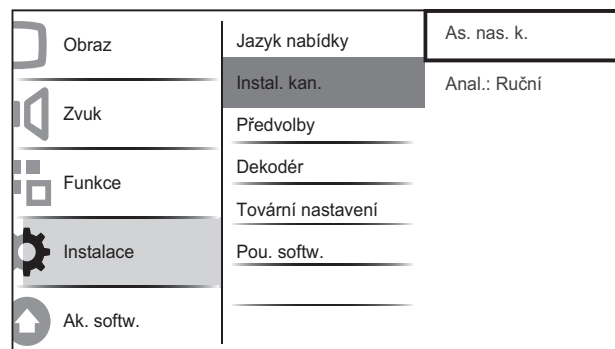
- 1 Stiskněte tlačítko  (**Doma**).
- 2 Stisknutím tlačítka  vyberte možnost **[Nastavení]** > **[Instalace]** > **[Instal. kan.]** > **[As. nas. k.]**.



- 3 Stisknutím tlačítka  zvolte požadovanou zemi a poté stisknutím tlačítka  přejděte na další krok.

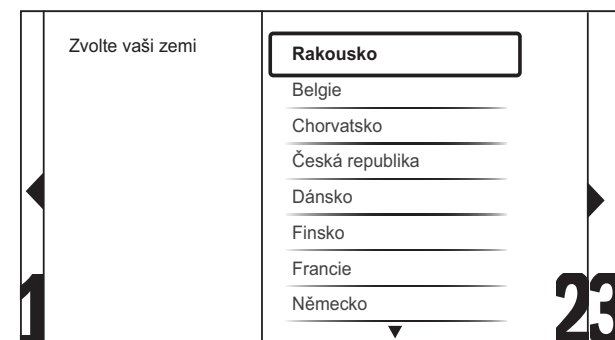

- 4 Vyberte možnost **[Spustit]** a stiskněte tlačítko **OK**. Zahájí se ladění kanálů.

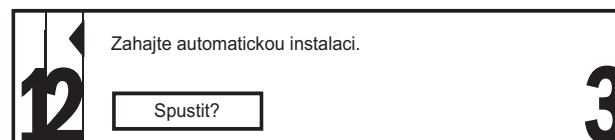

↳ Během ladění kanálů systémem máte možnost **[Zastavit]** proces.


- 5 Chcete-li hledání zastavit, vyberte možnost **[Zastavit]** a stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda chcete proces zastavit nebo v něm pokračovat (**[Zastavit]** nebo **[Pokračovat]**).

- 6 Stisknutím tlačítka ◀▶ vyberte možnost [Zastavit] nebo [Pokračovat].
- 7 Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
- 8 Po skončení dialog zavřete stisknutím tlačítka 🏠 (Doma).

Ruční nastavení kanálů

Tato část popisuje ruční vyhledání a uložení analogových televizních kanálů.

- 1 Stiskněte tlačítko 🏠 (Doma).
- 2 Stisknutím tlačítka ▲▼◀▶ vyberte možnost [Nastavení] > [Instalace] > [Instal. kan.] > [Anal.: Ruční].
↳ Objeví se nabídka [Anal.: Ruční].

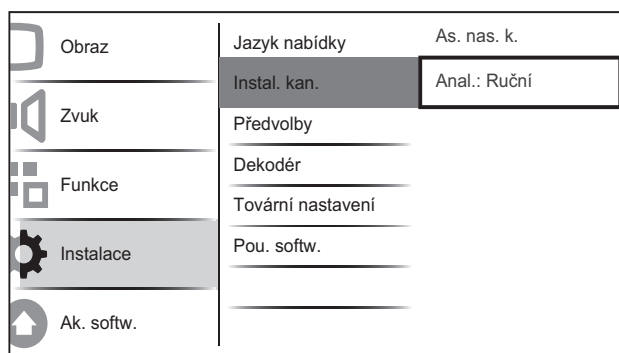

- 3 Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte položku, kterou chcete upravit.
 - [Systém]
 - [Hledání]
 - [Číslo kanálu]
 - [Jemné ladění]
 - [Ul. uživ. k.]
 - [Ul. kanál]
 - [Přeskočit kanál]

Výběr systému

Poznámka

- Pokud je systémové nastavení správné, tento krok vynechejte.

- 1 Stiskněte tlačítko 🏠 (Doma).

- 2 Stisknutím tlačítka ▲▼◀▶ vyberte možnost [Nastavení] > [Instalace] > [Instal. kan.] > [Anal.: Ruční].
↳ Objeví se nabídka [Anal.: Ruční].
- 3 Stisknutím tlačítka ▲▼◀▶ vyberte a otevřete možnost [Systém].
- 4 Stisknutím tlačítka ▲▼ zvolte požadovanou zemi nebo region.
- 5 Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
- 6 Stisknutím tlačítka 🏠 (Doma) nabídku ukončíte.

Vyhledání a uložení nových televizních kanálů

- 1 Stiskněte tlačítko 🏠 (Doma).
- 2 Stisknutím tlačítka ▲▼◀▶ vyberte možnost [Nastavení] > [Instalace] > [Instal. kan.] > [Anal.: Ruční].
↳ Objeví se nabídka [Anal.: Ruční].
- 3 Stisknutím tlačítka ▲▼◀▶ vyberte a otevřete možnost [Hledání].
- 4 Stisknutím tlačítka Číselná tlačítka ručně zadejte trojmístnou hodnotu frekvence.
- 5 Stisknutím tlačítka OK zahajte hledání.
↳ Pokud je kanál na vybrané frekvenci nedostupný, systém vyhledá další dostupný kanál.
- 6 Po nalezení kanálu stiskněte tlačítko ↩ BACK.
- 7 Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte možnost [Ul. kanál] pro uložení nového kanálu pod novým číslem kanálu.
- 8 Stisknutím tlačítka ▶ otevřete možnost [Ul. kanál].
- 9 Stisknutím tlačítka OK uložte nový kanál.
- 10 Stisknutím tlačítka 🏠 (Doma) nabídku ukončíte.

Změna čísla kanálu

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆** (Doma).
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Instalace] > [Instal. kan.] > [Anal.: Ruční]**.
↳ Objeví se nabídka **[Anal.: Ruční]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte a otevřete možnost **[Číslo kanálu]**.
↳ Na obrazovce se zobrazí sledovaný kanál.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲▼** změňte číslo kanálu.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
- 6 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte možnost **[UI. kanál]** pro uložení čísla kanálu.
- 7 Stisknutím tlačítka **▶** otevřete možnost **[UI. kanál]**.
- 8 Stisknutím tlačítka **OK** uložte nový kanál.
- 9 Stisknutím tlačítka **⬆** (Doma) nabídku ukončíte.

Jemné ladění analogových kanálů

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆** (Doma).
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Instalace] > [Instal. kan.] > [Anal.: Ruční]**.
↳ Objeví se nabídka **[Anal.: Ruční]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte a otevřete možnost **[Jemné ladění]**.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲▼** upravte nastavení frekvence.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
- 6 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte možnost **[UI. užív. k.]** pro uložení čísla kanálu.
- 7 Stisknutím tlačítka **▶** otevřete možnost **[UI. užív. k.]**.
- 8 Stisknutím tlačítka **OK** uložte aktuální kanál.
- 9 Stisknutím tlačítka **⬆** (Doma) nabídku ukončíte.

Přeskakování kanálů

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆** (Doma).
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Instalace] > [Instal. kan.] > [Anal.: Ruční]**.
↳ Objeví se nabídka **[Anal.: Ruční]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte a otevřete možnost **[Přeskočit kanál]**.
- 4 Stisknutím tlačítka **◀▶** vyberte možnost **[Ano]** a stisknutím tlačítka **OK** přeskočte aktuální kanál.
↳ Vybraný kanál je přeskočen, pokud stisknete tlačítko **P +/-** na dálkovém ovladači nebo pokud zobrazíte tabulku kanálů.
- 5 Stisknutím tlačítka **⬆** (Doma) nabídku ukončíte.



Poznámka

- Přeskočený kanál můžete znovu obnovit v seznamu kanálů.

Přejmenování kanálů

Kanály můžete přejmenovat. Název se zobrazí při výběru kanálu.

- 1 Při sledování televize zobrazte tabulku kanálů stisknutím tlačítka **OK**.
- 2 Vyberte kanál, který chcete přejmenovat.
- 3 Stiskněte tlačítko **☰** **OPTIONS**.
↳ Objeví se nabídka možností pro kanály.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte a otevřete možnost **[Přejm. kan.]**.
↳ Zobrazí se pole pro zadání textu.
- 5 Stisknutím tlačítek **▲▼◀▶** vyberte znaky.
- 6 Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte každý znak.



Tip

- Přejmenujte kanál – jméno kanálů nesmí mít více než šest znaků.
- Stisknutí tlačítka **[Aa]** slouží k přepínání mezi zadáváním malých a velkých písmen.

Změna pořadí kanálů

Po nalažení kanálů můžete upravit pořadí, v jakém se budou kanály zobrazovat.

- 1 Při sledování televize zobrazte tabulku kanálů stisknutím tlačítka **OK**.
- 2 Stiskněte tlačítko **☰ OPTIONS**.
↳ Objeví se nabídka možností pro kanály.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte možnost **[Změna pořadí]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte kanál, který chcete přesunout a poté stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Vybraný kanál se zvýrazní.
- 5 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** přesuňte zvýrazněný kanál na požadované místo a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stiskněte tlačítko **☰ OPTIONS**.
↳ Na obrazovce se objeví zpráva **[Uspoř. dokončeno]**.
- 7 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
- 8 Stisknutím tlačítka **↶ BACK** tabulku kanálů ukončete.


7 Připojení zařízení

Tato část popisuje připojení zařízení pomocí různých konektorů. Příklady jsou uvedeny v rychlé uživatelské příručce.


Poznámka

- K připojení zařízení k televizoru můžete použít různé typy konektorů.


Konektory na zadní straně televizoru o úhlopříčce 19 až 22 palců

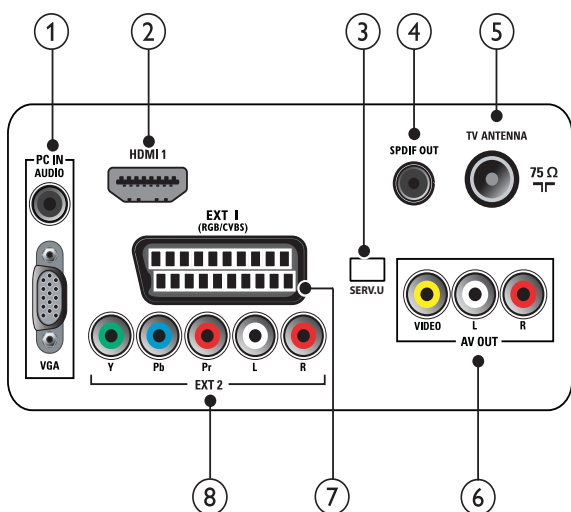


- ① **PC IN (VGA a AUDIO IN)**
Vstup zvuku a obrazu z počítače.

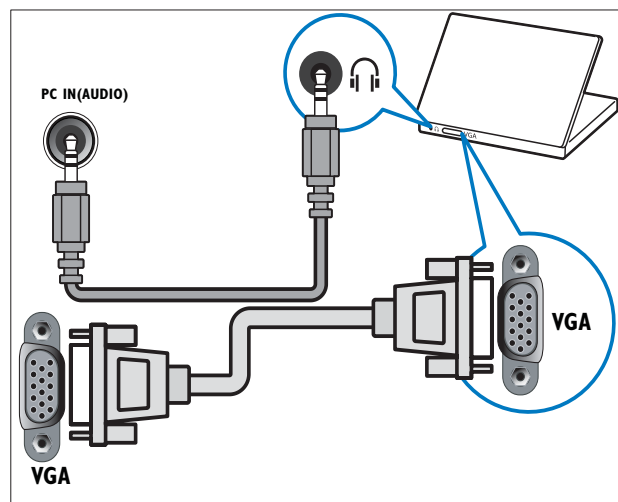


- ② **HDMI 1**
Vstup digitálního zvuku a obrazu z digitálních zařízení s podporou obrazu ve vysokém rozlišení, jako je například přehrávač Blu-ray.

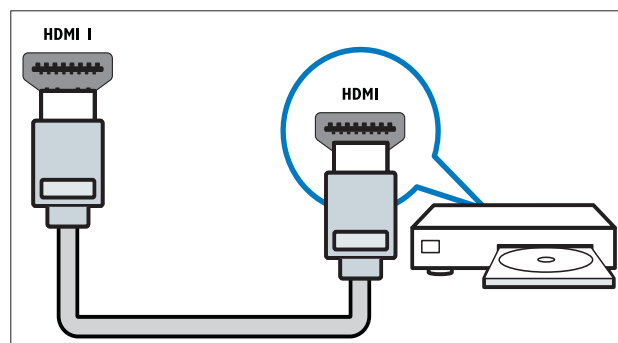

- ③ **SERV. U**
Pouze pro servisní pracovníky.
- ④ **SPDIF OUT**
Výstup digitálního zvuku pro systémy domácího kina a jiné digitální audiosystémy.

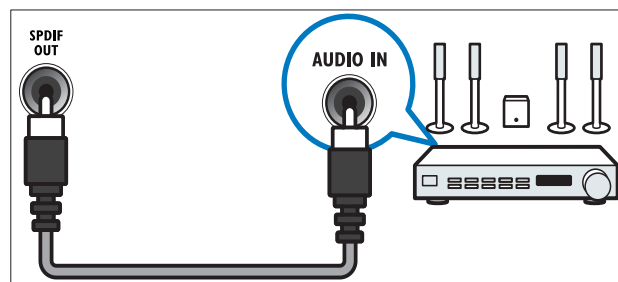


- ⑤ **TV ANTENNA**
Vstup signálu z antény, kabelové televize nebo satelitu.

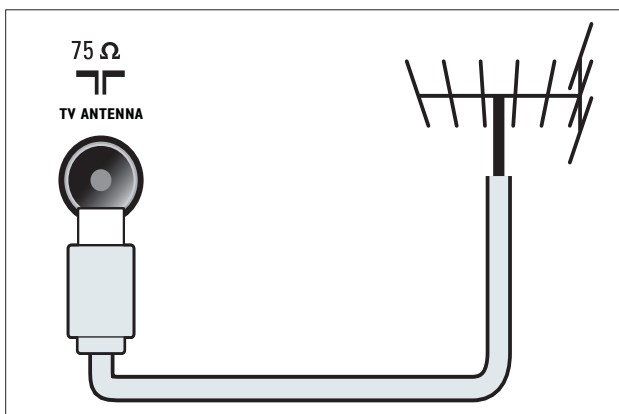


6 AV OUT (VIDEO OUT a AUDIO OUT L/R)

Zvuk a video odesílaný do analogových zařízení, jako je například další televizor nebo nahrávací zařízení.

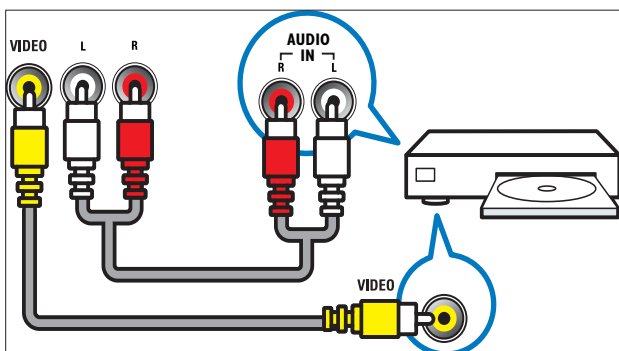


7 EXT 1 (RGB a CVBS)

Analogový zvuk a video přijímané z analogových nebo digitálních zařízení, jako je například přehrávač DVD nebo herní konzola.

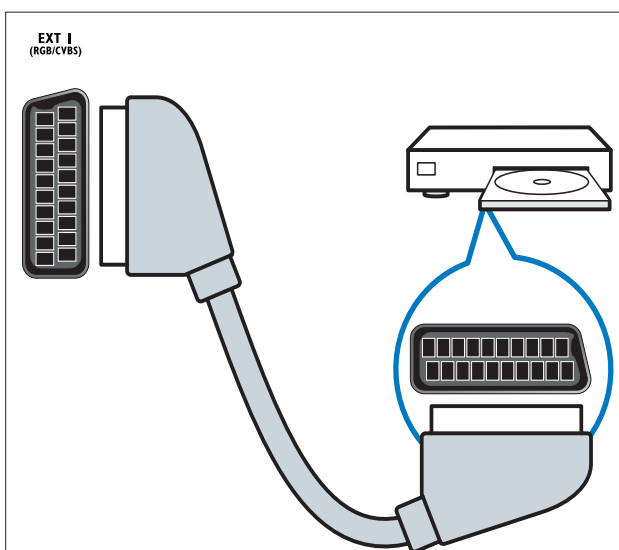


8 EXT 2 (Y Pb Pr a AUDIO L/R)

Analogový zvuk a video přijímané z analogových nebo digitálních zařízení, jako je například přehrávač DVD nebo herní konzola.

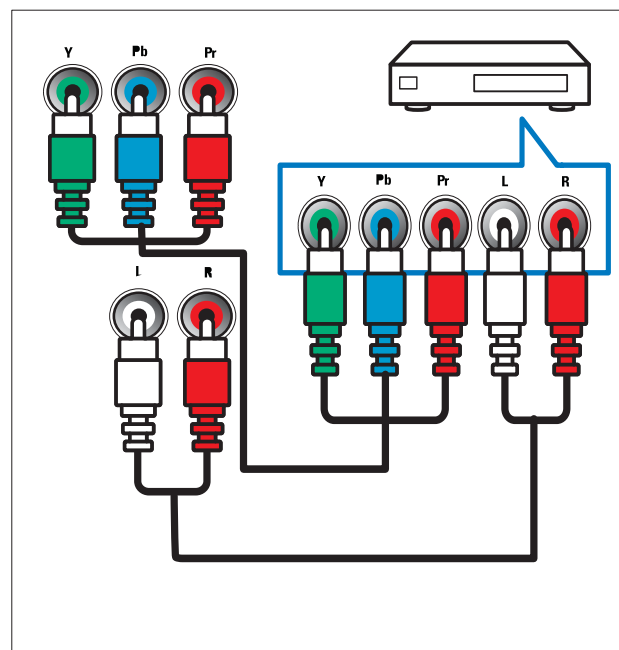


Konektory na zadní straně televizoru o úhlopříčce 26 palců a větší

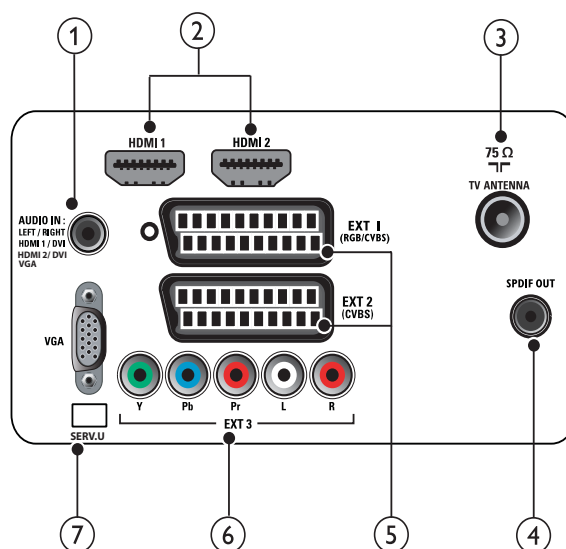


1 PC IN (VGA a AUDIO IN)

Vstup zvuku a obrazu z počítače.

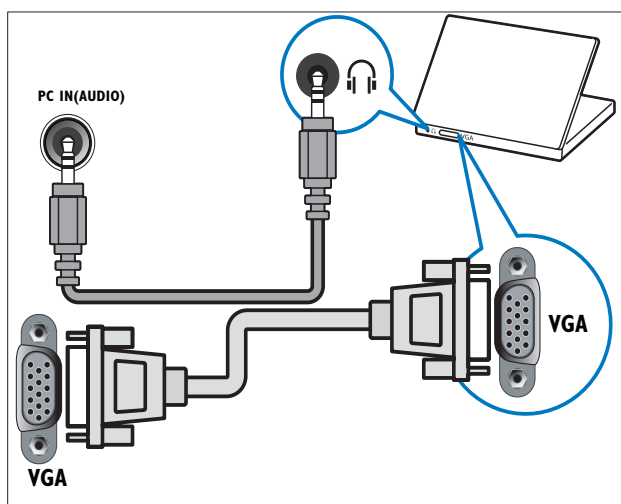


② HDMI 1/2

Vstup digitálního zvuku a obrazu z digitálních zařízení s podporou obrazu ve vysokém rozlišení, jako je například přehrávač Blu-ray.

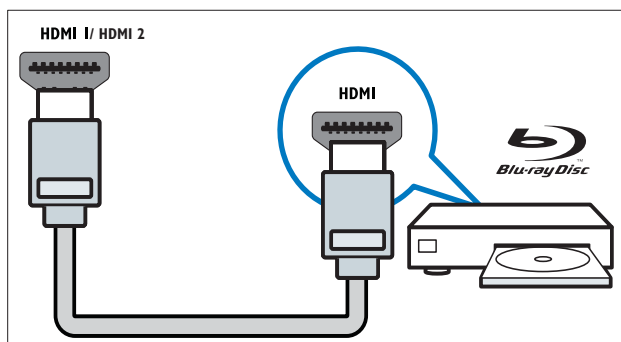


③ TV ANTENNA

Vstup signálu z antény, kabelové televize nebo satelitu.

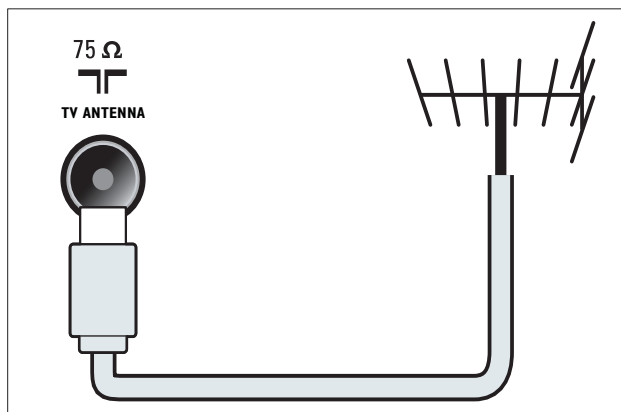


④ SPDIF OUT

Výstup digitálního zvuku pro systémy domácího kina a jiné digitální audiosystémy.

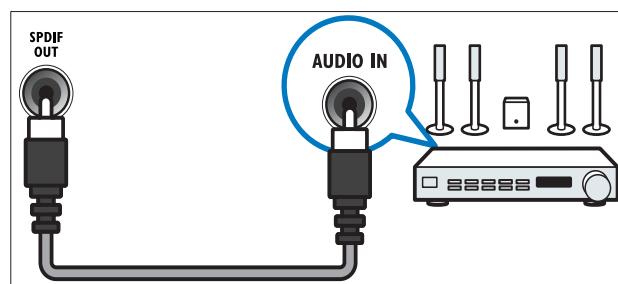


⑤ EXT 1 (RGBa CVBS) / EXT 2 (CVBS)

Analogový zvuk a video přijímané z analogových nebo digitálních zařízení, jako je například přehrávač DVD nebo herní konzola. Vstup EXT 2 podporuje S-Video.

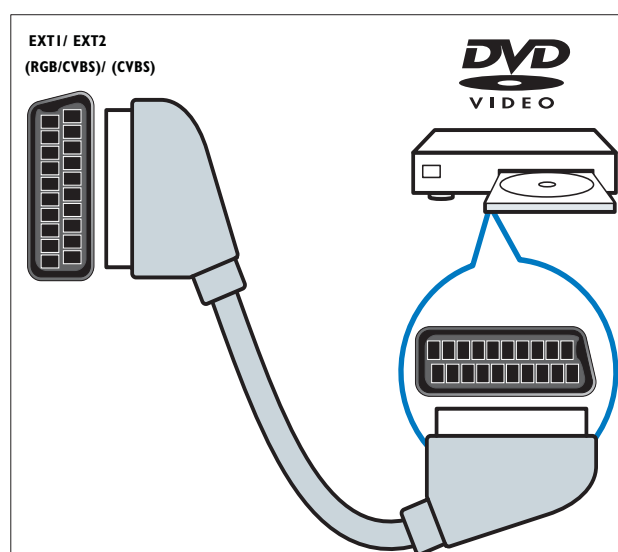


⑥ EXT 3 (Y Pb Pr a AUDIO L/R)

Analogový zvuk a video přijímané z analogových nebo digitálních zařízení, jako je například přehrávač DVD nebo herní konzola.

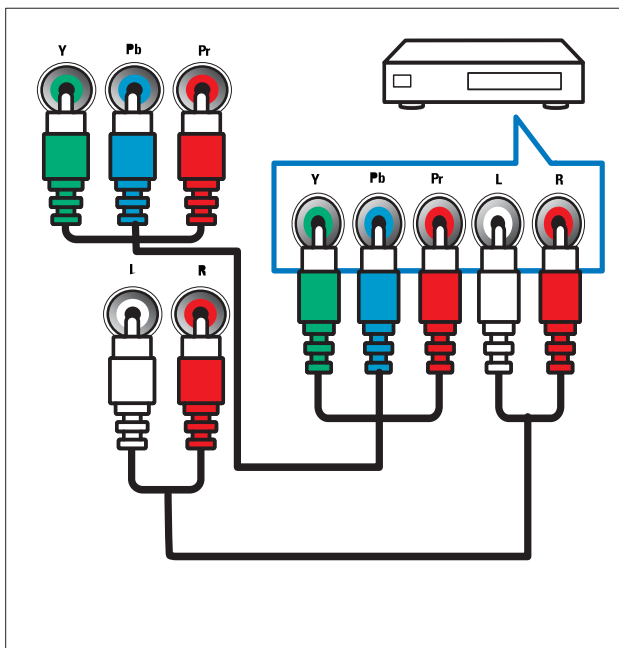



- ⑦ **SERV. U**
Pouze pro servisní pracovníky.


Konektory na boku

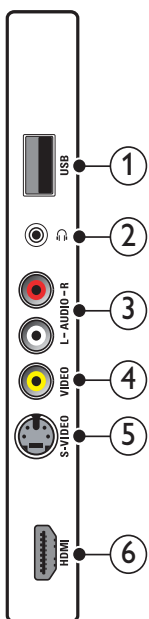


- ① **USB**
Datový vstup z paměťových zařízení USB.

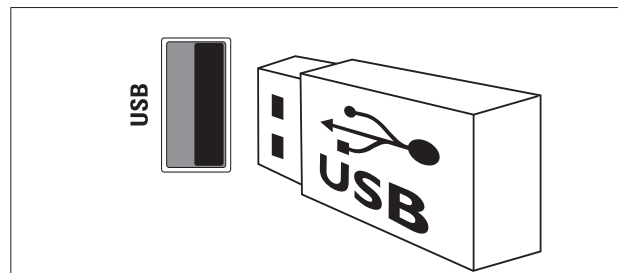


- ② 
Stereofonní zvukový výstup pro sluchátka.
- ③ **AUDIO L/R**
Vstup zvuku z analogových zařízení připojených ke vstupu VIDEO.

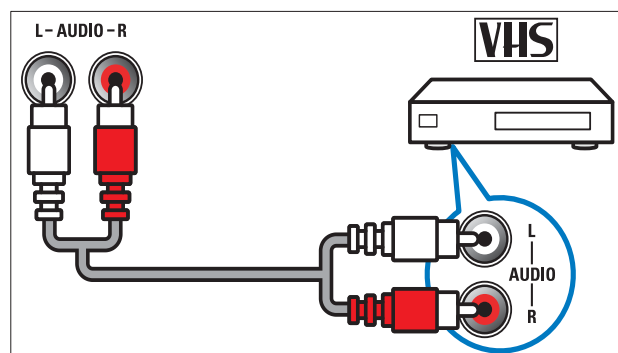

- ④ **VIDEO**
Vstup kompozitního videa z analogových zařízení, jako je například videorekordér.

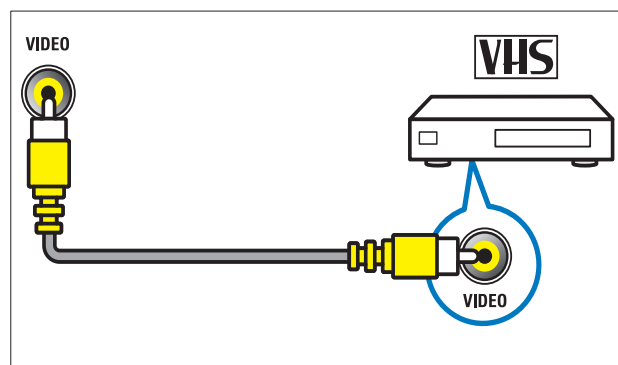


- ⑤ **S-VIDEO**
Konektor S-Video (boční) slouží pro použití s konektory Audio L/R pro videokamery, herní konzoly atd. Pokud používáte konektor S-Video (boční) pro signály videa, nepoužívejte pro signály videa vstup kompozitního videa (boční).

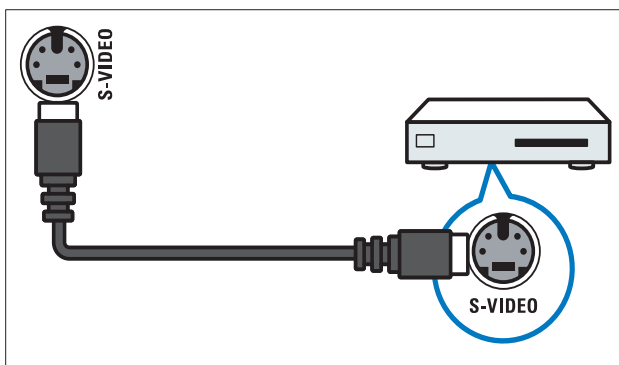

6 HDMI

Vstup digitálního zvuku a obrazu z digitálních zařízení s podporou obrazu ve vysokém rozlišení, jako je například přehrávač Blu-ray.

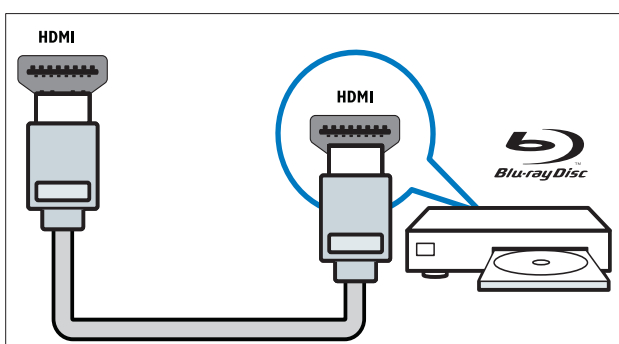

Připojení počítače

Než připojíte k televizoru počítač


- V počítači nastavte obnovovací frekvenci obrazu na hodnotu 60 Hz.
- V počítači nastavte podporované rozlišení obrazu.

Připojte počítač pomocí jednoho z následujících konektorů:


Poznámka

- Připojení přes rozhraní DVI nebo VGA vyžaduje další zvukový kabel.


• Kabel HDMI

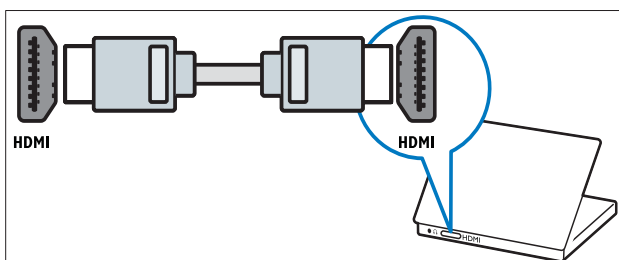


• Kabel DVI-HDMI

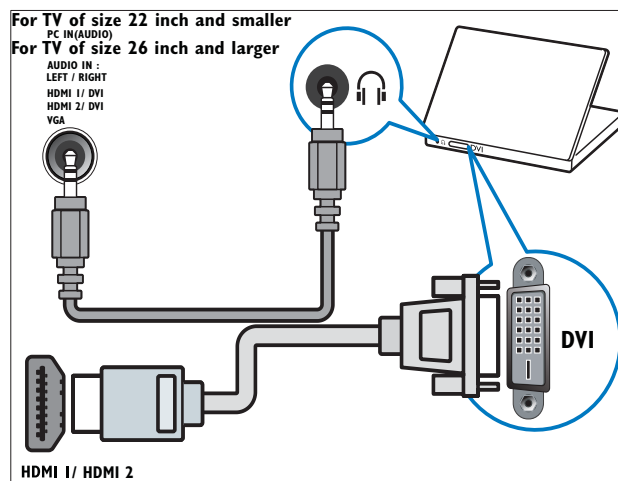

• Kabel HDMI a adaptér HDMI-DVI

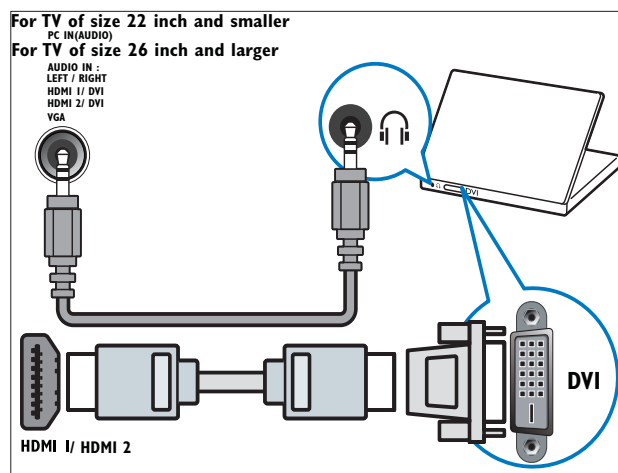

• Kabel VGA

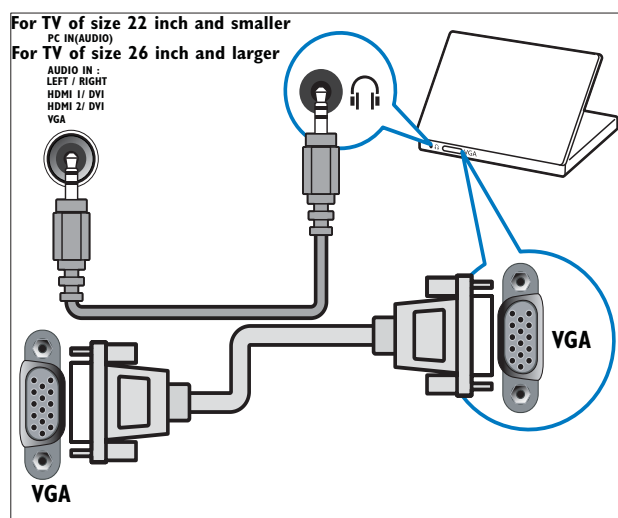

Použití funkce Philips Easylink

Televizor podporuje funkci Philips EasyLink, která používá protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Zařízení kompatibilní se standardem EasyLink, která jsou připojená pomocí konektorů HDMI, lze ovládat jedním dálkovým ovladačem.



Poznámka

- Zařízení kompatibilní s funkcí EasyLink je třeba zapnout a vybrat jako zdroj.
- Společnost Philips nezaručuje 100% vzájemnou spolupráci se všemi zařízeními HDMI CEC.

Funkce EasyLink

Váš televizor podporuje následující funkce Easylink:

- **Jednodotkové přehrávání:** Pokud televizor připojíte k televizoru, který podporuje jednodotkové přehrávání, můžete televizor a zařízení ovládat jediným dálkovým ovladačem. Pokud například stisknete tlačítko Play (Přehrát) na dálkovém ovladači přehrávače disků DVD, televizor automaticky přepne na správný kanál a zobrazí obsah disku DVD.
- **Přepnutí do pohotovostního režimu stiskem jediného tlačítka:** Pokud televizor připojíte k zařízením, která podporují pohotovostní režim, můžete dálkový ovladač televizoru používat k přepnutí televizoru i všech připojených zařízení HDMI do pohotovostního režimu.
- **Ovládání zvuků systému (jednodotkové audio):** Pokud připojíte televizor k zesilovači kompatibilnímu s HDMI CEC (jako je např. systém domácího kina nebo přijímač AV), přepne se televizor automaticky tak, aby bylo přehráváno audio z připojeného zesilovače. Chcete-li používat jednodotkové audio, je třeba připojit vstup zvuku z připojeného zesilovače k televizoru. Pomocí dálkového ovládání připojeného zesilovače nebo televizoru nastavte hlasitost.

- **Přesměrování signálu dálkového ovládání:** Posouvání vpřed pomocí klávesy RC umožňuje ovládání zařízení kompatibilních se standardem EasyLink pomocí dálkového ovladače televizoru.
- **Odkaz Pixel Plus:** Slouží k potlačení nastavení připojených zařízení a využívá nastavení televizoru.

Aktivace či deaktivace funkce EasyLink



Poznámka

- Funkci Philips EasyLink neaktivujte, pokud ji nechcete používat.

- 1 Stiskněte tlačítko (Doma).
- 2 Stisknutím tlačítka vyberte možnost [Nastavení] > [Instalace] > [Předvolby] > [EasyLink].
- 3 Zvolte položku [Zap] nebo [Vypnuto].

Použití jednodotkového přehrávání

- 1 Po povolení funkce EasyLink stiskněte tlačítko přehrávání na zařízení.
↳ Televizor se automaticky přepne na správný zdroj.

Použití přepnutí do pohotovostního režimu stiskem jediného tlačítka




- 1 Stiskněte a alespoň tři sekundy podržte tlačítko **POHOTOVOSTNÍ REŽIM** na dálkovém ovladači televizoru nebo zařízení.
↳ Televizor a všechna připojená zařízení HDMI přejdou do pohotovostního režimu.

Ovládání zvuků systému

Pokud je tato funkce aktivována, automaticky vypne reproduktory televizoru při přehrávání obsahu systému domácího kina kompatibilního s technologií EasyLink. Audio lze přehrát pouze prostřednictvím reproduktorů zesilovače, jako jsou např. reproduktory systému domácího kina nebo přijímač AV.

Poznámka

- Chcete-li správně (viz 'Připojte zesilovač.' na straně 33) připojit vstup zvuku k televizoru, postupujte podle pokynů v uživatelské příručce.

- 1 Povolte přehrávání nebo přepnutí do pohotovostního režimu všech zařízení kompatibilních s funkcí EasyLink jedním tlačítkem podle pokynů uvedených v předchozí části (viz 'Aktivace či deaktivace funkce EasyLink' na straně 32).
- 2 Stiskněte tlačítko  (Doma).
- 3 Stisknutím tlačítka  vyberte možnost **[Nastavení]** > **[Zvuk]** > **[Reproduk. TV]** > **[Auto EasyLink]**.
↳ Reproktory televizoru jsou vypnuty automaticky, jakmile je rozpoznán obsah kompatibilního systému EasyLink.
- 4 Stisknutím tlačítka  vyberte možnost **[Nastavení]** > **[Zvuk]** > **[Repro. TV]** > **[Zap]** a zakažte ovládání zvuků systému a povolte reproduktory televizoru.

Poznámka


- Pokud vyberete možnost **[Repro. TV]** > **[Vypnuto]**, budou reproduktory televizoru a ztlumeny.

Připojte zesilovač.


Zesilovač, jako např. systém domácího kina nebo přijímač AV, lze použít k přehrávání audia ze zařízení kompatibilního s funkcí EasyLink připojeného k televizoru.

Zesilovač lze připojit následujícími způsoby:

- Zesilovač s jedním výstupem HDMI. Audio lze přehrát na zařízení nebo v televizoru prostřednictvím zesilovače.

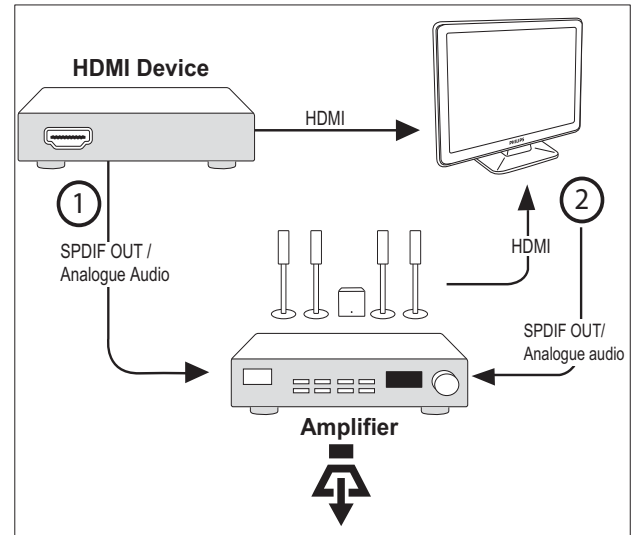



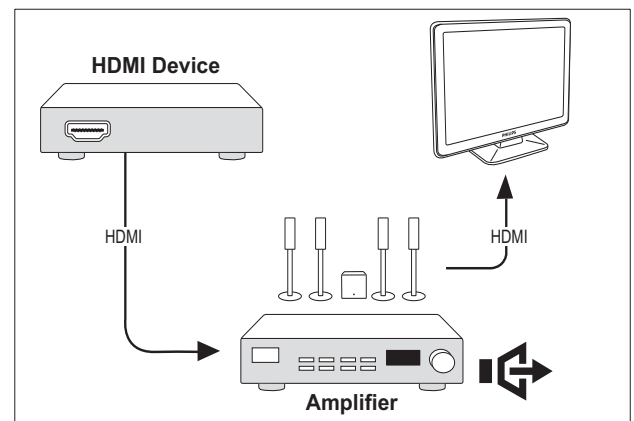

- Zesilovač s jedním vstupem HDMI a několika výstupy HDMI. Audio lze přehrát prostřednictvím zesilovače a konektoru HDMI na zařízení.



Poznámka

- Chcete-li používat tuto funkci, je třeba připojit vstup zvuku z připojeného zařízení k televizoru.

Povolení přesměrování signálu dálkového ovladače





- 1 Povolte přehrávání nebo přepnutí do pohotovostního režimu všech zařízení kompatibilních s funkcí EasyLink jediným tlačítkem podle pokynů uvedených v předchozí části (viz 'Aktivace či deaktivace funkce EasyLink' na straně 32).
- 2 Stiskněte tlačítko  (**Doma**).
- 3 Stisknutím tlačítka  vyberte z hlavní nabídky zařízení s konektorem HDMI.
- 4 Stiskněte tlačítko  **OPTIONS**.
- 5 Stisknutím tlačítka  vyberte možnost **[Zap. ovl. více. zař.]** a stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Nyní je povoleno přesměrování signálu dálkového ovladače na dané zařízení.



Poznámka

- Zařízení kompatibilní s funkcí EasyLink musí být připojeno k televizoru prostřednictvím konektoru HDMI.

Zakázání přesměrování signálu dálkového ovladače



- 1 Povolte přehrávání nebo přepnutí do pohotovostního režimu všech zařízení kompatibilních s funkcí EasyLink jediným tlačítkem podle pokynů uvedených v předchozí části (viz 'Aktivace či deaktivace funkce EasyLink' na straně 32).
- 2 Stiskněte tlačítko  (**Doma**).
- 3 Stisknutím tlačítka  vyberte z hlavní nabídky zařízení s konektorem HDMI.
- 4 Stiskněte tlačítko  **OPTIONS**.
- 5 Stisknutím tlačítka  vyberte možnost **[Zak. DO pro více zař.]** a stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Nyní je zakázáno přesměrování signálu dálkového ovladače na dané zařízení.



Poznámka


- Zařízení kompatibilní s funkcí EasyLink musí být připojeno k televizoru prostřednictvím konektoru HDMI.

Po povolení přesměrování signálu dálkového ovládání zobrazte nabídku.

- 1 Povolte přesměrování signálu dálkového ovladače podle pokynů uvedených v předchozí části.
- 2 Stisknutím tlačítka  vyberte zařízení, které je používáno k podpoře přesměrování signálu dálkového ovladače, a stisknutím tlačítka **OK** nabídku otevřete.
- 3 Stisknutím tlačítka  **OPTIONS** zobrazíte jednu z následujících nabídek televizoru nebo aktivního zařízení připojeného k televizoru:
 - **[Nastavení TV]**Otevírá nabídky pro změnu obrazu, zvuku a jiných nastavení.
 - **[Hodiny]**Na obrazovce televizoru se zobrazí hodiny.
 - **[Reproduk. TV]**Slouží k zapnutí nebo vypnutí reproduktorů televizoru. Nastavení televizních reproduktorů na automatický režim vypne reproduktory při zjištění systému domácího kina kompatibilního se systémem EasyLink.
 - **[Koř.adr.zař.]**Slouží k zobrazení hlavní nabídky na disku CD/DVD/herním disku.
 - **[Nast. zařiz.]**Slouží k zobrazení hlavní nabídky připojeného zařízení, jako je např. přehrávač disků DVD, rekordér s pevným diskem nebo herní konzola.
 - **[Obsah zař.]**Slouží k zobrazení nabídky obsahu na disku CD/DVD/herním disku.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** zadejte nebo aktivujte výběr.

Použití zámku Kensington

Na zadní straně televizoru je otvor pro bezpečnostní zámek Kensington. Utvořte pomocí zámku Kensington smyčku tak, že jej provléknete otvorem a kolem vhodného předmětu, jako je například těžký stůl.

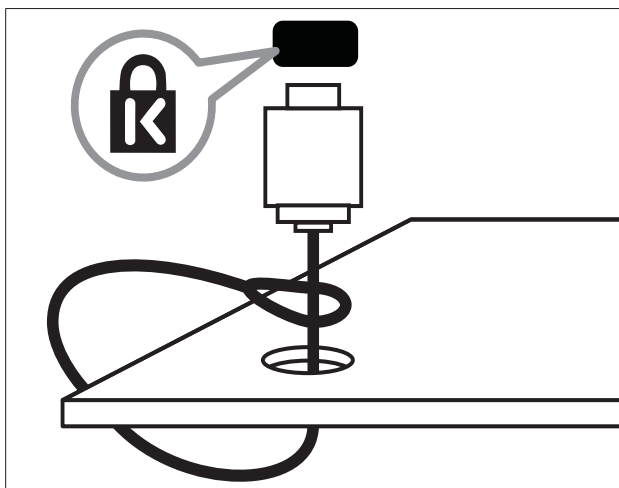

8 Informace o výrobku

Informace o výrobku se mohou bez upozornění změnit. Podrobné informace o produktu naleznete na webu www.philips.com/support.

Podporovaná rozlišení displeje

Počítačové formáty

- Rozlišení - Frekvence obnovení:
 - 640 × 480 – 60 Hz
 - 800 × 600 – 60 Hz
 - 1 024 × 768 – 60 Hz
 - 1 280 × 720 – 60 Hz
 - 1 280 × 768 – 60 Hz
 - 1 280 × 1 024 – 60 Hz
 - 1 360 × 768 – 60 Hz
 - 1 440 × 900 – 60 Hz
 - 1 680 × 1 050 – 60 Hz
 - Přes vstup HDMI/DVI

Formáty videa

- Rozlišení - Frekvence obnovení:
 - 480i – 60 Hz
 - 480p – 60 Hz
 - 576i – 50 Hz
 - 576p – 50 Hz
 - 720p – 50 Hz, 60 Hz
 - 1 080i – 50 Hz, 60 Hz
 - 1 080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multimédia

- Podporovaná paměťová zařízení: USB (jsou podporována pouze paměťová zařízení FAT nebo FAT 32 USB)
- Podporované formáty multimediálních souborů:
 - Obrázky: JPEG
 - Audio: MP3



Poznámka

- Název multimediálních souborů nesmí přesáhnout 32 znaků.

Tuner/příjem/přenos

- Anténní vstup: 75 ohmů, koaxiální (IEC75)
- Televizní systémy: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Přehrávání videa: NTSC, SECAM, PAL
- Pásmo tuneru: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Dálkový ovladač

- Typ: PF02E09B
- Baterie: 2 × AAA (typ LR03)

Napájení

- Zdroj napájení: 220 až 240 V, 50 Hz
- Pohotovostní režim: < 0,15 W
- Okolní teplota: 5 až 40 °C

Možnosti upevnění televizoru

Pro upevnění televizoru je nutno zakoupit držák televizoru Philips nebo držák televizoru kompatibilní se standardem VESA. Aby nedošlo k poškození kabelů a konektorů, umístěte televizor tak, aby na zadní straně televizoru bylo alespoň 5,5 cm volného místa.



Varování

- Postupujte podle pokynů dodaných s držákem televizoru. Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenese žádnou odpovědnost za nesprávné upevnění televizoru a následné poranění nebo poškození.

Úhlopříčka obrazovky (palce)	Požadovaná rozteč (mm)	Požadované montážní šroubky
19	75 × 75	4 × M4
22	100 × 100	4 × M4
26	200 × 100	6 × M4
32	200 × 200	4 × M6
42	400 × 400	4 × M6

9 Řešení problémů

Tato část popisuje časté problémy a příslušná řešení.

Obecné problémy s televizorem

Televizor se nezapne:

- Odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky. Počkejte jednu minutu a potom kabel znovu připojte.
- Ověřte, že je napájecí kabel správně připojen.

Dálkový ovladač nefunguje správně:

- Zkontrolujte, zda jsou baterie dálkového ovladače správně vloženy (správná orientace pólů +/-).
- Pokud jsou baterie dálkového ovladače vybité nebo slabé, vyměňte je.
- Vyčistěte dálkový ovladač a čočku snímače televizoru.

Na televizoru červeně bliká indikátor pohotovostního režimu:

- Odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky. Počkejte, až televizor zchladne, a potom připojte napájecí kabel zpět. Pokud indikátor bude znovu blikat, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips.

Zapomněli jste kód pro vypnutí funkce zámku televizoru

- Zadejte kód „8888“.

Jazyk nabídky televizoru není správný.

- Změňte jazyk nabídky televizoru na vámi upřednostňovaný jazyk.

Při zapínání, vypínání nebo přepínání televizoru do pohotovostního režimu se z šasi televizoru ozývá praskání:

- Není třeba podnikat žádné kroky. Praskání je důsledkem roztahování a smršťování televizoru v důsledku jeho ochlazování a zahřívání. Tento jev nemá žádný vliv na funkci a výkon televizoru.

Problémy s TV kanály

Dříve nainstalované kanály se nezobrazují v seznamu kanálů:

- Ověřte, že je vybrán správný seznam kanálů.

Problémy s obrazem

Televizor je zapnutý, ale neobjevuje se žádný obraz:

- Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena k televizoru.
- Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno k televizoru.

Zvuk funguje, ale neobjevuje se žádný obraz:

- Zkontrolujte, zda jsou nastavení obrazu správná.

Příjem televizního signálu pomocí připojené antény je nekvalitní:

- Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena k televizoru.
- Reproduktory, neuzemněná zvuková zařízení, neonová světla, vysoké budovy a další velké objekty mohou ovlivnit kvalitu příjmu. Je-li to možné, pokuste se zlepšit kvalitu příjmu přesměrováním antény nebo umístěním zařízení z dosahu televizoru.
- Pokud má špatnou kvalitu jen jeden kanál, zkuste jej doladit.

Nízká kvalita obrazu z připojených zařízení:

- Zkontrolujte, zda jsou zařízení správně připojena.
- Zkontrolujte, zda jsou nastavení obrazu správná.

Televizor neuložil nastavení obrazu:

- Ověřte, že je pro umístění televizoru zvolen režim Doma. Tento režim umožňuje změnit a uložit nastavení.

Obraz neodpovídá obrazovce, je příliš velký nebo příliš malý:

- Použijte jiný formát obrazu.

Nesprávné umístění obrazu:

- Obrazový signál z určitých zařízení nemusí správně pokrývat obrazovku televizoru. Zkontrolujte výstup signálu zařízení.

Problémy se zvukem

Funguje obraz, ale ne zvuk z televizoru:



Poznámka

- Pokud není zjištěn žádný zvukový signál, televizor automaticky vypne zvukový výstup - nejedná se o selhání.

- Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny všechny kabely.
- Zkontrolujte, zda hlasitost není nastavena na 0.
- Zkontrolujte, zda není vypnut zvuk.

Funguje obraz, ale zvuk je špatný:

- Zkontrolujte správnost nastavení zvuku.

Funguje obraz, ale zvuk vychází pouze z jednoho reproduktoru:

- Ověřte, že je zvuk vyvážen na střed.

Problémy s připojením prostřednictvím rozhraní HDMI

Problémy se zařízeními HDMI:

- Podpora standardu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) může způsobit to, že zobrazení obsahu ze zařízení HDMI na televizoru může chvíli trvat.
- Pokud televizor nerozpozná zařízení HDMI a nebude zobrazen žádný obrázek, zkuste zvolit jiný zdroj (zařízení) a potom znovu zvolte původní zdroj.
- Pokud dochází k přerušování zvuku, ověřte správnost nastavení výstupu ze zařízení HDMI.
- Pokud je použit adaptér HDMI-DVI nebo kabel HDMI-DVI, ověřte, zda je připojen dodatečný zvukový kabel ke konektoru **AUDIO L/R** nebo **AUDIO IN** (jen miniaturní konektor jack).

Problémy s připojením počítače

Obraz z počítače je na televizoru nestabilní:

- Zkontrolujte, zda je ve vašem počítači nastaveno podporované rozlišení a obnovovací frekvence.
- Nastavte formát televizního obrazu beze změny měřítka.

Kontakt

Pokud nelze problém vyřešit, viz časté otázky (FAQ) týkající se tohoto přístroje na webu www.philips.com/support.

Pokud problém stále nelze vyřešit, kontaktujte místní středisko péče o zákazníky Philips uvedené v dodatku.



Varování

- Nepokoušejte se produkt opravovat sami. Mohlo by dojít k vážnému zranění, neopravitelnému poškození produktu nebo zneplatnění záruky.



Poznámka

- Než se obrátíte na společnost Philips, poznamenejte si číslo modelu televizoru a sériové číslo. Tato čísla naleznete na zadní straně televizoru a na obalu.

POZOR



V přístroji je vysoké napětí. Před odejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

10 Rejstřík

formát obrazu	
odstraňování problémů	38
změna	12

A

anténa

Č

časovač

Automatické vypnutí	16
časový spínač	16, 16
standby	16
časový spínač	16, 16

D

dálkový ovladač

baterie	36, 5
předávání signálu dálkového ovladače	32
přehled	7
technické údaje	36

DEMO

22

dětská pojistka

zámek TV	17
----------	----

Digitální kanál

digitální služby

teletext	10, 14
----------	--------

displej

rozlišení	36
-----------	----

Duální zobrazení

19

E

EasyLink

jednodotkové přehrávání	32
ovládání zvuku systému	33, 32
povolení	32
přepnutí do pohotovostního režimu stiskem jediného tlačítka	32
zakázání	32

F

formát videa

technické údaje	36
-----------------	----

Funkce EPG

H

HDMI

odstraňování problémů	39
-----------------------	----

hlasitost

automatické vyrovnávání	13
delta	13
úprava	10
ztlumení	10

Hodiny

17

hudba

USB	21
-----	----

I

instalace kanálů

automaticky	23
ručně	24

inteligentní nastavení

12, 13

J

Jednodotkové přehrávání

32

K

Kanály

instalace	
automaticky	23
ručně	24
ladění	25
přejmenování	25
seznam oblíbených kanálů	14
změna pořadí	26

kód PIN

16

konektory

přehled	27
---------	----

konzola pro upevnění na zeď

37

M

Multimédia

technické údaje	36
-----------------	----

N	
nabídka	
hlavní nabídka	11
teletext	14
napájení	36
nastavení	
obraz	11, 12
zvuk	13, 11
nastavení obrazu	11
nastavení zvuku	13, 13

O	
odstraňování problémů	38

P	
péče o životní prostředí	5
počítač	
technické údaje	36
počítač	
připojení k počítači	31
Přepnutí do pohotovostního režimu stiskem jediného tlačítka	32
příjem	38
Připojení	
HDMI	
odstraňování problémů	39
odstraňování problémů	39
počítač	39, 31
přehled	27
technické údaje	36
průvodce nastavením	11

R	
redukce artefaktů MPEG	12
režim Doma	21
režim Obchod	21

S	
seznam kanálů	
oblíbené	14
odstraňování problémů	38
seznam oblíbených	
vytvořit seznam	14
zobrazit seznam	15
software	
verze	21

T	
Tabulka stránek	14
tapeta	18
technické údaje	36
teletext	
funkce	14
nabídka	14
podstránky	14
Tabulka stránek	14
Televize	
jako monitor počítače	31
nabídka	11
odstraňování problémů	38
péče o obrazovku	5
pohotovostní režim	9
předvolby	21
přepínání kanálů	9
připojení k počítači	31
software	21
technické údaje tuneru	36
upevnění na zeď	37
úprava hlasitosti	10
vypnutí	9
zapnutí	9
tovární nastavení	22

U	
umístění	21
USB	
poslech hudby	21
prohlížení fotografií	20

Z	
zámek	
Kensington	35
zámek TV	17
zámek Kensington	35
zámek TV	
kód PIN	16
uzamčení připojených zařízení	17
uzamknutí kanálů	17
zařízení	
přidat do hlavní nabídky	11
připojit	27
sledování	10