


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

32PFL5404/12



ET Kasutusjuhend

PHILIPS

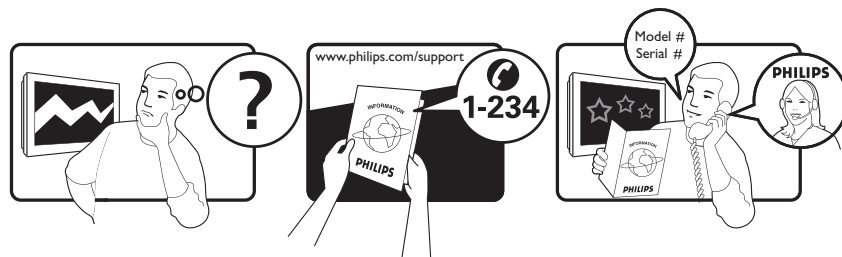

Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozosta?e produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

Sisukord

1 Märkus	2
2 Tähtis	4
3 Televisori ülevaade	7
Külgmised juhtseadised ja tähised	7
Kaugjuhtimispult	7
4 Toote kasutamine	9
Televisori sisse/välja või ootele lülitamine	9
Kanalite vahetamine	9
Ühendatud seadmete vaatamine	10
Televisori helitugevuse reguleerimine	11
Teleteksti kasutamine	11
5 Kasutage oma toodet rohkem ära	12
Televisori menüüdesse liikumine	12
Avamenüüst seadmete eemaldamine	12
Pildi- ja heliseadete muutmise	12
Täiendavate teleteksti funktsioonide kasutamine	15
Lemmikkanalite nimekirjade loomine ja kasutamine	15
Taimerite kasutamine	17
Televisori luku kasutamine	17
Televisori kella kasutamine	18
Funktsiooni Scenea kasutamine	18
Televisori vaatamine kaksikvaates	20
Fotode vaatamine ja muusika esitamine USB-salvestusseadmest	20
Teleri tarkvara uuendamine	21
Televisori eelistuste muutmise	22
Dekoodri kanali valimine	22
Televisori demo käivitamine	22
Televisori tehasemäärangutele lähtestamine	23

6 Kanalite installeerimine	24
Kanalite automaatne installeerimine	24
Kanalite käsitsi installeerimine	25
Kanalite ümbernimetamine	26
Kanalite ümberjärjestamine	27
7 Seadmete ühendamise	28
19–22 tollise televisori tagumised konnektorid	28
26-tollise ja suurema televisori tagumised konnektorid	30
Külgmised konnektorid	31
Arvutiga ühendamise	32
Philips EasyLink süsteemi kasutamise	33
Kensingtoni luku kasutamise	36
8 Tooteinformatsioon	37
Toetatud kuva lahutusvõime	37
Multimeedia	37
Tuuner/vastuvõtt/ülekanne	37
Kaugjuhtimispult	37
Toide	37
Toetatud televisori kinnitused	38
9 Veaotsing	39
Üldised teleriga seotud probleemid	39
Probleemid telekanalitega	39
Pildiga seotud probleemid	39
Heliprobleemid	40
HDMI-ühenduse probleemid	40
Arvutiühenduse probleemid	40
Võtke meiega ühendust	40
10 Indeks	41

1 Märkus

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused reserveeritud.

Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda. Kaubamärgid kuuluvad Koninklijke Philips Electronics N.V või nende vastavatele omanikele. Philips jätab endale õiguse tooteid igal ajal muuta ilma kohustuseta eelnevat varustust vastavalt kohandada.

Selles juhendis sisalduvat teavet peetakse piisavaks süsteemi eesmärgipäraseks kasutamiseks. Kui toodet või selle eraldi mooduleid või toiminguid kasutatakse otstarbel, mida pole selles juhendis kirjeldatud, siis tuleb saada kinnitus sellise kasutuse sobilikuse ja võimalikuse kohta. Philips garanteerib, et materjal ise ei riku ühtegi Ameerika Ühendriikide patenti. Otseselt ega kaudselt ei anta ühtegi täiendavat garantiid.

Garantii

- Vigastusohu, televiisori kahjustus või garantii tühistamine! Ärge kunagi proovige televiisorit ise parandada.
- Kasutage televiisorit ja selle lisaseadmeid ainult tootja poolt ettenähtud viisil.
- Televiisori tagaküljele trükitud hoiatusmärk tähistab elektrilöögi ohtu. Ärge kunagi eemaldage televiisori katet. Võtke hooldamise või parandamise asjus alati ühendust Philipsi kasutajatoega.



Kõik selles juhendis keelatud toimingud või kohandamised ja monteerimistoimingud, mida selles juhendis ei ole soovitatud või lubatud, tühistavad garantii.

Pikslite omadused

Sellel vedelkristallekraaniga tootel on suur arv värvipikseleid. Ehkki tootel on efektiivseid pikseleid 99,999% või rohkem, võivad ekraanile pidevalt ilmuda mustad või heledad (punased, rohelistes või sinised) täpid. See on ekraani struktuuriline omadus (mis vastab üldistele tööstusstandarditele) ning see ei ole häire.

Vastavus elektromagnetväljade standarditele

Koninklijke Philips Electronics N.V. toodab ja müüb mitmeid tarbijatele suunatud tooteid, mis on üldjuhul suutelised väljastama ja vastu võtma elektromagnetilisi signaale nagu kõik elektroonilised seadmed.

Üks Philipsi peamistest äripõhimõtetest on tagada meie toodete puhul kõik vajalikud tervise ja turvanõuded, vastata kõigile kehtivatele seaduslikele nõuetele ning jääda toote tootmisprotsessi ajal kõigi kehtivate EMF-standardite raamesse. Philips on pühendunud sellele, et välja arendada, toota ja turustada tooteid, mis ei põhjusta tervisekahjustusi. Philips kinnitab, et kui ettevõtte tooteid kasutatakse õigesti ning eesmärgipäraselt, on need olemasoleva teadusliku tõendusmaterjali kohaselt turvalised. Philips osaleb aktiivselt rahvusvaheliste elektromagnetvälja- ja ohutusstandardite väljatöötamises, mis võimaldab Philipsil näha ette tulevikus tekkivaid standardiseeritud nõudeid ja seetõttu saab Philips oma tooted nendega varakult vastavusse viia.

Võrgukaitse (ainult Suurbritannias)

Sellel televiisoril on heakskiidetud vormitud pistik. Kui võrgukaitsme vahetamine peaks vajalikuks osutama, tuleb see välja vahetada pistikul näidatud väärtusega kaitsme vastu (näide 10A).

- 1** Eemaldage kaitsme kate ja kaitse.
- 2** Vahetuskaitsme peab vastama standardile BS 1362 ning kandma ASTA tüübikinnitusmärki. Kui kaitsme kaotate, võtke õige tüübi kontrollimiseks ühendust edasimüüjaga.
- 3** Asetage kaitsme kate uuesti kohale. EMÜ direktiivile vastavuse tagamiseks ei tohi selle toote võrgukaitset võrgujuhtmest eraldada.

Autoriõigused



VESA, FDMI ja VESA Mounting Compliant'i logo on ettevõtte Video Electronics Standards Association kaubamärgid.

® Kensington ja Micro Saver on ACCO World korporatsiooni Ameerika Ühendriikides registreeritud kaubamärgid, mis on registreeritud ja mida hakatakse kasutama ka teistes riikides kõikjal maailmas.

Kõik muud registreeritud ja registreerimata kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.

2 Tähtis

Lugege enne oma teleri kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti.

Ohutus

- Elektrilöögi või tulekahju oht!
 - Teler ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage teleri lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui teleri peale või sisse satub vedelik, eemaldage teler kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske telerit enne selle kasutamist kontrollida.
 - Ärge kunagi asetage telerit, kaugjuhtimispulti ega patareisid lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte. Tule levimise vältimiseks hoidke küünlad ja muud leegid telerist, kaugjuhtimispuldil ja patareidest alati eemal.



- Ärge kunagi asetage esemeid teleri ventilatsiooniavadesse või muudesse avaustesse.
- Telerit pöörates vältige toitejuhtme venitamist. Toitejuhtme venitamine võib rikkuda ühendust ja põhjustada kaarlahendust.
- Lühise või tulekahju oht!
 - Ärge kunagi laske kaugjuhtimispuldil ja akudel/patareidel puutuda kokku vihma, vee ega liigse kuumusega.

- Vältige pistikutele jõu avaldamist. Lahtised pistikud võivad põhjustada kaarlahendust või tulekahjusid.
- Vigastuse või televiisori kahjustumise oht!
 - Rohkem kui 25 kg kaaluva televiisori tõstmiseks ja kandmiseks on vaja kahte inimest.
 - Kui paigutate televiisori alusele, siis kasutage kaasasolevat alust. Kinnitage alus kindlalt televiisori külge. Asetage televiisor lamedale, tasasele pinnale, mis on suuteline televiisori ja aluse raskust kandma.
 - Kui kinnitate televiisori seinale, siis kasutage ainult televiisori raskust kandvat seinakinnitust. Ühendage seinakinnitus seinaga, mis on suuteline televiisori ja seinakinnituse raskust kandma. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust vales seinalpaigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.
- Laste vigastuse oht! Järgige neid ettevaatusabinõusid, et vältida teleri ümberkukkumist, mis võib lapsi vigastada.
 - Ärge kunagi paigutage telerit pinnale, mis on kaetud riide või muu äratõmmatava materjaliga.
 - Veenduge, et ükski teleri osa ei ulatu üle aluspinna nurga.
 - Ärge kunagi asetage telerit kõrgele mööbliesemele (näiteks raamaturiilule) ilma nii mööblieset kui ka telerit seina või sobiva toe külge kinnitamata.
 - Rääkige lastele, et mööbli otsa ronimine selleks, et ulatuda televiisorini, on ohtlik.
- Ülekuumenemise oht! Ärge kunagi paigutage telerit kinnisesse ruumi. Jätke alati teleri ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli või 10 cm vaba ruumi. Veenduge, et kardinaid või muud esemed ei kata kunagi teleri ventilatsiooniavasid.

- Televiisori kahjustamise oht! Enne televiisori seinakontaktiga ühendamist veenduge, et toite pinge vastab televiisori tagaküljele trükitule. Ärge kunagi ühendage televiisorit seinakontaktiga, kui pinge on sellest erinev.
- Vigastuse, tulekahju või toitejuhtme kahjustuse oht! Ärge kunagi asetage telerit või muid esemeid toitejuhtme peale.
- Et teleri toitejuhet hõlpsasti seinakontaktist lahti ühendada, veenduge, et toitejuhe on teile alati täielikult kättesaadav.
- Kui toitejuhet kontaktist lahti ühendate, tõmmake alati pistikust ja mitte juhtmest.
- Ühendage teler enne äikesevihma seinakontaktist ja antenni küljest lahti. Äikesevihmade ajal ärge kunagi puudutage teleri, toitejuhtme ega antenni kaabli osasid.
- Kuulmiskahjustuse oht! Vältige kõrvaklappide kasutamist kõrge helitugevusega või kaua aega järjest.
- Kui telerit transporditakse temperatuuridel alla 5 °C, siis pakkige teler lahti ja oodake, kuni teleri temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui teleri seinakontakti ühendate.

Ekraanihooldus

- Võimaluse korral vältige liikumatuid kujutisi. Liikumatud kujutised on kujutised, mis jäävad pikaks ajaks ekraanile. Näiteks: ekraanimenüüd, mustad ribad ja ajakuvad. Kui peate liikumatuid kujutisi kasutama, vähendage ekraanikahjustuste vältimiseks ekraani kontrastsust ja heledust.
- Eemaldage teler enne puhastamist seinakontaktist.
- Puhastage telerit ja selle korpust pehme, niiske lapiga. Ärge kunagi kasutage teleri puhastamiseks selliseid aineid nagu alkohol, kemikaalid või majapidamises tarvitavad puhastusvahendid.

- Teleri ekraani kahjustuse oht! Ärge kunagi puudutage, lükake, hõõruge ega lööge ekraani ühegi esemega.
- Moonutuste ja värvide hajumise vältimiseks pühkige veetilgad võimalikult kiiresti ära.

Vana toote ja akude/patareide käitlemine.



Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta ja uuesti kasutada.



Kui toote külge on kinnitatud läbikriipsutatud prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ. Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega. Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja ärge käideldge vanu tooteid koos olmeprügiga. Toote õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.



Toode sisaldab akusid/patareisid, mille suhtes kehtib Euroopa direktiiv 2006/66/EÜ ja mida ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Palun viige ennast kurssi akude/patareide eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega, kuna õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

ECO-roheline



- Suur energiatõhusus
- Väike ooterežiimi energiatarve
- Disainitud nii, et oleks hõlbus ringlusse võtta

Philips püüab pidevalt vähendada oma innovaatiliste tarbekaupade mõju keskkonnale. Suuname oma jõupingutused keskkonnakaitse parandamisele tootmisel, kahjulike ainete vähendamisele, energiatõhusale kasutusele, kasutusest kõrvaldamise juhiste koostamisele ja toodete ringlussevõtmisele.

Rakendatud keskkonnakaitse meetmete tõttu on seda telerit auhinnatud lille kujutava sildiga „European Ecolabel“, vt www.ecolabel.eu Üksikasjalikku teavet selle teleri ooterežiimi energiatarve, garantiipoliitika, varuosade ja teleri ringlussevõtu kohta vt oma riigi Philipsi veebisaidilt www.philips.com.

Sellel teleri tehnilised omadused panustavad energiatõhusale kasutusele. Keskkonda kaitsvate omaduste tõttu autasustati seda telerit ja omistati silt „European Ecolabel“.

Energiatõhusust parandavad omadused

- **Ümbritseva valgustugevuse sensor**
(Saadaval ainult valitud mudelites)
Energiasäästuks vähendab sisseehitatud ümbritseva valgustugevuse sensor teleri ekraani heledust, kui ümbritsev valgus muutub hämaramaks.
- **Energiasääst**
Teleri energiasäästu seadistus ühendab mitmeid teleri seadistusi, mille tulemusel toimub energiasääst. Vt seadistusmenüü nutikaid seadistusi.

- **Väike ooterežiimi energiatarve**

Oma klassi parim ja eriti täiuslik toiteplokk vähendab teleri energiatarvet eriti madalale tasemele ilma pideva ooterežiimi funktsionaalsust kaotamata.

Toiterežiimi haldus (Saadaval ainult valitud mudelites)

Selle teleri täiustatud toiterežiimi haldus tagab energia kasutuse erilise tõhususe.

Võite kontrollida, kuidas teleri isikustatud seadistused, ekraanilekuvatava pildi heledus ja ümbritsevad valgustustingimused mõjutavad teleri suhtelist energiatarvet.

Kasutusest kõrvaldamine


Teavet televiisori või akude/patareide kõrvaldamise kohta leiate kasutusjuhendi (vt 'Vana toote ja akude/patareide käitlemine.'

lk-l 5) jaotisest Vana toote ja akude/patareide käitlemine.

3 Televisori ülevaade


See osa annab tavaliselt kasutuses olevate televiisori juhtseadiste ja funktsioonide ülevaate.

Külgmised juhtseadised ja tähised

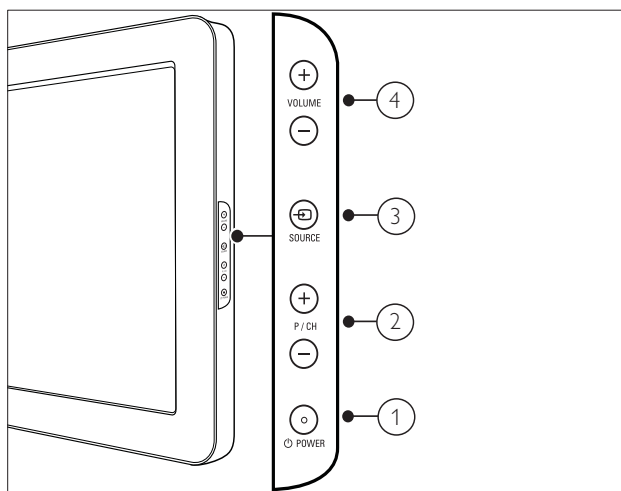

- ① **POWER:** Lülitab toote sisse või välja. Toote toidet ei lülitata täielikult välja, kui seda toiteallikast lahti ei ühendata.
- ② **P/CH +/-:** Lülitab järgmisele või eelmisele kanalile.
- ③ **SOURCE:** Valib ühendatud seadmed.
- ④ **VOLUME +/-:** Suurendab või vähendab helitugevust.

Kaugjuhtimispult

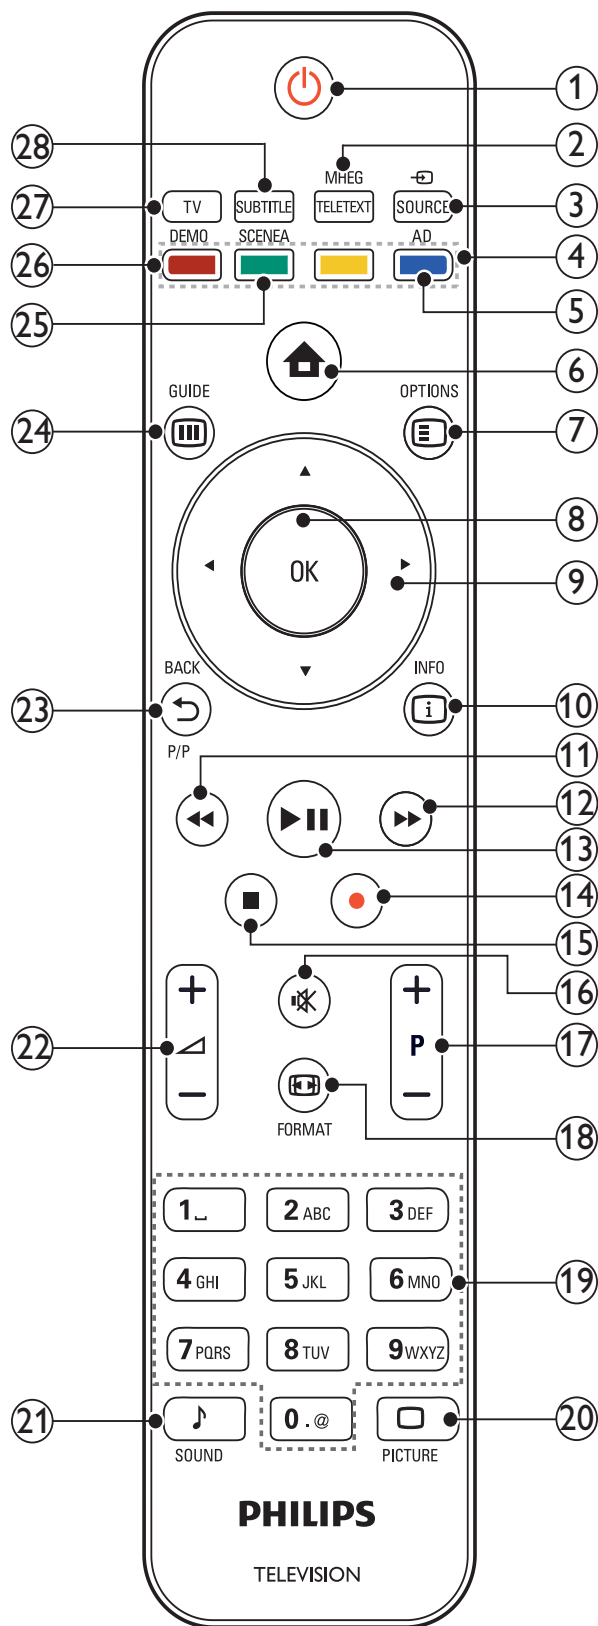


- ① **⏻ (Ooterežiim sees)**
- Lülitab teleri ooterežiimi, kui see töötab.
 - Lülitab teleri sisse, kui see on ooterežiimis.
- ② **MHEG/TELETEXT**
Lülitab teleteksti sisse või välja.
- ③ **📡 SOURCE**
Valib ühendatud seadmed.
- ④ **Värvilised nupud**
Valib toimingud või suvandid.
- ⑤ **AD (Helikirjeldus) (Ainult RF-digiteleri jaoks)**
Ainult Ühendkuningriigis: võimaldab nägemispuudega isikutele helikommentaare.
- ⑥ **🏠 (Algusesse)**
Lülitab kodumenüü sisse või välja.
- ⑦ **☰ OPTIONS**
Liigub praeguse tegevuse või valikuga seotud valikutesse.
- ⑧ **OK**
Kinnitab sisestuse või valiku ning kuvab televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku.
- ⑨ **▲▼◀▶ (Noolenupud)**
Menüüdes liikumiseks.
- ⑩ **📄 INFO**
Kuvab programmi teabe, kui see on saadaval. Kui teave on mitmel lehel, vajutage **OPTIONS**, et minna järgmisele lehele.
- ⑪ **◀◀ (Tagasi)**
Otsib tagasisuunas.
- ⑫ **▶▶ (Edasi)**
Otsib edasisuunas.
- ⑬ **▶|| (Esitus/paus)**
Käivitab või peatab esituse või jätkab seda.
- ⑭ **● (Salvestus) (kasutatakse ainult Easylinki funktsioonide (vt 'Philips EasyLink süsteemi kasutamine' lk-l 33) jaoks)**
Käivitab või peatab video salvestamise.
- ⑮ **■ (Stopp)**
Peatab esituse.
- ⑯ **🔇 (Vaigistus)**
Vaigistab või taastab helitugevuse.
- ⑰ **P +/- (Programm +/-)**
Lülitab järgmisele või eelmisele kanalile. Kui televiisori menüü on aktiveeritud, liigutab see menüüd ühe lehe võrra edasi/tagasi.
- ⑱ **🖼️ FORMAT**
Valib pildi kuvasuhte.
- ⑲ **0-9 (Numbrinupud)**
Kanali või seadistuse valimiseks.
- ⑳ **🖼️ PICTURE**
Käivitab pildimenüü. (Ei ole kõigi mudelite puhul toetatud.)
- ㉑ **🎵 SOUND**
Käivitab helimenüü. (Ei ole kõigi mudelite puhul toetatud.)
- ㉒ **🔍 +/- (Helitugevus +/-)**
Suurendab või vähendab helitugevust.
- ㉓ **↩️ BACK/P (Eelmine kanal)**
Liigub tagasi eelmise kanali või menüüekraani juurde.
- ㉔ **📺 GUIDE**
Lülitab ümber kanalite võrgustiku ja kanalite nimekirja vahel.
- ㉕ **SCENEA (Taustapilt)**
Kuvab teie televiisori ekraanil taustapildi.
- ㉖ **DEMO**
Lülitab demomenüü sisse või välja.
- ㉗ **TV**
Lülitub tagasi antenniallikale.
- ㉘ **SUBTITLE (Ainult RF-digiteleri jaoks)**
Kuvab või keelab subtiitrid.

4 Toote kasutamine

Sellest osast leiate teavet põhiliste toimingute (vt 'Kasutage oma toodet rohkem ära' lk-l 12) tegemiseks.

Televiisori sisse/välja või ootele lülitamine

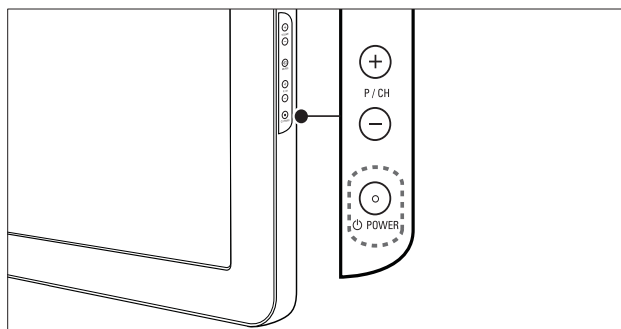

Sisse lülitamiseks

- Kui ooterežiimi näidik on välja lülitatud, vajutage televiisori külje peal **POWER**.
- Kui ooterežiimi näidik on punane, vajutage kaugjuhtimispuldil **POWER** (**Ooterežiim sees**).

Ootele lülitamiseks

- Vajutage kaugjuhtimispuldil **POWER** (**Ooterežiim sees**).
↳ Ooterežiimi näidik muutub punaseks.

Välja lülitamiseks

- Vajutage televiisori külje peal **POWER**.
↳ Ooterežiimi näidik lülitub välja.



Soovitus



- Kuigi televiisor tarbib ooterežiimis väga vähe elektrit, jätkub siiski energia tarbimine. Kui telerit pikka aega ei kasutata, eemaldage teleri toitejuhe seinakontaktist.



Märkus

- Kui te ei leia oma kaugjuhtimispulti üles ja soovite teleri ooterežiimist sisse lülitada, vajutage teleri küljel nuppu **P/CH +/-** või nuppu **SOURCE**.

Kanalite vahetamine

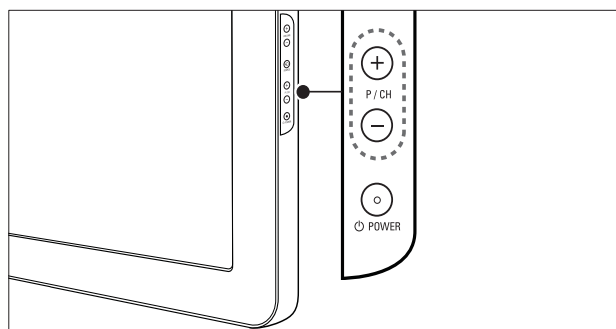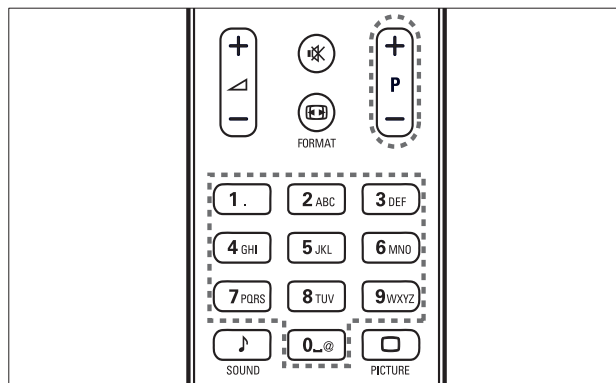

- Vajutage **P +/-** kaugjuhtimispuldil või **P/CH +/-** televiisori küljel.
- Sisestage kanali number **Numbrinupud** abil.
- Kasutage kanalite võrgustikku (vt 'Vahetage kanaleid kanalite võrgustikku kasutades' lk-l 10).




Märkus

- Kui kasutate lemmikute nimekirja, on teil võimalik valida need kanalid nimekirjast.

Vahetage kanaleid kanalite võrgustikku kasutades

Kanalite võrgustik kuvab kõik olemasolevad kanalid võrgustikuvormingus.

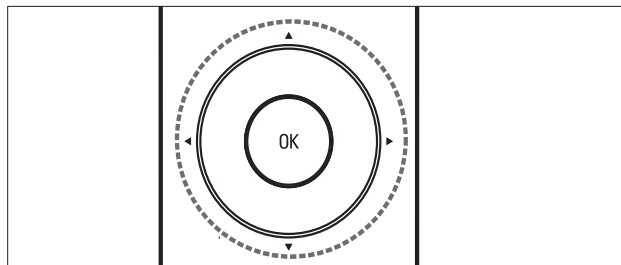

- 1** Vajutage **OK**.
↳ Ilmub kanalite võrgustik.
- 2** Vajutage kanalite võrgustiku sirvimiseks ja kanali eelvaate kuvamiseks nuppu **▲▼◀▶**.
↳ Kanali sisu kuvatakse pärast umbes kahesekundilist ajavahemikku.
- 3** Kui leiate soovitud kanali, vajutage vaatamiseks nuppu **OK**.
↳ Ilmub valitud kanal.


Ühendatud seadmete vaatamine



Märkus



- Lülitage seade enne selle televiisori kaudu allikaks valimist sisse.

Allikanupu kasutamine

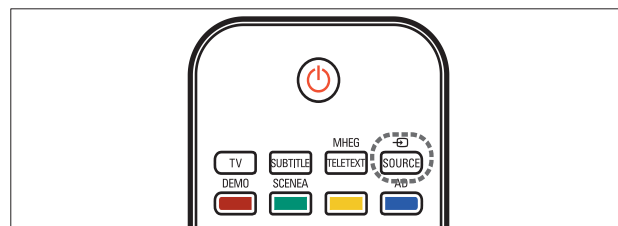

- 1** Vajutage **SOURCE**.
↳ Ilmub allikate loend.
- 2** Vajutage seadme valimiseks **Noolenupud**.
- 3** Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Televiisor lülitub ümber valitud seadmele.

Televisori helitugevuse reguleerimine

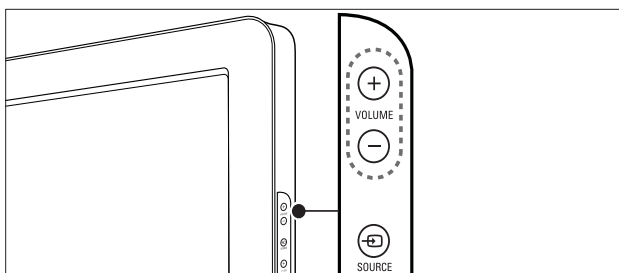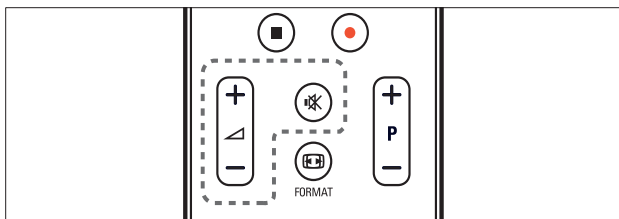


Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks

- Vajutage +/-.
- Vajutage teleri külje peal **VOLUME +/-**.

Heli vaigistamiseks või heli aktiveerimiseks

- Vajutage heli vaigistamiseks .
- Vajutage heli taastamiseks uuesti .

Teleteksti kasutamine

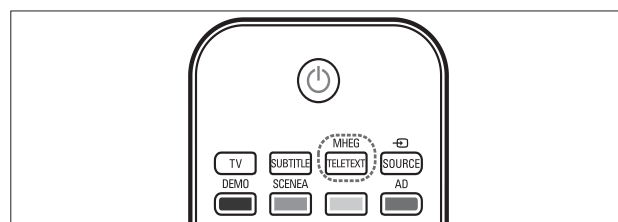


- 1 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
↳ Ilmub põhimenüü lehekülg.
- 2 Valige lehekülg järgmisel viisil:
 - Vajutage leheküljenumbri sisestamiseks **Numbrinupud**
 - Vajutage järgmise või eelmise lehekülje vaatamiseks **P +/-** või **▲▼**
 - Vajutage värvikoodiga elemendi valimiseks **Värvilised nupud**
 - Vajutage eelmisena vaadatud leheküljele tagasi pöördumiseks **↶ BACK**
- 3 Vajutage teletekstist väljumiseks **MHEG/TELETEXT**.



5 Kasutage oma toodet rohkem ära

Televiisori menüüdesse liikumine

Menüüd aitavad määrata kanaleid, muuta pilti ja heliseadeid ning võimaldavad juurdepääsu muudele funktsioonidele.

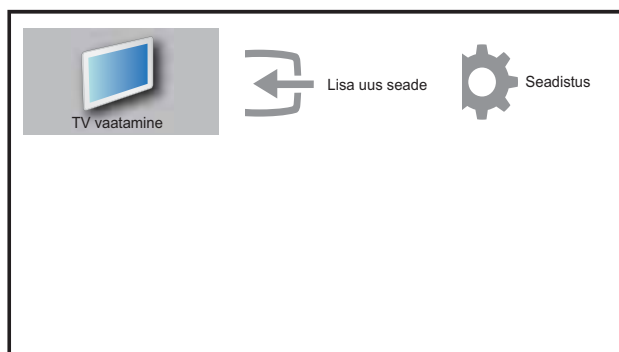- 1 Vajutage  (**Algusesse**).
↳ Ilmub menüüaken.



- 2 Vajutage , et valida üks järgmistest menüüdest ning selles liikuda.
 - **[TV vaatamine]**Lülitub tagasi antenni allikale, kui valitakse teine allikas.
 - **[Seadistus]**Avab menüüd, mis lubavad teil muuta pildi-, heli- ja teisi seadeid.
 - **[Lisa uus seade]**Lisab avamenüüsse uued seadmed.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
- 4 Väljumiseks vajutage  (**Algusesse**).






Soovitus

- Pärast seda, kui olete valinud **[Lisa uus seade]**, järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid õige seadme ja pistiku valimiseks.

Avamenüüst seadmete eemaldamine

Kui seade pole enam teleriga ühendatud, eemaldage see avamenüüst.



- 1 Vajutage  (**Algusesse**).
- 2 Eemaldatava seadme valimiseks vajutage .
- 3 Vajutage  **OPTIONS**.
↳ Ilmub loend **[Kaugüh. seade]**.
- 4 Vajutage **OK** ja valige seadme eemaldamiseks **[Eemalda]**.
↳ Valitud seade eemaldatakse kodumenüüst.

Pildi- ja heliseadete muutmine

Muutke pildi- ja heliseadeid vastavalt soovile. Saate määrata eelmääratud seadeid või muuta seadeid käsitsi.

Seadistamisabi kasutamine

Kasutage seadistamisabi, mis annab juhiseid pildi- ja heliseadete leidmiseks.

- 1 Vajutage  (**Algusesse**).
- 2 Vajutage , et valida **[Seadistus]** > **[Pilt]** > **[Seadete abi]**.
- 3 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü **[Seadete abi]**. Järgige ekraanil olevaid juhiseid eelistatud pildiseadete valimiseks.

Smart pildi kasutamine




Kasutage Smart pilti eelmääratud pildiseadete valimiseks.

- 1 Vajutage  **PICTURE**.
↳ Ilmub menüü **[Smart pilt]**.
- 2 Vajutage , et valida üks järgmistest Smarti pildiseadetest.

- **[Isiklik]** Loetleb kohandatud pildiseaded.
- **[Ergas]** Rakendab rikkalikud ja dünaamilised seaded.
- **[Standardne]** Reguleerib pildiseadeid vastavalt keskkonnale ja video tüübile.
- **[FILM]** Rakendab filmivaatamise seaded.
- **[Mäng]** Rakendab mängudele sobivad seaded.
- **[Energiasääst]** Valib energiat säästvad seaded.



- 3** Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
 ↳ Valitud Smart pildiseade võetakse kasutusele.

Pildiseadete käsitsi reguleerimine

- 1** Vajutage  (**Algusesse**).
- 2** Vajutage , et valida **[Seadistus]** > **[Pilt]**.
 ↳ Ilmub menüü **[Pilt]**.
- 3** Vajutage , et valida üks järgmistest pildiseadetest.
 - **[Smart pilt]** Kuvab eelmääratud Smart pildiseaded.
 - **[Kontrastsus]** Reguleerib heledate alade intensiivsust ning jätab tumedad alad muutumatuks.
 - **[Heledus]** Reguleerib tumedate alade intensiivsust ja detaile.
 - **[Värv]** Reguleerib värviküllastatust.
 - **[Toon]** Kompenseerib NTSC-kodeeringuga ülekannete värvierinevusi.
 - **[Teravus]** Reguleerib pildi teravust.
 - **[Müravähendus]** Filtreerib ja eemaldab pildis olevat müra.
 - **[Värvsus]** Reguleerib pildi värvitasakaalu.
 - **[Kohandatud värvit]** Kohandatud värvsuse seadistamine.
 - **[Pixel Plus HD]** Reguleerib pildikvaliteeti parima kontrastsuse, värvi ja teravuse saavutamiseks.

- **[Dün. kontrastsus]** Parandab kontrastsust. A-**[Keskmine]** seade on soovitatav.
- **[Dün. taustvalgus]** Reguleerib televiisori taustvalguse heledustaset vastavalt valgustingimustele.
- **[Värvivõimendus]** Muudab värvid erksamaks ning parandab eredate värvide detaile. Saate selle funktsiooni sisse või välja lülitada.
- **[Valgussensor]** Reguleerib seadistusi dünaamiliselt vastavalt valgustingimustele.
- **[Arvuti režiim]** Reguleerib pilti, kui arvuti on teleriga ühendatud kõrglahutusega multimeediumiliidese või digitaalvideoliidese abil.
- **[Pildi vorming]** Muudab pildivormingut.
- **[Püstnihe]** Reguleerib pilti rõhtsuunas PC-VGA või YPbPr (EXT2 või EXT3) puhul.
- **[Rõhtnihe]** Reguleerib pilti püstsuunas PC-VGA või YPbPr (EXT2 või EXT3) puhul.

Pildivormingu muutmine


- 1** Vajutage  **FORMAT**.
 ↳ Ilmub pildivormingu riba.
- 2** Vajutage pildivormingu valimiseks .
 ↳ Valitud pildivorming aktiveeritakse.
- 3** Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.

Pildivormingute kokkuvõte


Võimalik on seadistada järgmisi pildiseadeid.

Märkus

- Sõltuvalt allikaks oleva pildi vormingust ei pruugi mõned pildiseaded võimalikud olla.

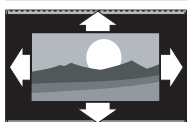


[Autom. vormind.](Mitte HDMI, YPbPr (EXT2/EXT3) või arvutirežiimi puhul.) Suurendab pilti ekraaniga sobitumiseks automaatselt. Subtiitrid jäävad nähtavaks.

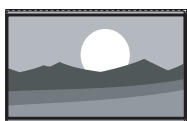


[Super suum](Mitte HD- ja arvutirežiimi puhul.) Eemaldab 4:3 edastuste külgedel olevad mustad ribad. Pilt on minimaalselt moonutatud.




[4:3]Kuvab klassikalise 4:3 kuvasuhte.

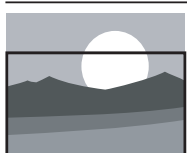

[Subtiitrite suum]Kuvab 4:3 pilti terve ekraani ulatuses ning jätab subtiitrid nähtavaks. Pildi ülemisest osast lõigatakse tükki välja.

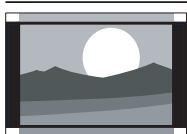

[Filmi suurus 14:9](Mitte HD- ja arvutirežiimis.) Muudab kuvasuhte olekust 4:3 olekusse 14:9.

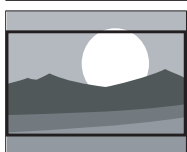

[Filmi suurus 16:9](Mitte HD- ja arvutirežiimis.) Muudab kuvasuhte olekust 4:3 olekusse 16:9.



[Laiekraan]Suurendab 4:3 kuvasuhte olekusse 16:9.



[Mastaapimata]Valitud mudelite puhul saadaval ainult arvuti lahutusvõimega, mis on madalam kui 1024 x 768. Võimaldab maksimaalset teravust. Edastussüsteemide tõttu võivad tekkida mõningad moonutused. Parimate tulemuste saamiseks seadke arvuti lahutusvõime laiekraanrežiimi.

Smart heli kasutamine

Kasutage Smart heli eelmääratud heliseadete valimiseks.

- 1 Vajutage **SOUND**.
↳ Ilmub menüü **[Smart heli]**.
- 2 Vajutage **▲▼**, et valida üks järgmistest Smart heliseadetest.
 - **[Standardne]**Reguleerib heliseadeid vastavalt keskkonnale ja heli tüübile.
 - **[UUDISED]**Rakendab kõnele sobivad seaded, nt uudiste jaoks.
 - **[FILM]**Rakendab filmidele sobivad seaded.
 - **[Isiklik]**Rakendab helimenüüs kohandatud seaded.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Valitud Smart heliseade võetakse kasutusele.

Heliseadete käsitsi reguleerimine


- 1 Vajutage **▲** (Algusesse).
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Heli]**.
↳ Ilmub menüü **[Heli]**.
- 3 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida üks järgmistest heliseadetest.
 - **[Smart heli]**Kuvab eelmääratud Smart heliseaded.
 - **[Bass]**Reguleerib bassi taset.
 - **[Tiiskant]**Reguleerib kõrgete toonide taset.
 - **[Helitugevus]**Reguleerib helitugevust.
 - **[Tasakaal]**Reguleerib vasak- ja parempoolse kõlari tasakaalu.
 - **[Dual I-II]**Valib heli keeled, kui kahekeelne heliülekanne on saadaval.
 - **[Mono/stereo]**Valib mono- või stereoheli, kui stereoülekanne on saadaval.
 - **[TV kõlarid]**Lülitab teleri kõlarid sisse või välja. Teleri kõlarite automaatrežiimile seadmine lülitab kõlarid välja, kui avastatakse EasyLinkiga ühilduv kodukinosüsteem.

- **[Ruumiline]** Võimaldab ruumilist heli.
- **[Kõrvakl. heli]** Kohandab kõrvaklappide helitugevust.
- **[Autom. helitug.]** Vähendab automaatselt äkilisi helitugevuse muutusi, näiteks kanalite vahetamisel.
- **[Delta helitugevus]** Tasandab kanalite või ühendatud seadmete helitugevuse erinevused. Valige enne delta helitugevuse muutmist ühendatud seade.

Täiendavate teleteksti funktsioonide kasutamine

Teleteksti valikute menüü kuvamine

Kasutage teleteksti funktsioone teleteksti valikute menüü abil.

- 1 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
↳ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Vajutage  **OPTIONS**.
↳ Ilmub teleteksti valikute menüü.
- 3 Vajutage **▲▼**, et teha üks järgmistest valikutest.
 - **[Peata lk]** Peatab kuvatud lehekülje.
 - **[Kaksik/täisekraan]** Lubab ja keelab kaksikekraani teleteksti.
 - **[Näita]** Peidab või kuvab lehekülje varjatud teabe, näiteks mõistatuste või puslede lahendused.
 - **[Vaheta alamlehte]** Liigub automaatselt läbi alam-lehekülgede, kui need on võimalikud.
 - **[Keel]** Valib keele õigeks kuvamiseks erineva keelegrupi, kui selles keeles on teine märgisüsteem.
- 4 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
- 5 Vajutage teleteksti valikute menüüst väljumiseks **MHEG/TELETEXT**.


Teleteksti alamlehekülgede valimine

Teleteksti leheküljel võib olla mitu alamlehekülge. Alamleheküljed kuvatakse põhilehekülje numbri kõrval.

- 1 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
↳ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Valige alamlehekülgedega teleteksti lehekülg.
- 3 Vajutage alamlehekülje kuvamiseks **▶**.
↳ Ilmub alamlehekülg.
- 4 Vajutage alamlehekülgede vahetamiseks **◀▶**.

Valige T.O.P. teleteksti edastused

Lehekülgede tabel (Table Of Pages - T.O.P.) teleteksti edastus võimaldab teil liikuda ühelt teemalt teisele ilma leheküljenumbreid kasutamata. T.O.P. teleteksti ei edastata kõigil televiisori kanalitel.

- 1 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
↳ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Vajutage  **INFO**.
↳ Ilmub T.O.P. ülevaade.
- 3 Vajutage teema valimiseks **▲▼◀▶**.
- 4 Vajutage lehekülje vaatamiseks **OK**.

Lemmikkanalite nimekirjade loomine ja kasutamine


Saate luua teile meeldivate telekanalite ja raadiojaamade nimekirjad, mis võimaldavad neid kanaleid kergesti leida.



Soovitus


- Saate luua ja salvestada oma televiisorisse kuni neli lemmikute nimekirja.

Valige lemmikute nimekiri

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.
- 2 Vajutage  **OPTIONS**.
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 3 Vajutage **OK**, et valida [**Näit.lemmikkan.**].
↳ Ilmub lemmikute nimekiri.
- 4 Vajutage lemmikute nimekirja valimiseks **▲▼**.
- 5 Vajutage **OK**.
↳ Kanalite võrgustikku ilmuvad ainult lemmikute nimekirjas olevad kanalid.

Kõigi kanalite vaatamine


Saate lemmikute nimekirjast väljuda ja kõiki installitud kanaleid vaadata.

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.
- 2 Vajutage  **OPTIONS**.
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 3 Valige [**Näit.lemmikkan.**] > [**Kõik**].
- 4 Vajutage **OK**.
↳ Kanalite võrgustikus kuvatakse kõik kanalid.

 Märkus


- Kõik lemmikkanalid on kanalite võrgustikus märgitud tärniga.

Kanali lisamine lemmikute nimekirja

- 1 Kui vaatate televiisorit, valige kanal, mida soovite lemmikute nimekirja (vt 'Kanalite vahetamine' lk-l 9) lisada.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida kanal, mida soovite lemmikute nimekirja lisada.
- 3 Vajutage  **OPTIONS**.
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 4 Vajutage **▲▼**, et valida [**Määra lemmikuks**].

- 5 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub lemmikute nimekiri.
- 6 Vajutage **▲▼**, et valida kanali lisamiseks lemmikute nimekiri.
- 7 Vajutage **OK**.
↳ Kanal lisatakse lemmikute nimekirja.



 Soovitus

- Kui vaatate televiisorit ning soovite käesolevat kanalit lemmikute nimekirja lisada, vajutage  **OPTIONS** > [**Määra lemmikuks**].

Kanali eemaldamine lemmikute nimekirjast

 Märkus

- Valige enne kanali eemaldamist muudetav lemmikute nimekiri.

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.
- 2 Vajutage  **OPTIONS**.
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 3 Vajutage **OK**, et valida [**Näit.lemmikkan.**].
- 4 Vajutage **▲▼** lemmikute nimekirja valimiseks ja vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
- 5 Vajutage nimekirjast eemaldatava kanali valimiseks **▲▼◀▶**.
- 6 Vajutage  **OPTIONS**.
- 7 Vajutage **▲▼**, et valida [**Eem. lemmikutest**].
- 8 Vajutage **OK**.
↳ Kanal eemaldatakse lemmikute nimekirjast.

Taimerite kasutamine

Saate määrata kindlal ajal televiisori ooterežiimile lülitamise taimerid.

Teleri automaatselt ootele lülitamine (unerežiimi taimer)

Unerežiimi taimer lülitab teleri pärast määratud ajavahemikku ootele.



Soovitus

- Saate taimer ajavahemiku jooksul teleri varem välja lülitada või taimer lähtestada.

- 1 Vajutage **⬆** (Algusesse).
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Funktsioonid] > [Unerežiimi taimer]**.
↳ Ilmub menüü **[Unerežiimi taimer]**.
- 3 Vajutage **◀▶** uneaja määramiseks.
↳ Une taimer võib kesta kuni 180 minutit viieminutiliste ajavahemikena. Kui see on määratud nullile, lülitatakse une taimer välja.
- 4 Vajutage une taimer aktiveerimiseks **OK**.
↳ Televiisor lülitub pärast määratud ajavahemikku ootele.

Televiisori automaatne sisselülitamine (sisselülituse taimer)

Saate ooterežiimil televiisori käivitada kindlal kellaajal nii, et esitataks mingit kindlat kanalit.

- 1 Vajutage **⬆** (Algusesse).
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Funktsioonid] > [Sisselül. taimer]**.
- 3 Vajutage **▶** menüüsse **[Sisselül. taimer]** sisenemiseks.
- 4 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Aktiveeri]** ja määrata **[Igapäevane]**, **[Üks kord]**, või **[Väljas]** sagedus.
- 5 Vajutage kinnitamiseks **OK**.

- 6 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Aeg]**, ja määrake alguse aeg.
- 7 Vajutage kinnitamiseks **[Valmis]**.
- 8 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Kanali nr]**, ja määrake kanal.
- 9 Vajutage kinnitamiseks **OK**.
- 10 Väljumiseks vajutage **⬆** (Algusesse).



Soovitus

- Valige **[Sisselül. taimer] > [Aktiveeri] > [Väljas]**, et keelata **[Sisselül. taimer]**.
- Kui **[Sisselül. taimer]** on **[Väljas]**, saab valida ainult **[Aktiveeri]**.
- Määrake televiisori kell enne **[Sisselül. taimer]** funktsiooni aktiveerimist.

Televiisori luku kasutamine

Saate televiisori juhtnuppude lukustamisega takistada lapsi teatuid saateid või kanaleid vaatamast.

Lapseluku koodi määramine või muutmine

- 1 Vajutage **⬆** (Algusesse).
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Funktsioonid] > [Määrake kood]**.
- 3 Vajutage **▶**, et siseneda koodi seadistamise dialoogiaknasse.
- 4 Sisestage kood **Numbrinupud** abil.
- 5 Sisestage kood kinnitamiseks uuesti samasse dialoogiaknasse.
↳ Kui kood on edukalt määratud, siis dialoogiaken kaob. Kui aga koodi ei ole võimalik määrata, ilmub uus dialoogiaken, mis palub koodi uuesti sisestada.
- 6 Kui soovite koodi muuta, valige **[Seadistus] > [Funktsioonid] > [Muuda kood]**.

- 7 Sisestage kasutuses olev kood **Numbrinupud** abil.
↳ Kui kood on kinnitatud, ilmub uue koodi sisestamise dialoogiaken.
- 8 Sisestage uus kood **Numbrinupud** abil.
↳ Ilmub teade, mis palub teil uue koodi kinnitamiseks teist korda sisestada.



Soovitus

- Kui olete oma koodi unustanud, sisestage kehtivate koodide tühistamiseks „8888“.

Teleri lukustamine või avamine

Lukustage televiisor, et takistada juurdepääsu kõikidele kanalitele ja ühendatud seadmetele.

- 1 Vajutage (**Algusesse**).
- 2 Vajutage , et valida [**Seadistus**] > [**Funktsioonid**] > [**TV lukk**].
- 3 Vajutage , et valida [**TV lukk**].
↳ Ilmub menüü, mis palub sisestada koodi.
- 4 Sisestage kood **Numbrinupud** abil.
- 5 Vajutage , et valida [**Lukk**] või [**Lukust vabast.**].
- 6 Vajutage **OK**.
↳ Kõik kanalid ja ühendatud seadmed lukustatakse või vabastatakse lukust.
- 7 Väljumiseks vajutage (**Algusesse**).



Märkus

- Kui valite [**Lukk**], siis peate sisestama koodi alati, kui lülitate oma televiisori sisse.

Ühe või rohkemate kanalite lukustamine või lukust vabastamine

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.
- 2 Vajutage lukustatava või lukust vabastatava kanali valimiseks .

- 3 Vajutage **OPTIONS**.
- 4 Vajutage , et valida [**Lukusta kanal**] või [**Vabasta kanal lukust**].
- 5 Vajutage iga valiku puhul kanali lukustamiseks või lukust vabastamiseks **OK**.



Märkus

- Muudatuse rakendamiseks taaskäivitage teler.

Televiisori kella kasutamine

Saate kuvada televiisoriekraanil kella.

Televiisori kella määramine

- 1 Vajutage (**Algusesse**).
- 2 Valige [**Seadistus**] > [**Funktsioonid**] > [**Kell**]
↳ Ilmub menüü [**Kell**].
- 3 Vajutage aja sisestamiseks või **Numbrinupud**.
- 4 Vajutage kinnitamiseks [**Valmis**].
- 5 Väljumiseks vajutage (**Algusesse**).

Funktsiooni Scenea kasutamine

Scenea kujundab teie teleri isikupäraseks fotoraamiks. Kui funktsioon Scenea on aktiveeritud, saate kuvada üksiku foto või kõikide fotode slaidiseansi — suurepärase variant pidudel või seltskondlikel kogunemistel.



Märkus

- Kasutage energia säästmiseks Eco-režiimi, kui teleri (vt 'Eco-režiimi kasutamine Scenea taustapildiga' lk-l 19) ekraanil on kuvatud Scenea taustapilt või slaidiseanss.
- Scenea taustapilt ei ole rakendatav poerežiimis (vt 'Televiisori eelistuste muutmine' lk-l 22) ja MHEG-režiimis (ainult Suurbritannias).

Üksiku pildi kuvamine funktsioonis Scenea

- 1 Telerit vaadates vajutage **SCENEA**.
↳ Teleri ekraanile ilmub Scenea vaikepilt.
- 2 Vajutage teleri normaalvaatele naasmiseks suvalisele klahvile, v.a **⏻(Ooterežiim sees)** või **□ PICTURE**.

Scenea pildi isikupärastamine

- 1 Kui teler on sisse lülitatud, ühendage pilte (ainult JPEG-vorming) sisaldav USB-mäluseade oma teleri küljel asuvasse USB-pistikusse.
↳ Ilmub kodumenüü. Kodumenüü mitteilmumisel vajutage nuppu **⬆** (Algusesse).
- 2 Valige [**USB sirvimine**], seejärel vajutage **OK**.
↳ Ilmub USB-sisubrauser.
- 3 Valitud pildi juurde liikumiseks vajutage **▲ ▼◀▶**.
- 4 Vajutage **SCENEA**.
↳ Teie pilt talletatakse teleris Scenea vaikepildina.
- 5 Eemaldage USB-mäluseade. Seadet ei saa ohutult eemaldada, kui teler on sisse lülitatud.
- 6 Isikupärastatud Scenea pildi (vt 'Üksiku pildi kuvamine funktsioonis Scenea' lk-l 19) kuvamiseks järgige juhiseid.

Märkus

- Pildifaili suurus ei tohi olla üle 1 MB.
- Kui teler on tehasemäärangutele lähtestatud, eemaldatakse telerist teie isikupärastatud Scenea pilt. Scenea pildi uuesti isikupärastamiseks korrake neid juhiseid.

Piltide slaidiseanss Sceneaga

- 1 Kui teler on sisse lülitatud, ühendage pilte (ainult JPEG-vorming) sisaldav USB-mäluseade oma teleri küljel asuvasse USB-pistikusse.
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **SCENEA**.
↳ Slaidiseansil kuvatakse kõik USB-mäluseadel olevad pildid, alustades telerisse talletatud Scenea vaikepildist.
- 3 Vajutage teleri normaalvaatele naasmiseks nuppu **⏻ (Ooterežiim sees)** või **□ PICTURE**.

Unetaimeri kasutamine Scenea taustapildiga

Vaikimisi kuvab teie teler Scenea pilti või slaidiseanssi 120 minutit enne ooterežiimile sisenemist. Kui unetaimer on aktiveeritud, kuvatakse unetaimeri (vt 'Taimerite kasutamine' lk-l 17) kestuseks Scenea pilt või slaidiseanss.

Eco-režiimi kasutamine Scenea taustapildiga

Eco-režiimi kasutamine Sceneaga säästab energiat, vähendades Scenea pildi või slaidiseansi kuvamisel teleri heledust.

- 1 Scenea pildi või slaidiseansi kuvamisel vajutage nuppu **□ PICTURE**.
↳ Ilmub menüü [**Ökorežiim**].
- 2 Vajutage **◀▶**, et valida [**Sees**].
- 3 Vajutage **OK**.
↳ Eco-režiim funktsiooniga Scenea on aktiveeritud.

Televiisori vaatamine kaksikvaates

Saate kasutada kaksikvaate funktsiooni ning kuvada oma televiisoril ühel ajal telekanaleid ja VGA- või DVI-konnektoriga (nagu arvuti või satelliidiboks) seadme sisendsignaali.

- 1 Vajutage **⏠** (**Algusesse**).
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida [**Seadistus**] > [**Funktsioonid**] > [**Kaksikvaade**].
- 3 Vajutage **OK**, et aktiveerida [**Kaksikvaade**].
 - ↳ Põhiekraanil kuvatakse DVI- või VGA-sisendsignaali.
 - ↳ Lisaekraan kuvab viimati vaadatud telekanalit.
- 4 Vajutage kaksikvaatest väljumiseks nuppu **⏠** (**Algusesse**).

Märkus

- [**Kaksikvaade**] on ainult siis saadaval, kui televiisor on seadmega (näiteks arvutiga) ühendatud VGA- või DVI-ühenduse kaudu.
- DVI- või VGA-ühenduste jaoks on vajalik eraldi helikaabel (vt 'Arvutiga ühendamine' lk-l 32).
- Kaksikvaate režiimis vajutage **◀ +/-**, et reguleerida põhiekraani helitugevust, ning vajutage **P +/-** või **Numbrinupud**, et lülitada ümber telekanalite ja lisaekraani vahel.

Fotode vaatamine ja muusika esitamine USB-salvestusseadmest




Ettevaatust

- Philips ei vastuta USB-salvestusseadme toe puudumise ega salvestusseadmel olevate andmete kahjustumise ning kadumise eest.

Kasutage USB-konnektorit USB-salvestusseadmesse salvestatud fotode vaatamiseks või muusika kuulamiseks.

- 1 Lülitage teler sisse.
- 2 Ühendage USB-seade teleri küljel oleva USB-pordiga.
 - ↳ Ilmub kodumenüü.

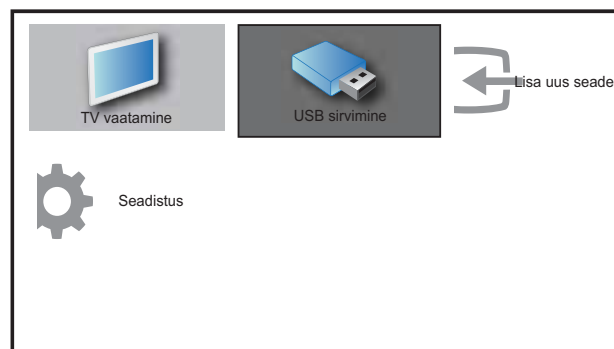

- 3 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida [**USB sirvimine**].
- 4 Vajutage kinnitamiseks **OK**.
 - ↳ Ilmub USB pispildi brauser.



Soovitus

- Vajutage **GUIDE**, et lülitada ümber pispildi- ja failisirvimisvaate vahel.

Piltide vaatamine

- 1 USB-sisu brauseris valige [**Pilt**] ning vajutage sisenemiseks nuppu **▶**.
- 2 Vajutage **GUIDE**, et lülitada ümber pispildi- ja failisirvimisvaate vahel.
- 3 Foto või fotoalbumi valimiseks vajutage **▲ ▼◀▶**.
- 4 Valitud foto vaatamiseks täisekraani režiimis vajutage **OK**.



Soovitus

- Täisekraani režiimis olles vajutage fotode vahel liikumiseks **◀▶**.

Fotode vaatamine slaidiseansina

- 1 Kui televiisor kuvab fotost kogu ekraani katvat pilti, vajutage **OK** või **▶II**.
↳ Slaidiseanss algab alates valitud pildist.
- 2 Vajutage:
 - **OK** või **▶II**, et slaidiseanss peatada.
↳ Ilmub **II**ikoon.
 - Vajutage piltide vahel liikumiseks nuppu **◀◀** või **▶▶**.
 - Vajutage slaidiseansi peatamiseks nuppu **BACK** või **■**.

Slaidiseansi sätete muutmine

- 1 Slaidiseansi vaadates vajutage **☰** **OPTIONS**.
↳ Ilmub slaidiseansi valikute menüü.
- 2 Vajutage **▲▼**, et teha üks järgmistest valikutest.
 - **[Käiv./peata slaid]** Käivitab või peatab slaidiseansi.
 - **[S.esit.üleminek]** Seab ülemineku ühelt pildilt teisele.
 - **[S.esit.sagedus]** Seab ajavahemiku, mille jooksul pilti näidatakse.
 - **[Pööra kujutist]** Pöörab pilti.
 - **[Näita andmeid]** Kuvab pildi nime, kuupäeva, suuruse ja slaidiseansis oleva järgmise pildi.
- 3 Vajutage seade valiku kinnitamiseks **OK**.

Märkus

- **[Pööra kujutist]** ja **[Näita andmeid]** ilmuvad vaid siis, kui vajutate slaidiseansi peatamiseks nuppu **OK** või **▶II**.

Muusika kuulamine

- 1 Valige USB pispildi brauseris **[MUUSIKA]** ja vajutage sisenemiseks **▶**.
- 2 Vajutage **☰** **GUIDE**, et lülitada ümber pispildi- ja failisirvimisvaate vahel.

- 3 Muusika või muusikaalbumi valimiseks vajutage **▲▼◀▶**.
- 4 Valitud muusika esitamiseks vajutage **OK**.

Muusikasätted

Muusikat kuulates vajutage **☰** **OPTIONS**, et pääseda juurde ühele järgmistest muusikasätetest.

- **[Kordus]**
 - **[Esita korra]**
 - **[Kordus]**
 - **[Juhuslik]**
- **[Näita andmeid]**

USB-salvestusseadme lahtiühendamine

Ettevaatust

- Järgige seda toimingut, et vältida USB-salvestusseadme kahjustamist.

- 1 Vajutage **↶** **BACK**, et väljuda USB-brauserist.
- 2 Oodake viis sekundit, enne kui USB-salvestusseadme lahti ühendate.





Teleri tarkvara uuendamine

Philips püüab pidevalt oma tooteid täiustada ning soovime teil uuendada teleri tarkvara kohe, kui uuendused on saadaval. Kätesaadavuse kontrollimiseks vaadake www.philips.com/support.

Kasutatava tarkvara versiooni kontrollimine

- 1 Vajutage **🏠** (**Algusesse**).
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Tarkvarauuend.] > [Kasut. tarkvara]**.
↳ Teleril kuvatakse kasutatava tarkvara teave.

Televiisori eelistuste muutmine









- 1 Vajutage  (**Algusesse**).
- 2 Valige [**Seadistus**] > [**Install**] > [**Eelistused**].
- 3 Vajutage **OK** või , et sisestada [**Eelistused**].
 - [**Asukoht**] Valib parimad teleriseaded vastavalt asukohale - kodu või pood.
 - [**Helitugevuse riba**] Kuvab helitugevuse reguleerimise ajal helitugevuse riba.
 - [**EasyLink**] Võimaldab esitust ühe nupuvajutusega ja ooterežiimi ühe nupuvajutusega EasyLink'iga ühilduvate seadmete vahel.
 - [**Pixel Plus Link**] Alistab ühendatud seadmete seaded ning kasutab televiisori seadeid. (Saadaval ainult siis, kui valitud on [**EasyLink**] > [**Sees**]).
 - [**Värv**] Määrab teie piirkonnas kasutatava värvitelevisiooni standardi. Valige üks järgmistest: [**SECAM**], [**NTSC**], [**AUTO**] või [**PAL**].
 - [**E-kleebis**] Ainult poerežiimi jaoks. Määrab e-kleebise asukoha.
- 4 Vajutage  oma eelistuse valimiseks.
- 5 Vajutage **OK**.
- 6 Väljumiseks vajutage  (**Algusesse**).

Dekoodri kanali valimine

Saate lisada dekodeeri või deskrambleerija kanalid oma televiisori kanalivalikusse. Nii on võimalik valida kanaleid oma televiisori kaugjuhtimispuldi abil. Dekooder või desšifraator peab olema ühendatud EXT1-ga.

Dekoodri kanali määramine


Dekoodri või deskrambleerija kanalite lisamine

- 1 Vajutage  (**Algusesse**).
- 2 Valige [**Seadistus**] > [**Install**] > [**Dekooder**].
- 3 Vajutage , et valida [**Dekooder**].
- 4 Vajutage , et valida [**Kanal**].
- 5 Vajutage , et valida dekodeeri/desšifraatori lisatava kanali number.
- 6 Vajutage **OK**.
- 7 Vajutage  , et valida [**Olek**].
- 8 Vajutage , et määrata dekodeeri/desšifraatori konnektor ([**Puudub**] või [**EXT 1**]).
- 9 Vajutage **OK**.
- 10 Väljumiseks vajutage  (**Algusesse**).

Märkus




- Valige [**Puudub**], kui te ei soovi dekodeeri/desšifraatori kanalit lisada.

Televiisori demo käivitamine

- 1 Vajutage kaugjuhtimispuldil **DEMO**.
- 2 Vajutage , et valida demo ja vajutage selle vaatamiseks **OK**.
- 3 Väljumiseks vajutage **DEMO**.

Televiisori tehasemäärangutele lähtestamine

Saate taastada oma televiisori pildi ja heli vaikeseaded. Kanali installeerimise seaded jäävad samaks.

- 1 Vajutage  (**Algusesse**).
- 2 Valige **[Seadistus]** > **[Install]** > **[Tehase seaded]**.
- 3 Vajutage **OK** või , et siseneda **[Tehase seaded]** menüüsse.
↳ **[Lähtestus]** tõstetakse esile.
- 4 Vajutage tehaseadetele lähtestamiseks **OK**.
- 5 Väljumiseks vajutage  (**Algusesse**).


6 Kanalite installeerimine

Esmakordsel televiisori seadistamisel palutakse teil valida menüükeel ja installeerida telekanalid ja digitaalsed raadiokanalid (kui need on saadaval). Selles peatükis antakse juhised kanalite uuesti installimise ja peenreguleerimise kohta.





Kanalite automaatne installeerimine


Selles osas kirjeldatakse kanalite automaatset otsimist ja salvestamist.

Toiming 1 Valige menüükeel

 Märkus

- Jätke see toiming vahele, kui keeleseaded on õiged.

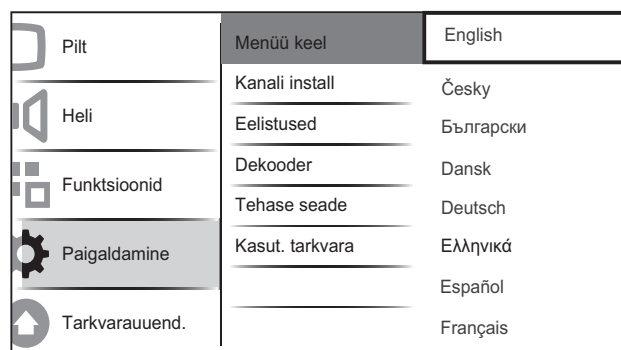

- Vajutage  (Algusesse).
- Vajutage , et valida [Seadistus] > [Install] > [Keel] > [Menüü keel].
- Vajutage , et valida [Menüü keel].
- Vajutage keeleseade valimiseks nuppu  ning seejärel kinnitamiseks nuppu **OK**.






- Väljumiseks vajutage  (Algusesse).


Toiming 2: kanalite installimine

Valige kanalite korralikuks installeerimiseks oma asukohariik.

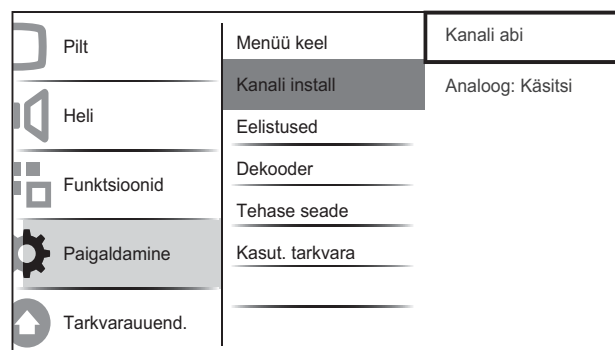
- Vajutage  (Algusesse).
- Vajutage , et valida [Seadistus] > [Install] > [Kanali install] > [Kanali abi].



- Vajutage oma riigi valimiseks nuppu  ning seejärel järgmisele sammule minemiseks nuppu .

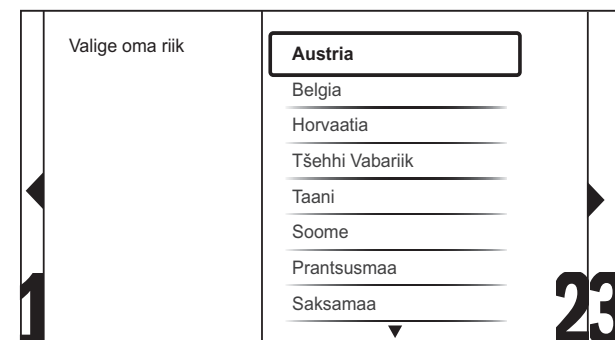

- Valige **[Start]** ja vajutage kanalite uuesti installimiseks **OK**.

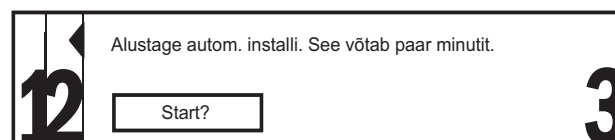

↳ Kui süsteem kanaleid otsib, on teil protsessi **[Stopp]** võimalus.

- Otsimise lõpetamiseks valige **[Stopp]** ning vajutage **OK**.

↳ Ilmub dialoogiaken, kus küsitakse, kas olete kindel, et soovite protsessi **[Stopp]** või **[Jätka]**.


- Vajutage , et valida **[Stopp]** või **[Jätka]**.

- 7 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
- 8 Kui olete lõpetanud, vajutage väljumiseks nuppu **⬆** (**Algusesse**).

Kanalite käsitsi installeerimine

See osa kirjeldab, kuidas analoogteleviisori kanaleid käsitsi otsida ja salvestada.

- 1 Vajutage **⬆** (**Algusesse**).
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus]** > **[Install]** > **[Kanali install]** > **[Analoog: Käsitsi]**.
↳ Ilmub menüü **[Analoog: Käsitsi]**.

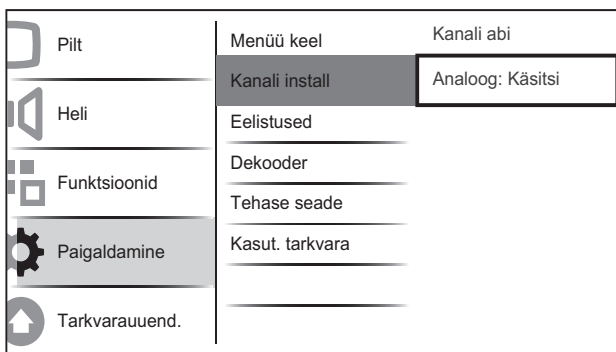

- 3 Vajutage reguleeritava elemendi valimiseks **▲▼**.
 - **[Süsteem]**
 - **[Otsing]**
 - **[Kanali number]**
 - **[Peenhäälestamine]**
 - **[Salvesta kanal]**
 - **[Salv. uus kanal]**
 - **[Jäta kanal vahele]**

Valige oma süsteem

Märkus
















- Jätke see toiming vahele, kui süsteemiseaded on õiged.

- 1 Vajutage **⬆** (**Algusesse**).
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus]** > **[Install]** > **[Kanali install]** > **[Analoog: Käsitsi]**.
↳ Ilmub menüü **[Analoog: Käsitsi]**.
- 3 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Süsteem]**.
- 4 Vajutage oma riigi või piirkonna valimiseks **▲▼**.
- 5 Vajutage kinnitamiseks **OK**.
- 6 Väljumiseks vajutage **⬆** (**Algusesse**).
















Otsige ja salvestage uued telekanalid

- 1 Vajutage **⬆** (**Algusesse**).
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus]** > **[Install]** > **[Kanali install]** > **[Analoog: Käsitsi]**.
↳ Ilmub menüü **[Analoog: Käsitsi]**.
- 3 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Otsing]**.
- 4 Kolmekohalise sageduse käsitsi sisestamiseks vajutage **Numbrinupud**.
- 5 Vajutage otsingu alustamiseks **OK**.
↳ Kui valitud sagedusel ei ole kanaleid saadaval, otsib süsteem järgmise saadaoleva kanali.
- 6 Vajutage uue kanali leidmisel **↩** **BACK**.
- 7 Vajutage **▲▼**, et valida **[Salv. uus kanal]** uue kanali salvestamiseks uue numbri alla.
- 8 Vajutage **▶**, et valida **[Salv. uus kanal]**.
- 9 Vajutage **OK** uue kanali salvestamiseks.
- 10 Väljumiseks vajutage **⬆** (**Algusesse**).












Muutke kanali number

- 1 Vajutage  (Algusesse).
- 2 Vajutage    , et valida [Seadistus] > [Install] > [Kanali install] > [Analoog: Käsitsi].
↳ Ilmub menüü [Analoog: Käsitsi].
- 3 Vajutage    , et valida [Kanali number].
↳ Ekraanil kuvatakse kanal, mida te vaatate.
- 4 Kanali numbri vahetamiseks vajutage  .
- 5 Vajutage kinnitamiseks OK.
- 6 Vajutage  , et valida [Salv. uus kanal] kanali numbri salvestamiseks.
- 7 Vajutage , et valida [Salv. uus kanal].
- 8 Vajutage OK uue kanali salvestamiseks.
- 9 Väljumiseks vajutage  (Algusesse).

Analoogkanalite peenreguleerimine

- 1 Vajutage  (Algusesse).
- 2 Vajutage    , et valida [Seadistus] > [Install] > [Kanali install] > [Analoog: Käsitsi].
↳ Ilmub menüü [Analoog: Käsitsi].
- 3 Vajutage    , et valida [Peenhäälestamine].
- 4 Vajutage sageduse reguleerimiseks  .
- 5 Vajutage kinnitamiseks OK.
- 6 Vajutage  , et valida [Salvesta kanal] kanali numbri salvestamiseks.
- 7 Vajutage , et valida [Salvesta kanal].
- 8 Vajutage OK praeguse kanali salvestamiseks.
- 9 Väljumiseks vajutage  (Algusesse).

Kanalite vahelejätmine

- 1 Vajutage  (Algusesse).
- 2 Vajutage    , et valida [Seadistus] > [Install] > [Kanali install] > [Analoog: Käsitsi].
↳ Ilmub menüü [Analoog: Käsitsi].
- 3 Vajutage    , et valida [Jäta kanal vahele].
- 4 Vajutage , et valida [Jah] ja praeguse kanali vahelejätmiseks vajutage OK.
↳ Kui vajutate kaugjuhtimispuldil nuppu P +/- või vaatate kanalite võrgustikku, jäetakse valitud kanal vahele.
- 5 Väljumiseks vajutage  (Algusesse).












Märkus

- Saate vahelejäetud kanali oma kanalite loendis taastada.

Kanalite ümbernimetamine

Saate kanaleid ümber nimetada. Nime kuvatakse kanali valimisel.

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks OK.
- 2 Valige ümbernimetatav kanal.
- 3 Vajutage  OPTIONS.
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 4 Vajutage    , et valida [Kanali ümbernim.].
↳ Ilmub tekstisisestusaken.
- 5 Vajutage tähemärkide valimiseks    .
- 6 Vajutage iga tähemärgi kinnitamiseks OK.



Soovitus

- Muutke kanalite nimetused — kanali nimi tohib olla maksimaalselt kuus tähemärki.
- Suurtähtede väikeseks muutmiseks ja vastupidi vajutage [Aa].

Kanalite ümberjärjestamine

Pärast kanalite installeerimist on võimalik nende järjestust ümber korraldada.

- 1 Televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks vajutage **OK**.
- 2 Vajutage **☰** **OPTIONS**.
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 3 Vajutage **▲▼**, et valida [**Ümberkorr.**], siis vajutage **OK**.
- 4 Valige ümberpaigutatav kanal ja vajutage **OK**.
↳ Valitud kanal tõstetakse esile.
- 5 Vajutage **▲▼◀▶**, et viia esiletoodud kanal soovitud asukohta, seejärel vajutage **OK**.
- 6 Vajutage **☰** **OPTIONS**.
↳ [**Ümberkorraldus va**] ilmub ekraanile.
- 7 Vajutage kinnitamiseks **OK**.
- 8 Vajutage **↩** **BACK**, et kanalite võrgustikust väljuda.


7 Seadmete ühendamine

See osa kirjeldab, kuidas ühendada seadmeid erinevate konnektorite abil. Näited on toodud Kiirülevaates.


Märkus

- Televiisori ja seadme ühendamiseks võite kasutada erinevat tüüpi konnektoreid.


19–22 tollise televiisori tagumised konnektorid

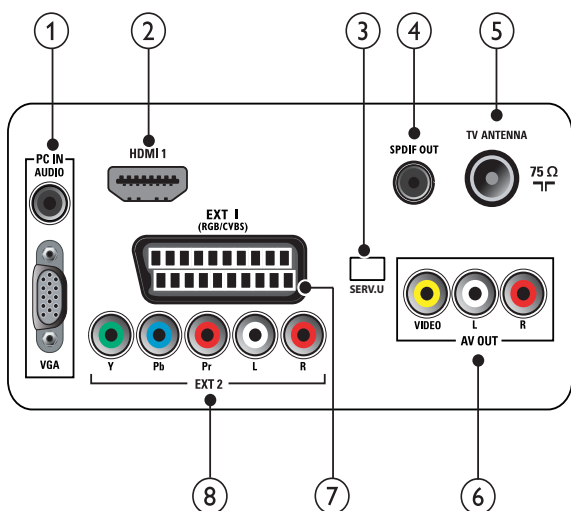


- ① PC IN (VGA ja AUDIO IN)
Heli ja video sisend arvutist.

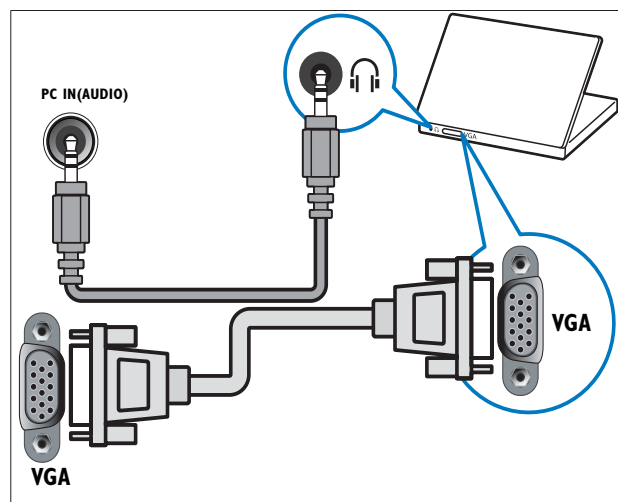

- ② HDMI 1
Digitaalheli ja -video sisend kõrglahutusega digitaalseadmetest, näiteks Blu-ray mängijatest.

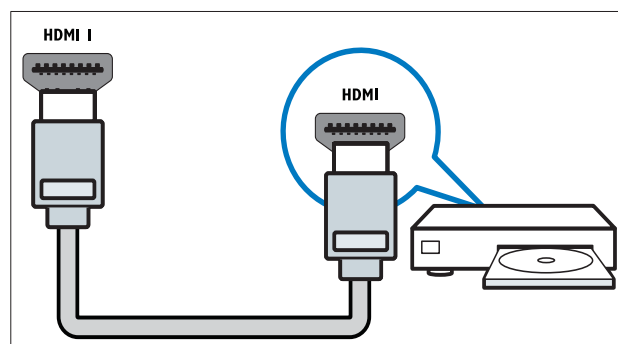


- ③ SERV. U
Kasutamiseks ainult teenindava personali poolt.
- ④ SPDIF OUT
Digitaalheli väljund kodukinosse ja muudesse digitaalsetesse helisüsteemidesse.

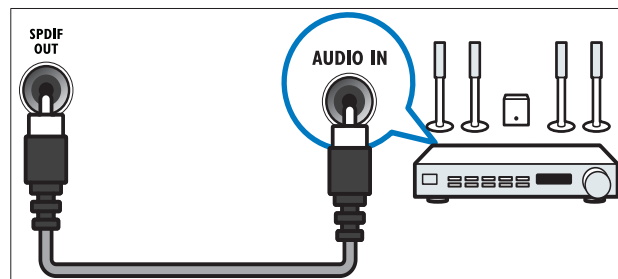


5 TV ANTENNA

Antenni, kaabel- või satelliittelevisiooni signaalisend.

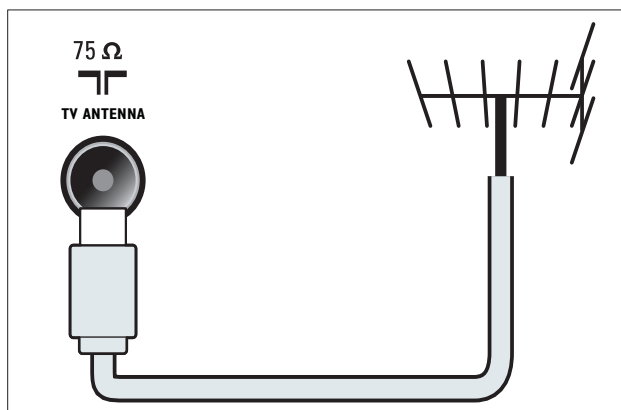


6 AV OUT (VIDEO OUT ja AUDIO OUT L/R)

Analoogseadmete, näiteks teise televiisori või salvestusseadme heliväljund.

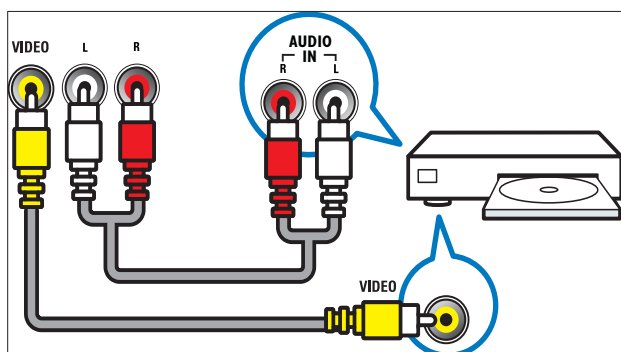


7 EXT 1 (RGB ja CVBS)

Analoogheli ja -video sisend analoog- või digitaalseadmetest, näiteks DVD-mängijatest või mängukonsoolidest.

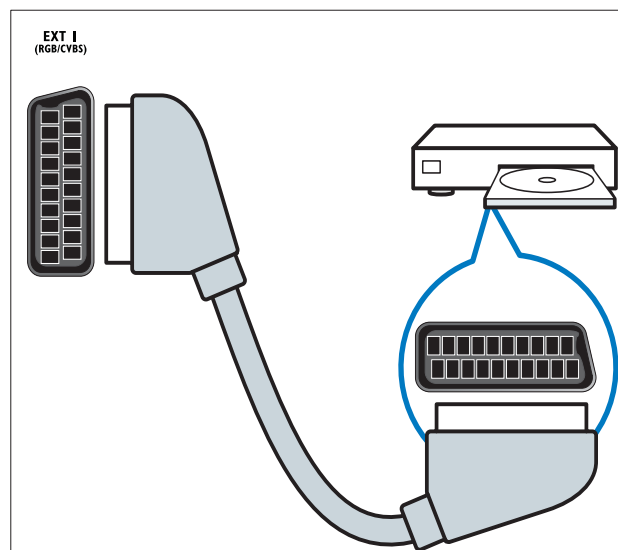


8 EXT 2 (Y Pb Pr ja AUDIO L/R)


Analoogheli ja -video sisend analoog- või digitaalseadmetest, näiteks DVD-mängijatest või mängukonsoolidest.

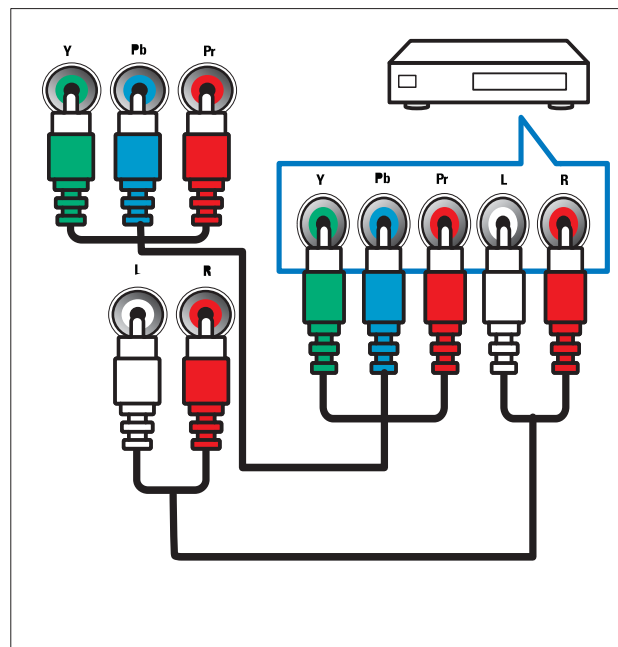


26-tollise ja suurema televisori tagumised konnektorid

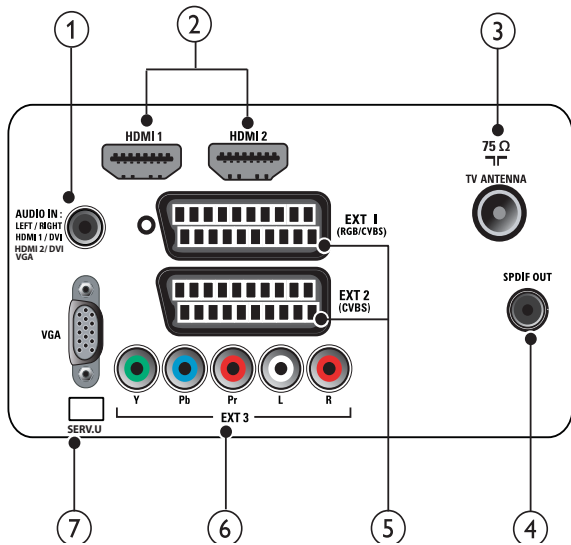


- ① PC IN (VGA ja AUDIO IN)
Heli ja video sisend arvutist.

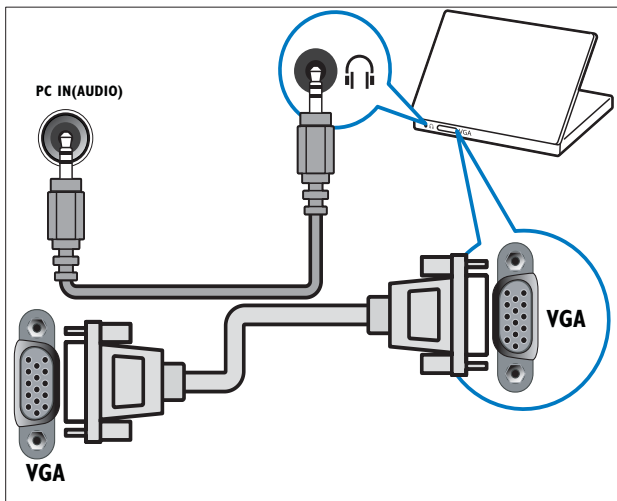


- ② HDMI 1/2
Digitaalheli ja -video sisend
kõrglahutusega digitaalseadmetest, näiteks
Blu-ray mängijatest.

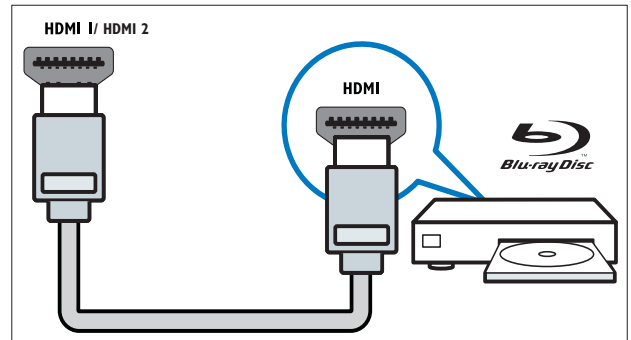


- ③ TV ANTENNA
Antenni, kaabel- või satelliittelevisiooni
signaalisisend.

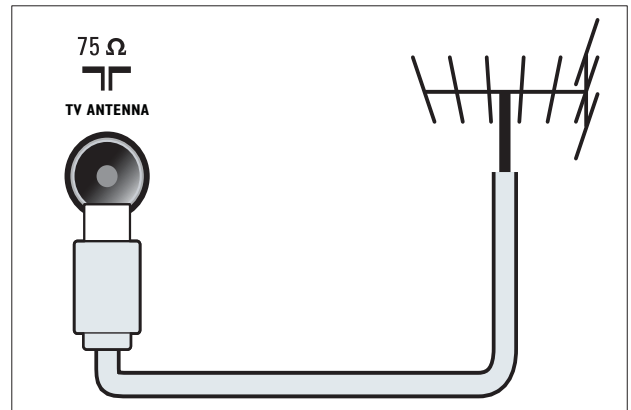


- ④ SPDIF OUT
Digitaalheli väljund kodukinodesse
ja muudesse digitaalsetesse
helisüsteemidesse.

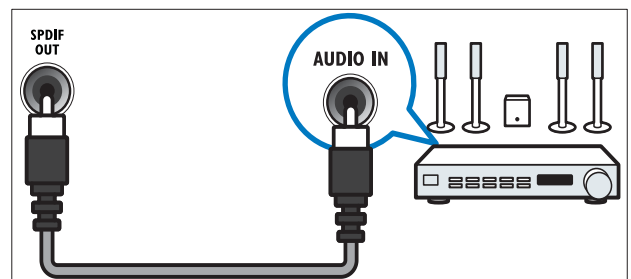

- ⑤ **EXT 1 (RGB ja CVBS) / EXT 2 (CVBS)**
 Analoogheli ja -video sisend analoog-
 või digitaalseadmetest, näiteks DVD-
 mängijatest või mängukonsoolidest. EXT2
 toetab S-Video kasutamist.

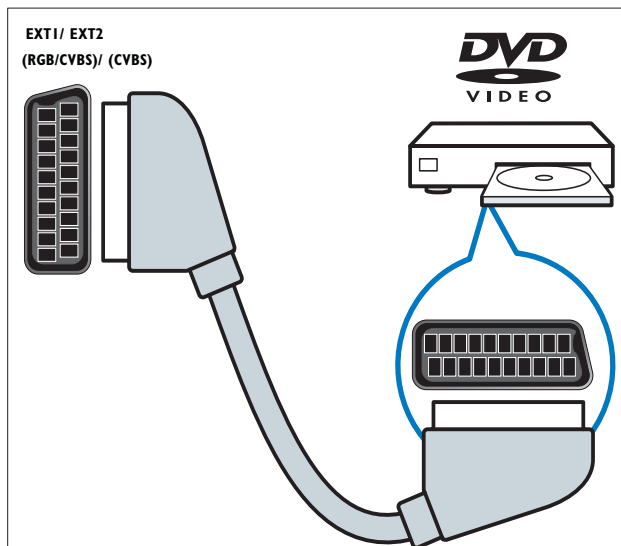


- ⑥ **EXT 3 (Y Pb Pr ja AUDIO L/R)**
 Analoogheli ja -video sisend analoog-
 või digitaalseadmetest, näiteks DVD-
 mängijatest või mängukonsoolidest.

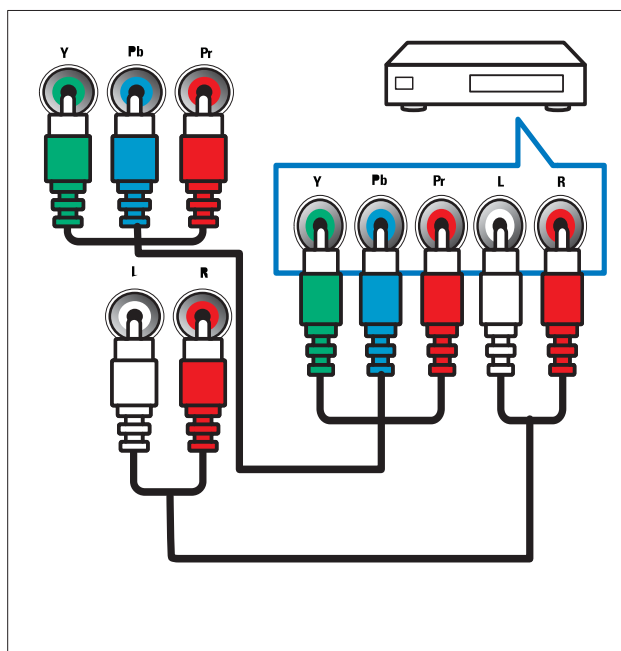



- ⑦ **SERV. U**
 Kasutamiseks ainult teenindava personali
 poolt.


Külgmised konnektorid

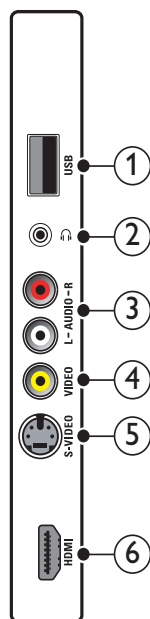


- ① **USB**
 Sisendandmed USB-salvestusseadmetest.

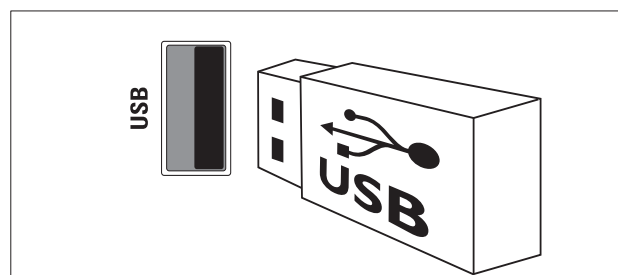


- ② 
 Stereoheli väljund kõrvaklappidesse.
- ③ **AUDIO L/R**
VIDEO seadmega ühendatud
 analoogseadmete helisissend.

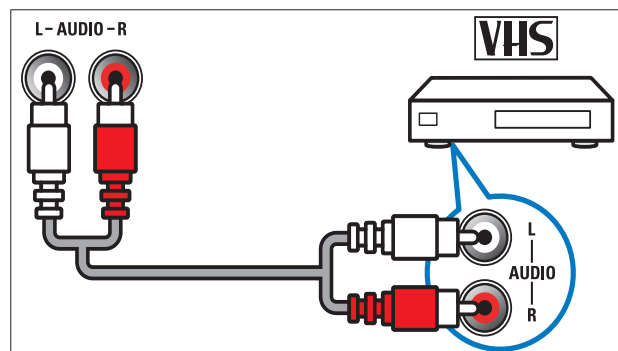

• HDMI-kaabel ja HDMI-DVI-adapter

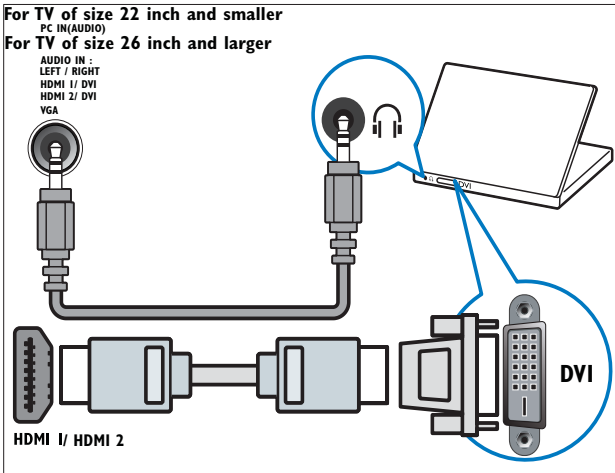

• VGA-kaabel

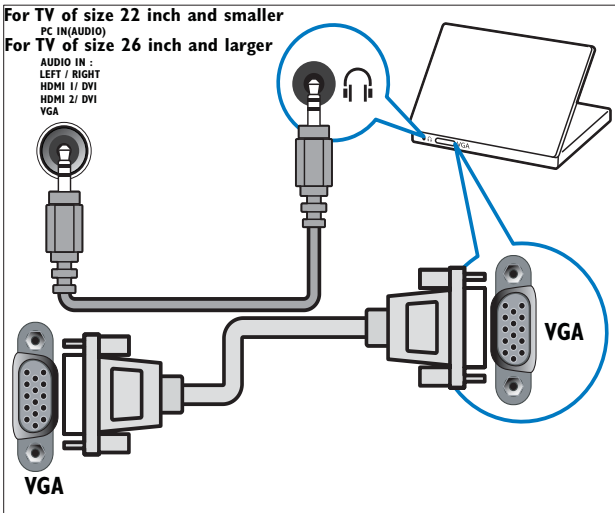

Philips EasyLink süsteemi kasutamine

Teie teler toetab Philips EasyLinki, mis kasutab HDMI CEC-protokolli (Consumer Electronics Control). EasyLinkiga ühilduvaid seadmeid, mis on HDMI-konektorite kaudu ühendatud, saab juhtida ühe kaugjuhtimispuldiga.

☰ Märkus

- EasyLinkiga ühilduv seade peab olema sisse lülitatud ja allikaks valitud.
- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi HDMI CEC-seadmetega.

EasyLinki funktsioonid

Teie televiisor toetab järgmisi Easylinki funktsioone.

- **Ühe puutega esitus** Kui te ühendate oma teleri seadmetega, mis toetavad ühe puutega esitust, võite te juhtida oma telerit ja seadmeid ühe kaugjuhtimispuldiga. Näiteks kui vajutate oma DVD-mängija kaugjuhtimispuldil nuppu Play, lülitub televiisor automaatselt õigele kanalile DVD sisu näitamiseks.
- **Ühe puutega ooterežiim** Kui te ühendate oma teleri seadmetega, mis toetavad ooterežiimi, võite kasutada oma teleri kaugjuhtimispulti, et viia teie teler ja kõik ühendatud HDMI-seadmed ooterežiimile.
- **Süsteemi helikontroll (ühe puutega heli)**: Kui ühendate oma televiisori HDMI CEC-ga vastavuses oleva võimendiga (näiteks kodukinosüsteemi või AV-vastuvõtjaga), saab teie televiisor automaatselt ümber lülitada ühendatud võimendist heli mängimisele. Ühe puutega heli kasutamiseks peate te ühendama ühendatud seadme helisisendi oma <item>. Saate heli reguleerimiseks kasutada ühendatud võimendi kaugjuhtimispulti või televiisorit.
- **Kaugjuhtimispuldi läbivus (RC-klahvi edastus)**: Kaugjuhtimispuldi nupuedastuse abil saate oma televiisori kaugjuhtimispuldiga kontrollida EasyLinkiga ühilduvaid seadmeid.
- **Pixel Plus link** Alistab ühendatud seadmete seaded ning kasutab televiisori seadeid.

EasyLink'i lubamine või keelamine

Märkus

- Ärge aktiveerige Philips EasyLink funktsiooni, kui teil ei ole plaanis seda kasutada.

- 1 Vajutage **⬆** (Algusesse).
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus]** > **[Install]** > **[Eelistused]** > **[EasyLink]**.
- 3 Valige **[Sees]** või **[Väljas]**.

Ühe nupuvajutusega esituse kasutamine

- 1 Pärast EasyLinki aktiveerimist vajutage seadme esitusnuppu.
↳ Teler lülitub automaatselt õigele allikale.

Ühe nupuvajutusega ooterežiimi kasutamine

- 1 Vajutage ja hoidke teleri või seadme kaugjuhtimispuldil **⊖** Ooterežiim vähemalt kolm sekundit all.
↳ Teler ja ühendatud HDMI-seadmed lülituvad ootele.

Süsteemi heli juhtimine

Kui funktsioon on sisse lülitatud, lülitab see televiisori kõlarid automaatselt välja, kui EasyLinkiga ühilduvalt kodukinosüsteemilt andmeid esitatakse. Heli esitatakse ainult võimendi kõlaritest, nt kodukinosüsteemi või audio/video vastuvõtusüsteemi kõlaritest.

Märkus

- Helisisendi televiisoriga õigesti (vt 'Ühendage võimendi' lk-l 34) ühendamiseks järgige kasutusjuhendi juhiseid.

- 1 Aktiveerige oma Easylinkiga ühilduvate seadmete vahel ühe puutega esitus ja ühe puutega ooterežiim, järgides eelmises osas (vt 'EasyLink'i lubamine või keelamine' lk-l 34) antud juhiseid.

- 2 Vajutage **⬆** (Algusesse).
- 3 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus]** > **[Heli]** > **[TV kõlarid]** > **[Autom. EasyLink]**.
↳ Easylinkiga ühilduva süsteemi sisu tuvastamisel lülituvad televiisori kõlarid automaatselt välja.
- 4 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus]** > **[Heli]** > **[TV kõlarid]** > **[Sees]** süsteemi helikontrolli blokeerimiseks ja televiisori kõlarite aktiveerimiseks.

Märkus


- Kui valite **[TV kõlarid]** > **[Väljas]**, vaigistatakse televiisori kõlarid.

Ühendage võimendi


Televiisoriga ühendatud Easylinkiga ühilduvast seadme heli edastamiseks saab võimendina kasutada näiteks kodukinosüsteemi või audio/video süsteemi.

Võimendi saab ühendada järgmiste erinevate meetodite abil:

- Ainult ühe HDMI-väljundiga võimendi. Heli saab edastada seadme või televiisori võimendi abil.

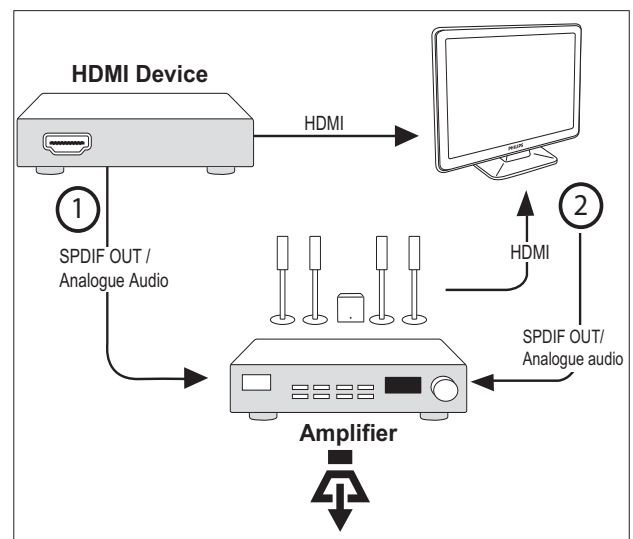

- Ühe HDMI-sisendi ja mitme HDMI-väljundiga võimendi. Heli saab edastada võimendiga seadme HDMI-pistiku kaudu.

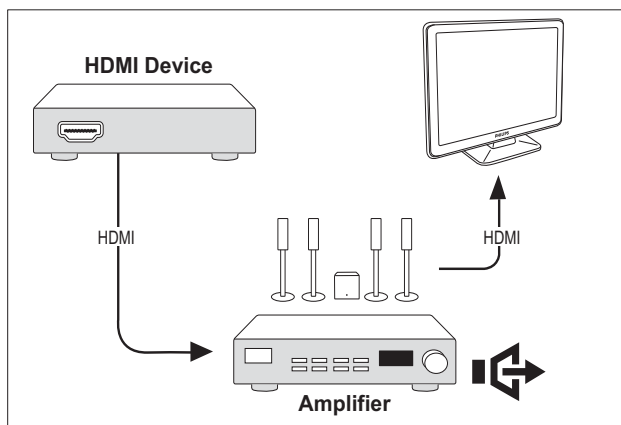

Märkus

- Selle funktsiooni kasutamiseks peate ühendatud seadme audiosisendi juhtima televiisorisse.

Aktiveerige kaugjuhtimispuldi edastus

- 1 Aktiveerige ühe puutega esitamine ja ühe puutega ooterežiim Easylinkiga ühilduvate seadmete vahel, järgides eelmises osas (vt 'EasyLink'i lubamine või keelamine' lk-l 34) antud juhiseid.
- 2 Vajutage **⬆** (**Algusesse**).
- 3 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida kodumenüüst HDMI-ühendusega seade.
- 4 Vajutage **☰** **OPTIONS**.
- 5 Vajutage **▲▼**, et valida [**Luba RC läbilase**] ja vajutage **OK**.
↳ RC-edastus on valitud seadmel aktiveeritud.

Märkus

- Easylinkiga ühilduvad seadmed tuleb ühendada televiisoriga HDMI-ühenduse kaudu.

Desaktiveerige kaugjuhtimispuldi edastus

- 1 Aktiveerige ühe puutega esitamine ja ühe puutega ooterežiim Easylinkiga ühilduvate seadmete vahel, järgides eelmises osas (vt 'EasyLink'i lubamine või keelamine' lk-l 34) antud juhiseid.
- 2 Vajutage **⬆** (**Algusesse**).
- 3 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida kodumenüüst HDMI-ühendusega seade.
- 4 Vajutage **☰** **OPTIONS**.
- 5 Vajutage **▲▼**, et valida [**Keela RC läbilase**] ja vajutage **OK**.
↳ RC-edastus on valitud seadmel desaktiveeritud.

Märkus

- Easylinkiga ühilduvad seadmed tuleb ühendada televiisoriga HDMI-ühenduse kaudu.

Kiirmenüü pärast RC-läbivuse aktiveerimist


- 1 Aktiveerige kaugjuhtimispuldi läbivus, järgides eelmises osas antud juhiseid.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida seade, millel on RC-läbivus aktiveeritud ja vajutage sisestamiseks **OK**.
- 3 Vajutage **☰** **OPTIONS**, et kuvada ühte järgmistest televiisori või televiisoriga ühendatud aktiivse seadme menüüdest:
 - [**TV seadistus**] Avab menüüd, mis lubavad teil muuta pildi-, heli- ja teisi seadeid.
 - [**Kell**] Televiisori ekraanil kuvatakse kell.
 - [**TV kõlarid**] Lülitab teleri kõlarid sisse või välja. Teleri kõlarite automaatrežiimile seadmine lülitab kõlarid välja, kui avastatakse EasyLinkiga ühilduv kodukinosüsteem.

- **[Seadme juurmenüü]** Kuvab CD/DVD/mängu plaadi juurmenüü.
- **[Seadistusmenüü]** Kuvab ühendatud seadme, nt DVD-mängija, HDD-salvesti või mängukonsooli põhimenüü.
- **[Seadme sisumenüü]** Kuvab CD/DVD/mängu plaadi sisumenüü.

4 Vajutage **OK**, et sisestada või aktiveerida oma valik.

Kensingtoni luku kasutamine

Teleri tagaküljel on Kensingtoni luku turvaavaus. Hoidke ära vargused, kinnitades Kensingtoni luku läbi vastava avause ja mõne raskestiliigutatava objekti, näiteks raske laua ümber.

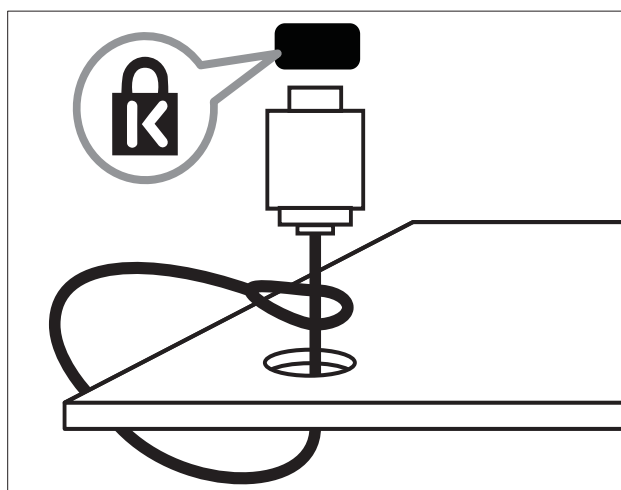

8 Tooteinformatsioon

Tooteinformatsioon võib etteteatamata muutuda. Täpsema tooteinformatsiooni saamiseks külastage veebilehte www.philips.com/support.

Toetatud kuva lahutusvõime

Arvuti vormingud

- Lahutusvõime — värskendussagedus:
 - 640 x 480 — 60 Hz
 - 800 x 600 — 60 Hz
 - 1024 x 768 — 60 Hz
 - 1280 x 720 — 60 Hz
 - 1280 x 768 — 60 Hz
 - 1280 x 1024 — 60 Hz
 - 1360 x 768 — 60 Hz
 - 1440 x 900 — 60 Hz
 - 1680 x 1050 — 60 Hz
 - HDMI-/DVI-sisendi abil

Video vormingud

- Lahutusvõime — värskendussagedus:
 - 480i — 60 Hz
 - 480p — 60 Hz
 - 576i — 50 Hz
 - 576p — 50 Hz
 - 720p — 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i — 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multimeedia

- Toetatud salvestusseade: USB (toetatakse ainult FAT või FAT 32 USB-salvestusseadmeid)
- Toetatud multimeediumi failivormingud:
 - Pildid: JPEG
 - Heli: MP3

Märkus

- Multimeediumfailide nimed ei tohi ületada 32 tähemärki.

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Antennisisend: 75 oomi koaksiaalne (IEC75)
- TV süsteem: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL
- Tuuneri ribad: hüpersagedusriba, S-kanal, UHF, VHF

Kaugjuhtimispuhl

- Tüüp: PF02E09B
- Akud/patareid: 2 x AAA (LR03 tüüpi)

Toide

- Võrgutoide: 220–240 V, 50 Hz
- Ooterežiimi toide: < 0,15 W
- Välistemperatuur: 5 kuni 40 kraadi Celsiuse järgi

Toetatud televiisori kinnitused

Teleri kinnitamiseks ostke Philipsi telerikinnitus või VESA-ühilduv telerikinnitus. Kaablite ja pistikute vigastuste vältimiseks jätke teleri tagaossa vähemalt 2,2 tolli või 5,5 cm vaba ruumi.



Hoiatus

- Järgige kõiki teleri kinnitusega kaasasolevaid juhiseid. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust valest seinalepaigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.

Televiisoriekraani suurus (tollides)	Vajalik kalle (mm)	Vajalikud kinnituspoldid
19	75 × 75	4 × M4
22	100 × 100	4 × M4
26	200 × 100	6 × M4
32	200 × 200	4 × M6
42	400 × 400	4 × M6

9 Veaotsing

Selles osas kirjeldatakse tihtiesinevaid probleeme ning nende lahendusi.

Üldised teleriga seotud probleemid

Teler ei lülitu sisse.

- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Oodake üks minut ja ühendage see uuesti.
- Kontrollige, et toitekaabel on korralikult ühendatud.

Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult:

- Kontrollige, et kaugjuhtimispuldi patareide poolused on paigutatud vastavalt +/- märkidele.
- Vahetage kaugjuhtimispuldi patareid välja, kui need on tühjenemas või tühjenenud.
- Puhastage kaugjuhtimispulti ja teleri sensori läätse.

Teleri ooterežiimi tuli vilgub punaselt:

- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Oodake enne toitejuhtme uuesti ühendamist, kuni teler maha jahtub. Kui vilkumine kordub, võtke ühendust Philipsi kasutajatoega.

Unustasite teleri lukustusfunktsiooni lukustuskoodi

- Sisestage „8888“.

Teleri menüü on vales keeles.

- Muutke teleri menüü soovitud keelde.

Kui lülitate teleri sisse/välja/ooterežiimile, kuulete teleri korpuses kriiksuvat heli:

- Midagi ei ole vaja ette võtta. Kriiksuv heli on normaalne teleri paisumine seadme jahtumise ja soojenemise käigus. See ei mõjuta seadme funktsioneerimist.

Probleemid telekanalitega

Eelnevalt installeeritud kanalid ei ilmu kanalite loendis:

- Kontrollige, et valitud on õige kanalite loend.

Pildiga seotud probleemid

Televiisor on sisse lülitatud, kuid pilti ei ole:

- Kontrollige, kas antenn on televiisoriga õigesti ühendatud.
- Kontrollige, et televiisori allikaks on valitud õige seade.

Heli on kuulda, aga pilti ei kuvata:

- Kontrollige, kas pildiseaded on õigesti seadistatud.

Televiisori vastuvõtt on antenniühenduse puhul halb:

- Kontrollige, kas antenn on televiisoriga õigesti ühendatud.
- Kõlarid, maandamata heliseadmed, neonvalgustus, kõrged hooned ja muud suured objektid võivad mõjutada vastuvõtu kvaliteeti. Kui võimalik, siis proovige vastuvõttu parandada antenni suunda muutes või seadmeid televiisorist kaugemale paigutades.
- Kui ainult ühe kanali vastuvõtt on halb, siis reguleerige seda kanalit.

Ühendatud seadmete pildikvaliteet on halb:

- Kontrollige, kas seadmed on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, kas pildiseaded on õigesti seadistatud.

Televiisor ei salvestanud teie pildiseadeid:

- Kontrollige, kas televiisori asukohaks on määratud kodu. See režiim võimaldab teil seadeid muuta ja salvestada.

Pilt ei sobi ekraanile; see on liiga suur või väike:

- Proovige kasutada teist kuvasuhet.

Pildi asend on vale:

- Mõningate seadmete pildisignaali ei pruugi ekraaniga õigesti sobitada. Kontrollige seadme signaaliväljundit.

Heliprobleemid

Teler kuvab pilti, kuid heli ei kostu:

Märkus

- Kui helisignaali ei tuvastata, lülitab teler automaatselt helid välja — see ei ole seadme häire.

- Kontrollige, et kõik kaablid on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, et helitugevuseks ei ole määratud 0.
- Kontrollige, et heli ei ole vaigistatud.

Pilt kuvatakse, kuid helikvaliteet on madal:

- Kontrollige, kas heliseaded on õigesti seadistatud.

Pilt kuvatakse, kuid heli kostub ainult ühest kõlarist:

- Kontrollige, et helitasakaal on määratud keskele.

HDMI-ühenduse probleemid

HDMI-seadmete kasutamisel tekivad probleemid:

- Pange tähele, et HDCP (kõrge läbilaskevõimega digitaalse sisu kaitse) tugi võib pikendada teleri HDMI-seadme andmete kuvamise aega.
- Kui teler ei tunne HDMI-seadet ära ja pilti ei kuvata, siis proovige vahetada allikas teise seadme vastu ning uuesti tagasi.
- Kui tekivad vahelduvad helikatkestused, kontrollige HDMI-seadme väljundiseadete õigsust.
- Kui kasutusel on HDMI-DVI adapter või HDMI-DVI kaabel, kontrollige, et liidesega **AUDIO L/R** või **AUDIO IN** (ainult minipesa) on ühendatud eraldi helikaabel.

Arvutiühenduse probleemid

Televiisori arvutiekraani kuva ei ole stabiilne:

- Kontrollige, et teie arvutil on toetatud lahutusvõime ja värskendussagedus.
- Määrake televiisori pildiformaadiks reguleerimata suurus.

Võtke meiega ühendust

Kui teil ei õnnestu probleemi ise lahendada, vaadake selle tootega seonduvaid korduma kippuvaid küsimusi veebilehel www.philips.com/support.

Kui probleem sellest hoolimata ei lahene, võtke ühendust oma riigi Philips kasutajatoega. Andmed on ära toodud dokumendi lisan.



Hoiatus

- Ärge proovige toodet ise parandada. See võib põhjustada tootele tõsiseid vigastusi või jäädavaid kahjustusi või teie garantii tühistamise.



Märkus

- Enne Philipsiga ühenduse võtmist märkige üles oma teleri mudel ja seerianumber. Need numbrid on trükitud teleri tagaküljele ja pakendile.

10 Indeks

A

antenn

arvuti

tehnilised andmed 37

Arvuti

arvutiühendus 32

asukoht 22

Ü

Ühe puutega esitus 34

Ühe puutega ooterežiim 34

Ühendused

Arvuti 40, 32

HDMI

veaotsing 40

tehnilised andmed 37

ülevaade 28

veaotsing 40

D

demo 22

Digitaalkanal

digitaalteenused

teletekst 11, 15

E

EasyLink

keelamine 34

süsteemi heli juhtimine 34, 33

ühe puutega esitus 34

ühe puutega ooterežiim 34

võimaldamine 34

ekraan

lahutusvõime 37

Elektroniline telekava

H

HDMI

veaotsing 40

heliseaded 14, 14

helitugevus

automaatne ühtlustamine 14

delta 14

reguleerimine 11

vaigistus 11

K

Kaksikvaade 20

Kanalid

häälestamine 26

installeerimine

automaatne 24

käsitsi 25

lemmikute nimekiri 15

ümberjärjestamine 27

ümberrimetamine 26

kanalite installeerimine

automaatne 24

käsitsi 25

kanalite nimekiri

lemmik 15

veaotsing 39

kaugjuhtimispult

akud/patareid 37, 5

RC läbilase 33

tehnilised andmed 37

ülevaade 7

Kell 18

Kensingtoni lukk 36

keskkonnasõbralikkus 5

kodu režiim 22

L

lapselukk

TV lukk 18

Lehekülgede tabel 15

lemmikute nimekiri

nimekirja loomine 15

nimekirja vaatamine 16

lukk

Kensington 36

TV lukk 18

M	
menüü	
põhimenüü	12
teletekst	15
MPEG-i parasiitmoodustiste vähendamine	13
Multimeedia	
tehnilised andmed	37
muusika	
USB	21

P	
pildi kuvasuhe	
muutmine	13
veaotsing	39
pildi seaded	12
PIN-kood	17
pistikud	
ülevaade	28
poe režiim	22

S	
seaded	
heli	14, 12
pilt	12, 13
seadete abi	12
seadmed	
kodumenüüsse lisamine	12
ühendus	28
vaatamine	10
seinale kinnitamise klamber	38
sisselülituse taimer	17, 17
smart seaded	12, 14

T	
taimer	
ooterežiim	17
sisselülituse taimer	17, 17
Une taimer	17
tarkvara	
versioon	21
taustapilt	18
tehase seaded	23
tehnilised andmed	37

teletekst	
alamleheküljed	15
funktsioonid	15
Lehekülgede tabel	15
menüü	15

Televiisor	
arvuti kuvarina	32
arvutiühendus	32
eelistused	22
ekraanihooldus	5
heli reguleerimine	11
kanalite vahetamine	9
menüü	12
ooterežiim	9
seinale kinnitamine	38
sisselülitamine	9
tarkvara	21
tuuneri tehnilised andmed	37
väljalülitamine	9
veaotsing	39
toide	37

TV lukk	
kanalite lukustamine	18
PIN-kood	17
ühendatud seadmete lukustamine	18

U	
USB	
muusika kuulamine	21
piltide vaatamine	20

V	
vastuvõtt	39
veaotsing	39
video vorming	
tehnilised andmed	37