


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

32PFL5404/12



HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

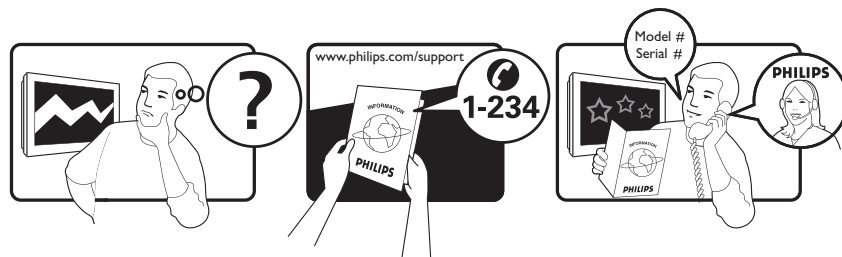

Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozosta?e produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

Tartalomjegyzék

1	Megjegyzés	2
2	Fontos!	4
3	A TV-készülék áttekintése	7
	Oldalsó kezelőszervek és kijelzők	7
	Távezerlő	7
4	A készülék használata	9
	A TV-készülék be-/kikapcsolása vagy készenléti üzemmódba kapcsolása	9
	Csatornaváltás	9
	Csatlakoztatott készülékek	10
	A TV hangerejének beállítása	11
	A teletext használata	11
5	A TV-készülék speciális funkciói	12
	A TV-menük elérése	12
	Készülékek eltávolítása a kezdőmenüről.	12
	Kép- és hangbeállítások módosítása	12
	Speciális teletextfunkciók használata	15
	A kedvenc csatornák listájának létrehozása és használata	16
	Időzítők használata	18
	A TV-készülék zárolása	19
	A TV-készülék órájának használata	20
	A Scenea funkció használata	20
	TV-nézés osztott képernyőn	21
	USB-memóriaeszközön tárolt fényképek megjelenítése és zene lejátszása	22
	A TV-készülék szoftverének frissítése	23
	A TV-készülék beállításainak módosítása	23
	A dekóder csatorna megnyitása	24
	TV-bemutató indítása	24
	A TV gyári beállításainak visszaállítása	25
6	A csatornák beállítása	26
	Automatikus csatornabeállítás	26
	A csatornák kézi beállítása	27
	Csatornák átnevezése	29
	Csatornák átrendezése	29

7	Eszközök csatlakoztatása	30
	A 19–22 hüvelykes képátlójú TV-készülékek hátdalán található csatlakozók	30
	A 26 hüvelykes és nagyobb képátlójú TV- készülékek hátdalán található csatlakozók	32
	Oldalsó csatlakozók	33
	Számítógép csatlakoztatása	34
	A Philips Easylink funkció használata	35
	Kensington-zár használata	38
8	Termékadatok	39
	Támogatott képernyőfelbontások	39
	Multimédia	39
	Hangolóegység/vétel/adás	39
	Távezerlő	39
	Tápkapcsoló	39
	Támogatott TV-tartók	40
9	Hibakeresés	41
	Általános problémák a TV-készülékkel	41
	TV-csatornákkal kapcsolatos problémák	41
	Képpel kapcsolatos problémák	41
	Hanggal kapcsolatos problémák	42
	HDMI-csatlakozással kapcsolatos problémák	42
	Számítógép csatlakoztatásával kapcsolatos problémák	42
	Kapcsolatfelvétel	43
10	Tárgymutató	44

1 Megjegyzés

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V vagy a megfelelő jogbirtokos tulajdonában van. A Philips fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ugyanúgy meg kellene változtatnia.

A kézikönyvben található információk alapján biztosítható a rendszer rendeltetésszerű használata. Ha a terméket vagy annak egyes részeit nem a kézikönyvben ismertetett célra használják fel, meg kell győződni arról, hogy a felhasználási mód helyes, és a készülék alkalmas a célra. A Philips garanciát vállal arra, hogy az információk nem sértenek az Egyesült Államokban bejegyzett szabadalmat. További garanciákat – sem kifejezettet, sem burkoltat – nem vállal.

Garancia

- Sérülés, a TV-készülék károsodásának, illetve a garancia elvesztésének veszélye! Ne próbálja saját maga megjavítani a TV-készüléket.
- A TV-készüléket és a tartozékokat csak a gyártó által meghatározott rendeltetésének megfelelően használja.
- A TV-készülék hátulján feltüntetett figyelmeztető jel elektromos áramütés veszélyét jelzi. Soha ne távolítsa el a TV-készülék burkolatát. Szervizelési vagy javítási igény esetén mindig lépjen kapcsolatba a Philips ügyfélszolgálatával.



A kézikönyv által kifejezetten tiltott műveletek, a nem ajánlott vagy nem engedélyezett beállítások és összeszerelési eljárások érvénytelenítik a garanciát.

Pixel-jellemzők

Ez az LCD technológiájú termék nagyszámú színes pixelt alkalmaz. Bár legalább 99,999% effektív pixellel rendelkezik, a képernyőn előfordulhatnak folyamatosan sötét (fekete) vagy folyamatosan fényes (piros, zöld vagy kék) képpontok is. Ez a képernyő szerkezeti tulajdonsága (megfelel az iparágban elfogadott szabványoknak) és nem hiba.

Az EMF-szabványoknak való megfelelés

A Koninklijke Philips Electronics N.V. számos olyan terméket gyárt és kínál eladásra vásárlóinak, amelyek, mint az elektronikus készülékek általában, elektromágneses jelek kibocsátására és vételére képesek.

A Philips egyik leglényegesebb működési irányelve minden szükséges egészségi és biztonsági intézkedés foganatosítása termékei gyártásában, hogy ezáltal megfeleljen az összes vonatkozó jogi előírásnak, valamint a termék gyártásakor érvényben lévő EMF-szabványoknak. A Philips olyan termékek fejlesztésére, gyártására és eladására kötelezte el magát, amelyeknek nincs ártalmas élettani hatásuk. A Philips kijelenti, hogy termékei megfelelő, rendeltetésszerű használat mellett a tudomány mai állása szerint biztonságosnak minősülnek. A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi EMF- és biztonsági szabványok előkészítésében, ami lehetővé teszi számára a szabványosításban várható további fejlesztések előrevetítését és azok beépítését termékeibe.

Hálózati biztosíték (csak az Egyesült Királyságban)

A TV-készülék engedélyezett, öntött csatlakozódugóval van felszerelve. Ha szükségessé válik a hálózati biztosíték cseréje, akkor azt a dugón feltüntetett értékekkel rendelkező biztosítékre kell cserélni (például 10 A).

- 1 Távolítsa el a biztosíték tartójának fedelét, majd magát a biztosítékot.
- 2 A cserebiztosítéknak meg kell felelnie a BS 1362 szabványnak, és rendelkeznie kell az ASTA tanúsító jelzéssel. Ha a biztosíték elveszett, a termék forgalmazójától kérjen információt a megfelelő típusról.
- 3 Helyezze vissza a biztosítéktartó fedelét. Az EMC-irányelv értelmében a készülék hálózati csatlakozódugója nem távolítható el a tápkábelről.

Copyright



A VESA, az FDMI és a VESA Mounting Compliant logó a Video Electronics Standards Association védjegyei.

® A Kensington és a Micro Saver az ACCO World Corporation bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban, ezenkívül a világ számos országában be van jegyezve, illetve a bejegyzésére irányuló kérelem elbírálás alatt áll. Minden egyéb bejegyzett és be nem jegyzett védjegy az illető jogtulajdonost illeti.

2 Fontos!

A TV-készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Biztonság

- Áramütés veszélye vagy tűzveszély!
 - Soha ne érje a készüléket csapadék vagy víz. Soha ne helyezzen a készülék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat előtt vizsgálta meg a TV-készüléket a Philips vevőszolgálattal.
 - Soha ne tegye ki a készüléket, a távvezérlőt vagy az elemeket nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek. A tűzveszély elkerülése érdekében ne helyezzen a TV-készülék, a távvezérlő és az elemek közelébe gyertyát vagy egyéb nyílt lángot.



- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a TV-készüléket elforgatja, ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne feszüljön meg. A tápkábel feszülése esetén a csatlakozások meglazulhatnak, és szikra keletkezhet.

- Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!
 - Soha ne tegye ki a távvezérlőt vagy az elemeket esővíz, víz vagy erős hő hatásának.
 - Soha ne erőltesse a tápcsatlakozók csatlakoztatását vagy eltávolítását. A kilazult tápcsatlakozók szikrát vagy tüzet okozhatnak.
- Sérülésveszély vagy a TV károsodásának veszélye!
 - 25 kg-nál nagyobb súlyú TV-készülék felemeléséhez és kézben történő szállításához két ember szükséges.
 - Ha a készüléket állványra helyezi, kizárólag a készülékhez mellékelt állványt használja. Az állványt erősen rögzítse a TV-készülékhez. A készüléket olyan sima, vízszintes felületre helyezze, amely elbírja a TV-készülék és az állvány együttes súlyát.
 - Ha a készüléket falra szereli, olyan fali szerelvényt válasszon, amely elbírja a TV-készülék súlyát. A fali szerelvényt olyan falfelületre rögzítse, amely elbírja a TV-készülék és a szerelvény együttes súlyát. A Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal felelősséget a helytelen falra rögzítésből adódó balesetért, sérülésekért és károkért.
- Sérülésveszély gyermekek számára! Kövesse a következő óvintézkedéseket, hogy a gyermekek sérülésének elkerülése érdekében megelőzze a TV-készülék felborulását:
 - Soha ne helyezze a TV-készüléket olyan felületre, amely terítővel vagy más olyan anyaggal van leborítva, amely lerántható.
 - Győződjön meg arról, hogy a TV-készülék egyik része sem lóg túl az alátámasztási felület szélén.
 - Ha a TV-készüléket magas bútorra (pl. könyvespolcra) helyezi, győződjön meg arról, hogy mind a bútor, mind a TV-készülék rögzítve van a falhoz vagy más, alkalmas tárgyhoz.

- Tanítsa meg a gyermekeknek, hogy milyen veszélyekkel jár, ha a TV-készülék eléréséhez felmásznak a bútorra.
- Túlmelegedés veszélye! A TV-készüléket soha ne helyezze túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a TV-készülék körül. Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.
- A TV-készülék károsodásának veszélye! Mielőtt csatlakoztatná a TV-készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel a TV-készülék hátulján feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén soha ne csatlakoztassa a TV-készüléket a hálózati aljzathoz.
- Sérülésveszély, tűzveszély vagy a tápkábel sérülésének veszélye! Soha ne helyezze a TV-készüléket vagy más tárgyat a tápkábelre.
- A TV-készülék hálózati kábelének a hálózati aljzathoz való egyszerű eltávolítása érdekében biztosítsa, hogy mindig hozzáférjen a hálózati kábelhez.
- A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki TV-készülék tápkábelét és az antennát. Villámlással járó viharok közben soha ne érintse meg a TV-készülék részeit, a tápkábelt vagy az antennakábelt.
- Halláskárosodás veszélye! Ne használja a fülhallgatót vagy a fejhallgatót nagy hangerővel vagy túl hosszú ideig.
- Ha a TV-készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a TV-készülék kicsomagolása után várjon, amíg a TV hőmérséklete eléri a környezet hőmérsékletét, és csak ezután dugja a TV tápkábelét a hálózati aljzatba.

Képernyő ápolása

- Amennyire lehetséges, kerülje az állóképek megjelenítését. Az állóképek olyan képek, amelyek huzamosabb ideig a képernyőn maradnak. Állóképek például a képernyőn megjelenő menük, fekete sávok, valamint a megjelenített idő. Ha az állókép vetítése nem kerülhető el, a képernyő megóvása érdekében csökkentse a kontrasztot és a fényerőt.
- Tisztítás előtt húzza ki a dugót az aljzathoz.
- A TV-készülék és a keret tisztításához puha, nedves rongyot használjon. A készülék tisztításához soha ne használjon oldószereket, például alkoholt, vegyszereket vagy háztartási tisztítószereket.
- A TV-képernyő károsodásának veszélye! A képernyőhöz soha ne érintsen tárgyakat, azt ne nyomja meg, ne dörzsölje vagy ütögesse.
- A deformálódás és a színvesztés elkerülése érdekében a vízcseppeket rögtön törölje le.

A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékoztató az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi törvényeknek megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.

Kérjük, tájékozódjon a hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről, mivel megfelelő hulladékkezelés hozzájárul a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzéséhez.

ECO-Green



- Nagy energiahatékonyság
- Alacsony készenléti energiafelvétel
- Újrahasznosítást elősegítő tervezés

A Philips folyamatosan szem előtt tartja innovatív fogyasztói termékei káros környezeti hatásainak csökkentését. A gyártás során a környezeti fejlesztésre irányuló erőfeszítéseink a káros anyagok mennyiségének csökkentését, az energiahatékony felhasználást, a hulladékkezelésre vonatkozó tájékoztatást és a termék újrahasznosítását célozzák.

Környezetvédelmi célkitűzéseink eredményeképp ez a TV-készülék elnyerte az

Európai Unió Öko-címkéjét, a megkülönböztető Virág jelet (lásd: www.ecolabel.eu)

A készenléti állapotban fogyasztott energiával, a garanciális irányelvekkel, a cserealkatrészekkel és a TV-készülék újrahasznosításával kapcsolatos részletes információkat a Philips országspecifikus weboldalán, a www.philips.com címen talál. A TV-készülék egyes funkciói elősegítik az energiahatékony használatot. A TV-készülék környezetvédelmi tulajdonságait az Európai Unió Öko-címkéjével ismerték el.

Energiatakarékos funkciók

- **Környezetifény-érzékelő** (Csak egyes típusok esetén)
Energiamegtakarítási célból a beépített környezetifény-érzékelő csökkenti a TV-képernyő fényerejét, ha a környezeti fény mennyisége csökken.
- **Energiatakarékosság**
Az energiatkarékossághoz a TV-készülék energiatkarékos beállítása mellett több TV-beállítás is hozzájárul. Tekintse meg a smart beállításokat a beállítás menüben.
- **Alacsony készenléti üzemmód energiafelhasználása**

Az osztályelső és csúcstechnológiájú tápáramkör a TV-készülék áramfogyasztását rendkívül alacsony szintre csökkenti, ugyanakkor megtartja a folyamatos készenléti funkciót.

Energiagazdálkodás (Csak egyes típusok esetén)

A TV-készülék speciális energiazdálkodása garantálja a lehető leghatékonyabb energiafelhasználást. Ellenőrizheti, hogy a személyes TV-beállítások, a képernyőn látható aktuális képek fényerőszintje és a környezeti fényviszonyok hogyan befolyásolják a relatív energiazdálkodást.


A használat befejezése

A TV-készülék és az akkumulátorok megfelelő hulladékkezelésével kapcsolatban lásd: 'A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése' részt a felhasználói kézikönyvben (lásd 'A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése', 5. oldal).

3 A TV-készülék áttekintése


Ez a rész áttekintést nyújt a TV-készülék gyakran használt kezelőszerveiről és funkcióiról.



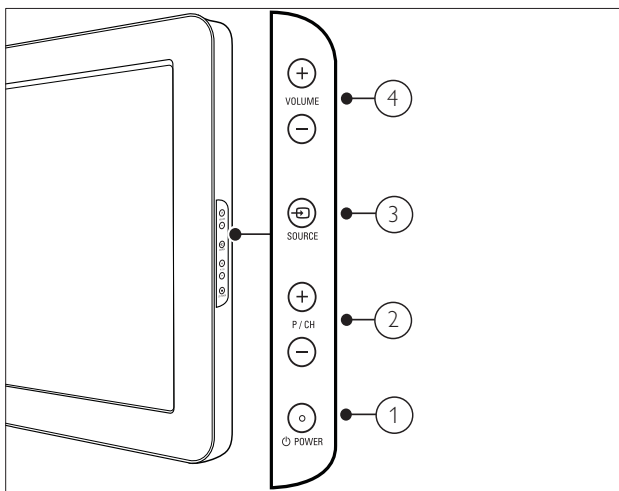





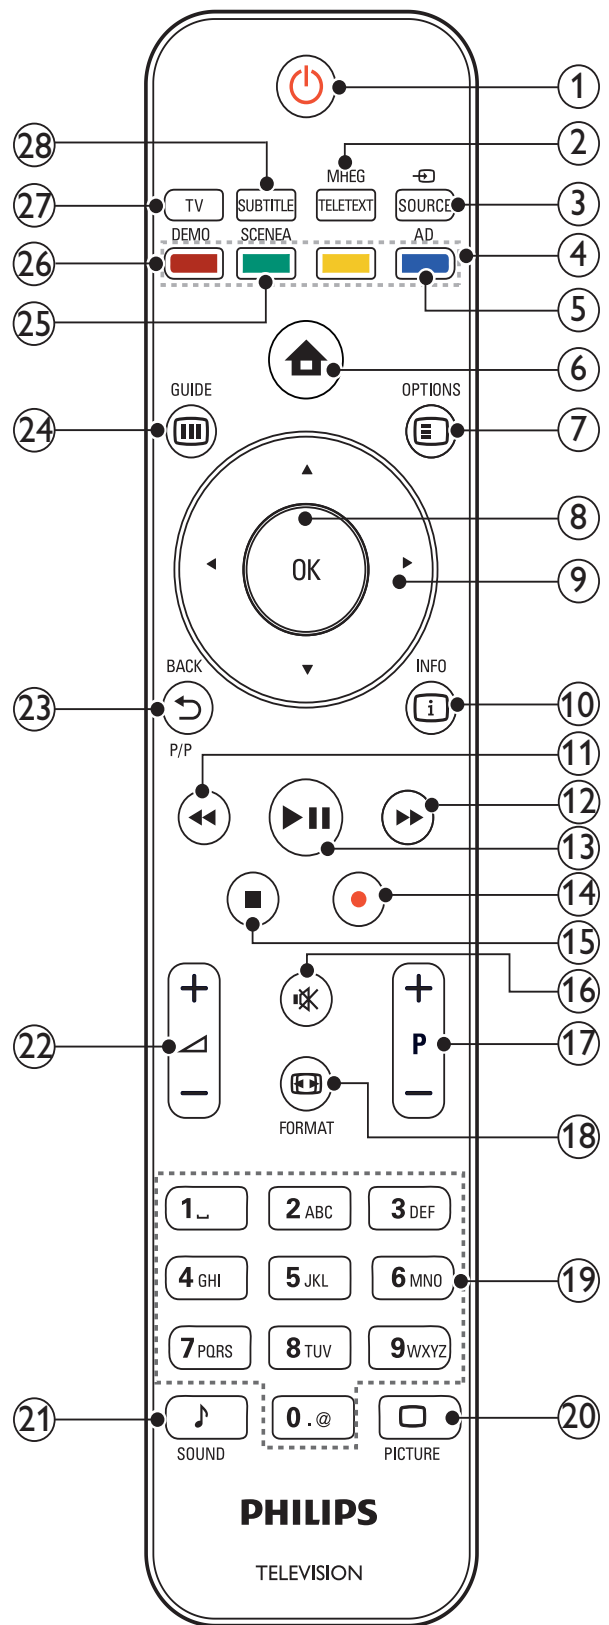









Oldalsó kezelőszervek és kijelzők



- ① **⏻ POWER:** A készülék ki- és bekapcsolása. A készülék feszültség alatt marad mindaddig, amíg a tápkábelét ki nem húzza az elektromos aljzatból.
- ② **P/CH +/-:** Átkapcsolás a következő vagy az előző beprogramozott csatornára.
- ③ **⏪ SOURCE:** A csatlakoztatott berendezések kiválasztása.
- ④ **VOLUME +/-:** A hangerő növelése vagy csökkentése.

Távvezérlő





- ①  **(Készenléti állapot bekapcsolva)**
- Készenléti állapotba kapcsolja a TV-készüléket, ha az be van kapcsolva.
 - Bekapcsolja a TV-készüléket, ha az készenléti állapotban van.
- ② **MHEG/TELETEXT**
A teletext be- és kikapcsolása.
- ③  **SOURCE**
A csatlakoztatott berendezések kiválasztása.
- ④ **Színes gombok**
Feladatok vagy beállítások kiválasztása.
- ⑤ **AD (Hangleírás) (csak RF Digital TV-készülék esetén)**
Csak az Egyesült Királyságban: Hangtájékoztatót biztosít látássérültek számára.
- ⑥  **(Főoldal)**
A kezdőmenü be- és kikapcsolása.
- ⑦  **OPTIONS**
Az aktuális művelet vagy kiválasztás beállításainak megjelenítése.
- ⑧ **OK**
Beírás vagy választás megerősítése és a csatornatáblázat megjelenítése TV-nézés közben.
- ⑨  **(Navigációs gombok)**
Navigálás a menükben.
- ⑩  **INFO**
A műsorral kapcsolatos információk megjelenítése, amennyiben rendelkezésre állnak. Ha az információk több oldalra szétosztva tekinthetők meg, akkor a következő oldal megjelenítéséhez nyomja meg a **OPTIONS** gombot.
- ⑪  **(Vissza)**
Keresés visszafelé.
- ⑫  **(Előre)**
Keresés előrefelé.
- ⑬  **(Lejátszás/szünet)**
Lejátszás indítása, leállítása és folytatása.
- ⑭  **(Felvétel) (csak az Easylink funkciók (lásd 'A Philips Easylink funkció használata', 35. oldal) esetén használatos)**
Videorögzítés elindítása vagy leállítása.
- ⑮  **(Leállítás)**
Visszajátszás leállítása.
- ⑯  **(Némítás)**
A hang elnémítása és visszaállítása.
- ⑰ **P +/- (Csatornaváltás Fel/Le)**
Átkapcsolás a következő vagy az előző beprogramozott csatornára. Ha a TV menüje be van kapcsolva, akkor ez Oldal fel/le parancsként használható.
- ⑱  **FORMAT**
Képformátum kiválasztása.
- ⑲ **0-9 (Számgombok)**
Csatorna vagy beállítás kiválasztása.
- ⑳  **PICTURE**
A képbeállítások menüjének megnyitása. (Nem támogatott minden modellen.)
- ㉑  **SOUND**
A hangbeállítások menüjének megnyitása. (Nem támogatott minden modellen.)
- ㉒  **+/- (Hangerő Fel/Le)**
A hangerő növelése vagy csökkentése.
- ㉓  **BACK/P (Előző csatorna)**
Visszatérés az előző képernyőre vagy csatornára.
- ㉔  **GUIDE**
Váltás a csatornatáblázat és a programlista között.
- ㉕ **SCENEA (Tapéta)**
Tapéta megjelenítése a TV-képernyőn.
- ㉖ **DEMO**
A bemutató menü be- és kikapcsolása.
- ㉗ **TV**
Visszaváltás az antennaforrásra.
- ㉘ **SUBTITLE (csak RF Digital TV-készülék esetén)**
Feliratok engedélyezése vagy letiltása.

4 A készülék használata

Ez a fejezet az alpműveletek (lásd 'A TV-készülék speciális funkciói', 12. oldal) végrehajtásában nyújt segítséget.

A TV-készülék be-/kikapcsolása vagy készenléti üzemmódba kapcsolása

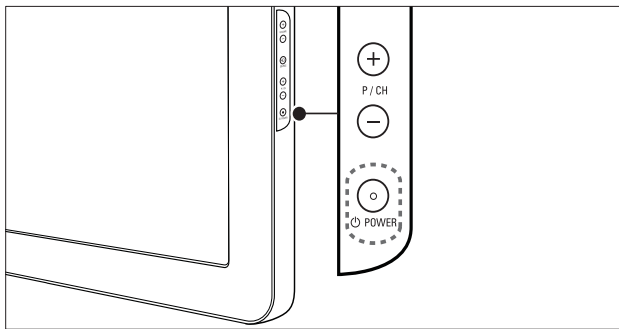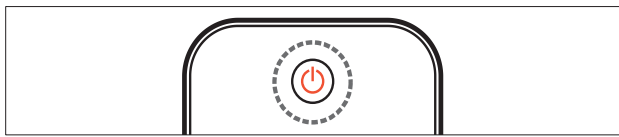

Bekapcsolás

- Ha a készenlétjelző nem világít, nyomja meg a készülék oldalán található **POWER** gombot.
- Ha a készenlétjelző pirosan világít, nyomja meg a távirányítón a **⏻ (Készenléti állapot bekapcsolva)** gombot.

A készülék készenléti állapotba állítása

- Nyomja meg a távirányítón a **⏻ (Készenléti állapot bekapcsolva)** gombot.
↳ A készenlétjelző színe pirosra változik.

A készülék kikapcsolása

- Nyomja meg a **⏻ POWER** gombot a készülék oldalán.
↳ A készenlétjelző kikapcsolódik.



Tanács



- Bár a készülék készenléti állapotban nagyon kevés energiát fogyaszt, az energiafelhasználás folyamatos. Ha a TV-készüléket hosszabb ideig nem használja, a hálózati kábelt húzza ki a csatlakozóaljzatból.



Megjegyzés

- Ha nem találja a távirányítót, és készenléti üzemmódban levő TV-készülékét be kívánja kapcsolni, nyomja meg a TV-készülék oldalán a **P/CH +/-** vagy a **SOURCE** gombot.

Csatornaváltás

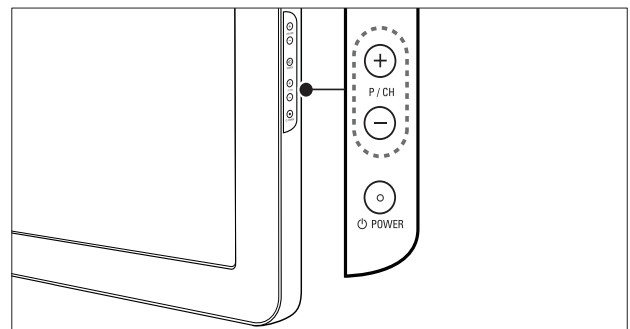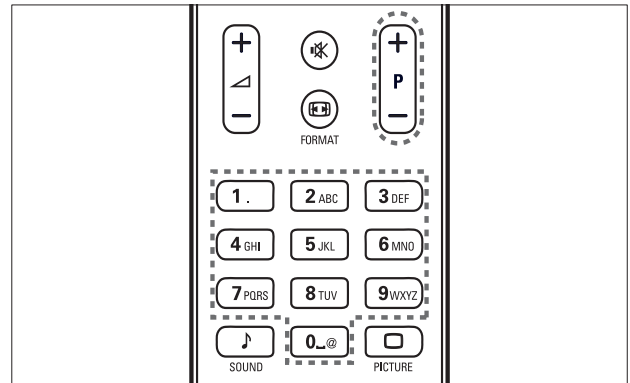

- Nyomja meg a távvezérlőn a **P +/-** gombot vagy a TV-készülék oldalán a **P/CH +/-** gombot.
- Írjon be egy csatornaszámot a **Számgombok** segítségével.
- Használja a csatornatáblázatot (lásd 'Csatornaváltás a csatornatáblázat használatával', 10. oldal).




Megjegyzés

- Kedvenclista használata esetén csak az abban felsorolt csatornák választhatók ki a listáról.

Csatornaváltás a csatornatáblázat használatával

A csatornatáblázat táblázatos formában jeleníti meg az elérhető csatornákat.

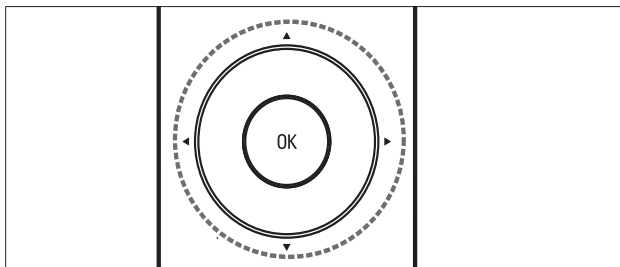


- 1 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a csatornatáblázat.
- 2 A csatornatáblázat böngészéséhez és egy csatorna előnézetének megtekintéséhez nyomja meg a **▲▼◀▶** gombot.
↳ A csatorna képe kb. 2 másodperc múlva jelenik meg.
- 3 Ha megtalálta a kívánt csatornát, annak megtekintéséhez nyomja meg a **OK** gombot.
↳ Megjelenik a kiválasztott csatorna.

Csatlakoztatott készülékek

Megjegyzés



- Kapcsolja be a készüléket, mielőtt forrásként beállítaná a TV-készüléken.

A forrás kiválasztására szolgáló gomb használata

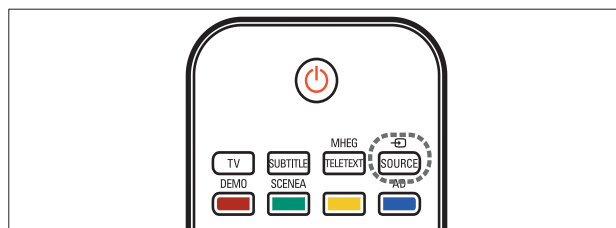

- 1 Nyomja meg a **SOURCE** gombot.
↳ Megjelenik a forráslista.
- 2 A **Navigációs gombok** segítségével válasszon egy készüléket.
- 3 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A TV-készülék átvált a kiválasztott készülékre.

A TV hangerejének beállítása

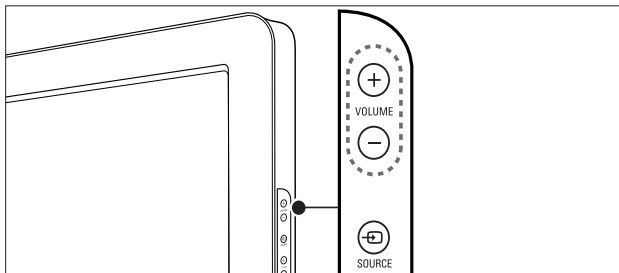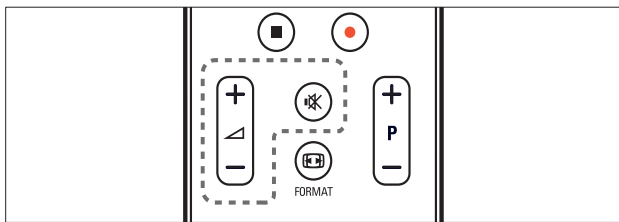


A hangerő növelése vagy csökkentése

- Nyomja meg az **+/-** gombot.
- Nyomja meg a **VOLUME +/-** gombot a készülék oldalán.

Hang elnémítása vagy visszaállítása

- A hang elnémításához nyomja meg a **🔇** gombot.
- A hang visszaállításához nyomja meg ismét a **🔇** gombot.

A teletext használata

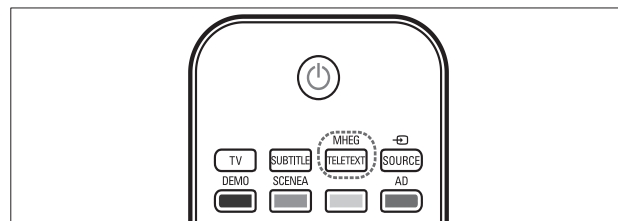

- 1 Nyomja meg az **MHEG/TELETEXT** gombot.
↳ Megjelenik a főoldal.
- 2 Az alábbiak szerint válasszon ki egy oldalt:
 - A **Számgombok** segítségével adja meg az oldalszámot.
 - A következő vagy az előző oldal megjelenítéséhez nyomja meg a **P +/-** vagy a **▲▼** gombot.
 - A **Színes gombok** használatával válasszon ki egy színkódos elemet.
 - Az előzőleg megtekintett oldalhoz a **↶ BACK** gomb megnyomásával térhet vissza.
- 3 A teletextből való kilépéshez nyomja meg az **MHEG/TELETEXT** gombot.

5 A TV-készülék speciális funkciói

A TV-menük elérése

A menük segítségével csatornákat hangolhat be, módosíthatja a kép- és hangbeállításokat, valamint további szolgáltatásokat is elérhet.

- 1 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.
↳ Megjelenik a menüképernyő.



- 2 Az alábbi menükben való navigáláshoz, illetve a menüelemek kiválasztásához használja a nyílombokat: **▲▼◀▶**.
 - **[TV-nézés]**Visszakapcsolás az antenna jelforrásra, ha másik jelforrás van kiválasztva.
 - **[Beállítás]**A kép-, hang- és egyéb beállítások módosítására szolgáló menük elérése.
 - **[Új készülék]**Új készülékek hozzáadása a kezdőmenühöz.
- 3 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A kilépéshez nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.



Tanács

- Az **[Új készülék]** kiválasztása után kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a megfelelő eszköz és csatlakozó kiválasztásához.

Készülékek eltávolítása a kezdőmenüről.

Ha egy készülék már nem csatlakozik a TV-hez, távolítsa el azt a kezdőmenüről.

- 1 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 A **▲▼◀▶** gombbal válassza ki az eltávolítani kívánt eszközt.
- 3 Nyomja meg az **☰ OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik az **[Eszköz eltávol.]** lista.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot, és az **[Eltávolítás]** parancs kiválasztásával távolítsa el az eszközt.
↳ A kiválasztott eszköz eltűnik a főmenüből.

Kép- és hangbeállítások módosítása

A kép- és hangbeállítások módosítása, hogy azok a lehető legjobban megfeleljenek igényeinek. Alkalmazhatja az előre meghatározott beállításokat, de manuálisan is módosíthatja azokat.

A Beállítások segéd használata

A Beállítások segéd segítségével megadhatja a kép- és hangbeállításokat.

- 1 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 A **▲▼◀▶** segítségével válassza ki a **[Beállítás] > [Kép] > [Beállítások segéd]** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik az **[Beállítások segéd]** menü. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kívánt képbeállítások kiválasztásához.

Kép-előbeállítás használata

Előre meghatározott képbeállítások alkalmazásához használja a Kép-előbeállítások funkciót.

- 1 Nyomja meg az **PICTURE** gombot.
↳ Megjelenik az **[Kép előbeállítás]** menü.
- 2 A **▲▼** segítségével válassza ki az alábbi kép előbeállítások valamelyikét.
 - **[Egyéni]**A személyre szabott képbeállítások megjelenítése.
 - **[Élénk]**Gazdag és dinamikus beállítások alkalmazása.
 - **[Normál]**A legtöbb környezethez és a legtöbb műsorhoz megfelelő képbeállítások.
 - **[FILM]**Beállítások alkalmazása a filmlejátszásra.
 - **[Játék]**Játékra alkalmas beállítások alkalmazása.
 - **[Energiatakarékos]**Kis energiafelhasználást biztosító beállítások alkalmazása.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot a választás megerősítéséhez.
↳ Ezzel a kiválasztott képbeállítás érvényre jut.

A képbeállítások manuális megadása

- 1 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 A **▲▼◀▶** segítségével válassza ki a **[Beállítás] > [Kép]** lehetőséget.
↳ Megjelenik az **[Kép]** menü.
- 3 A **▲▼◀▶** gombbal válassza ki az alábbi képbeállítások valamelyikét.
 - **[Kép előbeállítás]**Előre meghatározott képbeállítások elérése.
 - **[Kontraszt]**A világos területek intenzitásának módosítása a sötét területek változatlanul hagyása mellett.
 - **[Fényerő]**A sötét területek intenzitásának és részletgazdagságának módosítása.
 - **[Szín]**A színek telítettségének módosítása.

- **[Színárnyalat]**Az NTSC kódolású TV-adások színbeli eltéréseinek kiegyenlítése.
- **[Élesség]**A képélesség beállítására szolgál.
- **[Zajcsökkentés]**A képzaj szűrése és csökkentése.
- **[Színárnyalat]**Egy kép színegyensúlyának módosítása.
- **[Egyéni színárny.]**Az árnyalatbeállítás testreszabása.
- **[Pixel Plus HD]**A képminőség módosítása az optimális kontraszt, színek és élesség érdekében.
 - **[Dinam. kontraszt]**Javítja a kontrasztot. A javasolt beállítás: **[Közepes]**.
 - **[Dinam. háttérvil.]**A TV-készülék háttérvilágításának módosítása, hogy az megfeleljen a környezeti fényviszonyoknak.
 - **[Színkiemelés]**A színeket elevenebbé teszi, továbbá élénk színek esetén növeli a részletgazdagságot. Ez a funkció ki- és bekapcsolható.
- **[Fényérzékelő]**A beállítások dinamikus módosítása a fényviszonyoknak megfelelően.
- **[PC mód]**A kép beállítása arra az esetre, ha egy személyi számítógép csatlakozik a TV-készülékhez a HDMI vagy a DVI-csatlakozón keresztül.
- **[Képformátum]**A kép formátumának megváltoztatása.
- **[Vízsz. eltolás]**A kép vízszintes irányú módosítása PC-VGA vagy YPbPr bemenethez (EXT2 vagy EXT3).
- **[Függ. eltolás]**A kép függőleges irányú módosítása PC-VGA vagy YPbPr bemenethez (EXT2 vagy EXT3).

A képformátum módosítása


- 1 Nyomja meg az **FORMAT** gombot.
↳ Megjelenik a képformátum sávja.
- 2 A **▲▼** gombok segítségével válasszon képformátumot.
↳ A kiválasztott képformátum aktiválódik.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot a választás megerősítéséhez.

A képformátumok összefoglalása


A következő képbeállításokat lehet megadni.

Megjegyzés

- A képforrás formátumától függően bizonyos képbeállítások nem érhetőek el.

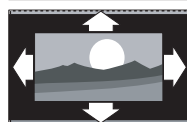


[Auto. formátum](HDMI, YPbPr - EXT2/EXT3 és számítógépes módban nem használható.) A kép automatikus nagyítása, hogy az teljesen kitöltse a képernyőt. A feliratok láthatók maradnak.



[SuperZoom nagyít.](HD és számítógépes módban nem használható.) A 4:3 képarányú adások esetén eltávolítja az oldalsó fekete sávokat. A minimális torzítás elkerülhetetlen.




[4:3]Hagyományos, 4:3 képarányú megjelenítés.

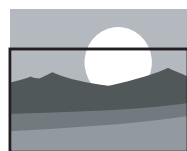


[Nagy felirat]4:3 formátumú képek a képernyő teljes területén történő megjelenítése úgy, hogy a feliratok láthatók maradnak. A kép felső területének egy részét levágja.




[14:9 képformátum](HD és számítógépes módban nem használható.) A 4:3 formátum 14:9 képarányra történő átméretezése.

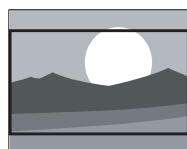

[16:9 képformátum](HD és számítógépes módban nem használható.) A 4:3 formátum 16:9 képarányra történő átméretezése.



[Szélesvásznú]A 4:3 formátum 16:9 arányra történő átállítása.



[Nem átméretezett]Csak azon típusok esetén érhető el, amelyek számítógépes felbontása 1024 x 768 alatt van. A legnagyobb képélességet biztosítja. A műsorszóró rendszerétől függően kismértékű torzulás jelenhet meg. A legjobb eredmény elérése érdekében állítsa a számítógép képbeállítását széles képernyőre.

A hang-előbeállítások használata

Előre meghatározott hangbeállítások alkalmazásához használja a Hang-előbeállítások funkciót.

- 1 Nyomja meg az **SOUND** gombot.
↳ Megjelenik az **[Hang előbeállítás]** menü.
- 2 A **▲▼** segítségével válassza ki az alábbi hangbeállítások valamelyikét.
 - **[Normál]**A legtöbb környezethez és a legtöbb műsorhoz megfelelő hangbeállítások.
 - **[HÍREK]**Beszédre, például hírműsorok hallgatására alkalmas beállítások alkalmazása.
 - **[FILM]**Filmlejátszásra alkalmas beállítások alkalmazása.
 - **[Egyéni]**A hangmenüben személyre szabott beállítások alkalmazása.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot a választás megerősítéséhez.
↳ Ezzel a kiválasztott hangbeállítás érvényre jut.

A hangbeállítások kézi meghatározása

- 1 Nyomja meg a **▲** (Főoldal) gombot.
- 2 A **▲▼◀▶** segítségével válassza ki a **[Beállítás] > [Hang]** lehetőséget.
↳ Megjelenik az **[Hang]** menü.
- 3 A **▲▼◀▶** gombbal válasszon az alábbi hangbeállítások közül.
 - **[Hang előbeállítás]**Az előre meghatározott hangbeállítások elérése.
 - **[Mély]**A mély hangok szabályozása.
 - **[Magas]**A magas hangok szabályozása.
 - **[Hangerő]**A hangerő szabályozása.
 - **[Balansz]**A jobb és a bal oldali hangszóró egyensúlyának beállítása.
 - **[Kettős I-II]**Különböző nyelvű hangszávok közötti váltás, amennyiben a műsort több nyelven sugározzák.

- **[Monó/sztereó]**A sztereó és monó hangzás közötti váltás sztereóban sugárzott műsor esetén.
- **[TV-hangszórók]**A TV hangszóróinak be- és kikapcsolása. A TV hangszórói automatikus módban kikapcsolnak, ha a TV-készülékhez EasyLink-kompatibilis házimozirendszert csatlakoztat.
- **[Surround]**Térhatású hangzás engedélyezése.
- **[Fejhall. hangerő]**A fejhallgató hangerejének beállítása.
- **[Auto. hangerő]**A hirtelen hangerőváltozások csökkentése, például csatornaváltás esetén.
- **[Hangerőváltozás]**Kiegyenlíti a csatornák vagy a csatlakoztatott készülékek közötti hangerőkülönbségeket. A delta hangerő módosítása előtt a készüléket kapcsolja át a csatlakoztatott készülékre.

Speciális teletextfunkciók használata

A teletext menüjének elérése

A teletext szolgáltatásainak elérése a teletext beállításainak menüjéből.

- 1 Nyomja meg az **MHEG/TELETEXT** gombot.
↳ Megjelenik a teletext képernyője.
- 2 Nyomja meg az **☰ OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a teletext menüje.
- 3 A **▲▼** segítségével válassza ki az alábbi lehetőségek egyikét.
 - **[Old. kimerevít.]**Az aktuális oldal kimerevítése.
 - **[Kettős/teljes kép]**Képernyőosztásos teletext engedélyezése és letiltása.
 - **[Felfedés]**Az egyes oldalakon elrejtett információknak (pl. rejtvények, találós kérdések megoldásának) megjelenítésére vagy elrejtésére szolgál.

- **[Alold. megtekint.]**Ha vannak elérhető aloldalak, az aloldalak automatikusan léptetheti.
- **[Nyelv]**Átváltás másik nyelvcsoportha, hogy a szöveg helyesen jelenjen meg, ha az adott nyelv eltérő karakterkészletet használ.

4 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

5 A teletext beállításainak menüjéből való kilépéshez nyomja meg az **MHEG/TELETEXT** gombot.

Teletext aloldalainak kiválasztása

Egy-egy teletextoldalhoz gyakran több aloldal tartozik. Az aloldalak a főoldal száma melletti sávon jelennek meg.

1 Nyomja meg az **MHEG/TELETEXT** gombot.

↳ Megjelenik a teletext képernyője.

2 Válassza ki az aloldalakot tartalmazó teletextoldalt.

3 Aloldalt a ► segítségével nyithat meg.

↳ Megjelenik az aloldal.

4 Az aloldalak között a ◀ gombok segítségével válthat.

A T.O.P. kiválasztása

A T.O.P. (Table Of Pages, oldaljegyzékes) teletext-adások lehetővé teszik, hogy oldalszámok beírása nélkül egyik témáról a másikra ugorjon. T.O.P. nem mindegyik TV-csatorna esetében elérhető.

1 Nyomja meg az **MHEG/TELETEXT** gombot.

↳ Megjelenik a teletext képernyője.

2 Nyomja meg az **INFO** gombot.

↳ Megjelenik a T.O.P. áttekintő lista.

3 A ▲▼◀▶ gombok segítségével válasszon egy témát.

4 Az oldal megtekintéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

A kedvenc csatornák listájának létrehozása és használata

Kedvenc TV-csatornáiból és rádióállomásaiból listákat állíthat össze, hogy könnyebben megtalálja azokat.



Tanács

- A TV-készülékén legfeljebb négy kedvenclistát hozhat létre és tárolhat.

Kedvenclista kiválasztása

1 TV-nézés közben a csatornatáblázat megjelenítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

2 Nyomja meg az **OPTIONS** gombot.

↳ Megjelenik a csatornabeállítások menüje.

3 A **OK** segítségével válassza ki a **[Kedv. csat. megj.]** lehetőséget.

↳ Megjelenik a kedvenclista.

4 A ▲▼ gombok segítségével válasszon egy kedvenclistát.

5 Nyomja meg az **OK** gombot.

↳ Ekkor csak a kedvenclistán szereplő csatornák jelennek meg a csatornatáblázatban.

Az összes csatorna megtekintése

A kedvenclistából kilépve megtekintheti az összes beállított csatornát.

- 1 TV-nézés közben a csatornatáblázat megjelenítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
- 2 Nyomja meg az **☰** **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a csatornabeállítások menüje.
- 3 Válassza az **[Kedv. csat. megj.] > [Összes]** lehetőséget.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A csatornatáblázatban az összes csatorna szerepel.



Megjegyzés

- A csatornatáblázatban minden kedvenc csatornát csillag jelöl.

Csatorna felvétele a kedvenclistába

- 1 TV-nézéskor váltson a kedvenclistába (lásd 'Csatornaváltás', 9. oldal) felvenni kívánt csatornára.
- 2 A **▲▼◀▶** segítségével válassza ki a kedvenclistára felvenni kívánt csatornát.
- 3 Nyomja meg az **☰** **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a csatornabeállítás menüje.
- 4 A **▲▼** segítségével válassza ki a **[Kedvenc megj.]** lehetőséget.
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a kedvencek listája.
- 6 A **▲▼** segítségével válassza ki azt a kedvenclistát, amelybe fel kívánja venni a csatornát.
- 7 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A csatorna felkerül a kedvenclistára.



Tanács

- TV-nézés közben a **☰** **OPTIONS** > **[Kedvenc megj.]** gombok segítségével mentheti az aktuális csatornát a kedvencek listájába.

Csatorna eltávolítása kedvenclistából



Megjegyzés

- A csatorna eltávolítása előtt válassza ki a kedvenclistát.

- 1 TV-nézés közben a csatornatáblázat megjelenítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
- 2 Nyomja meg az **☰** **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a csatornabeállítások menüje.
- 3 A **OK** gomb segítségével lépjen a **[Kedv. csat. megj.]** menübe.
- 4 A **▲▼** gombok segítségével válasszon ki egy kedvenclistát, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 A **▲▼◀▶** gombok segítségével válassza ki a listából eltávolítani kívánt csatornát.
- 6 Nyomja meg az **☰** **OPTIONS** gombot.
- 7 A **▲▼** segítségével válassza ki a **[Törl. a kedv.-ből]** lehetőséget.
- 8 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A csatorna ezzel törlődött a kedvenclistáról.

Időzítők használata

Időzítőket állíthat be a TV-készülék egy meghatározott idő után történő készenléti módba váltsához.

A TV-készülék automatikus átkapcsolása készenléti módba (Időzített kikapcsoló)

Az időzített kikapcsoló előre meghatározott idő elteltével a TV-készüléket készenléti módba állítja.



Tanács

- A TV-készüléket korábban is kikapcsolhatja, vagy a visszazámlálás alatt törölheti a beállított időt.

- 1 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 A **▲▼◀▶** segítségével válassza ki a **[Beállítás] > [Funkciók] > [Időz. kikapcs.]** lehetőséget.
↳ Megjelenik az **[Időz. kikapcs.]** menü.
- 3 A **◀▶** segítségével állítsa be a kikapcsolás idejét.
↳ Az időzített kikapcsoló öt perces lépésekben akár 180 percre is állítható. Az időzített kikapcsolót a nulla érték megadásával lehet kikapcsolni.
- 4 Az időzített kikapcsoló aktiválásához nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A TV-készülék az előre meghatározott idő letelte után készenléti módba vált.

A TV-készülék automatikus bekapcsolása (bekapcsolási időzítő)

Lehetőség van arra, hogy a készenléti módban lévő TV-készüléket egy adott időpontban meghatározott csatornára kapcsolja.

- 1 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 A **▲▼◀▶** segítségével válassza ki a **[Beállítás] > [Funkciók] > [Bekapcs.-időzítő]** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a **▶** gombot a **[Bekapcs.-időzítő]** menü megnyitásához.
- 4 A **▲▼◀▶** gombok segítségével válassza az **[Aktivál]** lehetőséget, és állítsa be a gyakoriságot: **[Napi]**, **[Egyszer]** vagy **[Ki]**.
- 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 A **▲▼◀▶** gombbal válassza az **[Idő]** lehetőséget, és állítsa be a kezdeti időpontot.
- 7 A jóváhagyáshoz nyomja meg az **[Kész]** gombot.
- 8 A **▲▼◀▶** gombbal válassza a **[Programszám]** lehetőséget, és állítsa be a csatornát.
- 9 A jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.
- 10 A kilépéshez nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.



Tanács

- Válassza a **[Bekapcs.-időzítő] > [Aktivál] > [Ki]** lehetőséget az **[Bekapcs.-időzítő]** letiltásához.
- Ha a **[Bekapcs.-időzítő]** értéke **[Ki]**, csak az **[Aktivál]** lehetőség választható.
- A **[Bekapcs.-időzítő]** funkció aktiválása előtt állítsa be a TV-készülék óráját.

A TV-készülék zárolása

ATV-készülék kezelőszerveinek zárolásával megakadályozhatja, hogy gyermekei bizonyos műsorokat vagy csatornákat nézzenek.

A TV zárolási kódjának beállítása vagy módosítása

- 1 Nyomja meg a **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 A **▲▼◀▶** segítségével válassza ki a **[Beállítás] > [Funkciók] > [Kód beállítása]** lehetőséget.
- 3 A kódbeállításba történő belépéshez nyomja meg a **▶** gombot.
- 4 A **Számgombok** használatával adja meg kódját.
- 5 A megerősítéshez adja meg újra ugyanezt a kódot az új párbeszédpanelen.
 - ↳ Ha a kód beállítása sikeres, a párbeszédpanel eltűnik. Ha azonban a kódot nem sikerült beállítani, akkor új párbeszédpanel jelenik meg, amely a kód újbóli megadását kéri.
- 6 A kód módosításához válassza a **[Beállítás] > [Funkciók] > [Kód megváltoztatása]** lehetőséget.
- 7 A **Számgombok** használatával adja meg jelenlegi kódját.
 - ↳ Ha a kódot elfogadta a készülék, új párbeszédpanel jelenik meg, amely az új kód megadását kéri.
- 8 A **Számgombok** használatával adja meg az új kódot.
 - ↳ Megjelenik egy üzenet, amely az új kód ismételt beírását kéri megerősítés céljából.



Tanács

- Ha elfelejtette a kódot, írja be a „8888” számot a meglévő kód felülírásához.

A TV-készülék zárolása vagy kioldása

A TV zárolásával az összes csatorna és csatlakoztatott készülék elérését meggátolhatja.

- 1 Nyomja meg a **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 A **▲▼◀▶** segítségével válassza ki a **[Beállítás] > [Funkciók] > [TV-zár]** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a **▶** gombot a **[TV-zár]** megnyitásához.
 - ↳ Megjelenik egy képernyő, amely a kód beírását kéri.
- 4 A **Számgombok** használatával adja meg kódját.
- 5 A **▲▼** segítségével válassza ki a **[Zárolás]** vagy a **[Kioldás]** lehetőséget.
- 6 Nyomja meg az **OK** gombot.
 - ↳ Az összes csatorna és csatlakoztatott készülék zárolása életbe lép, illetve megszűnik.
- 7 A kilépéshez nyomja meg a **⬆** (Főoldal) gombot.



Megjegyzés

- A **[Zárolás]** választása esetén a TV-készülék minden bekapcsolásakor meg kell adnia kódját.

Egy vagy több csatorna zárolása, illetve zárolásuk feloldása

- 1 TV-nézés közben a csatornatáblázat megjelenítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
- 2 A zárolni vagy feloldani kívánt csatorna kijelöléséhez használja a **▲▼◀▶** gombot.
- 3 Nyomja meg az **☰** **OPTIONS** gombot.
- 4 A **▲▼** segítségével válassza ki a **[Csatornazár]** vagy a **[Csatornazár feloldása]** lehetőséget.
- 5 Az egyes kijelöléseknél nyomja meg az **OK** gombot a csatorna zárolásához vagy feloldásához.









Megjegyzés

- A módosítások érvényesítéséhez kapcsolja ki, majd be a TV-készüléket.

A TV-készülék órájának használata

A TV-készülék képernyőjén megjeleníthet egy órát.

A TV-készülék órájának beállítása

- 1 Nyomja meg a  (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza az [Beállítás] > [Funkciók] > [Óra] lehetőséget.
↳ Megjelenik az [Óra] menü.
- 3 A     gomb vagy a Számgombok segítségével adja meg az időt.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg az [Kész] gombot.
- 5 A kilépéshez nyomja meg a  (Főoldal) gombot.

A Scenea funkció használata



A Scenea funkció alkalmazásával TV-készülékét személyre szabott fényképkeretként használhatja. A Scenea funkció bekapcsolásával TV-készülékén egy képet vagy diaszorozatot jeleníthet meg – tökéletes megoldás partik vagy egyéb összejövetelek alkalmával.








Megjegyzés

- Az energiafogyasztás mérséklése érdekében használja az Energiatakarékos üzemmódot, amikor TV (lásd 'Az Energiatakarékos üzemmód használata a Scenea háttérképpel', 21. oldal)-készülékén a Scenea funkció használatával háttérképet vagy diaszorozatot jelenít meg.
- A Scenea háttérképek bolti üzemmódban (lásd 'A TV-készülék beállításainak módosítása', 23. oldal) vagy MHEG-üzemmódban (csak az Egyesült Királyság területén) nem használhatók.

Egy kép megjelenítése a Scenea funkció használatával

- 1 TV-nézés közben nyomja meg az **SCENEA** gombot.
↳ A készülék képernyőjén megjelenik a Scenea funkció alapértelmezett képe.
- 2 A normál TV-nézéshez való visszatéréshez nyomja meg bármely gombot az  (Készleteli állapot bekapcsolva) vagy a  PICTURE kivételével.

A Scenea kép testreszabása

- 1 A TV-készülék bekapcsolt állapotában csatlakoztassa a (csak JPEG formátumú) képeket tartalmazó USB-tárolóeszközt a TV-készülék oldalán található USB-csatlakozóhoz.
↳ Megjelenik a főmenü. Ha a főmenü nem jelenik meg, nyomja meg az  (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza az [USB tallózása] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik az USB-tárolóeszköz tartalma.
- 3 A     gomb használatával kiválaszthatja a kívánt képet.
- 4 Nyomja meg a **SCENEA** gombot.
↳ A készülék ezt a képet tárolja el a Scenea funkció alapértelmezett képeként.
- 5 Távolítsa el az USB-tárolóeszközt. Az eszközt a TV-készülék bekapcsolt állapotában is biztonságosan eltávolíthatja.
- 6 A testreszabott Scenea kép (lásd 'Egy kép megjelenítése a Scenea funkció használatával', 20. oldal) megjelenítéséhez kövesse a megjelenő utasításokat.



Megjegyzés

- A kép fájlmérete nem lehet nagyobb 1 megabájt nál.
- Ha a TV-készülék visszaállítja a gyári beállításokra, akkor a megadott saját Scenea kép törlődik a készülékről. A saját Scenea kép visszaállításához ismételje meg a fenti lépéseket.

Képek diavetítésének megjelenítése a Scenea funkció használatával

- 1 A TV-készülék bekapcsolt állapotában csatlakoztassa a (csak JPEG formátumú) képeket tartalmazó USB-tárolóeszközt a TV-készülék oldalán található USB-csatlakozóhoz.
↳ Megjelenik a főmenü.
- 2 Nyomja meg az **SCENEA** gombot.
↳ Elindul az USB-tárolóeszközön található összes kép diavetítése, melynek során a TV-készüléken tárolt alapértelmezett Scenea kép lesz az első.
- 3 A normál TV-nézéshez való visszatéréshez nyomja meg bármely gombot az **⏻** (Készenléti állapot bekapcsolva) vagy a **□** PICTURE kivételével.

Az elalváskapcsoló használata a Scenea háttérképpel

Alapértelmezés szerint a TV-készülék 120 perccel a készenléti állapotba történő kikapcsolás előtt megjeleníti a Scenea képet vagy a diavetítést. Ha az elalváskapcsoló be van kapcsolva, akkor a Scenea kép vagy a diavetítés az elalváskapcsolóban (lásd 'Időzítők használata', 18. oldal) meghatározott ideig látható.

Az Energiatakarékos üzemmód használata a Scenea háttérképpel

Az Energiatakarékos üzemmód és a Scenea funkció együttes használatával a képek vagy a diavetítések során csökkenthető a kép fényereje, amellyel energiát takaríthat meg.

- 1 A Scenea kép vagy diavetítés megjelenítése közben nyomja meg a **□** PICTURE gombot.
↳ Megjelenik az **[Energ.tak. mód]** menü.
- 2 A **◀▶** segítségével válassza ki a **[Be]** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Az Energiatakarékos üzemmód használata a Scenea funkcióval be van kapcsolva.

TV-nézés osztott képernyőn

Az Osztott képernyő funkció segítségével a TV-csatornákat és a VGA- vagy DVI-csatlakozóval rendelkező eszközről (például számítógépről vagy beltéri egységből) származó képet egyszerre jelenítheti meg a TV-készülék képernyőjén.

- 1 Nyomja meg az **🏠** (Főoldal) gombot.
- 2 A **▲▼◀▶** gombok segítségével válassza ki a **[Beállítás] > [Funkciók] > [Kettős nézet]** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a **OK** gombot a **[Kettős nézet]** aktiválásához.
↳ A főképernyőn megjelenik a DVI- vagy a VGA-bemenet jelforrása.
↳ A másodlagos képernyőn a legutóbb nézett csatorna látható.
- 4 Az osztott képernyőből való kilépéshez nyomja meg a **🏠** (Főoldal) gombot.



Megjegyzés

- A **[Kettős nézet]** funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a TV-készülék VGA- vagy DVI-kapcsolattal egy másik eszközhöz, például számítógéphez van csatlakoztatva.
- DVI- vagy VGA-csatlakozó használata esetén külön audiókábelre (lásd 'Számítógép csatlakoztatása', 34. oldal) is szükség van.
- Osztott képernyős módban a főképernyő hangerejét a **◀ +/-** gombbal állíthatja be, a másodlagos képernyőn megjelenített csatornát pedig a **P +/-** és a **Számgombok** segítségével válthatja.

USB-memóriaeszközön tárolt fényképek megjelenítése és zene lejátszása

! Vigyázat

- A Philips nem vállal felelősséget az USB-tárolóeszköz kompatibilitásával, valamint az azon tárolt adatok sérülésével vagy elvesztésével kapcsolatban.

Az USB-csatlakozó használatával USB-tárolóeszközökön található fényképeket lehet megtekinteni és zeneszámokat lehet meghallgatni.

- 1 Kapcsolja be a TV-készüléket.
- 2 Csatlakoztassa az USB-eszközt a TV oldalán található USB-porthoz.
↳ Megjelenik a főmenü.



- 3 A ▲▼◀▶ segítségével válassza ki a [USB tállózása] lehetőséget.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
↳ Megjelenik az USB-indexképtállózó.

* Tanács

- A [GUIDE] gomb megnyomásával válthat az indexképek és a fájlok tállózása között.

Fényképek megtekintése

- 1 Az USB-egység tartalomböngészőjében válassza a [Kép] lehetőséget, majd annak megnyitásához nyomja meg a ► gombot.
- 2 A [GUIDE] gomb megnyomásával válthat az indexképek és a fájlok tállózása között.
- 3 A ▲▼◀▶ segítségével válasszon egy fényképet vagy fényképalbumot.
- 4 Az OK gombbal a kijelölt fényképet megtekintheti teljes képernyős üzemmódban.

* Tanács

- Teljes képernyős módban a ◀▶ segítségével lapozhat a fényképek között.

Diavetítés megjelenítése a fényképekről

- 1 Amikor megjelenik egy teljes képernyős fénykép, nyomja meg az OK vagy a ►|| gombot.
↳ A diavetítés a kijelölt képtől kezdődik.
- 2 A következő gombokat használhatja:
 - OK vagy ►|| – diavetítés szüneteltetése.
↳ Megjelenik a || ikon.
 - A ◀◀ és a ▶▶ gombokkal válthat a képek között.
 - A BACK és a ■ gombbal leállíthatja a diavetítést.

Diavetítés beállításainak módosítása

- 1 A diavetítés megtekintése közben nyomja meg az [OPTIONS] gombot.
↳ Megjelenik a diavetítés beállítására szolgáló menü.
- 2 A ▲▼ segítségével válassza ki az alábbi funkciók valamelyikét.
 - [Diav. leáll./ind.] A diavetítés elindítása vagy leállítása.

- **[Diavetít. átmenet]**A képek közötti átmenet beállítása.
- **[Diavetítés sebes.]**A kép megjelenítési időtartamának beállítása.
- **[Kép forgatása]**A kép elforgatása.
- **[Adatok megjel.]**A diavetítésben szereplő képek nevének, dátumának és méretének, valamint a következő kép megjelenítése.

3 Nyomja meg az **OK** gombot a választás megerősítéséhez.



Megjegyzés

- A **[Kép forgatása]** és az **[Adatok megjel.]** lehetőség csak akkor jelenik meg, ha a diavetítés szüneteltetéséhez megnyomja az **OK** vagy a **▶||** gombot.

Zene hallgatása

- 1** Az USB-indexképtallózóban válassza a **[ZENE]** lehetőséget, majd annak megnyitásához nyomja meg a **▶** gombot.
- 2** A **⏏** **GUIDE** gomb megnyomásával válthat az indexképek és a fájlok tallózása között.
- 3** A **▲▼◀▶** segítségével válasszon egy zenét vagy zenei albumot.
- 4** A kiválasztott zene lejátszásához nyomja meg az **OK** gombot.

A zenelejátszással kapcsolatos beállítások

Zenehallgatás közben nyomja meg az **⏏** **OPTIONS** gombot a zenelejátszással kapcsolatos alábbi beállítások eléréséhez.

- **[Ismétlés]**
- **[Lejátsz. egyszer]**
- **[Ismétlés]**
- **[Véletlen lejátsz.]**
- **[Adatok megjel.]**

USB-tárolóeszköz eltávolítása



Vigyázat

- Ennek az eljárásnak a követésével elkerülheti az USB-tárolóeszköz károsodását.

- 1** A **↩** **BACK** gomb használatával kiléphet az USB-tallózóból.
- 2** Az USB-tárolóeszköz leválasztása előtt várjon öt másodpercet.

A TV-készülék szoftverének frissítése

A Philips folyamatosan törekszik termékei javítására, és azt javasoljuk, hogy a frissítések rendelkezésre állása esetén frissítse a TV-készülék szoftverét. A rendelkezésre álló szoftverek a www.philips.com/support webhelyen található meg.

Az aktuális szoftververzió ellenőrzése

- 1** Nyomja meg a **⬆** (**Főoldal**) gombot.
- 2** A **▲▼◀▶** segítségével válassza ki a **[Beállítás] > [Szv.frissítés] > [Aktuális szoftver]** lehetőséget.
 - ↳ A TV-készüléken megjelennek az aktuális szoftveradatok.

A TV-készülék beállításainak módosítása

- 1** Nyomja meg az **⬆** (**Főoldal**) gombot.
- 2** Válassza a **[Beállítás] > [Üzembe helyez] > [Testreszabás]** lehetőséget.
- 3** Az **OK** vagy a **▶** gombbal nyissa meg a **[Testreszabás]** menüt.
 - **[Elhelyezkedés]**A TV-készülék beállításainak optimalizálása az adott helynek megfelelően – vagy boltban.

- **[Hangerőjel. skála]** Megjeleníti a hangerőjelző skálát a hangerő beállításakor.
 - **[EasyLink]** Engedélyezi az egygombos lejátszást és készenléti üzemmódra váltást az EasyLink-kompatibilis készülékek között.
 - **[Pixel Plus Link]** Figyelmelen kívül hagyja a csatlakoztatott eszközök beállításait, és a TV-készülék beállításait alkalmazza. (Csak a **[EasyLink]** > **[Be]** lehetőség választása esetén áll rendelkezésre).
 - **[Szín]** Az adott területen használt színestelevíziós szabvány beállítása. Válasszon a következő lehetőségek közül: **[SECAM]**, **[NTSC]**, **[AUTO]**, vagy **[PAL]**.
 - **[E-jegyzet]** Csak bolti üzemmód esetére. Az e-címke helyének beállítása.
- 4 A **▲▼◀▶** gombok segítségével válassza ki a kívánt beállítást.
 - 5 Nyomja meg a **OK** gombot.
 - 6 A kilépéshez nyomja meg a **⬆** (**Főoldal**) gombot.

A dekóder csatorna megnyitása

A TV-csatornához hozzárendelheti a dekóderen vagy a bitsor-dekóderen rendelkezésre álló csatornákat. Ezáltal ezeket a csatornákat a TV távvezérlőjének használatával is kiválaszthatja. A dekódert vagy a bitsor-dekódert a TV-készülék EXT1 csatlakozójához kell csatlakoztatni.

Dekóder csatorna beállítása

Dekóderről vagy bitsor-dekóderről érkező csatornák hozzárendelése

- 1 Nyomja meg a **⬆** (**Főoldal**) gombot.

- 2 Válassza a **[Beállítás]** > **[Üzembe helyez]** > **[Dekóder]** lehetőséget.
- 3 A **▶** gomb segítségével lépjen a **[Dekóder]** menübe.
- 4 A **▶** gomb segítségével lépjen a **[Csatorna]** menübe.
- 5 A dekóderről vagy a bitsor-dekóderről érkező csatornáknak egy csatornaszámhoz történő hozzárendeléséhez nyomja meg az **▲▼** gombot.
- 6 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 7 A **▲▼◀▶** gombok segítségével válassza ki, és lépjen az **[Állapot]** funkcióhoz.
- 8 A **▲▼** gombbal válassza ki a dekóder vagy a bitsor-dekóder által használt csatlakozót (**[Nincs]** vagy **[EXT 1]**).
- 9 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 10 A kilépéshez nyomja meg a **⬆** (**Főoldal**) gombot.



Megjegyzés

- Válassza a **[Nincs]** lehetőséget, ha a dekóder vagy a bitsor-dekóder csatornáját nem szeretné hozzárendelni.

TV-bemutató indítása

- 1 Nyomja meg a távvezérlő **DEMO** gombját.
- 2 A **▲▼** segítségével válasszon ki egy bemutatót, és nyomja meg a **OK** gombot a bemutató megtekintéséhez.
- 3 A kilépéshez nyomja meg a **DEMO** gombot.

A TV gyári beállításainak visszaállítása

Lehetősége van az alapértelmezett kép- és hangbeállítások visszaállítására a TV-készülékén. A csatornabeállítások változatlanok maradnak.

- 1 Nyomja meg a **▲ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás] > [Üzembe helyez] > [Gyári beállítások]** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot a **[Gyári beállítások]** menü megnyitásához.
↳ A **[Visszaállítás]** opció kijelölve jelenik meg.
- 4 A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 A kilépéshez nyomja meg a **▲ (Főoldal)** gombot.

6 A csatornák beállítása

A TV-készülék első bekapcsolása alkalmával a készülék felkéri egy menünyelv kiválasztására és a TV- és digitális rádiócsatornák (ha vannak ilyenek) telepítésének végrehajtására. Ez a fejezet a csatornák újbóli beállítására és finomhangolására vonatkozó utasításokat tartalmaz.

Automatikus csatornabeállítás

Ez a fejezet bemutatja, hogyan keresheti meg és tárolhatja automatikusan a csatornákat.

1. lépés – A menü nyelvének kiválasztása

Megjegyzés

- Ha a nyelvi beállítások megfelelőek, hagyja ki ezt a lépést.

- 1 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 A **▲▼◀▶** segítségével válassza ki a **[Beállítás] > [Üzembe helyez] > [Nyelv] > [Menü nyelve]** lehetőséget.
- 3 A **▶** gomb segítségével lépjen a **[Menü nyelve]** menübe.
- 4 A **▲▼** segítségével válassza ki a megfelelő nyelvi beállítást, majd a jóváhagyáshoz használja az **OK** gombot.

Kép	Menü nyelve	Hungarian
Hang	Csat. behangolása	Česky
Funkciók	Egyéni beállítás	Български
Üzembe helyezés	Dekóder	Dansk
Szv.frissítés	Gyári beállítások	Deutsch
	Aktuális szoftver	Ελληνικά
		Español
		Français

- 5 A kilépéshez nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.

2. lépés – Csatornák beállítása

Válassza ki az országot a megfelelő csatornabeállítás érdekében.

- 1 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 A **▲▼◀▶** segítségével válassza ki a **[Beállítás] > [Üzembe helyez] > [Csat. behangolása] > [Csatornasegéd]** lehetőséget.

Kép	Menü nyelve	Csatornasegéd
Hang	Csat. behangolása	Analóg: Kézi
Funkciók	Egyéni beállítás	
Üzembe helyezés	Dekóder	
Szv.frissítés	Gyári beállítások	
	Aktuális szoftver	

- 3 A **▲▼** segítségével válassza ki az országot, majd az **▶** gombbal váltson a következő lépésre.

Válassza ki az országot.	Ausztria
	Belgium
	Horvátország
	Csehország
	Dánia
	Finnország
	Franciaország
	Németország

- 4 A csatornák újbóli beállításához válassza a **[Indítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

12	Auto. üzembe helyezés ind. A művelet néhány percig tart	3
	Indítás?	


- ↳ Miközben a rendszer csatornákat keres, a **[Leállítás]** lehetőség választásával leállíthatja a folyamatot.

- 5 A keresés leállításához válassza a **[Leállítás]** lehetőséget, majd nyomja meg a **OK** gombot.
 - ↳ Megerősítést kérő párbeszédpanel jelenik meg, a **[Leállítás]** és a **[Folytatás]** lehetőséggel.
- 6 A **◀▶** segítségével válassza ki a **[Leállítás]** vagy a **[Folytatás]** lehetőséget.
- 7 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 Ha elkészült, a kilépéshez nyomja meg a **⬆** (Főoldal) gombot.

A csatornák kézi beállítása

Ebben a fejezetben megtudhatja, hogyan keresheti meg és tárolhatja kézzel a rendelkezésre álló analóg TV-csatornákat.

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 A **▲▼◀▶** gombok segítségével válassza ki a **[Beállítás] > [Üzembe helyez] > [Csat. behangolása] > [Analog: Kézi]** lehetőséget.
 - ↳ Megjelenik az **[Analog: Kézi]** menü.

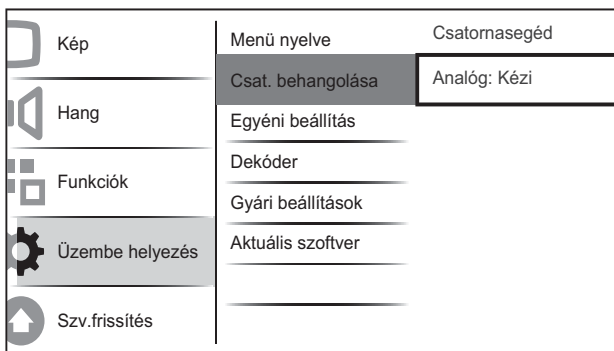

- 3 A **▲▼** gombok segítségével válassza ki a beállítani kívánt elemet.
 - **[Rendszer]**
 - **[Keresés]**
 - **[PR szám megjel.]**
 - **[Finomhangolás]**
 - **[Akt. csat. tárol.]**
 - **[Új csat. tárolása]**
 - **[Csatorna átugrása]**

A rendszer kiválasztása

Megjegyzés

- Ha a rendszerbeállítások megfelelőek, hagyja ki ezt a lépést.

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 A **▲▼◀▶** gombok segítségével válassza ki a **[Beállítás] > [Üzembe helyez] > [Csat. behangolása] > [Analog: Kézi]** lehetőséget.
 - ↳ Megjelenik az **[Analog: Kézi]** menü.
- 3 A **▲▼◀▶** gombok segítségével válassza ki, és lépjen az **[Rendszer]** funkcióhoz.
- 4 A **▲▼** gombok segítségével válassza ki a kívánt országot vagy térséget.
- 5 A megerősítéshez nyomja meg a **OK** gombot.
- 6 A kilépéshez nyomja meg a **⬆** (Főoldal) gombot.

Új TV-csatornák keresése és tárolása

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 A **▲▼◀▶** gombok segítségével válassza ki a **[Beállítás] > [Üzembe helyez] > [Csat. behangolása] > [Analog: Kézi]** lehetőséget.
 - ↳ Megjelenik az **[Analog: Kézi]** menü.
- 3 A **▲▼◀▶** gombok segítségével válassza ki, és lépjen az **[Keresés]** funkcióhoz.
- 4 A **Számgombok** gombok segítségével adja meg a három számjegyből álló frekvenciát.
- 5 A keresés elindításához nyomja meg az **OK** gombot.
 - ↳ Ha a kiválasztott frekvencián nem érhető el csatorna, akkor a rendszer megkeresi a következő elérhető csatornát.
- 6 Ha új csatornát talált, nyomja meg a **↶** **BACK** gombot.

- 7 Az új csatorna új csatornaszámon történő mentéséhez a ▲▼ segítségével válassza ki az [Új csat. tárolása] lehetőséget.
- 8 A ► gomb segítségével lépjen a [Új csat. tárolása] menübe.
- 9 Nyomja meg az OK gombot az új csatorna tárolásához.
- 10 A kilépéshez nyomja meg a ⬆ (Főoldal) gombot.

A csatorna számának módosítása

- 1 Nyomja meg az ⬆ (Főoldal) gombot.
- 2 A ▲▼◀▶ gombok segítségével válassza ki a [Beállítás] > [Üzembe helyez] > [Csat. behangolása] > [Analóg: Kézi] lehetőséget.
↳ Megjelenik az [Analóg: Kézi] menü.
- 3 A ▲▼◀▶ gombok segítségével válassza ki, és lépjen az [PR szám megjel.] funkcióhoz.
↳ A kijelzőn megjelenik az éppen nézett csatorna száma.
- 4 A csatorna számának módosításához nyomja meg az ▲▼ gombot.
- 5 A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.
- 6 A ▲▼ gombok segítségével válassza az [Új csat. tárolása] lehetőséget a csatorna számának tárolásához.
- 7 A ► gomb segítségével lépjen a [Új csat. tárolása] menübe.
- 8 Nyomja meg az OK gombot az új csatorna tárolásához.
- 9 A kilépéshez nyomja meg a ⬆ (Főoldal) gombot.

Analóg csatornák finomhangolása

- 1 Nyomja meg az ⬆ (Főoldal) gombot.
- 2 A ▲▼◀▶ gombok segítségével válassza ki a [Beállítás] > [Üzembe helyez] > [Csat. behangolása] > [Analóg: Kézi] lehetőséget.
↳ Megjelenik az [Analóg: Kézi] menü.
- 3 A ▲▼◀▶ gombok segítségével válassza ki, és lépjen az [Finomhangolás] funkcióhoz.
- 4 A ▲▼ segítségével állítsa be a frekvenciát.
- 5 A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.
- 6 A ▲▼ gombok segítségével válassza az [Akt. csat. tárol.] lehetőséget a csatorna számának tárolásához.
- 7 A ► gomb segítségével lépjen a [Akt. csat. tárol.] menübe.
- 8 Nyomja meg az OK gombot az új csatorna tárolásához.
- 9 A kilépéshez nyomja meg a ⬆ (Főoldal) gombot.

Csatornák átugrása

- 1 Nyomja meg az ⬆ (Főoldal) gombot.
- 2 A ▲▼◀▶ segítségével válassza ki a [Beállítás] > [Üzembe helyez] > [Csat. behangolása] > [Analóg: Kézi] lehetőséget.
↳ Megjelenik az [Analóg: Kézi] menü.
- 3 A ▲▼◀▶ gombok segítségével válassza ki, és lépjen az [Csatorna átugrása] funkcióhoz.
- 4 A ◀▶ gombok segítségével válassza az [Igen] lehetőséget, és nyomja meg az OK gombot az aktuális csatorna átugrásához.
↳ A kiválasztott csatornát a készülék átugorja, amikor megnyomja a P +/- gombot a távvezérlőn vagy megjeleníti a csatornatáblázatot.
- 5 A kilépéshez nyomja meg a ⬆ (Főoldal) gombot.



Megjegyzés

- Az átugrott csatorna visszaállítható, hogy ismét megjelenjen a csatornalistán.

Csatornák átnevezése

A csatornák átnevezhetők. A név a csatorna kiválasztásakor jelenik meg.

- 1 Tévénézés közben a csatornatáblázat megjelenítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
- 2 Válassza ki az átnevezni kívánt csatornát.
- 3 Nyomja meg a **☰ OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a csatornabeállítások menüje.
- 4 A **▲▼◀▶** gombok segítségével válassza ki, és lépjen az **[Csat. átnevezése]** funkcióhoz.
↳ Megjelenik egy szövegbeviteli mező.
- 5 A **▲▼◀▶** gombok segítségével válassza ki a megfelelő karaktereket.
- 6 Az egyes karakterválasztások megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.



Tanács

- Csatornák átnevezése - egy csatorna neve legfeljebb hat karakterből állhat.
- A kis- és nagybetűk közti váltáshoz használja az **[Aa]** lehetőséget.

Csatornák átrendezése

A csatornák beállítása után módosíthatja megjelenítésük sorrendjét.

- 1 TV-nézés közben a csatornatáblázat megjelenítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
- 2 Nyomja meg az **☰ OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a csatornabeállítások menüje.
- 3 Nyomja meg a **▲▼** gombot az **[Átrendezés]** pont kiválasztásához, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Válassza ki az átrendezni kívánt csatornát, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A kiválasztott csatorna kijelölve jelenik meg.
- 5 A **▲▼◀▶** gombok használatával helyezze a kijelölt csatornát a kívánt helyre, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg az **☰ OPTIONS** gombot.
↳ **[Átrendezés kész]** felirat jelenik meg a képernyőn.
- 7 A jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 A csatornatáblázatból a **↩ BACK** gomb megnyomásával léphet ki.


7 Eszközök csatlakoztatása

Ez a szakasz a különböző készülékek különböző csatlakozók használatával történő csatlakoztatását ismerteti. Az Üzembe helyezés című dokumentum példákat is tartalmaz.


Megjegyzés

- Az egyes készülékek többféle csatlakozóval kapcsolhatók a TV-készülékhez.


A 19–22 hüvelykes képátlójú TV-készülékek hátoldalán található csatlakozók

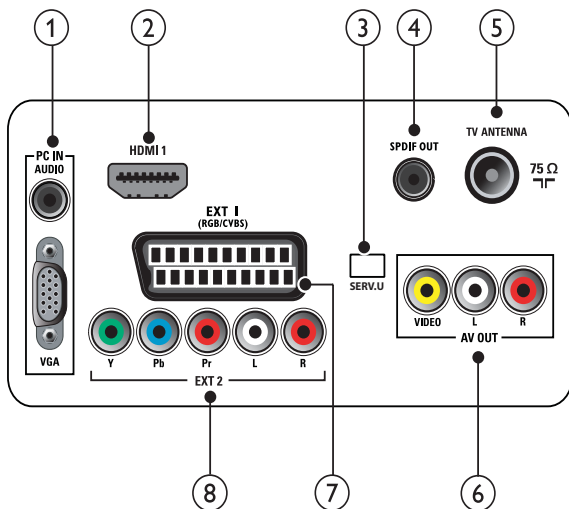

- 1 PC IN (VGA és AUDIO IN)**
Audio- és videobemenet számítógép által küldött jelek fogadásához.

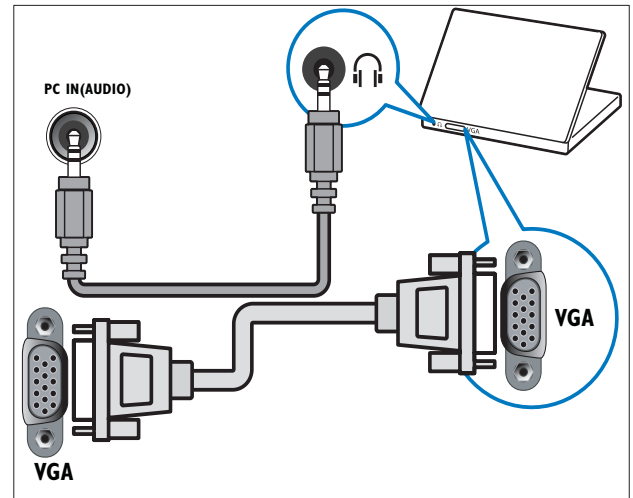


- 2 HDMI 1**
Digitális audio- és videobemenet nagy felbontású digitális készülékek – pl. Blu-ray lejátszó – által küldött jelek fogadásához.

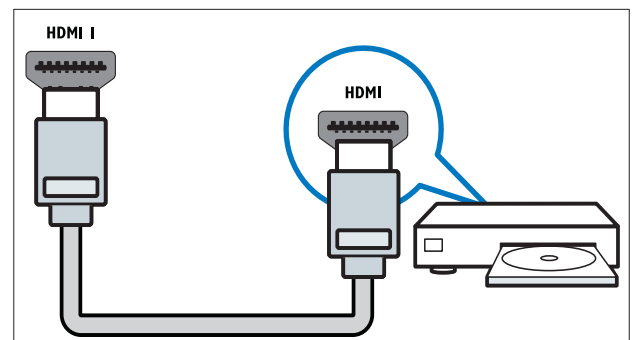

- 3 SERV. U**
Csak szervizszakemberek által történő használatra.


4 SPDIF OUT

Digitális audiokimenet házimozirendszerekhez és egyéb digitális audiorendszerekhez.

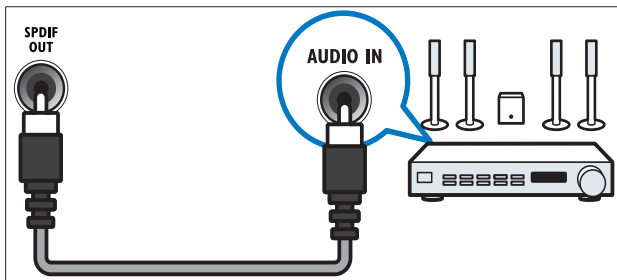


5 TV ANTENNA

Jelbemenet antenna, kábel vagy műholdvevő egység jeleinek fogadásához.

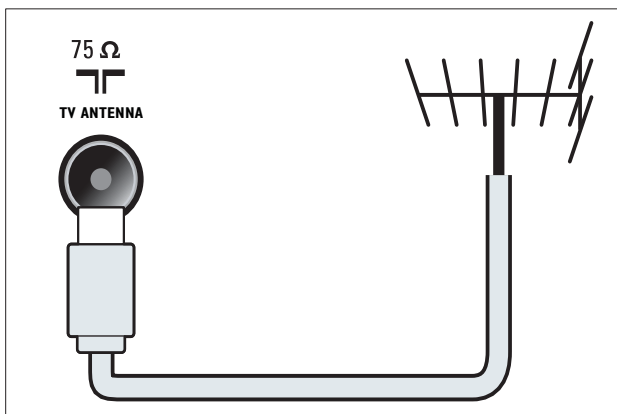


6 AV OUT (VIDEO OUT és AUDIO OUT L/R)

Audio- és videokimenet analóg készülékekhez, például másik TV-hez vagy felvevőkészülékhez.

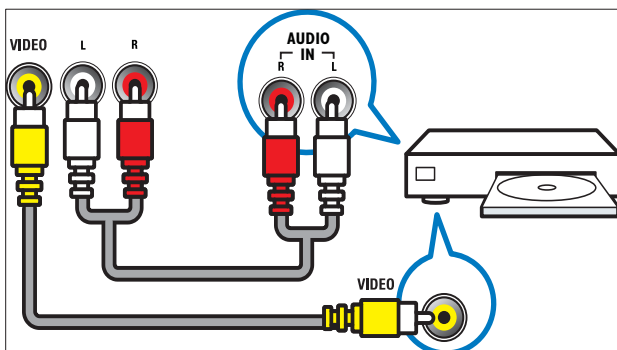


7 EXT 1 (RGB és CVBS)

Analóg audio- és videobemenet analóg vagy digitális készülékek – pl. DVD-lejátszó vagy játékkonzol – által küldött jelek fogadásához.

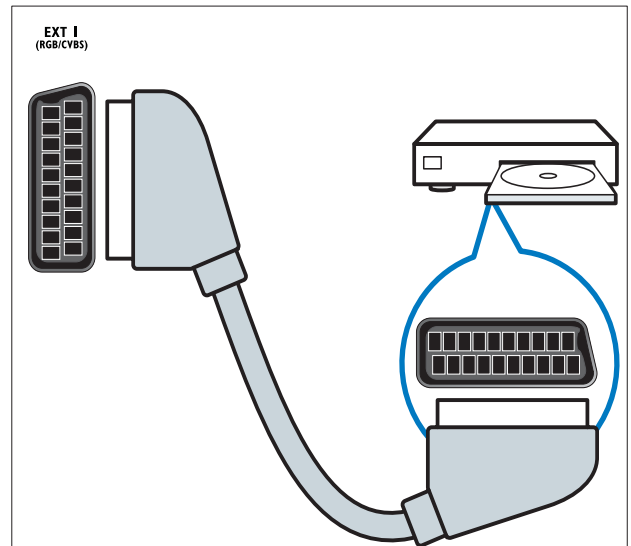


8 EXT 2 (Y Pb Pr és AUDIO L/R)


Analóg audio- és videobemenet analóg vagy digitális készülékek – pl. DVD-lejátszó vagy játékkonzol – által küldött jelek fogadásához.

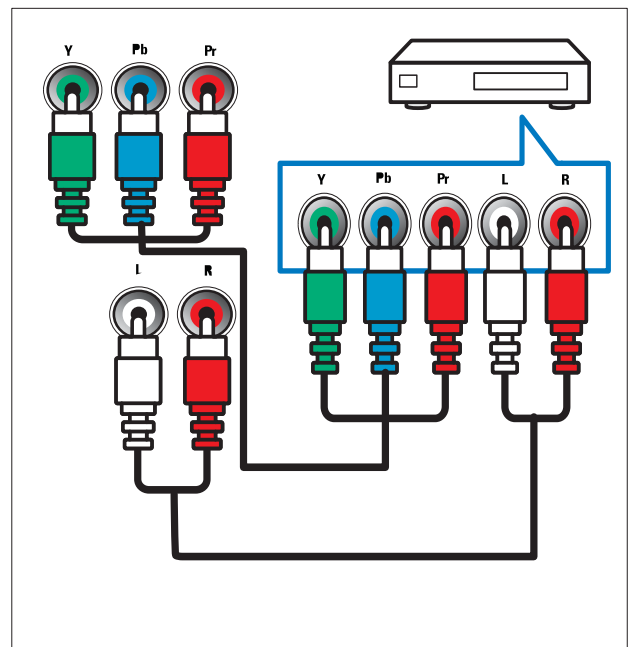


A 26 hüvelykes és nagyobb képátlójú TV-készülékek hátoldalán található csatlakozók

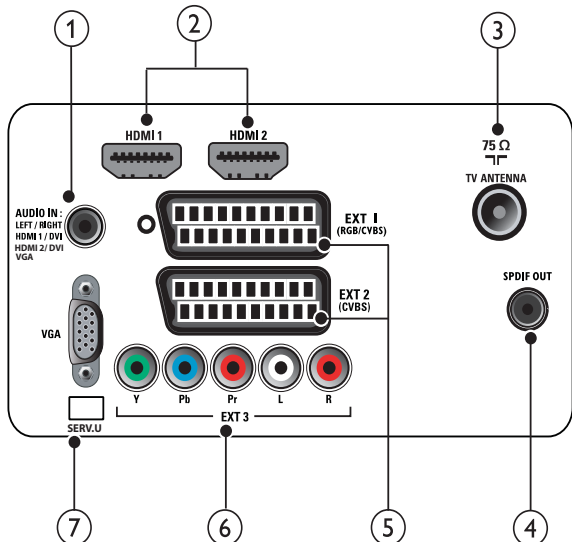


- ① **PC IN (VGA és AUDIO IN)**
Audio- és videobemenet számítógép által küldött jelek fogadásához.

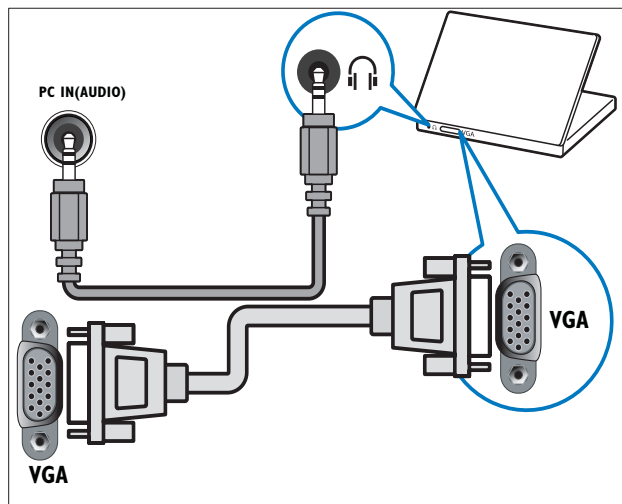


- ② **HDMI 1/2**
Digitális audio- és videobemenet nagy felbontású digitális készülékek – pl. Blu-ray lejátszó – által küldött jelek fogadásához.

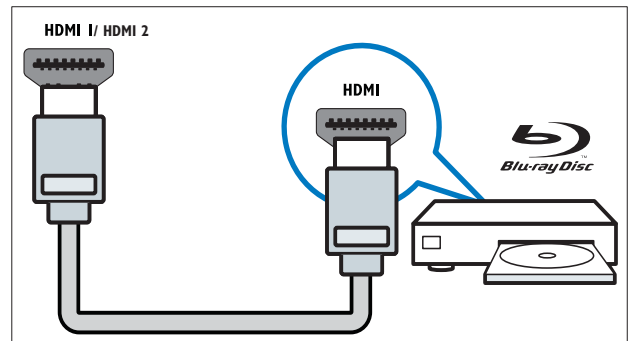

- ③ **TV ANTENNA**
Jelbemenet antenna, kábel vagy műholdvevő egység jeleinek fogadásához.

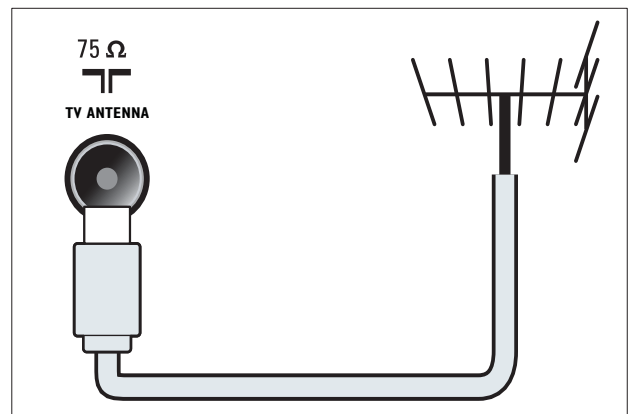


- ④ **SPDIF OUT**
Digitális audiokimenet házimozirendszerekhez és egyéb digitális audiorendszerekhez.

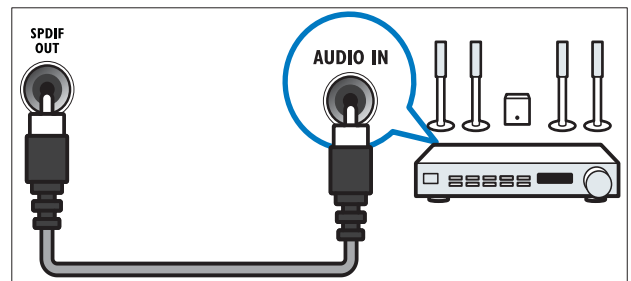


⑤ EXT 1 (RGB és CVBS) / EXT 2 (CVBS)

Analóg audio- és videobemenet analóg vagy digitális készülékek – pl. DVD-lejátszó vagy játékkonzol – által küldött jelek fogadásához. Az EXT2 csatlakozó támogatja az S-Video átvitel használatát.

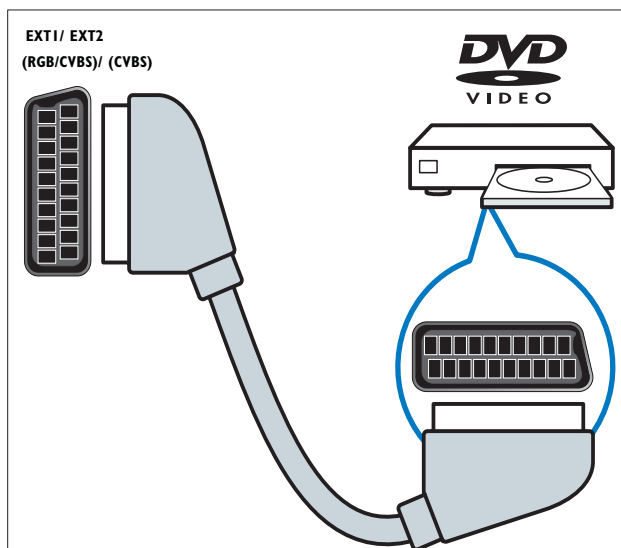

⑥ EXT 3 (Y Pb Pr és AUDIO L/R)


Analóg audio- és videobemenet analóg vagy digitális készülékek – pl. DVD-lejátszó vagy játékkonzol – által küldött jelek fogadásához.

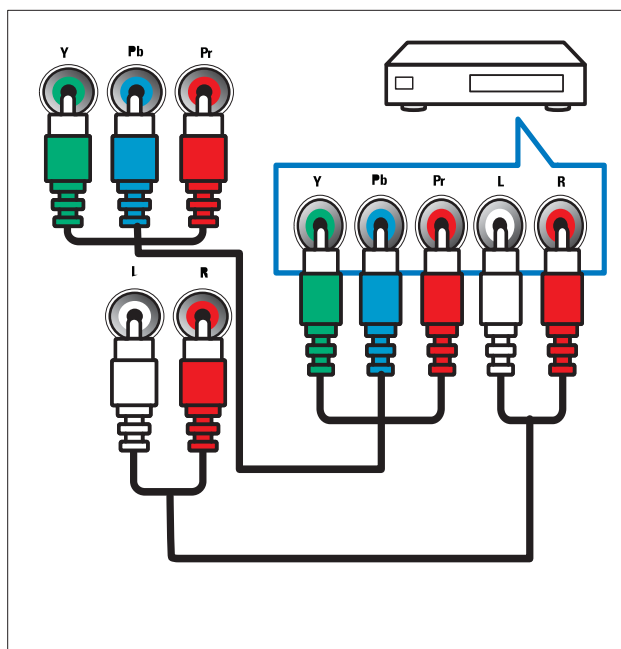

⑦ SERV. U


Csak szervizszakemberek által történő használatra.

Oldalsó csatlakozók

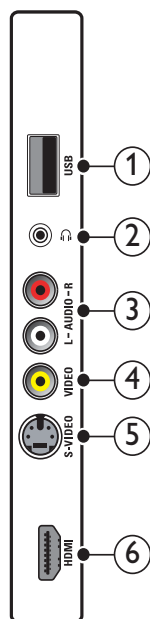

① USB

Adatbemenet USB tárolóeszközökről.

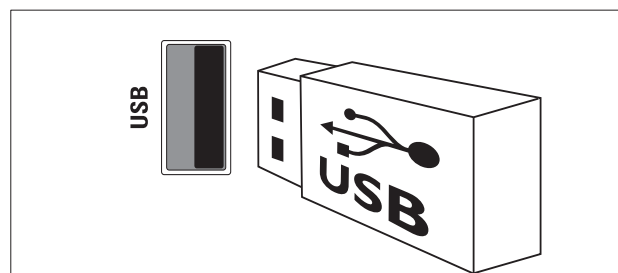


②

Sztereó audiókimenet fejhallgatóhoz vagy fülhallgatóhoz.


③ AUDIO L/R

A VIDEO bemenethez csatlakoztatott analóg készülékek jeleit fogadó audióbemenet.

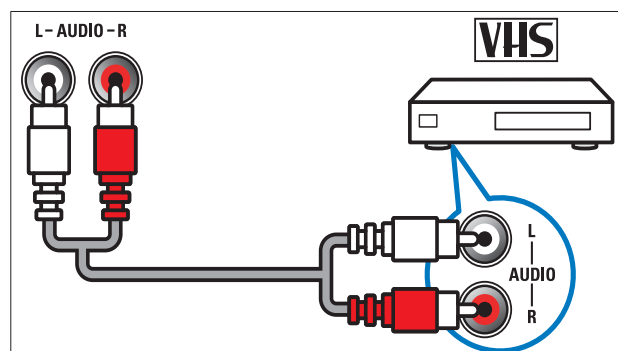


4 VIDEO

Kompozit videobemenet analóg készülékek – például videofelvevő – által küldött jelek fogadásához.

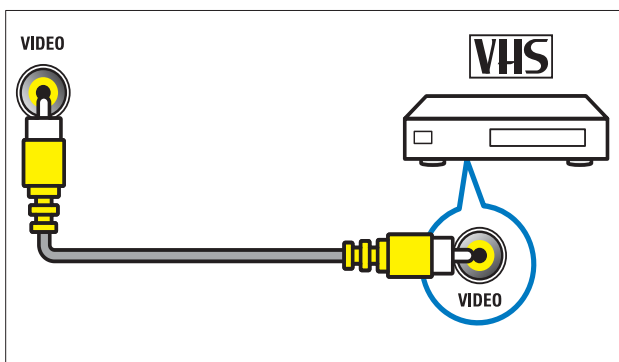


5 S-VIDEO

S-Video (oldalsó) videokamera, játékkonzol stb. Audio L/R csatlakoztatása. Ha az S-Video (oldalsó) csatlakozót videojelek fogadására használja, akkor a Kompozit videó (oldalsó) bemenetet ne használja videojelek fogadásához.

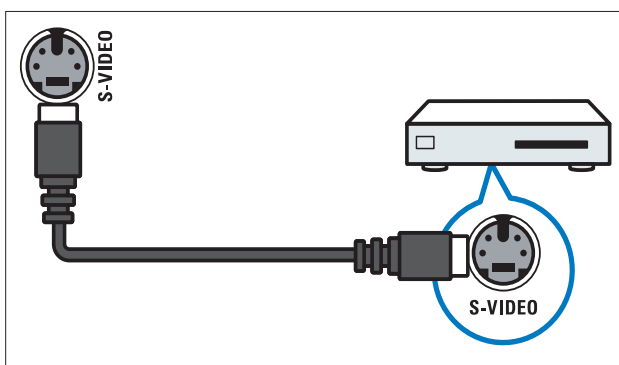

6 HDMI

Digitális audio- és videobemenet nagy felbontású digitális készülékek – pl. Blu-ray lejátszó – által küldött jelek fogadásához.

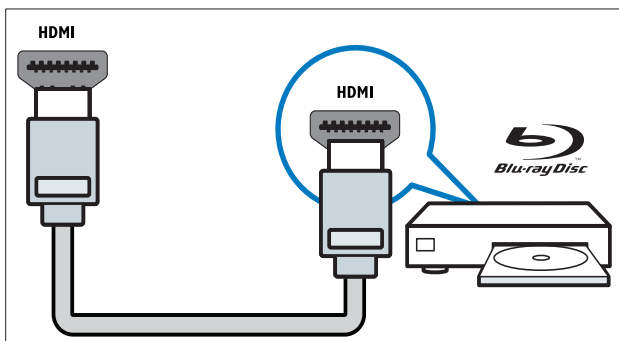

Számítógép csatlakoztatása

Teendők számítógép TV-készülékhez csatlakoztatása előtt


- A számítógépen állítsa a képernyő-frissítési gyakoriságot 60Hz értékre.
- Válasszon egy támogatott képernyőfelbontást a számítógépen.

Csatlakoztassa a számítógépet az alábbi csatlakozók valamelyikével:


Megjegyzés

- DVI- vagy VGA-csatlakozó használata esetén külön audiokábelre is szükség van.


HDMI-kábel

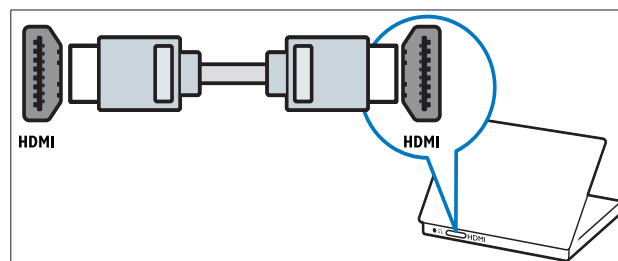


DVI-HDMI kábel

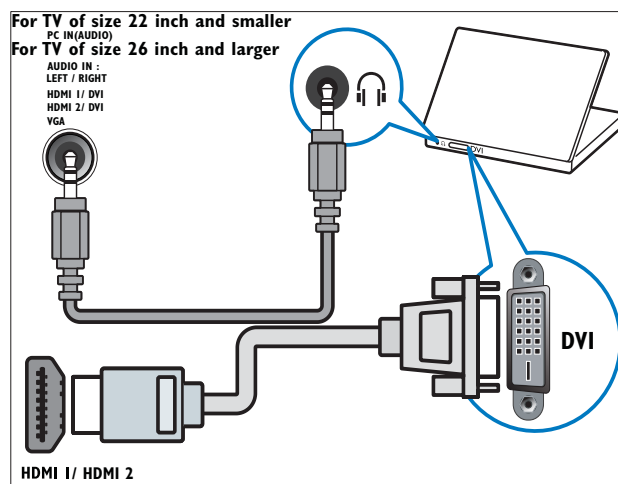

- HDMI-kábel és HDMI-DVI adapter

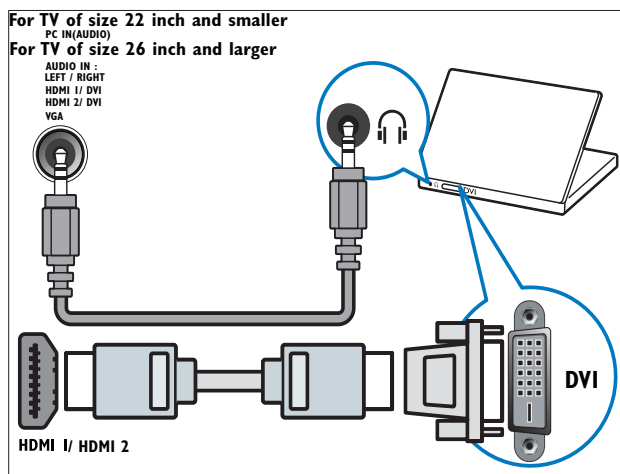

- VGA kábel

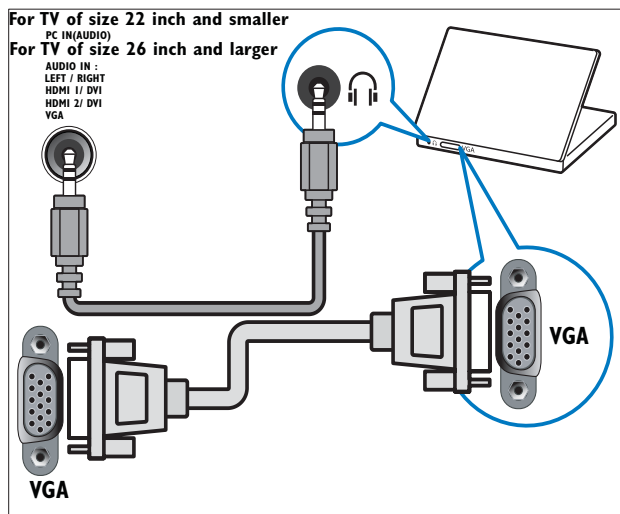

A Philips Easylink funkció használata

A készülék támogatja a Philips EasyLink szabványt, amely a HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokollt használja. A HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott EasyLink-kompatibilis készülékek távvezérlővel irányíthatók.

Megjegyzés

- Az EasyLink-kompatibilis készüléket be kell kapcsolni, és ki kell választani forrásként.
- A Philips nem garantálja a HDMI CEC-készülékekkel való 100%-os kompatibilitást.

EasyLink funkciók

A TV-készülék a következő Easylink funkciókat támogatja:

- **Lejátszás egy gombnyomásra:** Ha a TV-készüléket olyan eszközökhöz csatlakoztatja, amelyek támogatják az egy gombnyomásos lejátszást, akkor a TV-készüléket és az eszközöket távvezérlővel irányíthatja. Ha például a DVD-lejátszó távvezérlőjén megnyomja a Lejátszás gombot, a TV-készülék automatikusan a megfelelő csatornára vált, és megjeleníti a DVD-lemez tartalmát.
- **Készenléti üzemmód egy gombnyomásra:** Ha a TV-készüléket olyan eszközökhöz csatlakoztatja, amelyek támogatják a készenléti üzemmód használatát, akkor a TV-készülék távvezérlőjének használatával a TV-készüléket és a csatlakoztatott HDMI-eszközöket is készenléti állapotba helyezheti.

- **Hangvezérlés (egyérintéses hanglejátszás):**
Ha a TV-készüléket HDMI CEC-szabványú erősítőhöz csatlakoztatja (például házimozirendszerhez vagy AV-vevőkészülékhez), akkor a készülék automatikusan lejátsza a csatlakoztatott erősítőről érkező hangot. Az egy gombnyomásra történő hanglejátszás funkció használatához a csatlakoztatott erősítő hangbemenetét hozzá kell rendelnie a TV-készülékhez. A hangerő beállításához használhatja a csatlakoztatott erősítő és a TV-készülék távvezérlőjét is.
- **Távvezérlő gombjának továbbítása (távvezérlő gombjának átadása):**A távvezérlő gombjának továbbítása lehetővé teszi az EasyLink-kompatibilis eszközök vezérlését a TV-készülék távvezérlőjével.
- **Pixel Plus hivatkozás:**Figyelmen kívül hagyja a csatlakoztatott eszközök beállításait, és a TV-készülék beállításait alkalmazza.

EasyLink funkció be- és kikapcsolása

Megjegyzés

- Ne engedélyezze a Philips EasyLink funkciót, ha nem kívánja használni.

- 1 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 A **▲▼◀▶** gombok segítségével válassza ki a **[Beállítás] > [Üzeme helyez] > [Testreszabás] > [EasyLink]** lehetőséget.
- 3 Válassza a **[Be]** vagy **[Ki]** beállítást.

Az egyérintéses lejátszás használata

- 1 Az EasyLink engedélyezését követően a készüléken nyomja meg a Lejátszás gombot.
↳ A TV-készülék automatikusan a megfelelő jelforrásra vált.

Az egyérintéses készenléti üzemmód használata

- 1 Tartsa nyomva legalább három másodpercig a TV-készülék vagy a készülék távirányítójának **⏻Készenlét** (Készenlét) gombját.
↳ Ekkor a TV-készülék és az összes csatlakoztatott HDMI-készülék készenléti üzemmódba kapcsol.

Rendszerhang vezérlése

Ha a funkció be van kapcsolva, EasyLink-kompatibilis házimozirendszerrel történő lejátszáskor kikapcsolja a TV-készülék hangszóróit. A hang csak az erősítőhöz csatlakoztatott hangszórókból hallható (például a házimozirendszer hangszóróiból vagy az AV-vevőkészülékből).

Megjegyzés

- A hangbemenet TV-készülékhez történő helyes (lásd 'Erősítő csatlakoztatása', 37. oldal) csatlakoztatásához kövesse a csatlakoztatott eszközök felhasználói kézikönyvének utasításait.

- 1 Engedélyezze az egy gombnyomásos lejátszást és készenléti üzemmódba váltást az Easylink-kompatibilis eszközök között az előző fejezet (lásd 'EasyLink funkció be- és kikapcsolása', 36. oldal) utasításainak megfelelően.
- 2 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 3 A **▲▼◀▶** gombok segítségével válassza ki a **[Beállítás] > [Hang] > [TV-hangszórók] > [Auto EasyLink]** lehetőséget.
↳ A TV hangszórói automatikusan kikapcsolnak, ha a készülék egy Easylink-kompatibilis készülékről érkező jelet észlel.

- 4 A hangvezérlés kikapcsolásához és a TV hangszóróinak bekapcsolásához nyomja meg a ▲▼◀▶ gombot a [Beállítás] > [Hang] > [TV-hangszórók] > [Be] lehetőség kiválasztásához.

Megjegyzés


- Ha a [TV-hangszórók] > [Ki] lehetőséget választja, akkor a TV hangszórói elnémulnak.

Erősítő csatlakoztatása


Erősítőt, például házimozirendszert vagy AV-vevőkészüléket használhat a TV-készülékhez csatlakoztatott Easylink-kompatibilis készülékről érkező hang lejátszására.

Az erősítőt a következő módokon csatlakoztathatja:

- Egy HDMI-kimenettel rendelkező erősítő. Egy készülékről vagy a TV-ről érkező hang lejátszható az erősítővel.

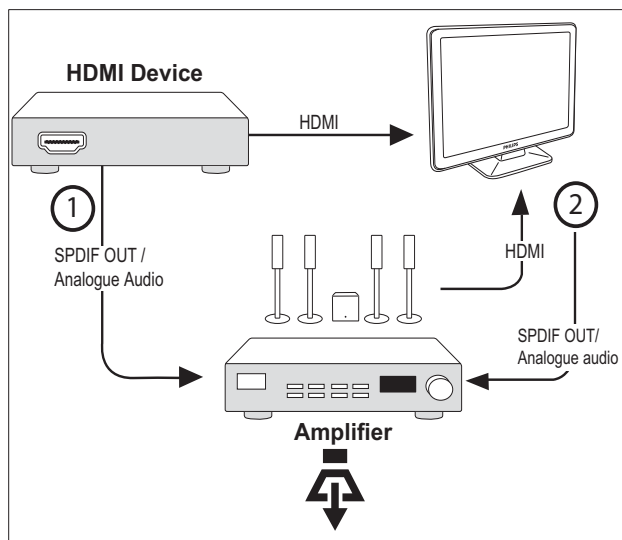

- Egy HDMI-bemenettel és több HDMI-kimenettel rendelkező erősítő. A készülék HDMI-kimenetéről érkező hang lejátszható az erősítővel.

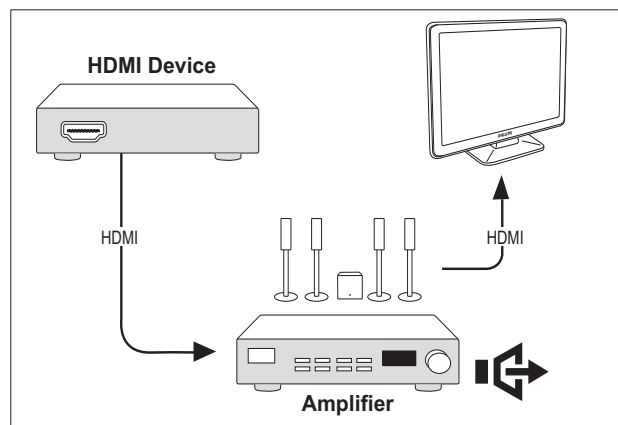

Megjegyzés

- A funkció használatához a csatlakoztatott eszköz hangbemenetét csatlakoztatni kell a TV-készülékhez.

A távvezérlő gombjának továbbítása funkció engedélyezése

- 1 Engedélyezze az egy gombnyomásos lejátszást és készenléti üzemmódba váltást az Easylink-kompatibilis eszközök között az előző fejezet (lásd 'EasyLink funkció be- és kikapcsolása', 36. oldal) utasításainak megfelelően.
- 2 Nyomja meg az **▲** (Főoldal) gombot.
- 3 HDMI-csatlakozóval rendelkező eszköznek a főmenüből történő kiválasztásához nyomja meg a ▲▼◀▶ gombot.
- 4 Nyomja meg a **☰** **OPTIONS** gombot.
- 5 A ▲▼ segítségével válassza a [Távir. kez. eng.] parancsot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - ↳ A távvezérlő gombjának átadása funkció a kiválasztott eszközön engedélyezve van.

Megjegyzés

- Az Easylink-kompatibilis eszközt HDMI-csatlakozóval kell csatlakoztatni a TV-készülékhez.

A távvezérlő gombjának továbbítása funkció tiltása

- 1 Engedélyezze az egy gombnyomásos lejátszást és készenléti üzemmódba váltást az Easylink-kompatibilis eszközök között az előző fejezet (lásd 'EasyLink funkció be- és kikapcsolása', 36. oldal) utasításainak megfelelően.
- 2 Nyomja meg az **🏠 (Főoldal)** gombot.
- 3 HDMI-csatlakozóval rendelkező eszköznek a főmenüből történő kiválasztásához nyomja meg a **▲▼◀▶** gombot.
- 4 Nyomja meg a **☰ OPTIONS** gombot.
- 5 A **▲▼** segítségével válassza a **[Távir. kez. letilt.]** parancsot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A távvezérlő gombjának átadása funkció a kiválasztott eszközön nincs engedélyezve.

Megjegyzés

- Az Easylink-kompatibilis eszközt HDMI-csatlakozóval kell csatlakoztatni a TV-készülékhez.


Menü megjelenítése a távvezérlő gombjának átadása funkció engedélyezését követően

- 1 Engedélyezze a távvezérlő gombjának átadását az előző fejezet utasításainak megfelelően.
- 2 A távvezérlő gombjának átadását engedélyező eszköz kiválasztásához nyomja meg a **▲▼◀▶** gombot, majd a menü megnyitásához nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A TV-készülék alábbi menüinek megjelenítéséhez, illetve a csatlakoztatott aktív eszköz eléréséhez nyomja meg az **☰ OPTIONS** gombot:

- **[TV-beáll.]**A kép-, hang- és egyéb beállítások módosítására szolgáló menük elérése.
 - **[Óra]**Az óra megjelenik a TV-képernyőn.
 - **[TV-hangszórók]**A TV hangszóróinak be- és kikapcsolása. A TV hangszórói automatikus módban kikapcsolnak, ha a TV-készülékhez EasyLink-kompatibilis házimozirendszert csatlakoztat.
 - **[Kész. gyökérménu]**A CD/DVD/játék-lemez főmenüjének megnyitása.
 - **[Eszk.beáll. menü]**A csatlakoztatott eszköz, például DVD-lejátszó, HDD-felvevő vagy játékkonzol főmenüjének a megnyitása.
 - **[Kész.tart. menü]**A CD/DVD/játék-lemez tartalomjegyzékének megnyitása.
- 4 A kiválasztott beállítás aktiválásához, illetve a menü megnyitásához nyomja meg az **OK** gombot.

Kensington-zár használata

A TV-készülék hátoldalán Kensington biztonsági nyílás található. Valamilyen nehezen mozgatható tárgyhoz – például asztalhoz – és a biztonsági nyíláshoz rögzített Kensington-zárral megakadályozhatja a készülék ellopását.

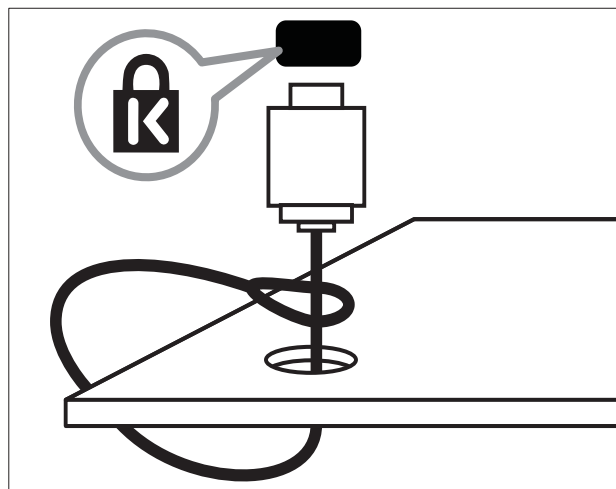

8 Termékadatok

A termékadatok külön értesítés nélkül változhatnak. A részletes termékadatok a www.philips.com/support oldalon olvashatók.

Támogatott képernyőfelbontások

Számítógépes formátumok

- Felbontás – frissítési gyakoriság:
 - 640 x 480 – 60 Hz
 - 800 x 600 – 60 Hz
 - 1024 x 768 – 60 Hz
 - 1280 x 720 – 60 Hz
 - 1280 x 768 – 60 Hz
 - 1280 x 1024 – 60 Hz
 - 1360 x 768 – 60 Hz
 - 1440 x 900 – 60 Hz
 - 1680 x 1050 – 60 Hz
 - HDMI/DVI-bemeneten keresztül

Videoformátumok

- Felbontás – frissítési gyakoriság:
 - 480i – 60 Hz
 - 480p – 60 Hz
 - 576i – 50 Hz
 - 576p – 50 Hz
 - 720p – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multimédia

- Támogatott tárolóeszköz: USB (a készülék csak FAT vagy FAT 32 fájlrendszerrel rendelkező USB-memóriaegységeket támogat)
- Támogatott multimédiás fájlformátumok:
 - Képek: JPEG
 - Hang: MP3



Megjegyzés

- A multimédiás fájlnevek nem lehetnek 32 karakternél hosszabbak.

Hangolóegység/vétel/adás

- Antennabemenet: 75 ohm koaxiális (IEC75)
- TV-rendszer: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Videolejátszás: NTSC, SECAM, PAL
- Hangolóegység-sávok: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Távvezérlő

- Típus: PF02E09B
- Elemek: 2 x AAA méretű (LR03 típus)

Tápkapcsoló

- Hálózati tápellátás: 220–240V, 50 Hz
- Energiafelhasználás készenléti üzemmódban: < 0,15 W
- Környezeti hőmérséklet: 5–40 Celsius fok

Támogatott TV-tartók

Ha a TV-készüléket tartóra szeretné helyezni, vásároljon Philips TV-tartót vagy VESA-kompatibilis TV-tartót. A csatlakozók egyszerű eléréséhez hagyjon legalább 5,5 cm szabad helyet a TV-készülék hátuljánál.



Figyelem

- Tartson be a TV-tartóhoz mellékelt minden utasítást. A Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal felelősséget a TV-készülék helytelen rögzítéséből adódó balesetért, sérülésekért és károkért.

TV képernyő- méret (coll)	Szükséges furattávolság (mm)	Szükséges rögzítőcsa- varok
19	75 × 75	4 × M4
22	100 × 100	4 × M4
26	200 × 100	6 × M4
32	200 × 200	4 × M6
42	400 × 400	4 × M6

9 Hibakeresés

Ez a fejezet a gyakran előforduló problémákat és azok megoldásait mutatja be.

Általános problémák a TV-készülékkel

A TV-készülék nem kapcsolódik be:

- Húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóaljzatból. Várjon egy percet, majd dugja vissza a kábelt.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel megfelelően csatlakozik.

A távvezérlő nem megfelelően működik:

- Ellenőrizze, hogy a távvezérlő elemei a +/- jelölésnek megfelelően vannak-e behelyezve.
- Cserélje ki a távvezérlő elemeit, ha azok lemerültek vagy lemerülőfélben vannak.
- Tisztítsa meg a távvezérlő és a TV érzékelőit.

A TV-készülék készenléti jelzőfénye pirosan villog:

- Húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóaljzatból. A hálózati kábel ismételt csatlakoztatása előtt várjon, amíg a TV-készülék lehűl. Ha a villogás ismét látható, lépjen kapcsolatba a Philips vevőszolgálatával.

Elfelejtette a TV-készülék zárolási funkciójának feloldókódját.

- Írja be: „8888”.

A TV menüje nem a megfelelő nyelvre van beállítva.

- Állítsa be a TV menüjének kívánt nyelvét.

A TV-készülék be-/ki- vagy készenléti üzemmódba kapcsolásakor nyikorgó hang hallható a TV-készülék házából:

- Nincs teendő. A nyikorgó hangot a TV-készülék lehűlése és felmelegedése során bekövetkező normál tágulása vagy összehúzódása okozza. Ez nincsen hatással a teljesítményre.

TV-csatornákkal kapcsolatos problémák

Korábban beállított csatornák nem jelennek meg a csatornalistában:

- Ellenőrizze, hogy a megfelelő csatornalistát választotta-e ki.

Képpel kapcsolatos problémák

A TV-készülék be van kapcsolva, de nincs kép:

- Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően van-e csatlakoztatva a TV-készülékhez.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő készülék van-e kiválasztva a TV forrásául.

Van hang, de nincs kép:

- Ellenőrizze, hogy a képbeállítások megfelelően vannak-e megadva.

Gyenge minőségű a TV-adás vétele valamelyik antennacsatlakozás esetében:

- Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően van-e csatlakoztatva a TV-készülékhez.
- A hangszórók, a földetlen audióberendezések, a fénycsövek, a magas épületek és egyéb nagy tárgyak befolyásolhatják a vétel minőségét. Ha lehetséges, a vételi minőség javítása érdekében forgassa el az antennát, és helyezze távolabbra a TV közelében lévő készülékeket.
- Ha a vétel csak egy csatorna esetében gyenge minőségű, akkor végezze el az adott csatorna finomhangolását.

Gyenge a csatlakoztatott készülékekről származó kép minősége:

- Ellenőrizze, hogy a készülékek megfelelően csatlakoznak-e.
- Ellenőrizze, hogy a képbeállítások megfelelően vannak-e megadva.

A TV-készülék nem tárolta a képbeállításokat:

- Ellenőrizze, hogy a TV-készülék helyének beállítása Otthon-e. Ez az üzemmód nagy rugalmasságot biztosít a beállítások módosításához és mentéséhez.

A képméret nem felel meg a képernyő méretének, túl nagy vagy túl kicsi:

- Próbálkozzon meg egy másik képformátum használatával.

A kép elhelyezkedése nem megfelelő:

- Előfordulhat, hogy bizonyos készülékekről érkező képek nem megfelelően helyezkednek el a képernyőn. Ellenőrizze a készülék jelkimenetét.

Hanggal kapcsolatos problémák

Van kép, de nincs hang a TV-készüléken:

Megjegyzés

- Ha a TV-készülék nem érzékel hangjelet, akkor automatikusan kikapcsolja a hangkimenetet – ez nem hibajelenség.

- Ellenőrizze, hogy minden kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e 0-ra állítva a hangerő.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e elnémítva a hang.

Van kép, de a hangminőség gyenge:

- Ellenőrizze, hogy a hangbeállítások megfelelően vannak-e megadva.

Van kép, de a hang csak az egyik hangsugárzóból hallható:

- Ellenőrizze, hogy a hangbalansz közép-re van-e állítva.

HDMI-csatlakozással kapcsolatos problémák

Problémák léptek fel a HDMI-készülékekkel kapcsolatban:

- Vegye figyelembe, hogy a HDCP-támogatás (Nagy sáv szélességű digitálistartalom-védelem) késleltetheti a HDMI-készülékről származó tartalom megjelenítését a TV-készüléken.
- Ha a TV nem ismeri fel a HDMI-készüléket, és nem látható kép, kapcsolja a forrást az egyik készülékről a másikra, majd vissza.
- Ha időnként akadozó hangot tapasztal, ellenőrizze, hogy megfelelőek-e a HDMI-készülék kimeneti beállításai.
- Ha HDMI–DVI adaptert vagy HDMI–DVI kábelt használ, ellenőrizze, hogy a kiegészítő hangkábel csatlakoztatva van-e az **AUDIO L/R** vagy **AUDIO IN** (csak mini-jack) csatlakozóhoz.

Számítógép csatlakoztatásával kapcsolatos problémák

A számítógép által továbbított kép nem stabil a TV képernyőjén:

- Győződjön meg arról, hogy a számítógép támogatott felbontású és frissítési frekvenciájú jelet küld a TV-készülékre.
- Állítsa a TV képformátumát nem méretezett beállításúra.

Kapcsolatfelvétel

Ha nem tudja megoldani a problémát, olvassa el az erre a készülékre vonatkozó GYIK (Gyakran ismételt kérdések) összeállítást a www.philips.com/support oldalon.

Ha a problémára ott sem talál megoldást, lépjen kapcsolatba a jelen Függelékben az Ön országára vonatkozóan megadott Philips ügyfélszolgálattal.



Figyelem

- Ne kísérelje meg a TV-készülék házilagos javítását. Ez komoly személyi sérülést és/vagy a TV-készülék helyrehozhatatlan károsodását okozhatja, továbbá érvényteleníti a garanciát.



Megjegyzés

- Mielőtt felhívna a Philips ügyfélszolgálatát, jegyezze fel a TV-készülék típusát és gyártási számát. Ezeket a TV-készülék hátulján, illetve a csomagoláson találja.

10 Tárgymutató

A

a csatornák beállítása

automatikus	26
kézi	27

antenna

Ó

Óra	20
-----	----

B

beállítások

hang	15, 12
kép	12, 13

beállítások asszisztens	12
-------------------------	----

bekapcsolásidőzítő	18, 18
--------------------	--------

bolti üzemmód	23
---------------	----

C

Csatlakozások

áttekintés	30
HDMI	

hibaelhárítás	42
---------------	----

hibaelhárítás	42
---------------	----

műszaki adatok	39
----------------	----

számítógép	42, 34
------------	--------

csatlakozók

áttekintés	30
------------	----

Csatornák

átnevezés	29
-----------	----

átrendezés	29
------------	----

hangolás	
----------	--

automatikus	26
-------------	----

kézi	27
------	----

hangolás	28
----------	----

kedvencek lista	16
-----------------	----

Csatornalista

hibaelhárítás	41
---------------	----

kedvenc	16
---------	----

D

demo	24
------	----

Digitális csatorna

digitális szolgáltatások	
--------------------------	--

teletext	11, 15
----------	--------

E

EasyLink

egyérintéses készenléti üzemmód	36
---------------------------------	----

egygombos lejátszás	36
---------------------	----

engedélyezés	36
--------------	----

letiltás	36
----------	----

rendszerhang vezérlése	36, 35
------------------------	--------

Elektronikus műsorfüzet

elhelyezkedés	23
---------------	----

F

fali rögzítőkeret	40
-------------------	----

G

gyári beállítások	25
-------------------	----

gyerekzár

TV zárolása	19
-------------	----

H

hangbeállítások	15, 15
-----------------	--------

hangerő

automatikus kiegyenlítés	15
--------------------------	----

beállítás	11
-----------	----

némítás	11
---------	----

változás	15
----------	----

HDMI

hibaelhárítás	42
---------------	----

hibaelhárítás	41
---------------	----

I

időzítő

bekapcsolásidőzítő	18, 18
--------------------	--------

Elalváskapcsoló	18
-----------------	----

készenlét	18
-----------	----

K	
kedvencek listája	
lista létrehozása	16
lista megjelenítése	16
Kensington-zár	38
képbeállítások	12
képformátum	
hibaelhárítás	41
módosítás	14
Készletléti üzemmód egy gombnyomásra	36
készülékek	
csatlakozás	30
hozzáadás a főmenühöz	12
megtekintés	10
kijelző	
felbontás	39
környezetvédelmi tudnivalók	5
L	
Lejátszás egy gombnyomásra	36
M	
menü	
főmenü	12
teletext	15
MPEG-képzaj csökkentése	13
Multimédia	
műszaki adatok	39
műszaki adatok	39
O	
Oldaltáblázat	16
O	
Osztott képernyő	21
otthoni mód	23
P	
PIN-kód	19

S	
smart beállítások	13, 15
számítógép	
műszaki adatok	39
számítógép	
számítógépes kapcsolat	34
szoftver	
verzió	23
T	
Tapéta	20
tápkapcsoló	39
távvezérlő	
áttekintés	7
elemek	39, 5
műszaki adatok	39
RC-átadás	35
teletext	
aloldalak	16
funkciók	15
menü	15
Oldaltáblázat	16
TV	
a képernyő ápolása	5
bekapcsolás	9
csatornaváltás	9
falra szerelés	40
hangerő beállítása	11
hibaelhárítás	41
készlet	9
kikapcsolás	9
menü	12
számítógépes kapcsolat	34
számítógép-monitorként	34
szoftver	23
tulajdonságok	23
tuner műszaki adatai	39
TV zárolása	
csatlakoztatott készülékek zárolása	19
csatornák zárolása	19
PIN-kód	19

U

USB

fényképek megtekintése	22
zene hallgatása	23

V

vétel

41

videoformátum

műszaki adatok	39
----------------	----

Z

zárolás

Kensington	38
TV zárolása	19

zene

USB	23
-----	----