


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

32PFL5404/12



IT Manuale utente

PHILIPS

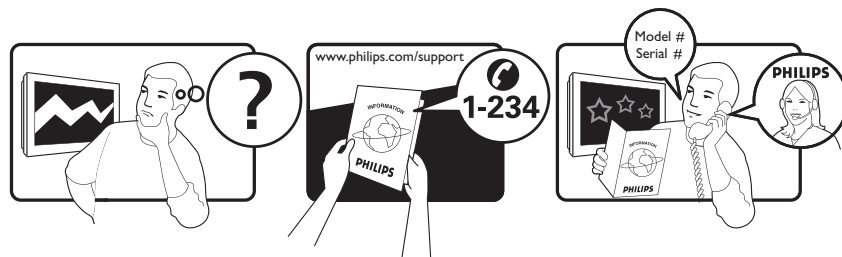

Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozosta?e produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

Sommario

1	Avviso	2
----------	---------------	---

2	Importante	4
----------	-------------------	---

3	Panoramica del televisore	7
	Comandi laterali e indicatori	7
	Telecomando	7

4	Utilizzo del prodotto	10
	Accendere e spegnere il televisore o passare alla modalità di standby	10
	Cambiare canale	10
	Guardare le riproduzioni dei dispositivi collegati	11
	Regolare il volume del televisore	11
	Utilizzare il televideo	12

5	Funzioni avanzate del prodotto	13
	Accedere ai menu del televisore	13
	Rimuovere i dispositivi dal menu Home.	13
	Modificare le impostazioni dell'immagine e dell'audio	13
	Utilizzo delle funzioni avanzate del televideo	16
	Creare e utilizzare elenchi di canali preferiti	17
	Utilizzare i timer	18
	Utilizzo del blocco TV	19
	Utilizzare l'orologio del televisore	20
	Utilizzare Scenea	20
	Visione dei programmi in doppia vista	21
	Visualizzazione di foto e ascolto di musica da un dispositivo di memorizzazione USB	22
	Aggiornamento del software del televisore	23
	Modificare le preferenze del televisore	23
	Accedere al canale del decoder	24
	Avviare una demo del televisore	24
	Ripristinare le impostazioni predefinite del televisore	24

6	Sintonizzazione dei canali	25
	Sintonizzare i canali automaticamente	25
	Sintonizzare i canali manualmente	26
	Rinomina i canali	28
	Riordina i canali	28

7	Collegamento dei dispositivi	29
	Connettori posteriori per televisore da 19-22 pollici	29
	Connettori posteriori per televisore da 26 pollici e oltre	30
	Connettori laterali	32
	Collegare un computer	33
	Utilizzare Philips EasyLink	34
	Utilizzare un lucchetto di sicurezza Kensington	37

8	Informazioni sul prodotto	38
	Risoluzioni di visualizzazione supportate	38
	Multimediale	38
	Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione	38
	Telecomando	38
	Alimentazione	38
	Supporti compatibili per montaggio del televisore a parete	39

9	Risoluzione dei problemi	40
	Problemi generali relativi al televisore	40
	Problemi con i canali del televisore	40
	Problemi relativi alle immagini	40
	Problemi relativi all'audio	41
	Problemi relativi al collegamento HDMI	41
	Problemi di collegamento del computer	41
	Contatti	41

10	Indice	42
-----------	---------------	----

1 Avviso

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V o dei rispettivi detentori. Philips si riserva il diritto di modificare i prodotti senza l'obbligo di implementare tali modifiche anche nelle versioni precedenti.

Le informazioni contenute nel presente manuale sono da ritenersi adeguate per l'utilizzo consentito dell'impianto. Se il prodotto, o singoli moduli e procedure, vengono utilizzati per scopi diversi da quelli specificati in questo manuale, è necessario richiedere conferma della validità e dell'adeguatezza delle informazioni qui riportate. Philips garantisce che il materiale non viola alcun brevetto statunitense. Non vengono concesse ulteriori garanzie esplicite o implicite.

Garanzia

- Rischio di lesioni, di danni al televisore o di invalidamento della garanzia! Non tentare di riparare da soli il televisore.
- Utilizzare esclusivamente il televisore e gli accessori consigliati dal produttore.
- Il simbolo di attenzione posto sul retro del televisore indica il rischio di scariche elettriche. Non rimuovere per alcun motivo il pannello posteriore del televisore. Per l'assistenza o le riparazioni, contattare sempre il Centro Assistenza Clienti Philips.



Eventuali operazioni espressamente vietate in questo manuale e procedure di regolazione o montaggio non consigliate o autorizzate nel presente manuale invalidano la garanzia.

Caratteristiche dei pixel

Gli schermi a cristalli liquidi sono costituiti da un numero elevato di pixel a colori. Nonostante questo schermo vanti una percentuale di pixel funzionanti pari al 99,999% o superiore, i pixel spenti, quelli sempre accesi o difettosi possono comunque apparire sullo schermo. Si tratta di una caratteristica strutturale degli schermi riconosciuta dai più diffusi standard industriali e non di un malfunzionamento.

Conformità ai requisiti EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produce e commercializza numerosi prodotti per il mercato consumer che, come tutti gli apparecchi elettronici, possono emettere e ricevere segnali elettromagnetici.

Uno dei principali principi aziendali applicati da Philips prevede l'adozione di tutte le misure sanitarie e di sicurezza volte a rendere i propri prodotti conformi a tutte le regolamentazioni e a tutti gli standard EMF applicabili alla data di produzione dell'apparecchio.

In base a tale principio, Philips sviluppa, produce e commercializza prodotti che non hanno effetti negativi sulla salute. Garantisce pertanto che i propri prodotti, se utilizzati nelle modalità previste, sono da ritenersi sicuri in base ai dati scientifici attualmente disponibili.

Inoltre Philips collabora attivamente all'elaborazione degli standard internazionali EMF e di sicurezza ed è in grado di anticipare evoluzioni future degli stessi e di implementarle nei propri prodotti.

Fusibile di rete (solo Regno Unito)

Questo televisore è dotato di una spina stampata regolarmente approvata.

Nel caso in cui si renda necessario procedere alla sostituzione del fusibile di rete, sostituirlo con un fusibile di valore corrispondente a quello indicato sul connettore (ad esempio 10A).

- 1** Rimuovere il coperchio del fusibile e il fusibile.
- 2** Il nuovo fusibile deve essere conforme alla norma BS 1362 e presentare il marchio di approvazione ASTA. In caso di smarrimento del fusibile, rivolgersi al rivenditore per richiedere il tipo corretto da utilizzare.
- 3** Riposizionare il coperchio del fusibile. Ai fini della conformità con la direttiva EMC, la spina di rete di questo prodotto non deve essere asportata dal cavo di alimentazione.

Copyright



I loghi VESA, FDMI e conformità VESA sono marchi commerciali dell'associazione Video Electronics Standards Association.

® Kensington e Microsaver sono marchi registrati di ACCO World Corporation, la cui registrazione è stata accettata negli Stati Uniti e richiesta in tutti gli altri Paesi del mondo.

Tutti gli altri marchi registrati e non registrati sono di proprietà dei rispettivi detentori.

Dichiarazione di conformità

Si dichiara che l'apparecchio televisori a colori (vedere indicazioni sull'etichetta nel retro della televisione) risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 agosto 1995 n. 548.

Fatto in Székesfehérvár, il 02 Febbraio 2009

Philips Consumer Lifestyle

Philips Ltd. Assembly Centre Hungary

Székesfehérvár, Holland Fisor 6, Hungary

Dichiarazione di conformità

Questo apparecchio è fabbricato nella Comunità Economica Europea nel rispetto

delle disposizioni di cui al D. M. 26/03/92 ed in particolare è conforme alle prescrizioni dell'art. 1 dello stesso D.M.

Si dichiara che l'apparecchio televisori a colori (vedere indicazioni sull'etichetta nel retro della televisione) risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 agosto 1995 n. 548.

Fatto in Székesfehérvár, il 02 Febbraio 2009

Philips Consumer Lifestyle

Philips Ltd. Assembly Centre Hungary

Székesfehérvár, Holland Fisor 6, Hungary

2 Importante

Leggere bene tutte le istruzioni prima di utilizzare il televisore. La garanzia non copre i danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni fornite.

Sicurezza

- Rischio di scossa elettrica o di incendio!
 - Non esporre il televisore a pioggia o acqua. Non collocare contenitori di liquidi, ad esempio vasi, accanto al televisore. Nel caso di versamento di liquidi sul o nel televisore, staccare immediatamente la presa di corrente. Per un controllo del televisore prima dell'uso, contattare il centro di assistenza clienti Philips.
 - Non posizionare mai il televisore, il telecomando o le batterie vicino a fiamme esposte o altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole. Per impedire il propagarsi degli incendi, tenere lontane candele o altre fiamme dal televisore, dal telecomando e dalle batterie.



- Non inserire oggetti nelle fessure di ventilazione o nelle altre aperture del televisore.
- Quando il televisore viene ruotato, verificare che il cavo di alimentazione non sia sottoposto a tensione. La tensione del cavo di alimentazione può allentare le connessioni e provocare archi elettrici.

- Rischio di corto circuito o di incendio!
 - Non esporre il telecomando o le batterie a pioggia, acqua o calore eccessivo.
 - Evitare di fare forza sulle spine di alimentazione. Le spine di alimentazione non inserite correttamente possono causare archi elettrici o incendi.
- Rischio di lesioni o danni al televisore!
 - Per sollevare e trasportare un televisore che pesa più di 25 kg sono necessarie due persone.
 - Quando la TV viene montata a parete, utilizzare solo il supporto fornito. Fissare bene il supporto al televisore. Collocare il televisore su una superficie piana e liscia in grado di sostenere il peso del televisore e del supporto.
 - Quando il televisore viene montato a parete, utilizzare un supporto in grado di sostenere il peso dell'apparecchio. Fissare il supporto a una parete in grado di sostenere il peso del televisore e del supporto stesso. Koninklijke Philips Electronics N.V. non sarà ritenersi responsabile in caso di danni o lesioni riconducibili a montaggi a parete non corretti.
- Rischio di lesioni per i bambini. Adottare le seguenti precauzioni per prevenire la caduta del televisore e conseguenti lesioni ai bambini:
 - Non posizionare il televisore su una superficie coperta da un panno o altro materiale che possa essere tirato e rimosso.
 - Assicurarsi che non vi siano parti del televisore che sporgono dal bordo della superficie.
 - Non posizionare il televisore su mobili alti (ad esempio, una libreria) prima di fissare il mobile e il televisore alla parete o a un supporto idoneo.

- Informare i bambini sui pericoli legati al fatto di salire sui mobili per raggiungere il televisore.
- Rischio di surriscaldamento! Non installare il televisore in uno spazio ristretto. Lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al televisore per consentirne la ventilazione. Accertarsi che le aperture di ventilazione del televisore non siano mai coperte da tende o altri oggetti.
- Rischio di danni al televisore! Prima di collegare il televisore alla presa di corrente accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda al valore stampato sul retro dell'apparecchio. Non collegare mai il televisore alla presa di corrente se la tensione è diversa.
- Rischio di lesioni, incendio o danni al cavo di alimentazione! Non collocare il televisore o altri oggetti sul cavo di alimentazione.
- Per scollegare facilmente il televisore dalla presa di corrente, accertarsi di poter accedere al cavo di alimentazione in qualsiasi momento.
- Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo.
- Scollegare il televisore dalla presa e dall'antenna quando si avvicina un temporale. Durante il temporale, non toccare le parti del televisore, il cavo di alimentazione o dell'antenna.
- Rischio di danni all'udito! Non utilizzare le cuffie ad elevato volume o per intervalli di tempo prolungati.
- Se il televisore viene trasportato a temperature inferiori a 5°C, estrarlo dalla confezione e attendere che la relativa temperatura si adatti a quella ambientale prima di collegarlo alla presa elettrica.

Protezione dello schermo

- Evitare per quanto possibile le immagini fisse. Le immagini fisse sono quelle che rimangono sullo schermo per periodi di tempo prolungati, ad esempio menu a video, strisce nere e visualizzazioni dell'orario. Se è necessario utilizzare immagini fisse, ridurre il contrasto e la luminosità per evitare danni allo schermo.
- Prima di pulire lo schermo, scollegare il televisore.
- Pulire il televisore e la struttura con un panno morbido leggermente inumidito. Non usare sostanze come alcol, prodotti chimici o detersivi sul televisore.
- Rischio di danni dello schermo del televisore! Non toccare, spingere, strofinare o colpire lo schermo con qualsiasi oggetto.
- Per evitare deformazioni e scolorimenti, asciugare tempestivamente eventuali gocce d'acqua.

Smaltimento del prodotto e delle batterie



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici.

Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/EC e non possono essere smaltite con i rifiuti domestici.

Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

ECO-Green



- Elevata efficienza energetica
 - Basso consumo in standby
 - Progettato per favorire il riciclaggio
- Philips si impegna continuamente a ridurre l'impatto ambientale dei propri prodotti consumer innovativi. Gli sforzi maggiori sono tesi a migliorare il rispetto per l'ambiente nelle fasi di produzione, a ridurre le sostanze dannose, ad un utilizzo efficiente in termini energetici, a fornire istruzioni per lo smaltimento del prodotto alla fine del suo ciclo di vita e al riciclaggio degli apparecchi. Grazie ai nostri sforzi in materia di protezione dell'ambiente, questo televisore ha ottenuto la certificazione europea Ecolabel, rappresentata da un fiore (www.ecolabel.eu).

Informazioni dettagliate sul consumo energetico in standby, sulla politica relativa alla garanzia, sulle parti di ricambio e sul riciclaggio di questo televisore sono disponibili sul sito Web Philips www.philips.com, nell'area relativa al proprio paese.

Questo televisore dispone di funzioni che consentono il risparmio energetico. Questo televisore ha ottenuto la certificazione europea per le sue qualità ambientali.

Funzioni per il risparmio energetico

- **Sensore di luce dell'ambiente**
(Disponibile solo in alcuni modelli)
Per risparmiare energia, il sensore di luce dell'ambiente diminuisce la luminosità dello schermo TV quando l'ambiente intorno diventa più scuro.
- **Risparmio energetico**
Questo tipo di impostazione per il televisore combina altre opzioni per il risparmio energetico. Vedere le impostazioni "intelligenti" all'interno del menu di configurazione.
- **Basso consumo energetico in standby**
I collegamenti elettrici avanzati e leader nel settore riducono notevolmente il consumo energetico del televisore, senza perdere la funzionalità standby costante.

Gestione energetica (Disponibile solo in alcuni modelli)

Il sistema di gestione avanzato dell'alimentazione di questo TV consente un consumo efficiente. È possibile infatti verificare l'impatto in termini di consumo energetico delle impostazioni personali del TV, del livello di luminosità dell'immagine su schermo e delle condizioni di luminosità dell'ambiente.


Fine del ciclo di vita

Per le informazioni sul corretto smaltimento del televisore e delle batterie, consultare la sezione Smaltimento del prodotto e delle batterie nel manuale (vedere 'Smaltimento del prodotto e delle batterie' a pagina 5) dell'utente.

3 Panoramica del televisore


In questa sezione è riportata una panoramica delle funzioni e dei comandi più utilizzati di questo televisore.



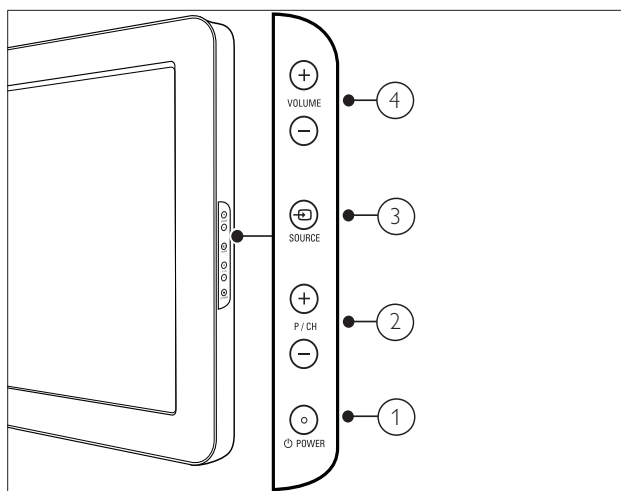





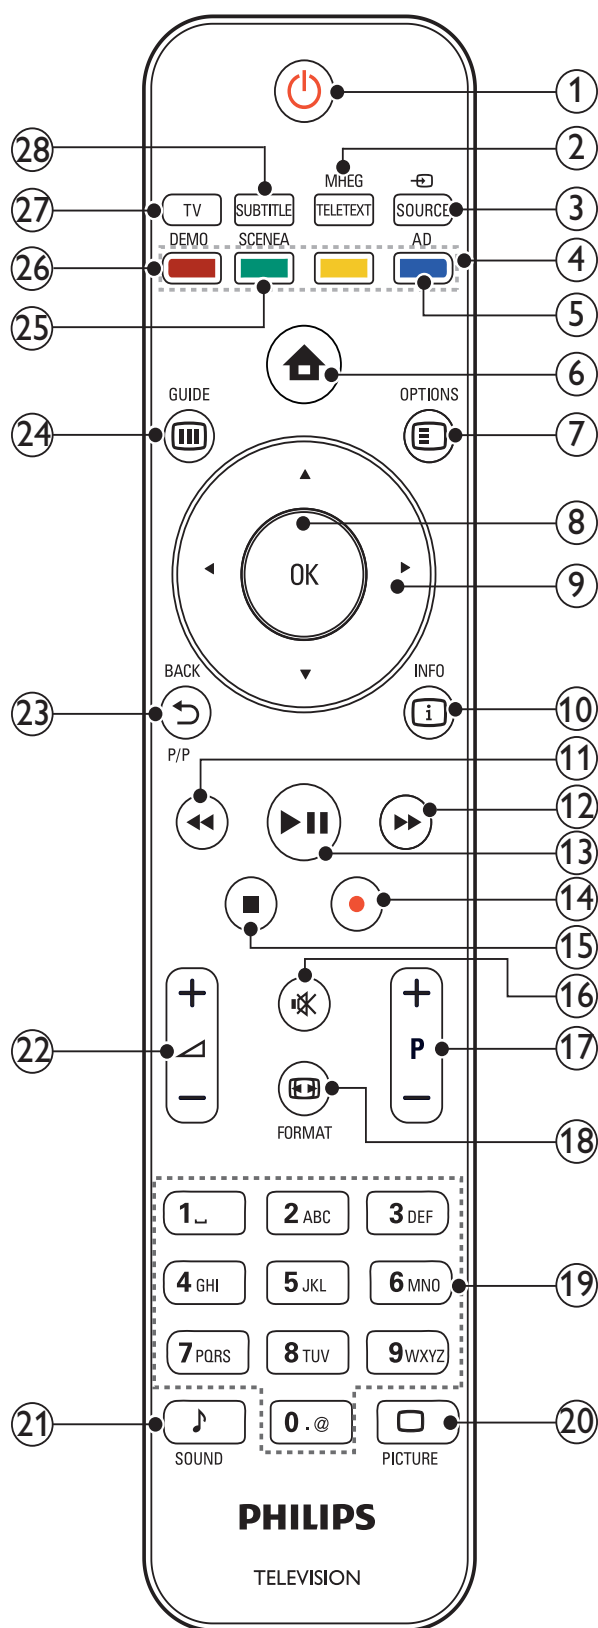









Comandi laterali e indicatori



- ① **POWER:** Consente di accendere o spegnere il prodotto. Il prodotto non è completamente spento, a meno che non venga scollegato dalla presa di alimentazione.
- ② **P/CH +/-:** Consente di passare al canale successivo o precedente.
- ③ **SOURCE:** Consente di selezionare i dispositivi collegati.
- ④ **VOLUME +/-:** Consente di aumentare o ridurre il volume.

Telecomando




- ①  (Standby-Acceso)
- Consente di attivare la modalità standby se il televisore è acceso.
 - Consente di accendere il televisore se è in standby.
- ② **MHEG/TELETEXT**
Consente di attivare o disattivare il televideo.
- ③  **SOURCE**
Consente di selezionare i dispositivi collegati.
- ④ **Tasti colorati**
Consente di selezionare attività o opzioni.
- ⑤ **AD (Descrizione audio) (solo per televisori digitali RF)**
Solo Regno Unito: consente di attivare commenti audio per non vedenti.
- ⑥  (Home)
Consente di attivare o disattivare il menu di dimostrazione.
- ⑦  **OPTIONS**
Consente di accedere alle opzioni relative all'attività o selezione corrente.
- ⑧ **OK**
Consente di confermare una voce o una selezione e visualizzare la griglia dei canali quando si guarda la televisione.
- ⑨  (Tasti di navigazione)
Consente di navigare tra i menu.
- ⑩  **INFO**
Consente di visualizzare le informazioni sul programma, quando disponibili. Se le informazioni sono distribuite su più pagine, premere **OPTIONS** per passare alla pagina successiva.
- ⑪  (Indietro)
Consente la ricerca all'indietro.
- ⑫  (Avanti)
Consente la ricerca in avanti.
- ⑬  (Riproduci/Pausa)
Consente di avviare, mettere in pausa o riprendere la riproduzione.
- ⑭  (Registra) (utilizzato solo per le funzioni (vedere 'Utilizzare Philips EasyLink' a pagina 34) Easylink)
Consente di avviare o arrestare la videoregistrazione.
- ⑮  (Arresto)
Consente di arrestare la riproduzione.
- ⑯  (Disattivazione dell'audio)
Consente di disattivare o ripristinare il volume.
- ⑰ **P +/- (Programma +/-)**
Consente di passare al canale successivo o precedente. Quando il menu TV è attivo, questo tasto consente di scorrere la pagina verso l'alto o verso il basso.
- ⑱  **FORMAT**
Consente di selezionare il formato delle immagini.
- ⑲ **0-9 (Pulsanti numerici)**
Consentono di selezionare un canale o un'impostazione.
- ⑳  **PICTURE**
Consente di avviare il menu dell'immagine. (Non supportato in tutti i modelli.)
- ㉑  **SOUND**
Consente di avviare il menu dell'audio. (Non supportato in tutti i modelli.)
- ㉒  **+/- (Volume +/-)**
Consente di aumentare o ridurre il volume.
- ㉓  **BACK/P (Canale precedente)**
Consente di tornare a un canale o una schermata di menu precedente.
- ㉔  **GUIDE**
Consente di spostarsi tra la griglia dei canali e l'elenco dei programmi.

- ②5 **SCENEA (Sfondo)**
Consente di visualizzare lo sfondo sullo schermo del televisore.
- ②6 **DEMO**
Consente di attivare o disattivare il menu di dimostrazione.
- ②7 **TV**
Consente di tornare all'antenna come sorgente del segnale.
- ②8 **SUBTITLE (solo per televisori digitali RF)**
Consente di attivare o disattivare i sottotitoli.

4 Utilizzo del prodotto

Questa sezione fornisce informazioni per un utilizzo (vedere 'Funzioni avanzate del prodotto' a pagina 13) di base del prodotto.

Accendere e spegnere il televisore o passare alla modalità di standby

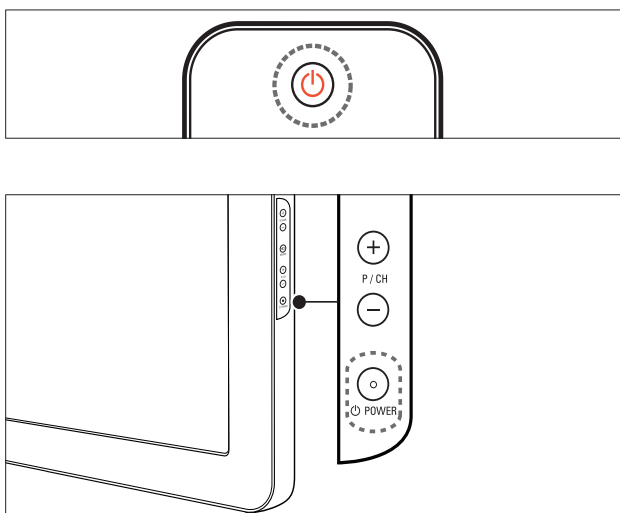

Per accendere il televisore

- Se l'indicatore di standby è spento, premere **POWER** sul lato del televisore.
- Se l'indicatore di standby è acceso (rosso), premere **(Standby-Acceso)** sul telecomando.

Per mettere il televisore in standby

- Premere **(Standby-Acceso)** sul telecomando.
 - ↳ L'indicatore di standby si accende (rosso).

Per spegnere il televisore

- Premere **POWER** sul lato del televisore.
 - ↳ L'indicatore di standby si spegne.



Suggerimento

- Sebbene il consumo di energia del televisore in standby sia notevolmente ridotto, continuerà comunque a esserci consumo energetico. Se il televisore non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

Nota

- Se non è possibile utilizzare il telecomando, per accendere il televisore in modalità standby, premere **P/CH +/-** o **SOURCE** sul lato del televisore.

Cambiare canale

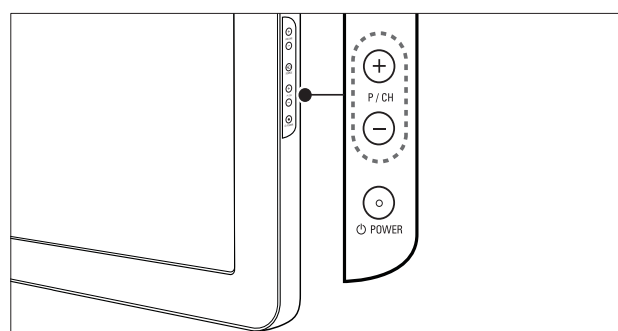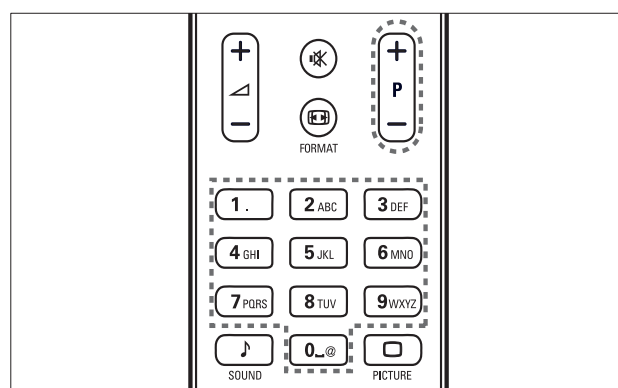


- Premere **P +/-** sul telecomando o **P/CH +/-** sul lato del televisore.
- Immettere il numero di un canale tramite i **Pulsanti numerici**.
- Utilizzare la griglia (vedere 'Sintonizzazione con la griglia dei canali' a pagina 11) dei canali.

Nota

- Se si utilizza un elenco di preferiti, è possibile selezionare solo i canali nell'elenco.

Sintonizzazione con la griglia dei canali

La griglia dei canali consente di visualizzare tutti i canali disponibili in un formato a griglia.

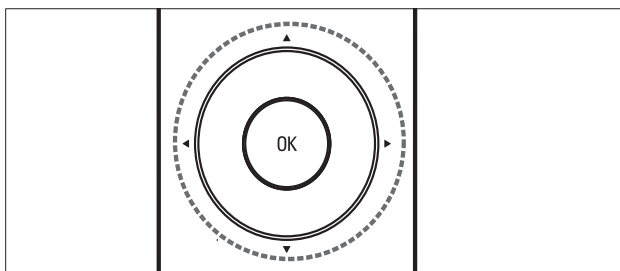


- 1 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzata la griglia dei canali.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per scorrere la griglia dei canali ed eseguire l'anteprima di un canale.
↳ Il contenuto del canale viene visualizzato dopo circa due secondi.
- 3 Una volta individuato il canale desiderato, premere **OK** per procedere alla visione.
↳ Viene visualizzato il canale selezionato.

Guardare le riproduzioni dei dispositivi collegati

Nota

- Accendere il dispositivo prima di selezionarlo come sorgente sul televisore.



Utilizzare il tasto della sorgente

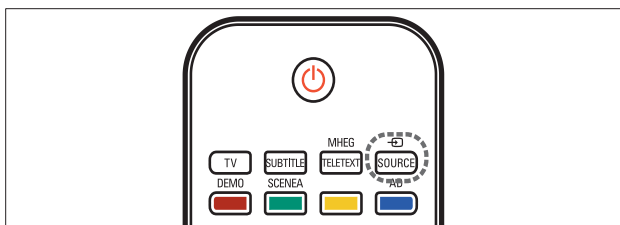

- 1 Premere **SOURCE**.
↳ Viene visualizzato l'elenco delle sorgenti.

- 2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare un dispositivo.
- 3 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
↳ Il televisore si sintonizza sul dispositivo selezionato.

Regolare il volume del televisore

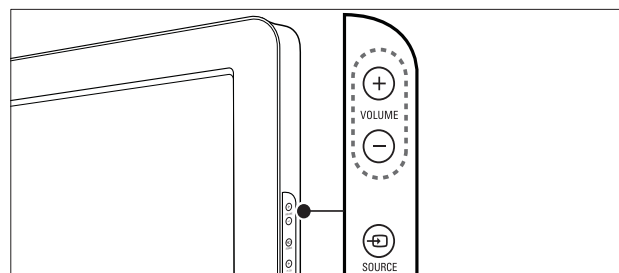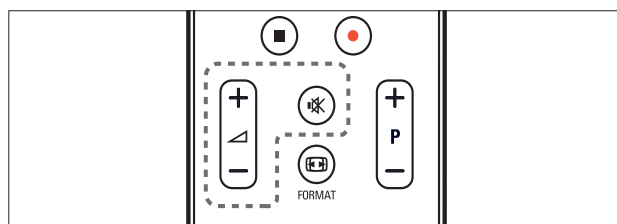


Per aumentare o ridurre il volume

- Premere **▲/▼ +/-**.
- Premere **VOLUME +/-** sul lato del televisore.

Per escludere o includere l'audio

- Premere **MUTE** per disattivare l'audio.
- Premere nuovamente **MUTE** per riattivare l'audio.

Utilizzare il televideo

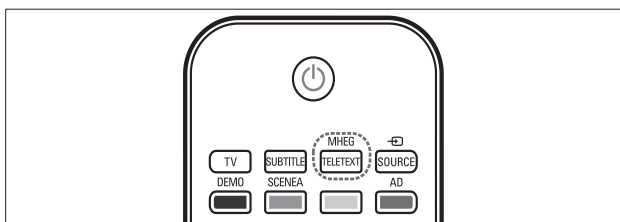


- 1** Premere **MHEG/TELETEXT**.
↳ Viene visualizzata la pagina di indice.
- 2** Selezionare una pagina come segue:
 - Premere i **Pulsanti numerici** per immettere un numero di pagina
 - Premere **P +/-** o **▲▼** per visualizzare la pagina successiva o quella precedente
 - Premere i **Tasti colorati** per selezionare una voce associata al codice colori
 - Premere **↩ BACK** per tornare alla pagina visualizzata precedentemente
- 3** Premere **MHEG/TELETEXT** per uscire dal televideo.

5 Funzioni avanzate del prodotto

Accedere ai menu del televisore

I menu consentono di installare i canali, regolare le impostazioni relative a immagini e audio, nonché accedere ad altre funzioni.

- 1 Premere **Home**.
↳ Viene visualizzata la schermata dei menu.

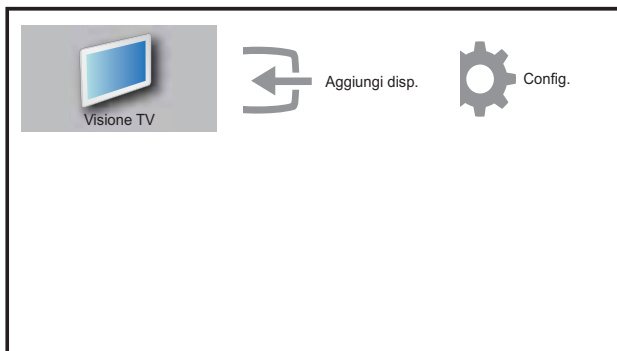

- 2 Premere i **▲▼◀▶** per selezionare e spostarsi in uno dei seguenti menu.
 - **[Visione TV]** Ritorna all'origine antenna se è selezionata un'altra origine.
 - **[Config.]** Consente di accedere ai menu per modificare le impostazioni dell'immagine, dell'audio ed altre impostazioni.
 - **[Aggiungi disp.]** Aggiunge nuovi dispositivi al menu Home.
- 3 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
- 4 Premere **Home** per uscire.



Suggerimento

- Dopo avere selezionato **[Agg. disp.]**, seguire le istruzioni visualizzate per selezionare il dispositivo e il connettore corretti.

Rimuove i dispositivi dal menu Home.

Se un dispositivo non è più collegato al televisore, rimuoverlo dal menu Home.

- 1 Premere **Home**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare un dispositivo da rimuovere.
- 3 Premere **Options**.
↳ Viene visualizzato l'elenco **[Rimuovi disp.]**.
- 4 Premere **OK** e selezionare **[Rimuovi]** per rimuovere il dispositivo.
↳ Il dispositivo selezionato viene rimosso dal menu Home.

Modificare le impostazioni dell'immagine e dell'audio

Modificare le impostazioni dell'immagine e dell'audio per soddisfare le proprie preferenze. È possibile applicare impostazioni predefinite o modificare le impostazioni manualmente.

Utilizzo di Assistente impostazioni

Utilizzare l'Assistente impostazioni per selezionare le impostazioni più appropriate per immagini e audio.

- 1 Premere **Home**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.] > [Immagine] > [Assist. impostazioni]**.
- 3 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Assist. impostazioni]**. Seguire le istruzioni visualizzate per selezionare le impostazioni preferite per l'immagine.

Utilizzare Immagine smart

Utilizzare la funzione Immagine smart per applicare le impostazioni predefinite dell'immagine.

- 1 Premere **Picture**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Img Smart]**.

- 2 Premere **▲▼** per selezionare una delle seguenti impostazioni di Immagine smart.
 - **[Personale]**Elenca le impostazioni personalizzate dell'immagine.
 - **[Vivido]**Applica impostazioni ricche e dinamiche.
 - **[Standard]**Regola le impostazioni dell'immagine per soddisfare la maggior parte degli ambienti e dei tipi di video.
 - **[FILM]**Applica le impostazioni per la visualizzazione ottimale di film.
 - **[Gioco]**Applica le impostazioni per i videogiochi.
 - **[Risparmio en.]**Applica le impostazioni a basso consumo.
- 3 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
 - ↳ L'impostazione di Immagine smart selezionata viene applicata.

Regolare manualmente le impostazioni dell'immagine

- 1 Premere **🏠 (Home)**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.] > [Immagine]**.
 - ↳ Viene visualizzato il menu **[Immagine]**.
- 3 Premere **▲▼◀▶** per selezionare una delle seguenti impostazioni dell'immagine.
 - **[Img Smart]**Consente di accedere alle impostazioni predefinite di Immagine smart.
 - **[Contrasto]**Regola l'intensità delle aree luminose mantenendo invariate le aree scure.
 - **[Luminosità]**Regola l'intensità e i dettagli delle aree scure.
 - **[Colore]**Regola la saturazione del colore.
 - **[Hue]**Compensa le variazioni cromatiche nelle trasmissioni con codifica NTSC.
 - **[Nitidezza]**Regola il livello di nitidezza dell'immagine.
 - **[Riduz. rumore]**Filtra e riduce i disturbi di un'immagine.
 - **[Tinta]**Regola il bilanciamento dei colori in un'immagine.
 - **[Tinta person.]**Consente di definire un'impostazione personalizzata per la tinta.

- **[Pixel Plus HD]**Regola la qualità dell'immagine sul contrasto, il colore e la nitidezza ottimali.
 - **[Contr. dinamico]**Aumenta il contrasto.**[Medio]** è l'impostazione consigliata.
 - **[Retroillum. din.]**Regola la luminosità della retroilluminazione del televisore in base alle condizioni della luce.
 - **[Miglior. col.]**Rende i colori più vivaci e migliora la risoluzione dei dettagli in colori vivaci. Questa funzione può essere attivata o disattivata.
- **[Sensore luce]**Regola dinamicamente le impostazioni per adattarsi alle condizioni di luce.
- **[Modalità PC]**Regola l'immagine quando un PC è collegato al televisore tramite HDMI o DVI.
- **[Formato img]**Modifica il formato dell'immagine.
- **[Spost. orizz.]**Regola l'immagine orizzontalmente per PC-VGA o YPbPr (EXT2 o EXT3).
- **[Spost. vert.]**Regola l'immagine verticalmente per PC-VGA o YPbPr (EXT2 o EXT3).

Modificare il formato immagine


- 1 Premere **📺 FORMAT**.
 - ↳ Viene visualizzata la barra del formato dell'immagine.
- 2 Premere **▲▼** per selezionare un formato dell'immagine.
 - ↳ Il formato dell'immagine selezionato viene attivato.
- 3 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.

Riepilogo dei formati dell'immagine


È possibile configurare le seguenti impostazioni dell'immagine.

Nota


- In base al formato della sorgente dell'immagine, alcune impostazioni dell'immagine potrebbero non essere disponibili.

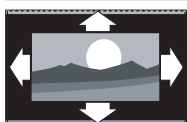


[Form. autom.](Non per HDMI, YPbPr - EXT2/EXT3 o modalità PC) Ingrandisce automaticamente l'immagine in modo da riempire lo schermo. I sottotitoli rimangono visibili.

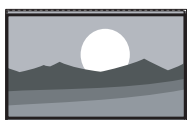


[Super zoom](Non per modo HD e PC) Rimuove le barre laterali nere ai lati delle trasmissioni in 4:3. La distorsione applicata è minima.

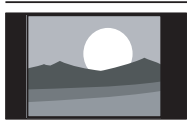


[4:3]Visualizza il formato classico 4:3.

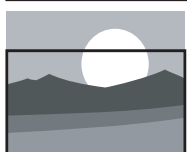

[Zoom sottot.]Visualizza le immagini in 4:3 su tutta l'area dello schermo, con i sottotitoli visibili. La parte superiore dell'immagine risulta tagliata.

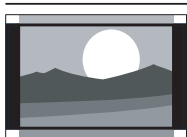

[Movie exp.14:9](Non per modo HD e PC) Ridimensiona il formato 4:3 in 14:9.

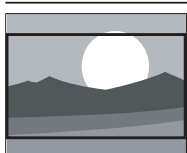

[Movie exp.16:9](Non per modo HD e PC) Ridimensiona il formato 4:3 in 16:9.



[Schermo ampio]Ridimensiona il formato 4:3 in 16:9



[Non in scala]Disponibile solo in alcuni modelli con risoluzione PC inferiore a 1024 x 768. Consente la massima nitidezza. Può essere presente una certa distorsione dovuta ai sistemi dell'emittente. Per ottenere i risultati ottimali, impostare la risoluzione del PC su Schermo Largo.

Utilizzare Audio smart

Utilizzare la funzione Audio smart per applicare le impostazioni predefinite dell'audio.

- 1 Premere **SOUND**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Audio Smart]**.
- 2 Premere **▲▼** per selezionare una delle seguenti impostazioni di Audio smart.
 - **[Standard]**Regola le impostazioni dell'audio per soddisfare la maggior parte degli ambienti e dei tipi di audio.
 - **[NEWS]**Applica le impostazioni ideali per l'audio parlato, ad esempio i notiziari.
 - **[FILM]**Applica le impostazioni ideali per i film.
 - **[Personale]**Applica le impostazioni personalizzate nel menu dell'audio.
- 3 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
↳ L'impostazione di Audio smart selezionata viene applicata.

Regolare manualmente le impostazioni dell'audio.

- 1 Premere **⬆ (Home)**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.] > [Audio]**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Audio]**.
- 3 Premere **▲▼◀▶** per selezionare una delle seguenti impostazioni dell'audio.
 - **[Audio Smart]**Consente di accedere alle impostazioni predefinite di Audio smart.
 - **[Bassi]**Regola il livello dei bassi.
 - **[Alti]**Regola il livello degli acuti.
 - **[Volume]**Regola il volume.
 - **[Bilanciamento]**Regola il bilanciamento degli altoparlanti sinistro e destro.

- **[Dual I-II]** Consente di scegliere tra le lingue audio se i programmi vengono trasmessi in dual sound.
- **[Mono/Stereo]** Consente di scegliere mono o stereo se i programmi sono trasmessi in stereo.
- **[Altop. TV]** Attiva o disattiva gli altoparlanti del televisore. Impostando la modalità automatica, gli altoparlanti del televisore vengono disattivati quando viene rilevato il contenuto proveniente da un sistema home theater conforme a EasyLink.
- **[Surround]** Attiva il suono spaziale.
- **[Vol. cuffie]** Regola il volume delle cuffie.
- **[Volume autom.]** Riduce automaticamente le variazioni improvvise del volume quando, ad esempio, si passa da un canale all'altro.
- **[Delta volume]** Livella le differenze di volume fra i canali o gli apparecchi collegati. Attiva il dispositivo collegato prima di modificare il volume delta.

Utilizzo delle funzioni avanzate del televideo

Accedere al menu delle opzioni di televideo

Accedere alle funzioni del televideo tramite il menu delle opzioni di televideo.

- 1 Premere **MHEG/TELETEXT**.
↳ Viene visualizzata la schermata di televideo.
- 2 Premere **⏏** **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni di televideo.
- 3 Premere **▲▼** per selezionare una delle seguenti opzioni.

- **[Fermo pagina]** Blocca la pagina corrente.
- **[Sc. doppio/intero]** Attiva e disattiva il televideo con doppio schermo.
- **[Visualizza]** Nasconde o mostra le informazioni nascoste di una pagina, quali ad esempio le soluzioni di enigmi e puzzle.
- **[Scor. sottop.]** Scorre automaticamente le sottopagine, se disponibili.
- **[Lingua]** Passa a un altro gruppo di lingue per visualizzare correttamente una lingua quando tale lingua utilizza un set di caratteri diverso.

4 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.

5 Premere **MHEG/TELETEXT** per uscire dal menu delle opzioni del televideo.

Selezionare le sottopagine del televideo

Una pagina di televideo può includere numerose sottopagine. Le sottopagine vengono visualizzate su una barra accanto al numero di pagina principale.

- 1 Premere **MHEG/TELETEXT**.
↳ Viene visualizzata la schermata di televideo.
- 2 Selezionare una pagina di televideo con sottopagine.
- 3 Premere **▶** per accedere a una sottopagina.
↳ La sottopagina viene visualizzata.
- 4 Premere **◀** per spostarsi fra sottopagine.

Selezionare l'elenco TOP

Il televideo TOP (Table Of Pages) consente di passare da un argomento all'altro senza utilizzare i numeri di pagina. TOP non viene trasmesso su tutti i canali televisivi.

- 1 Premere **MHEG/TELETEXT**.
↳ Viene visualizzata la schermata di televideo.

- 2 Premere **INFO**.
↳ Viene visualizzato elenco TOP
- 3 Premere **▲▼◀▶** per selezionare un argomento.
- 4 Premere **OK** per visualizzare la pagina.

Creare e utilizzare elenchi di canali preferiti

È possibile creare elenchi contenenti i canali televisivi e radiofonici preferiti, in modo da poterli trovare facilmente.



Suggerimento

- È possibile creare e memorizzare fino a quattro elenchi di preferiti sul televisore.

Selezionare un elenco di canali preferiti

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **OK** per visualizzare la griglia dei canali.
- 2 Premere **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni dei canali.
- 3 Premere **OK** per selezionare **[Canale preferito]**.
↳ Vengono visualizzati gli elenchi di preferiti.
- 4 Premere **▲▼** per selezionare un elenco di preferiti.
- 5 Premere **OK**.
↳ Solo i canali nell'elenco di preferiti vengono visualizzati nella griglia dei canali.

Visualizzare tutti i canali

È possibile uscire da un elenco di preferiti e visualizzare tutti i canali installati.

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **OK** per visualizzare la griglia dei canali.
- 2 Premere **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni dei canali.

- 3 Selezionare **[Canale preferito] > [Tutti]**.
- 4 Premere **OK**.
↳ Nella griglia dei canali vengono visualizzati tutti i canali.



Nota

- Tutti i canali preferiti vengono contrassegnati da un asterisco nella griglia dei canali.

Aggiungere un canale all'elenco di preferiti

- 1 Quando si guarda la televisione, passare al canale da aggiungere a un elenco (vedere 'Cambiare canale' a pagina 10) di preferiti.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare un canale da aggiungere all'elenco dei preferiti.
- 3 Premere **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni dei canali.
- 4 Premere **▲▼** per selezionare **[Sel. preferito]**.
- 5 Premere **OK**.
↳ Vengono visualizzati gli elenchi di preferiti.
- 6 Premere **▲▼** per selezionare un elenco di preferiti al quale aggiungere il canale.
- 7 Premere **OK**.
↳ Il canale viene aggiunto all'elenco di preferiti.



Suggerimento

- Quando si guarda la televisione, premere **OPTIONS > [Sel. preferito]** per salvare il canale corrente nell'elenco dei preferiti.

Rimuovere un canale da un elenco di preferiti

Nota

- Selezionare l'elenco di preferiti da modificare, prima di rimuovere un canale.

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **OK** per visualizzare la griglia dei canali.
- 2 Premere **☰** **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni dei canali.
- 3 Premere **OK** per accedere a **[Canale preferito]**.
- 4 Premere **▲▼** per selezionare un elenco di preferiti, quindi premere **OK** per confermare la scelta.
- 5 Premere **▲▼◀▶** per scegliere il canale da rimuovere dall'elenco.
- 6 Premere **☰** **OPTIONS**.
- 7 Premere **▲▼** per selezionare **[Desel. Preferito]**.
- 8 Premere **OK**.
↳ Il canale viene rimosso dall'elenco di preferiti.

Utilizzare i timer

È possibile impostare i timer per mettere il televisore in standby in un orario prestabilito.

Mettere automaticamente il televisore in standby (timer di spegnimento automatico)

La funzione di spegnimento automatico mette automaticamente il televisore in standby allo scadere dell'intervallo predefinito.

Suggerimento

- È possibile spegnere il televisore prima dello scadere del tempo o resettare il timer di spegnimento durante il conto alla rovescia.

- 1 Premere **🏠** (**Home**).
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.] > [Funzioni] > [Sleeptimer]**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Sleeptimer]**.
- 3 Premere **◀▶** per impostare il tempo di spegnimento.
↳ Può essere impostato un tempo di spegnimento automatico (Sleeptimer) fino a 180 minuti, a incrementi di cinque minuti. Se si imposta su 0 minuti, il timer di spegnimento viene disattivato.
- 4 Premere **OK** per attivare il timer di spegnimento.
↳ Il televisore si dispone in standby dopo l'intervallo di tempo predefinito.

Accendere automaticamente il televisore (Timer on)

Dalla modalità standby, è possibile accendere il televisore in un orario specifico e sul canale impostato.

- 1 Premere **🏠** (**Home**).
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.] > [Funzioni] > [Timer accens.]**.
- 3 Premere **▶** per accedere al menu **[Timer accens.]**.
- 4 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Attivare]** e impostare una frequenza - **[Giornalmente]**, **[Una volta]** oppure **[Off]**.
- 5 Premere **OK** per confermare.
- 6 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Ora]** e impostare l'orario di avvio.
- 7 Premere **[Fine]** per confermare.
- 8 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[N. programma]** e impostare il canale.
- 9 Premere **OK** per confermare.
- 10 Premere **🏠** (**Home**) per uscire.

Suggerimento

- Selezionare **[Timer accens.] > [Attivare] > [Off]** per disattivare **[Timer accens.]**.
- Quando **[Timer accens.]** è **[Off]**, è possibile selezionare solo **[Attivare]**.
- Impostare l'orologio del televisore prima di attivare la funzione **[Timer accens.]**.

Utilizzo del blocco TV

È possibile evitare che i bambini guardino programmi o canali non adeguati bloccando i comandi del televisore.

Impostazione o modifica del codice per il Blocco TV

- 1 Premere **Home**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.] > [Funzioni] > [Impostazione codice]**.
- 3 Premere **▶** per accedere all'impostazione del codice.
- 4 Immettere il codice tramite i **Pulsanti numerici**.
- 5 Immettere nuovamente lo stesso codice nella nuova finestra di dialogo per conferma.
↳ Se il codice viene impostato correttamente, la finestra di dialogo scompare. Tuttavia, se il codice non può essere impostato, una nuova finestra di dialogo richiede di ripeterne l'immissione.
- 6 Se si desidera modificare il codice, selezionare **[Config.] > [Funzioni] > [Modifica del codice]**.
- 7 Immettere il codice corrente tramite i **Pulsanti numerici**.
↳ Se il codice viene convalidato, una nuova finestra di dialogo richiede di immettere il nuovo codice.
- 8 Immettere il nuovo codice utilizzando i **Pulsanti numerici**.
↳ Viene visualizzato che richiede di ripetere l'immissione del nuovo codice per conferma.



Suggerimento

- Se si dimentica il codice, immettere '8888' per sostituire qualsiasi codice esistente.

Blocco o sblocco del televisore

Blocca il televisore per impedire l'accesso ai canali ed ai dispositivi connessi.

- 1 Premere **Home**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.] > [Funzioni] > [Blocco TV]**.
- 3 Premere **▶** per accedere a **[Blocco TV]**.
↳ Viene visualizzata una schermata che richiede di immettere il codice.
- 4 Immettere il codice tramite i **Pulsanti numerici**.
- 5 Premere **▲▼** per selezionare **[Blocco]** o **[Sblocca]**.
- 6 Premere **OK**.
↳ Tutti i canali e i dispositivi collegati sono bloccati o sbloccati.
- 7 Premere **Home** per uscire.



Nota

- Se si seleziona **[Blocco]**, è necessario immettere il codice ogni volta che si accende il televisore.

Bloccare o sbloccare uno o più canali.

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **OK** per visualizzare la griglia dei canali.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare un canale da bloccare o sbloccare.
- 3 Premere **☰ OPTIONS**.
- 4 Premere **▲▼** per selezionare **[Blocca canale]** o **[Sblocca canale]**.
- 5 Per ogni selezione, premere **OK** per bloccare o sbloccare il canale.



Nota

- Riavviare il televisore per attivare le modifiche.

Utilizzare l'orologio del televisore

È possibile visualizzare un orologio sullo schermo del televisore.

Impostare l'orologio del televisore

- 1 Premere **⬆** (Home).
- 2 Selezionare **[Config.] > [Funzioni] > [Orologio]**
↳ Viene visualizzato il menu **[Orologio]**.
- 3 Premere **▲▼◀▶** o **Pulsanti numerici** per immettere l'orario.
- 4 Premere **[Fine]** per confermare.
- 5 Premere **⬆** (Home) per uscire.

Utilizzare Scenea

Scenea trasforma il televisore in una cornice personalizzata. Quando Scenea è attivato, è possibile visualizzare una foto o una presentazione sullo schermo del televisore.

Nota

- È possibile utilizzare l'impostazione di riduzione del consumo energetico quando lo sfondo o la presentazione Scenea sono visualizzati sul televisore (vedere 'Utilizzo dell'impostazione di riduzione del consumo energetico con lo sfondo Scenea' a pagina 21).
- Lo sfondo Scenea non è disponibile in modalità (vedere 'Modificare le preferenze del televisore' a pagina 23) negozio o MHEG (solo per il Regno Unito).

Utilizzo di Scenea per la visualizzazione di un'immagine

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **SCENEA**.
↳ L'immagine Scenea predefinita è visualizzata sullo schermo del televisore.

- 2 Premere un tasto qualsiasi tranne **⏻** (Standby-Acceso) o **□ PICTURE** per ritornare alla visualizzazione normale del televisore.

Personalizzazione dell'immagine Scenea

- 1 Quando il televisore è acceso, collegare il dispositivo di memorizzazione USB contenente le immagini (solamente in formato JPEG) alla porta USB sul lato del televisore.
↳ Viene visualizzato il menu principale. Se il menu Home non viene visualizzato, premere **⬆** (Home).
- 2 Selezionare **[Seleziona USB]**, quindi premere **OK**.
↳ Viene visualizzato il browser del contenuto USB.
- 3 Premere **▲▼◀▶** per passare all'immagine desiderata.
- 4 Premere **SCENEA**.
↳ L'immagine viene memorizzata come immagine Scenea predefinita sul televisore.
- 5 Scollegare il dispositivo di memorizzazione USB. È possibile scollegare il dispositivo anche quando il televisore è acceso.
- 6 Seguire le istruzioni per visualizzare l'immagine (vedere 'Utilizzo di Scenea per la visualizzazione di un'immagine' a pagina 20) scena personalizzata.

Nota

- Le dimensioni del file dell'immagine devono essere inferiori a 1 MB.
- Se si ripristinano le impostazioni di fabbrica del televisore, l'immagine Scenea personalizzata viene rimossa. Ripetere le operazioni descritte in precedenza per personalizzare di nuovo l'immagine Scenea.

Visualizzare una presentazione delle foto con Scenea

- 1 Quando il televisore è acceso, collegare il dispositivo di memorizzazione USB contenente le immagini (solamente in formato JPEG) alla porta USB sul lato del televisore.
↳ Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Premere **SCENEA**.
↳ Tutte le immagini nel dispositivo di memorizzazione USB sono visualizzate in una presentazione a partire dall'immagine Scenea predefinita memorizzata.
- 3 Premere un tasto qualsiasi tranne **⏻** (**Standby-Acceso**) o **□ PICTURE** per ritornare alla visualizzazione normale del televisore.

Utilizzo del timer spegnimento con sfondo Scenea

Per impostazione predefinita, il televisore visualizza l'immagine Scenea o la presetazione per 120 minuti prima di entrare in standby. Se il timer spegnimento è attivato, l'immagine Scenea o la presentazione vengono visualizzate per la durata del timer spegnimento (vedere 'Utilizzare i timer' a pagina 18).

Utilizzo dell'impostazione di riduzione del consumo energetico con lo sfondo Scenea

L'impostazione di riduzione del consumo energetico con Scenea riduce la luminosità del televisore quando viene visualizzata una presentazione Scenea.

- 1 Quando è visualizzata un'immagine Scenea o una presentazione, premere **□ PICTURE**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Modalità Eco]**.

- 2 Premere **◀▶** per selezionare **[On]**.
- 3 Premere **OK**.
↳ L'impostazione di riduzione del consumo energetico con Scenea è attivata.

Visione dei programmi in doppia vista

È possibile utilizzare la funzione Doppia vista per visualizzare contemporaneamente sul televisore i canali e i dati in ingresso da un dispositivo dotato di connettore VGA o DVI (ad esempio un computer o un ricevitore).

- 1 Premere **⬆** (**Home**).
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.] > [Funzioni] > [Dual View]**.
- 3 Premere **OK** per attivare **[Dual View]**.
↳ Sullo schermo principale viene visualizzata la sorgente di ingresso da DVI o VGA.
↳ Sullo schermo ausiliario viene visualizzato l'ultimo canale del televisore visionato.
- 4 Premere **⬆** (**Home**) per disattivare la funzione Doppia vista.



Nota

- **[Dual View]** è disponibile solo se il televisore è collegato a un dispositivo, ad esempio un PC, mediante una connessione VGA o DVI.
- I collegamenti tramite DVI o VGA richiedono un cavo (vedere 'Collegare un computer' a pagina 33) audio aggiuntivo.
- Nella modalità Doppia vista, premere **◀** **+/-** per regolare il volume dello schermo principale, mentre premere **P +/-** o **Pulsanti numerici** per scorrere i canali del televisore nello schermo ausiliario.

Visualizzazione di foto e ascolto di musica da un dispositivo di memorizzazione USB



Attenzione

- Philips non è da ritenersi responsabile nel caso in cui il dispositivo di memorizzazione USB non sia supportato né in caso di danni o perdita dei dati dal dispositivo.

Utilizzare il connettore USB per visualizzare foto o ascoltare brani musicali contenuti in un dispositivo di memorizzazione USB.

- 1 Accendere il televisore.
- 2 Collegare il dispositivo USB alla porta USB sul lato del televisore.
↳ Viene visualizzato il menu principale.



- 3 Premere ▲▼◀▶ per selezionare [Selez. USB].
- 4 Premere OK per confermare.
↳ Viene visualizzato il browser delle anteprime USB.



Suggerimento

- Premere **GUIDE** per passare dal browser delle anteprime al browser dei file e viceversa.

Visualizzazione di foto

- 1 Nel browser dei contenuti USB, selezionare [Immagine] e premere ► per accedere.

- 2 Premere **GUIDE** per passare dal browser delle anteprime al browser dei file e viceversa.
- 3 Premere ▲▼◀▶ per selezionare una foto o un album fotografico.
- 4 Premere **OK** per visualizzare la foto selezionata a schermo intero.



Suggerimento

- In modalità schermo intero, premere ◀▶ per spostarsi fra le foto.

Visualizzazione di una presentazione delle foto

- 1 Quando viene visualizzata una foto a schermo intero, premere **OK** o ►||.
↳ La presentazione viene avviata a partire dall'immagine selezionata.
- 2 Premere:
 - **OK** o ►|| per mettere in pausa la presentazione.
↳ Viene visualizzata l'icona ||.
 - Premere ◀◀ o ▶▶ per spostarsi tra le immagini.
 - Premere **BACK** o ■ per interrompere la presentazione.

Modifica delle impostazioni per la presentazione

- 1 Durante la presentazione, premere **OPTION**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni per la presentazione.
- 2 Premere ▲▼ per selezionare una delle seguenti opzioni.
 - [Avvia/Int. pres.] Avvia o interrompe una presentazione.
 - [Trans. present.] Imposta la transizione da una foto alla successiva.
 - [Freq. present.] Imposta la durata di visualizzazione di una foto.

- **[Ruota img]** Ruota una foto.
- **[Mostra info]** Visualizza il nome, la data e le dimensioni della foto selezionata, nonché della foto successiva nella presentazione.

3 Premere **OK** per confermare l'impostazione.

Nota

- **[Ruota img]** e **[Mostra info]** appaiono soltanto quando si preme **OK** o **▶||** per mettere in pausa la presentazione delle foto.

Ascolto di brani musicali

- 1** Nel browser delle anteprime USB, selezionare **[MUSICA]** e premere **▶** per accedere.
- 2** Premere **≡** **GUIDE** per passare dal browser delle anteprime al browser dei file e viceversa.
- 3** Premere **▲▼◀▶** per selezionare un brano o un album musicale.
- 4** Premere **OK** per riprodurre il brano selezionato.

Impostazioni per la musica

Durante l'ascolto di un brano, premere **≡** **OPTIONS** per accedere a una delle seguenti impostazioni.

- **[Ripeti]**
- **[Ripr. 1 volta]**
- **[Ripeti]**
- **[Shuffle]**
- **[Mostra info]**

Scollegamento di un dispositivo di memorizzazione USB

Attenzione

- Seguire la procedura descritta per evitare di danneggiare il dispositivo di memorizzazione USB.

- 1** Premere **↩** **BACK** per uscire dal browser USB.
- 2** Attendere cinque secondi prima di scollegare il dispositivo di memorizzazione USB.

Aggiornamento del software del televisore

Philips è impegnata nel miglioramento costante dei propri prodotti pertanto si consiglia di aggiornare il software del televisore quando sono disponibili degli aggiornamenti. Verificarne la disponibilità nel sito www.philips.com/support.

Verifica della versione corrente del software

- 1** Premere **🏠** (**Home**).
- 2** Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.] > [Aggiorn. SW] > [Sw corrente]**.
↳ Il televisore visualizza le informazioni sul software corrente.

Modificare le preferenze del televisore

- 1** Premere **🏠** (**Home**).
- 2** Selezionare **[Config.] > [Installazione] > [Preferenze]**.
- 3** Premere **OK** o **▶** per accedere a **[Preferenze]**.
 - **[Posizione]** Ottimizza le impostazioni del televisore in base alla posizione: casa o negozio.
 - **[Barra volume]** Visualizza la barra del volume durante la regolazione di quest'ultimo.
 - **[EasyLink]** Consente la riproduzione mediante un solo tasto e lo standby mediante un solo tasto fra dispositivi conformi a Easy-Link.

- **[Pixel Plus Link]** Sostituisce le impostazioni dei dispositivi collegati utilizzando quelle del televisore. (Disponibile solo se è selezionato **[EasyLink]** > **[On]**).
- **[Colore]** Consente di impostare lo standard per la televisione a colori utilizzato nella propria area. Selezionare una delle seguenti opzioni: **[SECAM]**, **[NTSC]**, **[AUTO]** o **[PAL]**.
- **[E-sticker]** Solo per la modalità negozio. Imposta la posizione dell'adesivo elettronico.

4 Premere **▲▼◀▶** per selezionare la propria preferenza.

5 Premere **OK**.

6 Premere **⬆ (Home)** per uscire.

Accedere al canale del decoder

È possibile mappare i canali forniti attraverso un decoder o un decriptatore ai canali del televisore. In questo modo è possibile selezionare i canali utilizzando il telecomando del televisore. È necessario che il decoder o il ricevitore siano collegati a EXT1.

Impostazione dei canali del decoder

Consente di mappare i canali da un decoder o un decriptatore

1 Premere **⬆ (Home)**.

2 Selezionare **[Config.] > [Installazione] > [Decoder]**.

3 Premere **▶** per accedere a **[Decoder]**.

4 Premere **▶** per accedere a **[Canale]**.

5 Premere **▲▼** per selezionare il numero del canale da mappare al canale del decoder/decriptatore.

6 Premere **OK**.

7 Premere **▲▼◀▶** per selezionare e accedere a **[Stato]**.

8 Premere **▲▼** per selezionare il connettore utilizzato dal decoder/ ricevitore (**[Nessuno]** o **[EXT 1]**).

9 Premere **OK**.

10 Premere **⬆ (Home)** per uscire.



Nota

- Selezionare **[Nessuno]** se non si desidera eseguire la mappatura al canale del decoder/ decriptatore.

Avviare una demo del televisore

1 Premere **DEMO** sul telecomando.

2 Premere **▲▼** per selezionare una demo e premere **OK** per visualizzarla.

3 Premere **DEMO** per uscire.

Ripristinare le impostazioni predefinite del televisore

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite per l'immagine e l'audio del televisore. Le impostazioni di sintonizzazione dei canali restano invariate.

1 Premere **⬆ (Home)**.

2 Selezionare **[Config.] > [Installazione] > [Impost. pred.]**.

3 Premere **OK** o **▶** per accedere al menu **[Impost. pred.]**.
↳ **[Ripristina]** appare evidenziato.

4 Premere **OK** per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

5 Premere **⬆ (Home)** per uscire.

6 Sintonizzazione dei canali

Quando il televisore viene configurato per la prima volta, viene richiesto di selezionare una lingua dei menu appropriata e di eseguire la sintonizzazione automatica di tutti i canali televisivi e canali radio digitali (se disponibili). In questo capitolo vengono fornite istruzioni su come risintonizzare e eseguire la sintonia fine dei canali.

Sintonizzare i canali automaticamente

In questa sezione viene descritto come cercare e memorizzare automaticamente i canali.

Passaggio 1 Selezionare la lingua dei menu

Nota

- Se le impostazioni della lingua sono corrette, saltare questo passaggio.

- 1 Premere **Home**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.] > [Installazione] > [Lingua] > [Lingua menu]**.
- 3 Premere **▶** per accedere a **[Lingua menu]**.
- 4 Premere **▲▼** per selezionare una lingua, quindi **OK** per confermare.

Immagine	Lingua menu	English
Audio	Installaz. canali	Česky
Funzioni	Preferenze	Български
Installazione	Decoder	Dansk
Aggiorn. SW	Imp. predefinita	Deutsch
	Sw corrente	Ελληνικά
		Español
		Français

- 5 Premere **Home** per uscire.

Passaggio 2 Installare i canali

Selezionare il proprio paese per un'installazione corretta dei canali.


- 1 Premere **Home**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.] > [Installazione] > [Installaz. canali] > [Assistente canali]**.

Immagine	Lingua menu	Assistente canali
Audio	Installaz. canali	Analog.: Man.
Funzioni	Preferenze	
Installazione	Decoder	
Aggiorn. SW	Imp. predefinita	
	Sw corrente	

- 3 Premere **▲▼** per selezionare il paese, quindi **▶** per andare al passaggio successivo.

Selezione del paese	Austria
	Belgio
	Croazia
	Repubblica ceca
	Danimarca
	Finlandia
	Francia
	Germania

- 4 Selezionare **[Avvio]** e premere **OK** per reinstallare i canali.

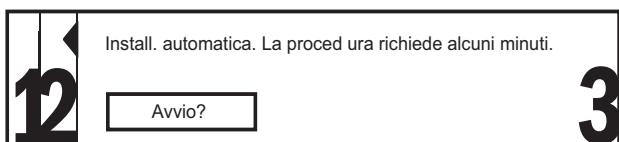

↳ Mentre il sistema esegue la ricerca dei canali, è possibile selezionare **[Stop]** per arrestare il processo.

5 Per arrestare la ricerca, selezionare **[Stop]** e premere **OK**.
 ↳ Viene visualizzata una finestra di dialogo che richiede di selezionare **[Stop]** o **[Continua]** rispettivamente per arrestare o continuare il processo.

6 Premere **◀▶** per selezionare **[Stop]** o **[Continua]**.

7 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.

8 Al termine, premere **⬆** (**Home**) per uscire.


Sintonizzare i canali manualmente

Questa sezione descrive come cercare e memorizzare manualmente i canali televisivi analogici.

1 Premere **⬆** (**Home**).

2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.]** > **[Installazione]** > **[Installaz. canali]** > **[Analog.: Man.]**.

↳ Viene visualizzato il menu **[Analog.: Man.]**.

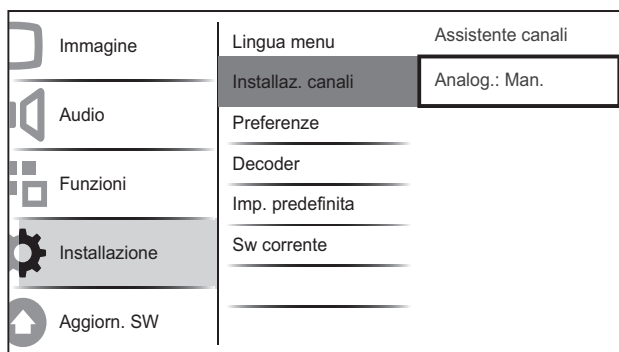

3 Premere **▲▼** per selezionare la voce da regolare.

- **[Sistema]**
- **[Ricerca]**
- **[N. canale]**
- **[Sintonia fine]**
- **[Mem. canale corr.]**
- **[Mem. nuovo canale]**
- **[Salta canale]**

Selezionare il sistema

Nota

- Se le impostazioni del sistema sono corrette, saltare questo passaggio.

1 Premere **⬆** (**Home**).

2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.]** > **[Installazione]** > **[Installaz. canali]** > **[Analog.: Man.]**.

↳ Viene visualizzato il menu **[Analog.: Man.]**.

3 Premere **▲▼◀▶** per selezionare e accedere a **[Sistema]**.

4 Premere **▲▼** per selezionare il paese o la zona.

5 Premere **OK** per confermare.

6 Premere **⬆** (**Home**) per uscire.

Ricerca e memorizzazione di nuovi canali del televisore

1 Premere **⬆** (**Home**).

2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.]** > **[Installazione]** > **[Installaz. canali]** > **[Analog.: Man.]**.

↳ Viene visualizzato il menu **[Analog.: Man.]**.

3 Premere **▲▼◀▶** per selezionare e accedere a **[Ricerca]**.

4 Premere **Pulsanti numerici** per immettere manualmente la frequenza di tre cifre.

- 5 Premere **OK** per iniziare la ricerca.
↳ Se un canale non è disponibile alla frequenza selezionata, il sistema ricerca il canale disponibile successivo.
- 6 Premere **↩ BACK** quando viene trovato il nuovo canale.
- 7 Premere **▲▼** per selezionare **[Mem. nuovo canale]** in modo da memorizzare il nuovo canale in corrispondenza di un nuovo numero di canale.
- 8 Premere **▶** per accedere a **[Mem. nuovo canale]**.
- 9 Premere **OK** per memorizzare il nuovo canale.
- 10 Premere **🏠 (Home)** per uscire.

Modifica del numero del canale

- 1 Premere **🏠 (Home)**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.] > [Installazione] > [Installaz. canali] > [Analog.: Man.]**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Analog.: Man.]**.
- 3 Premere **▲▼◀▶** per selezionare e accedere a **[N. canale]**.
↳ Sullo schermo viene visualizzato il canale che si sta guardando.
- 4 Premere **▲▼** per modificare il numero del canale.
- 5 Premere **OK** per confermare.
- 6 Premere **▲▼** per selezionare **[Mem. nuovo canale]** in modo da memorizzare il numero del canale.
- 7 Premere **▶** per accedere a **[Mem. nuovo canale]**.
- 8 Premere **OK** per memorizzare il nuovo canale.
- 9 Premere **🏠 (Home)** per uscire.

Esecuzione della sintonia fine dei canali analogici

- 1 Premere **🏠 (Home)**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.] > [Installazione] > [Installaz. canali] > [Analog.: Man.]**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Analog.: Man.]**.
- 3 Premere **▲▼◀▶** per selezionare e accedere a **[Sintonia fine]**.
- 4 Premere **▲▼** per regolare la frequenza.
- 5 Premere **OK** per confermare.
- 6 Premere **▲▼** per selezionare **[Mem. canale corr.]** in modo da memorizzare il numero del canale.
- 7 Premere **▶** per accedere a **[Mem. canale corr.]**.
- 8 Premere **OK** per memorizzare il canale corrente.
- 9 Premere **🏠 (Home)** per uscire.

Saltare i canali

- 1 Premere **🏠 (Home)**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.] > [Installazione] > [Installaz. canali] > [Analog.: Man.]**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Analog.: Man.]**.
- 3 Premere **▲▼◀▶** per selezionare e accedere a **[Salta canale]**.
- 4 Premere **◀▶** per selezionare **[Si]** e premere **OK** per saltare il canale corrente.
↳ Il canale selezionato viene saltato quando si preme **P +/-** sul telecomando o si visualizza la griglia dei canali.
- 5 Premere **🏠 (Home)** per uscire.



Nota

- È possibile ripristinare un canale saltato nell'elenco dei canali.

Rinomina i canali

È possibile rinominare i canali in modo tale che, quando si seleziona un canale, viene visualizzato il nome scelto.

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **OK** per visualizzare la griglia dei canali.
- 2 Selezionare il canale al quale assegnare il nuovo nome.
- 3 Premere **☰ OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni dei canali.
- 4 Premere **▲▼◀▶** per selezionare e accedere a **[Rinomina can.]**.
↳ Viene visualizzata una casella di immissione testo.
- 5 Premere **▲▼◀▶** per selezionare i caratteri.
- 6 Premere **OK** per confermare ciascun carattere.



Suggerimento

- Rinominare i canali - il nome di un canale può essere lungo massimo 6 caratteri.
- Premere **[Aa]** per convertire le lettere maiuscole in lettere minuscole e viceversa.

Riordina i canali

Una volta installati i canali, è possibile modificare l'ordine in cui vengono visualizzati.

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **OK** per visualizzare la griglia dei canali.
- 2 Premere **☰ OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni dei canali.
- 3 Premere **▲▼** per selezionare **[Riordina]**, quindi premere **OK**.
- 4 Selezionare il canale da riorganizzare, quindi premere **OK**.
↳ Il canale selezionato viene evidenziato.
- 5 Premere **▲▼◀▶** per spostare il canale selezionato nella posizione desiderata, quindi premere **OK**.
- 6 Premere **☰ OPTIONS**.
↳ **[Riordino eseguito]** viene visualizzato.
- 7 Premere **OK** per confermare.
- 8 Premere **↩ BACK** per uscire dalla griglia dei canali.


7 Collegamento dei dispositivi

Questa sezione descrive come collegare i vari dispositivi con connettori diversi. Nella Guida di avvio rapido vengono illustrati alcuni esempi.


Nota

- Per collegare un dispositivo al televisore, è possibile utilizzare diversi tipi di connettori.


Connettori posteriori per televisore da 19-22 pollici

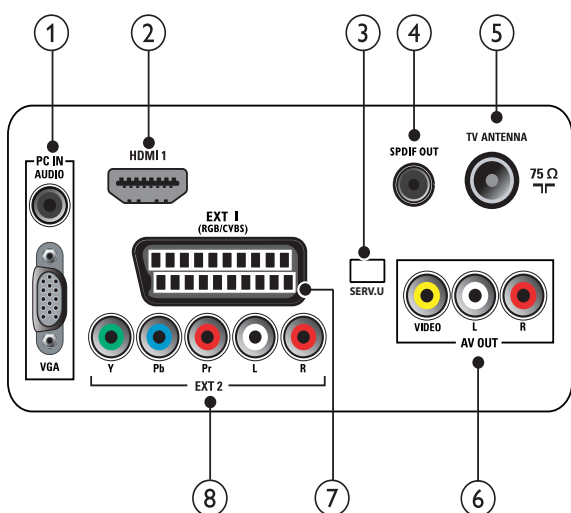


- ① **PC IN (VGA e AUDIO IN)**
Ingresso audio e video da un computer.

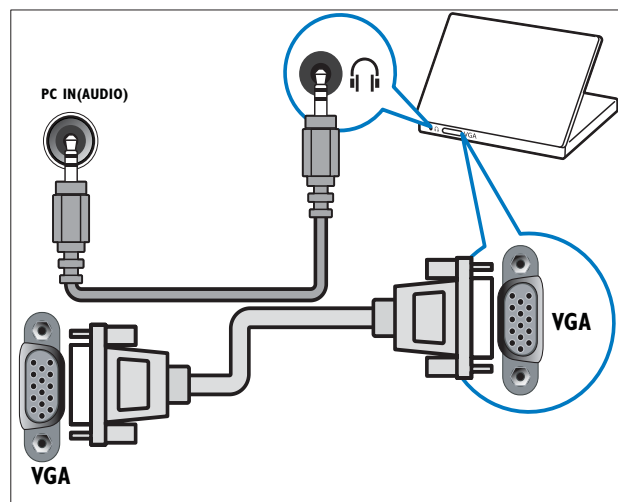


- ② **HDMI 1**
Ingresso audio e video digitali da dispositivi digitali ad alta definizione quali lettori Blu-ray.

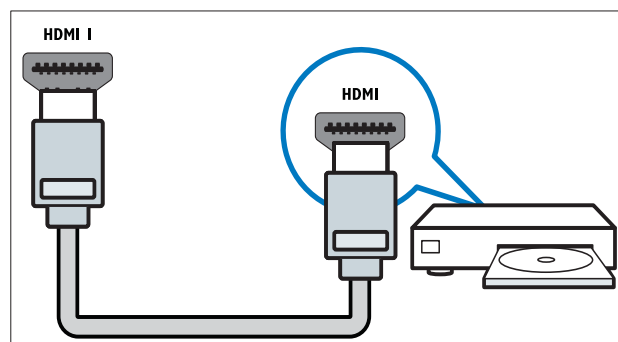

- ③ **SERV. U**
Riservato al personale dell'assistenza.
- ④ **SPDIF OUT**
Uscita audio digitale per Home Theater e altri sistemi audio digitali.

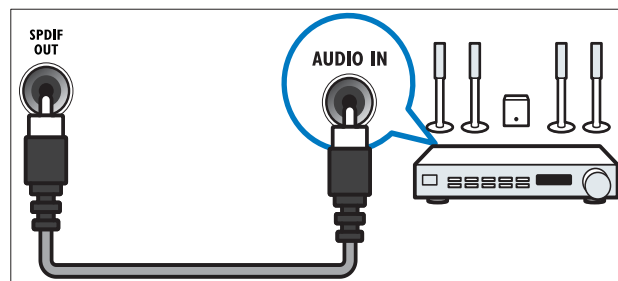


- ⑤ **TV ANTENNA**
Ingresso del segnale da antenna, via cavo o satellite.

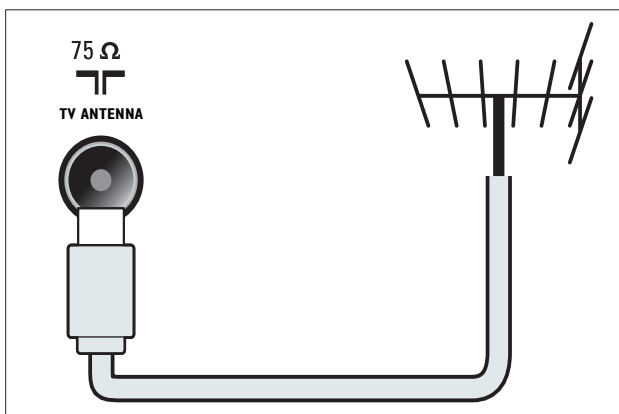


6 AV OUT (VIDEO OUT e AUDIO OUT L/R)

Uscita audio e video a dispositivi analogici quali un altro televisore o un dispositivo di registrazione.

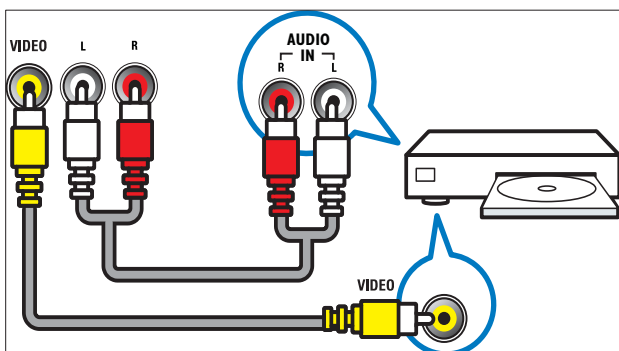


7 EXT 1 (RGB e CVBS)

Ingresso audio e video analogico da dispositivi analogici e digitali quali lettori DVD o console da gioco.

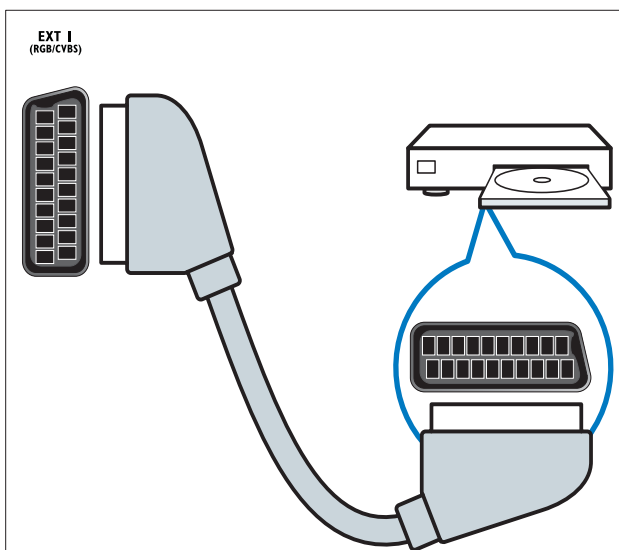


8 EXT 2 (Y Pb Pr e AUDIO L/R)

Ingresso audio e video analogico da dispositivi analogici e digitali quali lettori DVD o console da gioco.

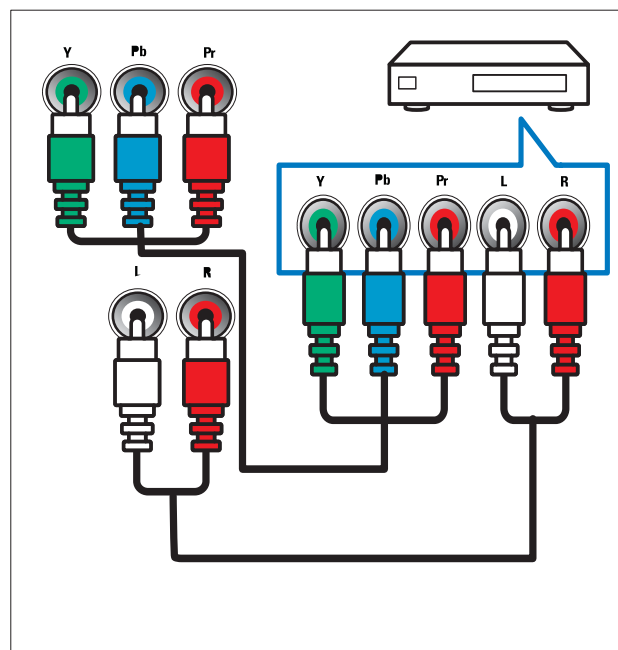


Connettori posteriori per televisore da 26 pollici e oltre

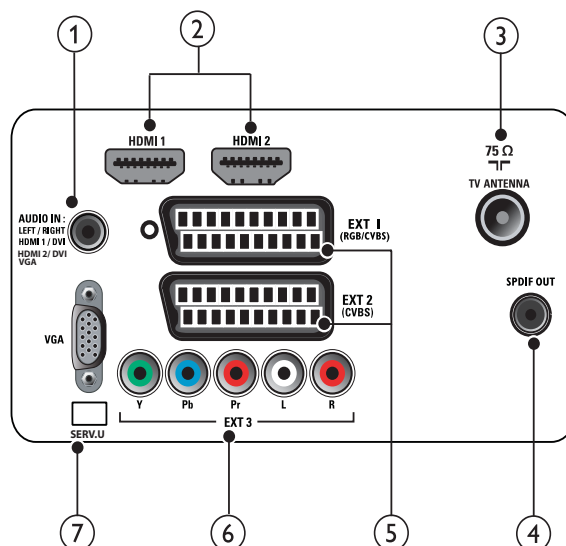


1 PC IN (VGA e AUDIO IN)

Ingresso audio e video da un computer.

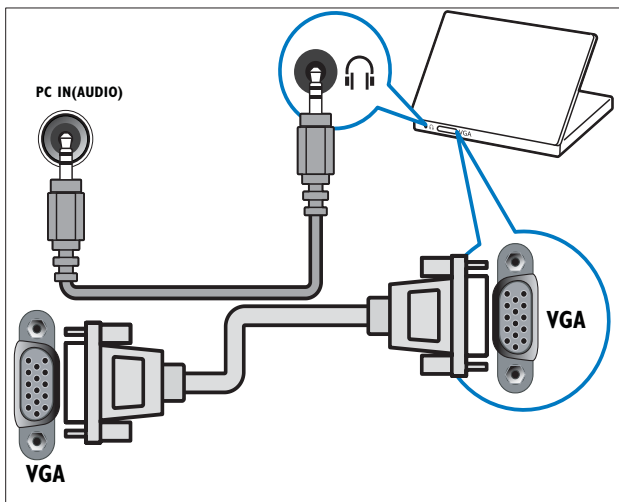


② HDMI 1/2

Ingresso audio e video digitali da dispositivi digitali ad alta definizione quali lettori Blu-ray.

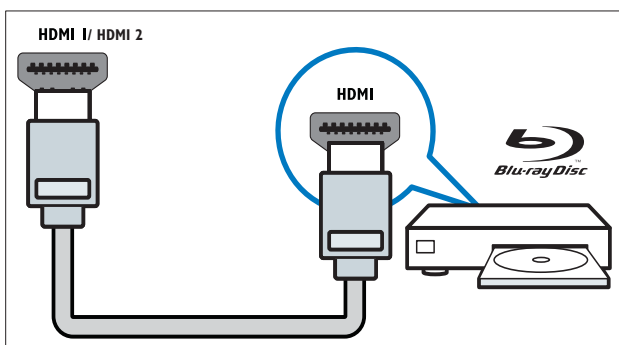


③ TV ANTENNA

Ingresso del segnale da antenna, via cavo o satellite.

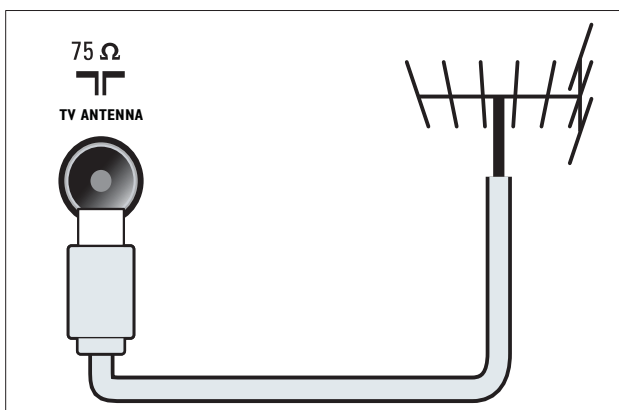


④ SPDIF OUT

Uscita audio digitale per Home Theater e altri sistemi audio digitali.

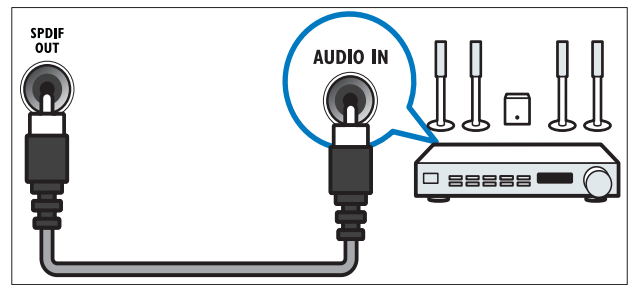


⑤ EXT 1 (RGB e CVBS) / EXT 2 (CVBS)

Ingresso audio e video analogico da dispositivi analogici e digitali quali lettori DVD o console da gioco. EXT2 supporta S-Video.

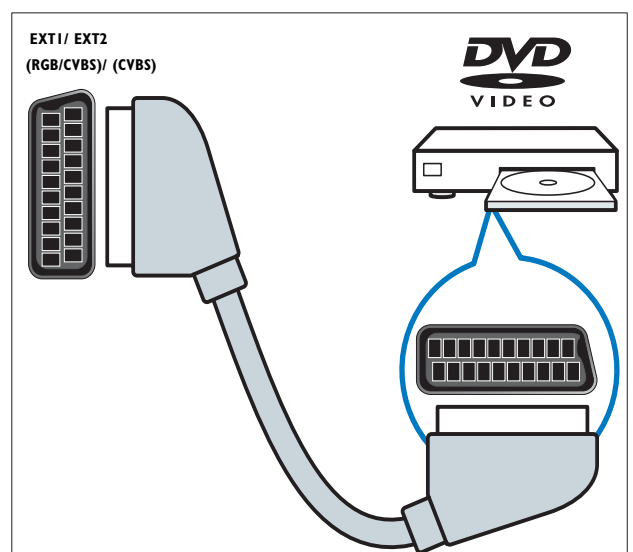


⑥ EXT 3 (Y Pb Pr e AUDIO L/R)

Ingresso audio e video analogico da dispositivi analogici e digitali quali lettori DVD o console da gioco.

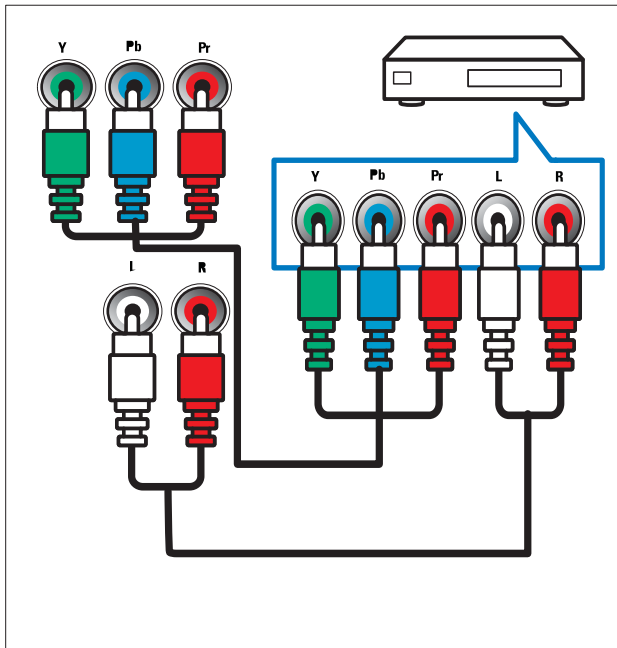



- ⑦ **SERV. U**
Riservato al personale dell'assistenza.


Connettori laterali

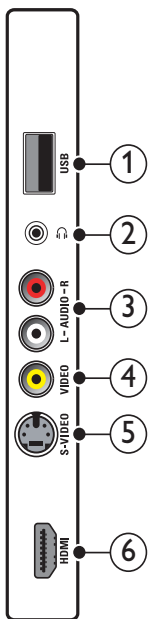


- ① **USB**
Ingresso dati da dispositivi di memorizzazione USB.

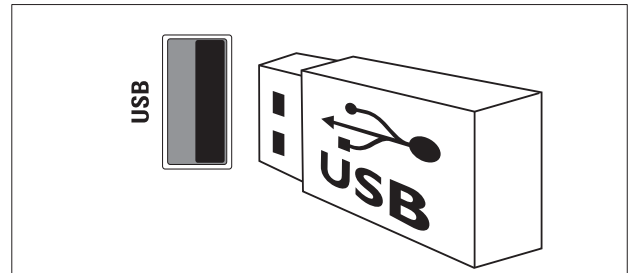


- ② 
Uscita audio stereo per cuffie o auricolari.
- ③ **AUDIO L/R**
Ingresso audio da dispositivi analogici collegati a VIDEO.

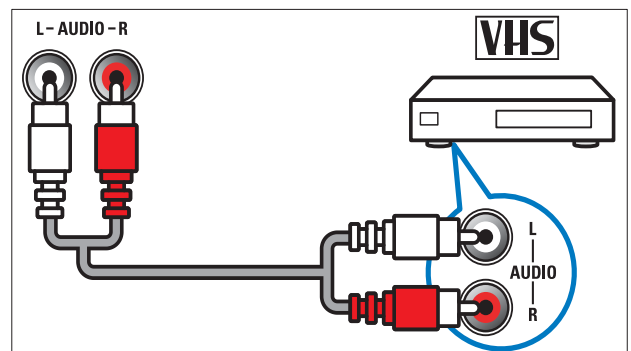

- ④ **VIDEO**
Ingresso Composite Video da dispositivi analogici quali videoregistratori.

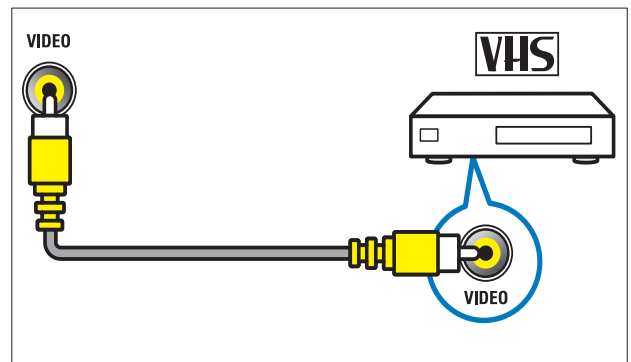


- ⑤ **S-VIDEO**
S-Video (laterale) da utilizzare con connettori Audio L/R per videocamere, console di gioco, ecc. Quando si utilizza S-Video (laterale) per i segnali video, non utilizzare l'ingresso Composite Video (laterale) per i segnali video.

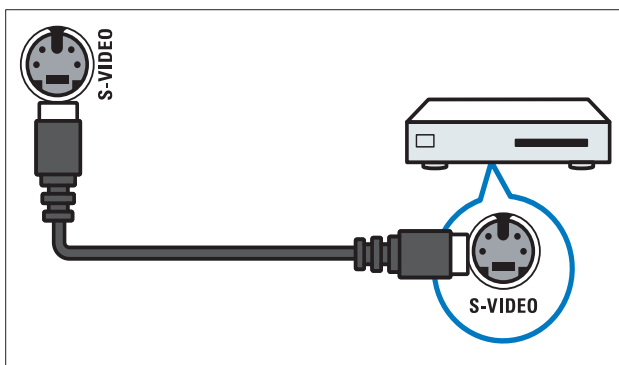

6 HDMI

Ingresso audio e video digitali da dispositivi digitali ad alta definizione quali lettori Blu-ray.

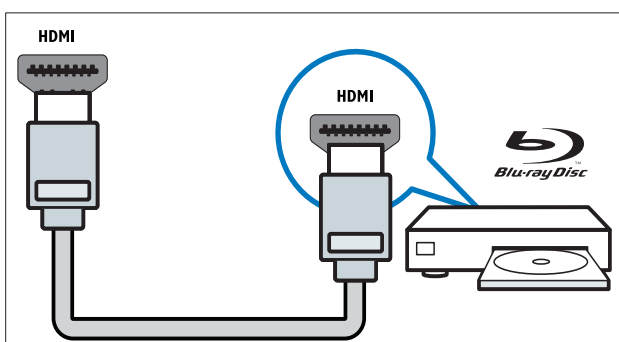

Collegare un computer

Prima di collegare un computer al televisore


- Impostare il monitor del PC su una frequenza di aggiornamento di 60 Hz.
- Selezionare una risoluzione dello schermo supportata nel computer.

Collegare il computer a uno dei seguenti connettori:


Nota

- I collegamenti tramite DVI o VGA richiedono un cavo audio aggiuntivo.


• Cavo HDMI

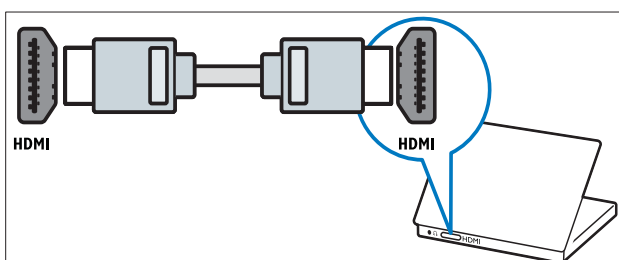


• Cavo DVI-HDMI

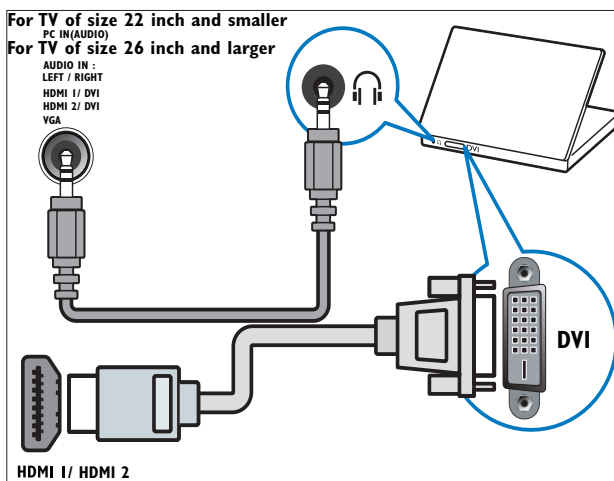

• Cavo HDMI e adattatore HDMI-DVI

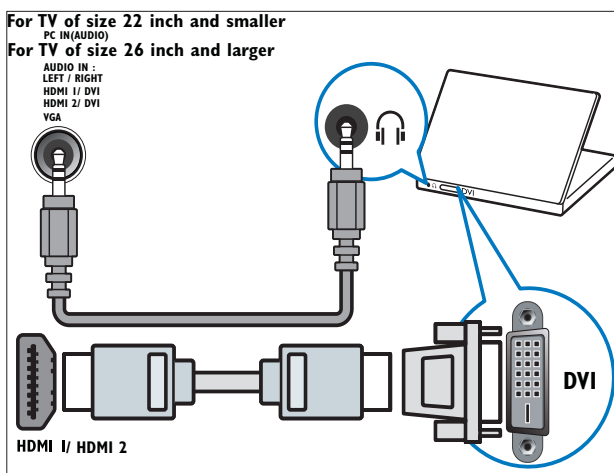

• Cavo VGA

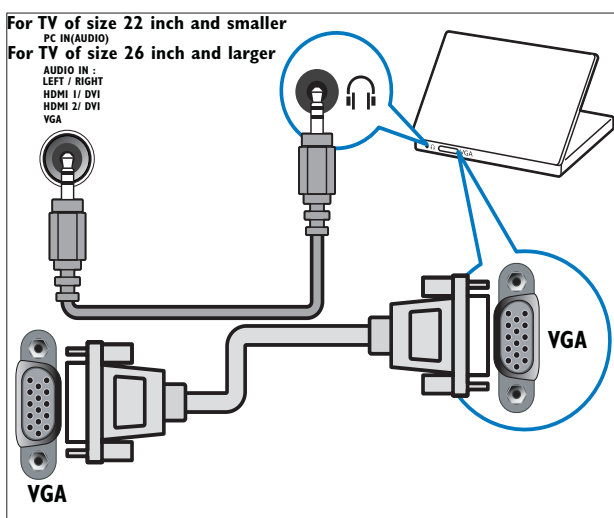

Utilizzare Philips EasyLink

Il televisore supporta Philips EasyLink, che utilizza il protocollo HDMI CEC (Consumer Electronics Control). I dispositivi conformi a EasyLink collegati mediante i connettori HDMI possono essere controllati con un unico telecomando.

Nota

- Il dispositivo conforme a EasyLink deve essere attivato e selezionato come origine.
- Philips non garantisce l'interoperabilità al 100% con tutti i dispositivi HDMI CEC.

Funzioni EasyLink

Il televisore supporta le funzioni Easylink seguenti:



- **Riproduzione mediante un solo tasto:** Quando il televisore viene collegato a dispositivi che supportano la riproduzione mediante un solo tasto, è possibile controllare il televisore e i dispositivi con un solo telecomando. Ad esempio, quando si preme Play sul telecomando del DVD, il televisore passa automaticamente al canale corretto per visualizzare il contenuto del DVD.
- **Standby mediante un solo tasto:** Quando il televisore viene collegato a dispositivi che supportano la modalità di standby, è possibile utilizzare il telecomando del televisore per mettere quest'ultimo e tutti i dispositivi HDMI collegati in modalità di standby.
- **Controllo audio del sistema (audio mediante un solo tasto):** Quando il televisore viene collegato a un amplificatore compatibile con HDMI CEC (ad esempio un sistema Home Theatre o un ricevitore AV), il televisore può passare automaticamente alla riproduzione audio dall'amplificatore collegato. Per utilizzare l'audio mediante un solo tasto, occorre mappare l'ingresso audio dell'amplificatore collegato al televisore. Per regolare il volume, è possibile utilizzare il telecomando dell'amplificatore collegato o del televisore.

- **Transito dei segnali del telecomando (invio tasto del telecomando):** L'invio chiave RC consente di controllare i dispositivi conformi a EasyLink utilizzando il telecomando del televisore.
- **Collegamento Pixel Plus:** Sostituisce le impostazioni dei dispositivi collegati utilizzando quelle del televisore.

Attivare o disattivare EasyLink

Nota


- Non attivare Philips EasyLink se non si intende utilizzarlo.

- 1 Premere  (Home).
- 2 Premere  per selezionare [Config.] > [Installazione] > [Preferenze] > [EasyLink].
- 3 Selezionare [Accensione] o [Off].

Utilizzare la riproduzione mediante un solo tasto

- 1 Dopo avere attivato EasyLink, premere il pulsante di riproduzione sul dispositivo.
↳ Il televisore viene automaticamente sintonizzato sulla sorgente corretta.

Utilizzare la modalità di standby mediante un solo tasto

- 1 Tenere premuto  Standby sul telecomando del televisore o del dispositivo per almeno tre secondi.
↳ Viene attivata la modalità standby del televisore e di tutti i dispositivi HDMI collegati.

Controllo audio del sistema

Quando attivata, questa funzione disattiva automaticamente gli altoparlanti TV quando viene riprodotto il contenuto di un sistema home theater compatibile con EasyLink. L'audio viene trasmesso esclusivamente dagli altoparlanti dell'amplificatore, ad esempio gli altoparlanti di un sistema Home Theatre o un ricevitore AV.

Nota

- Per mappare correttamente (vedere 'Collegamento di un amplificatore' a pagina 35) l'ingresso audio al televisore, seguire le istruzioni nel manuale dell'utente dei dispositivi collegati.

- 1 Per attivare la riproduzione e lo standby mediante un solo tasto tra i dispositivi compatibili con Easylink, seguire le istruzioni nella sezione (vedere 'Attivare o disattivare EasyLink' a pagina 34) precedente.
- 2 Premere **Home**.
- 3 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.] > [Audio] > [Altop. TV] > [EasyLink auto]**.
↳ Gli altoparlanti del televisore vengono spenti automaticamente quando viene rilevato il contenuto da un sistema compatibile con Easylink.
- 4 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.] > [Audio] > [Altop. TV] > [Accensione]** per disattivare il controllo audio del sistema e attivare gli altoparlanti del televisore.

Nota


- Se si seleziona **[Altop. TV] > [Off]**, l'audio degli altoparlanti del televisore viene disattivato.

Collegamento di un amplificatore


Per riprodurre l'audio da un dispositivo compatibile con Easylink collegato al televisore, è possibile utilizzare un amplificatore come un sistema Home Theatre o un ricevitore AV.

È possibile collegare un amplificatore nei modi seguenti:

- Amplificatore con un'unica uscita HDMI. L'amplificatore è in grado di riprodurre l'audio proveniente da un dispositivo o dal televisore.

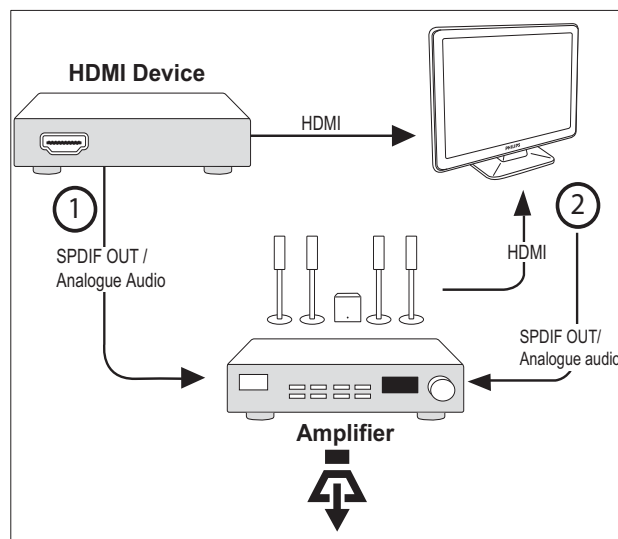

- Amplificatore con un unico ingresso HDMI e diverse uscite HDMI. L'amplificatore è in grado di riprodurre l'audio mediante il connettore HDMI dal dispositivo.

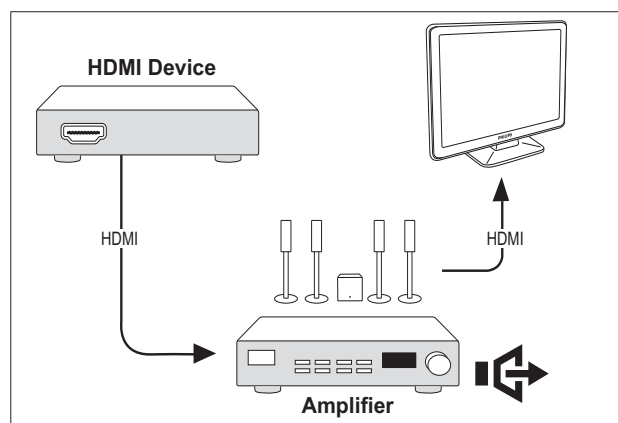

Nota

- Per utilizzare questa funzione, occorre mappare l'ingresso audio dal dispositivo collegato al televisore.

Attivazione del transito dei segnali del telecomando

- 1 Per attivare la riproduzione e lo standby mediante un solo tasto tra i dispositivi compatibili con Easylink, seguire le istruzioni nella sezione (vedere 'Attivare o disattivare EasyLink' a pagina 34) precedente.
- 2 Premere **⬆️ (Home)**.
- 3 Premere **▲▼◀▶** per selezionare un dispositivo dotato di connettore HDMI dal menu principale.
- 4 Premere **☰ OPTIONS**.
- 5 Premere **▲▼** per selezionare **[Abilita passante RC]** e premere **OK**.
↳ Il transito dei segnali del telecomando è attivato sul dispositivo selezionato.

Nota

- Il dispositivo compatibile con Easylink deve essere collegato al televisore mediante il connettore HDMI.

Disattivazione del transito dei segnali del telecomando

- 1 Per attivare la riproduzione e lo standby mediante un solo tasto tra i dispositivi compatibili con Easylink, seguire le istruzioni nella sezione (vedere 'Attivare o disattivare EasyLink' a pagina 34) precedente.
- 2 Premere **⬆️ (Home)**.
- 3 Premere **▲▼◀▶** per selezionare un dispositivo dotato di connettore HDMI dal menu principale.
- 4 Premere **☰ OPTIONS**.
- 5 Premere **▲▼** per selezionare **[Disabilita pass. RC]** e premere **OK**.
↳ Il transito dei segnali del telecomando è disattivato per il dispositivo selezionato.

Nota


- Il dispositivo compatibile con Easylink deve essere collegato al televisore mediante il connettore HDMI.

Accesso al menu una volta attivato il transito dei segnali del telecomando

- 1 Per attivare il transito dei segnali del telecomando, seguire le istruzioni nella sezione precedente.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare un dispositivo abilitato per il supporto del transito dei segnali del telecomando, quindi premere **OK** per accedere.
- 3 Premere **☰ OPTIONS** per accedere a uno dei menu seguenti per il televisore o per il dispositivo attivo collegato al televisore:
 - **[Config. TV]** Consente di accedere al menu per modificare le impostazioni dell'immagine, dell'audio ed altre impostazioni.
 - **[Orologio]** Visualizza l'orologio sullo schermo del televisore.
 - **[Altop. TV]** Attiva o disattiva gli altoparlanti del televisore. Impostando la modalità automatica, gli altoparlanti del televisore vengono disattivati quando viene rilevato il contenuto proveniente da un sistema home theater conforme a EasyLink.
 - **[Menu disp.]** Consente di accedere al menu principale del disco CD, DVD o del gioco.
 - **[Config. disp.]** Consente di accedere al menu principale del dispositivo collegato, ad esempio un lettore DVD, un registratore HDD o una console giochi.
 - **[Conten. disp.]** Consente di accedere al menu dei contenuti del disco CD, DVD o del gioco.
- 4 Premere **OK** per accedere alla selezione o attivarla.

Utilizzare un lucchetto di sicurezza Kensington

Sul lato posteriore del televisore è disponibile uno slot per lucchetto di sicurezza Kensington. Per impedire il furto fissare il lucchetto di sicurezza tra lo slot e un oggetto fisso, ad esempio un tavolo pesante.

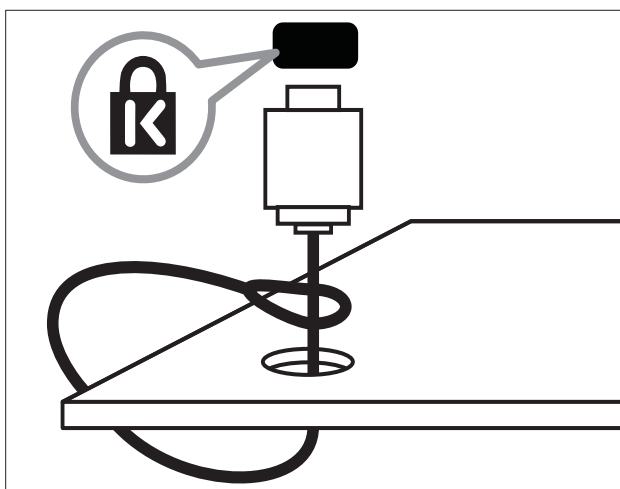

8 Informazioni sul prodotto

Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso. Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il sito www.philips.com/support.

Risoluzioni di visualizzazione supportate

Risoluzioni per computer

- Risoluzione - frequenza di aggiornamento:
 - 640 x 480 - 60 Hz
 - 800 x 600 - 60 Hz
 - 1024 x 768 - 60 Hz
 - 1280 x 720 - 60Hz
 - 1280 x 768 - 60Hz
 - 1280 x 1024 - 60 Hz
 - 1360 x 768 - 60 Hz
 - 1440 x 900 - 60 Hz
 - 1680 x 1050 - 60 Hz
 - Tramite ingresso HDMI/DVI

Risoluzioni per video

- Risoluzione - frequenza di aggiornamento:
 - 480i - 60 Hz
 - 480p - 60 Hz
 - 576i - 50 Hz
 - 576p - 50 Hz
 - 720p - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz.

Multimediale

- Dispositivo di memorizzazione supportato: USB (solo FAT o FAT 32)
- Formati di file multimediali supportati:
 - Immagini: JPEG
 - Audio: MP3



Nota

- I nomi dei file multimediali non devono superare i 32 caratteri.

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: coassiale 75 ohm (IEC75)
- Sistema TV: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Riproduzione video: NTSC, SECAM, PAL
- Bande sintonizzatore: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

Telecomando

- Tipo: PF02E09B
- Batterie: 2 formato AAA (tipo LR03)

Alimentazione

- Tensione di alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo in standby: < 0,15 W
- Temperatura ambiente: da 5 a 40°C

Supporti compatibili per montaggio del televisore a parete

Per montare il televisore, acquistare un montaggio TV Philips o VESA-compatibile. Per prevenire danni ai cavi e ai connettori, assicurarsi di mantenere uno spazio libero di almeno 5,5 cm dalla parte posteriore del televisore.



Avvertenza

- Attenersi a tutte le istruzioni fornite con il supporto per montaggio del televisore a parete. Koninklijke Philips Electronics N.V. non sarà da ritenersi responsabile in caso di danni o lesioni riconducibili a montaggi del televisore a parete non corretti.

Dimensioni dello schermo del televisore (pollici)	Angolo richiesto (mm)	Bulloni di montaggio richiesti
19	75 × 75	4 × M4
22	100 × 100	4 × M4
26	200 × 100	6 × M4
32	200 × 200	4 × M6
42	400 × 400	4 × M6

9 Risoluzione dei problemi

In questa sezione sono illustrati i problemi comunemente riscontrati e le relative soluzioni.

Problemi generali relativi al televisore

Il televisore non si accende:

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Attendere un minuto, quindi ricollegarlo.
- Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente.

Il telecomando non funziona correttamente:

- Controllare che le batterie del telecomando siano inserite correttamente.
- Sostituire le batterie del telecomando se sono scariche.
- Pulire i sensori del telecomando e del televisore.

La luce di standby del televisore lampeggia in rosso:

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Prima di ricollegare il cavo di alimentazione, attendere che il televisore si raffreddi. Se il lampeggio si ripete, rivolgersi al centro di assistenza clienti Philips.

Non ricordo il codice per sbloccare il blocco accesso al televisore

- Immettere '8888'.

Il menu del televisore utilizza una lingua errata.

- Modificare il menu del televisore selezionando la lingua preferita.

Quando il televisore viene acceso, spento o messo in standby, si sente uno scricchiolio proveniente dallo chassis del televisore:

- Non è richiesta alcuna azione. Lo scricchiolio che si avverte è provocato da una normale espansione e contrazione dello chassis del televisore man mano che si raffredda e si scalda. Ciò non influisce sulle prestazioni.

Problemi con i canali del televisore

I canali precedentemente sintonizzati non appaiono nell'elenco dei canali:

- Controllare che sia stato selezionato l'elenco corretto.

Problemi relativi alle immagini

Il televisore è acceso ma non vengono visualizzate immagini:

- Verificare che l'antenna sia collegata correttamente al televisore.
- Controllare che sia stato selezionato il dispositivo corretto come sorgente del segnale del televisore.

L'audio è presente ma mancano le immagini:

- Controllare che le impostazioni dell'immagine siano definite correttamente.

La ricezione dell'antenna è scarsa:

- Verificare che l'antenna sia collegata correttamente al televisore.
- Altoparlanti, dispositivi audio non collegati a terra, lampade al neon, edifici alti e altri oggetti di grandi dimensioni possono compromettere la qualità della ricezione. Se possibile, provare a migliorare la qualità della ricezione cambiando l'orientamento dell'antenna o allontanando gli apparecchi dal televisore.
- Se la ricezione su un solo canale è di scarsa qualità, sintonizzarlo meglio mediante la sintonia fine.

Si riceve una scarsa qualità dell'immagine dai dispositivi collegati:

- Verificare che i dispositivi siano collegati correttamente.
- Controllare che le impostazioni dell'immagine siano definite correttamente.

Nel televisore non sono state salvate le impostazioni dell'immagine:

- Controllare che come posizione del televisore sia impostato Casa. Questa modalità consente la flessibilità di modificare e salvare le impostazioni.

L'immagine non si adatta allo schermo; è troppo grande o troppo piccola:

- Provare a utilizzare un formato immagine differente.

La posizione dell'immagine è scorretta:

- I segnali dell'immagine di alcuni dispositivi potrebbero non adattarsi correttamente allo schermo. Controllare l'uscita del segnale del dispositivo.

Problemi relativi all'audio

Le immagini sono presenti ma manca l'audio:

Nota

- Se non viene rilevato alcun segnale audio, il televisore disattiva automaticamente l'uscita audio - ciò non indica un malfunzionamento.

- Verificare che tutti i cavi siano collegati correttamente.
- Accertarsi che il volume non sia impostato su 0.
- Verificare che l'audio non sia disattivato.

Le immagini sono presenti ma la qualità dell'audio è scarsa:

- Controllare che le impostazioni dell'audio siano definite correttamente.

Le immagini sono presenti ma il suono viene riprodotto da un solo altoparlante:

- Verificare che il bilanciamento dell'audio sia impostato sulla posizione centrale.

Problemi relativi al collegamento HDMI

Vi sono problemi con i dispositivi HDMI:

- Il supporto dello standard HDCP (Protezione dei contenuti digitali a larghezza di banda elevata) può ritardare il tempo impiegato dal televisore per mostrare il contenuto proveniente da un dispositivo HDMI.

- Se il televisore non riconosce il dispositivo HDMI e non viene visualizzata alcuna immagine, provare a selezionare un altro dispositivo, quindi tornare sul dispositivo desiderato.
- Se vi sono interferenze audio intermittenti, verificare che le impostazioni di uscita dal dispositivo HDMI siano corrette.
- Se si utilizza un adattatore HDMI-DVI o un cavo HDMI-DVI, verificare che un cavo audio aggiuntivo sia collegato a **AUDIO L/R** o **AUDIO IN** (solo mini-jack).

Problemi di collegamento del computer

La visualizzazione delle immagini del computer sul televisore non è stabile:

- Verificare che sul computer siano selezionate una risoluzione e una frequenza di aggiornamento supportate.
- Impostare il formato immagine del televisore su Non in scala.

Contatti

Se non si riesce a risolvere il problema, fare riferimento alle FAQ relative al televisore sul sito www.philips.com/support.

Se il problema resta irrisolto, rivolgersi all'assistenza clienti Philips del proprio paese come elencato nel presente Addendum.



Avvertenza

- Non tentare di riparare da soli il televisore. Ciò potrebbe causare gravi lesioni e danni irreparabili al prodotto o rendere nulla la garanzia.



Nota

- Prendere nota del modello e del numero di serie del televisore prima di contattare Philips. Questi numeri sono riportati sul retro del televisore e sulla confezione.

10 Indice

A

Alimentazione	38
antenna	
assistente impostazioni	13

B

blocco	
Blocco TV	19
Kensington	37
blocco bambini	
Blocco TV	19
Blocco TV	
blocco canali	19
blocco dispositivi collegati	19
Codice PIN	19

C

Canale digitale	
Canali	
elenco dei preferiti	17
installazione	
automatica	25
manuale	26
rinomina	28
riordinare	28
sintonia	27
Codice PIN	19
Collegamenti	
HDMI	
risoluzione dei problemi	41
panoramica	29
PC	41, 33
risoluzione dei problemi	41
specifiche tecniche	38
computer	
specifiche tecniche	38
connettori	
panoramica	29

D

demo	24
display	
risoluzione	38
dispositivi	
aggiungi al menu Home	13
collegamento	29
guardare	11
Doppia vista	21

E

EasyLink	
abilita	34
controllo audio del sistema	35, 34
disabilita	34
riproduzione mediante un solo tasto	34
standby mediante un solo tasto	34
elenco dei preferiti	
crea elenco	17
visualizza elenco	17

F

formato immagine	
modifica	14
risoluzione dei problemi	40
formato video	
specifiche tecniche	38

G

Guida elettronica ai programmi	
---------------------------------------	--

H

HDMI	
risoluzione dei problemi	41

I

impostazioni	
audio	15, 13
immagine	13, 14
impostazioni audio	15, 15
impostazioni immagini	13
impostazioni predefinite	24
impostazioni smart	13, 15

L	
Lista canali	
preferito	17
risoluzione dei problemi	40
Lucchetto Kensington	37
<hr/>	
M	
menu	
menu principale	13
televideo	16
modalità Home	23
modalità Shop	23
Multimediale	
specifiche tecniche	38
musica	
USB	23
<hr/>	
O	
Orologio	20
<hr/>	
P	
PC	
collegamento PC	33
posizione	23
protezione dell'ambiente	5
<hr/>	
R	
ricezione	40
riduzione artefatti MPEG	14
Riproduzione mediante un solo tasto	34
risoluzione dei problemi	40
<hr/>	
S	
servizi digitali	
televideo	12, 16
sfondo	20
sintonizzazione dei canali	
automatica	25
manuale	26
software	
versione	23
Sommario pagine	16
specifiche tecniche	38
staffa per montaggio a parete	39
Standby mediante un solo tasto	34

T	
telecomando	
batterie	38, 5
panoramica	7
Passante RC	34
specifiche tecniche	38
televideo	
funzioni	16
menu	16
Sommario pagine	16
sottopagine	16
timer	
Sleep timer	18
standby	18
timer accensione	18, 18
timer accensione	18, 18
TV	
accensione	10
cambio di canale	10
caratteristiche tecniche sintonizzatore	38
collegamento PC	33
come monitor PC	33
menu	13
Montaggio a parete	39
preferenze	23
protezione dello schermo	5
regolazione del volume	11
risoluzione dei problemi	40
software	23
spegnimento	10
standby	10
<hr/>	
U	
USB	
ascolto di brani musicali	23
visualizzazione di foto	22
<hr/>	
V	
volume	
delta	15
esclusione dell'audio	11
regolazione	11
regolazione automatica	15