

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)


32PFL5404/12



---

LT Vartotojo vadovas

**PHILIPS**

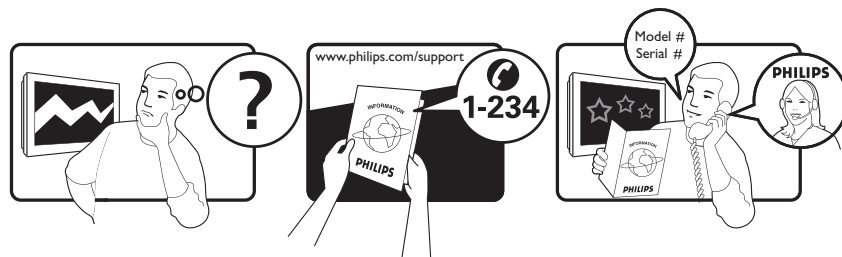

Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozosta?e produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

# Turinys

<b>1 Pranešimas</b>	2
<b>2 Svarbu</b>	4
<b>3 TV apžvalga</b>	7
Šone esantys valdikliai ir indikatoriai	7
Nuotolinio valdymo pultas	7
<b>4 Įrenginio naudojimas</b>	9
Ijunkite / išjunkite TV arba įjunkite budėjimo režimą	9
Kanalų perjungimas	9
Prijungtų įrenginių peržiūra	10
Sureguliuokite TV garsumą	11
Naudokitės teletekstu	11
<b>5 Naudokitės didesnėmis gaminio galimybėmis</b>	12
Prisijunkite prie TV meniu	12
Įrenginių pašalinimas iš pagrindinio meniu	12
Pakeiskite vaizdo ir garso nustatymus	12
Naudokite išplėstines teleteksto funkcijas	15
Susikurkite ir naudokitės mėgstamiausių kanalų sąrašais	16
Naudokite laikmačius	17
Naudokite TV užraktą	18
TV laikrodžio naudojimas	19
„Scenea“ naudojimas	19
Žiūrėkite televizorių dviguba peržiūra	21
Nuotraukų žiūrėjimas ir muzikos klausymas iš USB saugojimo įrenginio	21
TV programinės įrangos atnaujinimas	23
Pakeiskite TV nuostatas	23
Prisijungimas prie dekoderio kanalo	24
Pradėkite TV demonstracinę versiją	24
Gamyklinių TV nustatymų atkūrimas	24

<b>6 Kanalų įdiegimas</b>	25
Įdiekite kanalus automatiškai	25
Įdiekite kanalus rankiniu būdu	26
Kanalų pervardinimas	28
Kanalų pertvarkymas	28
<b>7 Įrenginių prijungimas</b>	29
Galinės jungtys, skirtos 19–22 colių įstrižainės televizoriams	29
Galinės jungtys, skirtos 26 colių ir didesnės įstrižainės televizoriams	31
Šoninės jungtys	32
Prijunkite kompiuterį	33
„Philips EasyLink“ naudojimas	34
Naudokite „Kensington“ užraktą	37
<b>8 Produkto informacija</b>	38
Palaikoma ekrano skiriamoji geba	38
Multimedija	38
Įtūvinis derintuvas / priėmimas / perdavimas	38
Nuotolinio valdymo pultas	38
Maitinimas	38
Papildomi TV laikikliai	39
<b>9 Trikčių diagnostika ir šalinimas</b>	40
Bendros su TV susijusios problemos	40
Su TV kanalais susijusios problemos	40
Su vaizdu susijusios problemos	40
Su garsu susijusios problemos	41
Su HDMI prijungimu susijusios problemos	41
Su kompiuterio prijungimu susijusios problemos	41
Susisieki su mumis	41
<b>10 Rodyklė</b>	42

# 1 Pranešimas

©Koninklijke Philips Electronics N.V, 2009. Visos teisės ginamos.

Specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo. Prekiniai ženklai yra Koninklijke Philips Electronics N.V arba jos atitinkamų savininkų nuosavybė. Philips pasilieka teisę keisti produktus ir neįsipareigoja atitinkamai pakeisti ankstesnių produktų.

Šiame vadove pateikta medžiaga atitinka sistemos paskirtį. Jei produktas arba jo atskiri moduliai ar procedūros naudojamos ne pagal šiame vadove nurodytą paskirtį, turi būti gautas jų patikimumo ir tinkamumo patvirtinimas.

„Philips“ garantuoja, kad pati medžiaga nepažeidžia jokių Jungtinių Amerikos Valstijų patentų. Daugiau nėra jokios išreikštos ar numanomos garantijos.

## Garantija

- Pavojus susižeisti, sugadinti TV arba anuliuoti garantiją! Niekada nebandykite patys taisyti televizoriaus.
- TV ir priedus naudokite pagal gamintojo numatytą paskirtį.
- TV galinėje pusėje išspausdintas perspėjimo ženklas nurodo elektros šoko pavojų. Niekada nenuimkite TV dangčio. Dėl techninės priežiūros arba remonto visada susisiekite su „Philips“ klientų aptarnavimo tarnyba.



Bet kokia aiškiai šiame vadove išreikšta draudžiama veikla ar reguliavimo bei surinkimo procedūros, kurios šiame vadove nerekomenduojamos ar neleistinos, anuliuos garantiją.

## Pikselių charakteristikos

Šiame LCD produkte yra daug spalvų pikselių. Nors jame yra 99,999 % arba daugiau efektyvių pikselių, vis tiek ekrane nuolat gali atsirasti juodų taškų arba ryškių šviesos taškų (raudonos, žalios arba mėlynos spalvos). Tai struktūrinė ekrano ypatybė (atitinkanti bendrus pramoninius standartus), o ne gedimas.

## Atitikimas EMF

„Koninklijke Philips Electronics N.V.“ gamina ir parduoda daugybę naudotojams skirtų produktų, kurie bendrai, kaip bet kuris elektroninis aparatas, pasižymi savybe priimti elektromagnetinius signalus. Vienas iš svarbiausių „Philips“ verslo principų – atlikti visus reikalingus savo produktų sveikatos ir saugos matavimus, kad jie atitiktų visus taikomus teisėtus reikalavimus ir produktų gaminimo metu taikomus EMF standartus.

„Philips“ įsipareigoja kurti, gaminti ir parduoti produktus, kurie neturi jokio sveikatai kenksmingo poveikio. „Philips“ patvirtina, kad jei jų produktai tinkamai naudojami pagal numatytą paskirtį, jie yra saugūs, atsižvelgiant į šiandien turimus mokslinius įrodymus.

„Philips“ aktyviai dalyvauja sudarant tarptautinius EMF ir saugos standartus; tai leidžia „Philips“ geriau numatyti tolesnius norminimo proceso etapus ir iš karto juos pritaikyti savo produktams.

## Maitinimo saugiklis (tik JK)

Šiame TV yra įmontuotas patvirtintas plokščias kištukas. Jei reikia pakeisti maitinimo saugiklį, jis turi būti pakeistas tokios pačios, ant kištuko nurodytos, vertės saugikliu (10 A, pvz.).

- 1 Nuimkite saugiklio dangtelį ir išimkite saugiklį.
- 2 Pakeičiamas saugiklis turi atitikti BS 1362 ir turi būti pažymėtas ASTA patvirtinimo ženklu. Jei saugiklį pametate, susisiekite su savo atstovu, kad jis patikrintų, kokio tipo buvo saugiklis.

**3** Vėl uždėkite saugiklio dangtelį.  
Jei norite, kad būtų išlaikytas atitikimas EMC direktyvai, šio produkto maitinimo kištuko negalima atskirti nuo maitinimo laido.

#### **Autorių teisės**



VESA, FDMI ir VESA montavimo atitikimo logotipai yra „Video Electronics Standards Association“ prekiniai ženklai.


® „Kensington“ ir „Micro Saver“ yra JAV registruoti „ACCO World“ korporacijos prekiniai ženklai, kartu su išleistomis registracijomis ir laukiančiais prašymais kitose šalyse visame pasaulyje.

Visi kiti registruoti ir neregistruoti prekiniai ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

## 2 Svarbu

Prieš naudodami TV perskaitykite ir išsiaiškinkite visas instrukcijas. Jei pažeidimas atsiranda dėl netinkamo instrukcijų laikymosi, garantija netaikoma.

### Saugumas

- Elektros šoko ar gaisro pavojus!
    - Saugokite TV nuo lietaus ir drėgmės. Prie TV nedėkite jokių indų, pvz., vazų su vandeniu. Jei ant TV paviršiaus arba į vidų pateko skysčio, tuoj pat atjunkite TV nuo elektros srovės šaltinio. Iškvieskite „Philips“ klientų aptarnavimo tarnybos darbuotoją, kad prieš naudojimą patikrintų jūsų TV.
    - Saugokite TV, nuotolinio valdymo pultelį ir baterijas nuo atviros liepsnos, kaitinimo šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių. Žvakes ir kitus liepsnos šaltinius visada laikykite toliau nuo TV, nuotolinio valdymo pultelio ir akumuliatorių.
- 
- Nekaišiuokite jokių daiktų į ventilacijos ir kitas TV angas.
  - Pasukdami TV, neprispauskite elektros laido. Prispaudus maitinimo laidą gali atsilaisvinti jungtys ir imti kibirkščiuoti.
  - Trumpojo sujungimo ar gaisro pavojus!
    - Niekada neleiskite, kad nuotolinis valdymas ar baterijos aplytų, sušlapstų ar įkaistų.
    - Saugokite maitinimo kištuką nuo stiprios išorinės jėgos. Iškilbęs maitinimo kištukas gali kibirkščiuoti ar užsidegti.
  - Rizika susižeisti ar sugadinti TV!
    - Reikalaujama, kad TV, kuris sveria daugiau nei 25 kg, keltų ir neštų du žmonės.
    - Tvirtindami prie TV stovą, naudokite tik stovą, esantį rinkinyje. Tvirtai pritvirtinkite stovą prie TV. Padėkite TV ant plokščio, lygaus paviršiaus, kuris gali išlaikyti bendrą TV ir stovo svorį.
    - Montuodami TV prie sienos, naudokite tik tokį stovą, kuris gali išlaikyti TV svorį. Tvirtinkite sieninį laikiklį prie sienos, kuri gali išlaikyti bendrą TV ir sieninio laikiklio svorį. „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ nepriima atsakomybės už netinkamą laikiklio pritvirtinimą prie sienos, dėl kurio įvyksta nelaimingas atsitikimas, susižeidžiama ar patiriama žala.
  - Pavojus susižeisti vaikams! Kad TV nenukristų nuo pagrindo ir nesužeistų vaikų, laikykitės šių atsargumo priemonių:
    - Nedėkite TV ant staltiese ar kita medžiaga, kurią galima nutempti, apdengto paviršiaus.
    - Patikrinkite, ar visas TV korpusas patikimai pastatytas ant pagrindo.
    - Nepritvirtinę baldų ir TV prie sienos arba tinkamos atramos, nestatykite TV aukštai (pvz., ant knygų lentynų).
    - Neleiskite vaikams lipti ant baldų, kad pasietų TV.
  - Perkaitimo pavojus! Nelaikykite TV ankštoje patalpoje. Palikite bent 4 colių arba 10 cm tarpą tarp sienų TV ventilacijai. Saugokite, kad užuolaidos ar kitos medžiagos neuždengtų TV ventiliavimo angų.
  - Pavojus sugadinti TV! Prieš įjungdami TV į maitinimo lizdą, įsitinkinkite, kad maitinimo įtampa atitinka TV galinėje pusėje išspausdintą vertę. Niekada nejunkite TV į maitinimo lizdą, jei įtampa skiriasi.
  - Sužeidimo, gaisro ar elektros laido pažeidimo pavojus! Nedėkite TV ir kitų daiktų ant elektros laido.

- Užtikrinkite laisvą priėjimą prie elektros lizdo, kad galėtumėte lengvai atjungti TV nuo elektros.
- Kai atjungiame maitinimo laidą, visada traukite kištuką, o ne kabelį.
- Prieš audrą išjunkite TV maitinimą ir atjunkite anteną. Jeigu žaibuoja, nelieskite nei TV, nei elektros laido, nei antenos kabelio.
- Klausos pažeidimo pavojus! Klausydamiesi per ausines nesiklausykite per garsiai arba per ilgai.
- Jei TV buvo atvežtas esant žemesnei nei 5 °C temperatūrai, išpakuokite ir, prieš įjungdami TV į elektros lizdą, palaukite, kol TV temperatūra susilygins su kambario temperatūra.

## Ekranų priežiūra

- Kiek įmanoma, venkite statiško vaizdų. Statiški vaizdai yra tokie vaizdai, kurie ekrane rodomi ilgą laiką. Pvz.: ekrano meniu, juodos juostos ir laiko ekranai. Jei būtina naudoti statiškus vaizdus, sumažinkite ekrano kontrastą ir ryškumą, kad išvengtumėte pakenkimo ekranui.
- Prieš valymą išjunkite TV.
- TV ir jo korpusą valykite švelniu, drėgnu audiniu. Spiritu, cheminėmis medžiagomis ir buitinais valikliais TV nevalykite.
- Atsargiai, nepažeiskite TV ekrano! Niekada nelieskite, nespauskite, netrinkite ir netrenkite į ekraną su jokiais daiktais.
- Norėdami išvengti deformavimo ir spalvų blukimo, vandens lašus nuvalykite kaip įmanoma greičiau.

## Senų produktų ir elementų išmetimas



Produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie produkto, tai reiškia, kad produktui galioja Europos direktyva 2002/96/EB. Sužinokite, kokia vietinė sistema taikoma atskiram elektros ir elektroninių produktų surinkimui.

Laikykitės nustatytų vietinių taisyklių ir neišmeskite senų produktų su kitomis buitinėmis atliekomis.

Tinkamas seno produkto išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.



Produkte yra elementai, kuriems galioja Europos direktyva 2006/66/EB, ir jų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis. Sužinokite, kokios vietinės taisyklės taikomos atskiram baterijų surinkimui, nes tinkamas išmetimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## „ECO-Green“



- Didelis energijos efektyvumas
- Parengties metu suvartojama mažai energijos
- Sukurta palengvinti perdirbimą „Philips“ nuolat stengiasi mažinti savo novatoriškų vartotojų produktų poveikį aplinkai.

Gamybos metu siekiame pagerinti aplinką, mažindami žalingas medžiagas, taupydami energiją, pateikdami utilizavimo instrukcijas bei perdirbdami produktus.

Dėl šių pastangų aplinkos apsaugai, šis TV buvo apdovanotas Europos ekologiškai švarių produktų žyma-gėle– [www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu)

Detalią informaciją apie energijos suvartojimą parengties funkcijos metu, garantijos polisą, atsargines dalis ir šio TV perdirbimą savo šalyje galite rasti „Philips“ internetiniame puslapyje, adresu [www.philips.com](http://www.philips.com).

Šis TV pasižymi savybėmis, kurios padeda taupyti energiją. Šis TV buvo apdovanotas Europos ekologiškai švarių produktų žyma dėl aplinkai nežalingų savybių.

### **Energijos efektyvumo savybės**

- **Aplinkos šviesos jutiklis** (Yra tik tam tikruose modeliuose)  
Kad energija būtų taupoma, įmontuotas aplinkos šviesos daviklis sumažina TV ekrano ryškumą, kai supanti šviesa patamsėja.
- **Energijos taupymas**  
TV energijos taupymo nustatymas apima kelis TV nustatymus ir sąlygoja energijos taupymą. Žr. sumanius nustatymus sąrankos meniu.

- **Parengties metu suvartojama mažai energijos**

Aukščiausios klasės pažangiausios energijos schemas leidžia TV suvartoti labai nedidelį kiekį energijos, neprarandant pastovios parengties funkcijos.

**Energijos valdymas** (Yra tik tam tikruose modeliuose)

Šio TV pažangus energijos valdymas užtikrina efektyviausią energijos panaudojimą. Jūs galite patikrinti, kaip jūsų TV nustatymai, ryškumo lygis matomame ekrane ir supančios šviesos sąlygos nulemia santykinį energijos suvartojimą.

### **Eksploatacijos pabaiga**


Jei reikia informacijos apie tinkamą televizoriaus ir baterijų išmetimą, žr. naudotojo vadovo (žr. 'Senų produktų ir elementų išmetimas' puslapyje 5) skyrių „Senų gaminių ir baterijų išmetimas“.



# 3 TV apžvalga


Šioje dalyje apžvelgiami dažniausiai naudojami TV valdikliai ir funkcijos.

## Šone esantys valdikliai ir indikatoriai

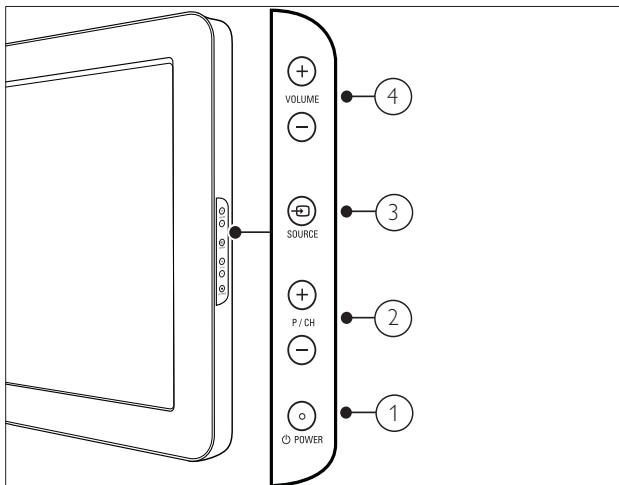





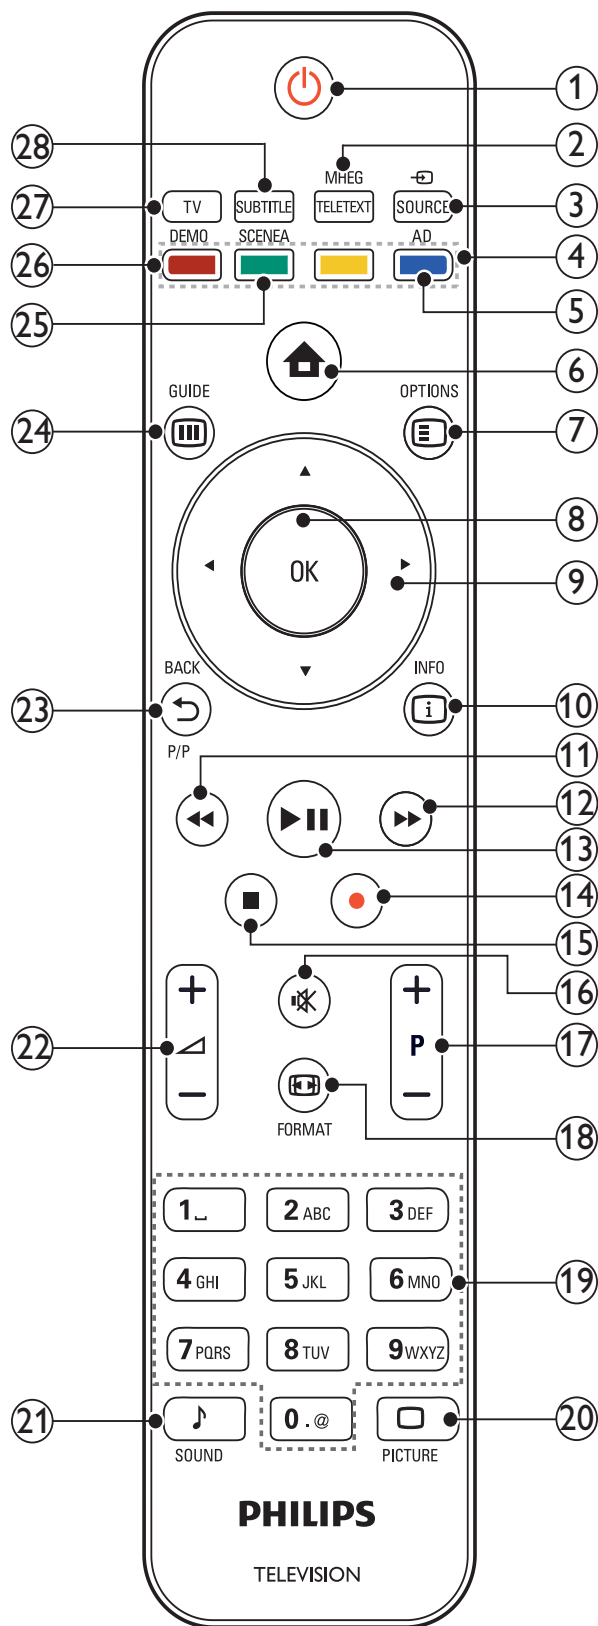













- ① **POWER**: Įjungia arba išjungia įrenginį. Įrenginys nėra visiškai išjungtas tol, kol neišjungiamas iš maitinimo lizdo.
- ② **P/CH +/-**: Perjungia į kitą arba ankstesnį kanalą.
- ③ **SOURCE**: Parenka prijungtus įrenginius.
- ④ **VOLUME +/-**: Garsina arba tildo.

## Nuotolinio valdymo pultas




Lietuviškai

- ①  **(Parengties režimas įjungtas)**
- Jei televizorius įjungtas, perjungia jį į budėjimo režimą.
  - Įjungia televizorių, jei jis yra budėjimo režime.
- ② **MHEG/TELETEXT**  
Įjungia arba išjungia teletekstą.
- ③  **SOURCE**  
Parenka prijungtus įrenginius.
- ④ **Spalvoti mygtukai**  
Parenka užduotis ir parinktis.
- ⑤ **AD (Garso deskriptorius) (tik RF skaitmeniniam televizoriui)**  
Tik JK: įgalina garso komentarus turintiems regos sutrikimų.
- ⑥  **(Pradžia)**  
Įjungia arba išjungia pradžios meniu.
- ⑦  **OPTIONS**  
Prisijungia prie parinkčių, susijusių su dabartine veikla arba pasirinkimu.
- ⑧ **OK**  
Patvirtina įvedimą arba pasirinkimą ir rodo kanalų tinklėlį, kai žiūrite TV.
- ⑨  **(Naršymo mygtukai)**  
Naršo po meniu.
- ⑩  **INFO**  
Rodo informaciją apie programą, jei ji yra. Jei informacija pateikiama keliuose puslapiuose, paspauskite **OPTIONS**, kad pereitumėte į kitą puslapį.
- ⑪  **(leškoti atgal)**  
leško atgal.
- ⑫  **(leškoti į priekį)**  
leško į priekį.
- ⑬  **(Leisti / pristabdyti)**  
Paleidžia, pristabdo arba tęsia atkūrimą.
- ⑭  **(Irašyti) (naudojama tik „EasyLink“ funkcijoms (žr. „Philips EasyLink“ naudojimas’ puslapyje 34))**  
Paleidžia arba sustabdo vaizdo įrašymą.
- ⑮  **(Stabdyti)**  
Sustabdo atkūrimą.
- ⑯  **(Nutildyti)**  
Nutyлина arba atkuria garsumą.
- ⑰ **P +/- (+ / - programa)**  
Perjungia į kitą arba ankstesnį kanalą. Kai įjungtas televizoriaus meniu, veikia kaip puslapis į viršų / į apačią.
- ⑱  **FORMAT**  
Parenka vaizdo formatą.
- ⑲ **0-9 (Skaitmeniniai mygtukai)**  
Parenka kanalą arba nustatymą.
- ⑳  **PICTURE**  
Paleidžia vaizdų meniu. (Nepalaikoma visuose modeliuose.)
- ㉑  **SOUND**  
Paleidžia garso meniu. (Nepalaikoma visuose modeliuose.)
- ㉒  **+/- (+ / - garsumas)**  
Garsina arba tildo.
- ㉓  **BACK/P (Ankstesnis kanalas)**  
Grąžina į ankstesnį kanalą arba meniu ekraną.
- ㉔  **GUIDE**  
Perjungia iš kanalų tinklelio į programų sąrašą ir atvirkščiai.
- ㉕ **SCENEA (Tapetas)**  
Parodo tapetą televizoriaus ekrane.
- ㉖ **DEMO**  
Įjungia arba išjungia demonstravimo meniu.
- ㉗ **TV**  
Perjungia atgal į antenos šaltinį.
- ㉘ **SUBTITLE (tik RF skaitmeniniam televizoriui)**  
Įjungia arba išjungia subtitrus.

# 4 Įrenginio naudojimas

Šiame skyriuje pateikta informacija apie tai, kaip atlikti pagrindinius veiksmus (žr. 'Naudokitės didesnėmis gaminio galimybėmis' puslapyje 12).

## Įjunkite / išjunkite TV arba įjunkite budėjimo režimą

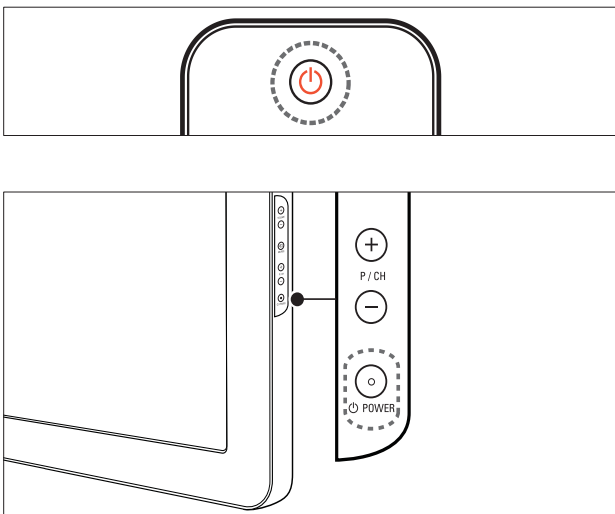

### Jei norite įjungti

- Jei budėjimo režimo indikatorius nešviečia, paspauskite TV šone esantį **POWER** mygtuką.
- Jei budėjimo režimo indikatorius šviečia raudonai, nuotolinio valdymo pulte paspauskite **⏻** (**Parengties režimas įjungtas**) mygtuką.

### Jei norite įjungti budėjimo režimą

- Nuotolinio valdymo pulte paspauskite **⏻** (**Parengties režimas įjungtas**) mygtuką.  
↳ Budėjimo režimo indikatorius pradeda šviesti raudonai.

### Jei norite išjungti

- Paspauskite TV šone esantį **⏻POWER** mygtuką.  
↳ Budėjimo režimo indikatorius išsijungia.



### ⚠ Patarimas

- Veikdamas parengties režimu, televizorius eikvoja elektros energiją, nors ir labai nedaug. Ilgesnį laiką nesinaudodami televizoriumi, išjunkite jį iš elektros tinklo.

### ☰ Pastaba

- Jei nerandate nuotolinio valdymo pulto ir norite įjungti televizorių iš budėjimo režimo, paspauskite TV šone esantį mygtuką **P/CH +/-** arba **SOURCE**.

## Kanalų perjungimas

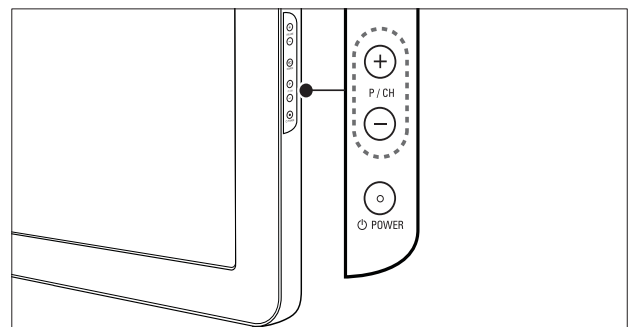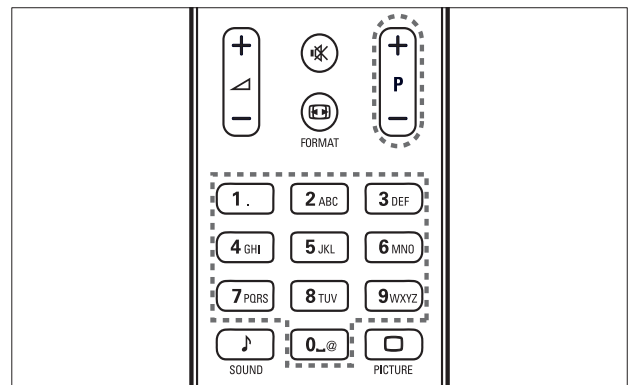


- Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **P +/-** arba televizoriaus šone paspauskite **P/CH +/-**.
- Su **Skaitmeniniai mygtukai** įveskite kanalo numerį.
- Naudokitės kanalų tinkleliu (žr. 'Kanalų pagal kanalų tinklelį perjungimas' puslapyje 10).

### ☰ Pastaba

- Jei naudojate mėgstamiausių kanalų sąrašą, juos galite pasirinkti tik iš sąrašo.

## Kanalų pagal kanalų tinklelį perjungimas

Kanalų tinklelis leidžia matyti visus galimus kanalus tinklelio formatu.

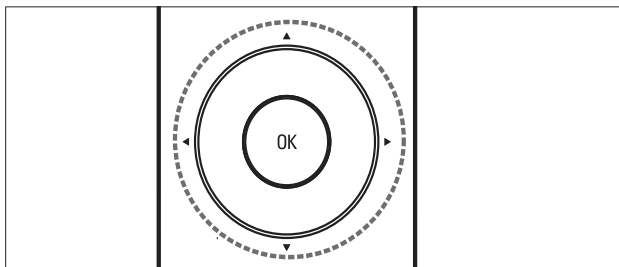

- 1 Paspauskite **OK**.  
↳ Parodomas kanalų tinklelis.
- 2 Paspauskite **▲▼◀▶**, norėdami naršyti kanalų tinklelyje ir peržiūrėti kanalą.  
↳ Kanalo turinys rodomas po maždaug dviejų sekundžių.
- 3 Kai randate pageidaujamą kanalą ir norite peržiūrėti, paspauskite **OK**.  
↳ Rodomas pasirinktas kanalas.


## Prijungtų įrenginių peržiūra



### Pastaba



- Prie pasirinkdami įrenginį TV kaip šaltinį, pirmiausia jį įjunkite.

## Naudokite šaltinio mygtuką

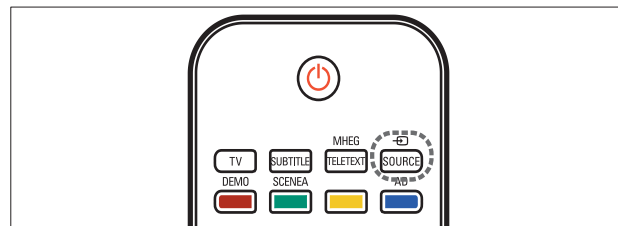

- 1 Paspauskite **SOURCE**.  
↳ Parodomas šaltinių sąrašas.
- 2 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite pasirinkti įrenginį.
- 3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.  
↳ TV perjungiamas į pasirinktą įrenginį.

## Sureguliuokite TV garsumą

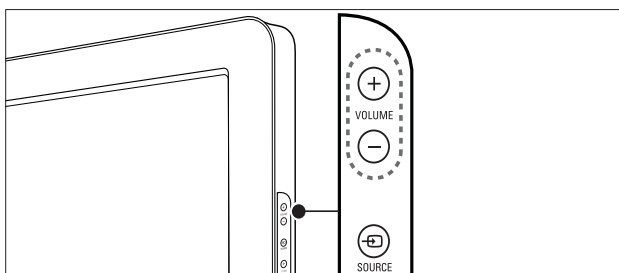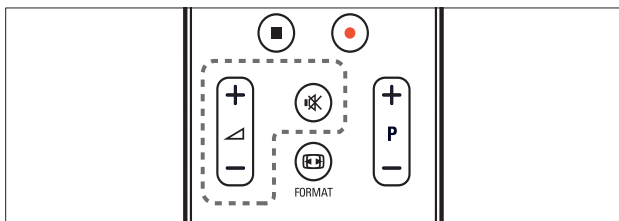


### Garsumo didinimas arba mažinimas

- Paspauskite +/-.
- Paspauskite televizoriaus šone esantį **VOLUME +/-**.

### Garso išjungimas arba įjungimas

- Paspauskite , jei norite išjungti garsą.
- Dar kartą paspauskite , jei norite išjungti garsą.

## Naudokitės teletekstu

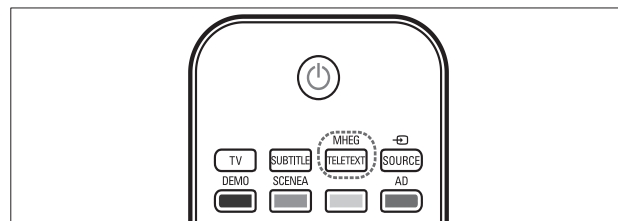


- 1 Paspauskite **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Parodomas pagrindinis rodyklės puslapis.
- 2 Puslapį pasirinkite taip:
  - paspauskite **Skaitmeniniai mygtukai**, norėdami įvesti puslapio numerį;
  - paspauskite **P +/-** arba **▲▼**, norėdami peržiūrėti kitą arba ankstesnį puslapį;
  - paspauskite **Spalvoti mygtukai**, norėdami pasirinkti spalvos kodo elementą;
  - paspauskite **↩ BACK**, norėdami grįžti į anksčiau peržiūrėtą puslapį;
- 3 Paspauskite **MHEG/TELETEXT**, jei norėsite išeiti iš teleteksto ekrano.

# 5 Naudokitės didesnėmis gaminio galimybėmis

## Prisijunkite prie TV meniu

Meniu padės įdiegti kanalus, pakeisti vaizdo ir garso nustatymus ir pasiekti kitas ypatybes.

- 1 Paspauskite **⬆️** (**Pradžia**).  
↳ Parodomas meniu ekranas.

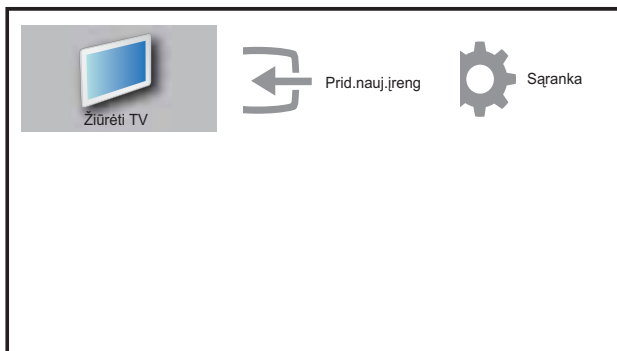

- 2 Jei norite pasirinkti ir naršyti viename iš toliau nurodytų meniu, paspauskite **▲▼◀▶**.
  - **[Žiūrėti TV]** Vėl perjungia į antenos šaltinį, jei pasirenkamas kitas šaltinis.
  - **[Sąranka]** Pasielia meniu, skirtus vaizdo, garso ir kitiems nustatymams keisti.
  - **[Prid.nauj.įreng]** Prie pagrindinio meniu prideda naujų įrenginių.
- 3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
- 4 Jei norite išeiti, paspauskite **⬆️** (**Pradžia**).



### Patarimas

- Pasirinkę **[Prid.nauj.įreng]**, vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais pasirinkite tinkamą įrenginį ir jungtį.

## Įrenginių pašalinimas iš pagrindinio meniu

Jei įrenginys prie televizoriaus nebeprijungtas, pašalinkite jį iš pagrindinio meniu.

- 1 Paspauskite **⬆️** (**Pradžia**).
- 2 Spausdami **▲▼◀▶** pasirinkite įrenginį, kurį pašalinsite.
- 3 Paspauskite **☰** **OPTIONS**.  
↳ Parodomas sąrašas **[Pašalinti įreng.]**.
- 4 Paspauskite **OK** ir pasirinkę **[Pašalinti]** pašalinkite įrenginį.  
↳ Pasirinktas įrenginys pašalinamas iš pagrindinio meniu.

## Pakeiskite vaizdo ir garso nustatymus

Pakeiskite vaizdo ir garso nustatymus pagal savo poreikius. Galite taikyti iš anksto nustatytus nustatymus arba galite rankiniu būdu keisti nustatymus.

## Nustatymų pagalbos naudojimas

Jei norite parinkti geriausio vaizdo ir garso nustatymus, naudokite nustatymų pagalbą.

- 1 Paspauskite **⬆️** (**Pradžia**).
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka]** > **[Vaizdas]** > **[Nustat.priemonė]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Paspauskite **OK**.  
↳ Parodomas **[Nustat.priemonė]** meniu. Jei norite išsirinkti pageidaujamus vaizdo nustatymus, vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.

---

## Naudokite „Smart“ vaizdą

Naudokite „Smart“ vaizdą, jei norite taikyti iš anksto nustatytus vaizdo nustatymus.

- 1 Paspauskite **PICTURE**.  
↳ Parodomas **[Smart vaizdas]** meniu.
- 2 Jei norite pasirinkti vieną iš toliau nurodytų „smart“ vaizdo nustatymų, paspauskite **▲▼**.
  - **[Asmeninis]**Pateikia pritaikytus asmeninio vaizdo nustatymus.
  - **[Ryškus]**Taiko išsamius ir dinamiškus nustatymus.
  - **[Standartinis]**Reguliuoja vaizdo nustatymus, kad jie tiktų daugeliui vaizdo įrašų aplinkų ir tipų.
  - **[FILMAS]**Taiko nustatymus, skirtus filmams žiūrėti.
  - **[Žaidimas]**Taiko žaidimams skirtus nustatymus.
  - **[Energ.taupymas]**Taiko mažai energijos eikvojančius vaizdo nustatymus.
- 3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.  
↳ Taikomi pasirinktieji „smart“ vaizdo nustatymai.

---

## Rankiniu būdu reguliuokite vaizdo nustatymus

- 1 Paspauskite **▲** (Pradžia).
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Vaizdas]**, paspauskite **▲▼◀▶**.  
↳ Parodomas **[Vaizdas]** meniu.
- 3 Jei norite pasirinkti vieną iš toliau nurodytų vaizdo nustatymų, paspauskite **▲▼◀▶**.
  - **[Smart vaizdas]**Leidžia pasiekti iš anksto nustatytus „Smart“ vaizdo nustatymus.
  - **[Kontrastas]**Reguliuoja ryškių sričių intensyvumą nekeičiant tamsių sričių.
  - **[Šviesumas]**Reguliuoja tamsių sričių intensyvumą ir detales.
  - **[Spalva]**Reguliuoja spalvų sotį.

- **[Atspalvis]**Kompensuoja spalvų kitimą NTSC kodinio perdavimo metu.
- **[Ryškus]**Reguliuoja vaizdo ryškumą.
- **[Triukšmo mažinim]**Filtruoja ir sumažina vaizdo triukšmą.
- **[Atspalvis]**Reguliuoja vaizdo spalvų balansą.
- **[Pasirinkt.at spalv]**Derina atspalvio nustatymą.
- **[Pixel Plus HD]**Skaitmeniniu būdu reguliuoja optimalios kontrasto, spalvų ir ryškumo kokybės vaizdą.
  - **[Dinam.kontrast.]**Didina kontrastą. Rekomenduojamas **[Vidut.]** nustatymas.
  - **[Dinam.fon.apšviet]**Reguliuoja TV foninio apšvietimo šviesumą, kad atitiktų apšvietimo sąlygas.
  - **[Spalv.pagerinim.]**Padaro spalvas ryškesnes ir pagerina detalių skiriamąją gebą esant ryškioms spalvoms. Galite įjungti arba išjungti šią ypatybę.
- **[Šviesos daviklis]**Dinamiškai reguliuoja nustatymus pagal apšvietimo sąlygas.
- **[Komp. režimas]**Reguliuoja vaizdą, per HDMI / DVI / VGA, kai prie televizoriaus prijungtas kompiuteris (PC).
- **[Vaizdo formatas]**Pakeičia vaizdo formatą.
- **[Horizontalus posl]**Sureguliuoja vaizdą, kad būtų horizontalios padėties, PC-VGA arba YPbPr (EXT2 arba EXT3).
- **[Vertikalus poslin]**Sureguliuoja vaizdą, kad būtų vertikalios padėties, PC-VGA arba YPbPr (EXT2 arba EXT3).

## Pakeiskite vaizdo formatą


- 1 Paspauskite **FORMAT**.  
↳ Parodoma vaizdo formato juosta.
- 2 Jei norite pasirinkti vaizdo formatą, paspauskite **▲▼**.  
↳ Suaktyvinamas pasirinktas vaizdo formatas.
- 3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.

## Vaizdo formatų suvestinė


Galima konfigūruoti toliau pateiktus vaizdo nustatymus.

### Pastaba

- Priklausomai nuo vaizdo šaltinio formato kai kurių vaizdo nustatymų naudoti nebus galima.

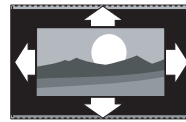


**[Autom.formatas]**(HDMI, YPbPr - EXT2/EXT3 ar PC režimui netaikoma.)  
Automatiškai didina ir priderina vaizdą pagal ekrano dydį.  
Paantraštės išlieka matomos.




**[Stipr.priartin.]**(Netaikoma HD ir kompiuterio režimams.)  
Pašalina 4:3 programoje esančias juodas juostas. Yra minimalus vaizdo iškraipymas.




**[0.16875]**Rodo klasikiniu 4:3 formatu.

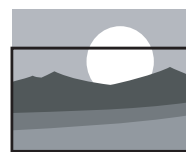

**[Paantrašt.priart.]**Rodo 4:3 vaizdus per visą ekraną bei matomos paantraštės. Viršutinė vaizdo dalis nukerpama.

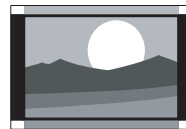


**[Filmo išlaik.14:9]**(Netaikoma HD ir kompiuterio režimams.)  
Naudoja 4:3 mastelio formatą 14:9 mastelio formatui.

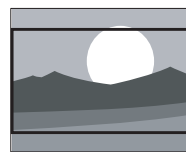

**[Filmo išlaik.16:9]**(Netaikoma HD ir kompiuterio režimams.)  
Naudoja 4:3 mastelio formatą 16:9 mastelio formatui.



**[Platus ekranas]** Sumažina klasikinį 4:3 formatą iki 16:9.



**[Be mastelio]**Yra tik pasirinktuose modeliuose su kompiuterio skiriamąja geba mažesne už 1024 x 768. Suteikia maksimalų ryškumą. Gali būti nedidelis iškraipymas dėl transliuotojo sistemų. Nustatykite kompiuterio skiriamosios gebos plataus ekrano režimą, jei norite geriausio rezultato.



## Naudokite „Smart“ garsą

Naudokite „Smart“ garsą, jei norite taikyti iš anksto nustatytus garso nustatymus.

- 1 Paspauskite **SOUND**.  
↳ Parodomas **[Smart garsas]** meniu.
- 2 Jei norite pasirinkti vieną iš toliau nurodytų „smart“ garso nustatymų, paspauskite **▲▼**.
  - **[Standartinis]**Reguliuoja garso nustatymus, kad jie tiktų daugeliui garso aplinkų ir tipų.
  - **[NAUJIENOS]**Taiko kalbos garsams, pvz., naujienų laidoms, skirtus nustatymus.
  - **[FILMAS]**Taiko filmams skirtus nustatymus.
  - **[Asmeninis]**Taiko garso nustatymus, kurie buvo pritaikyti garso meniu.
- 3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.  
↳ Taikomi pasirinktieji „smart“ garso nustatymai.

## Rankiniu būdu reguliuokite garso nustatymus

- 1 Paspauskite **⬆** (Pradžia).
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Garsas]**, paspauskite **▲▼◀▶**.  
↳ Parodomas **[Garsas]** meniu.
- 3 Jei norite pasirinkti vieną iš toliau nurodytų garso nustatymų, paspauskite **▲▼◀▶**.
  - **[Smart garsas]**Leidžia pasiekti iš anksto nustatytus „Smart“ garso nustatymus.
  - **[Žemas]**Reguliuoja bosų lygį.
  - **[Aukštas]**Reguliuoja aukštų garsų lygį.
  - **[Garsumas]**Reguliuoja garsumą.
  - **[Balansas]**Reguliuoja dešiniojo ir kairiojo garsiakalbių balansą.
  - **[Dual I-II]**Parenka garso kalbą, jei transliuojamas dvigubas garsas.
  - **[Mono/Stereo]**Parenka mono arba stereo garsą, jei transliuojamas stereo garsas.

- **[TV garsiakalbiai]**Ijungia arba išjungia televizoriaus garsiakalbius. Nustačius televizoriaus garsiakalbius į automatinį režimą garsiakalbiai išjungiami aptikus turinį iš namų kino sistemos, suderintos su „EasyLink“.
- **[Erdvinė]**Galina erdvinį garsą.
- **[Ausin.garsumas]**Reguliuoja ausinių garsumą.
- **[Autom.garsumas]**Automatiškai sumažina staigius garsumo pokyčius, pvz., kai perjunginėjate kanalus.
- **[Delta tūris]**Išlygina garsumo skirtumus tarp kanalų arba prijungtų įrenginių. Perjunkite į prijungtą įrenginį prieš pakeisdami delta tūrį.

## Naudokite išplėstines teleteksto funkcijas

### Prisijunkite prie teleteksto parinkčių meniu

Pereikite prie teleteksto funkcijų per teleteksto parinkčių meniu.

- 1 Paspauskite **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Parodomas teleteksto ekranas.
- 2 Paspauskite **☰ OPTIONS**.  
↳ Parodomas teleteksto parinkčių meniu.
- 3 Jei norite pasirinkti vieną iš toliau nurodytų parinkčių, paspauskite **▲▼**.
  - **[Sustabd.puslap.]**Fiksuoja esantį puslapį.
  - **[Dvig./piln.ekran.]**Ijungia ir išjungia sudvejintą ekrano teletekstą.
  - **[Pateikti]**Paslepia arba parodo paslėptą informaciją puslapyje, pvz., atsakymus į mįsles ar galvosūkius.
  - **[Cikl. popuslapis]**Automatiškai parodo papildomus puslapius, jei tokie yra.
  - **[Kalba]**Perjungia kitą kalbų grupę, kad kalba būtų rodoma tinkamai, kai ta kalba naudoja kitų simbolių rinkinį.
- 4 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
- 5 Jei norite išeiti iš teleteksto parinkčių meniu, paspauskite **MHEG/TELETEXT**.

---

## Pasirinkite teleteksto papildomus puslapius

Teleteksto puslapyje gali būti keletas papildomų puslapių. Papildomi puslapiai rodomi šalia pagrindinio puslapio numerio esančioje juostoje.

- 1 Paspauskite **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Parodomas teleteksto ekranas.
- 2 Pasirinkite teleteksto puslapį su papildomais puslapiais.
- 3 Jei norite įeiti į papildomą puslapį, paspauskite ►.  
↳ Parodomas papildomas puslapis.
- 4 Jei norite perjungti iš vieno papildomo puslapio į kitą, paspauskite ◀.

---

## Pasirinkite T.O.P. teleteksto transliaciją

Puslapių lentelės (Table Of Pages (T.O.P.)) teleteksto transliacija leidžia peršokti nuo vienos temos prie kitos nesinaudojant puslapių numeriais. T.O.P. teletekstas netransliuojamas per visus TV kanalus.

- 1 Paspauskite **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Parodomas teleteksto ekranas.
- 2 Paspauskite **INFO**.  
↳ Parodoma T.O.P. apžvalga.
- 3 Jei norite pasirinkti temą, paspauskite ▲▼  
◀▶.
- 4 Jei norite peržiūrėti puslapį, paspauskite **OK**.

---

## Susikurkite ir naudokitės mėgstamiausių kanalų sąrašais

Galite susikurti savo mėgstamiausių TV kanalų ir radijo stočių sąrašus, kad galėtumėte lengvai rasti tuos kanalus.



### Patarimas

- TV galite susikurti ir išsaugoti daugiausia keturis mėgstamiausių kanalų sąrašus.

---

## Pasirinkite mėgstamiausių sąrašą

- 1 Jei norite matyti kanalų tinklėlį, žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
- 2 Paspauskite **OPTIONS**.  
↳ Parodomas kanalų parinkčių meniu.
- 3 Jei norite pasirinkti [**Rodyt.mėgst.kanal**], paspauskite **OK**.  
↳ Parodomi mėgstamiausių sąrašai.
- 4 Jei norite pasirinkti mėgstamiausių sąrašą, paspauskite ▲▼.
- 5 Paspauskite **OK**.  
↳ Kanalų tinklėlyje rodomi tik tie kanalai, kurie yra mėgstamiausių sąrašė.

---

## Peržiūrėkite visus kanalus

Galite išeiti iš mėgstamiausių sąrašo ir peržiūrėti visus įdiegtus kanalus.

- 1 Jei norite matyti kanalų tinklėlį, žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
- 2 Paspauskite **OPTIONS**.  
↳ Parodomas kanalų parinkčių meniu.
- 3 Pasirinkite [**Rodyt.mėgst.kanal**] > [**Visi**].
- 4 Paspauskite **OK**.  
↳ Kanalų tinklėlyje rodomi visi kanalai.



### Pastaba

- Visi mėgstamiausi kanalai kanalų tinklėlyje yra pažymėti žvaigždute.

---

## Įtraukite kanalą į mėgstamiausių sąrašą

- 1 Kai žiūrite TV, perjunkite tą kanalą, kurį norite įtraukti į mėgstamiausių sąrašą (žr. 'Kanalų perjungimas' puslapyje 9).
- 2 Jei norite pasirinkti kanalą ir jį įtraukti į mėgstamiausių sąrašą, paspauskite ▲▼◀▶.
- 3 Paspauskite **OPTIONS**.  
↳ Parodomas kanalų parinkčių meniu.

- 4 Jei norite pasirinkti [**Žymėti kaip mėgst.**], paspauskite ▲▼.
- 5 Paspauskite OK.  
↳ Parodomi mėgstamiausių sąrašai.
- 6 Paspaudę ▲▼ pasirinkite mėgstamiausių sąrašą, į kurį norite įtraukti kanalą.
- 7 Paspauskite OK.  
↳ Kanalas įtraukiamas į mėgstamiausių sąrašą.



#### Patarimas

- Žiūrėdami televizorių, spauskite **☰** **OPTIONS** > [**Žymėti kaip mėgst.**], norėdami išsaugoti rodomą kanalą į mėgstamiausių sąrašą.

## Pašalinkite kanalą iš mėgstamiausių sąrašo



#### Pastaba

- Prieš pašalindami kanalą, pasirinkite mėgstamiausių sąrašą, kurį norite redaguoti.

- 1 Jei norite matyti kanalų tinklėlį, žiūrėdami televizorių paspauskite OK.
- 2 Paspauskite **☰** **OPTIONS**.  
↳ Parodomas kanalų parinkčių meniu.
- 3 Paspauskite OK, jei norite eiti į [**Rodyt. mėgst.kanal.**].
- 4 Jei norite pasirinkti mėgstamiausių sąrašą, paspauskite ▲▼, o jei norite patvirtinti pasirinkimą, paspauskite OK.
- 5 Jei norite pasirinkti kanalą, kurį pašalinsite iš sąrašo, paspauskite ▲▼◀▶.
- 6 Paspauskite **☰** **OPTIONS**.
- 7 Jei norite pasirinkti [**Nežymėt.mėgst.**], paspauskite ▲▼.
- 8 Paspauskite OK.  
↳ Kanalas pašalinamas iš mėgstamiausių sąrašo.

## Naudokite laikmačius

Galite nustatyti laikmačius, jei norite perjungti televizorių į parengties režimą.

### Automatinis televizoriaus perjungimas į parengties režimą (miego režimo laikmatį)

Praėjus iš anksto nustatytam laikui, miego režimo laikmatis perjungia televizorių į parengties režimą.



#### Patarimas

- Kai skaičiuojamas likęs laikas, galima bet kada anksčiau išjungti televizorių arba iš naujo nustatyti miego režimo laikmatį.

- 1 Paspauskite **🏠** (**Pradžia**).
- 2 Jei norite pasirinkti [**Sąranka**] > [**Ypatybės**] > [**Išjungim.laikmat.**], paspauskite ▲▼◀▶.  
↳ Parodomas [**Išjungim.laikmat.**] meniu.
- 3 Jei norite nustatyti miego režimo laiką, paspauskite ◀▶.  
↳ Vėliausiai miego režimas gali būti įjungtas po 180 min. Miego režimo laikmatis nustatomas 5 minučių intervalu. Jei nustatoma nulis minučių, miego režimo laikmatis išjungiamas.
- 4 Jei norite suaktyvinti miego režimo laikmatį, paspauskite OK.  
↳ Praėjus iš anksto nustatytam laikui, televizorius persijungia į parengties režimą.

### Automatinis televizoriaus įjungimas (pagal laikmatį)

Laukimo būsenos TV galima įjungti konkretų kanalą konkrečiu laiku.

- 1 Paspauskite **🏠** (**Pradžia**).

- 2 Jei norite pasirinkti [Sąranka] > [Ypatybės] > [[jungt.laikmatis], paspauskite ▲▼◀▶.
- 3 Paspauskite ►, jei norite eiti į meniu [[jungt.laikmatis].
- 4 Paspauskite ▲▼◀▶, jei norite pasirinkti [Aktyvinti], ir nustatykite dažnį – [Kasdienis], [Vieną kartą] arba [Išjungti].
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite OK.
- 6 Paspauskite ▲▼◀▶, jei norite pasirinkti [Laikas], ir nustatykite pradžios laiką.
- 7 Jei norite patvirtinti, paspauskite [Atlikta].
- 8 Paspauskite ▲▼◀▶, jei norite pasirinkti [Programos Nr.], ir nustatykite kanalą.
- 9 Jei norite patvirtinti, paspauskite OK.
- 10 Jei norite išeiti, spauskite ⏪ (Pradžia).



#### Patarimas

- Jei norite išjungti [[jungt.laikmatis], pasirinkite [[jungt.laikmatis] > [Aktyvinti] > [Išjungti].
- Kai [[jungt.laikmatis] nustatyta į [Išjungti], galima pasirinkti tik [Aktyvinti].
- Nustatykite TV laikrodį prieš suaktyvindami [[jungt.laikmatis]ypatybę.

## Naudokite TV užraktą

Kad vaikai nežiūrėtų tam tikrų programų arba kanalų, galima užrakinti TV valdiklius.

### Nustatykite arba pakeiskite TV užrakto kodą

- 1 Paspauskite ⏪ (Pradžia).
- 2 Jei norite pasirinkti [Sąranka] > [Ypatybės] > [Nustatyti kodą], paspauskite ▲▼◀▶.
- 3 Jei norite pasiekti kodo sąranką, paspauskite ►.
- 4 Įveskite savo kodą su **Skaitmeniniai mygtukai**.
- 5 Jei norite patvirtinti, dar kartą įveskite tą patį kodą į naują dialogo langą.
  - ↳ Jei nustatyti kodą pavyks, dialogo langas pradings. Jei kodo nustatyti nepavyks, naujame dialogo lange bus pasiūlyta dar kartą įvesti kodą.
- 6 Jei norite pakeisti kodą, pasirinkite [Sąranka] > [Ypatybės] > [Keisti kodą].
- 7 Įveskite savo dabartinį kodą su **Skaitmeniniai mygtukai**.
  - ↳ Jei kodas patvirtinamas, naujame dialogo lange siūloma įvesti naują kodą.
- 8 Įveskite naują kodą spausdami **Skaitmeniniai mygtukai**.
  - ↳ Ekrane bus pasiūlyta dar kartą įvesti naująjį kodą patvirtinimui.



#### Patarimas

- Jei užmiršote savo kodą, įvesdami „8888“ panaikinkite visus esamus kodus.

## TV užrakinimas arba atrakinimas

Užrakininkite TV, siekdami uždrausti prieigą prie visų kanalų ir prijungtų įrenginių.

- 1 Paspauskite **⏏** (Pradžia).
- 2 Jei norite pasirinkti [Sąranka] > [Ypatybės] > [TV užrakt.], paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Paspauskite **▶**, jei norite eiti į [TV užrakt.].  
↳ Parodomas ekranas, kuriame raginama įvesti kodą.
- 4 Įveskite savo kodą su **Skaitmeniniai mygtukai**.
- 5 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti [Užrakinti] arba [Atrakinti].
- 6 Paspauskite **OK**.  
↳ Visi kanalai ir prijungti įrenginiai užrakinami arba atrakinami.
- 7 Jei norite išėiti, paspauskite **⏏** (Pradžia).

### Pastaba

- Jei pasirinksite [Užrakinti], turėsite įvesti kodą kiekvieną kartą, kai įjungsite televizorių.

## Užrakininkite arba atrakininkite vieną arba daugiau kanalų

- 1 Jei norite matyti kanalų tinklėlį, žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
- 2 Jei norite pasirinkti kanalą, kurį norite užrakinti arba atrakinti, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Paspauskite **☰** **OPTIONS**.
- 4 Jei norite pasirinkti [Užrakinti kanalą] arba [Atrakinti kanalus], paspauskite **▲▼**.
- 5 Kiekvieno pasirinkimo metu paspauskite **OK**, jei norite užrakinti arba atrakinti kanalą.

### Pastaba

- Kad pakeitimas imtų veikti, paleiskite televizorių iš naujo.

## TV laikrodžio naudojimas

Galite nustatyti, kad televizoriaus ekrane būtų rodomas laikrodis.

### Nustatykite TV laikrodį

- 1 Paspauskite **⏏** (Pradžia).
- 2 Pasirinkite [Sąranka] > [Ypatybės] > [Laikrodis]  
↳ Parodomas [Laikrodis] meniu.
- 3 Jei norite įvesti laiką, paspauskite **▲▼◀▶** arba **Skaitmeniniai mygtukai**.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite [Atlikta].
- 5 Jei norite išėiti, paspauskite **⏏** (Pradžia).

## „Scenea“ naudojimas

„Scenea“ paverčia jūsų televizorių asmeninių nuotraukų rėmu. Kai „Scenea“ įjungta, televizoriuje galite matyti vieną vaizdą ar vaizdų skaidrią demonstraciją — puikiai tinka naudoti vakarėliuose ar kituose renginiuose.

### Pastaba

- Jei norite sutaupyti energijos per televizorių (žr. „Eco“ režimo naudojimas su „Scenea“ užsklanda' puslapyje 20) žiūrėdami „Scenea“ užsklandą ar skaidrią demonstraciją, naudokite „Eco“ režimą.
- Parduotuvės režime (žr. 'Pakeiskite TV nuostatas' puslapyje 23) ar MHEG režime „Scenea“ užsklandos nėra (tik JK).

## Vieno „Scenea“ vaizdo peržiūra

- 1 Žiūrėdami TV paspauskite **SCENEA**.  
↳ Televizoriuje rodomas numatytasis „Scenea“ vaizdas.
- 2 Paspauskite bet kurį mygtuką išskyrus **⏻** (Parngties režimas įjungtas) ar **⏻** **PICTURE**, kad matytumėte įprastą televizoriaus vaizdą.

---

## Suasmeninkite „Scenea“ vaizdą

- 1 Kai televizorius įjungtas, prijunkite USB saugojimo įrenginį, kuriame yra vaizdų (tik JPEG formato), prie televizoriaus šone esančios USB jungties.  
↳ Parodomas pagrindinis meniu. Jei nerodomas pagrindinis meniu, paspauskite **⬆** (**Pradžia**).
- 2 Pasirinkite [**Naršyti USB**], tada paspauskite **OK**.  
↳ Parodoma USB turinio naršyklė.
- 3 Paspauskite **▲▼◀▶**, jei norite pereiti į pageidaujimą vaizdą.
- 4 Paspauskite **SCENEA**.  
↳ Televizoriuje vaizdas išsaugomas kaip numatytasis „Scenea“ vaizdas.
- 5 Atjunkite USB saugojimo įrenginį. Kai televizorius yra įjungtas, įrenginys gali būti saugiai atjungtas.
- 6 Jei norite pamatyti asmeninį „Scenea“ vaizdą (žr. 'Vieno „Scenea“ vaizdo peržiūra' puslapyje 19), vadovaukitės toliau pateikta informacija.



### Pastaba

- Paveikslėlio failo dydis turi būti mažesnis nei 1 MB.
- Jei atkuriami gamykliniai televizoriaus nustatymai, jūsų asmeninis „Scenea“ vaizdas pašalinamas iš televizoriaus. Jei norite iš naujo nustatyti asmeninį „Scenea“ vaizdą, pakartotinai atlikite šiuos nurodymus.

---

## „Scenea“ vaizdų skaidrių demonstracijos peržiūra

- 1 Kai televizorius įjungtas, prijunkite USB saugojimo įrenginį, kuriame yra vaizdų (tik JPEG formato), prie televizoriaus šone esančios USB jungties.  
↳ Parodomas pagrindinis meniu.
- 2 Paspauskite **SCENEA**.  
↳ Visi USB saugojimo įrenginyje esantys vaizdai rodomi skaidrių demonstracijos režimu, pradedant nuo numatytojo televizoriuje išsaugoto „Scenea“ vaizdo.
- 3 Paspauskite bet kokį mygtuką išskyrus **⏻** (**Parengties režimas įjungtas**) ar **□** **PICTURE**, kad matytumėte įprastą televizoriaus vaizdą.

---

## „Scenea“ užsklandos miego režimo laikmačio naudojimas

Pagal numatytąjį nustatymą, televizorius rodo „Scenea“ vaizdą ar skaidrių demonstraciją 120 min. prieš persijungiant į budėjimo režimą. Jei įjungtas miego režimo laikmatis, „Scenea“ vaizdas ar skaidrių demonstracija rodoma pagal miego režimo laikmačio (žr. 'Naudokite laikmačius' puslapyje 17) trukmę.

---

## „Eco“ režimo naudojimas su „Scenea“ užsklanda

Naudojant „Eco“ režimą su „Scenea“, energija taupoma sumažinant televizoriaus ryškumą, kai rodomas „Scenea“ vaizdas ar skaidrių demonstracija.

- 1 Kai rodomas „Scenea“ vaizdas ar skaidrių demonstracija, paspauskite **□** **PICTURE**.  
↳ Parodomas [**Ekol. režimas**] meniu.
- 2 Jei norite pasirinkti [**Įjungti**], paspauskite **◀▶**.
- 3 Paspauskite **OK**.  
↳ Įjungtas „Eco“ režimas su „Scenea“.

## Žiūrėkite televizorių dviguba peržiūra

Galite naudoti dvigubos peržiūros funkciją, jei norite, kad kartu būtų rodomi televizoriaus kanalai ir įvestis iš įrenginio su VGA arba DVI jungtimis (pvz., kompiuterio arba palydovinės antenos).

- 1 Paspauskite **⏠** (**Pradžia**).
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka]** > **[Ypatybės]** > **[Dvigubas vaizdas]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Paspauskite **OK**, jei norite suaktyvinti **[Dvigubas vaizdas]**.
  - ↳ Pagrindiniame ekrane rodomas įvesties šaltinis iš DVI arba VGA.
  - ↳ Pagalbiniame ekrane rodomas paskutinis peržiūretas kanalas.
- 4 Paspauskite **⏠** (**Pradžia**), norėdami išjungti dvigubą peržiūrą.

### Pastaba

- **[Dvigubas vaizdas]** yra galimas tik tada, kai TV yra prijungtas prie įrenginio, pvz., kompiuterio, VGA arba DVI jungtimi.
- Jei norite prijungti per DVI arba VGA, reikės papildomo garso kabelio (žr. 'Prijunkite kompiuterį' puslapyje 33).
- Esant dvigubo vaizdo režimui spauskite **◀ +/-**, kad garsumą sureguliuotumėte pagrindiniame ekrane ir spauskite **P +/-** arba **Skaitmeniniai mygtukai**, kad perjungtumėte TV kanalus pagalbiniame ekrane.

## Nuotraukų žiūrėjimas ir muzikos klausymas iš USB saugojimo įrenginio




### Atsargiai

- Už nepalaikomą USB saugojimo įrenginį ir sugadintus arba prarastus jo duomenis „Philips“ neatsako.

Naudokite USB įrenginį, jei norite peržiūrėti nuotraukas arba klausyti muzikos, saugomos USB įrenginyje.

- 1 Įjunkite televizorių.
- 2 Prijunkite USB įrenginį prie USB prievado, esančio televizoriaus šone.
  - ↳ Parodomas pagrindinis meniu.

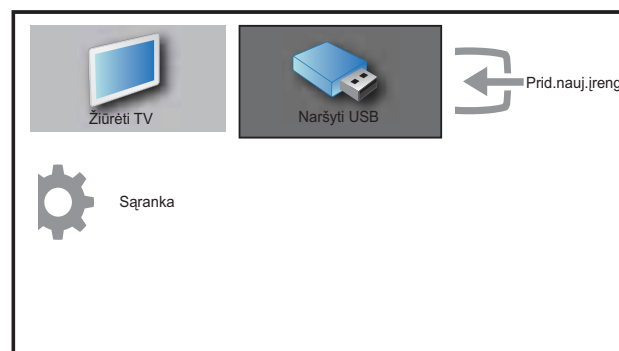

- 3 Jei norite pasirinkti **[Naršyti USB]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
  - ↳ Parodoma USB miniatiūrų naršyklė.




### Patarimas

- Paspauskite **GUIDE**, jei norite perjungti iš miniatiūrų į failų paieškos peržiūrą.

---

## Žiūrėkite nuotraukas

- 1 USB turinio naršyklėje pasirinkite **[Vaizdas]** ir, jei norite įeiti, paspauskite ►.
- 2 Paspauskite  **GUIDE**, jei norite perjungti iš miniatiūrų į failų paieškos peržiūrą.
- 3 Jei norite pasirinkti nuotrauką arba nuotraukų albumą, paspauskite ▲▼◀▶.
- 4 Jei norite peržiūrėti pasirinktą nuotrauką visame ekrane, paspauskite **OK**.



### Patarimas

- Jei norite žiūrėti kitą nuotrauką visame ekrane, paspauskite ◀▶.


---

## Skaidrių demonstracijos peržiūra

- 1 Kai nuotrauka rodoma visame ekrane, paspauskite **OK** arba ►||.  
↳ Nuo pasirinktos nuotraukos prasideda skaidrių demonstracija.
- 2 Paspauskite:
  - **OK** arba ►||, jei norite pristabdyti skaidrių demonstraciją.  
↳ Parodoma piktograma ||.
  - Paspauskite ◀◀ arba ▶▶, norėdami judėti tarp nuotraukų.
  - Paspauskite **BACK** arba ■, norėdami sustabdyti skaidrių demonstraciją.

---

## Skaidrių demonstracijos nustatymų keitimas

- 1 Žiūrėdami skaidrių demonstraciją, paspauskite  **OPTIONS**.  
↳ Parodomas skaidrių demonstracijos meniu.
- 2 Jei norite pasirinkti vieną iš toliau nurodytų parinkčių, paspauskite ▲▼.
  - **[Prad/stabd.skaidr.]** Pradedama arba sustabdoma skaidrių demonstracija.
  - **[Skaidr.perėjimai]** Nustato perėjimą nuo vienos nuotraukos prie kitos.

- **[Skaidr.rod.dažnis]** Nustato nuotraukos rodymo trukmę.
- **[Sukti vaizdą]** Pasuka nuotrauką.
- **[Rodyti inform.]** Rodo nuotraukos pavadinimą, datą, dydį ir kitą iš eilės skaidrių demonstracijos nuotrauką.

- 3 Patvirtindami nustatymą paspauskite **OK**.




### Pastaba

- **[Sukti vaizdą]** ir **[Rodyti inform.]** parodoma tik paspaudus „OK“ (Gerai) arba ►||, kad skaidrių demonstracija būtų pristabdyta.


---

## Muzikos klausymas

- 1 USB miniatiūrų naršyklėje pasirinkite **[MUZIKA]** ir, jei norite įeiti, paspauskite ►.
- 2 Paspauskite  **GUIDE**, jei norite perjungti iš miniatiūrų į failų paieškos peržiūrą.
- 3 Jei norite pasirinkti muziką arba muzikos albumą, paspauskite ▲▼◀▶.
- 4 Jei norite leisti pasirinktą muziką, paspauskite **OK**.

---

## Muzikos nustatymai

Jei norite pasiekti kurį nors iš muzikos nustatymų, klausydamiesi muzikos paspauskite  **OPTIONS**.

- **[Kartoti]**
- **[Paleist.vien.kart]**
- **[Kartoti]**
- **[Atsitikt.tvarką]**
- **[Rodyti inform.]**



## USB saugojimo įrenginio atjungimas



### Atsargiai

- Kad USB saugojimo įrenginys nesugestų, laikykitės šių nurodymų.

- 1 Paspauskite **↩ BACK** ir išeikite iš USB meniu.
- 2 Prieš atjungdami USB saugojimo įrenginį, kelias sekundes palaukite.

## TV programinės įrangos atnaujinimas

„Philips“ stengiasi nuolatos gerinti savo produkciją, todėl, jei tik yra atnaujinimų, TV programinę įrangą rekomenduojame atnaujinti. Patikrinkite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), ar yra atnaujinimų.

### Esamos programinės įrangos versijos tikrinimas

- 1 Paspauskite **⬆ (Pradžia)**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Pr.įrang. nauj.] > [Esam.progr.įranga]**, paspauskite **▲▼◀▶**.  
↳ TV parodo informaciją apie esamą programinę įrangą.

## Pakeiskite TV nuostatas

- 1 Paspauskite **⬆ (Pradžia)**.
- 2 Pasirinkite **[Sąranka] > [Įdiegimas] > [Nuostatos]**.
- 3 Jei norite eiti į **[Nuostatos]**, paspauskite **OK** arba **▶**.
  - **[Vieta]** Optimizuoja TV nustatymus pagal jūsų vietą – pagrindinis arba parduotuvė.
  - **[Garsumo juosta]** Rodo garsumo juostą, kai reguliuojamas garsas.
  - **[EasyLink]** Įjungia su „EasyLink“ suderintų įrenginių greitąjį paleidimą arba greitąjį parengties režimą.
  - **[Pixel Plus Link]** Panaikinami prijungtų įrenginių nustatymai ir naudojami televizoriaus nustatymai. (Galima tik pasirinkus **[EasyLink] > [Įjungti]**).
  - **[Spalva]** Nustato televizoriaus spalvų standartą, naudojamą jūsų vietovėje. Pasirinkite vieną iš šių: **[SECAM]**, **[NTSC]**, **[AUTO]** arba **[PAL]**.
  - **[El. etiketė]** Tik parduotuvės režimui. Nustato el. etiketės vietą.
- 4 Jei norite pasirinkti nuostatas, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 5 Paspauskite **OK**.
- 6 Jei norite išeiti, spauskite **⬆ (Pradžia)**.

---

## Prisijungimas prie dekoderio kanalo

Kanalus, kuriuos priima jūsų televizorius, galima paskirstyti dekoderiu arba iššifravimo įrenginiu. Taigi televizoriaus RC leidžia pasirinkti kanalus. Dekoderis arba iššifravimo įrenginys turi būti prijungtas prie EXT1.

---

### Dekoderio kanalo nustatymas

Priskirkite kanalus iš dekoderio arba iššifravimo įrenginio

- 1 Paspauskite **⬆** (**Pradžia**).
- 2 Pasirinkite **[Sąranka] > [Diegimas] > [Dekoderis]**.
- 3 Paspauskite **▶**, jei norite eiti į **[Dekoderis]**.
- 4 Paspauskite **▶**, jei norite eiti į **[Kanalas]**.
- 5 Jei norite pasirinkti kanalo, kurį norite priskirti dekoderio / iššifravimo įrenginio kanalui, numerį, paspauskite **▲▼**.
- 6 Paspauskite **OK**.
- 7 Paspauskite **▲▼◀▶**, jei norite pasirinkti ir įvesti **[Būsena]**.
- 8 Jei norite pasirinkti jungtį, kurią naudos dekoderis / iššifravimo įrenginys (**[Nėra]** arba **[EXT 1]**), paspauskite **▲▼**.
- 9 Paspauskite **OK**.
- 10 Jei norite išeiti, paspauskite **⬆** (**Pradžia**).

#### Pastaba

- Jei nenorite priskirti dekoderio / iššifravimo įrenginio kanalo, pasirinkite **[Nėra]**.

---

## Pradėkite TV demonstracinę versiją

- 1 Nuotolinio valdymo pulte paspauskite **DEMO**.
- 2 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti demonstracinę versiją, o jei norite ją peržiūrėti, paspauskite **OK**.
- 3 Jei norite išeiti, paspauskite **DEMO**.

---

## Gamyklinių TV nustatymų atkūrimas

Galite atkurti numatytuosius TV vaizdo ir garso nustatymus. Kanalų diegimo nustatymai nepasikeičia.

- 1 Paspauskite **⬆** (**Pradžia**).
- 2 Pasirinkite **[Sąranka] > [Diegimas] > [Gamykl.nustatymai]**.
- 3 Jei norite įeiti į **[Gamykl.nustatymai]** meniu, paspauskite **OK** arba **▶**.  
↳ **[Iš naujo]** parinktis yra paryškinta.
- 4 Jei norite atkurti gamyklinius nustatymus, paspauskite **OK**.
- 5 Jei norite išeiti, paspauskite **⬆** (**Pradžia**).

# 6 Kanalų įdiegimas

Pirmą kartą nustatant televizorių, siūloma pasirinkti meniu kalbą ir įdiegti TV bei skaitmeninio radijo kanalus (jei yra galimybė). Šiame skyriuje pateikiami nurodymai, kaip iš naujo įdiegti ir tiksliai sureguliuoti kanalus.








## Įdiekite kanalus automatiškai


Šioje dalyje nurodoma, kaip automatiškai ieškoti ir išsaugoti kanalus.

### 1 žingsnis – meniu kalbos pasirinkimas

#### Pastaba

- Praleiskite šį žingsnį, jei jūsų kalbos nustatymai yra tinkami.



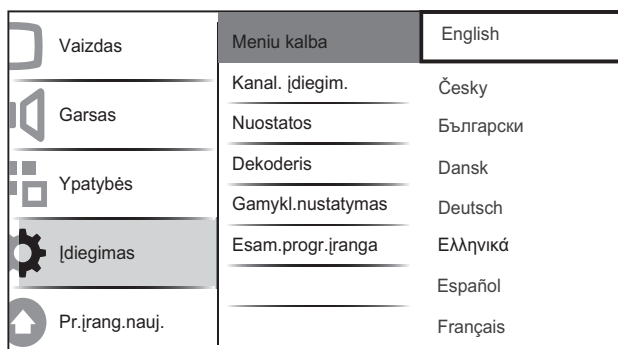

- 1 Paspauskite  (**Pradžia**).
- 2 Jei norite pasirinkti [**Sąranka**] > [**Įdiegimas**] > [**Kalba**] > [**Meniu kalba**], paspauskite   .
- 3 Paspauskite , jei norite eiti į [**Meniu kalba**].
- 4 Paspauskite  , norėdami pasirinkti kalbos nustatymus, tuomet patvirtinkite spausdami **OK**.




- 5 Jei norite išeiti, paspauskite  (**Pradžia**).


### 2 žingsnis – įdiekite kanalus

Pasirinkite savo šalį, kad galėtumėte įdiegti tinkamus kanalus.


- 1 Paspauskite  (**Pradžia**).
- 2 Jei norite pasirinkti [**Sąranka**] > [**Įdiegimas**] > [**Kanal. įdiegim.**] > [**Kan.nust.pag.**], paspauskite   .

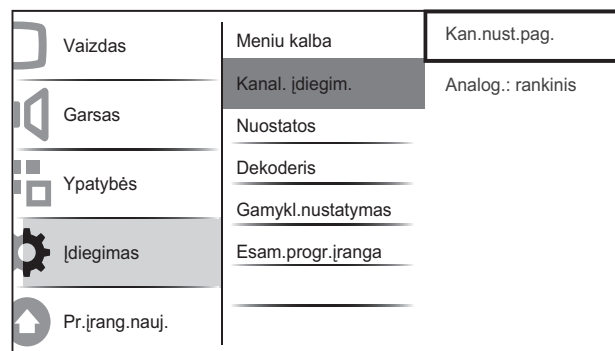

- 3 Paspauskite  , norėdami pasirinkti šalį, tuomet spausdami  eikite prie kito žingsnio.

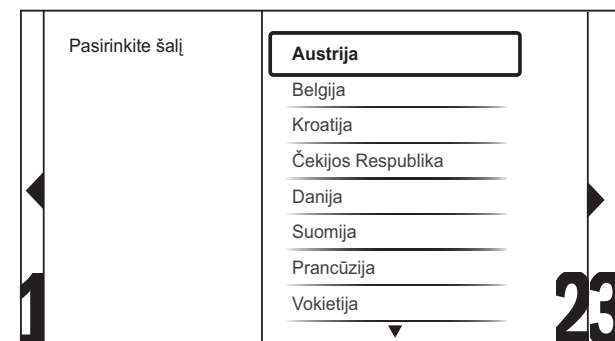

- 4 Jei norite iš naujo įdiegti kanalus, pasirinkite [**Pradėti**] ir paspauskite **OK**.

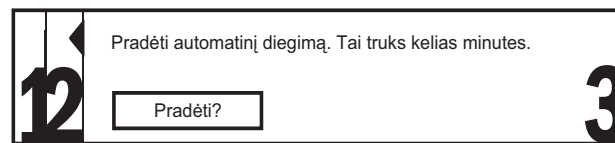

↳ Kol sistema ieško kanalų, galite pasirinkti [**Stabdyti**] procesą.


- 5 Norėdami baigti ieškoti, pasirinkite [**Stabdyti**] ir paspauskite **OK**.  
↳ Parodomas dialogo langas, kuriame klausiama, ar tikrai norite [**Stabdyti**] arba [**Tęsti**] procesą.

- 6 Paspauskite ◀▶, jei norite pasirinkti [Stabdyti] arba [Tęsti].
- 7 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite OK.
- 8 Kai baigiate, paspauskite ⬆ (Pradžia), jei norite išeiti.

## Įdiekite kanalus rankiniu būdu

Šioje dalyje nurodoma, kaip rankiniu būdu ieškoti ir išsaugoti analoginius TV kanalus.

- 1 Paspauskite ⬆ (Pradžia).
- 2 Jei norite pasirinkti [Sąranka] > [Įdiegimas] > [Kanal. įdiegim.] > [Analog.: rankinis], paspauskite ▲▼◀▶.  
↳ Parodomas [Analog.: rankinis] meniu.

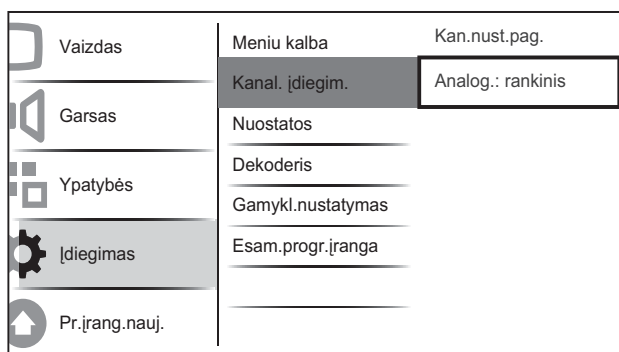

- 3 Jei norite pasirinkti elementą, kurį reguliuosite, paspauskite ▲▼.
  - [Sistema]
  - [Ieškoti]
  - [Kanal.Nr.]
  - [Tiksl.reguliuav.]
  - [Saugot.esam.kanal]
  - [Saugot.nauj.kanal]
  - [Praleisti kanalą]

## Sistemos pasirinkimas

### Pastaba

- Praleiskite šį žingsnį, jei jūsų sistemos nustatymai yra tinkami.

- 1 Paspauskite ⬆ (Pradžia).
- 2 Jei norite pasirinkti [Sąranka] > [Įdiegimas] > [Kanal. įdiegim.] > [Analog.: rankinis], paspauskite ▲▼◀▶.  
↳ Parodomas [Analog.: rankinis] meniu.
- 3 Paspauskite ▲▼◀▶, jei norite pasirinkti ir įvesti [Sistema].
- 4 Jei norite pasirinkti šalį arba regioną, paspauskite ▲▼.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite OK.
- 6 Jei norite išeiti, spauskite ⬆ (Pradžia).

## Naujų TV kanalų paieška ir išsaugojimas

- 1 Paspauskite ⬆ (Pradžia).
- 2 Jei norite pasirinkti [Sąranka] > [Įdiegimas] > [Kanal. įdiegim.] > [Analog.: rankinis], paspauskite ▲▼◀▶.  
↳ Parodomas [Analog.: rankinis] meniu.
- 3 Paspauskite ▲▼◀▶, jei norite pasirinkti ir įvesti [Ieškoti].
- 4 Jei norite rankiniu būdu įvesti trijų skaitmenų dažnį, paspauskite **Skaitmeniniai mygtukai**.
- 5 Jei norite pradėti paiešką, paspauskite OK.  
↳ Jei pasirinkto dažnio kanalas negalimas, sistema ieško kito galimo kanalo.
- 6 Kai randamas naujas kanalas, paspauskite ↩ BACK.
- 7 Paspauskite ▲▼, jei norite pasirinkti [Saugot.nauj.kanal], kad galėtumėte išsaugoti naują kanalą suteikdami jam naują kanalo numerį.

- 8 Paspauskite ►, jei norite eiti į [Saugot. nauj.kanal].
- 9 Paspauskite OK, jei norite išsaugoti naują kanalą.
- 10 Jei norite išėiti, spauskite ⬆ (Pradžia).

### Kanalo numerio keitimas

- 1 Paspauskite ⬆ (Pradžia).
- 2 Jei norite pasirinkti [Sąranka] > [Įdiegimas] > [Kanal. įdiegim.] > [Analog.: rankinis], paspauskite ▲▼◀▶.  
↳ Parodomas [Analog.: rankinis] meniu.
- 3 Paspauskite ▲▼◀▶, jei norite pasirinkti ir įvesti [Kanal.Nr.].  
↳ Ekrane bus parodytas kanalas, kurį dabar žiūrite.
- 4 Paspauskite ▲▼, jei norite pakeisti kanalo numerį.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite OK.
- 6 Paspauskite ▲▼, jei norite pasirinkti [Saugot.nauj.kanal], kad galėtumėte išsaugoti kanalo numerį.
- 7 Paspauskite ►, jei norite eiti į [Saugot. nauj.kanal].
- 8 Paspauskite OK, jei norite išsaugoti naują kanalą.
- 9 Jei norite išėiti, spauskite ⬆ (Pradžia).

### Tikslus analoginių kanalų sureguliuavimas

- 1 Paspauskite ⬆ (Pradžia).
- 2 Jei norite pasirinkti [Sąranka] > [Įdiegimas] > [Kanal. įdiegim.] > [Analog.: rankinis], paspauskite ▲▼◀▶.  
↳ Parodomas [Analog.: rankinis] meniu.
- 3 Paspauskite ▲▼◀▶, jei norite pasirinkti ir įvesti [Tiksl.reguliuav.].
- 4 Kad galėtumėte reguliuoti dažnį, paspauskite ▲▼.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite OK.

- 6 Paspauskite ▲▼, jei norite pasirinkti [Saugot.esam.kanal], kad galėtumėte išsaugoti kanalo numerį.
- 7 Paspauskite ►, jei norite eiti į [Saugot. esam.kanal].
- 8 Paspauskite OK, jei norite išsaugoti dabartinį kanalą.
- 9 Jei norite išėiti, spauskite ⬆ (Pradžia).

### praleisti kanalus

- 1 Paspauskite ⬆ (Pradžia).
- 2 Jei norite pasirinkti [Sąranka] > [Įdiegimas] > [Kanal. įdiegim.] > [Analog.: rankinis], paspauskite ▲▼◀▶.  
↳ Parodomas [Analog.: rankinis] meniu.
- 3 Paspauskite ▲▼◀▶, jei norite pasirinkti ir įvesti [Praleisti kanalą].
- 4 Paspauskite ◀▶, jei norite pasirinkti [Taip], ir paspauskite OK, jei norite praleisti dabartinį kanalą.  
↳ Pasirinktas kanalas praleidžiamas nuotolinio valdymo pultelyje paspaudus P +/- arba peržiūrint kanalų tinklę.
- 5 Jei norite išėiti, spauskite ⬆ (Pradžia).

#### Pastaba

- Kanalų sąrašė praleistą kanalą galite atkurti.

---

## Kanalų pervardinimas

Galite pervardyti kanalus. Pavadinimas rodomas pasirinkus kanalą.

- 1 Jei norite matyti kanalų tinklėlį, žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
- 2 Pasirinkite kanalą, kurį norite pervardinti.
- 3 Paspauskite **☰ OPTIONS**.  
↳ Parodomas kanalų parinkčių meniu.
- 4 Paspauskite **▲▼◀▶**, jei norite pasirinkti ir įvesti [**Pervardyti kanal**].  
↳ Parodomas teksto įvesties laukelis.
- 5 Jei norite pasirinkti simbolius, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 6 Jei norite patvirtinti kiekvieną simbolį, paspauskite **OK**.



### Patarimas

- Pervardyti kanalus – kanalo pavadinimas gali būti šešių simbolių ilgio.
- Didžiąsias raides keisti mažosiomis ir atvirkščiai galima su [**Aa**].

---

## Kanalų pertvarkymas

Kanalų įdiegimo metu galima pakeisti jų rodymo tvarką.

- 1 Jei norite matyti kanalų tinklėlį, žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
- 2 Paspauskite **☰ OPTIONS**.  
↳ Parodomas kanalų parinkčių meniu.
- 3 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti [**Užsakyt.iš naujo**], tada paspauskite **OK**.
- 4 Pasir. kanalą, kurį nor. nust. iš naujo, tada pasp. **OK**.  
↳ Pasirinkti kanalai paryškunami.
- 5 Paspauskite **▲▼◀▶** kad perkeltumėte pažymėtą kanalą į norimą vietą, tada paspauskite **OK**.
- 6 Paspauskite **☰ OPTIONS**.  
↳ [**Užsakym.baigt.**] rodomas ekrane.
- 7 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
- 8 Paspauskite **↩ BACK**, kad išeitumėte iš kanalų tinklelio.


# 7 Įrenginių prijungimas

Šiame skyriuje aprašyta, kaip prijungti įrenginius naudojant skirtingas jungtis. Pavyzdžiai pateikti greito pasirengimo darbui dalyje.


## Pastaba

- Norėdami prie TV prijungti įrenginį, galite naudoti įvairius jungčių tipus.


## Galinės jungtys, skirtos 19–22 colių įstrižainės televizoriams

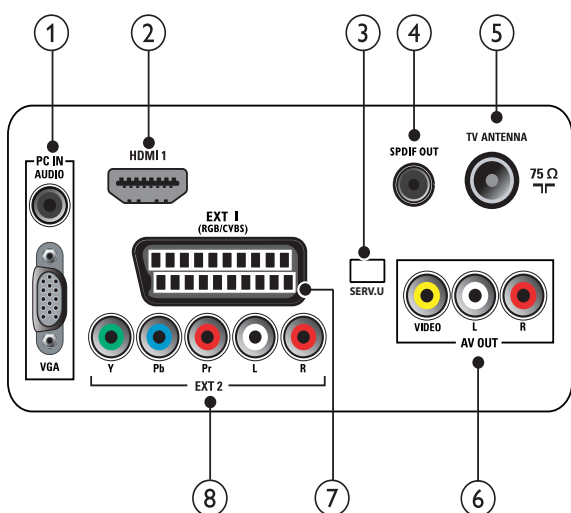


- 1 PC IN (VGA ir AUDIO IN)**  
Garso ir vaizdo įvestis iš kompiuterio.

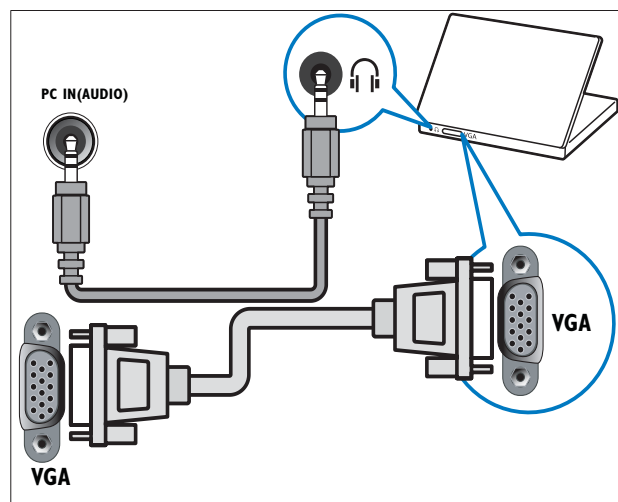

- 2 HDMI 1**  
Skaitmeninio garso ir vaizdo įvestis iš didelės raiškos skaitmeninių įrenginių, pvz., „Blu-ray“ leistuvų.

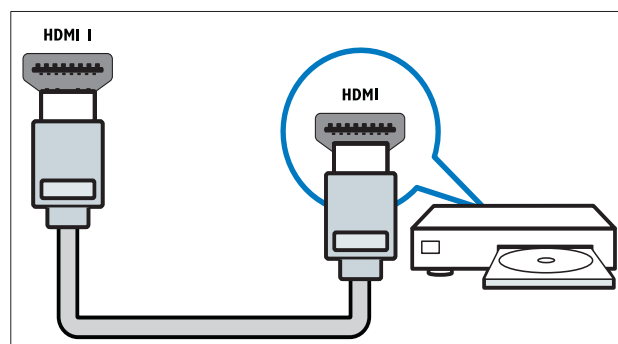


- 3 SERV. U**  
Naudoja tik techninės priežiūros personalas.
- 4 SPDIF OUT**  
Skaitmeninio garso išvestis į namų kino ir kitas skaitmeninio garso sistemas.

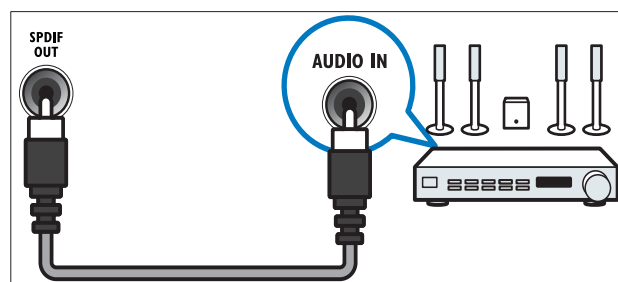

Lietuviškai


⑤ TV ANTENNA

Signalo įvestis iš antenos, kabelio arba palydovo.

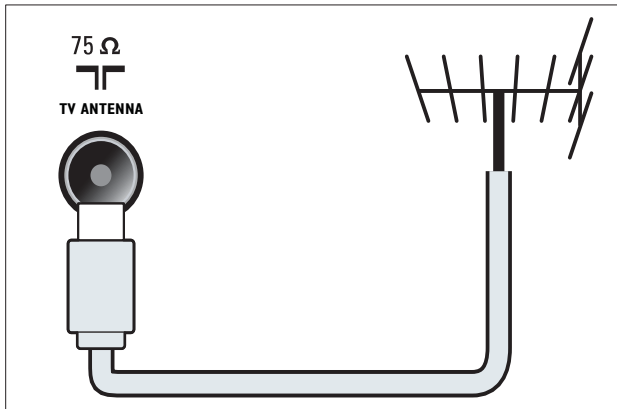


⑥ AV OUT (VIDEO OUT ir AUDIO OUT L/R)

Garso ir vaizdo išvestis į analoginius įrenginius, pvz., kitą TV arba įrašymo įrenginį.

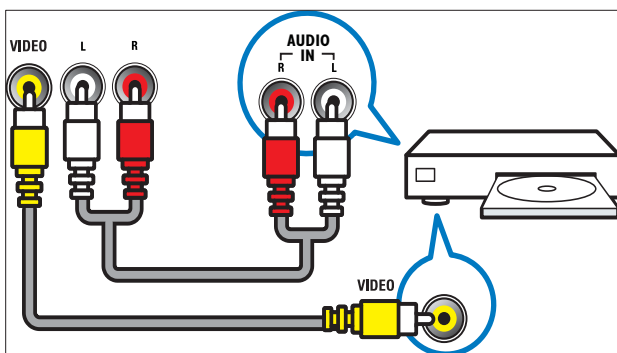


⑦ EXT 1 (RGB ir CVBS)

Analoginė garso ir vaizdo įvestis iš analoginių arba skaitmeninių įrenginių, pvz., DVD leistuvų arba žaidimų konsolių.

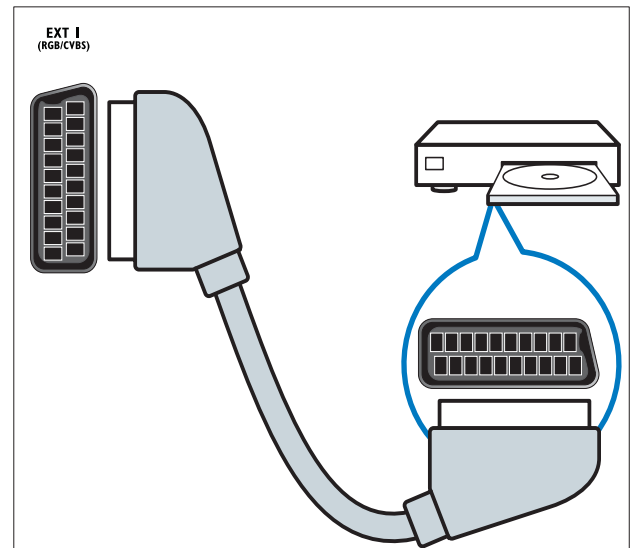


⑧ EXT 2 (Y Pb Pr ir AUDIO L/R)

Analoginė garso ir vaizdo įvestis iš analoginių arba skaitmeninių įrenginių, pvz., DVD leistuvų arba žaidimų konsolių.

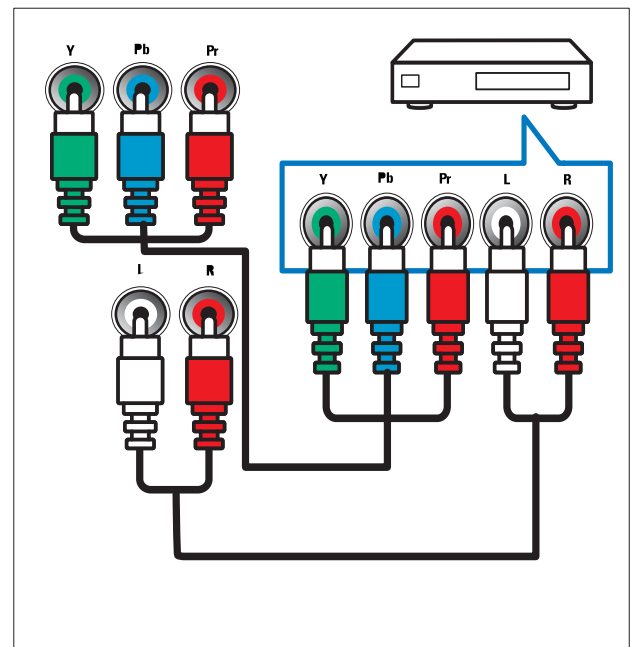





# Galinės jungtys, skirtos 26 colių ir didesnės įstrižainės televizoriams

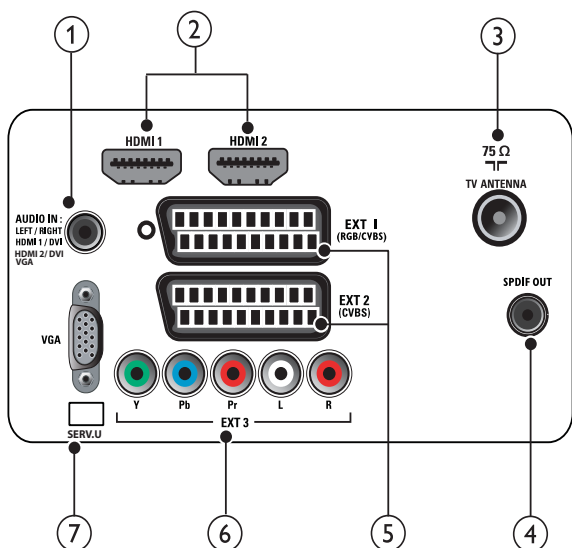


- ① **PC IN (VGA ir AUDIO IN)**  
Garso ir vaizdo įvestis iš kompiuterio.

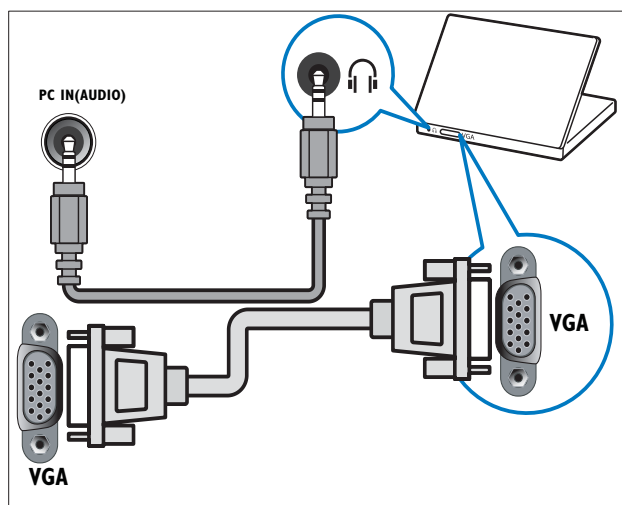


- ② **HDMI 1/2**  
Skaitmeninio garso ir vaizdo įvestis iš didelės raiškos skaitmeninių įrenginių, pvz., „Blu-ray“ leistuvų.

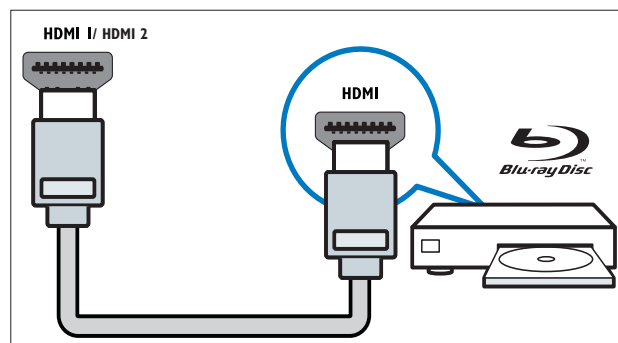

- ③ **TV ANTENNA**  
Signalų įvestis iš antenos, kabelio arba palydovo.

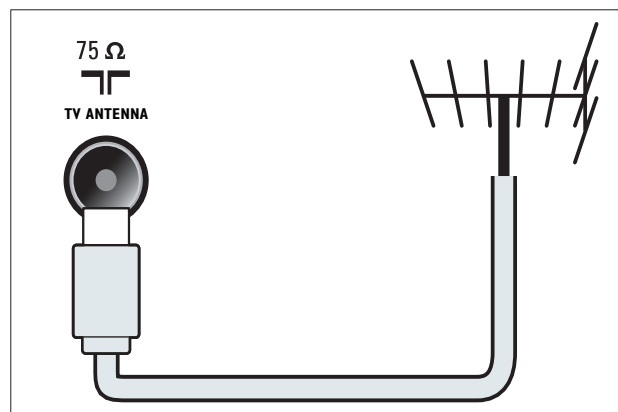


- ④ **SPDIF OUT**  
Skaitmeninio garso išvestis į namų kino ir kitas skaitmeninio garso sistemas.

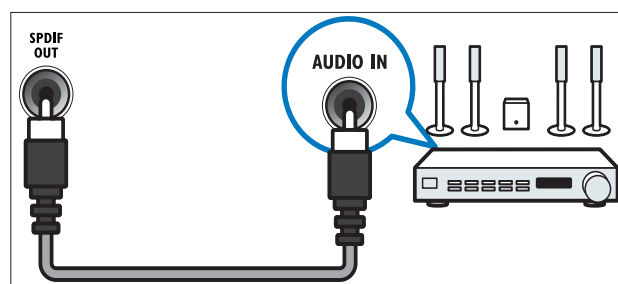


Lietuviškai

- ⑤ **EXT 1 (RGB ir CVBS) / EXT 2 (CVBS)**  
 Analoginė garso ir vaizdo įvestis iš analoginių arba skaitmeninių įrenginių, pvz., DVD leistuvų arba žaidimų konsolių. EXT 2 palaiko „S-Video“.

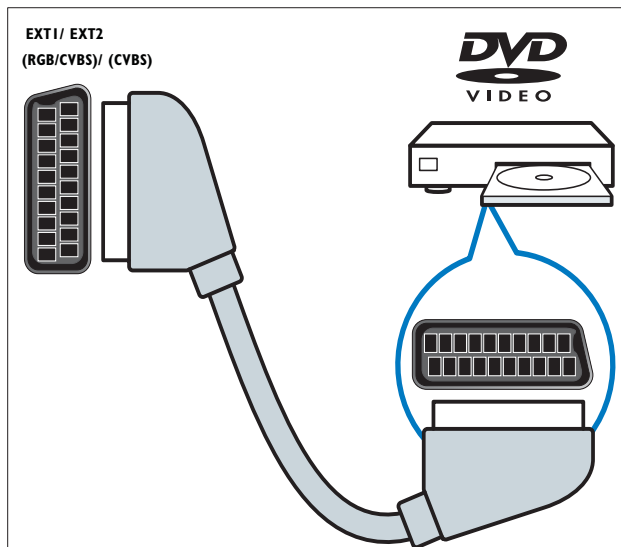


- ⑥ **EXT 3 (Y Pb Pr ir AUDIO L/R)**  
 Analoginė garso ir vaizdo įvestis iš analoginių arba skaitmeninių įrenginių, pvz., DVD leistuvų arba žaidimų konsolių.

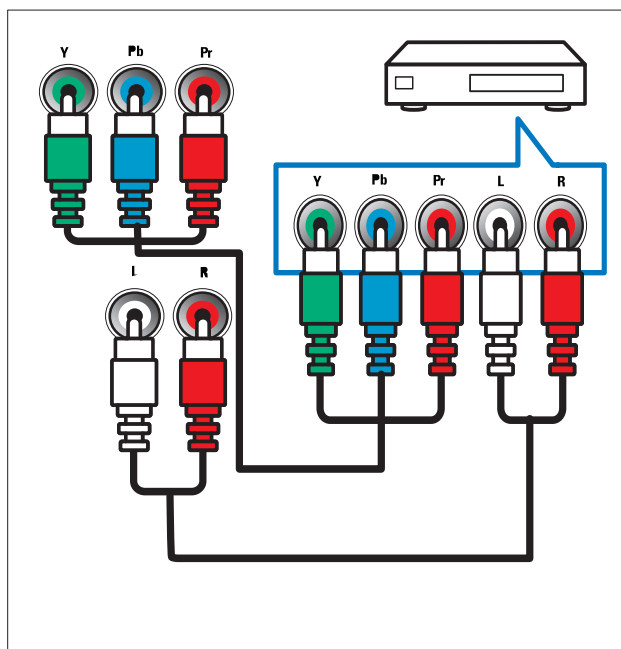


- ⑦ **SERV. U**  
 Naudoja tik techninės priežiūros personalas.

## Šoninės jungtys

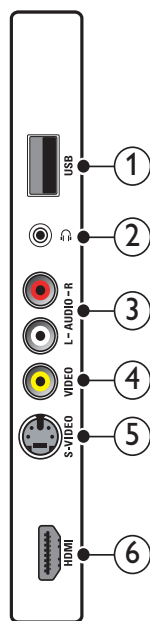


- ① **USB**  
 Duomenų įvestis iš USB saugojimo įrenginių.

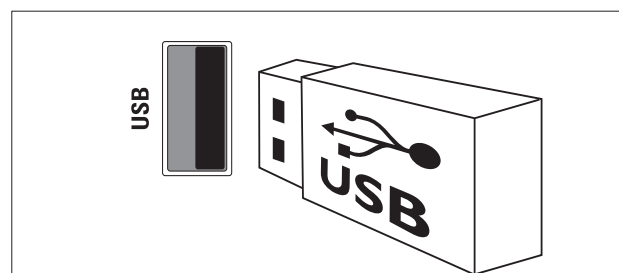


- ②   
 Stereogarso išvestis į ausinės.

- ③ **AUDIO L/R**  
 Garso įvestis iš analoginių įrenginių prijungtų prie VIDEO.

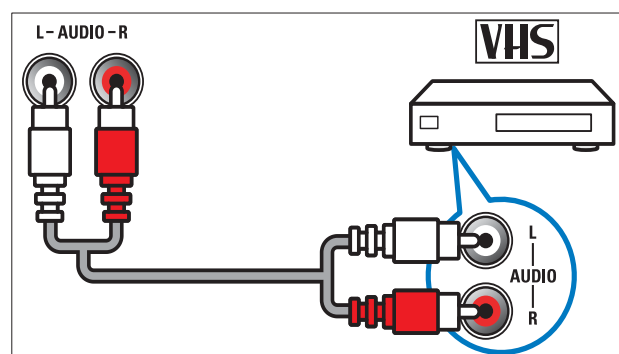


#### 4 VIDEO

Kompozitinė vaizdo įvestis iš analoginių įrenginių, pvz., VCR.

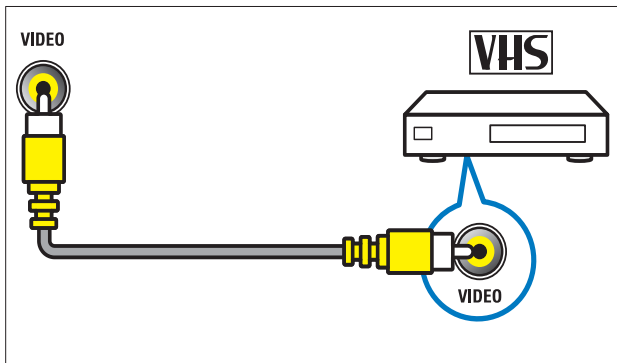


#### 5 S-VIDEO

„S-Video“ (šoninis) naudojamas su garso L / R jungtimis vaizdo kamerai, žaidimų konsolėi ir pan. Kai „S-Video“ (šoninis) naudojate vaizdo signalams, nenaudokite kompozitinės vaizdo (šoninis) įvesties vaizdo signalams.

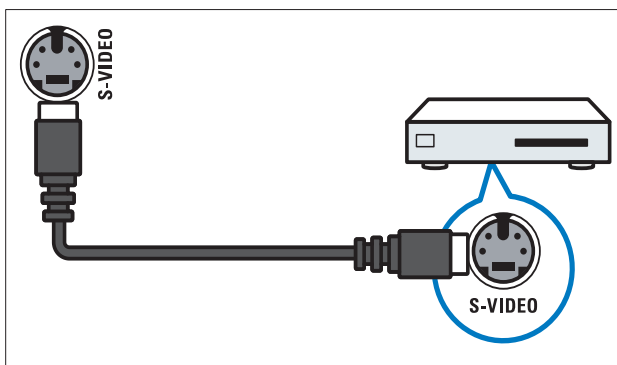

#### 6 HDMI

Skaitmeninio garso ir vaizdo įvestis iš didelės raiškos skaitmeninių įrenginių, pvz., „Blu-ray“ leistuvų.

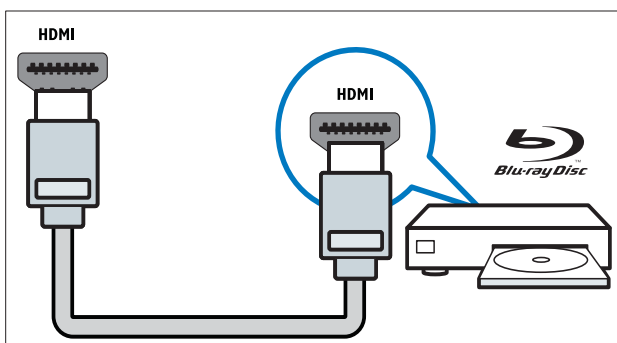

## Prijunkite kompiuterį

Prieš prijungdami kompiuterį prie TV


- Nustatykite 60 Hz kompiuterio ekrano atnaujinimo dažnį.
- Kompiuteryje pasirinkite palaikomą ekrano skiriamąją gebą.

Viena iš toliau nurodytu jungčių prijunkite kompiuterį:


### Pastaba

- Jei norite prijungti per DVI arba VGA, reikės papildomo garso kabelio.


#### • HDMI kabelis

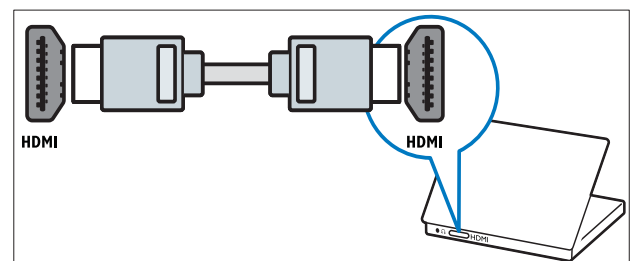


#### • DVI-HDMI kabelis

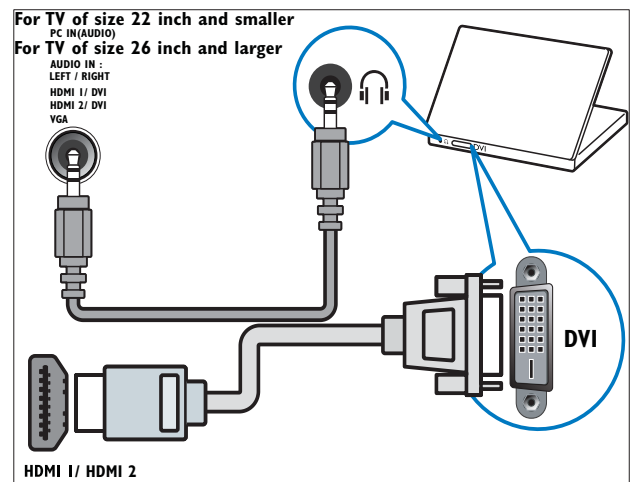

- HDMI kabelis ir HDMI-DVI adapteris

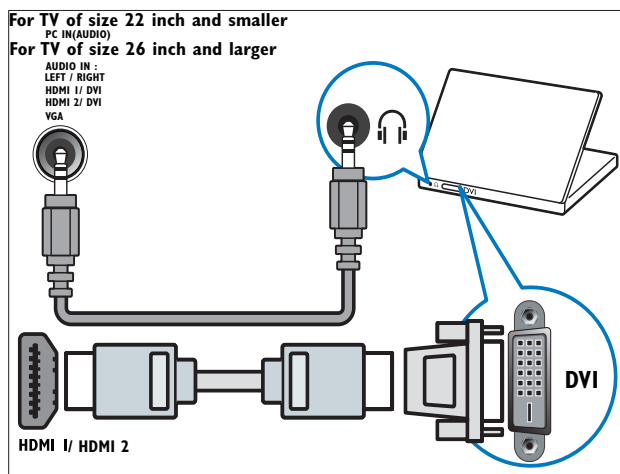

- VGA kabelis

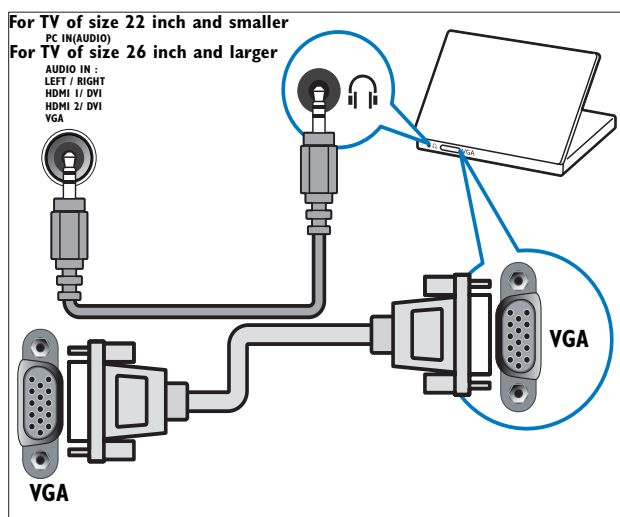

## „Philips EasyLink“ naudojimas

Jūsų TV palaiko „Philips EasyLink“, pagal HDMI CEC (angl. Consumer Electronics Control - klientų elektronikos priežiūra) protokolą. „EasyLink“ suderinti įrenginiai, prijungti naudojant HDMI jungtis ir valdomi vienu nuotolinio valdymo pulteliu.

### ☰ Pastaba

- „EasyLink“ suderintas įrenginys turi būti įjungtas ir pasirinktas kaip šaltinis.
- „Philips“ neužtikrina 100% suderinamumo su visais HDMI CEC įrenginiais.

## „EasyLink“ ypatybės

Jūsų TV palaiko šias „Easylink“ funkcijas:

- **Greitasis paleidimas:** Kai prijungiate TV prie greitąjį paleidimą palaikančių įrenginių, galite valdyti TV ir įrenginius vienu nuotolinio valdymo pulteliu. Pvz., kai paspaudžiate „Play“ DVD nuotolinio valdymo pultelyje, TV automatiškai persijungia į reikiamą kanalą ir rodomas DVD turinys.
- **Greitasis budėjimo režimas:** Kai prijungiate TV prie budėjimo režimą palaikančių įrenginių, galite naudoti TV nuotolinio valdymo pultelį ir perjungti TV bei visus prijungtus HDMI įrenginius į budėjimo režimą.
- **Sistemos garso kontrolė (greitojo paleidimo garsas):** Kai prijungiate TV prie įrenginio, suderinamo su HDMI CEC (pvz., namų kino sistemos arba AV imtuvo), TV gali būti automatiškai perjungiamas, kad grotų prijungto įrenginio garso failus. Jei norite naudoti greitojo režimo garsą, turite priskirti garso įvestį iš prijungto įrenginio į TV. Jei norite reguliuoti garsumą, galite naudoti prijungto įrenginio arba TV nuotolinio valdymo pultelį.
- **Nuotolinio valdymo praėjimas (funkcijų priskyrimas nuotolinio valdymo pultelio mygtukui):** Funkcijų priskyrimas nuotolinio valdymo pultelio mygtukui leidžia valdyti su „EasyLink“ suderintus įrenginius naudojant TV nuotolinio valdymo pultelį.
- **Pixel Plus link:** Panaikinami prijungtų įrenginių nustatymai ir naudojami televizoriaus nustatymai.

## Įjunkite arba išjunkite „EasyLink“

### ☰ Pastaba

- Neįjunkite „Philips EasyLink“ funkcijos, jei neketinate ja naudotis.

1 Paspauskite 🏠 (Pradžia).

2 Jei norite pasirinkti [Sąranka] > [Įdiegimas] > [Nuostatos] > [EasyLink], paspauskite ▲▼◀▶.

3 Pasirinkite [Įjungti] arba [Išjungti].

## Naudokitės greitojo paleidimo funkcija

1 Įjungę „EasyLink“, įrenginyje paspauskite paleidimo mygtuką.

↳ TV automatiškai persijungia į tinkamą šaltinį.

## Naudokitės greitojo budėjimo režimo funkcija

1 TV arba įrenginio nuotolinio valdymo pulte paspauskite ir mažiausiai tris sekundes laikykite nuspaudę **⏻ Parengties režimas**.

↳ TV ir visi prijungti HDMI įrenginiai persijungia į budėjimo režimą.

## Sistemos garso valdymas

Įjungus ši ypatybė automatiškai išjungia TV garsiakalbius, kai leidžiamas turinys iš su „EasyLink“ suderintos namų kino sistemos. Garsas girdimas tik iš įrenginio garsiakalbių, pvz., namų kino sistemos garsiakalbių arba AV imtuvo.

### Pastaba

- Vadovaukitės prijungtų įrenginių vartotojo vadovo instrukcijomis, kad teisingai (žr. 'Įrenginio prijungimas' puslapyje 35) priskirtumėte garso įvestį prie TV.

1 Įjunkite greitojo paleidimo funkciją ir greitojo budėjimo režimo funkciją įrenginiuose, suderinamuose su „EasyLink“, vadovaudamiesi ankstesniame skyriuje (žr. 'Įjunkite arba išjunkite „EasyLink“' puslapyje 34) nurodytomis instrukcijomis.

2 Paspauskite **⏻** (Pradžia).

3 Jei norite pasirinkti [Sąranka] > [Garsas] > [TV garsiakalbiai] > [Autom. EasyLink], paspauskite ▲▼◀▶.

↳ TV garsiakalbiai išjungiami automatiškai, kai aptinkamas su „EasyLink“ suderinamos sistemos turinys.

4 Paspauskite ▲▼◀▶, jei norite pasirinkti [Sąranka] > [Garsas] > [TV garsiakalbiai] > [Įjungti], kad išjungtumėte sistemos garso valdymą ir įjungtumėte TV garsiakalbius.

### Pastaba


- Jei pasirenkate [TV garsiakalbiai] > [Išjungti], TV garsiakalbiai išjungiami.

## Įrenginio prijungimas


Toks įrenginys kaip namų kino sistema arba AV imtuvas gali būti naudojamas prie TV prijungto ir su „Easylink“ suderinamo įrenginio garso failams groti.

Įrenginys gali būti prijungiamas keliais skirtingais būdais:

- Įrenginys tik su vienu HDMI išvestimi. Įrenginys gali groti kito įrenginio ar TV garso failus.

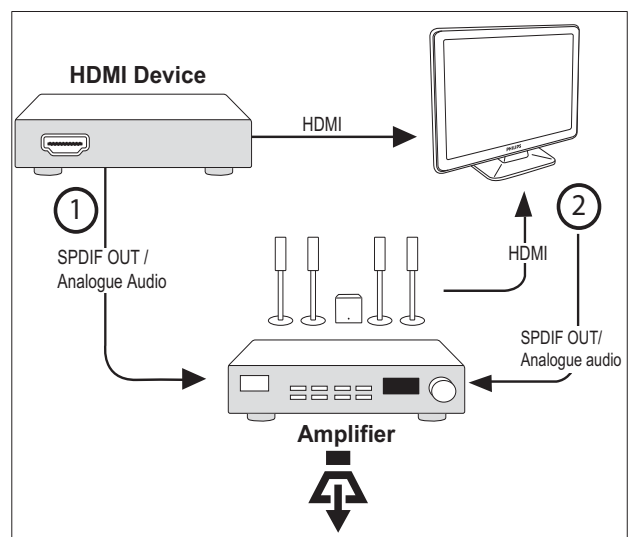



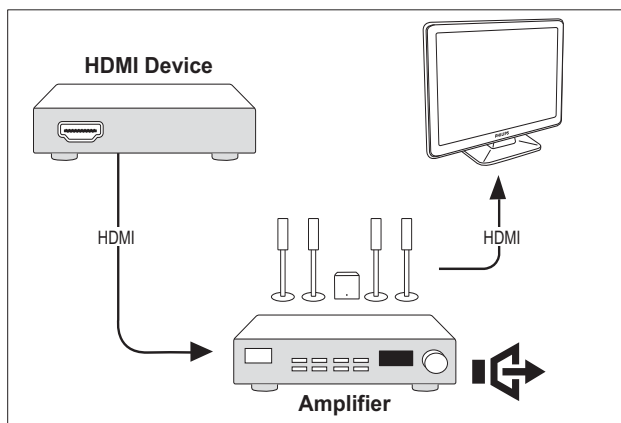

- Įrenginys tik su vienu HDMI įvestimi ir keliomis HDMI išvestimis. Įrenginys gali groti garso failus naudojant jūsų įrenginio HDMI jungtį.



### Pastaba

- Jei norite naudoti šią funkciją, privalote priskirti garso įvestį iš prijungto įrenginio į TV.





## Nuotolinio valdymo praėjimo įjungimas

- 1 Įjunkite greitojo paleidimo funkciją ir greitojo budėjimo režimo funkciją įrenginiuose, suderinamuose su „Easylink“, vadovaudamiesi ankstesniame skyriuje (žr. 'Įjunkite arba išjunkite „EasyLink“' puslapyje 34) nurodytomis instrukcijomis.
- 2 Paspauskite  (Pradžia).
- 3 Paspauskite , kad pagrindiniame meniu pasirinktumėte įrenginį su HDMI jungtimi.
- 4 Paspauskite  **OPTIONS**.
- 5 Paspaukę  pasirinkite [**Įj.nuot.vald. praėj.**] ir paspauskite **OK**.  
↳ Nuotolinio valdymo praėjimas įjungiamas pasirinktame įrenginyje.

### Pastaba

- Su „Easylink“ suderinamas įrenginys turi būti prijungtas prie TV naudojant HDMI jungtį.

## Nuotolinio valdymo praėjimo išjungimas

- 1 Įjunkite greitojo paleidimo funkciją ir greitojo budėjimo režimo funkciją įrenginiuose, suderinamuose su „Easylink“, vadovaudamiesi ankstesniame skyriuje (žr. 'Įjunkite arba išjunkite „EasyLink“' puslapyje 34) nurodytomis instrukcijomis.
- 2 Paspauskite  (Pradžia).
- 3 Paspauskite , kad pagrindiniame meniu pasirinktumėte įrenginį su HDMI jungtimi.
- 4 Paspauskite  **OPTIONS**.
- 5 Paspaukę  pasirinkite [**Išj.nuot.vald. praėj.**] ir paspauskite **OK**.  
↳ Nuotolinio valdymo praėjimas išjungiamas pasirinktame įrenginyje.

### Pastaba


- Su „Easylink“ suderinamas įrenginys turi būti prijungtas prie TV naudojant HDMI jungtį.

## Prisijungimas prie meniu įjungus nuotolinio valdymo praėjimą

- 1 Vadovaudamiesi ankstesniame skyriuje pateiktomis instrukcijomis, įjunkite nuotolinio valdymo praėjimą.
- 2 Paspauskite **▲▼◀▶**, jei norite pasirinkti įrenginį, kuris buvo įjungtas dėl nuotolinio valdymo praėjimo palaikymo ir paspauskite **OK**, jei norite įeiti.
- 3 Paspauskite **☰ OPTIONS**, jei norite prisijungti prie vieno iš toliau nurodytų TV ar prie TV prijungto veikiančio įrenginio meniu:
  - **[TV sąranka]** Pasielia meniu, skirtas vaizdo, garso ir kitiems nustatymams keisti.
  - **[Laikrodis]** Televizoriaus ekrane rodomas laikrodis.
  - **[TV garsiakalbiai]** Įjungia arba išjungia televizoriaus garsiakalbius. Nustačius televizoriaus garsiakalbius į automatinį režimą garsiakalbiai išjungiami aptikus turinį iš namų kino sistemos, suderintos su „EasyLink“.
  - **[Šakninis meniu]** Leidžia pasiekti CD/DVD/žaidimų disko pagrindinį meniu.
  - **[Įreng. sąr. meniu]** Leidžia pasiekti prijungto įrenginio, pvz., DVD leistuvo, HDD įrašymo įrenginio ar žaidimų konsolės, pagrindinį meniu.
  - **[Turinio meniu]** Leidžia pasiekti CD/DVD/žaidimų disko turinio meniu.
- 4 Paspauskite **OK**, jei norite įeiti arba aktyvinti savo pasirinkimą.

## Naudokite „Kensington“ užraktą

Kitoje TV pusėje yra „Kensington“ saugos lizdas. Apsaugokite nuo vagystės padarę „Kensington“ užrakto kilpą tarp lizdo ir pastovaus daikto, pvz., sunkauso stalo.

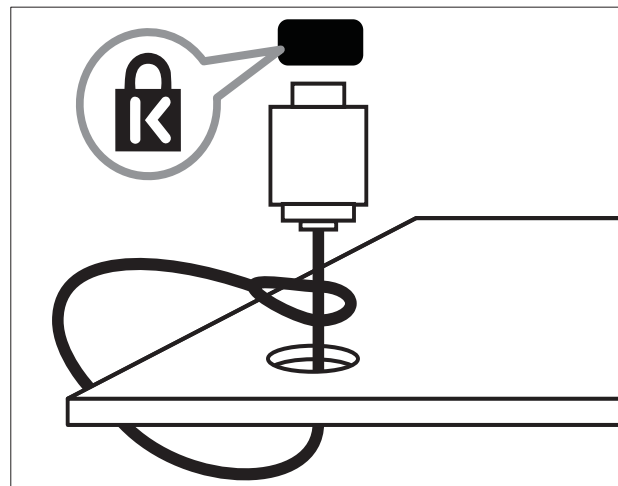

# 8 Produkto informacija

Produkto informacija gali būti pakeista be įspėjimo. Jei norite išsamios produkto informacijos, apsilankykite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Palaikoma ekrano skiriamoji geba.

### Kompiuterio formatai

- Skyra – atnaujinimo dažnis:
  - 640 x 480 – 60 Hz
  - 800 x 600 – 60 Hz
  - 1024 x 768 – 60 Hz
  - 1280 x 720 – 60 Hz
  - 1280 x 768 – 60 Hz
  - 1280 x 1024 – 60 Hz
  - 1360 x 768 – 60 Hz
  - 1440 x 900 – 60 Hz
  - 1680 x 1050 – 60 Hz
  - Per HDMI / DVI įvestį

### Vaizdo įrašų formatai

- Skyra – atnaujinimo dažnis:
  - 480i – 60 Hz
  - 480p – 60 Hz
  - 576i – 50 Hz
  - 576p – 50 Hz
  - 720p – 50 Hz, 60 Hz
  - 1080i – 50 Hz, 60 Hz
  - 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

## Multimedija

- Palaikomas saugojimo įrenginys: USB (palaikomi tik FAT arba FAT 32 USB saugojimo įrenginiai)
- Palaikomi šie multimedijos failų formatai:
  - vaizdai: JPEG
  - garsas: MP3



### Pastaba

- Multimedijos failų pavadinimai negali būti ilgesni nei 32 simbolių.

## Įmtuvinis derintuvas / priėmimas / perdavimas

- Antenos įvestis: 75 omų koaksialinė (IEC75)
- TV sistema: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Vaizdo įrašų atkūrimas: NTSC, SECAM, PAL
- Įmtuvo diapazonai: „Hyperband“, „S-channel“, UHF, VHF

## Nuotolinio valdymo pultas

- Tipas: PF02E09B
- Maitinimo elementai: 2 x AAA (LR03 tipas)

## Maitinimas

- Maitinimo lizdas: 220–240 V, 50 Hz
- Budėjimo režimu sunaudojama galia: < 0,15 W
- Aplinkos temperatūra: nuo 5 iki 40 laipsnių pagal Celsijų



## Papildomi TV laikikliai

Televizoriaus montavimui prie sienos įsigykite „Philips“ arba atitinkamą VESA TV laikiklį. Kad kabelius ir jungtis apsaugotumėte nuo pažeidimo, tvirtindami TV palikite nors 2,2 colių ar 5,5 cm tarpą iki sienos.



### Įspėjimas

- Laikykis visų TV laikiklio pritvirtinimo nurodymų. „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ neprisiima atsakomybės už netinkamą TV pritvirtinimą, dėl kurio įvyksta nelaimingas atsitikimas, susižeidžiama ar patiriama žala.

Televizoriaus ekrano dydis (coliais)	Reikiamas įdubimas (mm)	Reikiami tvirtinimo varžtai
19	75 × 75	4 × M4
22	100 × 100	4 × M4
26	200 × 100	6 × M4
32	200 × 200	4 × M6
42	400 × 400	4 × M6

# 9 Trikčių diagnostika ir šalinimas

Šioje dalyje nurodomos dažniausiai išskylančios problemos ir jų sprendimo būdai.

## Bendros su TV susijusios problemos

### Televizorius neįsijungia:

- atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo; palaukite minutę ir vėl prijunkite;
- patikrinkite, ar maitinimo laidas tinkamai prijungtas.

### Nuotolinio valdymo pultas neveikia tinkamai:

- patikrinkite, ar nuotolinio valdymo pulto elementai tinkamai įdėti + / - kryptimi;
- pakeiskite nuotolinio valdymo pulto elementus, jei jie išsikrovę arba baigia išsikrauti;
- nuvalykite nuotolinio valdymo pultą ir televizoriaus daviklio objektyvą.

### televizoriaus budėjimo režimo lemputė mirksi raudona spalva:

- atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo; prieš vėl prijungdami maitinimo laidą, palaukite, kol televizorius atvės; jei lemputė vis tiek mirksi, susisieki su „Philips“ klientų aptarnavimo tarnyba.

### Pamiršote kodą, reikalingą TV užrakto funkcijai atrakinti:

- Įveskite „8888“.

### Netinkama televizoriaus meniu kalba.

- Pakeiskite televizoriaus meniu kalbą tokia, kokios pageidaujate.

### Kai įjungiate / išjungiate arba perjungiate televizorių į budėjimo režimą, televizoriaus korpuse girdėti gergždžiantis garsas:

- nereikia imtis jokių veiksmų. Gergždžiantis garsas yra įprastas dalykas, atsirandantis dėl televizoriaus plėtimosi ir susitraukimo jam atvėstant ir įšylant. Tai neturi įtakos TV veikimui.

## Su TV kanalais susijusios problemos

### Anksčiau įdiegti kanalai nerodomi kanalų sąrašė:

- patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą kanalų sąrašą.

## Su vaizdu susijusios problemos

### TV įjungtas, bet nerodomas joks vaizdas:

- patikrinkite, ar antena tinkamai prijungta prie TV;
- patikrinkite, ar pasirinktas tinkamas įrenginys kaip TV šaltinis.

### Girdisi garsas, bet nėra jokio vaizdo:

- patikrinkite, ar tinkamai nustatyti vaizdo nustatymai.

### Gaunamas silpnas TV signalas iš antenos:

- patikrinkite, ar antena tinkamai prijungta prie TV;
- Garsiakalbiai, neįžeminti garso įrenginiai, neono lempos, aukšti pastatai ir kiti dideli objektai gali turėti įtakos gaunamo signalo kokybei. Jei įmanoma, pabandykite pagerinti priimamo signalo kokybę pakeitę antenos kryptį arba patraukę įrenginius toliau nuo TV.
- Jei silpnas tik vieno kanalo gaunamas signalas, tiksliai sureguliuokite tą kanalą.

### Prasta prijungtų įrenginių vaizdo kokybė:

- patikrinkite, ar įrenginiai tinkamai prijungti;
- patikrinkite, ar tinkamai nustatyti vaizdo nustatymai.

### TV neišsaugojo vaizdo nustatymų:

- patikrinkite, ar nustatytas pagrindinis TV vietos nustatymas. Šis režimas leidžia lanksčiai keisti ir išsaugoti nustatymus.

### Vaizdas nepritaikytas ekranui – per didelis arba per mažas:

- pabandykite naudoti kitą vaizdo formatą.

### Netinkama Vaizdo padėtis:

- iš kai kurių įrenginių gaunami vaizdo signalai gali būti netinkamai suderinti su ekranu. Patikrinkite įrenginio signalo išvestį.

## Su garsu susijusios problemos

Yra vaizdas, bet nėra televizoriaus garso:

### Pastaba

- jei neaptinkamas garso signalas, televizorius automatiškai išjungia garso išvestį – tai ne gedimas.

- Patikrinkite, ar tinkamai prijungti visi kabeliai.
- Patikrinkite, ar garsumas nenustatytas į 0.
- Patikrinkite, ar neišjungtas garsas.

**Matomas vaizdas, tačiau prasta garso kokybė:**

- patikrinkite, ar tinkamai nustatyti garso nustatymai.

**Matomas vaizdas, tačiau garsas sklinda tik iš vieno garsiakalbio:**

- patikrinkite, ar garso balansas nustatytas per vidurį.

## Su HDMI prijungimu susijusios problemos

**Iškyla problemų dėl HDMI įrenginių:**

- atkreipkite dėmesį, kad dėl HDCP palaikymo gali ilgiau užtrukti, kol per televizorių iš HDMI įrenginio bus parodytas turinys;
- jei televizorius neatpažįsta HDMI įrenginio ir nerodomas joks vaizdas, pabandykite perjungti šaltinį iš vieno įrenginio į kitą ir vėl atgal;
- jei girdimas garsas nuolat pertraukiamas, patikrinkite, ar tinkami išvesties iš HDMI įrenginio nustatymai;
- jei naudojamas HDMI-į-DVI adapteris arba HDMI į DVI kabelis, patikrinkite, ar prie **AUDIO L/R** arba **AUDIO IN** (tik mini lizdas) prijungtas papildomas kabelis.

## Su kompiuterio prijungimu susijusios problemos

**Nestabilus TV rodomas kompiuterio vaizdas:**

- Patikrinkite, ar kompiuteris naudoja palaikomą skiriamąją gebą ir kadru dažnį.
- Nustatykite, kad TV vaizdo formatas būtų į „unscaled“.

## Susisieki su mumis

Jei nepavyksta išspręsti problemos, žr. DUK apie šį gaminį šiuo adresu: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Jei nepavyksta išspręsti problemos, susisieki su jūsų šalyje esančia „Philips“ klientų aptarnavimo tarnyba, kaip nurodyta šiame priede.



### Įspėjimas

- Nebandykite gaminio taisyti patys. Tai gali būti rimų susižeidimų, nepataisomo gaminio gedimo arba garantijos anuliuavimo priežastis.



### Pastaba

- Prieš kreipdamiesi į „Philips“, užsirašykite savo televizoriaus modelį ir serijos numerį. Šie numeriai pateikti kitoje televizoriaus pusėje ir ant pakuotės.

# 10 Rodyklė

---

## A

antena

---

## I

įrenginiai

įtraukti į pagrindinį meniu	12
prijunkite	29
žiūrėkite	10

---

## „

„Kensington“ užraktas	37
„Smart“ nustatymai	13, 15

---

## D

demonstracinė versija	24
Dviguba peržiūra	21

---

## E

EasyLink

greitasis paleidimas	35
greitasis parengties režimas	35
įjunkite	34
išjunkite	34
Sistemos garso valdymas	35, 34

ekranas

skiriamoji geba	38
-----------------	----

Elektroninis programų gidas

---

## G

gamykliniai nustatymai	24
garso nustatymai	15, 15

garsumas

automatinis lygių reguliavimas	15
delta	15
nutildykite	11
sureguliuokite	11

Greitasis paleidimas 35

Greitasis parengties režimas 35

---

## H

HDMI

trikčių diagnostika ir šalinimas	41
----------------------------------	----

---

## J

Jungtys

apžvalga	29
HDMI	
trikčių diagnostika ir šalinimas	41
PC	41, 33
techninės specifikacijos	38
trikčių diagnostika ir šalinimas	41

jungtys

apžvalga	29
----------	----

---

## K

Kanalai

įdiekite	
automatinis	25
vadovas	26
mėgstamiausių sąrašas	16
pertvarkyti	28
pervadinkite	28
sureguliuokite	27

kanalų įdiegimas

automatinis	25
vadovas	26

kanalų sąrašas

mėgstamiausias	16
trikčių diagnostika ir šalinimas	40

kompiuteris

techninės specifikacijos	38
--------------------------	----

---

## L

laikmatis

Miego laikmatis	17
pagal laikmatį	17, 17
parengties režimas	17

Laikrodis 19

---

## M

maitinimas

	38
--	----

mėgstamiausių sąrašas

kurti sąrašą	16
--------------	----

---

peržiūrėti sąrašą	16
<b>menu</b>	
pagrindinis menu	12
teletekstas	15
<b>montuoti ant sienos skirtas laikiklis</b>	39
<b>MPEG artefakto slopinimas</b>	13
<b>Multimedija</b>	
techninės specifikacijos	38
<b>muzika</b>	
USB	22

## N

<b>nuotolinio valdymo pultas</b>	
apžvalga	7
maitinimo elementai	38, 5
RC pass-through	34
techninės specifikacijos	38
<b>nustatymai</b>	
garsas	15, 12
vaizdas	12, 13
<b>nustatymų asistentas</b>	12

## P

<b>pagal laikmatį</b>	17, 17
<b>pagrindinis režimas</b>	23
<b>parduotuvės režimas</b>	23
<b>paveikslėlio formatas</b>	
keisti	14
trikčių diagnostika ir šalinimas	40

## PC

kompiuterio jungtis	33
<b>PIN kodas</b>	18
<b>priėmimas</b>	40
<b>programinė įranga</b>	
versija	23
<b>Puslapių lentelės</b>	16

## R

<b>rūpinimasis aplinka</b>	5
----------------------------	---

## S

<b>skaitmeninės paslaugos</b>	
teletekstas	11, 15
<b>Skaitmeninis kanalas</b>	

## T

<b>techninės specifikacijos</b>	38
<b>teletekstas</b>	
menu	15
papildomi puslapiai	16
Puslapių lentelės	16
ypatybės	15
<b>trikčių diagnostika ir šalinimas</b>	40

## TV

ekrano priežiūra	5
įjunkite	9
imtuvinio derintuvo specifikacijos	38
išjunkite	9
kanalų perjungimas	9
kompiuterio jungtis	33
menu	12
nuostatos	23
pagal kompiuterio monitorių	33
parengties režimas	9
programinė įranga	23
stovas	39
sureguliuokite garsumą	11
trikčių diagnostika ir šalinimas	40

## TV užraktas

PIN kodas	18
užrakinkite kanalus	19
užrakinkite prijungtus įrenginius	19

## U

### USB

klausykitės muzikos	22
žiūrėkite nuotraukas	22

### užraktas

„Kensington“	37
TV užraktas	19

### užsklanda

## V

### vaiko apsauga

TV užraktas	19
-------------	----

### Vaizdo įrašo formatas

techninės specifikacijos	38
--------------------------	----

### Vaizdo nustatymai

	12
--	----

### vieta

	23
--	----