

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

32PFL5404/12



PL Instrukcja obsługi

PHILIPS



Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozosta?e produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

Spis treści

1 Uwaga	2
2 Ważne	4
3 Opis telewizora	8
Boczne przyciski sterujące i wskaźniki	8
Pilot zdalnego sterowania	8
4 Obsługa sprzętu	11
Włączanie/wyłączanie telewizora oraz tryb gotowości	11
Przełączanie kanałów	11
Oglądanie materiałów z podłączonych urządzeń	12
Regulacja głośności telewizora	13
Korzystanie z telegazety	13
5 Korzystanie z dodatkowych funkcji telewizora	14
Uzyskiwanie dostępu do menu telewizora	14
Usuwanie urządzeń z menu głównego	14
Zmiana ustawień obrazu i dźwięku	14
Korzystanie z zaawansowanych funkcji telegazety	18
Tworzenie list ulubionych kanałów i korzystanie z nich	18
Korzystanie z zegarów programowanych	20
Korzystanie z blokady telewizora	21
Korzystanie z zegara telewizora	22
Używanie funkcji Scenea	22
Oglądanie telewizji w trybie podwójnego obrazu	23
Przeglądanie zdjęć i odtwarzanie muzyki poprzez urządzenie pamięci USB	24
Aktualizowanie oprogramowania telewizora	26
Zmiana preferencji telewizora	26
Dostęp do kanału dekodera	26
Uruchamianie demonstracji telewizora	27
Przywracanie ustawień fabrycznych telewizora	27

6 Instalowanie kanałów	28
Automatyczne instalowanie kanałów	28
Ręczna instalacja kanałów	29
Zmiana nazw kanałów	31
Ponowne uporządkowanie kanałów	31
7 Podłączanie urządzeń	32
Złącze umieszczone z tyłu dla telewizorów o przekątnej ekranu 19–22 cali	32
Złącze umieszczone z tyłu dla telewizorów o przekątnej ekranu co najmniej 26 cali	34
Boczne złącza	35
Podłączanie komputera	36
Funkcja Philips EasyLink	37
Korzystanie z blokady Kensington	40
8 Informacje o produkcie	41
Obsługiwane rozdzielczości wyświetlacza	41
Multimedia	41
Tuner/odbiór/transmisja	41
Pilot zdalnego sterowania	41
Zasilanie	41
Obsługiwane wsporniki telewizora	42
9 Rozwiązywanie problemów	43
Ogólne problemy z telewizorem	43
Problemy z kanałami telewizyjnymi	43
Problemy z obrazem	43
Problemy z dźwiękiem	44
Problemy z połączeniami HDMI	44
Problemy z połączeniami komputerowymi	44
Kontakt z nami	45
10 Indeks	46

1 Uwaga

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips Electronics N.V lub ich odpowiednich właścicieli. Firma Philips zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów bez konieczności dostosowywania do tych zmian wcześniejszych partii dostaw.

Materiały zawarte w niniejszej instrukcji są opracowane pod kątem zestawu używanego zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli produkt lub jego poszczególne moduły są używane do celów innych niż określa to niniejsza instrukcja, należy uzyskać potwierdzenie prawidłowego i odpowiedniego zastosowania. Firma Philips gwarantuje, że zawartość materiałów nie narusza żadnych patentów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych. Firma nie udziela żadnych dodatkowych gwarancji ani w sposób wyraźny, ani dorozumiany.

Gwarancja

- Niebezpieczeństwo obrażeń ciała, uszkodzenia telewizora lub utraty gwarancji! Nie wolno samodzielnie naprawiać telewizora.
- Telewizor i urządzenia dodatkowe należy używać zgodnie z przeznaczeniem określonym przez producenta.
- Znak ostrzegawczy wydrukowany z tyłu telewizora wskazuje na niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem. Nie wolno zdejmować pokrywy telewizora. W sprawach dotyczących serwisu lub napraw zawsze należy kontaktować się z działem obsługi klienta firmy Philips.



Wszelkie wyraźnie zabronione w instrukcji czynności, wszelkie niezalecane lub niezatwierdzone regulacje oraz procedury montażu powodują utratę gwarancji.

Charakterystyka pikseli

Niniejszy produkt jest wykonany w technologii LCD z wykorzystaniem dużej liczby kolorowych pikseli. Mimo że jego współczynnik efektywnych pikseli wynosi co najmniej 99,999%, na ekranie mogą być stale wyświetlane czarne kropki lub jasne plamki światła (czerwone, zielone lub niebieskie). Jest to strukturalna cecha wyświetlacza (w ramach powszechnie obowiązujących standardów przemysłowych) i nie jest uznawana za usterkę.

Zgodność ze standardami EMF

Firma Koninklijke Philips Electronics N.V. produkuje i sprzedaje wiele produktów przeznaczonych dla klientów detalicznych, które — jak wszystkie urządzenia elektroniczne — mogą emitować oraz odbierać sygnały elektromagnetyczne. Jedną z najważniejszych zasad firmy Philips jest podejmowanie wszelkich koniecznych działań zapewniających bezpieczne i nieszkodliwe dla zdrowia korzystanie z jej produktów. Obejmuje to spełnienie wszystkich mających zastosowanie przepisów prawnych oraz wymogów standardów dotyczących emisji pola magnetycznego (EMF) już na etapie produkcji. Jesteśmy czynnie zaangażowani w opracowywanie, wytwarzanie i sprzedawanie produktów, które nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie. Firma Philips zaświadcza, że zgodnie z posiadaną obecnie wiedzą naukową wytwarzane przez nas produkty są bezpieczne, jeżeli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem. Ponadto aktywnie uczestniczymy w doskonaleniu międzynarodowych standardów EMF i przepisów bezpieczeństwa, co umożliwia nam przewidywanie kierunków rozwoju standaryzacji i szybkie dostosowywanie naszych produktów do nowych przepisów.

Bezpiecznik zasilania (dotyczy tylko Wielkiej Brytanii)

Ten telewizor jest wyposażony w zatwierdzoną wtyczkę formowaną. W razie konieczności wymiany bezpiecznika należy zastąpić go bezpiecznikiem o takich samych parametrach, jakie są podane przy gnieździe (przykład 10A).

- 1** Zdejmij pokrywkę bezpiecznika i wyjmij bezpiecznik.
- 2** Nowo montowany bezpiecznik musi być zgodny z brytyjskim standardem BS 1362 oraz musi znajdować się na nim znak zgodności ze standardami ASTA. Jeśli bezpiecznik zostanie zgubiony, należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu określenia właściwego typu bezpiecznika zastępczego.
- 3** Załóż pokrywkę bezpiecznika.
Aby zachować zgodność z dyrektywą EMC, nie wolno odłączać wtyczki od przewodu zasilającego.

Prawa autorskie




VESA, FDMI i logo VESA Mounting Compliant są znakami towarowymi organizacji Video Electronics Standards Association.

® Kensington i Micro Saver są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy ACCO World Corporation z wydanymi patentami i zgłoszonymi wnioskami patentowymi w innych krajach na całym świecie. Wszystkie inne zastrzeżone i niezastrzeżone znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.

2 Ważne

Przed rozpoczęciem korzystania z telewizora należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek postępowania niezgodnego z instrukcjami.

Bezpieczeństwo

- Niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem!
 - Należy chronić telewizor przed deszczem i wodą. W pobliżu telewizora nie wolno umieszczać pojemników z cieczami, takich jak wazony. W przypadku rozlania cieczy na telewizor lub dostania się cieczy do jego wnętrza, natychmiast odłącz telewizor od źródła zasilania. Aby sprawdzić telewizor przed użyciem, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Philips.
 - Nie stawiaj telewizora, pilota zdalnego sterowania ani baterii do niego blisko otwartego ognia oraz innych źródeł ciepła (w tym bezpośrednio padających promieni słonecznych). Aby uniknąć rozprzestrzenienia się ognia, telewizor, pilot zdalnego sterowania i baterie do niego nie powinny być kładzione blisko świeczek lub innych źródeł ognia.
- 
- Nigdy nie należy wkładać przedmiotów do otworów wentylacyjnych oraz innych otworów w telewizorze.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie będzie się napręzał podczas obracania telewizora. Naprężanie się przewodu zasilającego może poluzować połączenia oraz spowodować iskrzenie.
 - Niebezpieczeństwo zwarcia lub pożaru!
 - Zawsze chroń pilota zdalnego sterowania oraz baterie przed deszczem, wodą i nadmiernym ciepłem.
 - Unikaj silnego nacisku na wtyczki. Luźna wtyczka może być przyczyną iskrzenia lub pożaru.
 - Niebezpieczeństwo obrażeń ciała lub uszkodzenia telewizora!
 - Do podnoszenia i przenoszenia telewizora, który waży więcej niż 25 kilogramów, potrzebne są dwie osoby.
 - Do zamontowania telewizora na podstawie należy używać wyłącznie dostarczonej podstawy. Przymocuj dokładnie podstawę do telewizora. Ustaw telewizor na stabilnej i płaskiej powierzchni, która utrzyma łączny ciężar telewizora oraz podstawy.
 - Przy montażu naściennym telewizora należy stosować wyłącznie montaż naścienny, który utrzyma ciężar telewizora. Przymocuj montaż naścienny do ściany, która utrzyma łączny ciężar telewizora i montażu naściennego. Firma Koninklijke Philips Electronics N.V. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za niewłaściwy montaż na ścianie, będący przyczyną wypadku lub obrażeń.
 - Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała przez dzieci! Aby uniknąć sytuacji, w której telewizor mógłby się przewrócić i spowodować obrażenia ciała u dzieci, przestrzegaj następujących środków ostrożności:
 - Dopilnuj, aby telewizor nigdy nie znajdował się na powierzchni nakrytej tkaniną lub innym materiałem, który może zostać ściągnięty.

- Upewnij się, że żadna część telewizora nie wisi na krawędzi powierzchni.
- Nie stawiaj telewizora na wysokich meblach (takich jak biblioteczka) bez przymocowania zarówno mebla, jak i telewizora do ściany lub odpowiedniej podpory.
- Poucz dzieci o niebezpieczeństwie wynikającym ze wspinania się na meble, aby dosięgnąć telewizora.
- Niebezpieczeństwo przegrzania! Nie umieszczaj telewizora w ciasnej przestrzeni. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji należy zachować odstęp o szerokości co najmniej 10 cm z każdej strony telewizora. Upewnij się, że zasłony i inne przedmioty nie będą zakrywać otworów wentylacyjnych telewizora.
- Niebezpieczeństwo uszkodzenia telewizora! Przed podłączeniem telewizora do zasilania upewnij się, że napięcie odpowiada wartości wydrukowanej z tyłu telewizora. Nie wolno podłączać telewizora do zasilania, jeżeli napięcie jest inne.
- Niebezpieczeństwo obrażenia ciała, pożaru lub uszkodzenia przewodu zasilającego! Nie ustawiaj telewizora oraz innych przedmiotów na przewodzie zasilającym.
- W celu łatwego odłączenia przewodu zasilającego telewizor od zasilania, upewnij się, że zawsze masz pełny dostęp do przewodu zasilającego.
- Podczas odłączania przewodu zasilającego zawsze ciągnij wtyczkę, a nie kabel.
- W przypadku zbliżającej się burzy odłącz telewizor od zasilania oraz anteny. W trakcie burzy nie dotykaj żadnej części telewizora, przewodu zasilającego ani antenowego.
- Niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu! Unikaj korzystania przez dłuższy czas ze słuchawek przy dużych poziomach głośności.

- Jeśli telewizor będzie przenoszony w temperaturze poniżej 5°C, należy wyjąć telewizor z opakowania i poczekać, aż się ogrzeje odpowiednio do temperatury otoczenia.

Konserwacja ekranu

- Unikaj wyświetlania nieruchomych obrazów, na ile to możliwe. Nieruchome obrazy to te, które są wyświetlane na ekranie przez długi czas. Należą do nich menu ekranowe, czarne paski i wyświetlacze czasu. Jeśli nie można tego uniknąć, należy zmniejszyć kontrast i jasność obrazu, aby zapobiec uszkodzeniu ekranu.
- Przed czyszczeniem odłącz telewizor od sieci elektrycznej.
- Czyść telewizor i ramę miękką, wilgotną ściereczką. Do czyszczenia telewizora nigdy nie należy stosować substancji takich jak alkohol, środki chemiczne lub środki czyszczące stosowane w gospodarstwach domowych.
- Niebezpieczeństwo uszkodzenia ekranu telewizora! Nie dotykaj, nie naciskaj, nie trzymaj ani nie uderzaj ekranu jakimikolwiek przedmiotami.
- Aby uniknąć zniekształcenia obrazu oraz płowienia kolorów, niezwłocznie usuwaj krople wody z ekranu.

Utylizacja starych produktów i baterii



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.



Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi.

Zalecamy zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki akumulatorów, ponieważ ich odpowiednia utylizacja przyczynia się do zapobiegania negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Ekologiczny



- Efektywne zużycie energii
- Niski pobór mocy w trybie gotowości
- Zaprojektowany z myślą o łatwiejszym recyklingu

Firma Philips stale skupia się na obniżaniu wpływu swoich nowoczesnych produktów na środowisko naturalne. Dążymy do poprawy stanu środowiska podczas procesu produkcji poprzez zmniejszenie ilości szkodliwych substancji, efektywne zużycie energii elektrycznej oraz zapewnianie instrukcji dotyczących utylizacji i recyklingu zużytych produktów.

Dzięki naszym staraniom, poniższy telewizor zdobył europejski znak ekologiczny Eco-label (www.ecolabel.eu).

Szczegółowe informacje na temat zużycia prądu w trybie gotowości, zasad gwarancji, części zapasowych i utylizacji tego telewizora można znaleźć na stronie firmy Philips pod adresem www.philips.com.

Telewizor jest wyposażony w funkcje, które zapewniają bardziej efektywne zużycie energii. Telewizorowi za jego cechy przyjazne środowisku przyznano europejski znak ekologiczny Eco-label.

Funkcje oszczędzania energii

- **Czujnik jasności otoczenia** (Dotyczy tylko wybranych modeli)
Aby oszczędzać energię, wbudowany czujnik jasności otoczenia obniża jasność ekranu telewizora, gdy otoczenie staje się ciemniejsze.

- **Oszczędność energii**

Telewizor jest wyposażony w szereg funkcji oszczędzania energii, które pozwalają zmniejszyć pobór prądu na kilka sposobów. Zapoznaj się z inteligentnymi ustawieniami w menu konfiguracji.

- **Niski pobór mocy w trybie gotowości**

Nowoczesne i wysokozaawansowane obwody zasilające ograniczają zużycie prądu telewizora do bardzo niskiego poziomu, nie powodując jednocześnie utraty funkcjonalności trybu gotowości.

Oszczędzanie energii (Dotyczy tylko wybranych modeli)

Zaawansowany system oszczędzania energii zapewnia najefektywniejsze jej wykorzystanie.

Można sprawdzić, jak osobiste ustawienia telewizora, poziom jasności bieżącego obrazu i warunki oświetlenia w otoczeniu wpływają na względne zużycie prądu.


Utylizacja

Informacje na temat prawidłowej utylizacji telewizora i baterii znajdują się w rozdziale dotyczącym utylizacji starych produktów i baterii” w podręczniku (patrz ‘Utylizacja starych produktów i baterii’ na str. 6)użytkownika.

3 Opis telewizora


W tej części znajdują się informacje na temat najczęściej stosowanych przycisków sterujących oraz funkcji telewizora.

Boczne przyciski sterujące i wskaźniki

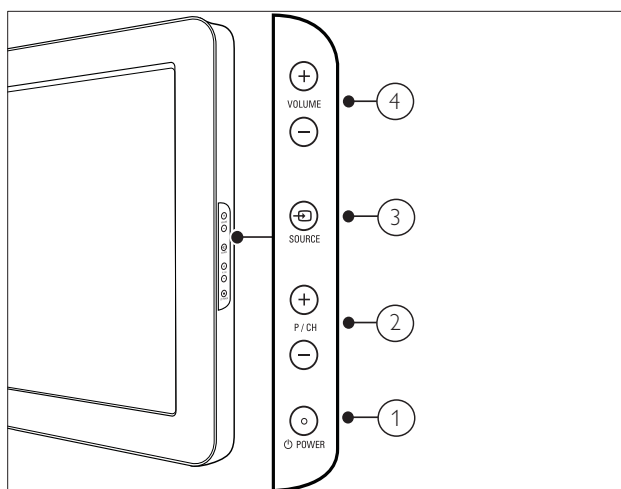

- ① **POWER**: Służy do włączania i wyłączania telewizora. Telewizor nie jest całkowicie odłączony od zasilania, jeśli przewód zasilający nie został fizycznie odłączony od sieci.
- ② **P/CH +/-**: Umożliwia przechodzenie do następnego lub poprzedniego kanału.
- ③ **SOURCE**: Służy do wybierania podłączonych urządzeń.
- ④ **VOLUME +/-**: Służy do regulacji głośności.

Pilot zdalnego sterowania

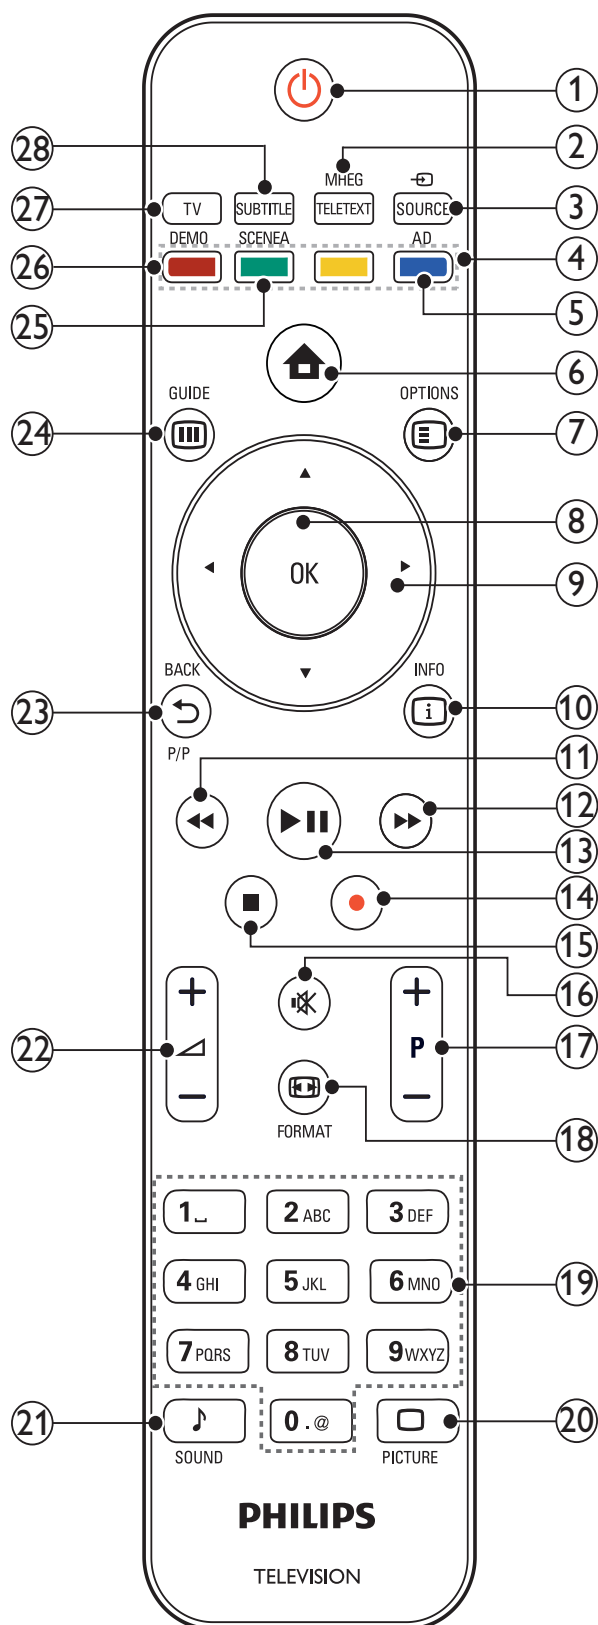


- ① **⏻ (Tryb gotowości/włącz)**
- Służy do przełączania telewizora do trybu gotowości, jeśli telewizor jest włączony.
 - Służy do włączania telewizora, jeśli telewizor działa w trybie gotowości.
- ② **MHEG/TELETEXT**
Służy do włączania i wyłączenia telegazety.
- ③ **📺 SOURCE**
Służy do wybierania podłączonych urządzeń.
- ④ **Kolorowe przyciski**
Służy do wybierania zadań lub opcji.
- ⑤ **AD (Opis audio) (Tylko dla telewizorów cyfrowych RF)**
Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii: Służy do włączania komentarza audio dla osób niedowidzących.
- ⑥ **🏠 (Menu główne)**
Służy do włączania i wyłączenia menu demonstracyjnego.
- ⑦ **☰ OPTIONS**
Umożliwia dostęp do opcji powiązanych z bieżącą czynnością lub wyborem.
- ⑧ **OK**
Służy do potwierdzania wpisu lub wyboru oraz wyświetlania siatki kanałów podczas oglądania telewizji.
- ⑨ **▲▼◀▶ (Przyciski nawigacyjne)**
Służy do nawigacji w menu.
- ⑩ **ℹ INFO**
Umożliwia wyświetlanie informacji o programie, jeśli są one dostępne. Jeśli informacje znajdują się na kilku stronach, naciśnij przycisk **OPTIONS**, aby przejść do następnej strony.
- ⑪ **◀◀ (Do tyłu)**
Służy do wyszukiwania do tyłu.
- ⑫ **▶▶ (Do przodu)**
Służy do wyszukiwania do przodu.
- ⑬ **▶|| (Odtwarzaj/pauzuj)**
Umożliwia rozpoczęcie, zatrzymanie i wznowienie odtwarzania.
- ⑭ **● (Nagrywanie) używane tylko dla funkcji (patrz 'Funkcja Philips EasyLink' na str. 37) Easylink**
Uruchamia lub zatrzymuje nagrywanie obrazu.
- ⑮ **■ (Zatrzymaj)**
Służy do zatrzymywania odtwarzania.
- ⑯ **🔇 (Wyciszenie)**
Wyciszanie dźwięku lub przywracanie poprzedniego poziomu głośności.
- ⑰ **P +/- (Program +/-)**
Umożliwia przechodzenie do następnego lub poprzedniego kanału. Przy włączonym menu telewizora ta funkcja działa jako Poprzednia/następna strona.
- ⑱ **📺 FORMAT**
Umożliwia wybór formatu obrazu.
- ⑲ **0-9 (Przyciski numeryczne)**
Służą do wybierania kanału lub ustawienia.
- ⑳ **🖼 PICTURE**
Uruchamianie menu obrazu. (Dostępna tylko w wybranych modelach.)
- ㉑ **🎵 SOUND**
Uruchamianie menu dźwięku. (Dostępna tylko w wybranych modelach.)
- ㉒ **🔊 +/- (Głośność +/-)**
Służy do regulacji głośności.
- ㉓ **↶ BACK/P (Poprzedni kanał)**
Umożliwia powrót do poprzedniego kanału lub ekranu menu.
- ㉔ **📺 GUIDE**
Służy do przełączania między siatką kanałów, a listą programów.
- ㉕ **SCENEA (Tapeta)**
Umożliwia wyświetlenie tapety na ekranie telewizora.

- ②⑥ **DEMO**
Służy do włączania i wyłączania menu demonstracyjnego.
- ②⑦ **TV**
Powoduje ponowne przełączenie na antenę.
- ②⑧ **SUBTITLE (Tylko dla telewizorów cyfrowych RF)**
Służy do włączania i wyłączania napisów.

4 Obsługa sprzętu

W tej części zamieszczono informacje przydatne podczas wykonywania podstawowych czynności (patrz 'Korzystanie z dodatkowych funkcji telewizora' na str. 14) związanych z używaniem telewizora.

Włączanie/wyłączanie telewizora oraz tryb gotowości

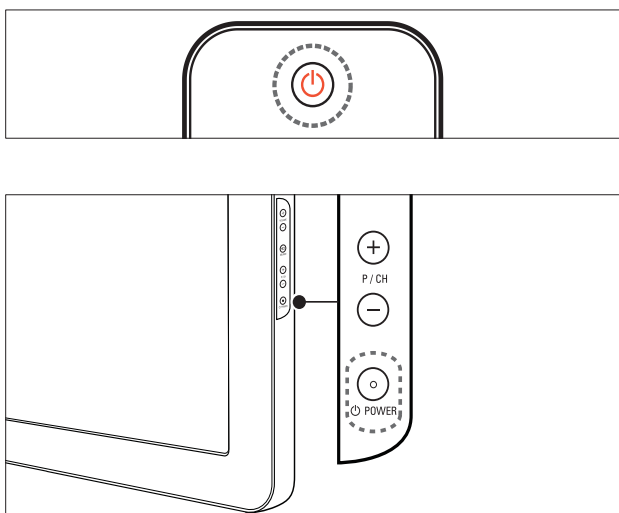

Aby włączyć telewizor

- Jeśli wskaźnik trybu gotowości jest wyłączony, naciśnij przycisk **POWER** z boku telewizora.
- Jeśli wskaźnik trybu gotowości jest czerwony, naciśnij przycisk **Tryb gotowości/włącz** na pilocie zdalnego sterowania.

Aby przełączyć telewizor w tryb gotowości

- Naciśnij przycisk **Tryb gotowości/włącz** na pilocie zdalnego sterowania.
 - ↳ Wskaźnik trybu gotowości zmienia kolor na czerwony.

Aby wyłączyć telewizor

- Naciśnij przycisk **POWER** z boku telewizora.
 - ↳ Wskaźnik trybu gotowości zostanie wyłączony.



Wskazówka

- Mimo że telewizor, znajdując się w trybie gotowości, pobiera bardzo mało energii, energia nadal jest zużywana. Jeśli telewizor nie jest używany przez dłuższy czas, należy odłączyć go od zasilania.

Uwaga

- Jeśli nie możesz znaleźć pilota zdalnego sterowania, a chcesz włączyć telewizor znajdujący się w trybie gotowości, naciśnij przycisk **P/CH +/-** lub **SOURCE** z boku telewizora.

Przełączanie kanałów

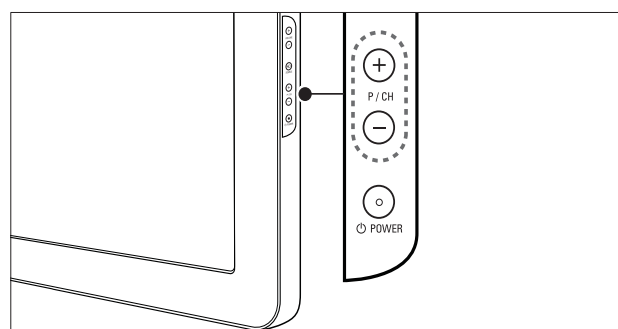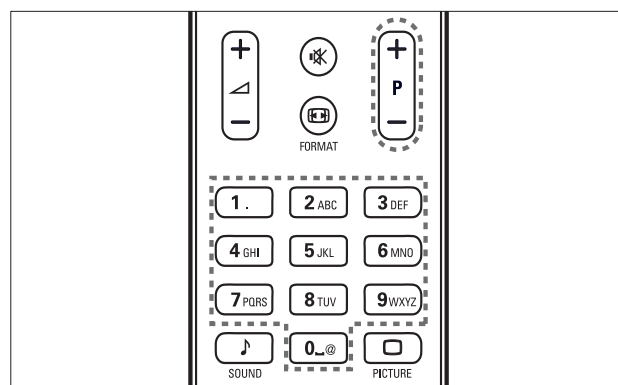

- Naciśnij przycisk **P +/-** na pilocie zdalnego sterowania lub przycisk **P/CH +/-** z boku telewizora.
- Wpisz numer kanału za pomocą **Przyciski numeryczne**.
- Skorzystaj z siatki (patrz 'Przełączanie kanałów przy użyciu siatki kanałów' na str. 12) kanałów.




Uwaga

- W przypadku korzystania z listy ulubionych kanałów można wybrać tylko kanały znajdujące się na tej liście.

Przełączanie kanałów przy użyciu siatki kanałów

Siatka kanałów umożliwia wyświetlenie wszystkich kanałów w formie siatki.

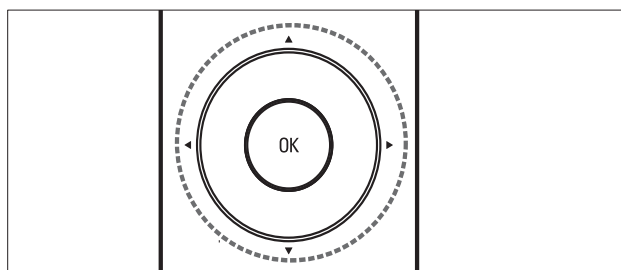

- 1 Naciśnij przycisk **OK**.
↳ Pojawi się siatka kanałów.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby przeglądać siatkę kanałów i wyświetlić podgląd kanału.
↳ Po upływie około dwóch sekund zostanie wyświetlona zawartość kanału.
- 3 Po znalezieniu odpowiedniego kanału naciśnij przycisk **OK**, aby go oglądać.
↳ Zostanie wyświetlony wybrany kanał.


Oglądanie materiałów z podłączonych urządzeń



Uwaga



- Włącz urządzenie przed wybraniem go w telewizorze jako źródła.

Użyj przycisku źródła.

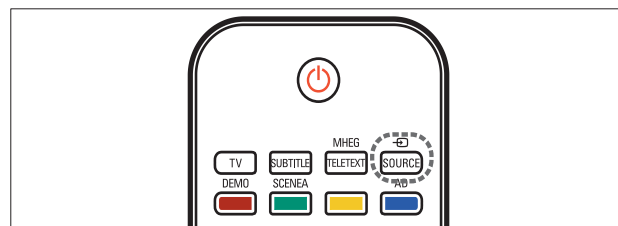

- 1 Naciśnij przycisk **SOURCE**.
↳ Zostanie wyświetlona lista źródeł.
- 2 Naciśnij przycisk **Przyciski nawigacyjne**, aby wybrać kanał.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.
↳ Telewizor zostanie przełączony na wybrane urządzenie.

Regulacja głośności telewizora

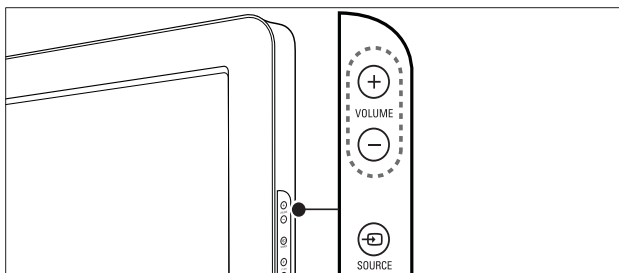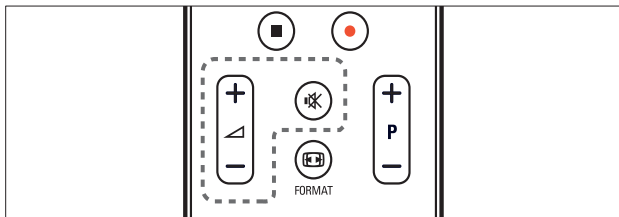


Aby wyregulować głośność

- Naciśnij przycisk +/-.
- Naciśnij przycisk **VOLUME +/-** z boku telewizora.

Aby wyciszyć lub włączyć dźwięk

- Naciśnij przycisk , aby wyciszyć dźwięk.
- Ponownie naciśnij przycisk , aby włączyć dźwięk.

Korzystanie z telegazety

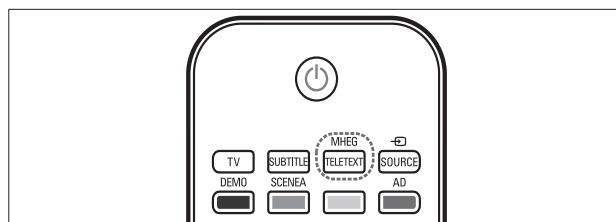


- 1 Naciśnij przycisk **MHEG/TELETEXT**.
↳ Na ekranie zostanie wyświetlona strona główna indeksu.
- 2 Wybierz stronę w następujący sposób:
 - Naciśnij przycisk **Przyciski numeryczne**, aby wprowadzić numer strony.
 - Naciśnij przycisk **P +/-** lub **▲▼**, aby wyświetlić następną lub poprzednią stronę.
 - Naciśnij przycisk **Kolorowe przyciski**, aby wybrać pozycję oznaczoną kolorami.
 - Naciśnij przycisk **↩ BACK**, aby wrócić do poprzednio oglądanej strony.
- 3 Naciśnij przycisk **MHEG/TELETEXT**, aby wyłączyć telegazetę.



5 Korzystanie z dodatkowych funkcji telewizora

Uzyskiwanie dostępu do menu telewizora

Menu pomagają w instalowaniu kanałów, zmianie ustawień obrazu i dźwięku oraz w uzyskiwaniu dostępu do innych funkcji.

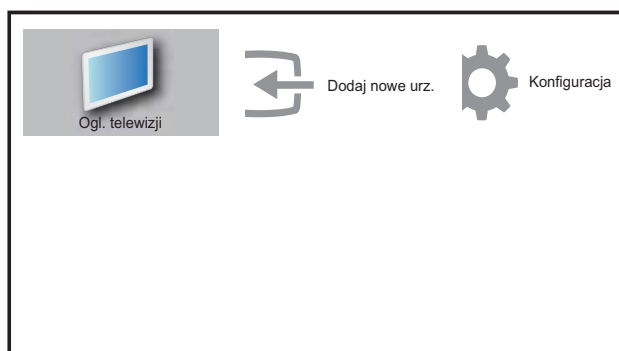- 1 Naciśnij przycisk  (**Menu główne**).
↳ Zostanie wyświetlony ekran menu.






- 2 Naciśnij przycisk , aby wybrać jedno z następujących menu i przejść między jego opcjami.
 - **[Ogl. telewizji]** Powoduje ponowne przełączenie na antenę, jeśli wybrano inne źródło.
 - **[Konfiguracja]** Umożliwia dostęp do menu zmiany ustawień obrazu, dźwięku i innych parametrów.
 - **[Dodaj nowe urz.]** Umożliwia dodanie nowych urządzeń do menu głównego.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.
- 4 Naciśnij przycisk  (**Menu główne**), aby wyjść z menu.

Wskazówka

- Po wybraniu opcji **[Dodaj nowe urząd.]** postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać odpowiednie urządzenie i złącze.

Usuwanie urządzeń z menu głównego

Jeśli urządzenie nie jest już podłączone do telewizora, należy je usunąć z menu głównego.

- 1 Naciśnij przycisk  (**Menu główne**).
- 2 Naciśnij przycisk , aby wybrać urządzenie do usunięcia.
- 3 Naciśnij przycisk  **OPTIONS**.
↳ Zostanie wyświetlona lista **[Wyjmij urządzenie]**.
- 4 Naciśnij przycisk **OK** i wybierz opcję **[Odłącz]**, aby usunąć urządzenie.
↳ Wybrane urządzenie zostanie usunięte z menu głównego.

Zmiana ustawień obrazu i dźwięku

Służy do zmiany ustawień obrazu i dźwięku zgodnie z preferencjami. Można zastosować wstępnie zdefiniowane ustawienia lub zmienić ustawienia ręcznie.

Korzystanie z asystenta ustawień

Za pomocą asystenta ustawień można wybrać najlepsze ustawienia obrazu i dźwięku.

- 1 Naciśnij przycisk  (**Menu główne**).
- 2 Naciśnij przycisk , aby wybrać kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Obraz]** > **[Asystent ustawień]**.

- 3 Naciśnij przycisk **OK**.
 - ↳ Na ekranie pojawi się menu **[Asystent ustawień]**. Postępuj według instrukcji na ekranie, aby wybrać preferowane ustawienia obrazu.

Użycie nastaw obrazu

Użyj nastaw obrazu, aby zastosować wstępnie zdefiniowane ustawienia obrazu.

- 1 Naciśnij przycisk **PICTURE**.
 - ↳ Na ekranie pojawi się menu **[Obraz intelig.]**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać jedno z następujących ustawień nastaw obrazu.
 - **[Osobisty]**Służy do wyświetlania listy dostosowanych, osobistych ustawień obrazu.
 - **[Jaskrawy]**Służy do włączania zaawansowanych ustawień dynamicznych.
 - **[Standard]**Pozwala dostosować ustawienia obrazu do większości środowisk i typów plików wideo.
 - **[FILM]**Służy do włączania ustawień do oglądania filmu.
 - **[Gra]**Służy do włączania ustawień do gier.
 - **[Oszcz. energii]**Służy do włączania ustawień obrazu zużywających minimalną ilość energii.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.
 - ↳ Zostanie zastosowane wybrane ustawienie nastaw obrazu.

Ręczne dostosowanie ustawień obrazu

- 1 Naciśnij przycisk **⬆** (**Menu główne**).
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać kolejno opcje **[Konfiguracja] > [Obraz]**.
 - ↳ Na ekranie pojawi się menu **[Obraz]**.

- 3 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać jedno z następujących ustawień obrazu.
 - **[Obraz intelig.]**Umożliwia dostęp do wstępnie zdefiniowanych ustawień nastaw obrazu.
 - **[Kontrast]**Umożliwia dostosowanie intensywności jasnych obszarów, pozostawiając ciemne obszary bez zmian.
 - **[Jasność]**Umożliwia dostosowanie intensywności i szczegółów ciemnych obszarów.
 - **[Kolor]**Umożliwia dostosowanie nasycenia kolorów.
 - **[Nasycenie]**Służy do kompensacji zmienności kolorów w transmisjach nadawanych w systemie NTSC.
 - **[Ostrość]**Umożliwia dostosowanie ostrości obrazu.
 - **[Redukcja szumów]**Umożliwia eliminowanie i redukcję szumów występujących w sygnale obrazu.
 - **[Odcień]**Służy do regulacji równowagi kolorów obrazu.
 - **[Odcień personalny]**Pozwala dostosować ustawienia odcieni.
 - **[Pixel Plus HD]**Umożliwia dostosowanie jakości obrazu do optymalnego kontrastu, koloru i ostrości.
 - **[Dynamiczny kontr.]**Umożliwia poprawę kontrastu. Zalecane jest ustawienie **[Średni]**.
 - **[Dynam. podśw.]**Służy do regulacji jasności podświetlenia telewizora względem warunków oświetlenia.
 - **[Intensyf. barw]**Sprawia, że kolory są bardziej jaskrawe, oraz poprawia rozdzielczość szczegółów w przypadku jasnych kolorów. Tę funkcję można włączać i wyłączać.
 - **[Czujnik światła]**Umożliwia dynamiczną zmianę ustawień, aby dostosować je do warunków oświetleniowych.
 - **[Tryb PC]**Służy do dostosowywania ustawień obrazu, gdy komputer jest podłączony do telewizora przez HDMI lub DVI.

- **[Format obrazu]**Służy do zmiany formatu obrazu.
- **[Przes. poziome]**Pozwala dostosować ustawienia obrazu w poziomie dla standardu PC-VGA lub YPbPr (gniazdo EXT2 lub EXT3).
- **[Przes. pionowe]**Pozwala dostosować ustawienia obrazu w pionie dla standardu PC-VGA lub YPbPr (gniazdo EXT2 lub EXT3).

Zmiana formatu obrazu


- 1 Naciśnij przycisk **FORMAT**.
↳ Zostanie wyświetlony pasek formatu obrazu.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać format obrazu.
↳ Zostanie włączony wybrany format obrazu.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

Podsumowanie formatów obrazu


Następujące ustawienia obrazu można konfigurować.

Uwaga

- W zależności od formatu źródła obrazu, niektóre ustawienia obrazu nie są dostępne.

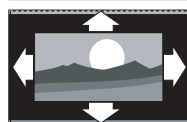


[Auto format](Opcja niedostępna dla trybu HDMI, YPbPr - EXT2/EXT3 lub PC.) Pozwala automatycznie powiększyć obraz, aby jak dokładnie wypełniał on cały obszar ekranu. Napisy dialogowe pozostają widoczne.

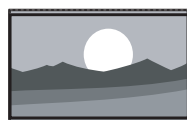


[Super zoom](Opcja niedostępna dla trybów HD i PC). Służy do usuwania czarnych pasów znajdujących się po bokach ekranu w przypadku programów nadawanych w formacie 4:3. Obecne są minimalne zniekształcenia.




[4:3]Służy do wyświetlania obrazu w tradycyjnym formacie 4:3.

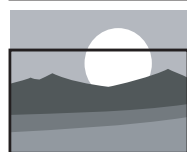


[Zoom napis.]Służy do wyświetlania obrazów w formacie 4:3 na pełnym ekranie z widocznymi napisami. Kawalek górnej części obrazu jest ucięty.

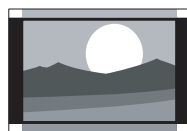

[Format filmu 14:9](Opcja niedostępna dla trybów HD i PC). Służy do skalowania obrazu w formacie 4:3 do formatu 14:9.

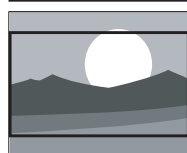

[Format filmu 16:9](Opcja niedostępna dla trybów HD i PC). Służy do skalowania obrazu w formacie 4:3 do formatu 16:9.



[Szeroki ekran]Skaluje tradycyjny obraz w formacie 4:3 do formatu 16:9.



[Niewyskalowane] Ta funkcja jest dostępna tylko w wybranych modelach z rozdzielczością mniejszą niż 1024 x 768. Umożliwia ustawienie maksymalnej ostrości. System nadawcy może powodować występowanie pewnych zniekształceń. W celu uzyskania najlepszych rezultatów ustaw rozdzielczość komputera na tryb szerokiego obrazu.

Korzystanie z nastaw dźwięku

Użyj nastaw obrazu, aby zastosować wstępnie zdefiniowane ustawienia obrazu.

- 1 Naciśnij przycisk **SOUND**.
↳ Na ekranie pojawi się menu **[Dźwięk intelig.]**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać jedno z następujących ustawień nastaw obrazu.
 - **[Standard]** Pozwala dostosować ustawienia obrazu do większości środowisk i typów plików wideo.
 - **[WIADOMOŚCI]** Służy do włączania ustawień do głosu, np. wiadomości.
 - **[FILM]** Służy do włączania ustawień do filmów.
 - **[Osobisty]** Pozwala dopasować ustawienia, które zostały wybrane w menu dźwięku.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.
↳ Zostanie zastosowane wybrane ustawienie nastaw obrazu.

Ręczne dostosowanie ustawień dźwięku

- 1 Naciśnij przycisk **⬆** (**Menu główne**).
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Dźwięk]**.
↳ Na ekranie pojawi się menu **[Dźwięk]**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać jedno z następujących ustawień nastaw dźwięku.
 - **[Dźwięk intelig.]** Umożliwia dostęp do wstępnie zdefiniowanych ustawień nastaw obrazu.
 - **[Niskie]** Umożliwia dostosowanie poziomu basów.
 - **[Wysokie]** Umożliwia dostosowanie poziomu sopranów.
 - **[Głośność]** Umożliwia regulację głośności.
 - **[Balans]** Umożliwia dostosowanie balansu głośników.
 - **[Fonia I–II]** Umożliwia wybór języków, jeśli dostępne są dwie ścieżki dźwiękowe.
 - **[Mono/stereo]** Umożliwia wybór dźwięku monofonicznego lub stereofonicznego, jeśli dostępna jest stereofoniczna ścieżka dźwiękowa.
 - **[Głośniki TV]** Służy do włączania i wyłączania głośników telewizora. Ustawienie głośników telewizora do trybu automatycznego powoduje wyłączenie ich po wykryciu zawartości z zestawu kina domowego zgodnego z funkcją EasyLink.
 - **[Dzw. przestrz.]** Służy do włączania dźwięku przestrzennego.
 - **[Głośn. słuchawek]** Opcja umożliwia regulację głośności słuchawek.
 - **[Auto głośność]** Umożliwia automatyczne ograniczenie nagłych zmian głośności, np. podczas przełączania kanałów.

- **[Korekta głośności]** Pozwala wyrównać różnice w głośności dźwięku na różnych kanałach lub z różnych podłączonych urządzeń. Przed włączeniem korekty głośności należy przełączyć telewizor do trybu podłączonego urządzenia.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji telegazety

Dostęp do menu opcji telegazety

Dostęp do funkcji telegazety za pomocą opcji jej menu.

- 1 Naciśnij przycisk **MHEG/TELETEXT**.
↳ Zostanie wyświetlony ekran telegazety.
- 2 Naciśnij przycisk **☰ OPTIONS**.
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji telegazety.
- 3 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać jedno z następujących ustawień obrazu.
 - **[Zatrzymaj stronę]** Służy do zatrzymywania bieżącej strony.
 - **[Podw./pełny ekran]** Służy do włączania i wyłączania telegazety na dwóch ekranach.
 - **[Ujawnianie]** Umożliwia ukrywanie lub pokazywanie ukrytych na stronie informacji, np. rozwiązań zagadek i łamigłówek.
 - **[Przewijanie stron]** Jeśli strona posiada podstrony, można je automatycznie przeglądać.
 - **[Język]** Służy do przełączania na inną grupę języków w celu poprawnego wyświetlania języka, jeśli używa on innego zestawu znaków.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.
- 5 Naciśnij przycisk **MHEG/TELETEXT**, aby zamknąć menu opcji telegazety.

Wybieranie podstron telegazety

Jedna strona telegazety może zawierać kilka podstron. Strony te są wyświetlane na pasku obok głównego numeru strony.

- 1 Naciśnij przycisk **MHEG/TELETEXT**.
↳ Zostanie wyświetlony ekran telegazety.
- 2 Wybierz stronę telegazety posiadającą podstrony.
- 3 Naciśnij przycisk **▶**, aby wprowadzić podstronę.
↳ Zostanie wyświetlona podstrona.
- 4 Naciśnij przycisk **◀▶**, aby przełączać między podstronami.

Wybierz telegazetę nadawaną telegazety (T.O.P.)

Dzięki tematom telegazety (T.O.P.) można przejść od jednego tematu do innego bez używania numerów stron. Tematy telegazety nie są nadawane przez wszystkie kanały telewizyjne.

- 1 Naciśnij przycisk **MHEG/TELETEXT**.
↳ Zostanie wyświetlony ekran telegazety.
- 2 Naciśnij przycisk **☰ INFO**.
↳ Zostanie wyświetlony opis tematów telegazety (T.O.P.).
- 3 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać temat.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić stronę.

Tworzenie list ulubionych kanałów i korzystanie z nich

Można tworzyć listy preferowanych kanałów telewizyjnych i stacji radiowych, co pozwala łatwo znaleźć te kanały.



Wskazówka

- Można utworzyć i przechowywać maksymalnie cztery listy ulubionych kanałów w telewizorze.

Wybieranie listy ulubionych kanałów

- 1 Naciśnij przycisk **OK** podczas oglądania telewizji, aby wyświetlić siatkę kanałów.
- 2 Naciśnij przycisk **⌂ OPTIONS**.
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji kanałów.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać opcję **[Pokaż ulub. kan.]**.
↳ Zostaną wyświetlone listy ulubionych kanałów.
- 4 Za pomocą przycisku **▲▼** wybierz listę ulubionych kanałów.
- 5 Naciśnij przycisk **OK**.
↳ Na siatce kanałów wyświetlane są tylko kanały znajdujące się na liście ulubionych kanałów.

Wyświetlanie wszystkich kanałów

Można zamknąć listę ulubionych kanałów i wyświetlić wszystkie zainstalowane kanały.

- 1 Naciśnij przycisk **OK** podczas oglądania telewizji, aby wyświetlić siatkę kanałów.
- 2 Naciśnij przycisk **⌂ OPTIONS**.
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji kanałów.
- 3 Wybierz kolejno opcje **[Pokaż ulub. kan.]** > **[Wszystkie]**.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**.
↳ Na siatce kanałów wyświetlane są wszystkie kanały.

Uwaga

- Wszystkie ulubione kanały są oznaczone gwiazdką na siatce kanałów.

Dodawanie kanałów do listy ulubionych kanałów

- 1 Podczas oglądania telewizji przełącz na kanał, który ma być dodany do listy (patrz 'Przełączanie kanałów' na str. 11) ulubionych kanałów.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać kanał, który ma być dodany do listy ulubionych kanałów.
- 3 Naciśnij przycisk **⌂ OPTIONS**.
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji kanałów.
- 4 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać opcję **[Zazn. jako ulub.]**.
- 5 Naciśnij przycisk **OK**.
↳ Zostaną wyświetlone listy ulubionych kanałów.
- 6 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać listę ulubionych kanałów, do której ma zostać dodany kanał.
- 7 Naciśnij przycisk **OK**.
↳ Kanał zostanie dodany do listy ulubionych kanałów.

Wskazówka

- Naciśnij przycisk **⌂ OPTIONS** > **[Zazn. jako ulub.]** podczas oglądania telewizji, aby zapisać bieżący kanał na liście ulubionych kanałów.

Usuwanie kanału z listy ulubionych kanałów

Uwaga

- Wybierz do edycji listę ulubionych kanałów przed usunięciem kanału.

- 1 Naciśnij przycisk **OK** podczas oglądania telewizji, aby wyświetlić siatkę kanałów.
- 2 Naciśnij przycisk **⌂ OPTIONS**.
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji kanałów.

- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić opcję **[Pokaż ulub. kan.]**.
- 4 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać listę ulubionych kanałów, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.
- 5 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać kanał, który ma być usunięty z listy.
- 6 Naciśnij przycisk **☰** **OPTIONS**.
- 7 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać opcję **[Odzn. jako ulub.]**.
- 8 Naciśnij przycisk **OK**.
 - ↳ Kanał zostanie usunięty z listy ulubionych kanałów.

Korzystanie z zegarów programowanych

Można ustawić wyłączniki czasowe, aby o określonej godzinie telewizor został przełączony do trybu gotowości.

Automatyczne przełączanie telewizora do trybu gotowości (wyłącznik czasowy)

Po upływie wstępnie określonego czasu wyłącznik czasowy przełącza telewizor do trybu gotowości.



Wskazówka

- Zawsze można wyłączyć telewizor wcześniej bądź ponownie ustawić czas podczas odliczania.

- 1 Naciśnij przycisk **☰** (**Menu główne**).
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Funkcje]** > **[Wyłącznik czasowy]**.
 - ↳ Na ekranie pojawi się menu **[Wyłącznik czasowy]**.

- 3 Za pomocą przycisku **◀▶** ustaw wyłącznik czasowy.
 - ↳ Wyłącznik czasowy można ustawić maksymalnie na 180 minut w odstępach co 5 minut. Ustawienie 0 minut oznacza, że wyłącznik czasowy jest wyłączony.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby aktywować wyłącznik czasowy.
 - ↳ Po upływie określonego czasu telewizor przełącza się do trybu gotowości.

Automatyczne włączanie telewizora (Timer)

Telewizor może zostać włączony z trybu gotowości na określony kanał i o określonej godzinie.

- 1 Naciśnij przycisk **☰** (**Menu główne**).
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Funkcje]** > **[Timer]**.
- 3 Naciśnij przycisk **▶**, aby wejść do menu **[Timer]**.
- 4 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać element **[Uaktywnij]** i ustawić częstotliwość - **[Codziennie]**, **[Raz]**, lub **[Wyłączenie]**.
- 5 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 6 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać element **[Godz.]** i ustawić godzinę rozpoczęcia.
- 7 Naciśnij przycisk **[Gotowe]**, aby potwierdzić.
- 8 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać element **[Nr programu]** i ustawić kanał.
- 9 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 10 Naciśnij przycisk **☰** (**Menu główne**), aby wyjść z menu.



Wskazówka

- Wybierz kolejno opcje [Timer] > [Uaktywnij] > [Wyłączenie], aby wyłączyć funkcję [Timer].
- Kiedy opcja [Timer] ma wartość [Wyłączenie], można wybrać tylko wartość [Uaktywnij].
- Ustaw zegar telewizora przed aktywowaniem funkcji [Timer].

Korzystanie z blokady telewizora

Można zapobiec oglądaniu przez dzieci określonych programów lub kanałów poprzez blokowanie funkcji telewizora.

Ustawianie lub zmiana kodu blokady telewizora

- 1 Naciśnij przycisk (Menu główne).
- 2 Naciśnij przycisk , aby wybrać kolejno opcje [Konfiguracja] > [Funkcje] > [Ustawianie kodu].
- 3 Naciśnij przycisk , aby przejść do określania kodu.
- 4 Wprowadź własny kod za pomocą **Przyciski numeryczne**.
- 5 Wprowadź ponownie ten sam kod w nowym oknie dialogowym w celu potwierdzenia.
 - ↳ Jeśli kod zostanie ustawiony pomyślnie, okno dialogowe zniknie. Jeśli jednak nie będzie można ustawić kodu, zostanie wyświetlone nowe okno dialogowe z poleceniem ponownego wprowadzenia kodu.
- 6 Aby zmienić kod, wybierz kolejno opcje [Konfiguracja] > [Funkcje] > [Zmiana kodu].
- 7 Wprowadź własny, aktualny kod za pomocą **Przyciski numeryczne**.
 - ↳ Jeśli kod zostanie sprawdzony pod kątem poprawności, pojawi się nowe okno dialogowe z poleceniem wprowadzenia nowego kodu.

8

Wprowadź nowy kod za pomocą **Przyciski numeryczne**.

- ↳ Zostanie wyświetlony komunikat z poleceniem ponownego wprowadzenia nowego kodu w celu potwierdzenia.



Wskazówka

- W przypadku zapomnienia kodu wprowadź „8888”, aby zastąpić wszystkie istniejące kody.

Blokowanie lub odblokowywanie telewizora

Blokowanie wszystkich kanałów telewizora i wszystkich podłączonych do niego urządzeń.

- 1 Naciśnij przycisk (Menu główne).
- 2 Naciśnij przycisk , aby wybrać kolejno opcje [Konfiguracja] > [Funkcje] > [Blok. TV].
- 3 Naciśnij przycisk , aby wyświetlić opcję [Blok. TV].
 - ↳ Zostanie wyświetlony ekran z poleceniem wprowadzenia kodu.
- 4 Wprowadź własny kod za pomocą **Przyciski numeryczne**.
- 5 Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję [Blokada] lub [Odblokuj].
- 6 Naciśnij przycisk **OK**.
 - ↳ Wszystkie kanały i podłączone urządzenia zostaną zablokowane lub odblokowane.
- 7 Naciśnij przycisk (Menu główne), aby wyjść z menu.



Uwaga

- Po wybraniu opcji [Blokada] konieczne będzie wprowadzenie własnego kodu po każdym włączeniu telewizora.

Blokowanie lub odblokowywanie kolejnych kanałów

- 1 Naciśnij przycisk **OK** podczas oglądania telewizji, aby wyświetlić siatkę kanałów.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać kanał, który ma zostać zablokowany lub odblokowany.
- 3 Naciśnij przycisk **☰** **OPTIONS**.
- 4 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać opcję **[Blokuj kanał]** lub **[Odblokuj kanał]**.
- 5 Dla każdego wybranego kanału naciśnij przycisk **OK**, aby zablokować lub odblokować kanał.

Uwaga

- Ponownie włącz telewizor, aby zmiany zostały wprowadzone.

Korzystanie z zegara telewizora

Na ekranie telewizora można wyświetlić zegar.

Ustawianie zegara telewizora

- 1 Naciśnij przycisk **⬆** (**Menu główne**).
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Funkcje]** > **[Zegar]**
↳ Na ekranie pojawi się menu **[Zegar]**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶** lub **Przyciski numeryczne**, aby wprowadzić czas.
- 4 Naciśnij przycisk **[Gotowe]**, aby potwierdzić.
- 5 Naciśnij przycisk **⬆** (**Menu główne**), aby wyjść z menu.

Używanie funkcji Scenea

Funkcja Scenea służy do przekształcania telewizora w spersonalizowaną ramkę fotograficzną. Włączenie funkcji Scenea umożliwia wyświetlanie na ekranie telewizora pojedynczego obrazu lub pokaz slajdów ze zdjęciami — jest to idealne rozwiązanie na przyjęcia lub inne spotkania towarzyskie.

Uwaga

- Podczas wyświetlania na ekranie telewizora (patrz 'Korzystanie z trybu Eco wraz z tapetą Scenea' na str. 23) tapety lub pokazu slajdów funkcji Scenea, w celu oszczędzenia energii, użyj trybu Eco.
- Tapeta funkcji Scenea nie jest dostępna w trybie (patrz 'Zmiana preferencji telewizora' na str. 26) Pracownia lub w trybie MHEG (dotyczy tylko Wielkiej Brytanii).

Wyświetlanie pojedynczego obrazu za pomocą funkcji Scenea

- 1 Naciśnij przycisk **SCENEA** podczas oglądania telewizji.
↳ Na ekranie telewizora zostanie wyświetlony domyślny obraz funkcji Scenea.
- 2 Aby wrócić do standardowego trybu oglądania telewizji, naciśnij dowolny klawisz, z wyjątkiem **⏻** (**Tryb gotowości/włącz**) lub **□** **PICTURE**.

Personalizacja obrazu Scenea

- 1 Po włączeniu telewizora podłącz urządzenie pamięci USB zawierające obrazy (tylko w formacie JPEG) do złącza USB z boku telewizora.
↳ Zostanie wyświetlone menu główne. Jeśli menu główne nie zostanie wyświetlone, naciśnij przycisk **⬆** (**Menu główne**).

- Wybierz opcję **[Przeglądaj USB]** i naciśnij przycisk **OK**.
↳ Zostanie wyświetlona przeglądarka zawartości USB.
- Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby przejść do wybranego obrazu.
- Naciśnij przycisk **SCENEA**.
↳ Obraz zostanie zapisany w telewizorze jako domyślny obraz Scenea.
- Odłączanie urządzenia pamięci USB. Urządzenie może zostać bezpiecznie odłączone przy włączonym telewizorze.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wyświetlić spersonalizowany obraz (patrz 'Wyświetlanie pojedynczego obrazu za pomocą funkcji Scenea' na str. 22) Scenea.



Uwaga

- Rozmiar pliku z obrazem musi być mniejszy niż 1 MB.
- W przypadku przywrócenia ustawień fabrycznych telewizora spersonalizowany obraz Scenea zostanie usunięty z telewizora. Powtórnie wykonaj te instrukcje, aby ponownie spersonalizować obraz Scenea.

Wyświetlanie pokazu slajdów przy użyciu funkcji Scenea

- Po włączeniu telewizora podłącz urządzenie pamięci USB zawierające obrazy (tylko w formacie JPEG) do złącza USB z boku telewizora.
↳ Pojawi się menu główne.
- Naciśnij przycisk **SCENEA**.
↳ Wszystkie obrazy znajdujące się na urządzeniu pamięci USB zostaną wyświetlone w formie pokazu slajdów, począwszy od domyślnego obrazu Scenea zapisanego w telewizorze.
- Aby wrócić do normalnego trybu oglądania telewizji, naciśnij dowolny klawisz, z wyjątkiem **⏻** (**Tryb gotowości/włącz**) lub **□ PICTURE**.

Korzystanie z wyłącznika czasowego wraz z tapetą Scenea

Domyślnie na ekranie telewizora wyświetlany jest obraz lub pokaz slajdów Scenea przez 120 minut przed przełączeniem się telewizora do stanu gotowości. Jeśli wyłącznik czasowy jest włączony, obraz lub pokaz slajdów Scenea będzie wyświetlany przez czas działania wyłącznika czasowego (patrz 'Korzystanie z zegarów programowanych' na str. 20).

Korzystanie z trybu Eco wraz z tapetą Scenea

Korzystanie z trybu Eco z wykorzystaniem funkcji Scenea pozwala oszczędzać energię poprzez zmniejszenie jasności telewizora podczas wyświetlania obrazu lub pokazu slajdów Scenea.

- Naciśnij przycisk **□ PICTURE** podczas wyświetlania obrazu lub pokazu slajdów Scenea.
↳ Na ekranie pojawi się menu **[Tryb Eco]**.
- Naciśnij przycisk **◀▶**, aby wybrać opcję **[Włączanie]**.
- Naciśnij przycisk **OK**.
↳ Tryb Eco z wykorzystaniem funkcji Scenea jest włączony.

Oglądanie telewizji w trybie podwójnego obrazu

W celu jednoczesnego wyświetlania na telewizorze kanałów telewizyjnych oraz wejścia z urządzeń ze złączem VGA lub DVI (takich jak komputer lub odbiornik telewizji satelitarnej) można użyć funkcji podwójnego obrazu.

- Naciśnij przycisk **⬆** (**Menu główne**).

- 2 Naciśnij przycisk ▲▼◀▶, aby wybrać opcję **[Konfiguracja]** > **[Funkcje]** > **[Podwójny widok]**.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby włączyć funkcję **[Podwójny widok]**.
 - ↳ Na głównym ekranie zostanie wyświetlone źródło wejściowe ze złącza DVI lub VGA.
 - ↳ Na ekranie pomocniczym zostanie wyświetlony ostatnio oglądany kanał telewizyjny.
- 4 Naciśnij przycisk **⏠** (**Menu główne**), aby wyjść z trybu podwójnego obrazu.

Uwaga

- Tryb **[Podwójny widok]** jest dostępny tylko wówczas, gdy telewizor został podłączony do urządzenia takiego jak komputer za pośrednictwem połączenia VGA lub DVI.
- Połączenia przez DVI lub VGA wymagają dodatkowego przewodu (patrz 'Podłączanie komputera' na str. 36) audio.
- W trybie podwójnego obrazu naciśnij przycisk **◀ +/-**, aby dostosować głośność na głównym ekranie, i przycisk **P +/-** lub **Przyciski numeryczne**, aby przełączać kanały telewizyjne na ekranie pomocniczym.

Przeglądanie zdjęć i odtwarzanie muzyki poprzez urządzenie pamięci USB


Przestroga

- Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za to, że w telewizorze nie jest obsługiwane posiadane przez użytkownika urządzenie pamięci USB, ani za uszkodzenie lub utratę danych zapisanych na urządzeniu.

Aby obejrzeć zdjęcia lub odtwarzać pliki audio zapisane w urządzeniu USB, podłącz je do portu USB w telewizorze.

- 1 Włącz telewizor.

- 2 Podłącz urządzenie pamięci USB do portu USB z boku telewizora.
 - ↳ Pojawi się menu główne.

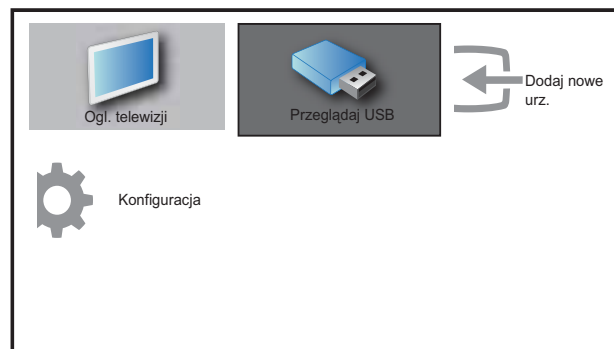

- 3 Naciśnij przycisk ▲▼◀▶, aby wybrać opcję **[Przeglądaj USB]**.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
 - ↳ Zostanie wyświetlona przeglądarka miniatur USB.

Wskazówka

- Naciśnij przycisk **⏏** **GUIDE**, aby przełączyć między widokiem miniatur i widokiem przeglądania plików.

Przeglądanie fotografii

- 1 W przeglądarce zawartości USB wybierz opcję **[Obraz]**, a następnie naciśnij przycisk **▶**, aby wejść do menu.
- 2 Naciśnij przycisk **⏏** **GUIDE**, aby przełączyć między widokiem miniatur i widokiem przeglądania plików.
- 3 Naciśnij przycisk ▲▼◀▶, aby wybrać zdjęcie lub album zdjęć.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić wybrane zdjęcie w trybie pełnoekranowym.

Wskazówka

- Będąc w trybie pełnoekranowym, naciskaj przycisk **◀▶**, aby przechodzić między zdjęciami.

Wyświetlanie pokazu slajdów zdjęć

- 1 Gdy zdjęcie jest wyświetlane w trybie pełnoekranowym, naciśnij przycisk **OK** lub **▶||**.
↳ Wyświetlanie pokazu rozpoczyna się od wybranego zdjęcia.
- 2 Naciśnij:
 - Naciśnij przycisk **OK** lub **▶||**, aby wstrzymać pokaz slajdów.
↳ Zostanie wyświetlona ikona **||**.
 - Naciśnij przycisk **◀◀** lub **▶▶**, aby przechodzić między obrazami.
 - Naciśnij przycisk **BACK** lub **■**, aby zatrzymać pokaz slajdów.

Zmiana ustawień pokazu slajdów

- 1 Podczas wyświetlania pokazu slajdów naciśnij przycisk **☰** **OPTIONS**.
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji pokazu slajdów.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać jedno z następujących ustawień.
 - **[Rozp./zat.pok.sl.]**Służy do uruchamiania lub zatrzymywania pokazu slajdów.
 - **[Przej. pokazu sl.]**Służy do ustawiania przejścia z jednego zdjęcia do kolejnego.
 - **[Częst. pokazu sl.]**Służy do ustawiania czasu, przez jaki wyświetlane jest zdjęcie.
 - **[Obróć obraz]**Umożliwia obrócenie obrazu.
 - **[Pokaż info]**Służy do wyświetlania nazwy obrazu, daty, rozmiaru oraz następnego zdjęcia w pokazie slajdów.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

Uwaga

- Opcje **[Obróć obraz]** i **[Pokaż info]** są wyświetlane jedynie po naciśnięciu przycisku **OK** lub **▶||** w celu wstrzymania pokazu slajdów.

Słuchanie muzyki

- 1 W widoku przeglądarki miniatur USB wybierz opcję **[MUZYKA]**, a następnie naciśnij przycisk **▶**, aby wejść do menu.
- 2 Naciśnij przycisk **☰** **GUIDE**, aby przełączyć między widokiem miniatur i widokiem przeglądania plików.
- 3 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać utwór muzyczny lub album z muzyką.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby odtworzyć wybrany utwór muzyczny.

Ustawienia muzyki

Podczas słuchania muzyki naciśnij przycisk **☰** **OPTIONS**, aby uzyskać dostęp do jednego z następujących ustawień muzyki.

- **[Powtarzanie]**
 - **[Odtwórz raz]**
 - **[Powtarzanie]**
 - **[Losowo]**
- **[Pokaż info]**

Odłączanie urządzenia pamięci USB



Przeostroga

- Postępuj zgodnie z tą procedurą, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia pamięci USB.

- 1 Naciśnij przycisk **↶** **BACK**, aby zamknąć przeglądarkę USB.
- 2 Przed odłączeniem urządzenia pamięci USB, odczekaj pięć sekund.

Aktualizowanie oprogramowania telewizora

Firma Philips nieustannie stara się ulepszać swoje produkty, dlatego zalecamy na bieżąco aktualizować oprogramowanie telewizora. Sprawdź dostępność aktualizacji na stronie internetowej www.philips.com/support.

Sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania

- 1 Naciśnij przycisk **⬆** (**Menu główne**).
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Aktual. opr.]** > **[Wersja progr.]**.
↳ Na ekranie telewizora zostaną wyświetlone informacje na temat bieżącej wersji oprogramowania.

Zmiana preferencji telewizora

- 1 Naciśnij przycisk **⬆** (**Menu główne**).
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Instalacja]** > **[Preferencje]**.
- 3 Naciśnij przycisk **OK** lub **▶**, aby otworzyć menu **[Preferencje]**.
 - **[Lokalizacja]** Umożliwia optymalizowanie ustawień telewizora dla danej lokalizacji — Dom lub Sklep.
 - **[Skala głośności]** Służy do wyświetlania skali głośności podczas regulacji głośności.
 - **[EasyLink]** Służy do włączania odtwarzania za pomocą jednego przycisku oraz przechodzenia do trybu gotowości za pomocą jednego przycisku między urządzeniami zgodnymi z funkcją EasyLink.

- **[Pixel Plus Link]** Powoduje odrzucenie ustawień podłączonych urządzeń i zastosowanie ustawień telewizora. (Dostępne tylko wówczas, gdy wybrano opcję **[EasyLink]** > **[Włączanie]**).
- **[Kolor]** Służy do ustawiania standardu kolorowej telewizji obowiązującego w danym regionie. Wybierz jedną z poniższych opcji: **[SECAM]**, **[NTSC]**, **[AUTO]** lub **[PAL]**.
- **[E-nalepka]** Opcja dostępna jedynie dla trybu Sklep. Służy do ustalenia położenia e-nalepki.

- 4 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać własne preferencje.
- 5 Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **⬆** (**Menu główne**), aby wyjść z menu.

Dostęp do kanału dekodera

Wyświetlane kanały można zmapować do wybranych kanałów telewizyjnych poprzez dekoder lub deszyfrator. W ten sposób można wybrać te kanały za pomocą pilota zdalnego sterowania do telewizora. Dekoder lub deszyfrator musi być podłączony do wejścia EXT1.

Ustawianie kanału dekodera

Mapowanie kanałów z dekodera lub deszyfratora

- 1 Naciśnij przycisk **⬆** (**Menu główne**).
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Instalacja]** > **[Dekoder]**.
- 3 Naciśnij przycisk **▶**, aby wyświetlić opcję **[Dekoder]**.
- 4 Naciśnij przycisk **▶**, aby wyświetlić opcję **[Kanał]**.
- 5 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać numer kanału do zmapowania na kanał dekodera/deszyfratora.

- 6 Naciśnij przycisk **OK**.
- 7 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać opcję **[Status]**.
- 8 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać złącze używane przez dekodер/deszyfrator (**[Brak]** lub **[EXT 1]**).
- 9 Naciśnij przycisk **OK**.
- 10 Naciśnij przycisk **⬆** (**Menu główne**), aby wyjść z menu.



Uwaga

- Zaznacz opcję **[Brak]**, jeśli nie chcesz mapować kanału dekodera/deszyfratora.

Uruchamianie demonstracji telewizora

- 1 Naciśnij przycisk **DEMO** na pilocie.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać demonstrację, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby ją wyświetlić.
- 3 Naciśnij przycisk **DEMO**, aby wyjść z menu.

Przywracanie ustawień fabrycznych telewizora

Domyślne ustawienia obrazu i dźwięku telewizora można przywrócić. Ustawienia instalacji kanałów nie ulegają zmianie.

- 1 Naciśnij przycisk **⬆** (**Menu główne**).
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Instalacja]** > **[Ustawienia fabr.]**.
- 3 Naciśnij przycisk **OK** lub **▶**, aby otworzyć menu **[Ustawienia fabr.]**.
↳ Zostaje podświetlona opcja **[Resetuj]**.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby przywrócić ustawienia fabryczne.
- 5 Naciśnij przycisk **⬆** (**Menu główne**), aby wyjść z menu.

6 Instalowanie kanałów

Podczas ustawiania pierwszej konfiguracji telewizora zostanie wyświetlony komunikat z poleceniem wybrania języka menu i przeprowadzenia instalacji cyfrowych kanałów telewizyjnych oraz radiowych (jeśli są dostępne). W tym rozdziale znajdują się instrukcje dotyczące ponownego instalowania i dostrajania kanałów.





Automatyczne instalowanie kanałów


W tej części znajduje się omówienie sposobu automatycznego wyszukiwania i zapisywania wszystkich dostępnych kanałów.

Etap 1: Wybór języka menu

Uwaga

- Jeśli ustawienia języka są prawidłowe, pomiń ten etap.

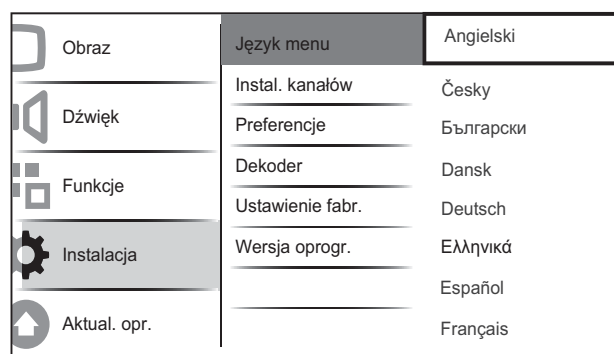

- 1 Naciśnij przycisk  (Menu główne).
- 2 Naciśnij przycisk , aby wybrać kolejno opcje [Konfiguracja] > [Instalacja] > [Język] > [Język menu].
- 3 Naciśnij przycisk , aby wyświetlić opcję [Język menu].
- 4 Naciśnij przycisk , aby wybrać ustawienie języka, a następnie przycisk OK, aby potwierdzić wybór.






- 5 Naciśnij przycisk  (Menu główne), aby wyjść z menu.

Etap 2: Instalacja kanałów

Wybierz kraj, aby prawidłowo przeprowadzić instalację kanału.


- 1 Naciśnij przycisk  (Menu główne).
- 2 Naciśnij przycisk , aby wybrać kolejno opcje [Konfiguracja] > [Instalacja] > [Instal. kanałów] > [Asyst. kanałów].

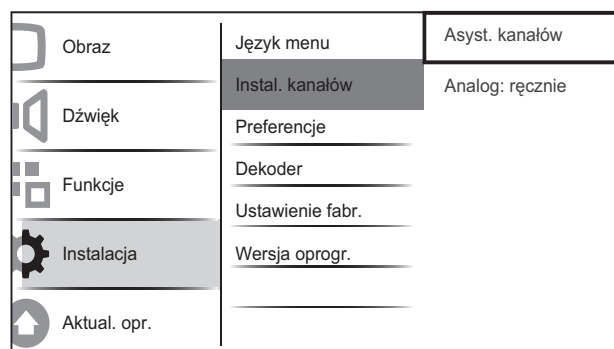

- 3 Naciśnij przycisk , aby wybrać kraj, a następnie przycisk , aby przejść do następnego etapu.



- 4 Wybierz opcję **[Rozpocznij]** i naciśnij przycisk **OK**, aby ponownie zainstalować kanały.

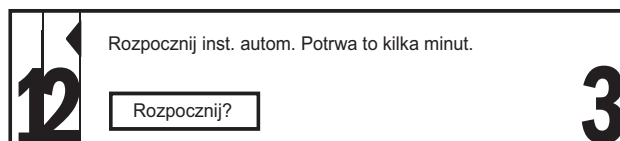


↳ W trakcie wyszukiwania kanałów przez system, istnieje możliwość wybrania opcji **[Zatrzymaj]**, aby zatrzymać ten proces.

- 5 Aby zatrzymać wyszukiwanie, wybierz opcję **[Zatrzymaj]** i naciśnij przycisk **OK**.
- ↳ Zostanie wyświetlone okno dialogowe z zapytaniem, czy rzeczywiście chcesz zatrzymać ten proces (**[Zatrzymaj]**) lub kontynuować go (**[Kontynuuj]**).
- 6 Naciśnij przycisk **◀▶**, aby wybrać opcję **[Zatrzymaj]** lub **[Kontynuuj]**.
- 7 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.
- 8 Po zakończeniu naciśnij przycisk **⬆** (**Menu główne**), aby wyjść.

Ręczna instalacja kanałów

W tej części opisano sposób ręcznego wyszukiwania i zapisywania kanałów analogowych.

- 1 Naciśnij przycisk **⬆** (**Menu główne**).
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Instalacja]** > **[Instal. kanałów]** > **[Analog: ręcznie]**.
↳ Na ekranie pojawi się menu **[Analog: ręcznie]**.

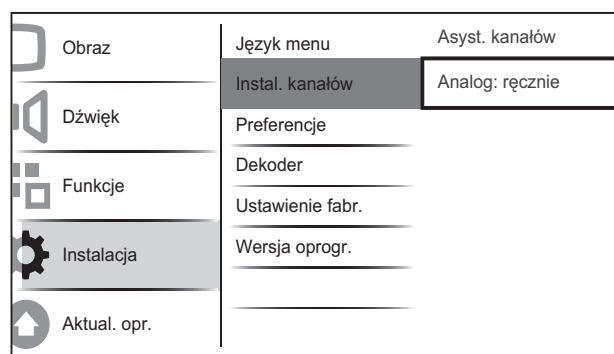

- 3 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać element, który ma być dopasowany.
- **[System]**
 - **[Wyszukiwanie]**
 - **[Nr prog. stał.]**
 - **[Dostrajanie]**
 - **[Zapisz bież. kan.]**
 - **[Zapisz nowy kanał]**
 - **[Pomiń kanał]**

Wybierz swój system

Uwaga

- Jeśli ustawienia systemu są prawidłowe, pomiń ten etap.

- 1 Naciśnij przycisk **⬆** (**Menu główne**).
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Instalacja]** > **[Instal. kanałów]** > **[Analog: ręcznie]**.
↳ Na ekranie pojawi się menu **[Analog: ręcznie]**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać opcję **[System]**.
- 4 Za pomocą przycisku **▲▼** wybierz kraj lub region.
- 5 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 6 Naciśnij przycisk **⬆** (**Menu główne**), aby wyjść z menu.

Wyszukaj i zapisz nowy kanał telewizyjny

- 1 Naciśnij przycisk **⬆** (Menu główne).
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Instalacja]** > **[Instal. kanałów]** > **[Analog: ręcznie]**.
↳ Na ekranie pojawi się menu **[Analog: ręcznie]**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać opcję **[Wyszukiwanie]**.
- 4 Naciśnij przycisk **Przyciski numeryczne**, aby ręcznie wprowadzić trzycyfrową częstotliwość.
- 5 Naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie.
↳ Jeśli kanał nie jest dostępny na wybranej częstotliwości, system rozpocznie wyszukiwanie kolejnego dostępnego kanału.
- 6 Po znalezieniu nowego kanału naciśnij przycisk **↩ BACK**.
- 7 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać opcję **[Zapisz nowy kanał]** w celu zapisania tego kanału pod nowym numerem.
- 8 Naciśnij przycisk **▶**, aby wyświetlić opcję **[Zapisz nowy kanał]**.
- 9 Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać nowy kanał.
- 10 Naciśnij przycisk **⬆** (Menu główne), aby wyjść z menu.

Zmień numer kanału

- 1 Naciśnij przycisk **⬆** (Menu główne).
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Instalacja]** > **[Instal. kanałów]** > **[Analog: ręcznie]**.
↳ Na ekranie pojawi się menu **[Analog: ręcznie]**.

- 3 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać opcję **[Nr prog. stał.]**.
↳ Na ekranie zostanie wyświetlony kanał, który jest właśnie oglądany.
- 4 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby zmienić numer kanału.
- 5 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 6 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać opcję **[Zapisz nowy kanał]** w celu zapisania numeru kanału.
- 7 Naciśnij przycisk **▶**, aby wyświetlić opcję **[Zapisz nowy kanał]**.
- 8 Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać nowy kanał.
- 9 Naciśnij przycisk **⬆** (Menu główne), aby wyjść z menu.

Dostrajanie kanałów analogowych

- 1 Naciśnij przycisk **⬆** (Menu główne).
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Instalacja]** > **[Instal. kanałów]** > **[Analog: ręcznie]**.
↳ Na ekranie pojawi się menu **[Analog: ręcznie]**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać opcję **[Dostrajanie]**.
- 4 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wyregulować częstotliwość.
- 5 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 6 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać opcję **[Zapisz bież. kan.]** w celu zapisania numeru kanału.
- 7 Naciśnij przycisk **▶**, aby wyświetlić opcję **[Zapisz bież. kan.]**.
- 8 Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać obecny kanał.
- 9 Naciśnij przycisk **⬆** (Menu główne), aby wyjść z menu.

Pomijanie kanałów

- 1 Naciśnij przycisk **⬆** (**Menu główne**).
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Instalacja]** > **[Instal. kanałów]** > **[Analog: ręcznie]**.
↳ Na ekranie pojawi się menu **[Analog: ręcznie]**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać opcję **[Pomiń kanał]**.
- 4 Naciśnij przycisk **◀▶**, aby wybrać opcję **[Tak]** i naciśnij przycisk **OK** w celu pominięcia bieżącego kanału.
↳ Wybrany kanał zostanie pominięty po naciśnięciu przycisku **P +/-** na pilocie zdalnego sterowania lub po wyświetleniu siatki kanałów.
- 5 Naciśnij przycisk **⬆** (**Menu główne**), aby wyjść z menu.



Uwaga

- Pominięty kanał można przywrócić na liście kanałów.

Zmiana nazw kanałów

Można zmieniać nazwy kanałów. Nazwa jest wyświetlana po wybraniu kanału.

- 1 Naciśnij przycisk **OK** podczas oglądania telewizji, aby wyświetlić siatkę kanałów.
- 2 Wybierz kanał, którego nazwa ma być zmieniona.
- 3 Naciśnij przycisk **☰ OPTIONS**.
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji kanałów.
- 4 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać opcję **[Zmień nazwę kan.]**.
↳ Zostanie wyświetlone pole do wprowadzenia tekstu.

- 5 Za pomocą przycisku **▲▼◀▶** wybierz znaki.
- 6 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić każdy ze znaków.



Wskazówka

- Zmień nazwy kanałów — nazwa kanału może mieć długość do sześciu znaków.
- Użyj przycisku **[Aa]**, aby zmienić duże litery na małe i odwrotnie.

Ponowne uporządkowanie kanałów

Po zainstalowaniu kanałów można zmienić kolejność ich wyświetlania.

- 1 Naciśnij przycisk **OK** podczas oglądania telewizji, aby wyświetlić siatkę kanałów.
- 2 Naciśnij przycisk **☰ OPTIONS**.
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji kanałów.
- 3 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać opcję **[Ponowne uporz.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Wybierz kanał, który chcesz przenieść, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
↳ Wybrany kanał jest podświetlony.
- 5 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby przenieść podświetlony kanał, a następnie przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **☰ OPTIONS**.
↳ Na ekranie zostanie wyświetlona opcja **[Wykonano przegr.]**.
- 7 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 8 Naciśnij przycisk **↶ BACK**, aby wyłączyć siatkę kanałów.


7 Podłączanie urządzeń

W tej części opisano sposób podłączania różnych urządzeń z różnymi złączami. Przykłady znajdują się w podręczniku Szybki start.


Uwaga

- Do telewizora można podłączyć różne rodzaje urządzeń.


Złącze umieszczone z tyłu dla telewizorów o przekątnej ekranu 19–22 cali

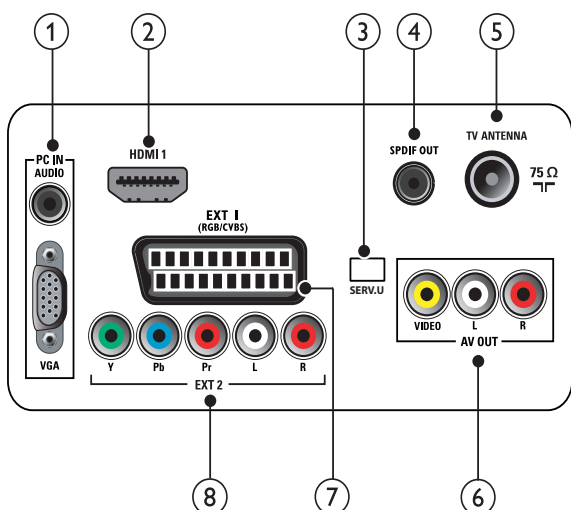

- ① PC IN (VGA i AUDIO IN)
Wejście audio i wideo z komputera.

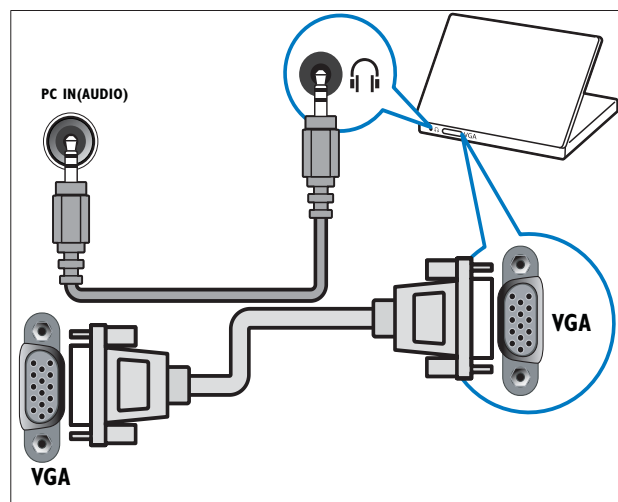


- ② HDMI 1
Wejście audio i wideo z urządzeń cyfrowych o wysokiej rozdzielczości, takich jak odtwarzacze Blu-ray.

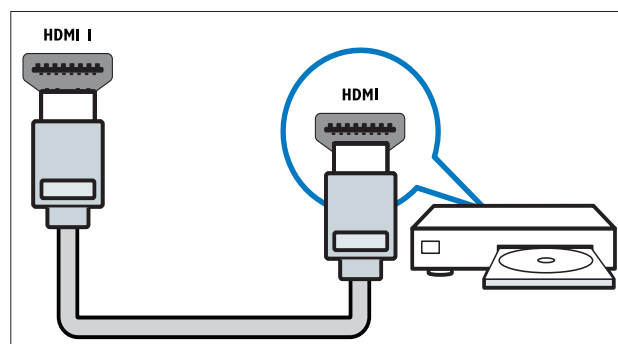


- ③ SERV. U
Do użytku jedynie przez pracowników serwisu.

- ④ SPDIF OUT
Cyfrowe wyjście audio do zestawów kina domowego i innych cyfrowych zestawów audio.

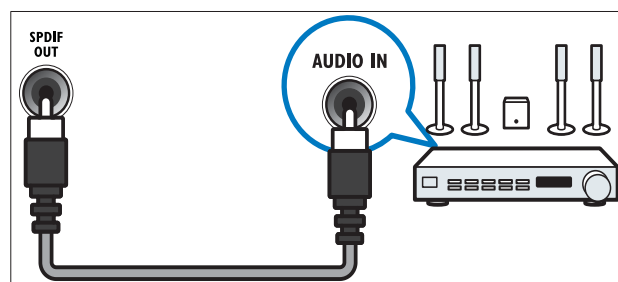


⑤ TV ANTENNA

Wejście sygnału z anteny, odbiornika telewizji kablowej lub satelitarnej.

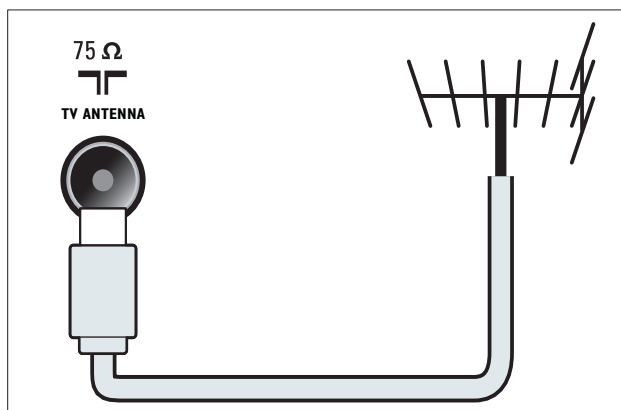


⑥ AV OUT (VIDEO OUT i AUDIO OUT L/R)

Wejście audio i wideo do urządzeń analogowych, takich jak inny telewizor lub urządzenie nagrywające.

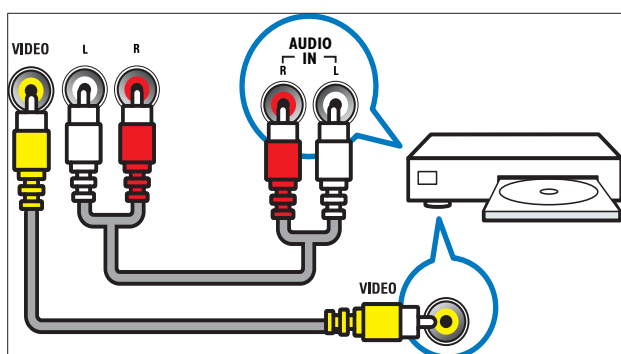


⑦ EXT 1 (RGB i CVBS)

Wejście audio i wideo z urządzeń analogowych lub cyfrowych, takich jak odtwarzacze DVD lub konsole do gier.

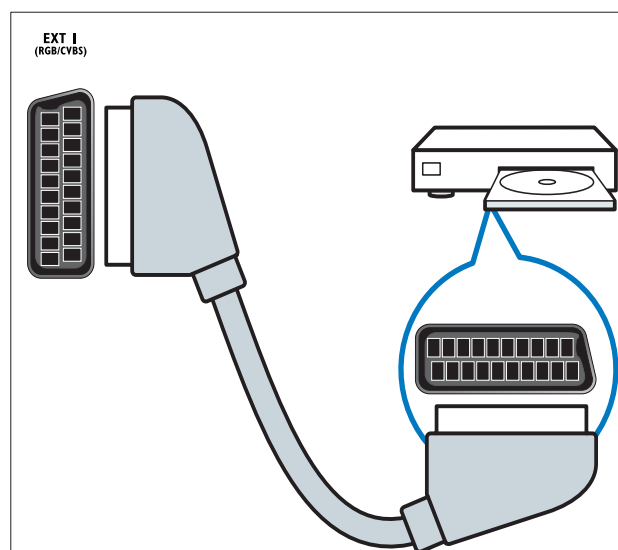


⑧ EXT 2 (Y Pb Pr i AUDIO L/R)

Wejście audio i wideo z urządzeń analogowych lub cyfrowych, takich jak odtwarzacze DVD lub konsole do gier.

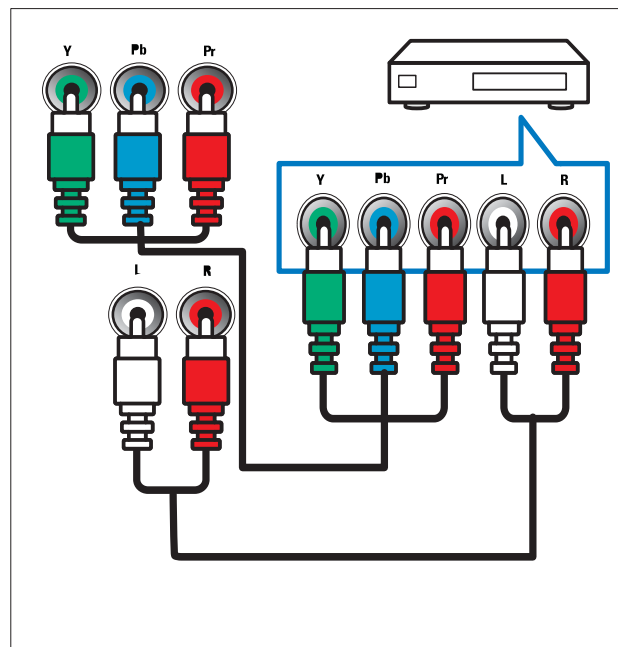


Złącze umieszczone z tyłu dla telewizorów o przekątnej ekranu co najmniej 26 cali

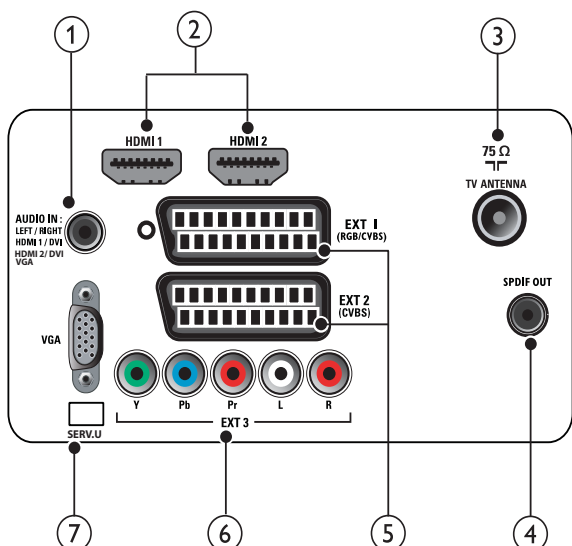


① PC IN (VGA i AUDIO IN)

Wejście audio i wideo z komputera.

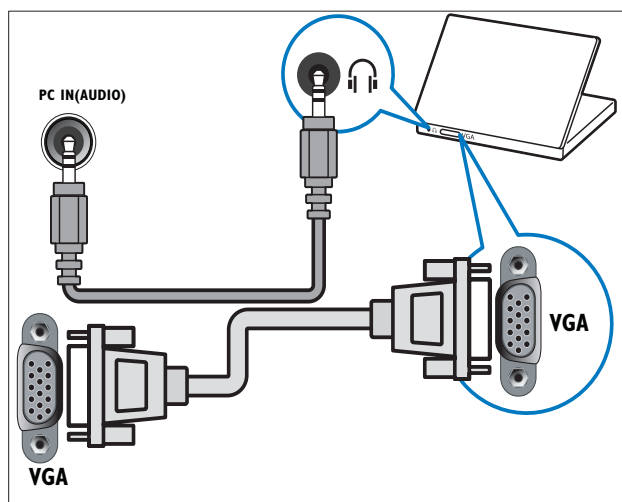


② HDMI 1/2

Wejście audio i wideo z urządzeń cyfrowych o wysokiej rozdzielczości, takich jak odtwarzacze Blu-ray.

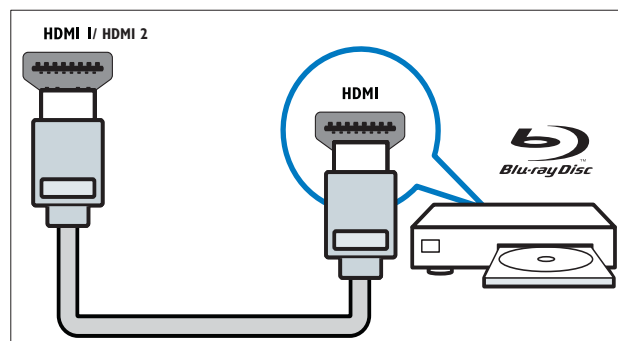


③ TV ANTENNA

Wejście sygnału z anteny, odbiornika telewizji kablowej lub satelitarnej.

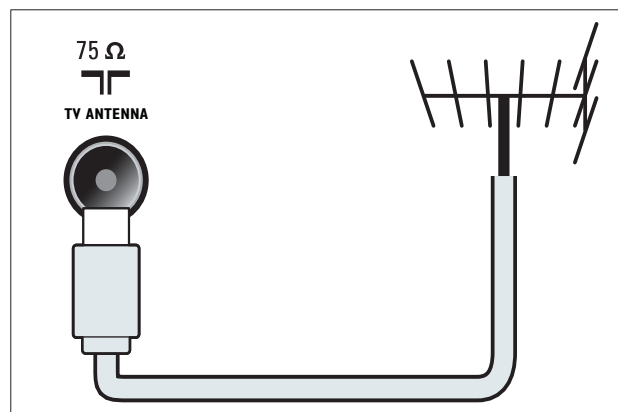


④ SPDIF OUT


Cyfrowe wyjście audio do zestawów kina domowego i innych cyfrowych zestawów audio.

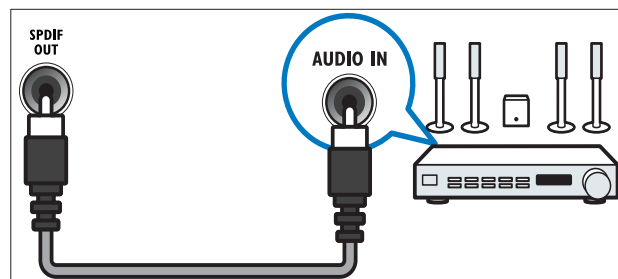

- ⑤ **EXT 1 (RGB i CVBS) / EXT 2 (CVBS)**
 Wejście audio i wideo z urządzeń analogowych lub cyfrowych, takich jak odtwarzacze DVD lub konsole do gier. Złącze EXT2 obsługuje wejście S-Video.

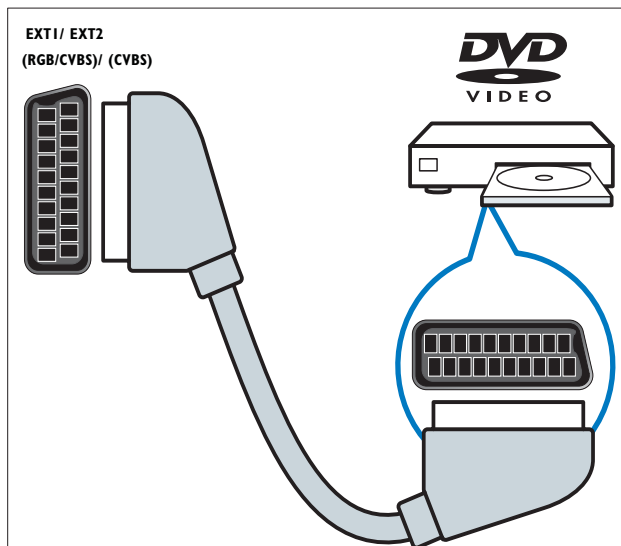


- ⑥ **EXT 3 (Y Pb Pr i AUDIO L/R)**
 Wejście audio i wideo z urządzeń analogowych lub cyfrowych, takich jak odtwarzacze DVD lub konsole do gier.

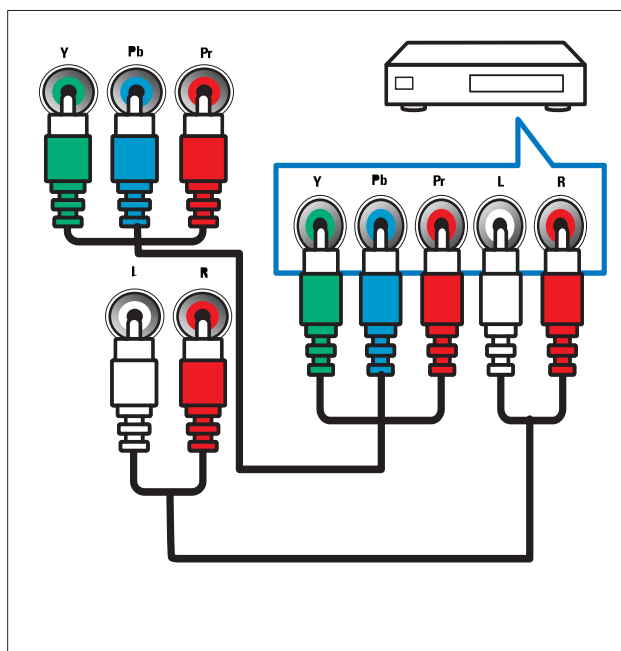



- ⑦ **SERV. U**
 Do użytku jedynie przez pracowników serwisu.

Boczne złącza

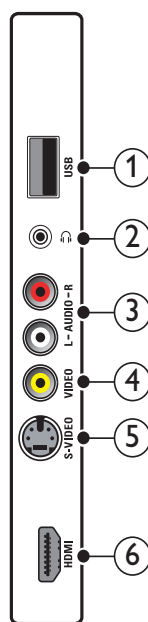


- ① **USB**
 Wejście danych USB z urządzeń pamięci.

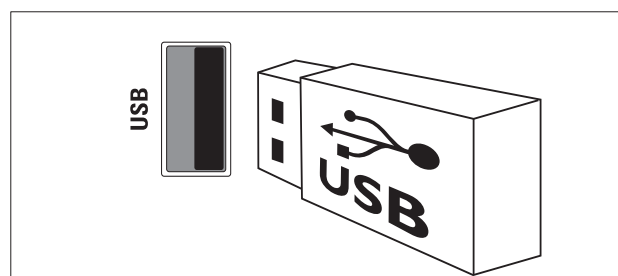


- ② 
 Stereofoniczne wyjście audio do słuchawek zakładanych na głowę lub słuchawek wkładanych do ucha.

- ③ **AUDIO L/R**
 Wejście audio z urządzeń analogowych podłączonych do urządzenia VIDEO.

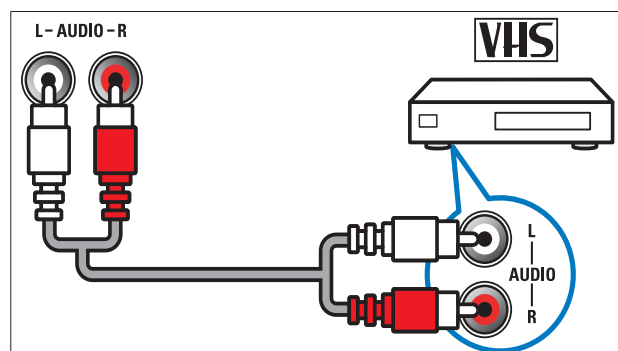


4 VIDEO

Kompozytowe wejście wideo z urządzeń analogowych, takich jak magnetowidy.

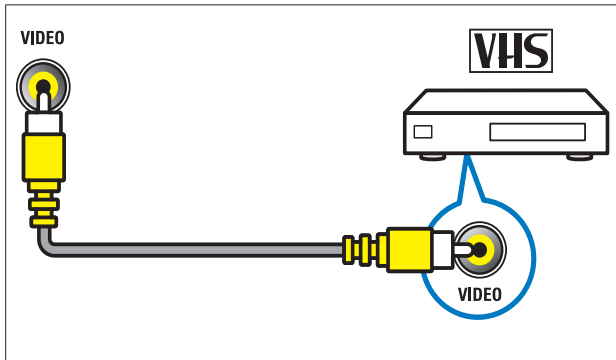


5 S-VIDEO

Złącze S-Video (z boku) do stosowania wraz ze złączami audio L/R do kamery wideo, konsoli do gier itp. Stosując złącza S-Video (z boku) do sygnałów wideo, nie należy stosować wejścia wideo kompozytowego (z boku) do sygnałów wideo.

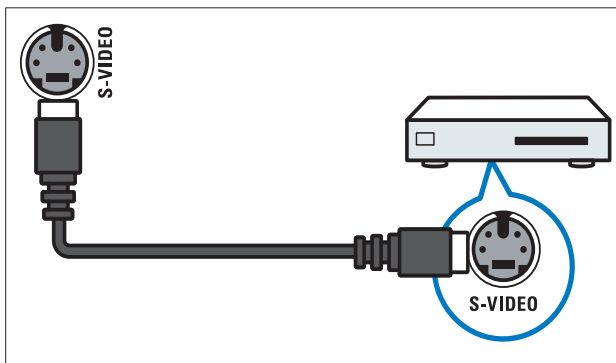

6 HDMI

Wejście audio i wideo z urządzeń cyfrowych o wysokiej rozdzielczości, takich jak odtwarzacze Blu-ray.

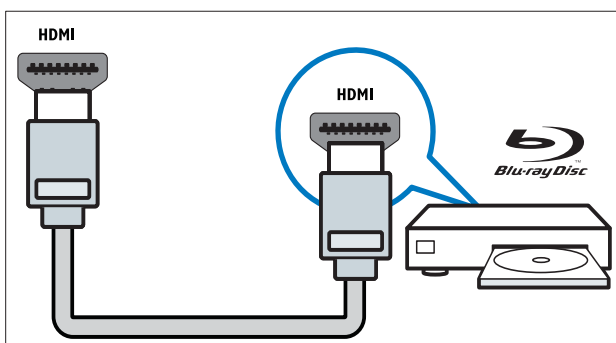

Podłączanie komputera

Przed podłączeniem komputera do telewizora


- Ustaw częstotliwość odświeżania komputera na 60 Hz.
- Wybierz obsługiwaną rozdzielczość ekranu na komputerze.

Podłącz komputer za pomocą jednego z następujących złączy:


Uwaga

- Połączenia przez DVI lub VGA wymagają dodatkowego przewodu audio.


Przewód HDMI

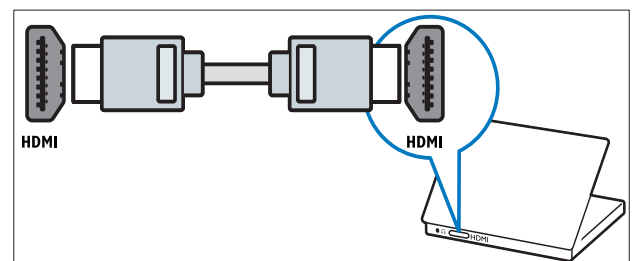


Przewód DVI-HDMI

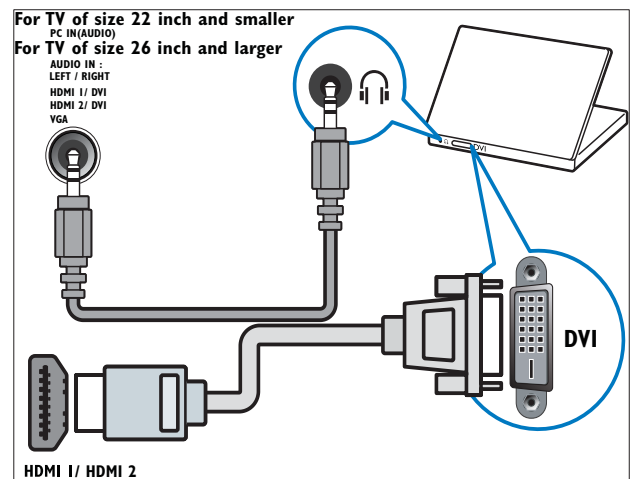

- Przewód HDMI i adapter HDMI-DVI

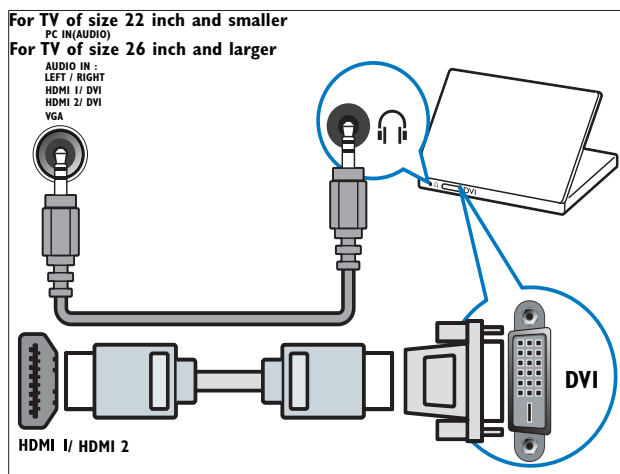

- Przewód VGA

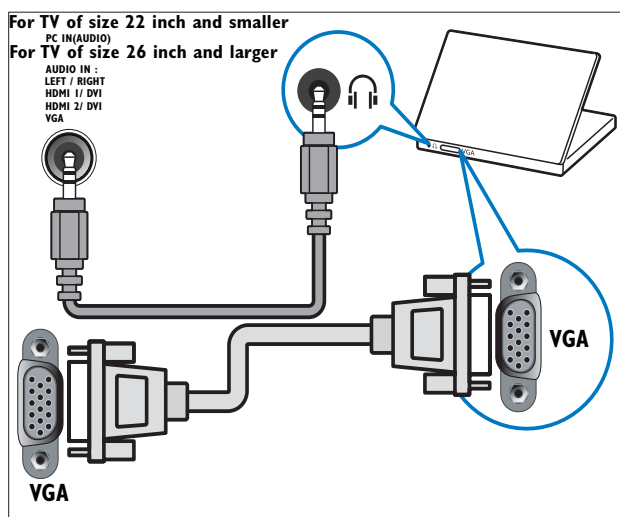

Funkcja Philips EasyLink

Telewizor obsługuje funkcję Philips EasyLink, która korzysta z protokołu HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Urządzenia zgodne z funkcją EasyLink, podłączone przez złącza HDMI, mogą być kontrolowane za pomocą jednego pilota zdalnego sterowania.

Uwaga

- Urządzenie zgodne z funkcją EasyLink musi być włączone i wybrane jako źródło.
- Firma Philips nie gwarantuje 100% współpracy ze wszystkimi urządzeniami HDMI CEC.

Funkcje EasyLink



Telewizor obsługuje następujące funkcje Easylink:

- **Odtwarzanie jednym przyciskiem:** Po podłączeniu telewizora do urządzeń obsługujących odtwarzanie jednym przyciskiem można sterować telewizorem i urządzeniami za pomocą jednego pilota zdalnego sterowania. Przykładowo naciśnięcie przycisku Play na pilocie odtwarzacza DVD powoduje automatycznie przełączenie telewizora na odpowiedni kanał, wyświetlający zawartość płyty DVD.
- **Przechodzenie do trybu gotowości jednym przyciskiem:** Po podłączeniu telewizora do urządzeń obsługujących tryb gotowości można użyć pilota telewizora do przełączenia w tryb gotowości zarówno telewizora, jak i wszystkich podłączonych do niego urządzeń HDMI.
- **Sterowanie dźwiękiem (sterowanie dźwiękiem jednym przyciskiem):** Po podłączeniu telewizora do wzmacniacza zgodnego ze standardem HDMI CEC (takiego jak zestaw kina domowego lub odbiornik AV) telewizor może automatycznie przełączyć się na odtwarzanie dźwięku z podłączonego wzmacniacza. Aby korzystać z funkcji audio za pomocą jednego przycisku, należy zmapować wejście audio z podłączonego urządzenia do telewizora. W celu regulacji głośności można użyć pilota zdalnego sterowania od podłączonego wzmacniacza lub od telewizora.
- **Wspólne sterowanie pilotem (przewijanie klawiszy na pilocie zdalnego sterowania):** Przewijanie klawiszy na pilocie zdalnego sterowania umożliwia sterowanie urządzeniami zgodnymi z funkcją EasyLink za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora.
- **Łącze Pixel Plus:** Powoduje odrzucenie ustawień podłączonych urządzeń i zastosowanie ustawień telewizora.

Włączanie i wyłączanie funkcji EasyLink

Uwaga


- Nie należy włączać funkcji Philips EasyLink, jeśli nie ma być używana.

- 1 Naciśnij przycisk  (**Menu główne**).
- 2 Naciśnij przycisk , aby wybrać kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Instalacja]** > **[Preferencje]** > **[EasyLink]**.
- 3 Wybierz opcję **[Włączanie]** lub **[Wyłączanie]**.

Odtwarzanie za pomocą jednego przycisku

- 1 Po włączeniu funkcji EasyLink naciśnij przycisk odtwarzania na urządzeniu.
 - ↳ Spowoduje to automatyczne przełączenie się telewizora na odpowiednie źródło.

Przechodzenie do trybu gotowości za pomocą jednego przycisku




- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  **Tryb gotowości** na pilocie zdalnego sterowania do telewizora lub urządzenia przez co najmniej 3 sekundy.
 - ↳ Spowoduje to przełączenie się telewizora i wszystkich podłączonych urządzeń HDMI do trybu gotowości.

Sterowanie dźwiękiem

Po włączeniu tej funkcji głośniki telewizora są automatycznie wyłączane w przypadku, gdy odtwarzana jest zawartość z zestawu kina domowego zgodnego z funkcją EasyLink. Dźwięk jest odtwarzany jedynie z głośników wzmacniacza, takich jak głośniki z zestawu kina domowego lub odbiornik.

Uwaga

- Aby poprawnie (patrz 'Podłączanie wzmacniacza' na str. 38) zmapować wejście audio do telewizora, należy postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w podręczniku użytkownika podłączonych urządzeń.

- 1 Włącz funkcje odtwarzania jednym przyciskiem oraz przechodzenia do trybu gotowości jednym przyciskiem między urządzeniami zgodnymi z funkcją EasyLink, postępując zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w poprzedniej części (patrz 'Włączanie i wyłączanie funkcji EasyLink' na str. 38).
- 2 Naciśnij przycisk  (**Menu główne**).
- 3 Naciśnij przycisk , aby wybrać kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Dźwięk]** > **[Głośniki TV]** > **[Auto EasyLink]**.
 - ↳ Po wykryciu zawartości z systemu zgodnego z funkcją Easylink głośniki telewizora zostaną automatycznie wyłączone.
- 4 Za pomocą przycisku  wybierz opcję **[Konfiguracja]** > **[Dźwięk]** > **[Głośniki TV]** > **[Włączanie]**, aby wyłączyć funkcję sterowania dźwiękiem i włączyć głośniki telewizora.

Uwaga


- W przypadku wybrania pozycji **[Głośniki TV]** > **[Wyłączanie]** głośniki telewizora zostaną wyciszone.

Podłączanie wzmacniacza


Do odtwarzania dźwięku z urządzenia zgodnego z funkcją Easylink podłączonego do telewizora można użyć wzmacniacza takiego jak zestaw kina domowego lub odbiornik AV.

Wzmacniacz można podłączyć na jeden z następujących sposobów:

- Wzmacniacz z tylko jednym wyjściem HDMI. Dźwięk z urządzenia lub telewizora może być odtwarzany przez wzmacniacz.

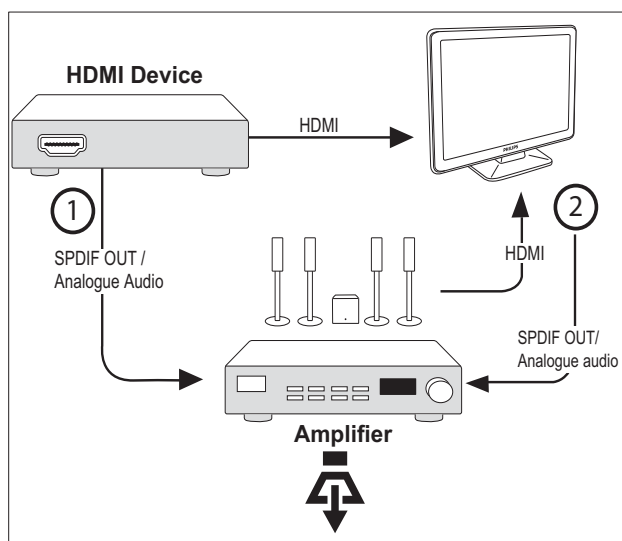

- Wzmacniacz z jednym wejściem HDMI oraz kilkoma wyjściami HDMI. Dźwięk może być odtwarzany przez wzmacniacz poprzez złącze HDMI z urządzenia.

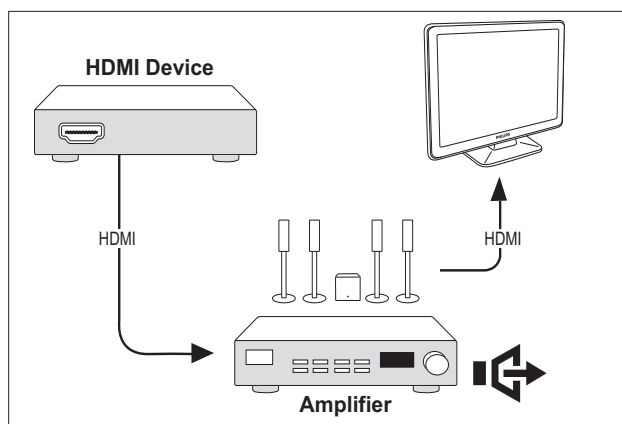

Uwaga

- Aby korzystać z tej funkcji, należy zmapować wejście audio z podłączonego urządzenia do telewizora.

Włącz wspólne sterowanie pilotem

- 1 Włącz funkcje odtwarzania jednym przyciskiem oraz przechodzenia do trybu gotowości jednym przyciskiem między urządzeniami zgodnymi z funkcją EasyLink, postępując zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w poprzedniej części (patrz 'Włączanie i wyłączanie funkcji EasyLink' na str. 38).
- 2 Naciśnij przycisk **⏠** (**Menu główne**).
- 3 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać z menu głównego urządzenie posiadające złącze HDMI.
- 4 Naciśnij przycisk **☰** **OPTIONS**.
- 5 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać opcję **[Włącz przejście RC]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - ↳ Wspólne sterowanie pilotem jest włączone w wybranym urządzeniu.

Uwaga

- Urządzenie zgodne z funkcją Easylink musi być podłączone do telewizora poprzez złącze HDMI.

Wyłącz wspólne sterowanie pilotem

- 1 Włącz funkcje odtwarzania jednym przyciskiem oraz przechodzenia do trybu gotowości jednym przyciskiem między urządzeniami zgodnymi z funkcją EasyLink, postępując zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w poprzedniej części (patrz 'Włączanie i wyłączanie funkcji EasyLink' na str. 38).
- 2 Naciśnij przycisk **⏠** (**Menu główne**).
- 3 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać z menu głównego urządzenie posiadające złącze HDMI.
- 4 Naciśnij przycisk **☰** **OPTIONS**.

- 5 Naciśnij przycisk ▲▼, aby wybrać opcję **[Wyłącz przejście RC]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- ↳ Wspólne sterowanie pilotem jest wyłączone w wybranym urządzeniu.

Uwaga

- Urządzenie zgodne z funkcją Easylink musi być podłączone do telewizora poprzez złącze HDMI.

Dostęp do menu po włączeniu funkcji wspólnego sterowania pilotem


- 1 Włącz funkcję wspólnego sterowania pilotem, postępując zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w poprzedniej sekcji.
- 2 Naciśnij przycisk ▲▼◀▶, aby wybrać urządzenie, które zostało włączone do obsługi funkcji wspólnego sterowania pilotem, i naciśnij przycisk **OK**, aby wejść.
- 3 Naciśnij przycisk **⏏** **OPTIONS**, aby uzyskać dostęp do jednego z następujących menu dla telewizora lub aktywnego urządzenia podłączonego do telewizora:
 - **[Konfiguracja TV]** Umożliwia dostęp do menu zmiany ustawień obrazu, dźwięku i innych parametrów.
 - **[Zegar]** Służy do wyświetlania zegara na ekranie telewizora.
 - **[Głośniki TV]** Służy do włączania i wyłączania głośników telewizora. Ustawienie głośników telewizora do trybu automatycznego powoduje wyłączenie ich po wykryciu zawartości z zestawu kina domowego zgodnego z funkcją EasyLink.
 - **[Menu główne urz.]** Umożliwia dostęp do głównego menu płyty CD/DVD/płyty z grą.
 - **[Menu konfig. urz.]** Umożliwia dostęp do głównego menu podłączonego urządzenia, takiego jak odtwarzacz DVD, nagrywarka z dyskiem twardym lub konsola do gier.

- **[Menu urząd.]** Umożliwia dostęp do menu zawartości płyty CD/DVD/płyty z grą.

- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć wybrane menu lub włączyć wybraną funkcję.

Korzystanie z blokady Kensington

Z tyłu telewizora znajduje się gniazdo zabezpieczenia Kensington. Pozwala ono zapobiec kradzieży poprzez pętlowanie blokady Kensington między złączem a stałym obiektem, takim jak ciężki stół.

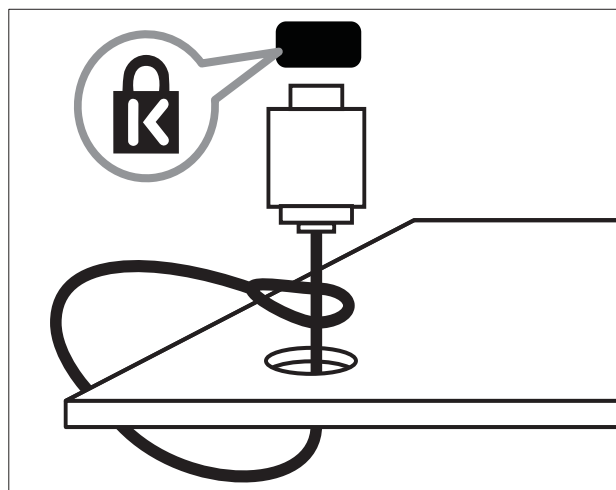

8 Informacje o produkcie

Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Szczegółowe informacje na temat tego produktu można znaleźć na stronie internetowej www.philips.com/support.

Obsługiwane rozdzielczości wyświetlacza

Formaty komputerowe

- Rozdzielczość — częstotliwość odświeżania:
 - 640 x 480 — 60 Hz
 - 800 x 600 - 60Hz
 - 1024 x 768 - 60Hz
 - 1280 x 1024 - 60Hz
 - 1280 x 768p — 60 Hz
 - 1280 x 1024 — 60 Hz
 - 1360 x 768 - 60Hz
 - 1440 x 900 — 60 Hz
 - 1680 x 1050 — 60 Hz
 - Przez wejście HDMI/DVI

Formaty obrazu wideo

- Rozdzielczość — częstotliwość odświeżania:
 - 480i — 60 Hz
 - 480p — 60 Hz
 - 576i — 50 Hz
 - 576p — 50 Hz
 - 720p — 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i — 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multimedia

- Obsługiwane urządzenia pamięci: USB (obsługiwane są tylko urządzenia pamięci USB sformatowane w systemie plików FAT lub FAT 32)
- Obsługiwane formaty plików multimedialnych:
 - Obrazy: JPEG
 - Audio: MP3



Uwaga

- Nazwy plików multimedialnych muszą mieć nie więcej niż 32 znaki.

Tuner/odbiór/transmisja

- Wejście antenowe: 75 omów, koncentryczne (IEC75)
- System TV: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Odtwarzanie obrazu: NTSC, SECAM, PAL
- Pasma tunera: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Pilot zdalnego sterowania

- Typ: PF02E09B
- Baterie: 2 typu AAA LR03

Zasilanie

- Sieć elektryczna: 220–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,15 W
- Temperatura otoczenia: 5–40°C

Obsługiwane wsporniki telewizora

Aby zamontować telewizor, należy zakupić wspornik telewizora Philips lub wspornik telewizora zgodny ze standardem VESA. Aby zapobiec uszkodzeniu kabli i złączy, należy pozostawić odstęp co najmniej 5,5 cm od tylnej części telewizora.



Ostrzeżenie

- Należy postępować według wszystkich instrukcji dostarczonych wraz ze wspornikiem telewizora. Firma Koninklijke Philips Electronics N.V. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za niewłaściwy montaż telewizora, będący przyczyną wypadku lub obrażeń.

Wymiary ekranu telewizora (cale)	Wymagana podziałka (mm)	Wymagane śruby mocujące
19	75 × 75	4 × M4
22	100 × 100	4 × M4
26	200 × 100	6 × M4
32	200 × 200	4 × M6
42	400 × 400	4 × M6

9 Rozwiązywanie problemów

W tej części opisano często spotykane problemy oraz sposoby ich rozwiązywania.

Ogólne problemy z telewizorem

Nie można włączyć telewizora:

- Odłącz przewód zasilający od zasilania. Odczekaj jedną minutę i podłącz go ponownie.
- Sprawdź, czy przewód zasilający jest bezpiecznie podłączony.

Pilot zdalnego sterowania nie działa prawidłowo:

- Sprawdź, czy baterie są prawidłowo włożone do pilota, zgodnie z oznaczeniami biegunów +/-.
- Wymień baterie, jeśli są wyczerpane lub słabe.
- Wyczyść pilota zdalnego sterowania oraz czujnik podczerwieni telewizora.

Kontrolka trybu gotowości telewizora miga na czerwono:

- Odłącz przewód zasilający od zasilania. Przed ponownym podłączeniem przewodu zasilania poczekaj, aż telewizor się ochłodzi. Jeśli miganie wystąpi ponownie, skontaktuj się z biurem obsługi klienta firmy Philips.

Nie pamiętasz kodu do odblokowania funkcji blokady telewizora:

- Wpisz tekst „8888”.

Język menu telewizora jest nieprawidłowy.

- Zmień język menu telewizora na preferowany.

Po włączeniu/wyłączeniu/przełączeniu w tryb gotowości telewizora z jego obudowy dobiega dźwięk trzaskania:

- Żadne działanie nie jest potrzebne. Dźwięki trzaskania powstają wskutek normalnego rozszerzania się i kurczenia materiału obudowy telewizora przy ogrzewaniu i stygnięciu. Nie ma to wpływu na działanie telewizora.

Problemy z kanałami telewizyjnymi

Ustawione wcześniej kanały nie pojawiają się na liście kanałów:

- Sprawdź, czy została wybrana właściwa lista kanałów.

Problemy z obrazem

Telewizor jest włączony, ale nie ma obrazu:

- Sprawdź, czy antena jest poprawnie podłączona do telewizora.
- Sprawdź, czy jako źródło telewizji wybrano prawidłowe urządzenie.

Jest dźwięk, ale nie ma obrazu:

- Sprawdź, czy ustawienia obrazu są prawidłowe.

Słaba jakość odbioru z połączenia antenowego:

- Sprawdź, czy antena jest poprawnie podłączona do telewizora.
- Głośniki, nieuziemione urządzenia audio, światła neonowe, wysokie budynki i inne duże obiekty mogą mieć wpływ na jakość obrazu. Spróbuj polepszyć jakość odbioru, zmieniając kierunek anteny lub umieszczając urządzenia z dala od telewizora.
- Jeśli odbiór jest słabej jakości tylko na określonym kanale, spróbuj dostroić ten kanał.

Obraz z podłączonych urządzeń jest słabej jakości:

- Sprawdź, czy urządzenia są prawidłowo podłączone.
- Sprawdź, czy ustawienia obrazu są prawidłowe.

W telewizorze nie zostały zapisane ustawienia obrazu:

- Sprawdź, czy jako lokalizację telewizora wybrano ustawienie Sklep. Ten tryb umożliwia wprowadzenie dowolnych zmian i zapisywanie ustawień.

Obraz jest niedopasowany do rozmiarów ekranu — jest zbyt duży lub zbyt mały:

- Spróbuj użyć innego formatu obrazu.

Położenie obrazu jest nieprawidłowe:

- Sygnały wideo z niektórych urządzeń mogą być nieprawidłowo wyświetlane na ekranie. Sprawdź wyjście sygnału urządzenia.

Problemy z dźwiękiem

Widać obraz, ale nie słychać dźwięku:

 Uwaga

- Jeśli sygnał dźwiękowy nie zostanie wykryty, telewizor automatycznie wyłącza dźwięk i nie wskazuje usterki.

- Sprawdź, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone.
- Sprawdź, czy głośność nie jest ustawiona na 0.
- Sprawdź, czy dźwięk nie jest wyciszony.

Widać obraz, ale jakość dźwięku jest słaba:

- Sprawdź, czy ustawienia dźwięku są prawidłowe.

Widać obraz, ale dźwięk jest odtwarzany tylko przez jeden głośnik:

- Sprawdź, czy balans dźwięku jest ustawiony na środek.

Problemy z połączeniami HDMI

Występują problemy z urządzeniami HDMI:

- Należy zauważyć, że system HDCP (szerokopasmowej cyfrowej ochrony zawartości) może spowolnić czas potrzebny na wyświetlenie na ekranie telewizora sygnału z urządzenia HDMI.
- Jeśli telewizor nie rozpoznaje urządzenia HDMI, a na ekranie nie pojawia się obraz, włącz inne urządzenie, a następnie ponownie włącz poprzednie.
- W przypadku przerw w odtwarzaniu dźwięku sprawdź, czy ustawienia wyjścia z urządzenia HDMI są prawidłowe.
- Jeśli wykorzystywany jest adapter HDMI–DVI lub przewód HDMI–DVI, należy sprawdzić, czy dodatkowy przewód audio jest podłączony do wejścia **AUDIO L/R** lub **AUDIO IN** (tylko gniazdo typu mini jack).

Problemy z połączeniami komputerowymi

Obraz z komputera wyświetlany na ekranie telewizora jest niestabilny:

- Sprawdź, czy rozdzielczość i prędkość odświeżania w komputerze jest obsługiwana.
- Ustaw format obrazu telewizora jako Nieskalowany.

Kontakt z nami

Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, zapoznaj się z poradnikami FAQ (najczęściej zadawane pytania) dotyczącymi tego urządzenia na stronie www.philips.com/support.

Jeśli problem nadal pozostaje nierozwiązany, skontaktuj się z krajowym centrum obsługi klienta firmy Philips podanym w Dodatku.



Ostrzeżenie

- Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Może to spowodować poważne obrażenia, nieodwracalne uszkodzenie urządzenia oraz utratę gwarancji.



Uwaga

- Przed skontaktowaniem się z firmą Philips zapisz numer modelu i numer seryjny telewizora. Numery te są wydrukowane z tyłu telewizora i na opakowaniu.



Uwaga

- W odbiorniku występuje wysokie napięcie! Przed zdjęciem obudowy wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego!



Uwaga

W odbiorniku wysokie napięcie! Przed zdjęciem obudowy wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego!

10 Indeks

A

Antena	
Asystent ustawień	14

B

blokada	
blokowanie kanałów telewizyjnych	22
Kensington	40
Blokada Kensington	40
blokowane funkcje	
blokowanie kanałów telewizyjnych	22
blokowanie kanałów telewizyjnych	
blokowanie kanałów	22
blokowanie podłączonych urządzeń	21
Kod PIN	21

D

dane techniczne	41
DEMONSTRACJA	27
Dom, tryb	26

E

EasyLink	
odtwarzanie jednym przyciskiem	38
przechodzenie w tryb gotowości jednym przyciskiem	38
sterowanie dźwiękiem	38, 37
włączanie	38
wyłączanie	38
Elektroniczny przewodnik po programach	

F

Format obrazu	
rozwiązywanie problemów	43
zmiana	16
format obrazu wideo	
dane techniczne	41

G

głośność	
automatyczna regulacja	17
regulacja	13
wyciszenie	13
zmiana	17

H

HDMI	
rozwiązywanie problemów	44

I

Instalowanie kanałów	
automatyczne	28
ręczne	29

K

Kanał cyfrowy	
Kanały	
dostrajanie	30
instaluj	
automatyczne	28
ręczne	29
lista ulubionych kanałów	18
ponowne uporządkowanie	31
zmień nazwę	31
Kod PIN	21
komputer	
dane techniczne	41
Komputer PC	
połączenie komputerowe	36

L

lista kanałów	
rozwiązywanie problemów	43
ulubione kanały	18
lista ulubionych	
utwórz listę	18
wyświetl listę	19
lokalizacja	26

M	
Menu	
menu główne	14
telegazeta	18
Multimedia	
dane techniczne	41
Muzyka	
USB	25
O	
Ochrona środowiska	6
Odbiór	43
Odtwarzanie jednym przyciskiem	38
oprogramowanie	
wersja	26
P	
Podwójny widok	23
Połączenia	
dane techniczne	41
HDMI	
rozwiązywanie problemów	44
Komputer PC	44, 36
opis	32
rozwiązywanie problemów	44
pracownia, tryb	26
Przechodzenie w tryb gotowości jednym przyciskiem	38
R	
redukcja artefaktów MPEG	15
rozwiązywanie problemów	43
S	
Spis stron telegazety	18
T	
tapeta	22
telegazeta	
funkcje	18
Menu	18
podstrony	18
Spis stron telegazety	18

Telewizor	
dane techniczne tunera	41
jako monitor komputera	36
konserwacja ekranu	5
Menu	14
montaż naścienny	42
oprogramowanie	26
połączenie komputerowe	36
preferencje	26
przełączanie kanałów	11
regulacja głośności	13
rozwiązywanie problemów	43
tryb gotowości	11
włączanie	11
wyłączanie	11

U	
uchwyt ścienny	42
urządzenia	
dodaj do menu głównego	14
podłączanie	32
zegar	12
USB	
przeglądanie fotografii	24
słuchanie muzyki	25
Usługi cyfrowe	
telegazeta	13, 18
ustawienia	
Dźwięk	17, 14
obraz	14, 15
Ustawienia dźwięku	17, 17
Ustawienia fabryczne	27
ustawienia inteligentne	15, 17
ustawienia obrazu	14

W	
wyświetlacz	
rozdzielczość	41

Z	
z danym urządzeniem.	
Baterie	41, 6
dane techniczne	41
opis	8
Wspólne sterowanie pilotem	37

zasilanie	41
Zegar	22
zegar programowany	20, 20
Zegar programowany	
Sleep timer	20
tryb gotowości	20
zegar programowany	20, 20
złącza	
opis	32