


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

32PFL5404/12



RO Manual de utilizare

PHILIPS

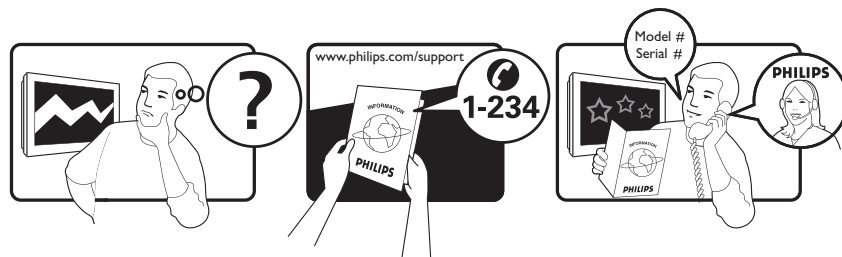

Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozosta?e produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

Cuprins

1	Notă	2
2	Important	4
3	Prezentare generală a televizorului	7
	Controalele și indicatorii laterali	7
	Telecomanda	7
4	Utilizarea produsului dumneavoastră	9
	Comutarea televizorului pe pornit/oprit sau pe standby	9
	Schimbarea canalelor	9
	Vizionarea utilizând dispozitive conectate	10
	Reglarea volumului televizorului	11
	Utilizarea teletextului	11
5	Utilizarea capacităților avansate ale televizorului	12
	Accesarea meniurilor televizorului	12
	Îndepărtează dispozitivele de la meniul acasă	12
	Schimbarea setărilor de imagine și de sunet	12
	Utilizarea caracteristicilor avansate ale teletextului	15
	Crearea și utilizarea listelor de canale favorite	16
	Utilizarea cronometrelor	17
	Utilizarea dispozitivului de blocare a televizorului	18
	Utilizarea ceasului de pe televizor	19
	Utilizarea funcției Scenea	19
	Vizionarea la televizor în modul vizionare duală	20
	Vizualizarea fotografiilor și redarea muzicii de la un dispozitiv de stocare USB	21
	Actualizarea software-ului televizorului	22
	Schimbarea preferințelor TV	23
	Accesarea canalului decodor	23
	Pornirea unui demo TV	23
	Resetarea televizorului la setările din fabrică	24
6	Instalare canale	25
	Instalarea automată a canalelor	25
	Instalarea manuală a canalelor	26
	Redenumirea canalelor	27
	Reordonarea canalelor	28
7	Conectarea dispozitivelor	29
	Conectorii din spate pentru televizorul de 19-22 inci	29
	Conectorii din spate pentru televizoarele de 26 inci și mai mari	31
	Conectorii laterali	32
	Conectarea unui calculator	33
	Utilizarea Philips Easylink	34
	Utilizarea sistemului de blocare anti-furt Kensington	37
8	Informații despre produs	38
	Rezoluții de afișare acceptate	38
	Multimedia	38
	Tuner / Recepție / Transmisie	38
	Telecomanda	38
	Alimentare	38
	Tipuri de montare suportate	39
9	Depanare	40
	Probleme generale referitoare la televizor	40
	Probleme legate de canalele TV	40
	Probleme legate de imagine	40
	Probleme legate de sunet	41
	Probleme legate de conexiunea HDMI	41
	Probleme legate de conexiunea calculatorului	41
	Contactați-ne	41
10	Index	42

1 Notă

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz.

Mărcile înregistrate reprezintă proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V sau a deținătorilor respectivi. Philips își rezervă dreptul de a modifica produsele în orice moment, fără a fi obligat să ajusteze componentele anterioare în conformitate cu respectiva modificare.

Materialul conținut în acest manual este considerat ca fiind adecvat pentru utilizarea produsului conform scopului în care a fost conceput. Dacă produsul, modulele sau procedurile individuale ale acestuia sunt utilizate în alte scopuri decât cele specificate aici, trebuie obținută confirmarea validității și conformității lor. Philips garantează că materialul în sine nu încalcă niciunul dintre patentele SUA. Nu este exprimată explicit sau implicit nicio altă garanție.

Garanție

- Risc de rănire, deterioare a televizorului sau anularea garanției! Nu încercați niciodată să reparați singur televizorul.
- Utilizați televizorul și accesoriile numai conform scopului fabricantului.
- Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtați niciodată capacul televizorului. Contactați întotdeauna Philips Customer Support pentru service sau reparații.



Orice operație care este interzisă în mod expres în acest manual, orice ajustări și proceduri de asamblare nerecomandate sau care nu sunt autorizate în acest manual vor anula garanția.

Caracteristicile pixelilor

Acest produs LCD are un număr mare de pixeli color. Deși pixelii efectiv funcționali reprezintă cel puțin 99,999%, este posibil ca pe ecran să apară în mod constant puncte luminoase (roșii, verzi sau albastre) sau întunecate. Aceasta este o proprietate structurală a ecranului (care se încadrează în standardele comune din industrie) și nu este o defecțiune.

Concordanța cu EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produce și vinde o gamă largă de produse destinate consumatorilor, produse care, ca orice dispozitive electronice, au de obicei capacitatea de a emite și a primi semnale electromagnetice.

Unul dintre principiile de business de bază la Philips este luarea tuturor măsurilor de siguranță și de sănătate necesare pentru produsele noastre, conformitatea cu toate cerințele legale în vigoare și menținerea în cadrul standardelor EMF aplicabile în momentul fabricării produselor.

Philips este dedicat dezvoltării, producției și vânzării de produse care nu afectează negativ sănătatea. Philips confirmă faptul că produsele sunt tratate conform uzului dorit la crearea acestora, că sunt sigure de utilizat conform demonstrațiilor științifice disponibile în acest moment. Philips joacă un rol activ în dezvoltarea standardelor internaționale EMF și de siguranță, ceea ce permite Philips să anticipeze dezvoltări ulterioare în standardizare, pentru integrarea timpurie în produsele noastre.

Siguranța de rețea (numai în Marea Britanie)

Acest televizor este echipat cu o mufă turnată în plastic certificată. Dacă este necesară înlocuirea siguranței de rețea, aceasta trebuie înlocuită cu o siguranță de valoare identică cu valoarea indicată pe mufă (exemplu 10A).

- 1** Scoateți capacul siguranței și apoi scoateți siguranța.
- 2** Siguranța de schimb trebuie să fie conformă cu BS 1362 și să aibă marcajul de certificare ASTA. Dacă ați pierdut siguranța, contactați dealerul pentru verificarea tipului corect.
- 3** Montați la loc capacul siguranței. Pentru păstrarea compatibilității cu directiva EMC, mufa de alimentare cu energie electrică a acestui produs nu trebuie detașată de ștecherul aferent.

Drepturile de autor



Siglele VESA, FDMI și VESA Mounting Compliant sunt mărci comerciale ale Video Electronics Standards Association.

® Kensington și Micro Saver sunt mărci comerciale ale ACCO World Corporation înregistrate în S.U.A. și înregistrate sau în curs de înregistrare în alte țări de pe glob. Toate celelalte mărci comerciale înregistrate și neînregistrate aparțin proprietarilor lor.

2 Important

Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile înainte de a utiliza televizorul. Garanția produsului nu se aplică în cazul în care eventuala deteriorare se datorează nerespectării acestor instrucțiuni.

Siguranța

- Risc de șoc electric sau incendiu!
 - Niciodată nu expuneți televizorul la ploaie sau apă. Niciodată nu puneți recipiente cu lichid, cum ar fi vase de flori, lângă televizor. Deconectați imediat televizorul de la sursa de alimentare dacă ați vărsat lichide pe televizor sau dacă acestea au pătruns în televizor. Contactați Philips Consumer Care pentru ca televizorul să fie verificat înainte de utilizare.
 - Niciodată nu puneți televizorul, telecomanda sau bateriile acesteia lângă surse deschise de flacără sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui. Pentru a preveni izbucnirea incendiilor, țineți întotdeauna lumânările sau alte surse de flacără la distanță de televizor, telecomandă și baterii.



- Niciodată nu introduceți obiecte în fantele de ventilație sau alte deschideri ale televizorului.
- Atunci când televizorul este rotit, asigurați-vă cu nu se exercită presiune asupra cablului de alimentare. Presiunile asupra cablului de alimentare pot slăbi conexiunile și pot cauza formarea de arcuri electrice.

- Risc de șoc electric sau incendiu!
 - Niciodată nu expuneți telecomanda sau bateriile acesteia la ploaie, apă sau căldură excesivă.
 - Evitați exercitarea forței asupra prizelor. Prizele care nu sunt fixate corespunzător pot cauza arcuri electrice sau incendii.
- Risc de vătămare corporală sau de deteriorare a televizorului!
 - Pentru a ridica și transporta un televizor de peste 25 kg sunt necesare două persoane.
 - Când montați televizorul pe suportul cu picior, utilizați numai suportul furnizat. Fixați suportul cu picior al televizorului în mod corespunzător. Așezați televizorul pe o suprafață plată, plană, care poate suporta greutatea televizorului și a suportului.
 - Când montați televizorul pe perete, utilizați numai un suport de perete care poate suporta greutatea televizorului. Fixați suportul de perete pe un perete care poate suporta greutatea combinată a televizorului și a suportului. Koninklijke Philips Electronics N.V. nu își asumă nicio responsabilitate pentru montarea incorectă pe perete care conduce la accidente sau vătămări corporale.
- Risc de rănire a copiilor! Urmați aceste precauții pentru a preveni răsturnarea televizorului și lovirea copiilor:
 - Nu așezați niciodată televizorul pe o suprafață acoperită de un material textil sau alt material care poate fi tras.
 - Asigurați-vă că nicio parte a televizorului nu atârna deasupra marginii suprafeței.
 - Nu așezați niciodată televizorul pe o piesă de mobilier înaltă (cum ar fi un raft de cărți) fără a asigura atât mobilierul cât și televizorul de perete sau de un suport adecvat.

- Educați copiii cu privire la pericolele cățărării pe mobilier pentru a ajunge la televizor.
- Risc de supraîncălzire! Nu instalați niciodată televizorul într-un spațiu restrâns. Lăsați întotdeauna în jurul televizorului un spațiu de cel puțin 4 inci sau 10 cm pentru ventilație. Asigurați-vă că perdelele sau alte obiecte nu vor acoperi niciodată fantele de ventilație ale televizorului.
- Risc de deteriorare a televizorului! Înainte de a conecta televizorul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea corespunde cu valoarea înscrisă în partea din spate a televizorului. Nu conectați niciodată televizorul la sursa de alimentare dacă tensiunea este diferită.
- Risc de vătămare corporală, incendiu sau deteriorare a cablului de alimentare! Niciodată nu puneți televizorul sau alte obiecte pe cablul de alimentare.
- Pentru a deconecta cu ușurință cablul de alimentare al televizorului de la sursa de alimentare, asigurați-vă că aveți în permanență acces complet la cablul de alimentare.
- Când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de ștecher, niciodată de cablu.
- Deconectați televizorul de la sursa de alimentare și scoateți antena înainte de furtuni cu fulgere. În timpul furtunilor cu fulgere, niciodată nu atingeți nicio parte a televizorului, a cablului de alimentare sau a cablului antenei.
- Risc de deteriorare a auzului! Evitați utilizarea căștilor la volume ridicate sau pentru perioade prelungite de timp.
- Dacă televizorul este transportat la temperaturi mai mici de 5°C, înainte de a-l conecta la priză despachetați-l și așteptați până când temperatura televizorului ajunge la temperatura camerei.

Întreținerea ecranului

- Evitați imaginile staționare cât mai mult posibil. Imaginile staționare sunt imaginile care rămân pe ecran o perioadă îndelungată de timp. Exemplele includ: meniuri pe ecran, bare negre și afișaje pentru durată. Dacă trebuie să utilizați imagini staționare, micșorați contrastul și luminozitatea ecranului pentru a evita deteriorarea ecranului.
- Scoateți televizorul din priză înainte de curățare.
- Curățați televizorul și rama cu o cârpă moale și umedă. Niciodată nu utilizați alcool, substanțe chimice sau agenți de curățare de uz casnic pentru curățarea televizorului.
- Risc de deteriorare a ecranului televizorului! Niciodată nu atingeți, nu împingeți, nu frecați și nu loviți ecranul cu obiecte, indiferent care sunt acestea.
- Pentru a evita deformarea imaginii și estomparea culorilor, ștergeți picăturile de apă cât mai rapid posibil.

Evacuarea produsului vechi și a bateriilor



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Când această pubelă cu un X peste ea însoțește un produs, înseamnă că produsul face obiectul Directivei europene CEE 2002/96/EC: Vă rugăm să vă informați despre sistemul separat de colectare pentru produse electrice și electronice.

Vă rugăm să acționați în concordanță cu regulile dumneavoastră locale și nu evacuați produsele vechi împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și sănătății omului.



Produsul dumneavoastră conține baterii asupra cărora se aplică Directiva Europeană 2006/66/EC, care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer.

Vă rugăm să vă informați cu privire la regulile locale de colectare separată a bateriilor deoarece evacuarea corectă ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății omului.

Ecologic



- Eficiență energetică superioară
- Consum redus în regim standby
- Proiectat pentru a facilita reciclarea

Philips se concentrează continuu pe reducerea impactului asupra mediului al produselor sale inovatoare de consum. Ne direcționăm eforturile către îmbunătățirea aspectului ecologic în timpul fabricării, reducerea substanțelor nocive, utilizarea eficientă energetic, instrucțiunile de casare și reciclarea produsului.

Datorită eforturilor noastre pentru mediu, acest televizor a primit distincția European Ecolabel –floarea- www.ecolabel.eu. Puteți găsi informații detaliate despre consumul de energie în standby, politica de acordare a garanției, piesele de schimb și reciclarea acestui televizor pe site-ul Web Philips pentru țara dvs. la www.philips.com. Acest televizor dispune de funcții care contribuie la utilizarea eficientă energetic. Acest televizor a primit distincția European Ecolabel pentru calitățile sale ecologice.

Funcții de eficiență energetică

- **Senzor de lumină ambientală** (Disponibil numai la anumite modele)
Pentru a economisi energia, senzorul integrat de lumină ambientală reduce luminozitatea ecranului televizorului când lumina înconjurătoare scade.
- **Economie de energie**
Setarea televizorului de economisire a energiei combină mai multe setări ale acestuia cu scopul economisirii energiei. Consultați setările inteligente în meniul Configurare.
- **Consum redus de energie în regim standby**

Circuitele de înaltă clasă și foarte avansate reduc consumul de energie al televizorului la un nivel extrem de redus, fără a exclude funcționalitatea constantă în standby.

Gestionarea consumului de energie

(Disponibil numai la anumite modele)

Gestionarea avansată a consumului de energie a acestui televizor asigură cea mai eficientă utilizare a energiei acestuia. Puteți verifica modul în care setările dvs. personale ale televizorului, nivelul de luminozitate al imaginilor de pe ecran și condițiile de lumină ambiantă determină consumul relativ de energie.


Casarea

Pentru a vă informa despre evacuarea corectă a televizorului și a bateriilor, consultați capitolul „Evacuarea produsului vechi și a bateriilor” din manualul (consultați ‘Evacuarea produsului vechi și a bateriilor’ la pagina 5) de utilizare.

3 Prezentare generală a televizorului


Această secțiune vă oferă o prezentare a celor mai utilizate controale și funcții ale televizorului.


Controalele și indicatorii laterali

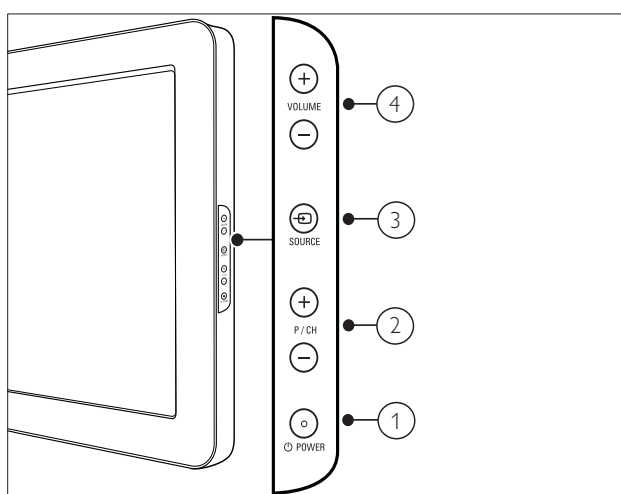

- ① **POWER:** Pornește sau oprește produsul. Produsul nu este oprit complet dacă nu este deconectat fizic de la rețeaua de alimentare.
- ② **P/CH +/-:** Comută la canalul următor sau la cel anterior.
- ③ **SOURCE:** Selectează dispozitivele conectate.
- ④ **VOLUME +/-:** Mărește sau micșorează volumul.

Telecomanda

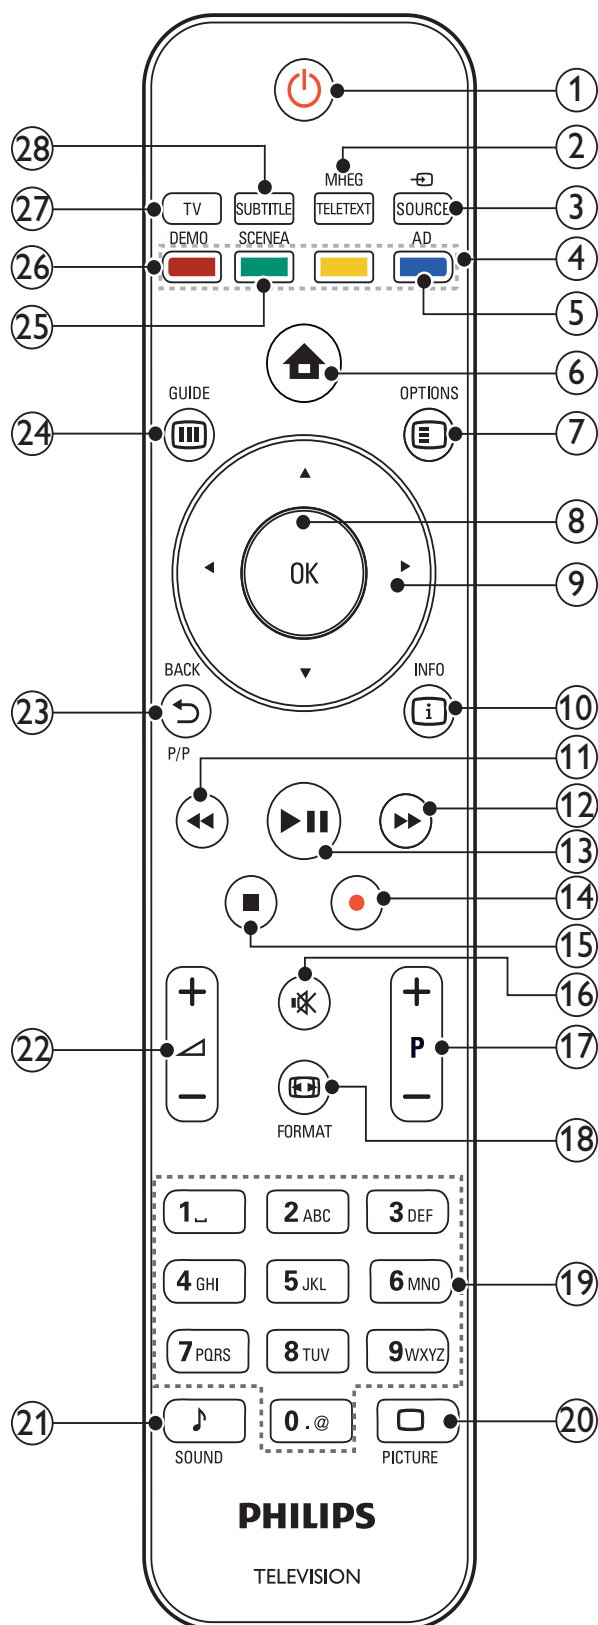


- ①  (Standby-Pornit)
- Comută televizorul în standby dacă acesta este pornit.
 - Pornește televizorul dacă acesta este în standby.
- ② **MHEG/TELETEXT**
Activează sau dezactivează teletextul.
- ③  **SOURCE**
Selectează dispozitivele conectate.
- ④ **Butoane colorate**
Selectează sarcini sau opțiuni.
- ⑤ **AD (Descriptor audio) (Numai pentru TV RF Digital)**
Numai în Marea Britanie: Activează comentariul audio pentru cei cu probleme de vedere.
- ⑥  (Acasă)
Activează sau dezactivează meniul acasă.
- ⑦  **OPTIONS**
Accesează opțiuni care au legătură cu activitatea sau selecția curentă.
- ⑧ **OK**
Confirmă o intrare sau selecție și afișează the grila de canale, atunci când vizionați la TV.
- ⑨  (Butoane pentru navigare)
Navighează prin meniuri.
- ⑩  **INFO**
Afișează informații despre program, când sunt disponibile. Dacă informația se întinde pe mai multe pagini, apăsați **OPTIONS** pentru a merge la pagina următoare.
- ⑪  (Înapoi)
Caută înapoi.
- ⑫  (Înainte)
Caută înainte.
- ⑬  (Redare/Pauză)
Pornește, întrerupe sau reia redarea.
- ⑭  (Înregistrare) (utilizat numai pentru caracteristici (consultati 'Utilizarea Philips Easylink' la pagina 34) Easylink)
Pornește sau oprește înregistrarea video.
- ⑮  (Stop)
Oprește redarea.
- ⑯  (Mut)
Anulează sau restaurează volumul.
- ⑰ **P +/- (program +/-)**
Comută la canalul următor sau la cel anterior. Când meniul televizorului este activat, aceasta funcționează ca Pagină sus/jos.
- ⑱  **FORMAT**
Selectează un format pentru imagine.
- ⑲ **0-9 (Butoane numerice)**
Selectează un canal sau setare.
- ⑳  **PICTURE**
Lansează meniul de imagine. (Nu este suportat pe toate modelele.)
- ㉑  **SOUND**
Lansează meniul de sunet. (Nu este suportat pe toate modelele.)
- ㉒  +/- (volum +/-)
Mărește sau micșorează volumul.
- ㉓  **BACK/P (Canal anterior)**
Revine la un canal sau meniu de pe ecran anterior.
- ㉔  **GUIDE**
Comută între grila de canale și lista de programe.
- ㉕ **SCENEA (Fundal)**
Afișează un fundal pe ecranul televizorului dumneavoastră.
- ㉖ **DEMO**
Activează sau dezactivează meniul pornit sau oprit.
- ㉗ **TV**
Comută înapoi la sursa antenei.
- ㉘ **SUBTITLE(Numai pentru TV RF Digital)**
Activează sau dezactivează subtitrările.

4 Utilizarea produsului dumneavoastră

Această secțiune vă ajută să realizați operațiile (consultați 'Utilizarea capacităților avansate ale televizorului' la pagina 12) de bază.

Comutarea televizorului pe pornit/oprit sau pe standby

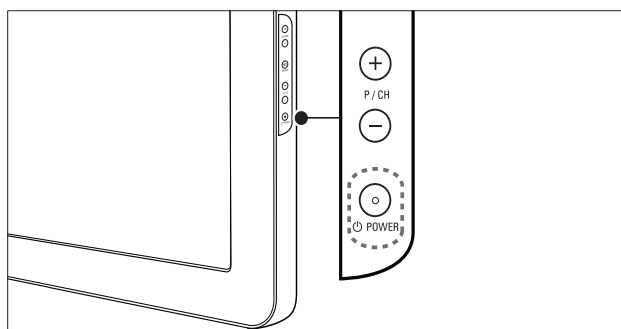

Pentru a porni

- Dacă indicatorul standby este stins, apăsați **POWER** pe partea laterală a televizorului.
- Dacă indicatorul de standby este aprins (roșu), apăsați **(Standby-Pornit)** pe telecomandă.

Pentru a comuta la modul standby

- Apăsați **(Standby-Pornit)** de pe telecomandă.
↳ Indicatorul standby comută pe roșu.

Pentru a opri

- Apăsați **POWER** de pe partea laterală a televizorului.
↳ Indicatorul standby se stinge.



Sugestie

- Deși televizorul dumneavoastră consumă puțină energie electrică atunci când se află în modul standby, energia continuă să fie consumată. Dacă nu utilizați televizorul o perioadă mai lungă de timp, scoateți-l din priză.

Notă

- Dacă nu găsiți telecomanda și doriți să porniți televizorul din modul standby, apăsați **P/CH +/-** sau **SOURCE** de pe partea laterală a acestuia.

Schimbarea canalelor

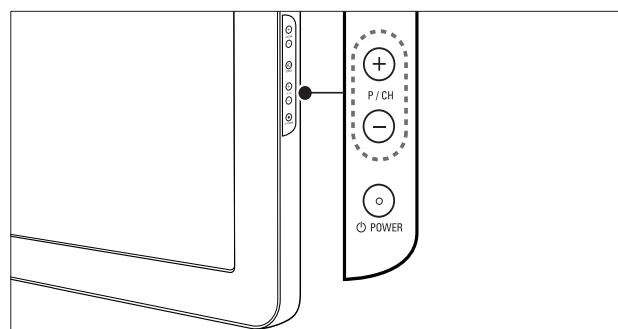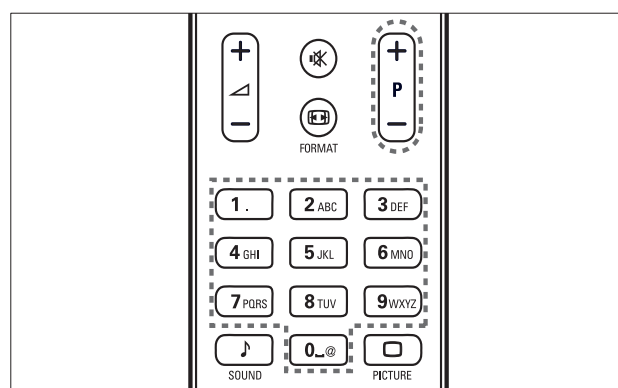


- Apăsați **P +/-** de pe telecomandă sau **P/CH +/-** de pe partea laterală a televizorului.
- Introduceți un număr de canal utilizând **Butoane numerice**.
- Utilizarea grilei (consultați 'Comutarea canalelor cu grila de canale' la pagina 10) de canale.

Notă

- Atunci când utilizați o listă favorită, puteți selecta numai acele canale din listă.

Comutarea canalelor cu grila de canale

Grila de canale vă permite să vizualizați toate canalele disponibile în format grilă.

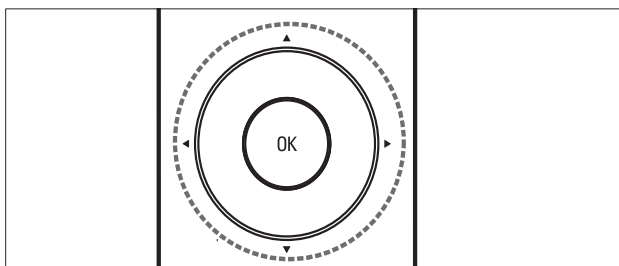

- 1 Apăsați **OK**.
↳ Va apărea grila de canale.
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a răsfoi grila de canale și a previzualiza un canal.
↳ După scurgerea a aproximativ două secunde se afișează conținutul canalului.
- 3 Când găsiți canalul dorit, apăsați **OK** pentru a viziona.
↳ Va apărea canalul selectat.


Vizionarea utilizând dispozitive conectate



Notă



- Porniți dispozitivul înainte de a-l selecta ca sursă la televizor.

Utilizarea butonului sursă

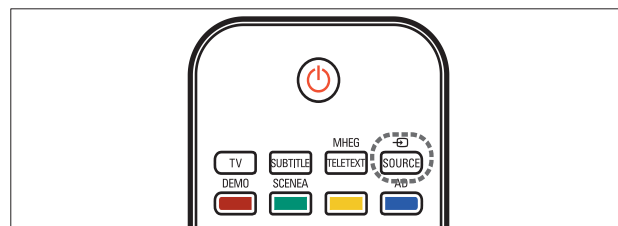

- 1 Apăsați **SOURCE**.
↳ Se va afișa lista sursă.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta un dispozitiv.
- 3 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Televizorul comută la dispozitivul selectat.

Reglarea volumului televizorului

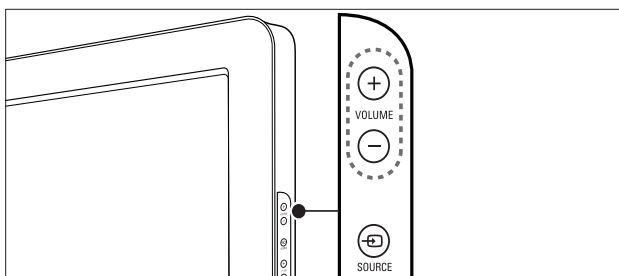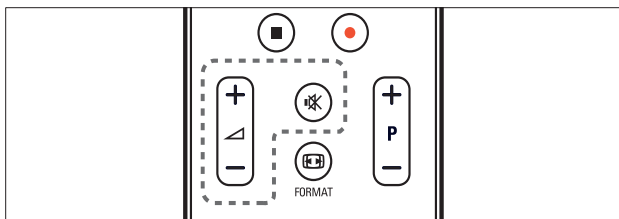


Pentru mărirea sau micșorarea volumului

- Apăsați +/-.
- Apăsați **VOLUME +/-** de pe partea laterală a televizorului.

Pentru anularea sau repornirea sunetului

- Apăsați pentru a anula sunetul.
- Apăsați din nou pentru a restabili sunetul.

Utilizarea teletextului

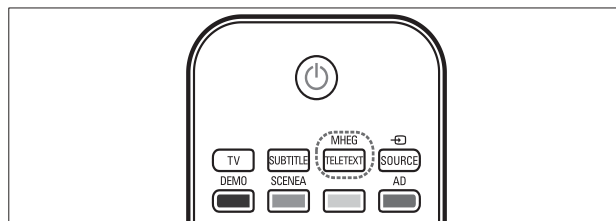

- 1** Apăsați **MHEG/TELETEXT**.
↳ Va apărea principala pagină index.
- 2** Selectați o pagină după cum urmează:
 - Apăsați **Butoane numerice** pentru a introduce numărul paginii.
 - Apăsați **P +/-** sau **▲▼** pentru a vizualiza pagina următoare sau cea anterioară.
 - Apăsați **Butoane colorate** pentru a selecta un element codificat prin culori
 - Apăsați **↩ BACK** pentru a reveni la pagina vizualizată anterior
- 3** Apăsați **MHEG/TELETEXT** pentru a ieși din teletext.

5 Utilizarea capacităților avansate ale televizorului

Accesarea meniurilor televizorului

Meniurile vă ajută să instalați canalele, să schimbați setările de imagine și sunet să accesați alte funcții.

- 1 Apăsați **▲** (Acasă).
↳ Va apărea meniul ecran.



- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta și naviga prin unul din următoarele meniuri.
 - **[Vizionare TV]** Comută înapoi la sursa antenei dacă este selectată altă sursă.
 - **[Configurare]** Accesează meniuri pentru a modifica imaginea, sunetul și alte setări.
 - **[Adăug. disp nou]** Aduăgă dispozitive noi la meniul acasă.
- 3 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
- 4 Apăsați **▲** (Acasă) pentru a ieși.



Sugestie

- După ce selectați **[Adăug. dispoz. nou]**, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta dispozitivul și conectorul corecte.

Îndepărtează dispozitivele de la meniul acasă

Dacă un dispozitiv nu mai este conectat la televizor, îndepărtați-l de la meniul acasă.

- 1 Apăsați **▲** (Acasă).
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta dispozitivul pe care doriți să-l îndepărtați.
- 3 Apăsați **☰** **OPTIONS**.
↳ Apare lista **[Îndepărtare disp.]**.
- 4 Apăsați **OK** și selectați **[Îndepărtare]** pentru a îndepărta dispozitivul.
↳ Dispozitivul selectat este îndepărtat de la meniul acasă.

Schimbarea setărilor de imagine și de sunet

Schimbă setările de imagine și sunet pentru a corespunde preferințelor dumneavoastră. Puteți aplica setări predefinite sau puteți schimba setările manual.



Utilizarea asistentului pentru setări

Utilizați asistentul pentru setări care vă va ghida pe parcursul configurării imaginii și sunetului.




- 1 Apăsați **▲** (Acasă).
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta **[Configurare] > [Imagine] > [Asistență setare]**.
- 3 Apăsați **OK**.
↳ Va apărea meniul **[Asistență setare]**.
Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a alege setările de imagine preferate.

Utilizarea smart picture

Utilizați smart picture pentru a aplica setări de imagine predefinite.



- 1 Apăsați  **PICTURE**.
↳ Va apărea meniul **[Smart picture]**.
- 2 Apăsați  pentru a selecta una din următoarele setări smart picture.
 - **[Personal]** Listează setări de imagine personalizate.
 - **[Viu]** Aplică setări avansate și dinamice.
 - **[Standard]** Reglează setările de imagine pentru a corespunde celor mai multe medii și tipuri de video.
 - **[FILM]** Aplică setări pentru vizionarea filmelor
 - **[Joc]** Aplică setări pentru jocuri.
 - **[Cons. red. ener.]** Aplică setări cu un consum redus de energie.
- 3 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Setarea smart picture este aplicată.

Reglarea manuală a setărilor de imagine

- 1 Apăsați  (**Acasă**).
- 2 Apăsați  pentru a selecta **[Configurare]** > **[Imagine]**.
↳ Va apărea meniul **[Imagine]**.
- 3 Apăsați  pentru a selecta una din următoarele setări de imagine.
 - **[Smart picture]** Accesează setări smart picture predefinite.
 - **[Contrast]** Reglează intensitatea zonelor luminoase, dar păstrează zonele întunecate neschimbate.
 - **[Luminozitate]** Reglează intensitatea și detaliile zonelor întunecate.
 - **[Culoare]** Reglează saturația culorilor.
 - **[Nuanță]** Compensează variațiile de culoare la transmisiunile cu codificare NTSC.
 - **[Claritate]** Reglează claritatea imaginii.

- **[Reducere zgomot]** Filtrează și reduce zgomotul dintr-o imagine.
- **[Tentă de culoare]** Reglează balansul de culoare într-o imagine.
- **[Nuanță person]** Personalizează setarea pentru nuanță.
- **[Pixel Plus HD]** Reglează calitatea imaginii pentru un contrast, culoare și claritate optime.
 - **[Contrast dinamic]** Îmbunătățește contrastul. Se recomandă o setare **[Mediu]**.
 - **[Retroillum. dinam.]** Reglează luminozitatea televizorului pentru a corespunde condițiilor de iluminare.
 - **[Îmbunătăț. cul.]** Face culorile mai vii și îmbunătățește detaliile din culorile luminoase. Puteți comuta această caracteristică pornit sau oprit.
- **[Senzor de lumină]** Reglează setările dinamice pentru a se adapta la condițiile de iluminare.
- **[Mod PC]** Reglează imaginea atunci când un calculator este conectat la televizor prin HDMI sau DVI.
- **[Format imagine]** Schimbă formatul imaginii.
- **[Deplasare oriz]** Reglează imaginea orizontală pentru PC-VGA sau YPbPr (EXT2 sau EXT3).
- **[Deplasare vertic.]** Reglează imaginea verticală pentru PC-VGA sau YPbPr (EXT2 sau EXT3).

Schimbarea formatului imaginii


- 1 Apăsați  **FORMAT**.
↳ Apare o bară pentru formatul imaginii.
- 2 Apăsați  pentru a selecta un format de imagine.
↳ Formatul de imagine selectat este activat.
- 3 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.

Rezumat de formate de imagine


Următoarele setări de imagine pot fi configurate.

Notă

- În funcție de formatul sursei de imagine, unele setări de imagine nu sunt disponibile.

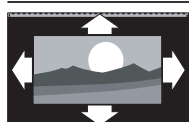

[Format automat](Nu este pentru HDMI, YPbPr - EXT2/EXT3 sau mod PC.) Mărește imaginea automat pentru a se încadra cât mai bine în ecran. Subtitrările rămân vizibile.

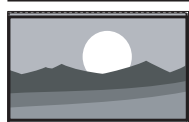

[Super zoom](Nu pentru modurile HD și PC.) Îndepărtează liniile negre de pe partea laterală a transmisiilor 4:3. Există o distorsiune minimă.




[4:3]Afișează formatul clasic 4:3.




[Zoom subtitrare]Afișează imagini 4:3 pe întregul ecran, cu subtitrare vizibilă. O parte a părții de sus a imaginii este retezată.



[Redim. film 16:9](Nu pentru modurile HD și PC.) Modifică formatul 4:3 la 14:9.

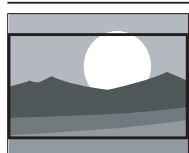

[Redim. film 16:9](Nu pentru modurile HD și PC.) Modifică formatul 4:3 la 14:9.



[Ecran lat]Modifică formatul 4:3 la 16:9.



[Nescalat]Disponibil la anumite modele cu rezoluția calculatorului mai mică de 1024 x 768. Permite maximum de claritate. Pot fi prezente unele distorsiuni datorat sistemelor de transmisie. Pentru cele mai bune rezultate setați rezoluția PC-ului dumneavoastră la modul ecran lat.

Utilizare smart sound

Utilizați smart sound pentru a aplica setările de sunet predefinite.

- 1 Apăsați **SOUND**.
↳ Va apărea meniul **[Smart sound]**.
- 2 Apăsați **▲▼** pentru a selecta una din următoarele setări smart sound.
 - **[Standard]**Reglează setările de sunet pentru a corespunde celor mai multe medii și tipuri de audio.
 - **[ȘTIRI]**Aplică setări pentru audio vorbit, cum ar fi știri.
 - **[FILM]**Aplică setări pentru filme.
 - **[Personal]**Aplică setările care au fost personalizate în meniul sunet.
- 3 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Setarea selectată smart sound este aplicată.

Reglarea manuală a setărilor de sunet.

- 1 Apăsați **▲** (**Acasă**).
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta **[Configurare] > [Sunet]**.
↳ Va apărea meniul **[Sunet]**.
- 3 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta una din următoarele setări de sunet.
 - **[Smart sound]**Accesează setări smart sound predefinite.
 - **[Bas]**Reglează nivelul basilor.

- **[Sunete înalte]** Reglează nivelul sunetelor înalte.
- **[Volum]** Reglează volumul.
- **[Balans]** Reglează balansul dintre boxa stângă și cea dreaptă.
- **[Dual I-II]** Selectează limbile audio dacă este disponibilă transmisia cu sunet dual.
- **[Mono/Stereo]** Selectează mono sau stereo dacă este disponibilă transmisia stereo.
- **[Difuzoare TV]** Activează sau dezactivează difuzoarele televizorului. Setarea difuzoarelor televizorului la modul automat oprește difuzoarele când se detectează conținut de la un sistem compatibil home theater EasyLink.
- **[Surround]** Activează sunetul orientat spațial.
- **[Volum căști]** Reglează volumul căștilor.
- **[Volum automat]** Reduce automat schimbările bruște de volum, de exemplu când treceți de pe un canal pe celălalt.
- **[Volum Delta]** Echilibrează și elimină diferențele de volum dintre canale sau dintre dispozitivele conectate. Comută la dispozitivul conectat înainte ca dumneavoastră să schimbați volumul delta.

Utilizarea caracteristicilor avansate ale teletextului

Accesează meniul opțiunilor de teletext

Accesează funcțiile de teletext prin meniul opțiunilor de teletext.

- 1 Apăsați **MHEG/TELETEXT**.
↳ Va apărea ecranul teletext.
- 2 Apăsați **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul de opțiuni teletext.

- 3 Apăsați **▲▼** pentru a selecta una din următoarele opțiuni.
 - **[Înghețare pagină]** Înghețată pagina curentă.
 - **[Ecran dublu/într.]** Activează și dezactivează teletextul pe ecran dublu.
 - **[Afișare]** Afișează sau ascunde informațiile ascunse de pe o pagină, precum soluțiile la ghicitori sau puzzle.
 - **[Ciclare subpagină]** Derulează automat prin subpagini dacă acestea sunt disponibile.
 - **[Limbă]** Comută la un grup de limbi diferite pentru a afișa corect o limbă atunci când aceasta utilizează un set diferit de caractere.
- 4 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
- 5 Apăsați **MHEG/TELETEXT** pentru a ieși din meniul cu opțiuni pentru teletext.

Selectarea subpaginilor teletext

O pagină teletext poate include mai multe subpagini. Subpaginile sunt afișate pe o bară, lângă numărul paginii principale.

- 1 Apăsați **MHEG/TELETEXT**.
↳ Va apărea ecranul teletext.
- 2 Selectați o pagină teletext cu subpagini.
- 3 Apăsați **▶** pentru a accesa o subpagină.
↳ Va apărea subpagina.
- 4 Apăsați **◆** pentru a comuta între subpagini.

Selectarea transmisiunilor teletext de tip T.O.P.

Transmisiunile teletext de tip T.O.P. (Tabel de pagini) vă permit să vă deplasați direct de la un subiect la altul, fără a mai utiliza numerele de pagină. T.O.P. nu este transmis de toate canalele TV.

- 1 Apăsați **MHEG/TELETEXT**.
↳ Va apărea ecranul teletext.
- 2 Apăsați **INFO**.
↳ Va apărea prezentarea T.O.P.
- 3 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta un subiect.
- 4 Apăsați **OK** pentru a vizualiza pagina.

Crearea și utilizarea listelor de canale favorite

Puteți crea liste ale canalelor dumneavoastră TV și radio preferate astfel încât să le puteți găsi ușor.



Sugestie

- Puteți crea și memora până la patru liste de canale favorite pe televizorul dumneavoastră.

Selectarea unei liste favorite

- 1 Atunci când priviți la televizor, apăsați **OK** pentru a afișa grila de canale.
- 2 Apăsați **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opțiuni pentru canale.
- 3 Apăsați **OK** pentru a selecta **[Arată can. pref.]**.
↳ Vor apărea listele favorite.
- 4 Apăsați **▲▼** pentru a selecta o listă favorită.
- 5 Apăsați **OK**.
↳ Numai canalele din lista favorită apar în grila de canale.

Vizualizarea tuturor canalelor

Puteți ieși dintr-o listă favorită, și puteți vizualiza toate canalele instalate.

- 1 Atunci când priviți la televizor, apăsați **OK** pentru a afișa grila de canale.
- 2 Apăsați **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opțiuni pentru canale.
- 3 Selectați **[Arată can. pref.] > [Toate]**.
- 4 Apăsați **OK**.
↳ Toate canalele sunt afișate în grila de canale.



Notă

- Toate canalele favorite sunt marcate cu un asterisc în grila de canale.

Adăugarea unui canal la o listă favorită

- 1 Atunci când priviți la televizor, comutați la canalul pe care doriți să-l adăugați la o listă (consultați 'Schimbarea canalelor' la pagina 9) favorită.
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta un canal pe care doriți să-l adăugați la o listă favorită.
- 3 Apăsați **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opțiuni pentru canale.
- 4 Apăsați **▲▼** pentru a selecta **[Marcare ca fav.]**.
- 5 Apăsați **OK**.
↳ Vor apărea listele favorite.
- 6 Apăsați **▲▼** pentru a selecta o listă favorită unde să adăugați un canal.
- 7 Apăsați **OK**.
↳ Canalul este adăugat la lista favorită.



Sugestie

- Când priviți la televizor TV, apăsați **OPTIONS > [Marcare ca fav.]** pentru a salva canalul curent într-o listă favorită.

Eliminarea unui canal dintr-o listă favorită

Notă

- Selectați lista favorită pe care doriți să o editați, înainte de a elimina un canal.

- 1 Atunci când priviți la televizor, apăsați **OK** pentru a afișa grila de canale.
- 2 Apăsați **OPTION**.
↳ Va apărea meniul cu opțiuni pentru canale.
- 3 Apăsați **OK** pentru a accesa **[Arată can. pref.]**.
- 4 Apăsați **▲▼** pentru a selecta o listă favorită și apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
- 5 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a alege canalul pe care doriți să-l eliminați din listă.
- 6 Apăsați **OPTION**.
- 7 Apăsați **▲▼** pentru a selecta **[Deselec. ca fav.]**.
- 8 Apăsați **OK**.
↳ Canalul este eliminat din lista favorită.

Utilizarea cronometrelor

Puteți programa cronometrele să comute televizorul în standby într-un anumit moment.

Comutarea automată a televizorului în standby (cronometru de oprire)

Cronometrul de oprire comută televizorul în standby după o perioadă predefinită de timp.

Sugestie

- Puteți închide televizorul mai devreme sau puteți reseta cronometrul de oprire în timpul numărării inverse.

- 1 Apăsați **Acasă**.
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta **[Configurare] > [Caracteristici] > [Temporizator somn]**.
↳ Va apărea meniul **[Temporizator somn]**.
- 3 Apăsați **◀▶** pentru a seta intervalul de timp la finalul căruia televizorul se va închide.
↳ Acest timp poate fi maxim 180 de minute, în incrementuri de câte 5 minute. Dacă îl setați la zero minute, cronometrul de oprire se va dezactiva.
- 4 Apăsați **OK** pentru a activa cronometrul de oprire.
↳ Televizorul comută în standby după o perioadă predefinită de timp.

Pornirea automată a televizorului (cronometru pentru pornire)

Puteți porni televizorul din modul standby la un anumit canal într-un anumit moment.

- 1 Apăsați **Acasă**.
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta **[Configurare] > [Caracteristici] > [Temporiz. pornire]**.
- 3 Apăsați **▶** pentru a accesa meniul **[Temporiz. pornire]**.
- 4 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta **[Activare]** și setați o frecvență - **[Zilnic]**, **[O dată]**, sau **[Oprit]**.
- 5 Apăsați **OK** pentru a confirma.
- 6 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta **[Oră]** și setați timpul de începere.
- 7 Apăsați **[Finalizat]** pentru a confirma.
- 8 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta **[Nr. program]** și setați canalul.
- 9 Apăsați **OK** pentru a confirma.
- 10 Apăsați **Acasă** pentru a ieși.



Sugestie

- Selectați **[Temporiz. pornire]** > **[Activare]** > **[Oprit]** pentru a dezactiva **[Temporiz. pornire]**.
- Când **[Temporiz. pornire]** este **[Oprit]**, numai **[Activare]** poate fi selectat.
- Setează ceasul televizorului înainte de a activa caracteristica **[Temporiz. pornire]**.

Utilizarea dispozitivului de blocare a televizorului

Puteți restricționa accesul copiilor dumneavoastră la anumite programe sau anumite canale prin blocarea controalelor televizorului.

Pentru a seta sau schimba codul de blocare al televizorului

- 1 Apăsați **⬆** (**Acasă**).
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta **[Configurare]** > **[Caracteristici]** > **[Setare cod]**.
- 3 Apăsați **▶** pentru a începe setarea codului.
- 4 Introduceți codul utilizând **Butoane numerice**.
- 5 Introduceți din nou același cod în noua casetă de dialog pentru confirmare.
 - ↳ Dacă codul este setat cu succes, cutia de dialog va dispărea. Totuși, dacă acest cod nu poate fi setat, o nouă casetă de dialog vă va cere să reintroduceți codul.
- 6 Dacă doriți să schimbați codul, selectați **[Configurare]** > **[Caracteristici]** > **[Modificare cod]**.
- 7 Introduceți codul curent utilizând **Butoane numerice**.
 - ↳ Dacă acesta este validat, o nouă casetă de dialog vă va cere să introduceți noul cod.

- 8 Introduceți codul nou utilizând **Butoane numerice**.

↳ Va apărea un mesaj care vă solicită să introduceți din nou noul cod pentru confirmare.



Sugestie

- Dacă ați uitat codul, introduceți „8888” pentru a suprascrive orice cod existent.

Blocarea sau deblocarea televizorului

Blochează televizorul pentru a împiedica accesul la toate canalele și dispozitivele conectate.

- 1 Apăsați **⬆** (**Acasă**).
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta **[Configurare]** > **[Caracteristici]** > **[Blocare TV]**.
- 3 Apăsați **▶** pentru a accesa **[Blocare TV]**.
 - ↳ Va apărea un ecran care vă solicită să introduceți codul.
- 4 Introduceți codul utilizând **Butoane numerice**.
- 5 Apăsați **▲▼** pentru a selecta **[Blocare]** sau **[Deblocare]**.
- 6 Apăsați **OK**.
 - ↳ Toate canalele și dispozitivele conectate sunt blocate sau deblocate.
- 7 Apăsați **⬆** (**Acasă**) pentru a ieși.





Notă

- Dacă selectați **[Blocare]**, trebuie să introduceți codul de fiecare dată când porniți televizorul.

Blocarea sau deblocarea unuia sau a mai multor canale

- 1 Atunci când priviți la televizor, apăsați **OK** pentru a afișa grila de canale.
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta un canal pe care doriți să-l blocați sau deblocați.

- 3 Apăsați  **OPTIONS**.
- 4 Apăsați  pentru a selecta [**Blocare canal**] sau [**Deblocare canal**].
- 5 Pentru fiecare selecție, apăsați **OK** pentru a bloca sau debloca canalul.






Notă

- Reporniți televizorul pentru ca schimbarea să fie implementată.

Utilizarea ceasului de pe televizor

Puteți afișa un ceas pe ecranul televizorului.

Setarea ceasului de pe televizor

- 1 Apăsați  (**Acasă**).
- 2 Selectați [**Configurare**] > [**Caracteristici**] > [**Ceas**]
↳ Va apărea meniul [**Ceas**].
- 3 Apăsați  sau **Butoane numerice** pentru a regla ora.
- 4 Apăsați [**Finalizat**] pentru a confirma.
- 5 Apăsați  (**Acasă**) pentru a ieși.

Utilizarea funcției Scenea



Scenea transformă televizorul dumneavoastră într-o ramă foto personalizată. Cu funcția Scenea activată, puteți afișa o singură imagine sau o diaporamă de imagini pe televizorul dumneavoastră — perfect pentru petreceri sau alte evenimente sociale.





Notă

- Utilizați modul Eco pentru a economisi energie atunci când fundalul Scenea sau diaporama sunt afișate pe televizorul (consultați 'Utilizarea modului Eco cu fundalul Scenea' la pagina 20) dumneavoastră.
- Fundalul Scenea nu este disponibil în modul (consultați 'Schimbarea preferințelor TV' la pagina 23) magazin sau MHED (numai Marea Britanie).

Afișarea unei singure imagini cu Scenea

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **SCENEA**.
↳ Imaginea implicită Scenea este afișată pe televizorul dumneavoastră.
- 2 Apăsați orice tastă cu excepția  (**Standby-Pornit**) sau  **PICTURE** pentru a vă întoarce la vizionarea normală a televizorului.

Personalizarea imaginii Scenea

- 1 Cu televizorul pornit, conectați dispozitivul de stocare USB care conține imaginile dumneavoastră (numai format JPEG) la conectorul USB di partea laterală a televizorului.
↳ Va apărea meniul acasă. Dacă meniul acasă nu apare, apăsați  (**Acasă**).
- 2 Selectați [**Accesare USB**], apoi apăsați **OK**.
↳ Va apărea browserul cu conținut USB.
- 3 Apăsați  pentru a naviga până la imaginea dorită.
- 4 Apăsați **SCENEA**.
↳ Imaginea dumneavoastră este stocată ca imaginea Scenea implicită în televizor.
- 5 Deconectarea unui dispozitiv de stocare USB. Dispozitivul poate fi deconectat în siguranță atunci când televizorul este pornit.
- 6 Urmați instrucțiunile pentru a afișa imaginea (consultați 'Afișarea unei singure imagini cu Scenea' la pagina 19) Scenea personalizată.



Notă

- Mărimea fișierului fotografiei trebuie să fie mai mică de 1 MO.
- Dacă televizorul este resetat la setările din fabrică, imaginea Scenea personalizată este îndepărtată din televizor. Repetați aceste instrucțiuni pentru a repersonaliza imaginea Scenea picture.

Afișarea unei diaporame de imagini cu Scenea

- 1 Cu televizorul pornit, conectați dispozitivul de stocare USB care conține imaginile dumneavoastră (numai format JPEG) la conectorul USB di partea laterală a televizorului.
↳ Va apărea meniul acasă.
- 2 Apăsați **SCENEA**.
↳ Toate imaginile în dispozitivul de stocare USB sunt afișate într-o diaporamă, începând cu imaginea Scenea implicită stocată în televizorul dumneavoastră.
- 3 Apăsați orice tastă cu excepția ϕ (**Standby-Pornit**) sau \square **PICTURE** pentru a vă întoarce la vizionarea normală a televizorului.

Utilizarea cronometrului oprire împreună cu fundalul Scenea

Implicit, televizorul dumneavoastră afișează imaginea sau diaporama Scenea timp de 120 minute înainte de a intra în modul standby. Dacă cronometrul oprire este activat, imaginea sau diaporama Scenea este afișată pe durata cronometrului oprire (consultați 'Utilizarea cronometrelor' la pagina 17).

Utilizarea modului Eco cu fundalul Scenea

Utilizând modul Eco cu Scenea economisește energie prin reducerea luminozității televizorului atunci când este afișată o imagine sau diaporamă Scenea.

- 1 Când este afișată o imagine sau diaporamă Scenea, apăsați \square **PICTURE**.
↳ Va apărea meniul **[Mod eco]**.
- 2 Apăsați \blacktriangleleft pentru a selecta **[Pornit]**.
- 3 Apăsați **OK**.
↳ Modul Eco cu Scenea este activat.

Vizionarea la televizor în modul vizionare duală

Puteți utiliza caracteristica Vizionare duală pentru a afișa simultan pe televizor canalele TV și intrarea de la un dispozitiv cu conector VGA sau DVI (cum ar fi un calculator sau un de satelit).

- 1 Apăsați \blacktriangle (**Acasă**).
- 2 Apăsați $\blacktriangle\blacktriangledown\blacktriangleleft$ pentru a selecta **[Configurare] > [Caracteristici] > [Vizionare duală]**.
- 3 Apăsați **OK** pentru a activa **[Vizionare duală]**.
↳ Ecranul principal afișează sursa de intrare de la DVI sau VGA.
↳ Ecranul auxiliar afișează ultimul canal TV vizionat.
- 4 Apăsați \blacktriangle (**Acasă**) pentru a ieși din modul vizionare duală.



Notă

- **[Vizionare duală]** este disponibil numai când televizorul este conectat la un dispozitiv, cum ar fi un PC, printr-o conexiune VGA sau DVI.
- Conexiunile prin DVI sau VGA necesită un cablu (consultați 'Conectarea unui calculator' la pagina 33) audio suplimentar.
- Când televizorul se află în modul Vizionare duală, apăsați \blacktriangleleft +/- pentru a regla volumul ecranului principal și apăsați **P +/-** sau **Butoane numerice** pentru a comuta între canalele televizorului în ecranul auxiliar.

Vizualizarea fotografiilor și redarea muzicii de la un dispozitiv de stocare USB




Precauție

- Philips nu este responsabilă dacă dispozitivul de stocare USB nu este acceptat și nici pentru deteriorarea sau pierderea datelor din dispozitiv.

Utilizați conectorul USB pentru a vizualiza fotografiile sau pentru a asculta muzică stocată pe un dispozitiv de stocare USB.

- 1 Porniți televizorul.
- 2 Conectați dispozitivul USB la portul USB pe partea laterală a televizorului dumneavoastră.
↳ Va apărea meniul acasă.

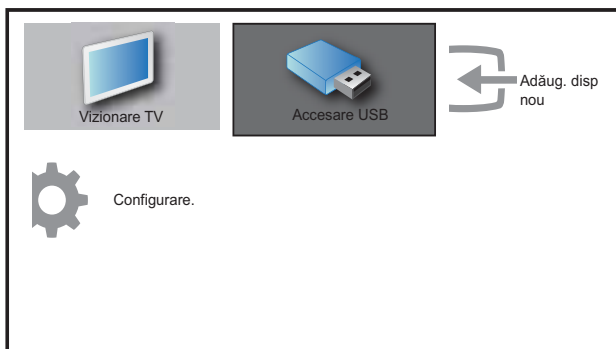

- 3 Apăsați ▲▼◀▶ pentru a selecta [Accesare USB].

- 4 Apăsați **OK** pentru a confirma.
↳ Va apărea browserul miniatură USB.



Sugestie

- Apăsați **GUIDE** pentru a comuta între vizualizare ca miniatură și ca răsfoire fișiere.

Vizualizare imagini

- 1 În browserul miniatură USB, selectați [Imagine] și apăsați ► pentru a accesa.
- 2 Apăsați **GUIDE** pentru a comuta între vizualizare ca miniatură și ca răsfoire fișiere.
- 3 Apăsați ▲▼◀▶ pentru a selecta o fotografie sau un album foto.
- 4 Apăsați **OK** pentru a vizualiza fotografia selectată în modul ecran întreg.





Sugestie

- Când sunteți în modul ecran întreg, apăsați ◀▶ pentru a vă deplasa între fotografii.

Vizualizarea unei prezentări de dispozitive a fotografiilor dumneavoastră

- 1 Când este afișată o imagine a fotografiei pe ecranul întreg, apăsați **OK** sau ►||.
↳ O prezentare de diapozitive va începe de la imaginea selectată.
- 2 Apăsați:
 - **OK** sau ►|| pentru a întrerupe prezentarea de diapozitive.
↳ Va apărea pictograma ||.
 - Apăsați ◀◀ sau ▶▶ pentru a vă deplasa între imagini.
 - Apăsați **BACK** sau ■ pentru a opri prezentarea de diapozitive.




Schimbarea setărilor prezentării de diapozitive

- 1 Când vizualizați o prezentare de diapozitive, apăsați  **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul opțiunilor prezentării de diapozitive.
- 2 Apăsați  pentru a selecta una din următoarele.
 - **[Porni/opr. diap.]** Începe sau oprește o prezentare de diapozitive.
 - **[Tranziții diapoz.]** Setează tranziția de la o fotografie la cealaltă.
 - **[Frecv. diapoz.]** Setează perioada de timp în care va fi arătată o fotografie.
 - **[Rotire imagine]** Rotește o imagine.
 - **[Arată info]** Afișează numele, data, dimensiunea imaginii și următoarea imagine din prezentarea de diapozitive.
- 3 Apăsați **OK** pentru a confirma setarea.


Notă

- **[Rotire imagine]** și **[Arată info]** apar numai când apăsați **OK** sau  pentru a opri prezentarea de diapozitive.

Ascultare muzică

- 1 În modul vizualizare browser miniatură USB, selectați **[MUZICĂ]** și apăsați  pentru a accesa.
- 2 Apăsați  **GUIDE** pentru a comuta între vizualizare ca miniatură și ca răsfoire fișiere.
- 3 Apăsați  pentru a selecta o melodie sau un album cu muzică.
- 4 Apăsați **OK** pentru a reda muzica selectată.

Setările pentru muzică


Când ascultați muzică, apăsați  **OPTIONS** pentru a accesa una din următoarele setări pentru muzică.

- **[Repetare]**
- **[Redare o dată]**
- **[Repetare]**
- **[Redare aleatorie]**
- **[Arată info]**

Deconectarea unui dispozitiv de stocare USB

Precauție



- Urmăriți această procedură pentru a evita deteriorarea dispozitivului dumneavoastră de stocare USB.

- 1 Apăsați  **BACK** pentru a ieși din browserul USB.
- 2 Așteptați cinci secunde înainte de a deconecta dispozitivul de stocare USB.

Actualizarea software-ului televizorului

Philips depune eforturi permanente pentru a-și îmbunătăți produsele, de aceea vă recomandăm să actualizați software-ul pentru televizor de câte ori sunt disponibile actualizări. Accesați www.philips.com/support pentru a verifica disponibilitatea.

Verificarea versiunii de software curente

- 1 Apăsați  (**Acasă**).
- 2 Apăsați  pentru a selecta **[Configurare]** > **[Actualiz. soft]** > **[Software curent]**.
↳ Televizorul afișează informații privind software-ul actual.

Schimbarea preferințelor TV

- 1 Apăsați **▲** (**Acasă**).
- 2 Selectați **[Configurare]** > **[Instalare]** > **[Preferințe]**.
- 3 Apăsați **OK** sau **▶** pentru a accesa **[Preferințe]**.
 - **[Locație]**Optimizează setările televizorului pentru locația dumneavoastră - acasă sau magazin.
 - **[Bară volum]**Afișează bara de volum atunci când reglați volumul.
 - **[EasyLink]**Activează redarea la o singură apăsare și intrarea în stand-by la o singură apăsare între dispozitivele compatibile EasyLink.
 - **[Pixel Plus Link]**Suprascrie setările dispozitivelor conectate și utilizează setările televizorului. (Disponibil numai când **[EasyLink]** > **[Pornit]** este selectat).
 - **[Culoare]** Setează standardul pentru televizoare color utilizat în zona dumneavoastră. Selectați unul din următoarele: **[SECAM]**, **[NTSC]**, **[AUTO]** sau **[PAL]**.
 - **[Etichetă electr.]**Numai pentru modul magazin. Setează locația de pe eticheta electronică.
- 4 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta preferința dumneavoastră.
- 5 Apăsați **OK**.
- 6 Apăsați **▲** (**Acasă**) pentru a ieși.

Accesarea canalului decodor

Puteți asocia canalele printr-un decodor la canalele dumneavoastră de la televizor. Astfel, puteți selecta aceste canale utilizând telecomanda televizorului dumneavoastră. Decodorul trebuie să fie conectat la EXT1 (SCART).

Setarea canalului decodorului

Asocierea canalelor de la un decodor

- 1 Apăsați **▲** (**Acasă**).
- 2 Selectați **[Configurare]** > **[Instalare]** > **[Decodor]**.
- 3 Apăsați **▶** pentru a accesa **[Decodor]**.
- 4 Apăsați **▶** pentru a accesa **[Canal]**.
- 5 Apăsați **▲▼** pentru a selecta numărul canalului de asociat la canalul decodor.
- 6 Apăsați **OK**.
- 7 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta și introduce **[Stare]**.
- 8 Apăsați **▲▼** pentru a selecta conectorul utilizat de decodor (, **[Nici unul]** sau **[EXT 1]**).
- 9 Apăsați **OK**.
- 10 Apăsați **▲** (**Acasă**) pentru a ieși.

Notă

- Selectați **[Nici unul]** dacă nu doriți să asociați canalul la decoder/decodor.

Pornirea unui demo TV

- 1 Apăsați **DEMO** de pe telecomandă.
- 2 Apăsați **▲▼** pentru a selecta un demo și apăsați **OK** pentru a-l vizualiza.
- 3 Apăsați **DEMO** pentru a ieși.

Resetarea televizorului la setările din fabrică

Puteți restabili setările prestabilite de imagine și sunet ale televizorului dumneavoastră. Setările de instalare a canalelor rămân neschimbate.

- 1 Apăsați **▲** (**Acasă**).
- 2 Selectați **[Configurare] > [Instalare] > [Setări fabrică]**.
- 3 Apăsați **OK** sau **▶** pentru a accesa meniul **[Setări fabrică]**.
↳ **[Resetare]** este subliniat.
- 4 Apăsați **OK** pentru a reseta la setările din fabrică.
- 5 Apăsați **▲** (**Acasă**) pentru a ieși.

6 Instalare canale

Prima dată când vă configurați televizorul, vi se cere să selectați limba meniului și să instalați canalele TV și radio digitale (dacă sunt disponibile). Acest capitol oferă instrucțiuni cu privire la modul de reinstalare și reglare fină a canalelor.

Instalarea automată a canalelor


Această secțiune descrie modul de căutare și memorare automată a canalelor.

Pasul 1 Selectați limba pentru meniu

Notă

- Săriți acest pas dacă setările dumneavoastră de limbă sunt corecte.

- 1 Apăsați **⬆** (Acasă).
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta **[Configurare] > [Instalare] > [Limbă] > [Limbă meniu]**.
- 3 Apăsați **▶** pentru a accesa **[Limbă meniu]**.
- 4 Apăsați **▲▼** pentru a selecta o setare de limbă și apoi **OK** pentru a confirma.

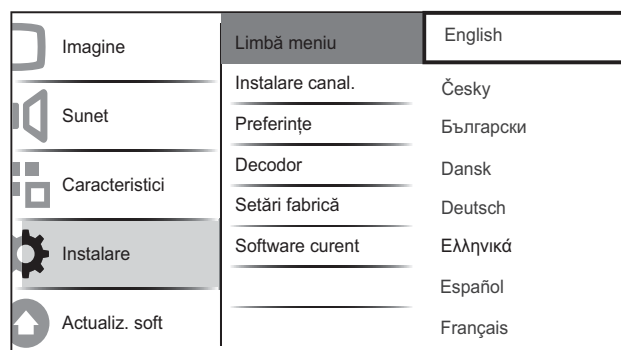


- 5 Apăsați **⬆** (Acasă) pentru a ieși.


Pasul 2 Instalarea canalelor

Selectați țara pentru instalarea corectă a canalelor.


- 1 Apăsați **⬆** (Acasă).
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta **[Configurare] > [Instalare] > [Instalare canal.] > [Asistent canal]**.

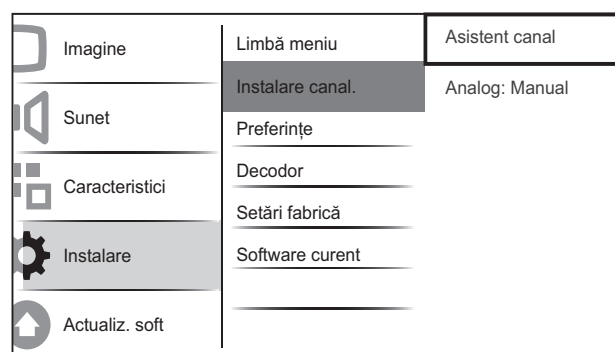

- 3 Apăsați **▲▼** pentru a selecta țara și apoi **▶** pentru a merge la pasul următor.

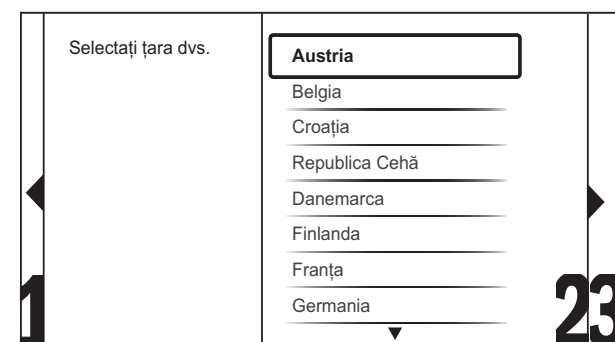

- 4 Selectați **[Start]** și apăsați **OK** pentru a reinstala canalele.

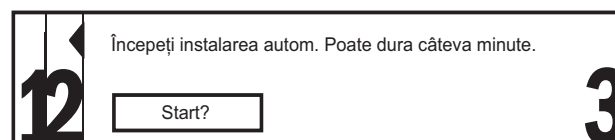

↳ În timp ce sistemul caută canale, aveți opțiunea de a **[Oprire]** procesul.


- 5 Pentru a opri căutarea, selectați **[Oprire]** și apăsați **OK**.
↳ Va apărea o casetă de dialog care vă întreabă dacă sunteți sigur că **[Oprire]** sau **[Continuare]** cu procesul.

- 6 Apăsați ◀▶ pentru a selecta [Oprire] sau [Continuare].
- 7 Apăsați OK pentru a confirma alegerea.
- 8 Când ați terminat, apăsați 🏠 (Acasă) pentru a ieși.

Instalarea manuală a canalelor

Această secțiune descrie modalitatea de căutare și memorare manuală a canalelor televizate analogice.

- 1 Apăsați 🏠 (Acasă).
- 2 Apăsați ▲▼◀▶ pentru a selecta [Configurare] > [Instalare] > [Instalare canal.] > [Analog: Manual].
↳ Va apărea meniul [Analog: Manual].

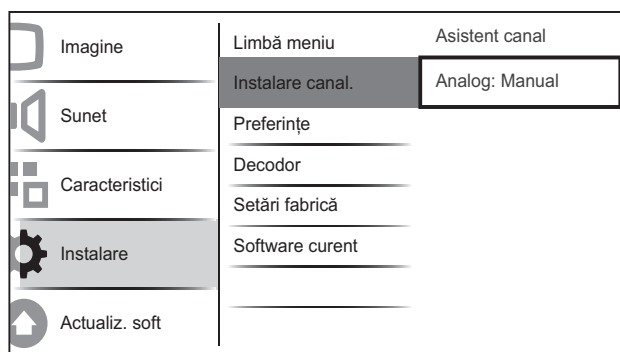

- 3 Apăsați ▲▼ pentru a selecta elementul pe care doriți să-l reglați.
 - [Sistem]
 - [Căutare]
 - [Număr canal]
 - [Reglare fină]
 - [Mem. canal curent]
 - [Mem ca și can nou]
 - [Omitere canal]

Selectați sistemul dumneavoastră

Notă








- Săriți acest pas dacă setările dumneavoastră de sistem sunt corecte.

- 1 Apăsați 🏠 (Acasă).
- 2 Apăsați ▲▼◀▶ pentru a selecta [Configurare] > [Instalare] > [Instalare canal.] > [Analog: Manual].
↳ Va apărea meniul [Analog: Manual].
- 3 Apăsați ▲▼◀▶ pentru a selecta și introduce [Sistem].
- 4 Apăsați ▲▼ pentru a selecta țara sau regiunea dumneavoastră.
- 5 Apăsați OK pentru a confirma.
- 6 Apăsați 🏠 (Acasă) pentru a ieși.








Caută și memorează noi canale TV

- 1 Apăsați 🏠 (Acasă).
- 2 Apăsați ▲▼◀▶ pentru a selecta [Configurare] > [Instalare] > [Instalare canal.] > [Analog: Manual].
↳ Va apărea meniul [Analog: Manual].
- 3 Apăsați ▲▼◀▶ pentru a selecta și introduce [Căutare].
- 4 Apăsați **Butoane numerice** pentru a introduce manual frecvența din trei cifre.
- 5 Apăsați OK pentru a începe căutarea.
↳ Dacă un canal nu este disponibil la frecvența selectată, sistemul caută următorul canal disponibil.
- 6 Apăsați ↩ BACK atunci când este găsit noul canal.
- 7 Apăsați ▲▼ pentru a selecta [Mem ca și can nou] pentru a memora noul canal sub un număr nou de canal.
- 8 Apăsați ▶ pentru a accesa [Mem ca și can nou].
- 9 Apăsați OK pentru a memora noul canal.
- 10 Apăsați 🏠 (Acasă) pentru a ieși.






Schimbați numărul canalului

- 1 Apăsați  (Acasă).
- 2 Apăsați  pentru a selecta [Configurare] > [Instalare] > [Instalare canal.] > [Analog: Manual].
↳ Va apărea meniul [Analog: Manual].
- 3 Apăsați  pentru a selecta și introduce [Număr canal].
↳ Ecranul afișează canalul pe care îl vizionați.
- 4 Apăsați  pentru a schimba numărul canalului.
- 5 Apăsați **OK** pentru a confirma.
- 6 Apăsați  pentru a selecta [Mem ca și can nou] pentru a memora un număr de canal.
- 7 Apăsați  pentru a accesa [Mem ca și can nou].
- 8 Apăsați **OK** pentru a memora noul canal.
- 9 Apăsați  (Acasă) pentru a ieși.

Reglarea fină a canalelor analogice

- 1 Apăsați  (Acasă).
- 2 Apăsați  pentru a selecta [Configurare] > [Instalare] > [Instalare canal.] > [Analog: Manual].
↳ Va apărea meniul [Analog: Manual].
- 3 Apăsați  pentru a selecta și introduce [Reglare fină].
- 4 Apăsați  pentru a regla frecvența.
- 5 Apăsați **OK** pentru a confirma.
- 6 Apăsați  pentru a selecta [Mem. canal curent] pentru a memora un număr de canal.
- 7 Apăsați  pentru a accesa [Mem. canal curent].
- 8 Apăsați **OK** pentru a memora canalul actual.
- 9 Apăsați  (Acasă) pentru a ieși.

Omiterea canalelor

- 1 Apăsați  (Acasă).
- 2 Apăsați  pentru a selecta [Configurare] > [Instalare] > [Instalare canal.] > [Analog: Manual].
↳ Va apărea meniul [Analog: Manual].
- 3 Apăsați  pentru a selecta și introduce [Omitere canal].
- 4 Apăsați  pentru a selecta [Da] și apăsați **OK** pentru a omite canalul curent.
↳ Canalul selectat este omis atunci când apăsați **P +/-** pe telecomandă sau vizualizați grila de canale.
- 5 Apăsați  (Acasă) pentru a ieși.






Notă

- Puteți restabili un canal omis în lista de canale.

Redenumirea canalelor

Puteți redenumi canalele. Numele apare când selectați canalul.

- 1 Atunci când priviți la televizor, apăsați **OK** pentru a afișa grila de canale.
- 2 Selectați canalul pe care doriți să-l redenumiți.
- 3 Apăsați  **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opțiuni pentru canale.
- 4 Apăsați  pentru a selecta și introduce [Redenumire canal].
↳ Va apărea o nouă casetă de text.
- 5 Apăsați  pentru a selecta caracterele.
- 6 Apăsați **OK** pentru a confirma fiecare caracter.



Sugestie

- Redenumiște canalele - un nume de canal poate avea până la șase caractere.
- Apăsăți **[Aa]** pentru a schimba literele mari în litere mici și vice versa.

Reordonarea canalelor

După ce instalați canalele, puteți reinstala ordinea în care apar:

- 1** Atunci când priviți la televizor, apăsați **OK** pentru a afișa grila de canale.
- 2** Apăsăți **⏏** **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opțiuni pentru canale.
- 3** Apăsăți **▲▼** pentru a selecta **[Reordonare]**, apoi apăsați **OK**.
- 4** Selectați canalul care trebuie rearanjat, apoi apăsați **OK**.
↳ Canalul selectat este evidențiat.
- 5** Apăsăți **▲▼◀▶** pentru a muta canalul evidențiat în locația dorită, apoi apăsați **OK**.
- 6** Apăsăți **⏏** **OPTIONS**.
↳ **[Înreg finalizată]** apare pe ecran.
- 7** Apăsăți **OK** pentru a confirma.
- 8** Apăsăți **↩** **BACK** pentru a ieși din grila de canale.


7 Conectarea dispozitivelor

Această secțiune descrie modalitatea de conectare a dispozitivelor care dispun de conectori diferiți. Exemplele sunt furnizate în Ghidul de pornire rapidă.


Notă

- Puteți utiliza diverse tipuri de conectori pentru a conecta un dispozitiv la televizorul dumneavoastră.


Conectorii din spate pentru televizorul de 19-22 inci

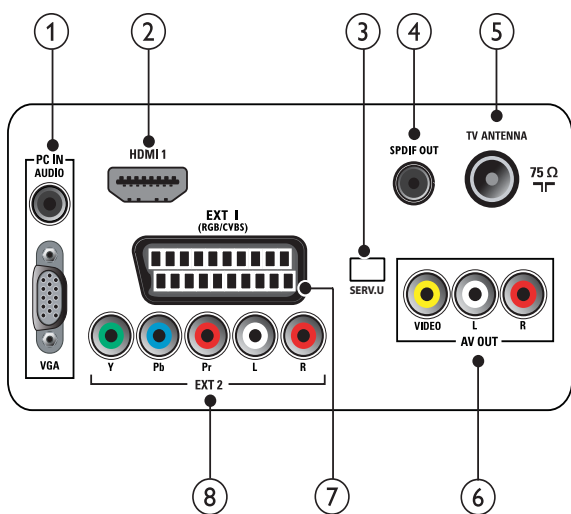


- ① **PC IN (VGA și AUDIO IN)**
Intrare audio și video de la un calculator.

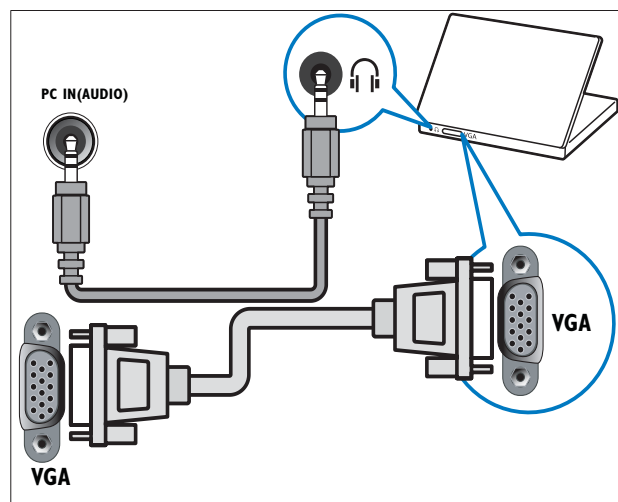

- ② **HDMI 1**
Intrări digitale audio și video de la dispozitive digitale de înaltă definiție cum ar fi playere Blu-ray.

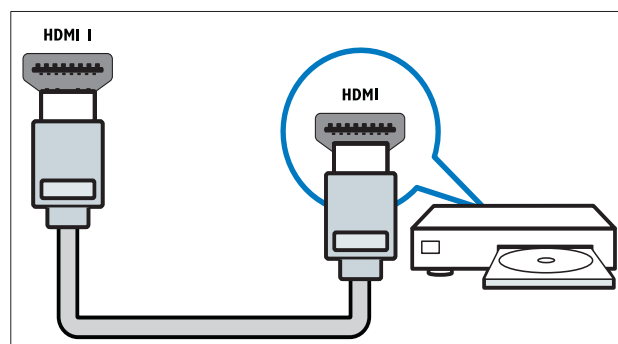


- ③ **SERV. U**
Numai pentru utilizarea de către personalul de service.
- ④ **SPDIF OUT**
Ieșire digitală audio pentru aparate home theater și alte sisteme digitale audio.

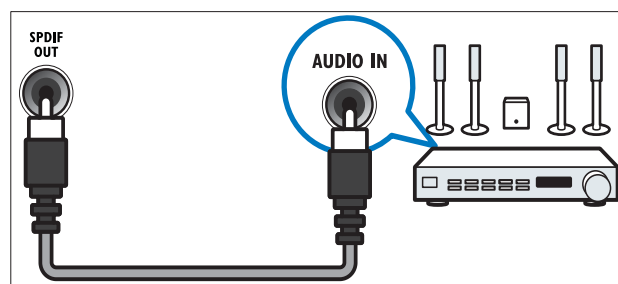


⑤ TV ANTENNA

Intrare semnal de la o antenă, cablu sau satelit.

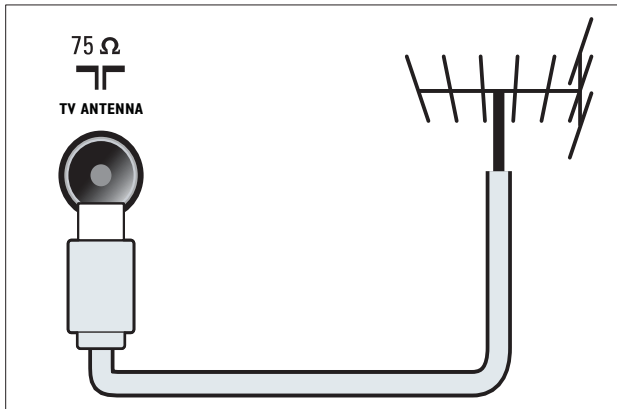


⑥ AV OUT (VIDEO OUT și AUDIO OUT L/R)

Ieșire audio și video către dispozitive analogice cum ar fi un alt televizor sau un dispozitiv de înregistrare.

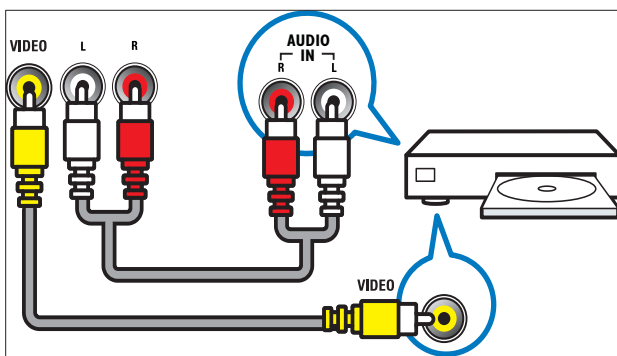


⑦ EXT 1 (RGB și CVBS)

Intrări analogice audio și video de la dispozitive analogice sau digitale cum ar fi DVD playere sau console de jocuri.

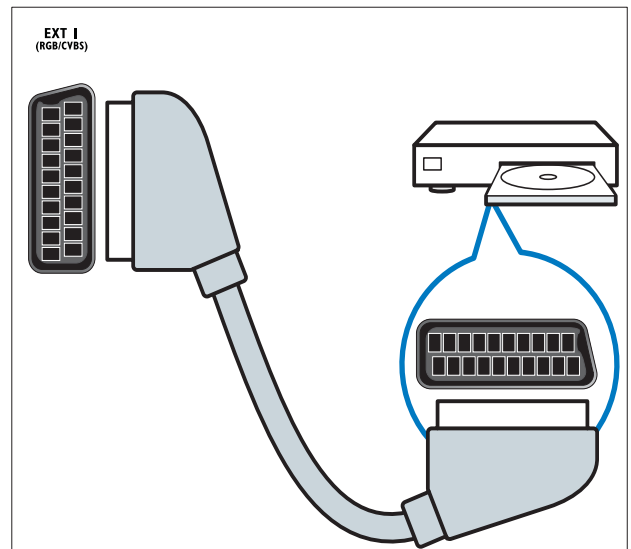


⑧ EXT 2 (Y Pb Pr și AUDIO L/R)

Intrări analogice audio și video de la dispozitive analogice sau digitale cum ar fi DVD playere sau console de jocuri.

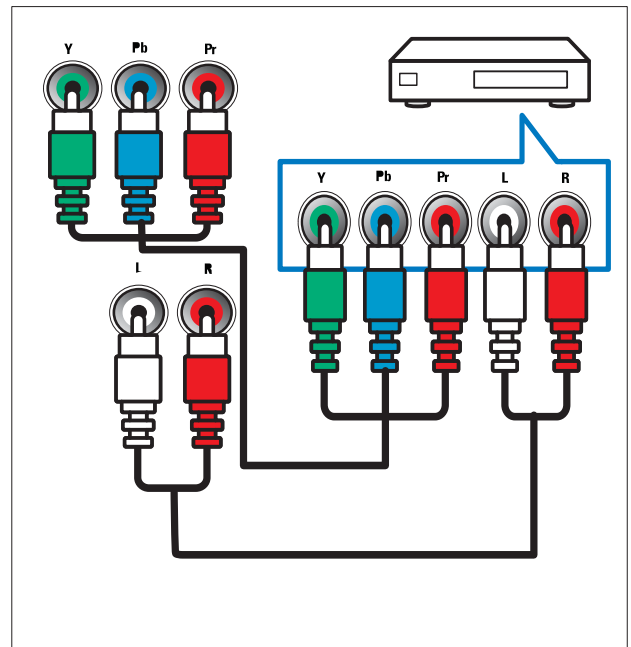


Conectorii din spate pentru televizoarele de 26 inci și mai mari

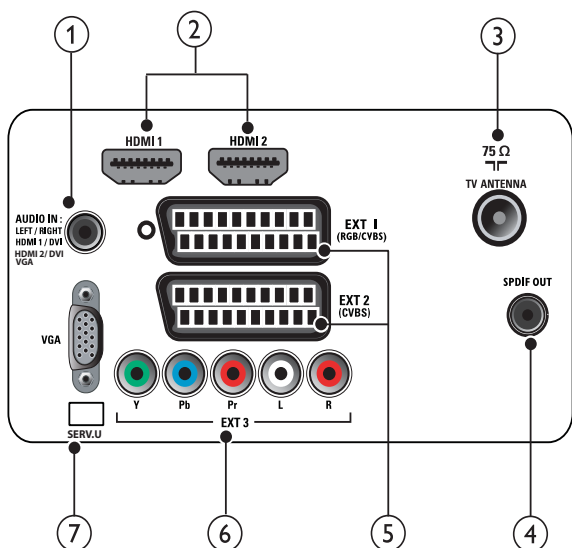


① PC IN (VGA și AUDIO IN)

Intrare audio și video de la un calculator.

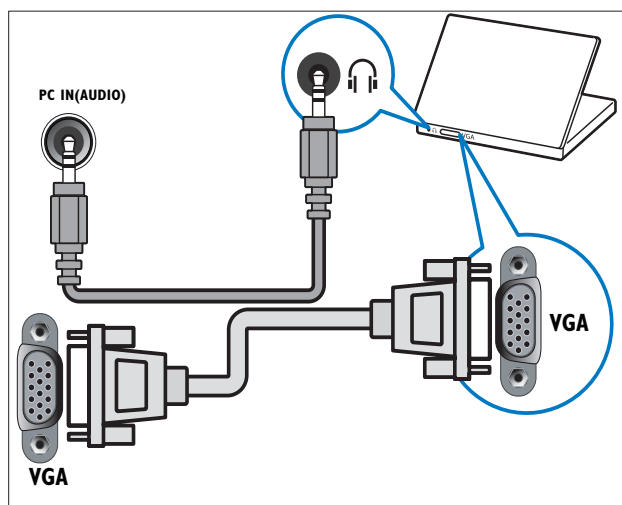


② HDMI 1/2

Intrări digitalele audio și video de la dispozitive digitale de înaltă definiție cum ar fi playere Blu-ray.

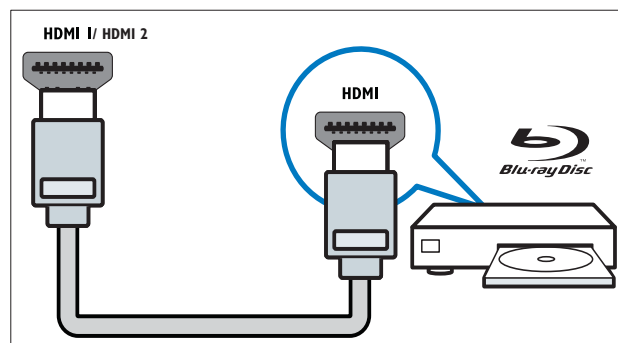


③ TV ANTENNA

Intrare semnal de la o antenă, cablu sau satelit.

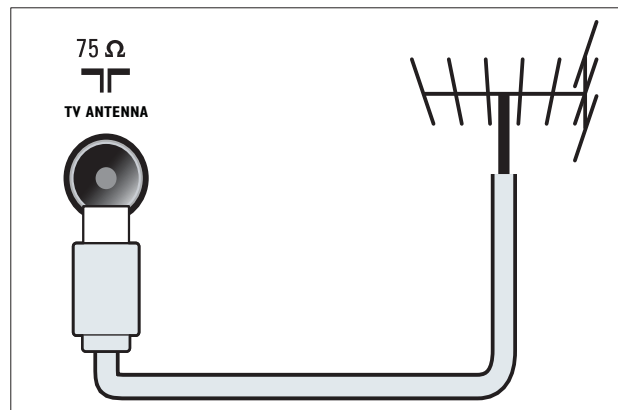


④ SPDIF OUT


leșire digitală audio pentru aparate home theater și alte sisteme digitale audio.

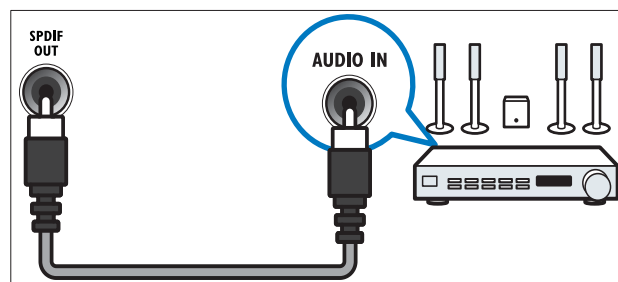

- ⑤ **EXT 1 (RGB și CVBS) / EXT 2 (CVBS)**
 Intrări analogice audio și video de la dispozitive analogice sau digitale cum ar fi DVD playere sau console de jocuri. EXT 2 acceptă S-Video.

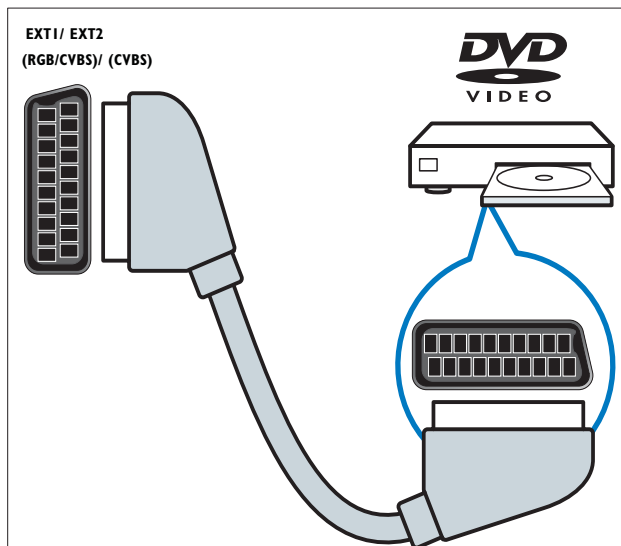


- ⑥ **EXT 3 (Y Pb Pr și AUDIO L/R)**
 Intrări analogice audio și video de la dispozitive analogice sau digitale cum ar fi DVD playere sau console de jocuri.

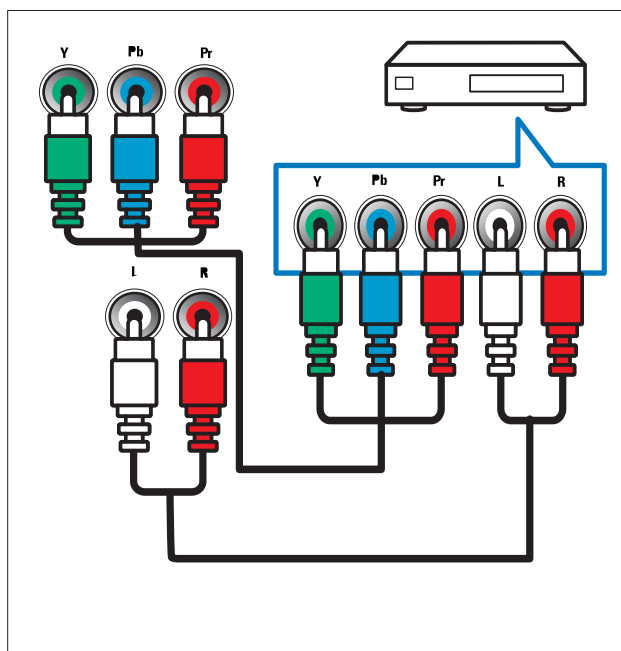



- ⑦ **SERV. U**
 Numai pentru utilizarea de către personalul de service.


Conectorii laterali

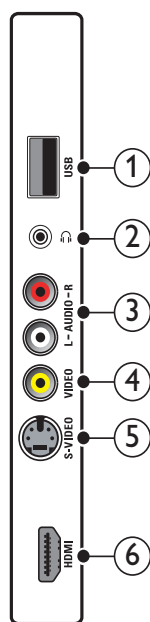

- ① **USB**
 Intrare de date de la dispozitive de stocare USB.

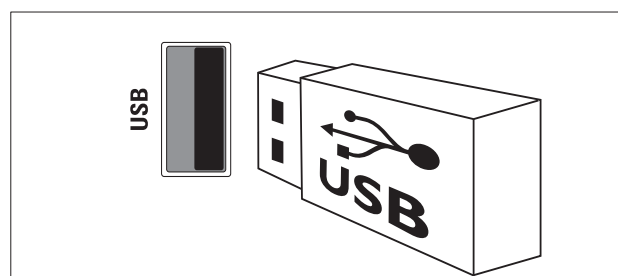


- ② 
 leșire audio stereo pentru căști normale sau căști pentru ureche.
- ③ **AUDIO L/R**
 Intrare audio de la dispozitive analogice conectate la VIDEO.

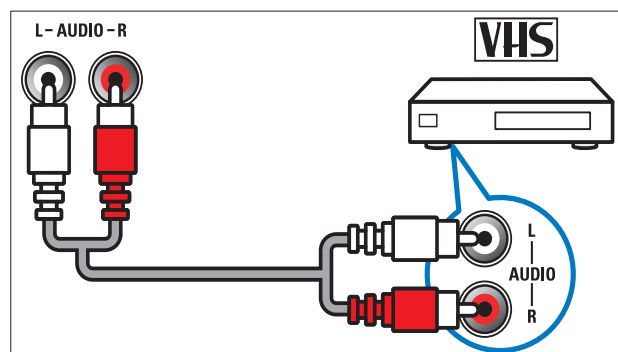


4 VIDEO

Intarare video compus de la dispozitive cum ar fi VCR.

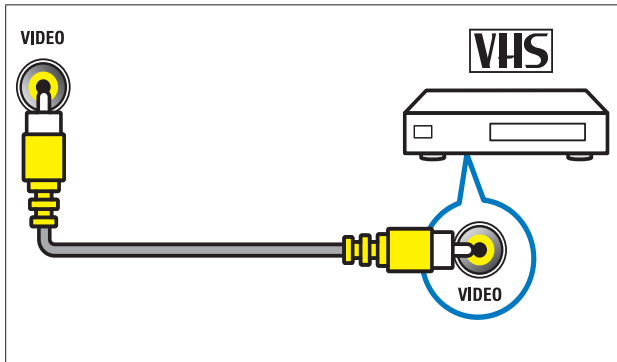


5 S-VIDEO

S-Video (lateral) poate fi utilizat cu conectorii Audio S/D pentru camera video, consolă de jocuri, etc. Când utilizați S-Video (lateral) pentru semnale video, nu utilizați intrarea Video compus (lateral) pentru semnale video.

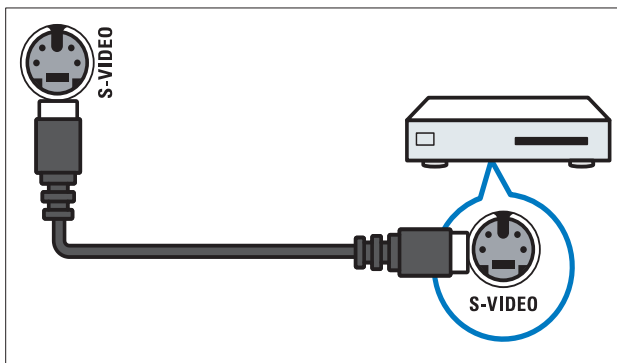

6 HDMI

Intrări digitalele audio și video de la dispozitive digitale de înaltă definiție cum ar fi playere Blu-ray.

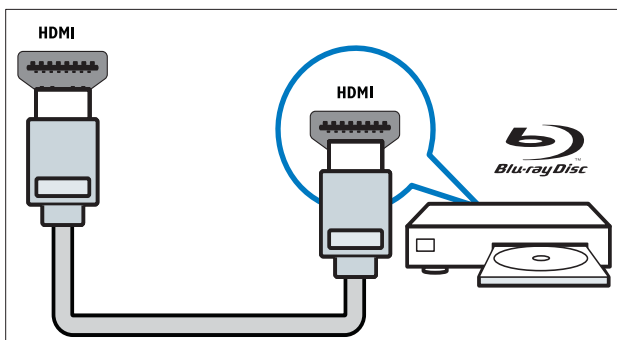

Conectarea unui calculator

Înainte de a conecta un calculator la televizor


- Setați rata de reîmprospătare a calculatorului la 60Hz.
- Selectați o rezoluție de ecran suportată de calculatorul dumneavoastră.

Conectați un calculator la unul dintre următorii conectori:


Notă

- Conexiunile prin DVI sau VGA necesită un cablu audio suplimentar.


• Cablu HDMI

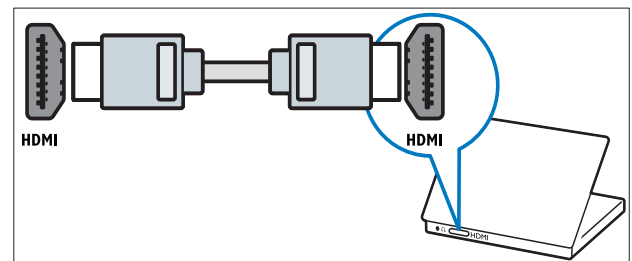


• Cablu DVI-HDMI

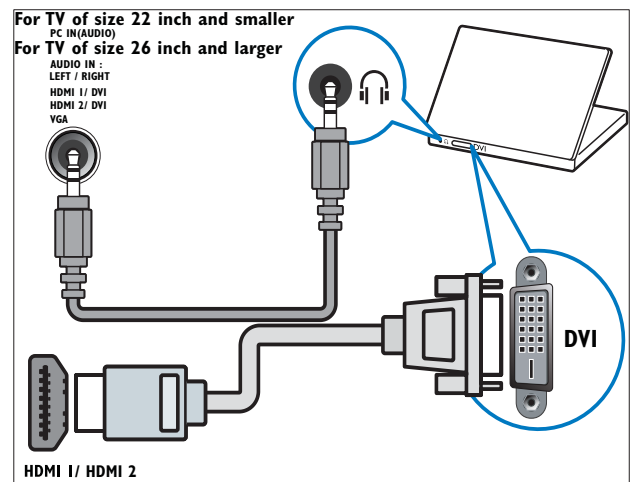

- Cablu HDMI și adaptor HDMI-DVI

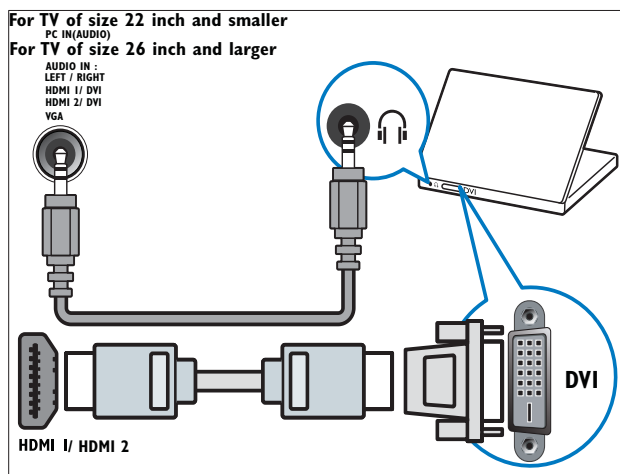

- Cablu VGA

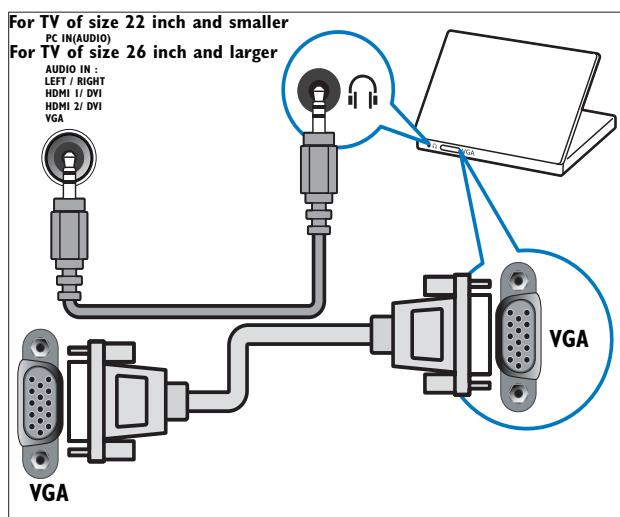

Utilizarea Philips Easylink

Televizorul dumneavoastră acceptă Philips EasyLink, care utilizează protocolul HDMI CEC (Controlul aparatelor electronice). Dispozitivele compatibile EasyLink care sunt conectate prin conectori HDMI pot fi controlate cu o singură telecomandă.

Notă

- Dispozitivul compatibil trebuie să fie pornit și selectat ca sursă.
- Philips nu garantează o interoperabilitate 100% cu toate dispozitivele HDMI CEC.

Caracteristici EasyLink


Televizorul dumneavoastră acceptă următoarele caracteristici Easylink:

- **Redare la o singură atingere:** În cazul în care vă conectați televizorul la dispozitive care acceptă redare la o singură atingere, vă puteți controla dispozitivele și televizorul cu o singură telecomandă. De exemplu, când apăsați butonul Play de pe telecomanda DVD-ului, televizorul dumneavoastră comută automat pe canalul corect pentru a reda conținutul DVD-ului.
- **Trecerea la modul standby cu o singură atingere:** În cazul în care vă conectați televizorul la dispozitive care acceptă modul standby, puteți utiliza telecomanda televizorului pentru a pune televizorul și toate dispozitivele HDMI conectate în modul standby.
- **Controlul sistemului audio (Trecerea la modul audio cu o singură atingere):** Când conectați televizorul la un amplificator compatibil HDMI CEC (cum ar fi, un sistem Home theatre sau un receptor AV), televizorul poate comuta automat pentru a reda audio de la amplificatorul conectat. Pentru a utiliza modul sonor la o singură apăsare, trebuie să asociați intrarea audio de la amplificatorul conectat la televizor. Puteți utiliza telecomanda amplificatorului conectat la televizor pentru a regla volumul.
- **Intercomunicare telecomandă (redirecționare taste telecomandă):** Redirecționarea tastelor telecomenzii vă permite să controlați dispozitive compatibile EasyLink folosind telecomanda televizorului.
- **Link Pixel Plus** Suprascrie setările dispozitivelor conectate și utilizează setările televizorului.

Activarea sau dezactivarea EasyLink

Notă


- Nu activați caracteristica EasyLink dacă nu intenționați să o utilizați.

- 1 Apăsați  (**Acasă**).
- 2 Apăsați  pentru a selecta **[Configurare]** > **[Instalare]** > **[Preferințe]** > **[EasyLink]**.
- 3 Selectați **[Activare]** sau **[Oprit]**.

Utilizarea caracteristicii de redare la o singură apăsare

- 1 După ce activați EasyLink, apăsați redare pe televizor.
 - ↳ Televizorul comută automat la sursa corectă.

Utilizarea caracteristicii de trecere în modul Standby la o singură apăsare




- 1 Apăsați și mențineți apăsat  **Standby** pe televizor sau pe telecomandă timp de cel puțin 3 secunde.
 - ↳ Televizorul și toate dispozitivele HDMI conectate comută în modul Standby.

Controlul sonorului sistemului

Când este activată, această caracteristică dezactivează automat difuzoarele televizorului atunci când este redat conținut de la un sistem home theater compatibil EasyLink. Conținutul audio este redat numai de la difuzoarele amplificatorului cum ar fi difuzoarele unui sistem home theater sau receptor AV.

Notă

- Urmați instrucțiunile din manualul de utilizare pentru dispozitivele conectate pentru a asocia corect (consultați 'Conectarea unui amplificator' la pagina 35) intrarea audio la televizor.

- 1 Activați redarea la o singură atingere și intrarea în standby la o singură atingere între dispozitivele dumneavoastră compatibile Easylink urmând instrucțiunile din secțiunea (consultați 'Activarea sau dezactivarea EasyLink' la pagina 35) anterioară.
- 2 Apăsați  (**Acasă**).
- 3 Apăsați  pentru a selecta **[Configurare]** > **[Sunet]** > **[Difuzoare TV]** > **[EasyLink automat]**.
 - ↳ Difuzoarele televizorului sunt oprite automat atunci când este detectat conținut de la un sistem compatibil Easylink.
- 4 Apăsați  pentru a selecta **[Configurare]** > **[Sunet]** > **[Difuzoare TV]** > **[Activare]** pentru a dezactiva controlul sistemului audio și a activa difuzoarele televizorului.

Notă


- Dacă selectați **[Difuzoare TV]** > **[Oprit]**, difuzoarele televizorului sunt dezactivate.

Conectarea unui amplificator


Un amplificator cum ar fi un Sistem Home theatre sau un receptor AV poate fi utilizat pentru a reda conținut audio de la un dispozitiv compatibil Easylink conectat la televizorul dumneavoastră.

Un amplificator poate fi conectat în următoarele moduri :

- Un amplificator cu o singură ieșire HDMI. Conținutul audio poate fi redat de către amplificator de la dispozitiv sau televizor.

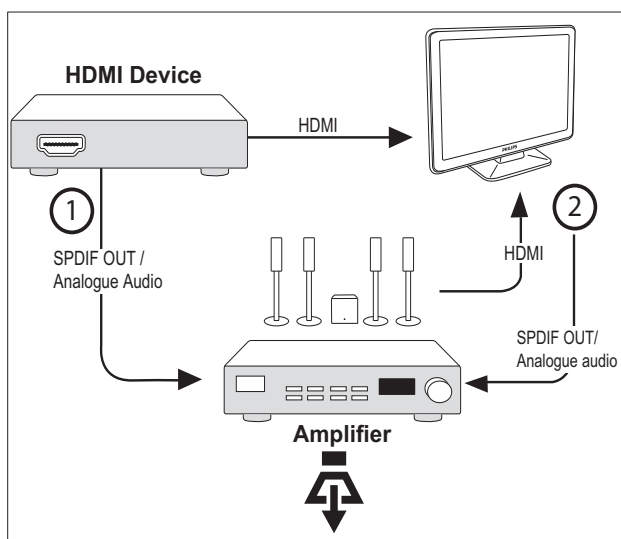

- Amplificator cu o intrare HDMI și mai multe ieșiri HDMI. Conținutul audio poate fi redat de la dispozitivul dumneavoastră de către amplificator prin intermediul conectorului HDMI.

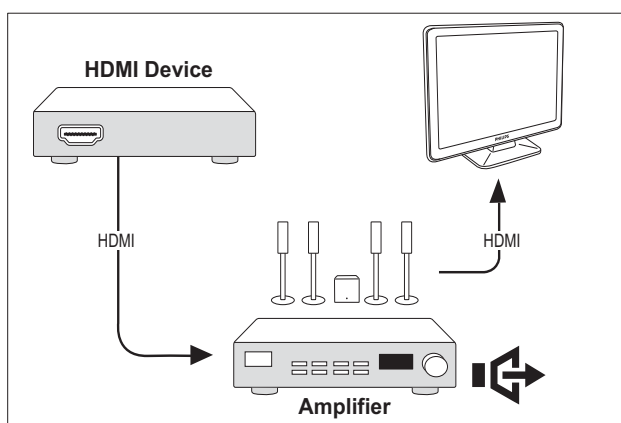

Notă

- Trebuie să asociați intrarea audio de la dispozitivul conectat la televizor pentru a utiliza această funcție.

Activați funcție de intercomunicare a telecomenzii

- 1 Activați funcția de redare la o singură atingere și funcția standby la o singură atingere între dispozitivele compatibile easylink urmând instrucțiunile din secțiunea (consultati 'Activarea sau dezactivarea EasyLink' la pagina 35) anterioară.
- 2 Apăsați **Acasă**.
- 3 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta un dispozitiv cu un conector HDMI din meniul acasă.
- 4 Apăsați **OPTIONS**.
- 5 Apăsați **▲▼** pentru a selecta **[Activați trecere RC]** și apăsați **OK**.
↳ Funcția de intercomunicare a telecomenzii este activată la dispozitivul selectat.

Notă

- Dispozitivul compatibil Easylink trebuie să fie conectat la televizor prin intermediul conectorului HDMI.

Dezactivați funcția de intercomunicare a telecomenzii

- 1 Activați funcția de redare la o singură atingere și funcția standby la o singură atingere între dispozitivele compatibile easylink urmând instrucțiunile din secțiunea (consultati 'Activarea sau dezactivarea EasyLink' la pagina 35) anterioară.
- 2 Apăsați **Acasă**.
- 3 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta un dispozitiv cu un conector HDMI din meniul acasă.
- 4 Apăsați **OPTIONS**.
- 5 Apăsați **▲▼** pentru a selecta **[Dezactivare RC]** și apăsați **OK**.
↳ Funcția de intercomunicare a telecomenzii este dezactivată pe dispozitivul selectat.

Notă


- Dispozitivul compatibil Easylink trebuie să fie conectat la televizor prin intermediul conectorului HDMI.

Accesarea meniului după activarea funcției interconectare telecomandă

- 1 Activați funcția intercomunicare telecomandă urmând instrucțiunile din secțiunea anterioară.
- 2 Apăsați ▲▼◀▶ pentru a selecta un dispozitiv care fost activat pentru a fi compatibil cu funcția de intercomunicare telecomandă și apăsați **OK** pentru a accesa.
- 3 Apăsați **☰** **OPTIONS** pentru a accesa unul din următoarele meniuri pentru televizor sau dispozitivul activ conectat la televizor:
 - **[Configurare TV]** Accesează meniuri pentru a modifica imaginea, sunetul și alte setări.
 - **[Ceas]** Afișează ceasul pe ecranul televizorului.
 - **[Difuzoare TV]** Activează sau dezactivează difuzoarele televizorului. Setarea difuzoarelor televizorului la modul automat oprește difuzoarele când se detectează conținut de la un sistem compatibil home theater EasyLink.
 - **[Meniu răd. disp.]** Accesează meniul rădăcină al CD/DVD/discului cu jocuri.
 - **[Meniu conf. disp]** Accesează meniul principal al dispozitivului conectat cum ar fi DVD player, HDD recorder, sau consolă de jocuri.
 - **[Meniu conțin disp]** Accesează meniul conținut al CD/DVD/discului cu jocuri.
- 4 Apăsați **OK** pentru a accesa sau a activa selecția dumneavoastră.

Utilizarea sistemului de blocare anti-furt Kensington

În spatele televizorului există un slot de siguranță Kensington. Preveniți furtul legând dispozitivul de blocare anti-furt Kensington între slot și un obiect permanent, cum ar fi o masă grea.

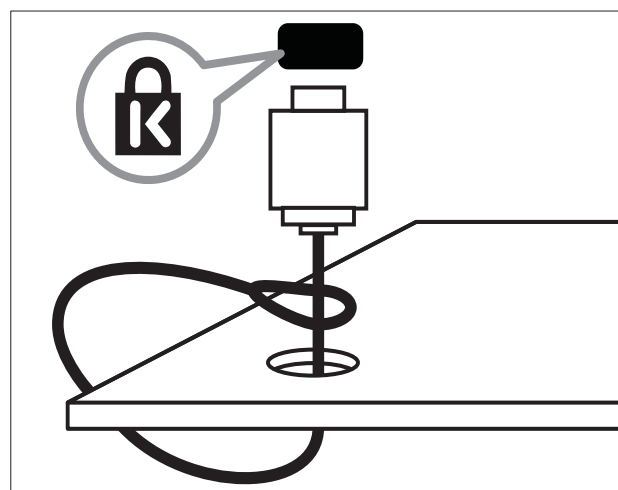

8 Informații despre produs

Informațiile despre produs pot fi modificate fără preaviz. Pentru informații detaliate despre produs, accesați www.philips.com/support.

Rezoluții de afișare acceptate

Formate pentru calculator

- Rezoluție -rată de reîmprospătare:
 - 640 x 480 - 60Hz
 - 800 x 600 - 60Hz
 - 1024 x 768 - 60Hz
 - 1280 x 720 - 60Hz
 - 1280 x 768 - 60Hz
 - 1280 x 1024 - 60Hz
 - 1360 x 768 - 60Hz
 - 1440 x 900 - 60Hz
 - 1680 x 1050 - 60Hz
 - Prin intrare HDMI/DVI

Formate video

- Rezoluție -rată de reîmprospătare:
 - 480i - 60Hz
 - 480p - 60Hz
 - 576i - 50Hz
 - 576p - 50Hz
 - 720p - 50Hz, 60Hz
 - 1080i - 50Hz, 60Hz
 - 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz.

Multimedia

- Dispozitiv de stocare acceptat: USB (Sunt acceptate numai dispozitivele de stocare FAT sau FAT 32 USB)
- Formate fișiere multimedia suportate:
 - Imagini: JPEG
 - Audio: MP3



Notă

- Denumirile fișierelor multimedia nu trebuie să depășească 32 de caractere.

Tuner / Recepție / Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Sistem TV: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Redare video: NTSC, SECAM, PAL
- Benzi pentru tuner: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Telecomanda

- Tip: PF02E09B
- Baterii: 2 x AAA (tip LR03)

Alimentare

- Alimentare de la rețea: 220-240V, 50Hz
- Putere consumată în standby: < 0,15W
- Temperatura ambientală: între 5 și 40 de grade Celsius

Tipuri de montare suportate

Pentru a monta televizorul, cumpărați un suport Philips TV sau un suport compatibil VESA. Pentru a preveni deteriorarea cablurilor și a conectorilor, asigurați-vă că lăsați un spațiu de cel puțin 2,2 inci sau 5,5 cm de la spatele televizorului.



Avertisment

- Respectați toate instrucțiunile furnizate împreună cu suportul televizorului. Koninklijke Philips Electronics N.V. nu își asumă nicio responsabilitate pentru montarea incorectă pe perete care conduce la accidente sau vătămări corporale.

Dimensiunea ecranului TV (inci)	Înclinarea necesară (mm)	Șuruburile de montare necesare
19	75 x 75	4 x M4
22	100 x 100	4 x M4
26	200 x 100	6 x M4
32	200 x 200	4 x M6
42	400 x 400	4 x M6

9 Depanare

Această secțiune descrie problemele care survin în mod obișnuit și soluțiile pentru aceste probleme.

Probleme generale referitoare la televizor

Televizorul nu pornește:

- Scoateți cablul de alimentare din priză. Așteptați un minut și apoi reconectați-l.
- Verificați conectarea corespunzătoare a cablului de alimentare.

Telecomanda nu funcționează corect:

- Verificați dacă bateriile din telecomandă sunt corect introduse, conform orientării +/-.
- Înlocuiți bateriile din telecomandă dacă sunt consumate sau slabe.
- Curățați telecomanda și lentila senzorului televizorului.

Ledul de Standby al televizorului luminează roșu intermitent:

- Scoateți cablul de alimentare din priză. Așteptați până când televizorul se răcește înainte de a reconecta cablul de alimentare. Dacă ledul luminează în continuare roșu intermitent, contactați Philips Consumer Care.

Ați uitat codul pentru a debloca caracteristica de blocare a televizorului

- Introduceți '8888'.

Meniul televizorului este afișat în altă limbă decât cea dorită.

- Schimbați meniul televizorului în limba preferată.

La pornirea/oprirea/comutarea în modul Standby a televizorului, auziți un sunet scârțâitor din carcasa televizorului:

- Nu este necesară nicio acțiune. Sunetul indică dilatarea și contractarea normală a televizorului pe măsură ce acesta se încălzește și se răcește. Acesta nu influențează performanța televizorului.

Probleme legate de canalele TV

Canalele instalate deja nu apar în lista de canale:

- Verificați dacă este selectată lista corectă de canale.

Probleme legate de imagine

Indicatorul de alimentare este pornit, dar nu apare imaginea:

- Verificați dacă antena este corect conectată la televizor.
- Verificați dacă este selectat dispozitivul corect ca sursă pentru televizor.

Există sunet, dar fără imagine:

- Verificați dacă setările de imagine sunt setate corect.

Semnalul TV este slab din cauza conexiunii antenei:

- Verificați dacă antena este corect conectată la televizor.
- Difuzoarele, dispozitivele audio fără împământare, lumina neonului, clădirile înalte sau munții pot influența calitatea imaginii. Dacă este posibil, încercați să îmbunătățiți calitatea semnalului schimbând direcția antenei sau mutând dispozitivele departe de televizor.
- În cazul în care semnalul este slab doar pentru un canal, efectuați reglarea fină a acestuia.

Dispozitivele conectate produc o calitate slabă a imaginii

- Verificați dacă dispozitivele sunt corect conectate.
- Verificați dacă setările de imagine sunt setate corect.

Televizorul nu mi-a salvat setările:

- Verificați dacă locația televizorului este setată la setarea acasă. Acest mod vă oferă flexibilitatea de a schimba și salva setările.

Imaginea nu se potrivește pe ecran:, este prea mare sau prea mică:

- Încercați să utilizați alt format de imagine.

Poziția imaginii pe ecran este incorectă.

- Semnalele de imagine de la anumite dispozitive nu se încadrează corect în ecran. Verificați semnalul de ieșire al dispozitivului.

Probleme legate de sunet

Televizorul are imagine, dar nu are sunet:

Notă

- Dacă nu este detectat niciun semnal audio, televizorul oprește automat ieșirea audio - acest lucru nu indică existența unei defecțiuni.

- Verificați dacă toate cablurile sunt conectate corespunzător.
- Verificați ca volumul să nu fie setat la 0.
- Verificați ca sunetul să nu fie conectat pe Mute.

Televizorul afișează imaginea, dar calitatea sunetului este slabă:

- Verificați dacă setările de imagine sunt setate corect.

Televizorul afișează imaginea, dar sunetul se aude de la o singură boxă:

- Verificați dacă balansul sunetului este setat la mijloc.

Probleme legate de conexiunea HDMI

Există probleme cu dispozitivele HDMI:

- Observați că suportul HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Protecție Conținuturi Digitale pentru Lățime de bandă mare) poate mări durata necesară televizorului pentru a afișa conținutul de la un dispozitiv HDMI.
- Dacă televizorul nu recunoaște dispozitivul HDMI și nicio imagine nu este afișată pe ecran, încercați să comutați sursa de la un dispozitiv la altul și înapoi.

- Dacă există întreruperi intermitente de sunet, verificați dacă setările de ieșire din dispozitivul HDMI sunt corecte.
- Dacă utilizați un adaptor sau un cablu HDMI - DVI, asigurați-vă că este conectat un cablu suplimentar la **AUDIO L/R** sau la **AUDIO IN** (numai mini-jack).

Probleme legate de conexiunea calculatorului

Afișajul PC pe televizor nu este stabil:

- Verificați dacă PC-ul dumneavoastră utilizează rezoluția și rata de reîmprospătare acceptate.
- Setati formatul de imagine al televizorului la nescalat.

Contactați-ne

Dacă nu puteți rezolva problema, consultați secțiunea Întrebări Frecvente pentru acest produs la www.philips.com/support. Dacă problema nu se rezolvă, contactați Centrul de asistență Philips din țara dumneavoastră, din cele listate în Adendă.



Avertisment

- Nu încercați să reparați singur produsul. Aceasta ar putea cauza răni grave, daune ireparabile pentru televizorul dumneavoastră sau anularea garanției.



Notă

- Notați modelul și seria televizorului dumneavoastră înainte de a contacta Philips. Aceste numere sunt tipărite pe spatele televizorului și pe ambalaj.

10 Index

A

alimentare	38
antena	
asistent setări	12

B

blocare	
Blocare televizor	18
Kensington	37
Blocare Kensington	37
blocare pentru copii	
Blocare televizor	18
Blocare televizor	
blocare canale	18
blocare dispozitive conectate	18
Cod PIN	18

C

calculator	
specificații tehnice	38
Canal digital	
Canale	
instalare	
automat	25
manual	26
listă favorite	16
redenumire	27
reglare	27
reordonare	28
Ceas	19
Cod PIN	18
conectori	
imagine de ansamblu	29
Conexiuni	
depanare	41
HDMI	
depanare	41
imagine de ansamblu	29
PC	41, 33
specificații tehnice	38
consolă pentru montare pe perete	39

cronometru	
Cronometru oprire	17
cronometru pornire	17, 17
standby	17
cronometru pornire	17, 17

D

demo	23
depanare	40
dispozitive	
adăugare le meniul acasă	12
conectare	29
vizionare	10

E

EasyLink	
activare	35
controlul sonorului sistemului	35, 34
dezactivare	35
redare la o singură atingere	35
trecerea la modul standby cu o singură atingere	35
ecran	
rezoluție	38

F

format imagine	
depanare	40
modificare	13
format video	
specificații tehnice	38
fundal	19

G

Ghid electronic de programe	
grija față de mediul înconjurător	5

H

HDMI	
depanare	41

I	
instalare canale	
automat	25
manual	26

L	
listă canale	
depanare	40
favorit	16
listă favorite	
creare listă	16
vizualizare listă	16
locație	23

M	
meni	
meni principal	12
teletext	15
mod acasă	23
mod magazin	23
Multimedia	
specificații tehnice	38
muzică	
USB	22

P	
PC	
conectare pc	33

R	
recepție	40
Redare la o singură atingere	35
reducere artefacte MPEG	13

S	
servicii digitale	
teletext	11, 15
setări	
imagine	12, 13
sunet	14, 12
setări de sunet	14, 14
setări din fabrică	24
setări imagine	12

setări Smart software	13, 14
versiune	22
specificații tehnice	38

T	
Tabel de pagini	16
telecomandă	
baterii	38, 5
imagine de ansamblu	7
intercomunicare telecomandă	34
specificații tehnice	38
teletext	
caracteristici	15
meni	15
subpagini	15
Tabel de pagini	16

Televizor	
ca monitor PC	33
conectare pc	33
depanare	40
întreținerea ecranului	5
meni	12
montare pe perete	39
oprire	9
pornire	9
preferințe	23
reglarea volumului	11
schimbarea canalelor	9
software	22
specificații tehnice tuner	38
standby	9

Trecerea la modul standby cu o singură atingere	35
--------------------------------------------------------	----

U	
USB	
ascultare muzică	22
vizualizare imagini	21

V

Vizionare duală	20
volum	
ajustare automată	14
ajustați	11
delta	14
mut	11