

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

32PFL5404/12



---

SL      Uporabniški priročnik

**PHILIPS**



Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozosta?e produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

# Vsebina

<b>1 Obvestilo</b>	2
<b>2 Pomembno</b>	4
<b>3 Pregled TV-sprejemnika</b>	7
Stranski gumbi in indikatorji	7
Daljinski upravljalnik	7
<b>4 Uporaba izdelka</b>	9
Vklop/izklop TV-sprejemnika in preklop v stanje pripravljenosti	9
Preklapljanje med kanali	9
Gledanje slike s priključenih naprav	10
Prilagajanje glasnosti TV-sprejemnika	10
Uporaba teleteksta	10
<b>5 Napredna uporaba vašega izdelka</b>	11
Vstop v menije TV-sprejemnika	11
Odstranjevanje naprav iz glavnega menija	11
Spreminjanje nastavitve slike in zvoka	11
Uporaba naprednih funkcij teleteksta	14
Izdelava in uporaba seznamov priljubljenih kanalov	15
Uporaba časovnikov	16
Zaklepanje TV-sprejemnika	16
Uporaba ure TV-sprejemnika	17
Uporaba scenske funkcije	18
Gledanje televizije v dvoslikovnem prikazu	19
Ogled fotografij in predvajanje glasbe iz pomnilniške naprave USB	19
Posodobitev programske opreme TV-sprejemnika	21
Spreminjanje osebnih nastavitvev TV-sprejemnika	21
Dostop do kanalov dekodirnika	21
Prikaz predstavitve TV-sprejemnika	22
Ponastavitev TV-sprejemnika na tovarniške nastavitve	22

<b>6 Namestitev kanalov</b>	23
Samodejna namestitev kanalov	23
Ročna namestitev kanalov	24
Preimenovanje kanalov	25
Spreminjanje vrstnega reda kanalov	26
<b>7 Priključitev naprav</b>	27
Priključki na hrbtni strani TV-sprejemnika velikosti 19-22 palcev	27
Priključki na hrbtni strani TV-sprejemnika velikosti 26 palcev ali večjega	28
Stranski konektorji	30
Priključitev na računalnik	31
Uporaba možnosti Philips Easylink	32
Uporaba ključavnice Kensington	35
<b>8 Informacije o izdelku</b>	36
Podprte ločljivosti zaslona	36
Večpredstavnost	36
Kanalnik/sprejem/prenos	36
Daljinski upravljalnik	36
Vklop/izklop	36
Podprti TV-nosilci	37
<b>9 Odpravljanje težav</b>	38
Splošne težave s TV-sprejemnikom	38
Težave s TV-kanali	38
Težave s sliko	38
Težave z zvokom	39
Težave pri priključevanju z vmesnikom HDMI	39
Težave pri priključitvi računalnika	39
Obrnite se na nas	39
<b>10 Kazalo</b>	40

# 1 Obvestilo

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Vse pravice pridržane.

Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so last Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov. Philips si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti izdelke brez obveze po spremembi svojih prejšnjih izdelkov. Material v tem priročniku omogoča pravilno uporabo sistema. Če izdelek, posamezne module ali postopke uporabljate v namen, ki ni naveden v tem dokumentu, morate predhodno preveriti veljavnost in primernost tega namena. Družba Philips jamči, da gradivo ne krši nobenega od patentov ZDA. Družba Philips ne daje nobenega drugega izrecnega ali naznačenega jamstva.

## Jamstvo

- Nevarnost telesnih poškodb, poškodovanja TV-sprejemnika ali prenehanja veljavnosti jamstva! TV-sprejemnika ne poskušajte popravljati sami.
- TV-sprejemnik in dodatne naprave uporabljajte samo v skladu z navodili izdelovalca.
- Opozorilni znak na hrbtni strani TV-sprejemnika označuje nevarnost električnega udara. Ne odstranjajte pokrova TV-sprejemnika. V zvezi s servisnimi deli in popravili se obrnite na Philipsovo službo za pomoč strankam.



Vsa opravila, ki so v tem priročniku izrecno prepovedana, ter vsi postopki, ki niso priporočeni ali dovoljeni v tem priročniku, izničijo jamstvo.

## Značilnosti slikovnih pik

Ta izdelek LCD ima veliko število barvnih slikovnih pik. Čeprav je delujočih pik 99,999 % ali več, so lahko ves čas na zaslonu prikazane črne pike ali svetle točke (rdeče, zelene ali modre). To je strukturna lastnost zaslona (v okviru sprejetih industrijskih standardov) in ne pomeni napake v delovanju.

## Skladnost s standardi EMF

Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov, ki tako kot kateri koli drugi elektronski aparati oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale.

Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips je izvajanje vseh ustreznih zdravstvenih in varnostnih ukrepov za izdelke, upoštevanje vseh zakonskih zahtev in standardov za elektromagnetna polja, ki veljajo v času izdelave izdelka. Podjetje Philips razvija, izdeluje in trži izdelke, ki ne škodujejo zdravju. Podjetje Philips zagotavlja, da so njegovi izdelki glede na razpoložljive znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v skladu z navodili in na predviden način.

Podjetje Philips aktivno sodeluje pri razvoju mednarodnih standardov za elektromagnetna polja in varnostnih standardov, kar podjetju omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije za zgodnjo integracijo izdelkov.

## Varovalka za električno omrežje (samo v VB)

Ta TV-sprejemnik je opremljen z odobrenim ulitim vtičem. Če je treba zamenjati varovalko za električno omrežje, morate uporabiti nadomestno varovalko z enako vrednostjo, kot je navedena na vtiču (na primer 10 A).

- 1 Odstranite pokrov varovalke in samo varovalko.
- 2 Nadomestna varovalka mora ustrezati standardu BS 1362 in mora imeti oznako odobritve ASTA. Če varovalko izgubite, se obrnite na prodajalca in preverite, katera vrsta varovalke je ustrezna.

**3** Znova namestite pokrov varovalke.  
Če želite ohraniti skladnost z direktivo EMC,  
vtiča za električno omrežje na tem aparatu ne  
smete sneti z napajalnega kabla.

#### **Avtorske pravice**



VESA, FDMI in logotip standarda VESA so  
blagovne znamke združenja Video Electronics  
Standards Association.

® Kensington in Micro Saver sta registrirani  
blagovni znamki družbe ACCO World  
corporation v ZDA, njuna registracija v drugih  
državah po svetu pa je trenutno v teku.  
Vse druge registrirane in neregistrirane  
blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

## 2 Pomembno

Pred uporabo TV-sprejemnika morate prebrati in razumeti vsa navodila. Če zaradi neupoštevanja teh navodil pride do poškodbe, jamstvo za izdelek ne velja.

### Varnost

- Nevarnost električnega udara ali požara!
  - TV-sprejemnika nikoli ne izpostavljajte dežju ali vodi. V bližino TV-sprejemnika ne postavljajte posod z vodo, na primer vaz. Če se tekočina razlije po TV-sprejemniku, ga nemudoma odklopite iz električnega omrežja. Pred vnovično uporabo naj TV-sprejemnik pregleda Philipsova služba za pomoč strankam.
  - TV-sprejemnika, daljinskega upravljalnika ali baterij ne dajajte v bližino plamenov (npr. prižganih sveč) ali drugih virov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo. Sveč in drugih virov plamena nikdar ne približujte TV-sprejemniku, daljinskemu upravljalniku in baterijam. S tem boste preprečili nastanek požara.



- V prezračevalne reže ali druge odprtine TV-sprejemnika ne potiskajte predmetov.
- Če je TV-sprejemnik nameščen na vrtljivo stojalo, poskrbite, da med vrtenjem napajalni kabel ne bo obremenjen. Obremenitev napajalnega kabla lahko zrahlja priključke in povzroči iskrenje.

- Nevarnost kratkega stika ali požara!
  - Daljinskega upravljalnika ali baterij nikoli ne izpostavljajte dežju, vodi ali prekomerni vročini.
  - Napajalnega vtiča ne izpostavljajte fizičnim obremenitvam. Ohlapno priključen napajalni vtič lahko povzroči iskrenje ali požar.
- Nevarnost telesne poškodbe ali poškodbe TV-sprejemnika!
  - Televizor, ki tehta več kot 25 kg, morata dvigniti in premakniti dve osebi.
  - Pri montaži TV-sprejemnika na stojalo uporabite le priloženo stojalo. Stojalo trdno pritrdite na TV-sprejemnik. TV-sprejemnik namestite na vodoravno in plosko površino, ki vzdrži skupno težo TV-sprejemnika in stojala.
  - Pri stenski montaži TV-sprejemnika uporabite takšen stenski nosilec, ki lahko nosi težo TV-sprejemnika. Stenski nosilec pritrdite na steno, ki lahko nosi skupno težo nosilca in TV-sprejemnika. Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. ne prevzema odgovornosti v primeru nepravilne namestitve na steno, ki povzroči nezgodo, telesne poškodbe ali materialno škodo.
- Nevarnost poškodbe otrok! Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, s katerimi boste preprečili, da bi se TV-sprejemnik prevrnil in poškodoval otroke:
  - TV-sprejemnika nikdar ne postavljajte na površino, prekrito s tkanino ali drugim materialom, ki ga je mogoče povleči.
  - Poskrbite, da noben del TV-sprejemnika ne visi čez rob površine.
  - TV-sprejemnika ne postavljajte na visoko pohištvo (na primer na knjižno polico), ne da bi pred tem tako TV-sprejemnik kot tudi pohištvo pritrdili na steno ali drug nosilni element.

- Podučite otroke glede nevarnosti plezanja na pohištvo, da bi dosegli TV-sprejemnik.
- Nevarnost pregretja! Televizorja ne nameščajte v utesnjen prostor. Okrog TV-sprejemnika pustite vsaj 4 palce oz. 10 centimetrov prostora za prezračevanje. Poskrbite, da zavese ali drugi predmeti ne prekrivajo prezračevalnih rež televizorja.
- Nevarnost poškodbe TV-sprejemnika! Pred priključitvijo TV-sprejemnika v električno vtičnico se prepričajte, da električna napetost v vašem domu ustreza električni napetosti, navedeni na hrbtni strani TV-sprejemnika. Če se napetosti ne ujemata, TV-sprejemnika ne smete priključiti v električno vtičnico.
- Nevarnost telesne poškodbe, požara ali poškodbe napajalnega kabla! TV-sprejemnika ali drugih predmetov nikoli ne postavite na napajalni kabel.
- Poskrbite, da bo dostop do napajalnega kabla TV-sprejemnika zmeraj neoviran, da ga boste lahko po potrebi hitro in preprosto iztaknili iz električne vtičnice.
- Ko želite iztakniti napajalni kabel iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel.
- Pred nevihto TV-sprejemnik izklopite iz električnega omrežja in antene. Med nevihto se ne dotikajte nobenega dela TV-sprejemnika, napajalnega kabla ali kabla antene.
- Nevarnost poškodbe sluha! Ne uporabljajte slušalk pri preveliki glasnosti daljši čas.
- Če prevoz TV-sprejemnika poteka pri temperaturi pod 5°C, ga vzemite iz ovojnine in počakajte, da se njegova temperatura uskladi s temperaturo okolice, preden ga priključite na električno napajanje.

## Nega zaslona

- Čim bolj se izogibajte prikazu nepremičnih slik. Nepremične slike so tiste, ki so ostanejo prikazane na zaslonu dlje časa. Mednje sodijo med drugim zaslonski meniji, črne proge in prikazan čas. Če se uporabi nepremičnih slik ne morete izogniti, zmanjšajte kontrast in svetlost zaslona, s čimer boste preprečili poškodbo zaslona.
- Pred čiščenjem TV-sprejemnik izključite iz električnega omrežja.
- TV-sprejemnik in okvir očistite z mehko in vlažno krpo. Pri čiščenju TV-sprejemnika ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.
- Nevarnost poškodbe zaslona! Zaslona se ne dotikajte, potiskajte, drgnite ali udarjajte s predmeti.
- Vodne kapljice obrišite čim prej, s čimer preprečite deformacije izdelka in bledenje barv.

## Odstranjevanje izrabljenih izdelkov in baterij



Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Če je na izdelku prečrtan simbol posode za smeti s kolesi, je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES. Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno zbiranje odpadnih električnih in elektronskih izdelkov. Ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi. Izrabljenih izdelkov ne smete odvreči med običajne gospodinjske odpadke. Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.



Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v evropski direktivi 2006/66/ES in jih ne smete odvreči skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Seznanite se z lokalnimi predpisi glede ločenega zbiranja izrabljenih baterij, saj njihova pravilna odstranitev pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

## Ekološka oznaka



- Visoka energetska učinkovitost
- Nizka poraba energije v stanju pripravljenosti
- Zasnova, ki omogoča recikliranje

Družba Philips si nenehno prizadeva zmanjšati vpliv svojih potrošniških izdelkov na okolje. Prizadevamo si za okolju prijazne izboljšave med proizvodnjo, manjšo porabo škodljivih snovi, energijsko učinkovito uporabo, navodila za odstranjevanje po prenehanju uporabe in recikliranje izdelkov.

Zaradi našega prizadevanja za varovanje okolja je bil ta televizor nagrajen z evropskim znakom za okolje – cvetlico – [www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu).

Podrobne informacije o porabi energije v stanju pripravljenosti, garancijskih pogojih, rezervnih delih in recikliranju tega televizorja so na spletni strani družbe Philips za vašo državo na naslovu [www.philips.com](http://www.philips.com).

Funkcije tega televizorja zagotavljajo energijsko učinkovito uporabo. Zaradi njegove okoljske kakovosti je bil ta televizor nagrajen z evropskim znakom za okolje.

## Funkcije energetske učinkovitosti

- **Senzor osvetlitve prostora** (Na voljo samo na izbranih modelih)  
V temnejših prostorih senzor osvetlitve prostora zmanjša svetlost zaslona in tako varčuje z energijo.
- **Varčevanje z energijo**  
Nastavitev televizorja za varčevanje z energijo združuje več nastavitev televizorja, ki omogočajo varčevanje z energijo. Oglejte si Pametne nastavitve v meniju Nastavitev.
- **Nizka poraba energije v stanju pripravljenosti**

Napajalno vezje, ki je vodilno v svojem razredu in izjemno napredno, znižuje porabo energije televizorja na izjemno nizko raven, ne da bi zmanjšalo učinkovitost stanja pripravljenosti.

**Upravljanje porabe** (Na voljo samo na izbranih modelih)

Napredno upravljanje porabe tega televizorja zagotavlja najučinkovitejšo porabo energije. Preverite lahko, kako vaše osebne nastavitve televizorja, raven svetlosti na trenutnih slikah na zaslonu in okoliški svetlobni pogoji določajo relativno porabo energije.

### Konec uporabe


Če želite izvedeti več o pravilni odstranitvi televizorja in baterij, si v uporabniškem priročniku (glejte 'Odstranjevanje izrabljenih izdelkov in baterij' na strani 5) oglejte razdelek »Odstranjevanje izrabljenih izdelkov in baterij«.



# 3 Pregled TV-sprejemnika


V tem poglavju najdete pregled pogosto uporabljenih tipk in funkcij TV-sprejemnika.

## Stranski gumbi in indikatorji

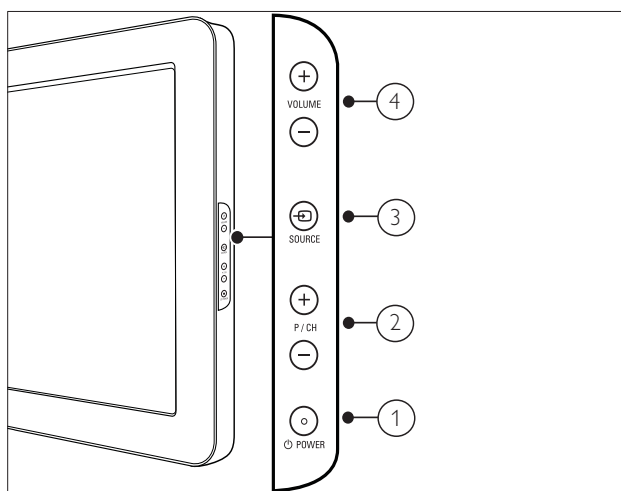

- ① **POWER:** Vklopi ali izklopi izdelek. Izdelek ni povsem izklopljen, dokler ga ročno ne odklopite iz električnega omrežja.
- ② **P/CH +/-:** Preklopi na naslednji ali prejšnji kanal.
- ③ **SOURCE:** Izbere priključene naprave.
- ④ **VOLUME +/-:** Poveča ali zmanjša glasnost.

## Daljinski upravljalnik


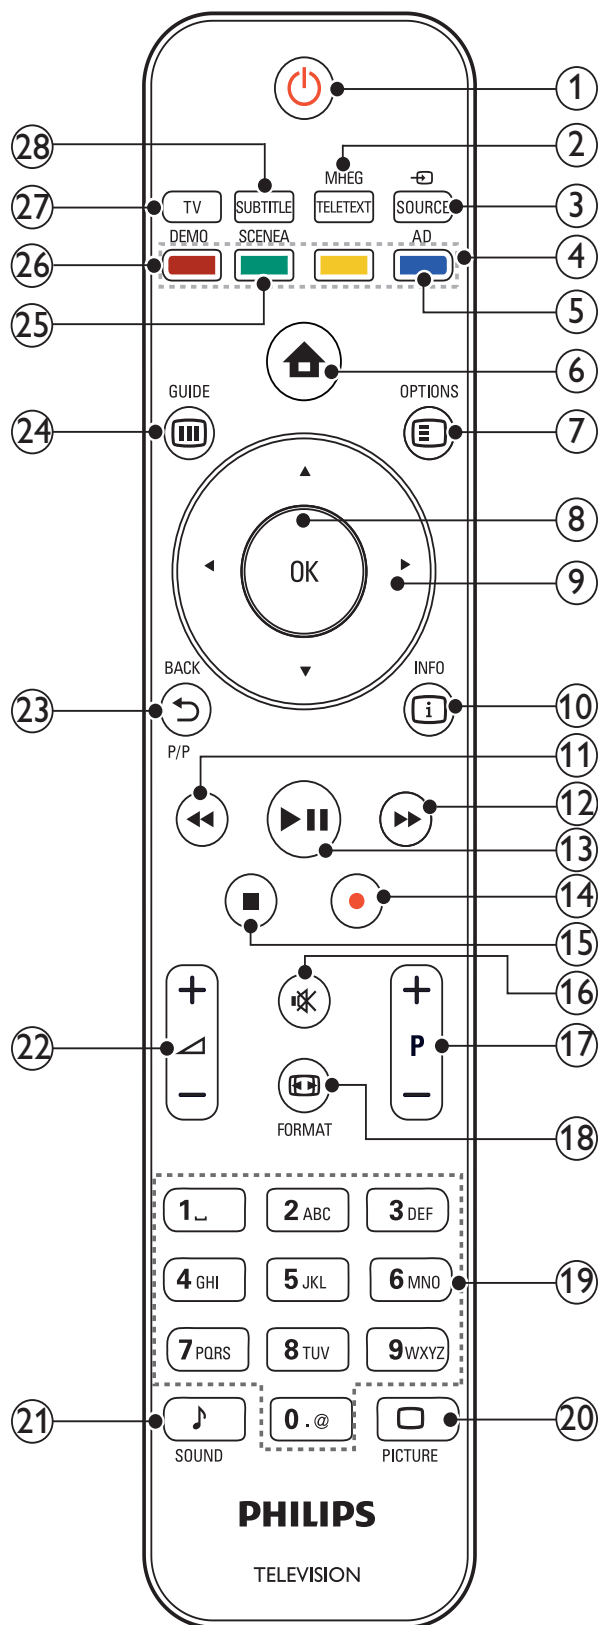


- ① **⏻ (Vklop stanja pripravljenosti)**
- Če je TV-sprejemnik vklopljen, ga preklopi v stanje pripravljenosti.
  - Če je TV-sprejemnik v stanju pripravljenosti, ga vklopi.
- ② **MHEG/TELETEXT**  
Vklopi in izklopi teletekst.
- ③ **📺 SOURCE**  
Izbere priključene naprave.
- ④ **Barvne tipke**  
Izbere opravila ali možnosti.
- ⑤ **AD (Zvočni opis) (samo za RF digitalni TV)**  
Samo v Veliki Britaniji: omogoča zvočni komentar za osebe z oslabljenim vidom.
- ⑥ **🏠 (Začetni meni)**  
Vklopi in izklopi glavni meni.
- ⑦ **☰ OPTIONS**  
Omogoči dostop do možnosti, povezanih s trenutnim opravilom ali izbiro.
- ⑧ **OK**  
Med gledanjem televizije potrdi vnos ali izbiro ter prikaže razpredelnico kanalov.
- ⑨ **▲▼◀▶ (Tipke za krmarjenje)**  
Za krmarjenje po menijih.
- ⑩ **ℹ INFO**  
Prikaže programske informacije, ko so na voljo. Če so informacije prikazane na več straneh, se s tipko **OPTIONS** premaknete na naslednjo stran.
- ⑪ **◀◀ (Nazaj)**  
Išče v smeri nazaj.
- ⑫ **▶▶ (Naprej)**  
Išče v smeri naprej.
- ⑬ **▶|| (Predvajaj/ustavi)**  
Začne, ustavi ali nadaljuje predvajanje.
- ⑭ **● (Snemaj) (uporablja se samo za funkcijo Easylink (glejte 'Uporaba možnosti Philips Easylink' na strani 32))**  
Začne ali zaustavi snemanje videa.
- ⑮ **■ (Ustavi)**  
Ustavi predvajanje.
- ⑯ **🔇 (Nemo)**  
Povsem utiša ali povrne zvok.
- ⑰ **P +/- (Program +/-)**  
Preklopi na naslednji ali prejšnji kanal. V meniju TV-sprejemnika ima ta tipka enako funkcijo kot Stran gor/dol.
- ⑱ **🖼️ FORMAT**  
Izbere format slike.
- ⑲ **0-9 (Številске tipke)**  
Z njimi izberete kanale ali nastavitve.
- ⑳ **🖼️ PICTURE**  
Odpri slikovni meni. (Ni podprto pri vseh modelih.)
- ㉑ **🎵 SOUND**  
Odpri zvočni meni. (Ni podprto pri vseh modelih.)
- ㉒ **📶 +/- (Glasnost +/-)**  
Poveča ali zmanjša glasnost.
- ㉓ **↶ BACK/P (Prejšnji kanal)**  
Vrne se na prejšnji kanal ali prejšnji zaslonski meni.
- ㉔ **📺 GUIDE**  
Preklaplja med razpredelnico kanalov in seznamom programov.
- ㉕ **SCENEA (Ozadje)**  
Prikaže ozadje na zaslonu TV-sprejemnika.
- ㉖ **DEMO**  
Vklopi in izklopi predstavitveni meni.
- ㉗ **TV**  
Preklopi nazaj na sprejem prek antene.
- ㉘ **SUBTITLE (samo za RF digitalni TV)**  
Omogoči ali onemogoči podnapise.

# 4 Uporaba izdelka

Navodila v tem poglavju vam bodo pomagala pri osnovni uporabi (glejte 'Napredna uporaba vašega izdelka' na strani 11).

## Vklop/izklop TV-sprejemnika in preklp v stanje pripravljenosti

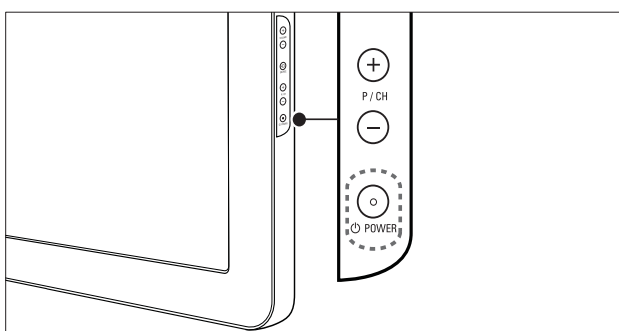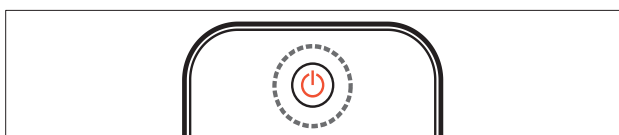

### Vklop

- Če je indikator pripravljenosti izklopljen, pritisnite tipko **POWER** na boku TV-sprejemnika.
- Če indikator pripravljenosti sveti rdeče, pritisnite **POWER** (**Vklop stanja pripravljenosti**) na daljinskem upravljalniku.

### Preklp v stanje pripravljenosti

- Pritisnite tipko **POWER** (**Vklop stanja pripravljenosti**) na daljinskem upravljalniku.  
↳ Indikator pripravljenosti zasveti rdeče.

### Izklop

- Pritisnite **POWER** ob strani TV-sprejemnika.  
↳ Indikator pripravljenosti ugasne.



### Nasvet



- V stanju pripravljenosti TV-sprejemnik porabi zelo malo električne energije, nekaj pa je kljub temu. Če TV-sprejemnika dlje časa ne boste uporabljali, iztaknite napajalni kabel aparata iz električne vtičnice.



### Opomba

- Če ne najdete daljinskega upravljalnika in želite TV-sprejemnik vklopiti iz stanja pripravljenosti, pritisnite tipko **P/CH +/-** ali **SOURCE** na boku aparata.

## Preklapljanje med kanali

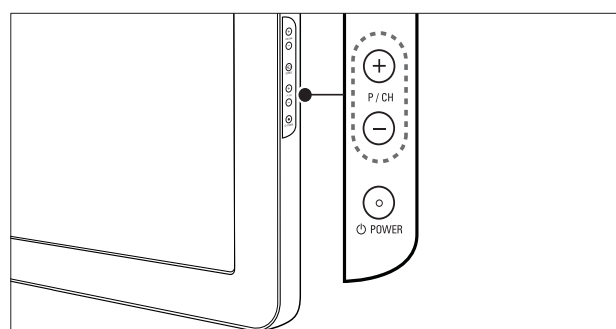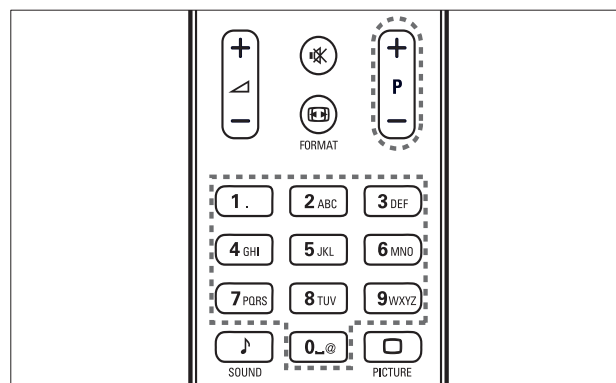

- Pritisnite tipko **P +/-** na daljinskem upravljalniku ali tipko **P/CH +/-** na boku TV-sprejemnika.
- S **Številске tipke** vnesite številko kanala.
- Uporabite razpredelnico (glejte 'Preklapljanje kanalov s pomočjo razpredelnice kanalov' na strani 10) kanalov.




### Opomba

- Če uporabljate seznam priljubljenih kanalov, lahko izberete le tiste, ki so na seznamu.

## Preklapljanje kanalov s pomočjo razpredelnice kanalov

Razpredelnica kanalov omogoča pregled vseh kanalov, ki so na voljo, v obliki razpredelnice.

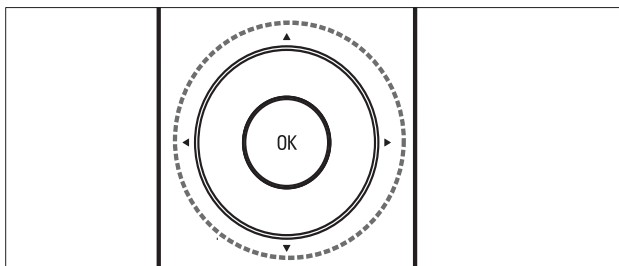

- 1 Pritisnite tipko **OK**.  
↳ Pojavi se razpredelnica kanalov.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** se premikajte skozi razpredelnico kanalov in si jih oglejte.  
↳ Vsebina, ki jo prenaša določen kanal, se prikaže z zamikom približno dveh sekund.
- 3 Ko najdete želeni kanal, pritisnite tipko **OK**.  
↳ Prikaže se izbrani kanal.


## Gledanje slike s priključenih naprav



### Opomba



- Preden na TV-sprejemniku neko napravo izberete kot vir, jo morate vključiti.

## Uporaba tipke SOURCE

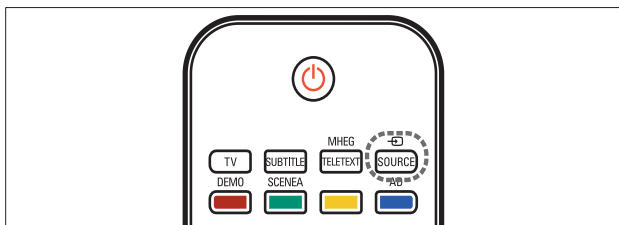

- 1 Pritisnite tipko **SOURCE**.  
↳ Prikaže se seznam virov.
- 2 S **Tipke za krmarjenje** izberite napravo.
- 3 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.  
↳ TV-sprejemnik preklopi na izbrano napravo.

## Prilagajanje glasnosti TV-sprejemnika

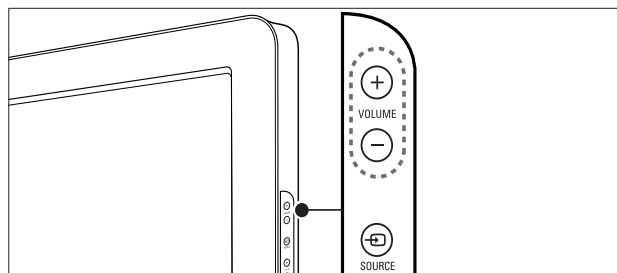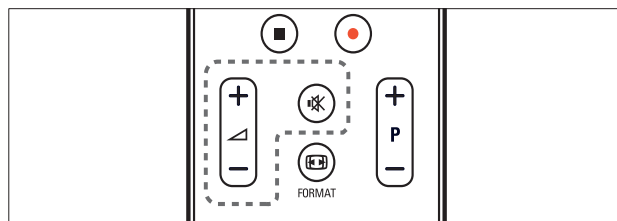


### Povečanje ali zmanjšanje glasnosti

- Pritisnite tipko **+/-**.
- Pritisnite **VOLUME +/-** ob strani televizorja.

### Utišanje ali ponovni vklop zvoka

- Za utišanje zvoka pritisnite tipko **🔇**.
- Za ponovni vklop zvoka znova pritisnite **🔇**.

## Uporaba teleteksta

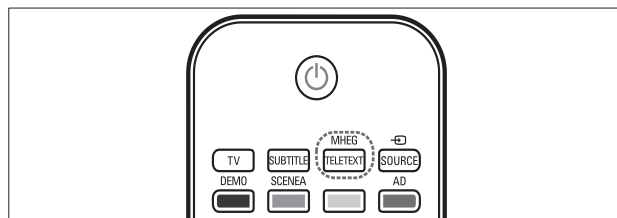

- 1 Pritisnite tipko **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Prikaže se stran z glavnim kazalom.
- 2 Stran izberite po naslednjem postopku:
  - Vnesite številko strani, za kar uporabite **Številske tipke**.
  - Pritisnite **P +/-** ali **▲▼**, če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo stran.
  - Če si želite ogledati barvno označeni element, uporabite **Barvne tipke**.
  - Če se želite vrniti na prejšnjo stran, pritisnite **↩ BACK**.
- 3 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**, da zapustite teletekst.

# 5 Napredna uporaba vašega izdelka

## Vstop v menije TV-sprejemnika

Meniji vam pomagajo namestiti kanale, spreminjati nastavitve slike in zvoka ter uporabljati druge funkcije.

- 1 Pritisnite **⬆** (**Začetni meni**).  
↳ Prikaže se zaslon z menijem.



- 2 Uporabite tipke **▲▼◀▶** za izbiro enega izmed naslednjih menijev in za premikanje po njem.
  - **[Gledanje TV]** Če ste izbrali kateri drugi izvor signala, preklopi nazaj na anteno.
  - **[Nastav. meni]** Dostop do menijev za spremembo slike, zvoka in ostalih nastavitvev.
  - **[Dodaj napravo]** Doda nove naprave v glavni meni.
- 3 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
- 4 Za izhod pritisnite tipko **⬆** (**Začetni meni**).

### Nasvet

- Ko izberete možnost **[Dodaj novo napravo]**, ravnajte v skladu z navodili na zaslonu in izberite ustrezno napravo in priključek.

## Odstranjevanje naprav iz glavnega menija

Če naprava ni več priključena na TV-sprejemnik, jo odstranite iz glavnega menija.

- 1 Pritisnite **⬆** (**Začetni meni**).
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite napravo, ki jo želite odstraniti.
- 3 Pritisnite tipko **☰** **OPTIONS**.  
↳ Prikaže se seznam **[Odstrani napravo]**.
- 4 Pritisnite tipko **OK** in izberite **[Odstrani]**, s čimer napravo odstranite.  
↳ Izbrana naprava je odstranjena iz glavnega menija.

## Spreminjanje nastavitve slike in zvoka

Nastavitve slike in zvoka lahko prilagodite svojim željam. Uporabite lahko vnaprej določene nastavitve ali pa jih ročno spremenite.

## Uporaba pomočnika za nastavitve




Pomočnik za nastavitve vas vodi skozi najboljše nastavitve slike in zvoka.

- 1 Pritisnite **⬆** (**Začetni meni**).
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni]** > **[Slika]** > **[Pomočnik za nastav.]**.
- 3 Pritisnite tipko **OK**.  
↳ Prikaže se meni **[Pomočnik za nastav.]**. Ravnajte v skladu z navodili na zaslonu in izberite želene nastavitve slike.

---








## Uporaba pametne slike

Funkcijo pametne slike uporabite za aktiviranje vnaprej določenih slikovnih nastavitvev.

- 1 Pritisnite tipko  **PICTURE**.  
↳ Prikaže se meni **[Napredna slika]**.
- 2 S tipkama   izberite eno izmed naslednjih nastavitvev pametne slike.
  - **[Osebno]** Izpiše seznam prilagojenih nastavitvev slike.
  - **[Živahno]** Uporabi bogat in dinamičen način.
  - **[Standardno]** Prilagodi nastavitve slike tako, da ustrezajo večini okolij in večini vrst videa.
  - **[FILM]** Uporabi nastavitve za ogled filma.
  - **[Igra]** Uporabi nastavitve za igre.
  - **[Varč. z energijo]** Uporabi nastavitve za varčevanje z energijo.
- 3 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.  
↳ Izbrane nastavitve pametne slike začnejo veljati.

---

## Ročno prilagajanje nastavitvev slike

- 1 Pritisnite  (**Začetni meni**).
- 2 S tipkami    izberite **[Nastav. meni]** > **[Slika]**.  
↳ Prikaže se meni **[Slika]**.
- 3 Uporabite tipke    in izberite eno izmed naslednjih nastavitvev slike.
  - **[Napredna slika]** Uporabi vnaprej določene nastavitve pametne slike.
  - **[Kontrast]** Prilagodi intenzivnost svetlih območij, temna območja pa ohrani nespremenjena.
  - **[Svetlost]** Prilagodi intenzivnost in podrobnosti temnih območij.
  - **[Barva]** Prilagodi barvno nasičenost.
  - **[Odtенок barv]** Odpravi barvna odstopanja pri prenosih, kodiranih s standardom NTSC.
  - **[Ostrina]** Prilagodi ostrino slike.

- **[Zmanjševanje šuma]** Filtrira in zmanjša šume v sliki.
- **[Barvni ton]** Prilagodi ravnotežje barv v sliki.
- **[Ton barve po meri]** Prilagoditev intenzivnosti barvnega tona.
- **[Pixel Plus HD]** Prilagodi kakovost slike, da doseže optimalni kontrast, barvo in ostrino.
  - **[Dinam. kontrast]** Izboljša kontrast. Priporočena je nastavitvev **[Srednja]**.
  - **[Dinam. osvetlitev]** Prilagodi svetlost ozadja TV-sprejemnika, da ustreza razmeram v okolju.
  - **[Izboljšava barv]** Za živahnije barve z več detajli pri svetlih barvah. To funkcijo lahko po želji vklopite ali izklopite.
- **[Svetlobni senzor]** Dinamično prilagodi nastavitve glede na osvetlitev v prostoru.
- **[PC način]** Prilagodi sliko ob priklopu računalnika na TV-sprejemnik s priključkom HDMI ali DVI.
- **[Format slike]** Spremeni format slike.
- **[Vodoraven pomik]** Prilagodi sliko v vodoravni smeri za PC-VGA ali YPbPr (EXT2 ali EXT3).
- **[Navpičen pomik]** Prilagodi sliko v navpični smeri za PC-VGA ali YPbPr (EXT2 ali EXT3).

---

## Sprememba formata slike

- 1 Pritisnite tipko  **FORMAT**.  
↳ Prikaže se izbirnik formata slike.
- 2 S tipkama   izberite želeni format slike.  
↳ Izbrani format slike se aktivira.
- 3 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.

---


## Povzetek formatov slike

Spreminjati je mogoče naslednje nastavitve slike:




### Opomba

- Nekaterih nastavitvev slike morda ne bo na voljo, kar je odvisno od formata vira slike.

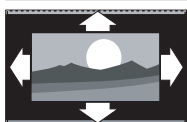


**[Auto format]**(Ni v načinih delovanja HDMI, YPbPr - EXT2/EXT3 ali PC.) Samodejno poveča sliko, da se najboljše prilaga zaslону. Podnapisi ostanejo vidni.

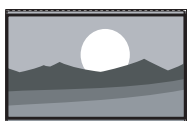


**[Super povečava]**(Ni za način delovanja HD in PC) Odstrani črne proge ob straneh v formatu predvajanja 4:3. Pojavi se minimalno popačenje.




**[4:3]**Prikaže klasični format 4:3.

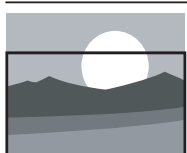

**[Prikaz podnapisov]**Prikaže slike v formatu 4:3 čez cel zaslon z vidnimi podnapisi. Del vrha slike je odrezan.

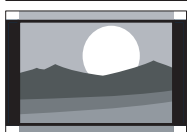

**[Format 14:9]**(Ni za način delovanja HD in PC) Format 4:3 pretvori v format 14:9.

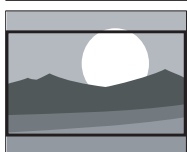

**[Format 16:9]**(Ni za način delovanja HD in PC) Format 4:3 pretvori v format 16:9.



**[Široki zaslon]**Format 4:3 pretvori v format 16:9.



**[Neprilagojeno]**Na voljo le pri določenih modelih z ločljivostjo PC pod 1024 x 768. Omogoča največjo ostrino. Lahko se pojavi manjša popačenost zaradi sistemov predvajalca. Da zagotovite najboljše rezultate, nastavite ločljivost PC-ja na način širokega zaslona.

## Uporaba pametnega zvoka

Funkcijo pametnega zvoka uporabite za aktiviranje vnaprej določenih zvočnih nastavitev.

- 1 Pritisnite tipko **SOUND**.  
↳ Prikaže se meni **[Napreden zvok]**.
- 2 S tipkama **▲▼** izberite eno izmed naslednjih nastavitev pametnega zvoka.
  - **[Standardno]**Prilagodi nastavitve zvoka tako, da ustrezajo večini okolij in večini vrst avdia.
  - **[NOVICE]**Uporabi nastavitve za govorni avdio, na primer za poročila.
  - **[FILM]**Uporabi nastavitve za filme.
  - **[Oseбно]**Uporabi zvočne nastavitve, ki so bile prilagojene v meniju za zvok.
- 3 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.  
↳ Izbrane nastavitve pametnega zvoka začnejo veljati.

## Ročna prilagoditev nastavitev zvoka

- 1 Pritisnite **⬆** (**Začetni meni**).
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni]** > **[Zvok]**.  
↳ Prikaže se meni **[Zvok]**.
- 3 S tipkami **▲▼◀▶** izberite eno izmed naslednjih nastavitev zvoka.
  - **[Napreden zvok]**Uporabi vnaprej določene nastavitve pametnega zvoka.
  - **[Nizki toni]**Prilagodi nastavitve nizkih tonov.
  - **[Visoki toni]**Prilagodi nastavitve visokih tonov.
  - **[Glasnost]**Prilagodi glasnost.
  - **[Razmerje L/D]**Prilagodi razmerje med desnim in levi zvočnikom.
  - **[Dual I-II]**Izbira med zvočnimi jeziki, če se predvaja dvojni zvok.
  - **[Mono/stereo]**Izbira med možnostma mono ali stereo, če oddaja vsebuje stereo zvok.

- **[TV zvočniki]**Vklopi ali izklopi zvočnike TV-sprejemnika. Če vklopite samodejni način delovanja zvočnikov TV-sprejemnika, se ti izklopijo, ko TV-sprejemnik zazna vsebino iz sistema za domači kino, združljivega s standardom EasyLink.
- **[Prost. zvok]**Omogoči prostorski zvok.
- **[Glasnost slušalk]**Prilagodi glasnost slušalk.
- **[Samod. glasnost]**Samodejno zmanjša nenadne spremembe glasnosti, denimo pri preklapljanju kanalov.
- **[Razlika glasnosti]**Odpravlja razlike v glasnosti med kanali ali povezanimi napravami. Preden spremenite nastavitve razlike v glasnosti, preklopite na priključeno napravo.

---

## Uporaba naprednih funkcij teleteksta

---

### Vstop v meni za nastavljanje možnosti teleteksta

Dostop do funkcij teleteksta prek menija z možnostmi teleteksta.

- 1 Pritisnite tipko **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Pojavi se zaslon za teletekst.
- 2 Pritisnite tipko **⏏** **OPTIONS**.  
↳ Pojavi se meni za teletekst.
- 3 S tipkama **▲▼** izberite eno izmed naslednjih nastavitev.
  - **[Zamrznitev strani]**Zamrzne trenutno stran.
  - **[Dvojni/polni z.]**Omogoči in onemogoči dvoslikovni zaslon teleteksta.
  - **[Odkrij vsebino]**Skrije ali razkrije skrite informacije na strani, kot so rešitve ugank.

- **[Menjava podstrani]**Če so na voljo podstrani, samodejno kroži skozi njih.
- **[Jezik]**Če uporabljeni jezik vsebuje drugačen nabor znakov, preklopi na drugo jezikovno skupino, da jezik pravilno prikaže na zaslonu.

- 4 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
- 5 Pritisnite tipko **MHEG/TELETEXT** za izhod iz menija možnosti teleteksta.

---

### Izbira podstrani teleteksta

Stran teleteksta lahko vsebuje več podstrani. Podstrani so prikazane v vrstici ob številki glavne strani.

- 1 Pritisnite tipko **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Pojavi se zaslon za teletekst.
- 2 Izberite stran teleteksta, ki ima podstrani.
- 3 Za vstop v podstran pritisnite **▶**.  
↳ Pojavi se podstran.
- 4 Za preklapljanje med podstranmi uporabite tipki **◀▶**.

---

### Izbira teleteksta T.O.P.

Teletekst s tabelo strani (TOP) vam omogoča preskok med temami, ne da za to vnesete številke strani. TOP ne oddajajo vsi TV-kanali.

- 1 Pritisnite tipko **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Pojavi se zaslon za teletekst.
- 2 Pritisnite tipko **ⓘ** **INFO**.  
↳ Prikaže se pregled teleteksta TOP.
- 3 Za izbiro predmeta uporabite tipke **▲▼** **◀▶**.
- 4 Pritisnite **OK**, da si ogledate stran.



## Izdelava in uporaba seznamov priljubljenih kanalov

Izdelate lahko sezname priljubljenih TV-kanalov in radijskih postaj, da jih lahko hitreje najdete.



### Nasvet

- V vašem TV-sprejemniku lahko izdelate in shranite do štiri sezname priljubljenih.

### Izbira seznama priljubljenih

- 1 Če med gledanjem televizije pritisnete tipko **OK**, se prikaže razpredelnica kanalov.
- 2 Pritisnite tipko **☰ OPTIONS**.  
↳ Pojavi se meni možnosti kanala.
- 3 Pritisnite **OK**, da izberete meni **[Prikaz priljubl.]**.  
↳ Prikaže se seznam priljubljenih.
- 4 S tipkama **▲▼** izberite seznam priljubljenih.
- 5 Pritisnite tipko **OK**.  
↳ V razpredelnici kanalov se prikažejo le tisti kanali, ki so na seznamu priljubljenih.

### Ogled seznama vseh kanalov

Seznam priljubljenih lahko zapustite in si ogledate seznam vseh nameščenih kanalov.

- 1 Če med gledanjem televizije pritisnete tipko **OK**, se prikaže razpredelnica kanalov.
- 2 Pritisnite tipko **☰ OPTIONS**.  
↳ Pojavi se meni možnosti kanala.
- 3 Izberite **[Prikaz priljubl.] > [Vse]**.
- 4 Pritisnite tipko **OK**.  
↳ V razpredelnici kanalov se prikažejo vsi kanali.



### Opomba

- V razpredelnici kanalov so priljubljeni kanali označeni z zvezdico.

## Dodajanje kanala na seznam priljubljenih

- 1 Med gledanjem televizije preklopite na kanal, ki ga želite dodati na seznam priljubljenih (glejte 'Preklapljanje med kanali' na strani 9).
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite kanal, ki ga želite dodati na seznam priljubljenih.
- 3 Pritisnite tipko **☰ OPTIONS**.  
↳ Pojavi se meni možnosti kanala.
- 4 Pritisnite **▲▼**, da izberete meni **[Označ. priljub.]**.
- 5 Pritisnite tipko **OK**.  
↳ Prikaže se seznam priljubljenih.
- 6 S tipkama **▲▼** izberite seznam priljubljenih, na katerega želite dodati ta kanal.
- 7 Pritisnite tipko **OK**.  
↳ Kanal se doda na seznam priljubljenih.



### Nasvet

- Če želite med gledanjem televizije shraniti trenutni kanal na seznam priljubljenih, pritisnite **☰ OPTIONS > [Označ. priljub.]**.

## Odstranjevanje kanala s seznama priljubljenih



### Opomba

- Preden odstranite kanal, izberite seznam priljubljenih, ki ga želite spremeniti.

- 1 Če med gledanjem televizije pritisnete tipko **OK**, se prikaže razpredelnica kanalov.
- 2 Pritisnite tipko **☰ OPTIONS**.  
↳ Pojavi se meni možnosti kanala.
- 3 Pritisnite tipko **OK** za vstop v **[Prikaz priljubl.]**.
- 4 S tipkama **▲▼** izberite seznam priljubljenih in izbiro potrdite s tipko **OK**.
- 5 S tipkami **▲▼◀▶** izberite kanal, ki ga želite odstraniti s seznama.
- 6 Pritisnite tipko **☰ OPTIONS**.
- 7 Pritisnite **▲▼**, da izberete meni **[Umik s prilj.]**.
- 8 Pritisnite tipko **OK**.  
↳ Kanal je odstranjen s seznama priljubljenih.

## Uporaba časovnikov

Nastavite lahko časovnike, ki preklopijo televizor v stanje pripravljenost ob določenem času.

### Samodejni preklop TV-sprejemnika v stanje pripravljenosti (spalni časovnik)

Spalni časovnik po preteku vnaprej določenega časa preklopi TV-sprejemnik v stanje pripravljenosti.



#### Nasvet

- TV-sprejemnik lahko izklopite že prej ali spalni časovnik med odštevanjem časa ponastavite.

- 1 Pritisnite **⬆** (Začetni meni).
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni]** > **[Funkcije]** > **[Izklopni časovnik]**.  
↳ Prikaže se meni **[Izklopni časovnik]**.
- 3 Čas do izklopa nastavite s tipkama **◀▶**.  
↳ Spalni časovnik lahko nastavite na največ 180 minut v korakih po pet minut. Če nastavite nič minut, se spalni časovnik izklopi.
- 4 Pritisnite **OK**, da aktivirate spalni časovnik.  
↳ TV-sprejemnik bo po poteku vnaprej določenega časovnega obdobja samodejno preklopil v stanje pripravljenosti.

### Samodejni vklop TV-sprejemnika (vklopni časovnik)

TV-sprejemnik lahko iz stanja pripravljenosti na določen kanal vklopite ob določenem času.

- 1 Pritisnite **⬆** (Začetni meni).
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni]** > **[Funkcije]** > **[Budilka]**.
- 3 Pritisnite **▶**, da odprete meni **[Budilka]**.
- 4 S tipkami **▲▼◀▶** izberite možnost **[Aktiviranje]** in določite pogostost – **[Daily]**, **[Once]** ali **[Off]**.

- 5 Za potrditev pritisnite **OK**.
- 6 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Čas]** in nastavite začetni čas.
- 7 Za potrditev pritisnite **[Končano]**.
- 8 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Št. programa]** in nastavite kanal.
- 9 Za potrditev pritisnite **OK**.
- 10 Za izhod pritisnite tipko **⬆** (Začetni meni).



#### Nasvet

- Če želite izklopiti **[Budilka]**, izberite **[Budilka]** > **[Aktiviranje]** > **[Izklop]**.
- Če je **[Budilka]** v stanju **[Izklop]**, lahko izberete samo **[Aktiviranje]**.
- Pred aktiviranjem funkcije **[Budilka]** nastavite uro TV-sprejemnika.

## Zaklepanje TV-sprejemnika

Z zaklepanjem tipk TV-sprejemnika lahko preprečite, da bi otroci gledali določene programe ali kanale.

### Nastavitev ali sprememba kode otroške ključavnice TV-sprejemnika

- 1 Pritisnite **⬆** (Začetni meni).
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni]** > **[Funkcije]** > **[Nastavitev kode]**.
- 3 Pritisnite **▶**, da odprete nastavitve kode.
- 4 Uporabite **Številске tipke** za vnos kode.
- 5 Za potrditev v novo pogovorno okno znova vnesite isto kodo.  
↳ Če je koda uspešno nastavljena, pogovorno okno izgine. Če kode ni bilo mogoče nastaviti, se bo znova pojavilo pogovorno okno s pozivom za novični vnos kode.
- 6 Če želite kodo spremeniti, izberite **[Nastav. meni]** > **[Funkcije]** > **[Sprememba kode]**.

- 7** Uporabite **Številске tipke** za vnos trenutno veljavne kode.  
↳ Če je vnesena koda pravilna, se bo pojavilo novo pogovorno okno s pozivom za vnos nove kode.
- 8** Uporabite **Številске tipke** za vnos nove kode.  
↳ Pojavi se obvestilo, ki vas poziva, da za potrditev znova vnesete novo kodo.



#### Nasvet

- Če kodo pozabite, vnesite »8888«, da obidete obstoječe kode.

## Zaklepanje ali odklepanje TV-sprejemnika

Zaklep TV-sprejemnika, da se prepreči dostop do vseh kanalov in priključenih naprav.

- 1** Pritisnite **⬆** (**Začetni meni**).
- 2** S tipkami **▲▼◀▶** izberite [**Nastav. meni**] > [**Funkcije**] > [**Zaklepanje TV**].
- 3** Pritisnite **▶**, da odprete meni [**Zaklepanje TV**].  
↳ Pojavi se zaslon s pozivom za vnos kode.
- 4** Uporabite **Številске tipke** za vnos kode.
- 5** S tipkama **▲▼** izberite [**Zapora**] > [**Odklepanje**].
- 6** Pritisnite tipko **OK**.  
↳ Vsi kanali in priključene naprave so zaklenjeni oz. odklenjeni.
- 7** Za izhod pritisnite tipko **⬆** (**Začetni meni**).



#### Opomba

- Če izberete možnost [**Zapora**], boste ob vsakem vklopu TV-sprejemnika morali vnesti kodo.

## Zaklepanje ali odklepanje enega ali več kanalov

- 1** Če med gledanjem televizije pritisnete tipko **OK**, se prikaže razpredelnica kanalov.
- 2** S tipkami **▲▼◀▶** izberite kanal, ki ga želite zakleniti ali odkleniti.
- 3** Pritisnite tipko **☰** **OPTIONS**.
- 4** S tipkama **▲▼** izberite [**Zaklepanje kanala**] ali [**Odklepanje kanala**].
- 5** Po vsaki izbiri pritisnite tipko **OK**, da kanal zaklenete oz. odklenete.



#### Opomba

- Izklopite in znova vklopite TV-sprejemnik, da spremembe začnejo veljati.

## Uporaba ure TV-sprejemnika

Na zaslonu TV-sprejemnika lahko prikažete uro.

### Nastavitev ure TV-sprejemnika

- 1** Pritisnite **⬆** (**Začetni meni**).
- 2** Izberite [**Nastav. meni**] > [**Funkcije**] > [**Ura**]  
↳ Prikaže se meni [**Ura**].
- 3** Za vnos časa uporabite tipke **▲▼◀▶** ali **Številске tipke**.
- 4** Za potrditev pritisnite [**Končano**].
- 5** Za izhod pritisnite tipko **⬆** (**Začetni meni**).

## Uporaba scenske funkcije

Scenska funkcija vaš TV-sprejemnik spremeni v uokvirjeno fotografijo po vašem okusu. Ko je scenska funkcija omogočena, lahko na zaslonu TV-sprejemnika prikazete poljubno sliko ali diaproyekcijo slik – idealno za zabave in druga družabna srečanja.



### Opomba

- Ko je na TV-sprejemniku prikazano scensko zaslonsko ozadje ali diaproyekcija, vklopite ekološki način delovanja, da prihranite energijo (glejte 'Uporaba ekološkega načina delovanja pri prikazu scenskega ozadja' na strani 19).
- Scensko zaslonsko ozadje ni na voljo v trgovinskem načinu delovanja (glejte 'Spreminjanje osebnih nastavitev TV-sprejemnika' na strani 21) in v načinu delovanja MHEG (samo v VB).

## Prikaz ene slike s scensko funkcijo

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **SCENEA**.  
↳ Na zaslonu TV-sprejemnika se prikaže privzeta scenska slika.
- 2 Če želite nadaljevati gledanje televizije, pritisnite poljubno tipko, razen **⏻** (**Vklop stanja pripravljenosti**) ali **□ PICTURE**.

## Prilagajanje scenske slike

- 1 Ko je TV-sprejemnik vklopljen, priključite pomnilniško napravo USB, v kateri imate shranjene slike (le v obliki zapisa JPEG), na priključek USB na boku TV-sprejemnika.  
↳ Prikaže se glavni meni. Če se glavni meni ne pojavi, pritisnite tipko **⬆** (**Začetni meni**).
- 2 Izberite možnost **[Preglej USB]** in pritisnite tipko **OK**.  
↳ Pojavi se brskalnik vsebine naprave USB.
- 3 S **▲▼◀▶** se premaknite do izbrane slike.
- 4 Pritisnite **SCENEA**.  
↳ Izbrana slika se shrani v TV-sprejemnik kot privzeta scenska slika.

- 5 Odklopite pomnilniško napravo USB. Odklopite jo lahko tudi, ko je TV-sprejemnik vklopljen.
- 6 Ravnajte v skladu z navodili za prikaz zaslonske slike (glejte 'Prikaz ene slike s scensko funkcijo' na strani 18).



### Opomba

- Slikovna datoteka mora biti manjša od 1 MB.
- Če TV-sprejemnik ponastavite na tovarniške nastavitve, bo izbrana scenska slika izbrisana iz TV-sprejemnika. Če želite znova nastaviti scensko sliko po svojem izboru, ponovite zgoraj opisani postopek.

## Prikaz diaproyekcije kot scenskega zaslonskega ozadja



- 1 Ko je TV-sprejemnik vklopljen, priključite pomnilniško napravo USB, v kateri imate shranjene slike (le v obliki zapisa JPEG), na priključek USB na boku TV-sprejemnika.  
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 Pritisnite tipko **SCENEA**.  
↳ Vse slike, ki so shranjene v pomnilniški napravi USB, bodo prikazane v obliki diaproyekcije. Prva prikazana slika je tista, ki je kot privzeta scenska slika shranjena v TV-sprejemniku.
- 3 Če želite nadaljevati gledanje televizije, pritisnite poljubno tipko, razen **⏻** (**Vklop stanja pripravljenosti**) ali **□ PICTURE**.

## Uporaba spalnega časovnika v kombinaciji s scenskim zaslonskim ozadjem

TV-sprejemnik privzeto prikazuje scensko sliko ali diaproyekcijo 120 minut pred preklopom v stanje pripravljenosti. Če je aktiviran spalni časovnik, je scenska slika ali diaproyekcija prikazana tako dolgo, kot to določa spalni časovnik (glejte 'Uporaba časovnikov' na strani 16).






## Uporaba ekološkega načina delovanja pri prikazu scenskega ozadja

Z uporabo ekološkega načina delovanja pri prikazu scenskega ozadja prihranite energijo, ker je svetlost TV-zaslona med prikazom scenske slike ali diaprojektije zmanjšana.


- 1 Med prikazom scenske slike ali diaprojektije pritisnite tipko  **PICTURE**.  
↳ Prikaže se meni **[Način Eko]**.
- 2 Pritisnite , da izberete meni **[Vkllop]**.
- 3 Pritisnite tipko **OK**.  
↳ Ekološki način delovanja pri prikazu scenskega ozadja je vklopljen.

## Gledanje televizije v dvoslikovnem prikazu

S funkcijo dvoslikovnega prikaza lahko na TV-sprejemniku hkrati gledate TV-kanale in vsebino iz naprave, priključene na priključek VGA ali DVI (na primer računalnik ali satelitski sprejemnik).

- 1 Pritisnite  (**Začetni meni**).
- 2 S tipkami    izberite **[Nastav. meni]** > **[Funkcije]** > **[Dvojni zaslon]**.
- 3 S tipko **OK** aktivirajte **[Dvojni zaslon]**.  
↳ V glavnem oknu je prikazana slika iz naprave DVI ali VGA.  
↳ V pomožnem oknu je prikazan TV-kanal, ki ste ga nazadnje gledali.
- 4 Dvoslikovni prikaz izklopite s tipko  (**Začetni meni**).

### Opomba

- Funkcija **[Dvojni zaslon]** je na voljo le takrat, ko je na TV-sprejemnik prek priključka VGA ali DVI priključena zunanja naprava, na primer osebni računalnik.
- Pri priključitvi s kablom DVI ali VGA je potreben dodaten avdio kabel (glejte 'Priključitev na računalnik' na strani 31).
- V dvoslikovnem prikazu s tipko  +/- nastavljate glasnost v glavnem oknu, s tipko **P +/-** ali **Številске tipke** pa preklapljate med TV-kanali v pomožnem oknu.

## Ogled fotografij in predvajanje glasbe iz pomnilniške naprave USB






### Pozor

- Družba Philips ni odgovorna za morebitno nezdržljivost pomnilniške naprave USB, prav tako ni odgovorna za poškodbo naprave ali izgubo podatkov v njej.

Priključek USB uporabite za ogled fotografij ali predvajanje glasbe, shranjene na pomnilniški napravi USB.


- 1 Vklopite TV-sprejemnik.
- 2 Priključite napravo USB v priključek USB na boku TV-sprejemnika.  
↳ Prikaže se glavni meni.



- 3 Pritisnite   , da izberete meni **[Preglej USB]**.
- 4 Za potrditev pritisnite **OK**.  
↳ Pojavi se brskalnik s pomanjšanim prikazom vsebine naprave USB.



### Nasvet

- Med pomanjšanim prikazom in prikazom za pregledovanje datotek preklapljate s tipko  **GUIDE**.

---

## Ogled fotografij

- 1 V brskalniku vsebine naprave USB izberite možnost **[Slika]** in pritisnite tipko ►.
- 2 Med pomanjšanim prikazom in prikazom za pregledovanje datotek preklapljate s tipko **GUIDE**.
- 3 S tipkami ▲▼◀▶ izberite fotografijo ali album s fotografijami.
- 4 Če si želite izbrano fotografijo ogledati v celozaslonskem prikazu, pritisnite tipko **OK**.



### Nasvet

- V celozaslonskem načinu delovanja se med posameznimi fotografijami premikate s tipkama ◀▶.

---

## Ogled diaproyekcije fotografij

- 1 V celozaslonskem prikazu fotografije pritisnite tipko **OK** ali ►||.  
↳ Diaproyekcija se začne z izbrano fotografijo.
- 2 Sedaj uporabite naslednje tipke:
  - Diaproyekcijo začasno zaustavite s tipko **OK** ali ►||.  
↳ Pojavi se ikona ||.
  - Med slikami se premikate s tipko ◀◀ in ▶▶.
  - Diaproyekcijo končate s tipko **BACK** ali ■.

---

## Spreminjanje nastavitve diaproyekcije

- 1 Med ogledom diaproyekcije pritisnite tipko **OPTIONS**.  
↳ Pojavi se meni možnosti diaproyekcije.
- 2 S tipkama ▲▼ izberite eno izmed naslednjih možnosti.
  - **[Zač./ust. diapr.]** Začne ali ustavi diaproyekcijo.
  - **[Prehajanje]** Nastavi način prehoda med slikami.
  - **[Hitrost diaproj.]** Nastavi čas prikaza posamezne slike.

- **[Vrtenje slike]** Zavrti sliko.
- **[Prikaži info]** Prikaže naslov in velikost slike ter naslednje slike v diaproyekciji.

- 3 Za potrditev nastavitve pritisnite tipko **OK**.



### Opomba

- Možnosti **[Vrtenje slike]** in **[Prikaži info]** se pojavita le, če s tipko **OK** ali ►|| začasno zaustavite diaproyekcijo.

---

## Poslušanje glasbe

- 1 V pomanjšanem prikazu vsebine naprave USB izberite **[GLASBA]** in pritisnite tipko ►.
- 2 Med pomanjšanim prikazom in prikazom za pregledovanje datotek preklapljate s tipko **GUIDE**.
- 3 S tipkami ▲▼◀▶ izberite skladbo ali glasbeni album.
- 4 Če želite predvajati izbrano skladbo, pritisnite tipko **OK**.

---

## Glasbene nastavitve

Med poslušanjem glasbe lahko s tipko **OPTIONS** uporabljate naslednje glasbene nastavitve.

- **[Ponovitev]**
- **[Predvajaj 1x]**
- **[Ponovitev]**
- **[Naključno]**
- **[Prikaži info]**

---

## Odklop pomnilniške naprave USB



### Pozor

- Ravnajte v skladu z opisanim postopkom, s čimer boste preprečili morebitno poškodbo pomnilniške naprave USB.

- 1 Pritisnite tipko **BACK**, s čimer zaprete brskalnik vsebine naprave USB.
- 2 Preden odklopite pomnilniško napravo USB, počakajte 5 sekund.

## Posodobitev programske opreme TV-sprejemnika

Philips nenehno izboljšuje svoje izdelke, zato vam priporočamo, da posodobite programsko opremo televizorja, ko so na voljo posodobitve. Na spletnem mestu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) preverite, ali je posodobitev na voljo.

### Preverjanje trenutne različice programske opreme

- 1 Pritisnite (**Začetni meni**).
- 2 S tipkami izberite [**Nastav. meni**] > [**Posodobitev**] > [**Program. verzija**].  
↳ Na zaslону TV-sprejemnika se izpišejo informacije o trenutni programski opremi.

## Spreminjanje osebnih nastavitev TV-sprejemnika

- 1 Pritisnite (**Začetni meni**).
- 2 Izberite [**Nastav. meni**] > [**Namestitev**] > [**Osebni izbor**].
- 3 S tipko **OK** ali izberite možnost [**Osebni izbor**].
  - [**Lokacija**] Optimizira nastavitve TV-sprejemnika za mesto uporabe - doma ali v trgovini.
  - [**Prikaz glasnosti**] Prikaz drsnika za glasnost pri spremembi glasnosti.
  - [**EasyLink**] Omogoči predvajanje z enim dotikom in prehod v stanje pripravljenosti z enim dotikom pri uporabi naprav, skladnih s tehnologijo EasyLink.

- [**Pixel Plus Link**] Razveljavi nastavitve priključenih naprav in uporabi nastavitve TV-sprejemnika. (Na voljo le, če izberete [**EasyLink**] > [**Vklop**]).
- [**Barva**] Nastavi barvni standard, ki je v uporabi na vašem območju. Izberite eno izmed naslednjih možnosti: [**SECAM**], [**NTSC**], [**AUTO**] ali [**PAL**].
- [**E-nalepka**] Samo za trgovinski način delovanja. Določi mesto e-nalepke.

- 4 S tipkami izberite osebne nastavitve.
- 5 Pritisnite **OK**.
- 6 Za izhod pritisnite tipko (**Začetni meni**).


## Dostop do kanalov dekodirnika

Kanale, ki jih sprejemate skozi dekodirno ali dešifrirno napravo, lahko priredite TV-kanalom po svoji izbiri. Tako lahko tudi te kanale izbirate z daljinskim upravljalnikom TV-sprejemnika. Dekodirna oz. dešifrirna naprava mora biti priključena v priključek EXT1.

### Nastavitev kanala dekodirnika

Prirejanje kanalov dekodirne oz. dešifrirne naprave:

- 1 Pritisnite (**Začetni meni**).
- 2 Izberite [**Nastav. meni**] > [**Namestitev**] > [**Dekodirnik**].
- 3 Pritisnite tipko za vstop v [**Dekodirnik**].
- 4 Pritisnite tipko za vstop v [**Kanal**].
- 5 S tipkama izberite številko kanala, ki jo želite prirediti kanalu dekodirne/dešifrirne naprave.
- 6 Pritisnite tipko **OK**.
- 7 S tipkami izberite možnost [**Stanje**].

- 8 S tipkama ▲▼ izberite priključek, ki ga uporablja dekodirna/dešifrirna naprava ([Ni] ali [EXT 1]).
- 9 Pritisnite tipko OK.
- 10 Za izhod pritisnite tipko  (Začetni meni).



#### Opomba

- Če kanalu dekodirne/dešifrirne naprave ne želite prirediti številke, izberite [Ni].

---



## Prikaz predstavitve TV-sprejemnika

- 1 Pritisnite DEMO na daljinskem upravljalniku.
- 2 S tipkama ▲▼ izberite predstavitev in pritisnite tipko OK za ogled.
- 3 Za izhod iz menija pritisnite DEMO.

---

## Ponastavitev TV-sprejemnika na tovarniške nastavitve

Nastavitve slike in zvoka TV-sprejemnika lahko povrnete na privzete vrednosti. Nastavitve kanalov se ne spremenijo.

- 1 Pritisnite  (Začetni meni).
- 2 Izberite [Nastav. meni] > [Namestitev] > [Tovarn. nast.].
- 3 Pritisnite tipko OK ali ► za vstop v meni [Tovarn. nast.].  
↳ Označena je možnost [Ponastavitev].
- 4 Pritisnite OK, da ponastavite tovarniške nastavitve.
- 5 Za izhod pritisnite tipko  (Začetni meni).



# 6 Namestitev kanalov

Pri prvi nastavitvi TV-sprejemnika morate izbrati jezik menija in namestiti TV-kanale in digitalne radijske kanale (če so na voljo). V tem poglavju najdete navodila za vnovično namestitev in natančno nastavitve kanalov.

## Samodejna namestitev kanalov

V tem poglavju je opisano, kako samodejno poiščete in shranite kanale.

### 1. korak: izbira jezika menija

#### Opomba

- Če so jezikovne nastavitve pravilne, ta korak preskočite.

- 1 Pritisnite **⬆** (Začetni meni).
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni]** > **[Namestitev]** > **[Jezik]** > **[Jezik menijev]**.
- 3 Pritisnite tipko **▶** za vstop v **[Jezik menijev]**.
- 4 S tipkama **▲▼** izberite jezik in ga potrdite s tipko **OK**.




- 5 Za izhod pritisnite tipko **⬆** (Začetni meni).


### 2. korak: namestite kanale

Za pravilno namestitev kanalov izberite svojo državo.


- 1 Pritisnite **⬆** (Začetni meni).
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni]** > **[Namestitev]** > **[Namestitev kanala]** > **[Pomočnik kanalov]**.

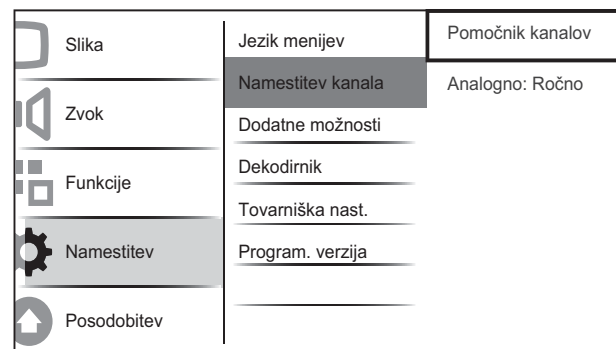

- 3 S tipkama **▲▼** izberite državo, nato pritisnite tipko **▶** za prehod na naslednji korak.

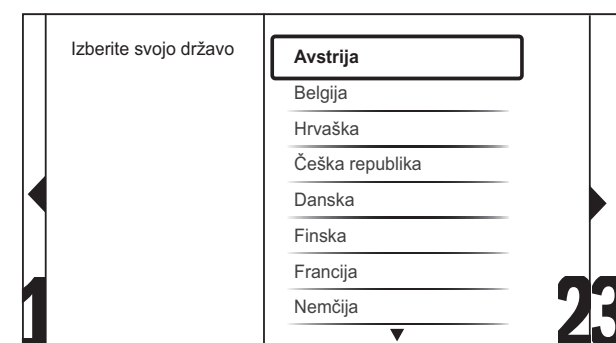

- 4 Za vnovično namestitev kanalov izberite možnost **[Začetek]** in pritisnite tipko **OK**.

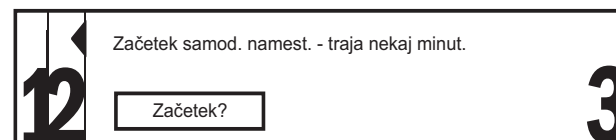

↳ Iskanje kanalov lahko kadarkoli prekinete z možnostjo **[Prekinitev]**.

- 5 Ko želite iskanje prekiniti, izberite možnost **[Prekinitev]** in pritisnite tipko **OK**.


↳ Pojavi se pogovorno okno s vprašanjem, ali želite postopek prekiniti (**[Prekinitev]**) ali nadaljevati (**[Dalje]**).

- 6 S tipkama ◀▶ izberite [Prekinitev] > [Dalje].
- 7 Za potrditev izbire pritisnite tipko OK.
- 8 Ko je postopek končan, za izhod pritisnite tipko ⬆ (Začetni meni).

## Ročna namestitev kanalov

V tem poglavju je opisano, kako lahko ročno iščete in shranjujete analogne TV-kanale.

- 1 Pritisnite ⬆ (Začetni meni).
- 2 S tipkami ▲▼◀▶ izberite [Nastav. meni] > [Namestitev] > [Namestitev kanala] > [Analogno: Ročno].  
↳ Prikaže se meni [Analogno: Ročno].

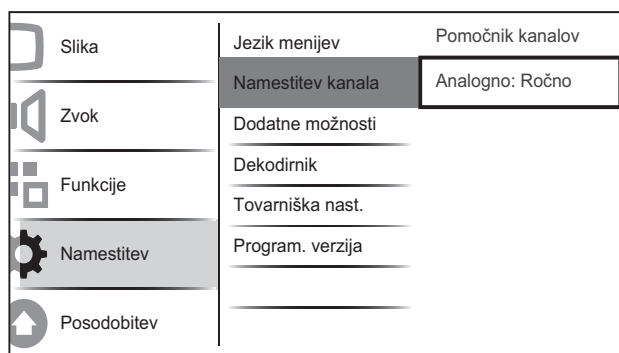

- 3 S tipkama ▲▼ izberite element, ki ga želite prilagoditi.
  - [Sistem]
  - [Iskanje]
  - [Številka kanala]
  - [Fina nast.]
  - [Shrani ta kanal]
  - [Shrani nov kanal]
  - [Skip channel]

## Izbira TV-sistema

### Opomba







- Če so nastavitve TV-sistema pravilne, ta korak preskočite.

- 1 Pritisnite ⬆ (Začetni meni).
- 2 S tipkami ▲▼◀▶ izberite [Nastav. meni] > [Namestitev] > [Namestitev kanala] > [Analogno: Ročno].  
↳ Prikaže se meni [Analogno: Ročno].
- 3 S tipkami ▲▼◀▶ izberite možnost [Sistem].
- 4 S tipkama ▲▼ izberite državo ali regijo.
- 5 Za potrditev pritisnite OK.
- 6 Za izhod pritisnite tipko ⬆ (Začetni meni).


## Iskanje in shranjevanje novih TV-kanalov

- 1 Pritisnite ⬆ (Začetni meni).
- 2 S tipkami ▲▼◀▶ izberite [Nastav. meni] > [Namestitev] > [Namestitev kanala] > [Analogno: Ročno].  
↳ Prikaže se meni [Analogno: Ročno].
- 3 S tipkami ▲▼◀▶ izberite možnost [Iskanje].
- 4 S tipkami **Številke** ročno vpišite trimestno frekvenco.
- 5 Za začetek iskanja pritisnite tipko OK.  
↳ Če kanal na izbrani frekvenci ni na voljo, sistem poišče naslednji kanal, ki je na voljo.
- 6 Pritisnite ↶ BACK, ko je najden nov kanal.
- 7 S tipkama ▲▼ izberite možnost [Shrani nov kanal], da shranite novi kanal pod novo številko kanala.
- 8 Pritisnite tipko ▶ za vstop v [Shrani nov kanal].
- 9 Pritisnite OK, da shranite novi kanal.
- 10 Za izhod pritisnite tipko ⬆ (Začetni meni).






## Sprememba številke kanala

- 1 Pritisnite  (Začetni meni).
- 2 S tipkami  izberite [Nastav. meni] > [Namestitev] > [Namestitev kanala] > [Analogno: Ročno].  
↳ Prikaže se meni [Analogno: Ročno].
- 3 S tipkami  izberite možnost [Številka kanala].  
↳ Na zaslonu je prikazana številka kanala, ki ga pravkar gledate.
- 4 Za spremembo številke kanala pritisnite .
- 5 Za potrditev pritisnite OK.
- 6 S tipkama  izberite možnost [Shrani nov kanal], da shranite številko kanala.
- 7 Pritisnite tipko  za vstop v [Shrani nov kanal].
- 8 Pritisnite OK, da shranite novi kanal.
- 9 Za izhod pritisnite tipko  (Začetni meni).

## Natančno nastavljanje analognih kanalov

- 1 Pritisnite  (Začetni meni).
- 2 S tipkami  izberite [Nastav. meni] > [Namestitev] > [Namestitev kanala] > [Analogno: Ročno].  
↳ Prikaže se meni [Analogno: Ročno].
- 3 S tipkami  izberite možnost [Fina nast.].
- 4 S tipkama  nastavite frekvenco.
- 5 Za potrditev pritisnite OK.
- 6 S tipkama  izberite možnost [Shrani ta kanal], da shranite številko kanala.
- 7 Pritisnite tipko  za vstop v [Shrani ta kanal].
- 8 Pritisnite OK, da shranite trenutno izbrani kanal.
- 9 Za izhod pritisnite tipko  (Začetni meni).

## Preskok kanalov

- 1 Pritisnite  (Začetni meni).
- 2 S tipkami  izberite [Nastav. meni] > [Namestitev] > [Namestitev kanala] > [Analogno: Ročno].  
↳ Prikaže se meni [Analogno: Ročno].
- 3 S tipkami  izberite možnost [Preskoči kanal].
- 4 S tipkama  izberite možnost [Da] in pritisnite tipko OK, da izpustite (preskočite) trenutni kanal.  
↳ Ko pritisnete tipko P +/- na daljinskem upravljalniku ali prikažete razpredelnico kanalov, bo izbrani kanal izpuščen.
- 5 Za izhod pritisnite tipko  (Začetni meni).






### Opomba

- Izpuščeni kanal lahko po želji povrnete na seznam kanalov.

## Preimenovanje kanalov

Kanale lahko preimenujete. Ime kanala se prikaže, ko ga izberete.

- 1 Če med gledanjem televizije pritisnete tipko OK, se prikaže razpredelnica kanalov.
- 2 Izberite kanal, ki ga želite preimenovati.
- 3 Pritisnite  OPTIONS.  
↳ Pojavi se meni možnosti kanala.
- 4 S tipkami  izberite možnost [Preimenovanje].  
↳ Pojavi se okno za vnos besedila.
- 5 Znake izbirate s tipkami .
- 6 Vsakega od znakov potrdite s tipko OK.



### Nasvet

- Preimenujte kanale – ime kanala je lahko dolgo do šest znakov.
- Med velikimi in malimi črkami preklaplajte z možnostjo [Aa].

---

## Spreminjanje vrstnega reda kanalov

Ko so kanali nameščeni, lahko spremenite njihov vrstni red.

- 1 Če med gledanjem televizije pritisnete tipko **OK**, se prikaže razpredelnica kanalov.
- 2 Pritisnite **☰ OPTIONS**.  
↳ Pojavi se meni možnosti kanala.
- 3 S tipkama **▲▼** izberite možnost **[Prerazporeditev]**, nato pritisnite **OK**.
- 4 Izberite kanal, ki ga želite urediti, in pritisnite **OK**.  
↳ Izbrani kanal je označen.
- 5 Če želite označeni kanal premakniti na zeleno mesto, pritisnite tipke **▲▼◀▶**, nato pa pritisnite **OK**.
- 6 Pritisnite **☰ OPTIONS**.  
↳ Na zaslonu se pojavi možnost **[Preurej. končano]**.
- 7 Za potrditev pritisnite **OK**.
- 8 Pritisnite tipko **↶ BACK**, s čimer zapustite razpredelnico kanalov.

# 7 Priključitev naprav


V tem poglavju je opisano, kako različne naprave priključite na različne priključke. Primere si ogledajte v vodiču za takojšen začetek.




## Opomba

- Napravo lahko na TV-sprejemnik priključite z različnimi vrstami priključkov.


## Priključki na hrbtni strani TV-sprejemnika velikosti 19-22 palcev

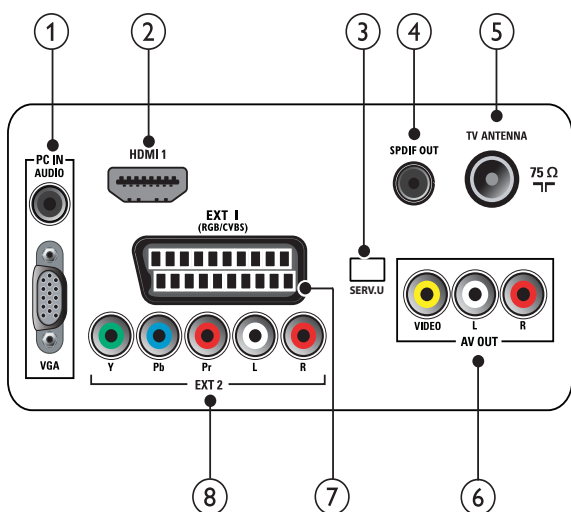


- PC IN (VGA in AUDIO IN)**  
Avdio in video vhod iz računalnika.

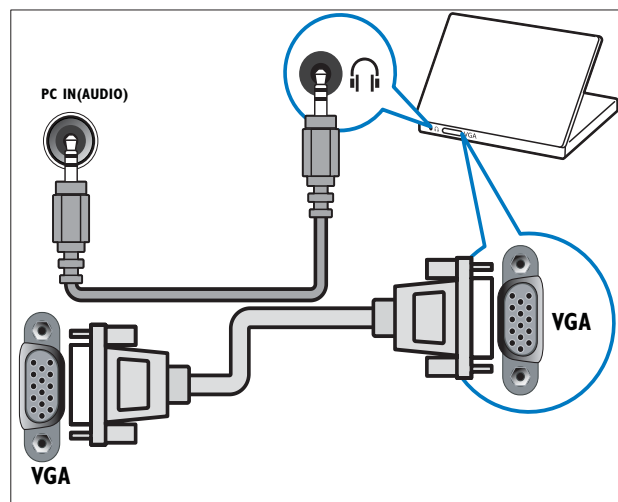


- HDMI 1**  
Digitalni avdio in video vhod iz visokoločljivih digitalnih naprav, kot so predvajalniki Blu-ray.

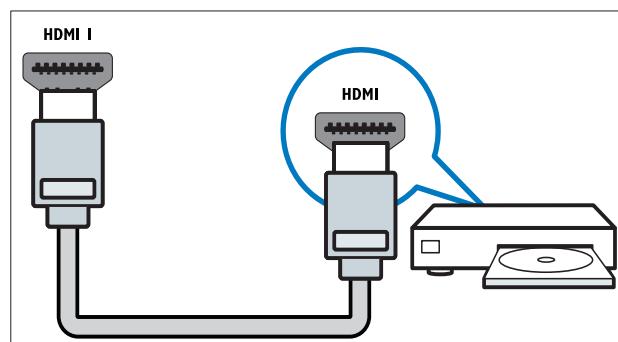


- SERV. U**  
Uporablja samo servisno osebje.
- SPDIF OUT**  
Digitalni izhod za sisteme za domači kino in druge digitalne avdio sisteme.

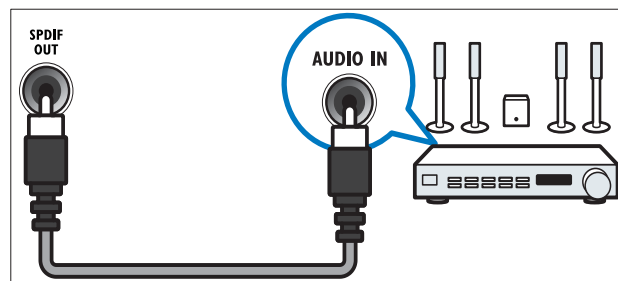


- TV ANTENNA**  
Vhodni signal iz antene, kabla ali satelita.

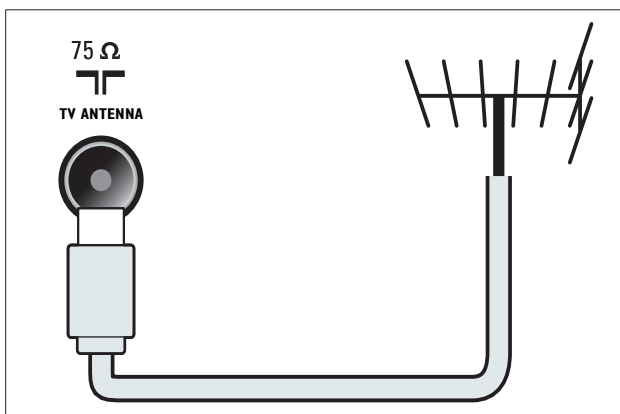


- ⑥ AV OUT (VIDEO OUT in AUDIO OUT L/R)  
 Avdio in video izhod za analogne naprave, kot sta drugi TV-sprejemnik ali snemalna naprava.

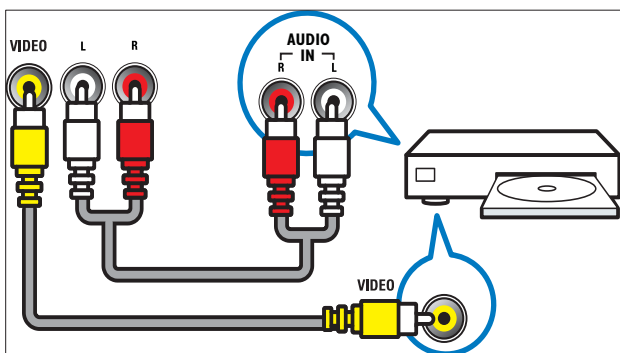


- ⑦ EXT 1 (RGB in CVBS)  
 Analogni avdio in video vhod iz analognih ali digitalnih naprav, kot so DVD-predvajalniki ali igralne konzole.

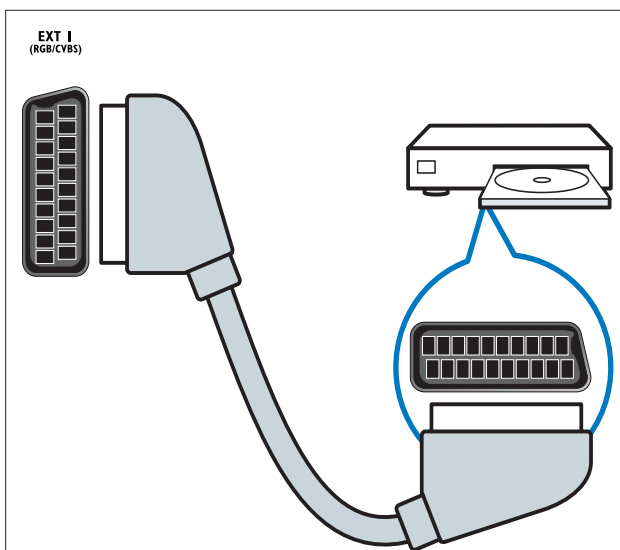


- ⑧ EXT 2 (Y Pb Pr in AUDIO L/R)  
 Analogni avdio in video vhod iz analognih ali digitalnih naprav, kot so DVD-predvajalniki ali igralne konzole.

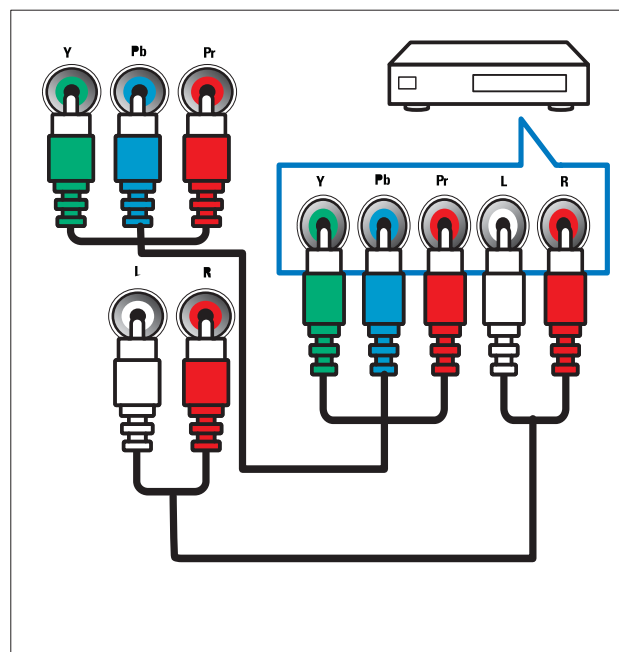

## Priključki na hrbtni strani TV-sprejemnika velikosti 26 palcev ali večjega

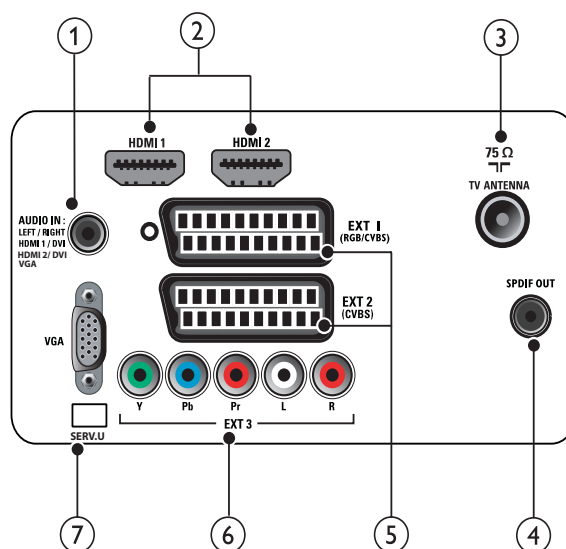


- ① PC IN (VGA in AUDIO IN)  
 Avdio in video vhod iz računalnika.

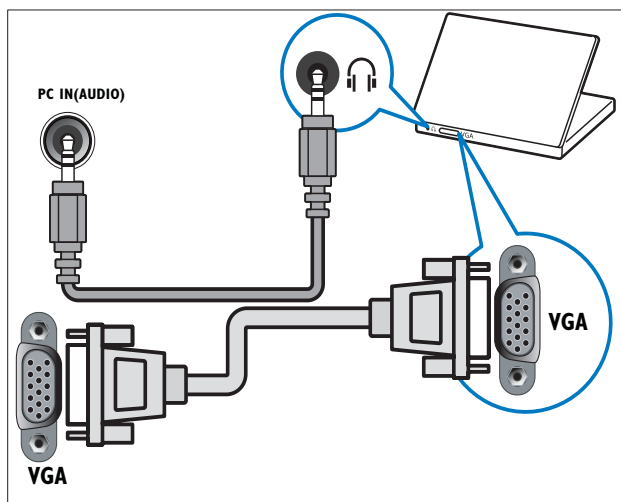


## ② HDMI 1/2

Digitalni avdio in video vhod iz visokoločljivih digitalnih naprav, kot so predvajalniki Blu-ray.

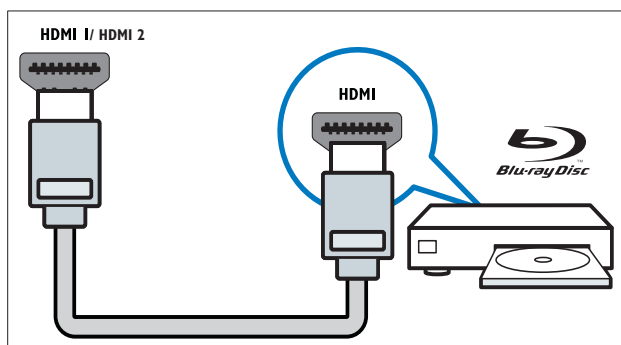


## ③ TV ANTENNA

Vhodni signal iz antene, kabla ali satelita.

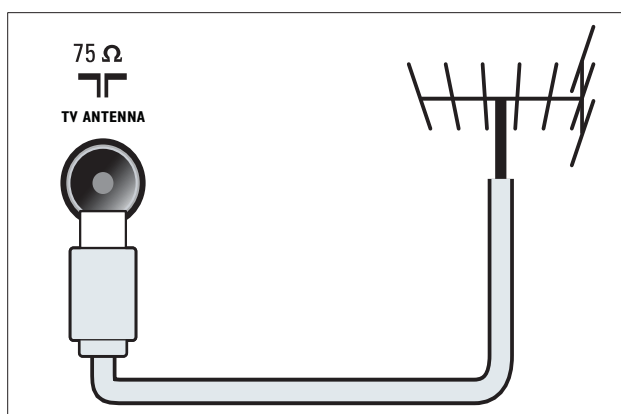


## ④ SPDIF OUT

Digitalni izhod za sisteme za domači kino in druge digitalne avdio sisteme.

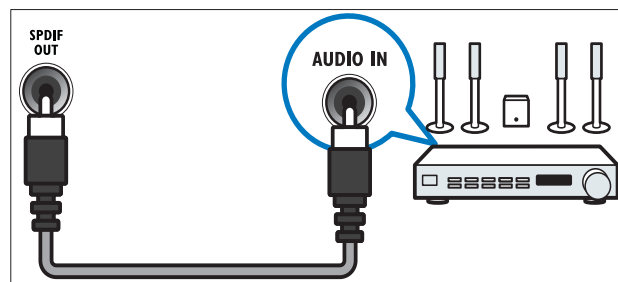


- ⑤ **EXT 1 (RGB in CVBS) / EXT 2 (CVBS)**  
 Analogni avdio in video vhod iz analognih ali digitalnih naprav, kot so DVD-predvajalniki ali igralne konzole. EXT2 podpira S-Video.

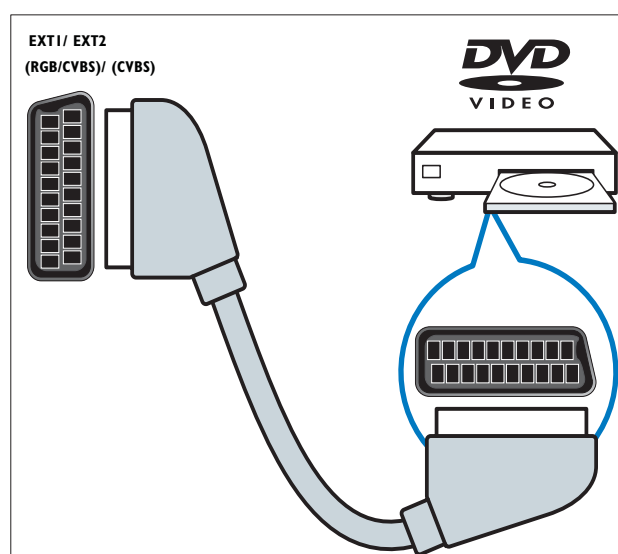


## ⑥ EXT 3 (Y Pb Pr in AUDIO L/R)

Analogni avdio in video vhod iz analognih ali digitalnih naprav, kot so DVD-predvajalniki ali igralne konzole.

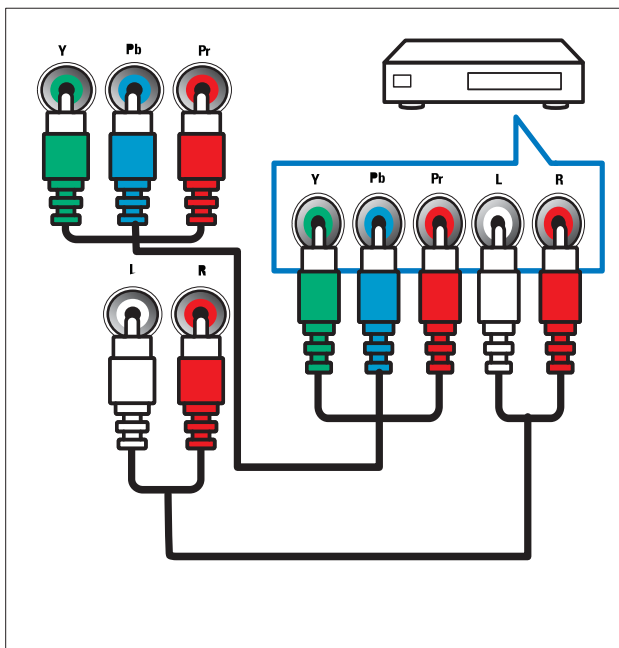



- ⑦ **SERV. U**  
Uporablja samo servisno osebje.


## Stranski konektorji

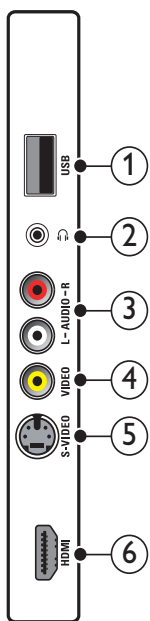


- ① **USB**  
Podatkovni vhod iz pomnilniških naprav USB.

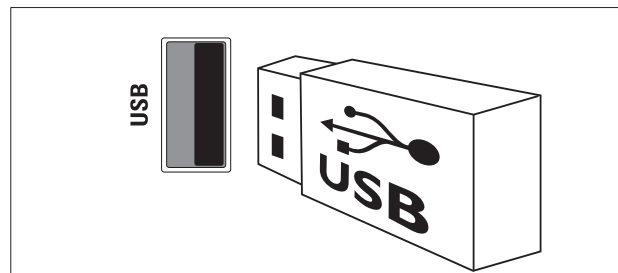

- ②  Stereo avdio izhod za slušalke.
- ③ **AUDIO L/R**  
Avdio vhod iz analognih naprav, priključenih v priključek **VIDEO**.

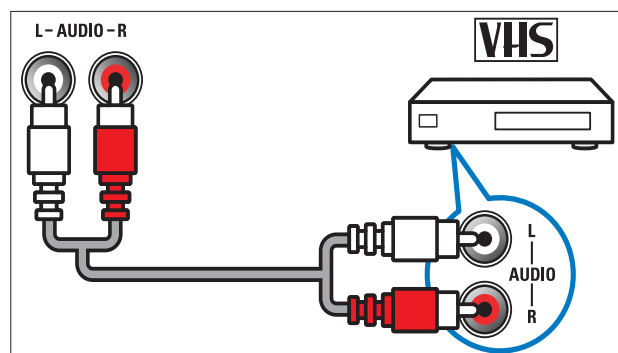


- ④ **VIDEO**  
Kompozitni video vhod iz analognih naprav, kot so videorekorderji.

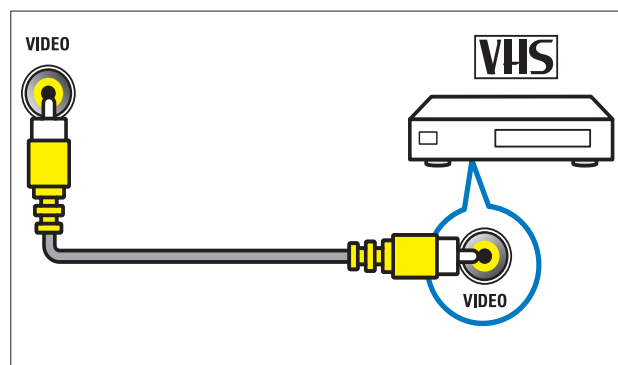


- ⑤ **S-VIDEO**  
S-Video (stranski) se uporablja za priključke Audio L/R za kamero, igralno konzolo in tako naprej. Kadar za video signale uporabite S-Video (stranski), ne uporabite tudi Kompozitnega video vhoda (stranski).



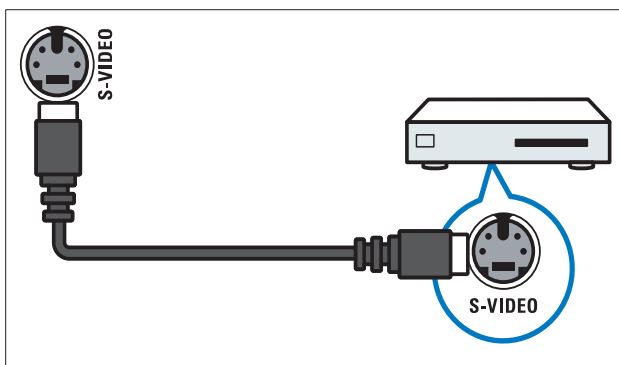

## 6 HDMI

Digitalni avdio in video vhod iz visokoločljivih digitalnih naprav, kot so predvajalniki Blu-ray.

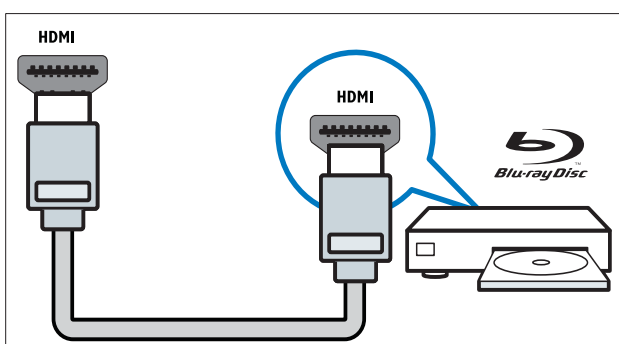

## Priključitev na računalnik

Pred priključitvijo računalnika na TV-sprejemnik:


- Frekvenco osveževanja zaslona vašega računalnika nastavite na 60 Hz.
- V računalniku izberite podprto ločljivost zaslona.

Računalnik priključite z enim izmed naslednjih kablov:


### Opomba

- Pri priključitvi s kablom DVI ali VGA je potreben dodaten avdio kabel.


#### • Kabel HDMI

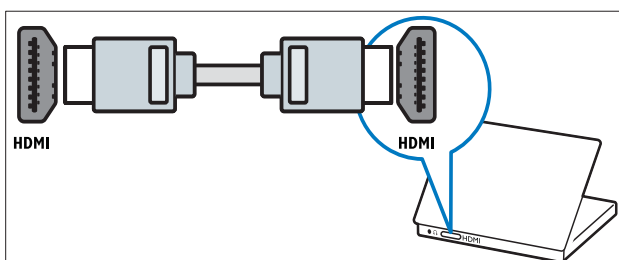


#### • Kabel DVI-HDMI

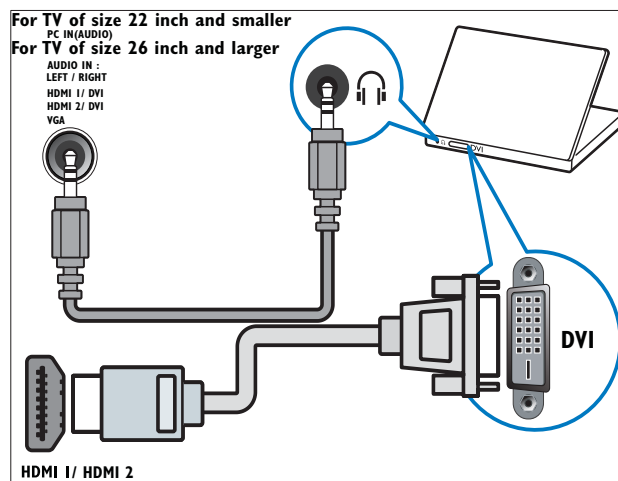

#### • Kabel HDMI in prilagodilnik HDMI-DVI

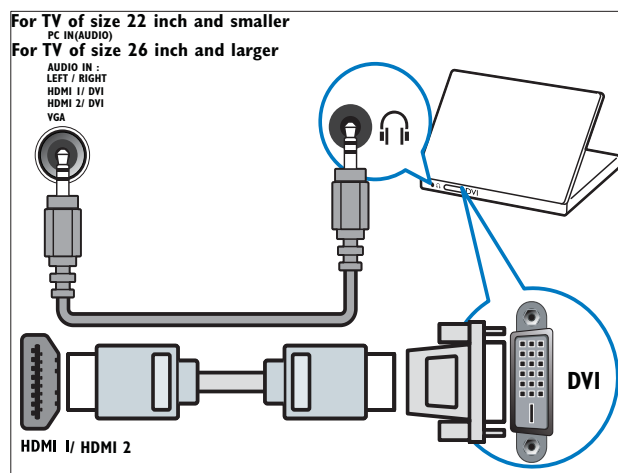

#### • Kabel VGA

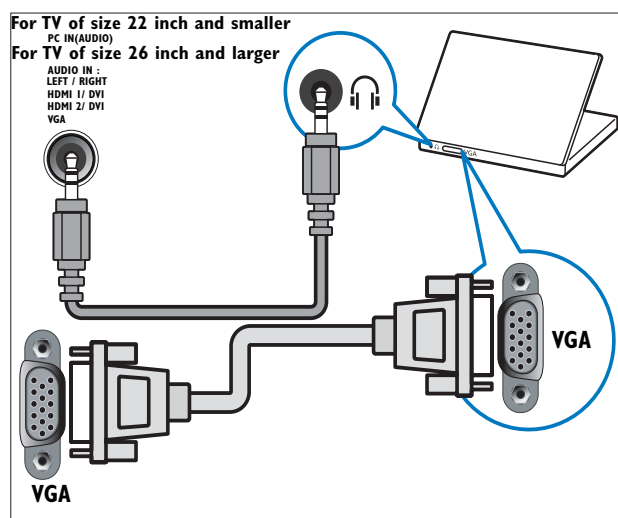

## Uporaba možnosti Philips Easylink

Vaš TV-sprejemnik podpira sistem Philips EasyLink, ki uporablja protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control – nadzor potrošniške elektronike). Naprave, ki so skladne s sistemom EasyLink in so priključene na priključke HDMI, lahko upravljate z enim samim daljinskim upravljalnikom.



### Opomba

- Naprave, skladne s sistemom EasyLink, morate vklopiti in jih izbrati kot vir signala.
- Družba Philips ne jamči 100 % skladnosti z vsemi napravami HDMI CEC.

## Funkcije sistema EasyLink

Vaš TV-sprejemnik podpira naslednje funkcije Easylink:

- **Predvajanje z enim dotikom** Ko TV-sprejemnik povežete z napravami, ki podpirajo možnost predvajanja z enim dotikom, lahko TV-sprejemnik in naprave upravljate z enim daljinskim upravljalnikom. Primer: če na daljinskem upravljalniku DVD-predvajalnika pritisnete tipko za predvajanje, bo TV-sprejemnik samodejno preklopil na ustrezeni kanal za predvajanje DVD-jev.
- **Stanje pripravljenosti z enim dotikom:** Ko TV-sprejemnik povežete z napravami, ki podpirajo možnost stanja pripravljenosti z enim dotikom, lahko z daljinskim upravljalnikom TV-sprejemnika tako TV-sprejemnik kot naprave HDMI preklopite v stanje pripravljenosti.
- **Sistemski nadzor zvoka (zvok z enim dotikom):** Če TV-sprejemnik priključite na ojačevalnik, skladen s standardom HDMI CEC (na primer na sistem za domači kino ali AV-sprejemnik), lahko TV-sprejemnik samodejno predvaja zvok iz priključenega ojačevalnika. Če želite uporabljati zvok z

enim dotikom, morate TV-sprejemniku prirediti zvočni vhod iz priključenega ojačevalnika. Za uravnavanje glasnosti lahko uporabite daljinski upravljalnik priključenega ojačevalnika ali pa daljinski upravljalnik TV-sprejemnika.

- **Nadzor več naprav z enim daljinskim upravljalnikom:** Ta funkcija omogoča upravljanje naprav, skladnih s sistemom EasyLink, z daljinskim upravljalnikom TV-sprejemnika.
- **Povezava Pixel Plus:** Razveljavi nastavitve priključenih naprav in uporabi nastavitve TV-sprejemnika.

## Omogočanje ali onemogočanje možnosti EasyLink



### Opomba

- Če funkcije EasyLink ne nameravate uporabljati, je ne omogočite.

- 1 Pritisnite (Začetni meni).
- 2 S tipkami izberite [Nastav. meni] > [Namestitev] > [Osebn. izbor] > [EasyLink].
- 3 Izberite [Vklop] ali [Izklop].

## Predvajanje z enim dotikom

- 1 Ko omogočite EasyLink, pritisnite tipko za predvajanje na napravi.
  - ↳ TV-sprejemnik bo samodejno preklopil na pravi vir.

## Preklop v stanje pripravljenosti z enim dotikom

- 1 Pritisnite tipko Stanje pripravljenosti na TV-sprejemniku ali daljinskem upravljalniku in jo držite pritisnjeno vsaj tri sekunde.
  - ↳ TV-sprejemnik in vse priključene naprave HDMI bodo prešle v stanje pripravljenosti.

## Sistemi nadzor zvoka

Ko je ta način delovanja vklopljen, se zvočniki TV-sprejemnika samodejno izklopijo, če predvajate vsebino iz sistema za domači kino, združljivega s standardom EasyLink. Zvok se predvaja le iz zvočnikov ojačevalnika, na primer iz zvočnikov sistema za domači kino ali AV-sprejemnika.

### Opomba

- Zvočni vhod priredite TV-sprejemniku v skladu z navodili v uporabniškem priročniku priključenih naprav (glejte 'Priklop ojačevalnika' na strani 33).

- 1 V skladu z navodili v prejšnjem razdelku omogočite predvajanje z enim dotikom in stanje pripravljenosti z enim dotikom med napravami, skladnimi s standardom Easylink (glejte 'Omogočanje ali onemogočanje možnosti EasyLink' na strani 32).
- 2 Pritisnite **⬆** (Začetni meni).
- 3 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni] > [Zvok] > [TV zvočniki] > [Avto EasyLink]**.  
 ↳ Ko TV-sprejemnik zazna vsebino iz sistema, združljivega s standardom EasyLink, samodejno izklopi zvočnike TV-sprejemnika.
- 4 Če želite izklopiti sistemski nadzor zvoka in vklopiti zvočnike TV-sprejemnika, s tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni] > [Zvok] > [TV zvočniki] > [Vkllop]**.

### Opomba


- Če izberete možnost **[TV zvočniki] > [Izklop]**, bodo zvočniki TV-sprejemnika povsem utišani.

## Priklop ojačevalnika


Za predvajanje zvoka iz naprave, skladne s standardom Easylink, priključene na TV-sprejemnik, lahko uporabite ojačevalnik, na primer sistem za domači kino ali AV-sprejemnik.

Ojačevalnik lahko priključite na naslednje načine:

- Ojačevalnik z enim izhodom HDMI. Ojačevalnik lahko predvaja zvok iz priključene naprave ali TV-sprejemnika.

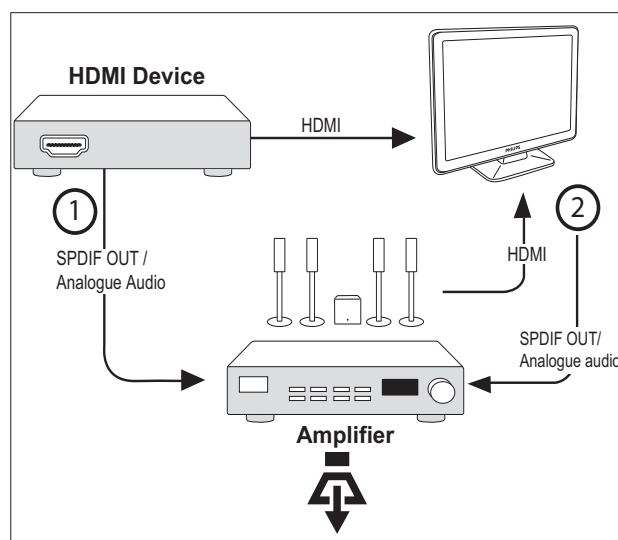



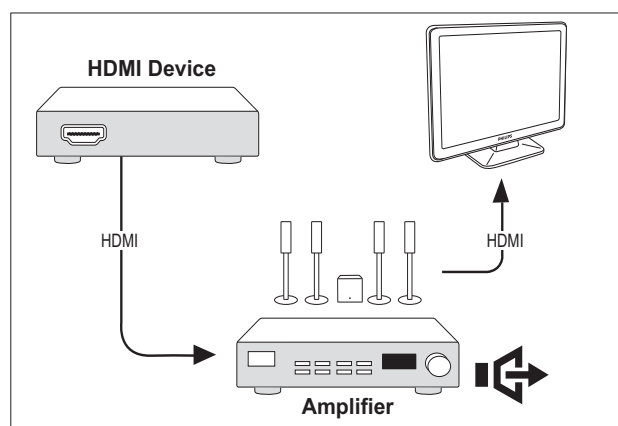




- Ojačevalnik z enim vhodom HDMI in več izhodi HDMI. Ojačevalnik lahko predvaja zvok iz priključene naprave prek priključka HDMI.



### Opomba

- Če želite uporabljati to funkcijo, morate zvočni vhod iz priključene naprave prirediti TV-sprejemniku.








## Vklop posredovanja funkcije daljinskega upravljalnika

- 1 V skladu z navodili v prejšnjem razdelku omogočite predvajanje z enim dotikom in stanje pripravljenosti z enim dotikom med napravami, skladnimi s standardom Easylink (glejte 'Omogočanje ali onemogočanje možnosti EasyLink' na strani 32).
- 2 Pritisnite  (Začetni meni).
- 3 S tipkami    iz glavnega menija izberite napravo s priključkom HDMI.
- 4 Pritisnite  **OPTIONS**.
- 5 S tipkama   izberite [**Omog. upor. enega da**], nato pritisnite tipko **OK**.  
↳ Posredovanje funkcije daljinskega upravljalnika na izbrani napravi je omogočeno.

### Opomba

- Naprave, skladne s standardom Easylink, morajo biti na TV-sprejemnik priključene s priključkom HDMI.





## Izklop posredovanja funkcije daljinskega upravljalnika

- 1 V skladu z navodili v prejšnjem razdelku omogočite predvajanje z enim dotikom in stanje pripravljenosti z enim dotikom med napravami, skladnimi s standardom Easylink (glejte 'Omogočanje ali onemogočanje možnosti EasyLink' na strani 32).
- 2 Pritisnite  (Začetni meni).
- 3 S tipkami    iz glavnega menija izberite napravo s priključkom HDMI.
- 4 Pritisnite  **OPTIONS**.
- 5 S tipkama   izberite [**Onemog. upor. enega ]**, nato pritisnite tipko **OK**.  
↳ Posredovanje funkcije daljinskega upravljalnika na izbrani napravi je onemogočeno.

### Opomba

- Naprave, skladne s standardom Easylink, morajo biti na TV-sprejemnik priključene s priključkom HDMI.


## Dostop do menijev po vklopu upravljanja več naprav z enim daljinskim upravljalnikom

- 1 V skladu z navodili v prejšnjem razdelku omogočite upravljanje več naprav z enim daljinskim upravljalnikom.
- 2 S tipkami    izberite napravo, za katero je omogočeno upravljanje več naprav z enim daljinskim upravljalnikom, nato pritisnite tipko **OK**.
- 3 Uporabite tipko  **OPTIONS** za dostop do naslednjih menijev TV-sprejemnika ali aktivne naprave, priključene na TV-sprejemnik:
  - **[Nast. TV meni]**Dostop do menijev za spremembo slike, zvoka in ostalih nastavitev.
  - **[Ura]**Prikaže uro na TV-zaslону.
  - **[TV zvočniki]**Vklopi ali izklopi zvočnike TV-sprejemnika. Če vklopite samodejni način delovanja zvočnikov TV-sprejemnika, se ti izklopijo, ko TV-sprejemnik zazna vsebino iz sistema za domači kino, združljivega s standardom EasyLink.
  - **[Korenski meni]**Odpri korenski meni zgoščenke CD/DVD ali zgoščenke z igro.
  - **[Nastavitveni meni]**Odpri glavni meni priključene naprave, kot so DVD-predvajalnik, HDD-snemalnik ali igralna konzola.
  - **[Vsebinski meni]**Odpri meni z vsebino zgoščenke CD/DVD ali zgoščenke z igro.
- 4 Za vstop v meni oz. aktiviranje izbire pritisnite tipko **OK**.

---

## Uporaba ključavnice Kensington

Na hrbtni strani TV-sprejemnika je varnostna reža Kensington. Ključavnico Kensington privežite na težak predmet, na primer mizo, in jo vstavite v varnostno režo. Na ta način boste preprečili krajo aparata.

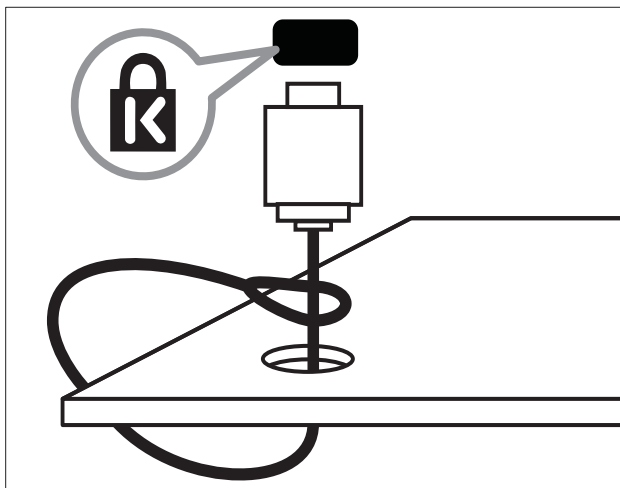

# 8 Informacije o izdelku

Pridržujemo si pravico do sprememb informacij o izdelku brez vnaprejšnjega obvestila. Podrobnejše informacije o izdelku najdete na spletni strani [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Podprte ločljivosti zaslona

### Računalniški formati

- Ločljivost – hitrost osveževanja:
  - 640 × 480 – 60 Hz
  - 800 × 600 – 60 Hz
  - 1024 × 768 – 60 Hz
  - 1280 × 720 – 60 Hz
  - 1280 × 768 – 60 Hz
  - 1280 × 1024 – 60 Hz
  - 1360 × 768 – 60 Hz
  - 1440 × 900 - 60Hz
  - 1680 × 1050 - 60Hz
  - Prek vhoda HDMI/DVI

### Video formati

- Ločljivost – hitrost osveževanja:
  - 480i – 60 Hz
  - 480p – 60 Hz
  - 576i – 50 Hz
  - 576p – 50 Hz
  - 720p – 50 Hz, 60 Hz
  - 1080i – 50 Hz, 60 Hz
  - 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

## Večpredstavnost

- Podprte pomnilniške naprave: USB (podprte so samo USB pomnilniške naprave FAT in FAT 32)
- Podprte oblike zapisov večpredstavnostnih datotek:
  - Slike: JPEG
  - Avdio: MP3



### Opomba

- Imena večpredstavnostnih datotek ne smejo biti daljša od 32 znakov.

## Kanalnik/sprejem/prenos

- Vhod za anteno: 75-ohmski koaksialni (IEC75)
- TV-sistem: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Predvajanje videa: NTSC, SECAM, PAL
- Območja kanalnika: Hyperband, S-kanali, UHF, VHF

## Daljinski upravljalnik

- Vrsta: PF02E09B
- Baterije: 2 x AAA (vrsta LR03)

## Vklop/izklop

- Električno napajanje: 220-240 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,15 W
- Temperatura okolja: od 5 do 40 stopinj Celzija

## Podprti TV-nosilci

Za pritrditev TV-sprejemnika na steno uporabite Philipsov TV-nosilec ali TV-nosilec, združljiv s standardom VESA. Za TV-sprejemnikom pustite vsaj 2,2 palca oz. 5,5 cm prostora, da preprečite poškodbo kablov in priključkov.



### Opozorilo

- Ravnajte v skladu z navodili, ki ste jih dobili s TV-nosilcem. Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. ne prevzema odgovornosti v primeru nepravilne namestitve TV-sprejemnika, zaradi katere pride do nezgode, telesnih poškodb ali materialne škode.

Velikost TV-zaslona (palci)	Potrebna velikost nosilca (mm)	Potrebni montažni vijaki
19	75 × 75	4 × M4
22	100 × 100	4 × M4
26	200 × 100	6 × M4
32	200 × 200	4 × M6
42	400 × 400	4 × M6

# 9 Odpravljanje težav

V tem poglavju so opisane pogoste težave in rešitve zanje.

---

## Splošne težave s TV-sprejemnikom

### TV-sprejemnik se ne vklopi:

- Iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice. Počakajte eno minuto, nato napajalni kabel znova priključite v vtičnico.
- Preverite, ali je napajalni kabel čvrsto priključen.

### Daljinski upravljalnik ne deluje pravilno:

- Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene v daljinski upravljalnik v skladu z oznakama +/-.
- Če so baterije daljinskega upravljalnika prazne ali šibke, jih zamenjajte.
- Očistite lečo na daljinskem upravljalniku in senzorju TV-sprejemnika.

### Indikator pripravljenosti na TV-sprejemniku utripa v rdeči barvi:

- Iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice. Preden napajalni kabel znova priključite v električno vtičnico, počakajte, da se TV-sprejemnik ohladi. Če se utripanje nadaljuje, se obrnite na Philipsovo službo za pomoč strankam.

### Pozabili ste kodo za odklepanje TV-sprejemnika

- Vpišite '8888'.

### TV-meni je v napačnem jeziku.

- Izberite zeleni jezik menija TV-sprejemnika.

### Pri vklopu, izklopu ali preklopu TV-sprejemnika v stanje pripravljenosti se iz ohišja aparata sliši pokajoč zvok:

- Ni treba storiti ničesar. Pokajoč zvok povzroča običajno širjenje in krčenje TV-sprejemnika, ko se ta ohlaja ali segreva. To ne vpliva na delovanje.

---

## Težave s TV-kanali

Predhodno nameščeni kanali niso prikazani na seznamu kanalov:

- Preverite, ali ste izbrali ustrezen seznam kanalov.

---

## Težave s sliko

TV-sprejemnik je vklopljen, vendar ni slike:

- Preverite, ali je antena pravilno priključena na TV-sprejemnik.
- Preverite, ali ste kot vir TV-sprejemnika izbrali ustrezno napravo.

TV-sprejemnik predvaja zvok, slike pa ne:

- Preverite nastavitve slike.

TV-sprejemnik sprejema slab signal iz antenskega priključka:

- Preverite, ali je antena pravilno priključena na TV-sprejemnik.
- Zvočniki, neozemljene avdio naprave, neonske luči, visoke stavbe in drugi veliki predmeti lahko poslabšajo kakovost sprejema. Če je mogoče, kakovost sprejema poskušajte izboljšati tako, da spremenite usmeritev antene ali oddaljite druge naprave od televizorja.
- Če je sprejem slab le na enem kanalu, ta kanal natančno nastavite.

Slika s priključenih naprav je slabe kakovosti:

- Preverite, ali so naprave pravilno priključene.
- Preverite nastavitve slike.

TV-sprejemnik ni shranil nastavitve slike:

- Preverite, ali je lokacija TV-sprejemnika nastavljena na dom. V domačem načinu delovanja lahko nastavitve spreminjate in shranjujete.

Slika ne ustreza velikost zaslona, je prevelika ali premajhna:

- Spremenite format slike.

Položaj slike je napačen:

- Slikovni signali iz nekaterih naprav morda ne ustrezajo zaslonu. Preverite izhodni signal naprave.



## Težave z zvokom

TV-sprejemnik predvaja sliko, zvoka pa ne:



### Opomba

- Če TV-sprejemnik ne zazna avdio signala, samodejno izklopi zvok in ne javi napake v delovanju.

- Preverite, ali so vsi kabli pravilno priključeni.
- Preverite, da glasnost ni nastavljena na 0.
- Preverite, da zvok ni izklopljen.

TV-sprejemnik predvaja sliko, zvok pa je slabe kakovosti:

- Preverite nastavitve zvoka.

TV-sprejemnik predvaja sliko, zvok pa oddaja samo en zvočnik:

- Preverite, ali je ravnotežje zvoka nastavljeno na srednjo vrednost.

## Težave pri priključevanju z vmesnikom HDMI

Pri priključevanju naprav HDMI prihaja do težav:

- Upoštevajte, da lahko podpora standardu HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) podaljša čas, ki je potreben za prikaz vsebine z naprave HDMI na zaslonu TV-sprejemnika.
- Če TV-sprejemnik ne zazna naprave HDMI in na zaslonu ni slike, poskusite preklopiti na kakšno drugo napravo in nato nazaj na prvotno.
- Če prihaja do stalnih prekinitev zvoka, preverite, ali so nastavitve izhoda naprave HDMI pravilne.
- Če uporabljate prilagodilnik HDMI-v-DVI ali kabel HDMI-v-DVI, preverite, ali je dodatni avdio kabel priključen v priključek **AUDIO L/R** ali **AUDIO IN** (samo mini vtič).

## Težave pri priključitvi računalnika

Računalniška slika na TV-sprejemniku ni stabilna:

- Preverite, ali vaš računalnik uporablja podprto ločljivost in frekvenco osveževanja zaslona.
- Izberite neprilagojeni format slike na TV-sprejemniku.

## Obrnite se na nas

Če težave ne morete odpraviti, preberite odgovore na pogosta vprašanja v zvezi s tem izdelkom na spletnem mestu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Če težave še zmeraj ne morete odpraviti, se obrnite na center za pomoč uporabnikom za Philips v vaši državi, ki je naveden v dodatku.



### Opozorilo

- Izdelka ne poskušajte popraviti sami. S tem lahko povzročite hude telesne poškodbe, nepopravljivo poškodbo izdelka ali razveljavitev garancije.



### Opomba

- Preden se obrnete na Philips, si zabeležite model in serijsko številko TV-sprejemnika. Te številke so natisnjene na hrbtni strani TV-sprejemnika in na ovojnini.

# 10 Kazalo

---

## A

antena

---

## Č

časovnik

pripravljenost	16
Spalni časovnik	16
vklopni časovnik	16, 16

---

## D

**daljinski upravljalnik**

baterije	36, 5
pregled	7
tehnične specifikacije	36
Uporaba enega daljinskega upravljalnika	32

**digitalne storitve**

teletekst	10, 14
-----------	--------

**Digitalni kanal**

**domači način delovanja** 21

**Dvoslikovni prikaz** 19

---

## E

**EasyLink**

omogočanje	32
onemogočanje	32
predvajanje z enim dotikom	32
sistemski nadzor zvoka	33, 32
stanje pripravljenosti z enim dotikom	32

**Elektronski programski vodič**

---

## F

**format slike**

odpravljanje težav	38
sprememba	12

---

## G

**glasba**

USB	20
-----	----

**glasnost**

nemo	10
prilagajanje	10
razlika	13
samodejno izenačevanje	13

---

## H

**HDMI**

odpravljanje težav	39
--------------------	----

---

## K

**Kanali**

namestitev	
ročna	24
samodejna	23
preimenovanje	25
preureditev	26
seznam priljubljenih	15
uglaševanje	25

**Kazalo strani**

**Ključavnica Kensington** 35

**Koda PIN** 16

**konzola za stensko namestitev** 37

---

## L

**lokacija** 21

---

## M

**meni**

glavni meni	11
teletekst	14

---

## N

**namestitev kanalov**

ročna	24
samodejna	23

**naprave**

dodajanje v začetni meni	11
priklučitev	27
spremljanje	10

**nastavitve**

slika	11, 12
zvok	13, 11

**nastavitve slike** 11

**nastavitve zvoka** 13, 13

<b>O</b>			
Odprava MPEG art.	12	meni	14
odpravljanje težav	38	podstrani	14
Osebni računalnik		<b>tovarniške nastavitve</b>	22
povezava z računalnikom	31	<b>trgovinski način delovanja</b>	21
otročka ključavnica		<b>TV-ključavnica</b>	
TV-ključavnica	17	Koda PIN	16
<b>P</b>		zaklepanje kanalov	17
pametne nastavitve	12, 13	zaklepanje priključenih naprav	17
pomočnik za nastavitve	11	<b>TV-sprejemnik</b>	
predstavitev	22	izklop	9
Predvajanje z enim dotikom	32	kot monitor za PC	31
Priključki		meni	11
HDMI		nega zaslona	5
odpravljanje težav	39	odpravljanje težav	38
odpravljanje težav	39	osebne nastavitve	21
Osebni računalnik	39, 31	povezava z računalnikom	31
pregled	27	preklapljanje med kanali	9
tehnične specifikacije	36	prilagoditev glasnosti	10
priključki		pripravljenost	9
pregled	27	programska oprema	21
programska oprema		stenska namestitvev	37
različica	21	tehnične specifikacije kanalnika	36
<b>R</b>		vklop	9
računalnik		<hr/>	
tehnične specifikacije	36	<b>U</b>	
<b>S</b>		<b>Ura</b>	17
seznam kanalov		<b>USB</b>	
odpravljanje težav	38	ogled fotografij	20
priljubljeni	15	poslušanje glasbe	20
seznam priljubljenih kanalov		<hr/>	
ogled seznama	15	<b>V</b>	
ustvari seznam	15	<b>Večpredstavnost</b>	
skrb za okolje	5	tehnične specifikacije	36
sprejem	38	<b>video format</b>	
Stanje pripravljenosti z enim dotikom	32	tehnične specifikacije	36
<b>T</b>		<b>vklop/izklop</b>	36
tehnične specifikacije	36	<b>vklopni časovnik</b>	16, 16
teletekst		<hr/>	
funkcije	14	<b>Z</b>	
Kazalo strani	14	<b>zaklep</b>	
<b>U</b>		Kensington	35
<b>Ura</b>		TV-ključavnica	17
<b>USB</b>		<b>zaslon</b>	
<b>ogled fotografij</b>		ločljivost	36
<b>poslušanje glasbe</b>		<b>zaslonsko ozadje</b>	18