

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

32PFL5404/12



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS



| | | |
|-------------------------|---|---|
| Österreich | 0800 180 016 | |
| België/Belgique | 80080190 | |
| България | 00800 11 544 24 | |
| Hrvatska | 01 6403 776 | Lokalni poziv |
| Česká republika | 800142840 | Bezplatný hovor |
| Danmark | 3525 8759 | Lokalt opkald |
| Estonia | 6008600 | kohalik kõne tariifi |
| Suomi | 09 2311 3415 | paikallispuhelu |
| France | 0805 025 510 | numéro sans frais |
| Deutschland | 0800 000 7520 | gebührenfreier Anruf |
| Ελλάδα | 0 0800 3122 1280 | Κλήση χωρίς χρέωση |
| Magyarország | 0680018189 | Ingyenes hívás |
| Hrvatska | 0800 222778 | free |
| Ireland | 01 601 1777 | |
| Italia | 800 088774 | Numero Verde |
| Қазақстан | +7 727 250 66 17 | local |
| Latvia | 52737691 | local |
| Lithuania | 67228896 | local |
| Luxemburg/Luxembourg | 40 6661 5644 | Ortsgespräch/Appel local |
| Nederland | 0800 0230076 | Gratis nummer |
| Norge | 22 70 81 11 | Lokalsamtale |
| Polska | 00800-311-13-18 | Pozosta?e produkty RTV oraz AGD |
| Portugal | 800 780 903 | Chamada Grátis |
| România | 0800-894910 0318107125 | Apel gratuit Apel local |
| Россия | (495) 961-1111 | 0.15 USD/minute |
| Србија | +381 114 440 841 | Lokalni poziv |
| Slovensko | 0800 004537 | Bezplatný hovor |
| Slovenija | 00386 12 80 95 00 | lokalni klic |
| España | 900 800 655 | Teléfono local gratuito solamente para clientes en España |
| Sverige | 08 5792 9100 | Lokalsamtal |
| Suisse/Schweiz/Svizzera | 0800 002 050 | Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France |
| Türkiye | 0800 261 3302 | Şehiriçi arama |
| United Kingdom | General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036 | free National rate |
| Україна | 0-800-500-697 | |

İçindekiler

| | | |
|----------|---|----|
| 1 | Bildirim | 2 |
| 2 | Önemli | 4 |
| 3 | TV'ye genel bakış | 7 |
| | Yan kontroller ve göstergeler | 7 |
| | Uzaktan kumanda | 7 |
| 4 | Ürününüzün kullanılması | 9 |
| | TV'nizin açılıp kapanması veya bekleme moduna geçirilmesi | 9 |
| | Kanal değiştirme | 9 |
| | Bağlı cihazların izlenmesi | 10 |
| | TV ses seviyesini ayarlama | 10 |
| | Teletext kullanımı | 10 |
| 5 | Ürününüzün daha etkin kullanılması | 12 |
| | TV menülerine erişme | 12 |
| | Cihazları giriş menüsünden kaldırma | 12 |
| | Görüntü ve ses ayarlarının değiştirilmesi | 12 |
| | Gelişmiş teletext özelliklerinin kullanımı | 15 |
| | Favori kanal listesi oluşturma ve kullanma | 16 |
| | Zamanlayıcıları kullanma | 17 |
| | TV kilidinin kullanılması | 18 |
| | TV saatinin kullanılması | 19 |
| | Scenea özelliğinin kullanılması | 19 |
| | TV'nin ikili görünümde izlenmesi | 20 |
| | Bir USB depolama cihazından fotoğraf görüntüleme ve müzik çalma | 20 |
| | TV yazılımını güncelleme | 22 |
| | TV tercihlerinin değiştirilmesi | 22 |
| | Dekoder kanalına erişim | 22 |
| | Bir TV demosu başlatılması | 23 |
| | TV'yi fabrika ayarlarına sıfırlama | 23 |
| 6 | Kanalları kurma | 24 |
| | Kanalların otomatik olarak ayarlanması | 24 |
| | Kanalların manuel olarak ayarlanması | 25 |
| | Kanalların yeniden adlandırılması | 26 |
| | Kanalların yeniden sıralanması | 27 |

| | | |
|-----------|---|----|
| 7 | Cihazların bağlanması | 28 |
| | 19-22 inç TV için arka konektörler | 28 |
| | 26 inç ve daha büyük TV'ler için arka konektörler | 29 |
| | Yan konektörler | 31 |
| | Bilgisayar bağlanması | 32 |
| | Philips Easylink kullanımı | 33 |
| | Kensington kilidinin kullanımı | 35 |
| 8 | Ürün bilgileri | 36 |
| | Desteklenen ekran çözünürlükleri | 36 |
| | Multimedya | 36 |
| | Radyo / Alım / İletim | 36 |
| | Uzaktan kumanda | 36 |
| | Güç | 36 |
| | Desteklenen TV montaj üniteleri | 37 |
| 9 | Sorun giderme | 38 |
| | Genel TV sorunları | 38 |
| | TV kanalı sorunları | 38 |
| | Görüntü sorunları | 38 |
| | Ses sorunları | 39 |
| | HDMI bağlantı sorunları | 39 |
| | Bilgisayar bağlantı sorunları | 39 |
| | Bize ulaşın | 39 |
| 10 | Dizin | 40 |

1 Bildirim

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar Koninklijke Philips Electronics N.V şirketinin veya sahiplerinin malıdır. Philips, daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu kılavuzda bulunan içeriğin, sistemin kullanım amacına uygun olduğu düşünülmektedir. Ürünün veya ürüne ait ayrı modüllerin ya da prosedürlerin burada belirtilen amaçların dışında kullanılması halinde, söz konusu kullanıma yönelik geçerlilik ve uygunluk onayının alınması gerekir. Philips, içeriğin ABD patent yasalarını ihlal etmediğini garanti etmektedir. Başka herhangi bir açık ya da zımni garanti verilmemektedir.

Garanti

- Yaralanma, TV'nin zarar görmesi veya garantinin geçersiz hale gelmesi riski! TV'yi kendi kendinize onarmaya çalışmayın.
- TV'yi ve aksesuarlarını yalnızca üretim amacına uygun olarak kullanın.
- TV'nin arkasındaki dikkat uyarısı, elektrik şoku tehlikesini belirtir. TV kapağını asla açmayın. Servis veya onarım gerektiğinde her zaman için Philips Müşteri Desteğine başvurun.



Bu kılavuzda açıkça yasaklanmış her türlü işlem, tavsiye edilmeyen ve izin verilmeyen tüm ayar veya montaj prosedürleri garantinin geçersiz olmasına neden olacaktır.

Piksel özellikleri

Bu LCD üründe çok sayıda renkli piksel vardır. Etkin piksel oranı %99,999 olsa da ekranda sabit olarak siyah veya parlak ışık (kırmızı, mavi, yeşil) noktaları görünebilir. Bu, ekranın yapısal özelliğidir (yaygın sektör standartlarına uygundur) ve bir arıza değildir.

EMF uyumluluğu

Koninklijke Philips Electronics N.V. herhangi bir elektronik alet gibi, genel anlamda elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma yeteneğine sahip tüketicileri hedefleyen birçok ürün üretir ve satar. Philips'in en önemli Çalışma Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan EMF standartlarına uymaktır. Philips, sağlık açısından zararlı etkileri bulunmayan ürünler geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır. Philips, tüm ürünlerinin kullanım amaçları doğrultusunda kullanılmaları durumunda, günümüzdeki bilimsel verilere göre güvenli olarak kullanılacaklarını onaylar. Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynadığından, standartlaşma konusundaki gelişmeleri ürünlerine hızlı bir şekilde yansıtabilmektedir.

Şebeke sigortası (yalnızca BK)

Bu TV onaylı döküm fişle donatılmıştır. Şebeke sigortasının değiştirilmesi gerektiğinde, prizde belirtilenle eş değerde bir sigortayla değiştirilmelidir (örnek 10A).

- 1 Sigorta kapağını ve sigortayı çıkarın.
- 2 Yedek sigortanın BS 1362 ile uyumlu ve ASTA onay markasının olması gerekir. Sigorta yoksa, doğru tipi öğrenmek için satıcınızla görüşün.
- 3 Sigorta kapağını yeniden takın. EMC direktifine uyumu korumak için bu üründeki şebeke sigortasının şebeke kablosundan çıkarılmaması gerekir.

Telif Hakkı



VESA, FDMI ve VESA Montaj Uyumluluk logosu Video Elektronik Standartları Birliđinin ticari markalarıdır.

® Kensington ve Micro Saver, ACCO World Corporation'ın ABD'de kayıtlı ticari markaları ve diđer ülkelerde kayıt başvurusu yapılmıř ve beklemede olan ticari markalarıdır.

Diđer tüm tescilli veya tescilsiz ticari markalar ilgili sahiplerinin mülküdür.

2 Önemli

TV'nizi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

Güvenlik

- Elektrik çarpması veya yangın riski!
 - TV'yi asla yağmur veya suya maruz bırakmayın. TV'nin yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesnelere yerleştirmeyin. TV üzerine veya içine sıvı dökülürse, hemen TV ile elektrik prizi arasındaki bağlantıyı kesin. Yeniden kullanmadan önce TV'nin Philips Müşteri destek birimi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
 - TV, uzaktan kumanda veya pilleri asla çıplak alevlerin veya doğrudan güneş ışını dahil diğer ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin. Kıvılcım sıçramasını önlemek için mum ve diğer alev türlerini TV'den, uzaktan kumandanan ve pillerden daima uzak tutun.



- TV'nin havalandırma açıklıklarından veya diğer açıklıklarından içeri asla nesne sokmayın.
- TV döndürüldüğünde, güç kablosunun gerilmemesine dikkat edin. Güç kablosu gerildiğinde bağlantılar gevşeyebilir ve bu da kıvılcıma neden olabilir.
- Kısa devre veya yangın riski!
 - Uzaktan kumanda veya pilleri yağmura, suya veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.

- Fiş pimlerine yük binmesini önleyin. Gevşek fiş pimleri kıvılcım atmasına veya yangına neden olabilir.
- Yaralanma veya TV'de hasar meydana gelme riski vardır!
 - 25 kilodan (55 lb) fazla bir ağırlığa sahip bu TV'yi kaldırmak ve taşımak için iki kişi gerekmektedir.
 - TV'yi standı monte ederken yalnızca ürünle birlikte verilen standı kullanın. Standı TV'ye sıkıca sabitleyin. TV'yi, TV ile standın toplam ağırlığını taşıyabilecek düz ve yatay bir yüzey üzerine yerleştirin.
 - TV'yi duvara monte ederken, yalnızca TV'nin ağırlığını taşıyabilecek nitelikte bir duvar montaj sistemi kullanın. Duvar montajını, TV ve duvar montaj grubunun toplam ağırlığını taşıyabilecek nitelikteki bir duvara yapın. Koninklijke Philips Electronics N.V. hatalı yapılan duvar montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlardan sorumlu değildir.
- Çocuklar için yaralanma riski bulunur! TV'nin devrilerek çocukları yaralamasını önlemek için bu önlemleri uygulayın:
 - TV'yi asla örtü veya çekilebilecek başka bir malzemeyle kaplı bir yüzeye yerleştirmeyin.
 - TV'nin herhangi bir parçasının, yerleştirildiği yüzeyin kenarlarından sarkmadığından emin olun.
 - Mobilyayı ve TV'yi duvara sabitlemeden veya uygun bir destek düzeni oluşturmadan, TV'yi kitaplık gibi büyük mobilyaların üzerine asla yerleştirmeyin.
 - Çocuklara mobilyaların üzerine çıkarak TV'ye ulaşmaya çalışmanın tehlikelerini anlatın.
- Aşırı ısınma riski! TV'yi asla her tarafı kapalı bir yere yerleştirmeyin. Havalandırma için TV'nin çevresinde her zaman en az 4 inç veya 10 cm boş alan bırakın. TV'nin havalandırma açıklıklarının asla perde veya başka nesnelere kapatılmadığından emin olun.

- TV'nin zarar görme riski vardır! TV'nizi güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke voltajının TV'nin arkasında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, TV'nizi asla şebekeye bağlamayın.
- Yaralanma, yangın veya güç kablosunda hasar riski! TV'yi veya başka nesnelere hiçbir zaman güç kablosunun üzerine yerleştirmeyin.
- TV güç kablosunu prizden kolayca çıkartabilmek için güç kablosunun daima erişilebilir bir yerde bulunduğundan emin olun.
- Güç kablosunu çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.
- Şimşekli fırtınalarda TV'nin elektrik prizi ve anten bağlantılarını çıkarın. Şimşekli fırtınalarda TV'nin hiçbir kısmına, elektrik kablosuna veya anten kablosuna dokunmayın.
- İşitmede duyusunda hasar meydana gelme riski! Yüksek sesle kulaklık dinlemekten veya kulaklıkları uzun süre takmaktan kaçınin.
- TV 5°C'den daha soğuk hava koşullarında nakliyesi yapıldıktan sonra, TV ambalajını açın ve TV'yi şebekeye bağlamadan önce TV'nin ortam sıcaklığına ulaşmasını bekleyin.

Ekran bakımı

- Mümkün olduğunca hareketsiz görüntülerden kaçınin. Hareketsiz görüntüler, ekranda uzun süre kalan görüntülerdir. Örnekler olarak şunlar sayılabilir: ekran üstü menüler, siyah çubuklar ve zaman gösterimleri. Hareketsiz görüntüleri kullanmanız gerekiyorsa, ekranın zarar görmesini engellemek için ekran kontrastını ve parlaklığını azaltın.
- Temizlik öncesinde TV'nin fişini çıkarın.
- TV'yi ve çerçevesini yumuşak ve nemli bir bezle silin. TV için asla alkol, kimyasal maddeler veya ev temizlik ürünleri kullanmayın.

- TV ekranının zarar görme riski vardır! Ekranın hiçbir zaman herhangi bir nesne ile dokunulmaması, itilmemesi, sürtülmemesi veya çizilmemesini sağlayın.
- Şekil bozukluğu oluşmasını ve renk solmasını engellemek için su damlacıklarını olabildiğince çabuk silin.

Eski ürününüzün ve pillerin atılması



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallara hakkında bilgi edinin.

ECO-Green



- Yüksek enerji verimliliği
- Beklemede düşük güç
- Geri dönüşümü kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır

Philips, yenilikçi tüketici ürünlerinin çevre üzerindeki etkilerinin azaltılmasına her zaman dikkat etmektedir. Çabalarımızı üretim, zararlı maddelerin azaltılması, enerjinin verimli kullanımı, kullanım ömrü sonu talimatları ve ürün geri dönüşümü sırasında çevre üzerindeki etkilerin azaltılmasına odaklamış durumdayız. Çevre ile ilgili çalışmalarımız sayesinde bu TV, European Ecolabel –çiçek– www.ecolabel.eu işaretini almıştır.

Beklemede enerji tüketimi, garanti politikası, yedek parça ve geri dönüşüm ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.philips.com adresindeki Philips web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Bu TV, enerjinin verimli kullanımına katkıda bulunan özelliklere sahiptir. Bu TV, çevre ile ilgili nitelikleri sayesinde European Ecolabel etiketiyle ödüllendirilmiştir.

Enerji verimliliği özellikleri

- **Ortam ışık sensörü** (Yalnızca seçilen modellerde sunulmaktadır)
Enerji tasarruf etme amaçlı dahili Ambient ışık sensörü, etrafındaki ışık karardığında TV ekranının parlaklığını azaltır.
- **Enerji tasarrufu**
TV'nin enerji tasarrufu ayarı, birden fazla TV ayarını bir araya getirerek enerji tasarrufu sağlar. Ayarlar menüsündeki akıllı ayarlara bakın.

Beklemede düşük güç tüketimi

Sınıfının lideri ve son derece gelişmiş devreler TV'nin güç tüketimini, sabit bekleme işlevselliğinde herhangi bir kayıp olmadan son derece düşük bir seviyeye indirir.

Güç yönetimi (Yalnızca seçilen modellerde sunulmaktadır)

TV'nin gelişmiş güç yönetimi, enerjinin en verimli şekilde kullanılabilmesini sağlar. Kişisel TV ayarlarının, geçerli ekran resimlerinde parlaklık seviyesinin ve çevreleyen ışık koşullarının görelî güç tüketimini nasıl belirlediğini kontrol edebilirsiniz.


Kullanım sonu

TV'nin ve pillerin düzgün atılması hakkında bilgi edinmek için kullanıcı kılavuzu (bkz. 'Eski ürününüzün ve pillerin atılması' sayfa 5) içindeki 'Eski ürününüzün ve pillerin atılması' bölümüne bakın.

3 TV'ye genel bakış


Bu bölümde sık kullanılan TV kumandaları ve fonksiyonları hakkında genel bilgiler sağlanmaktadır.

Yan kontroller ve göstergeler

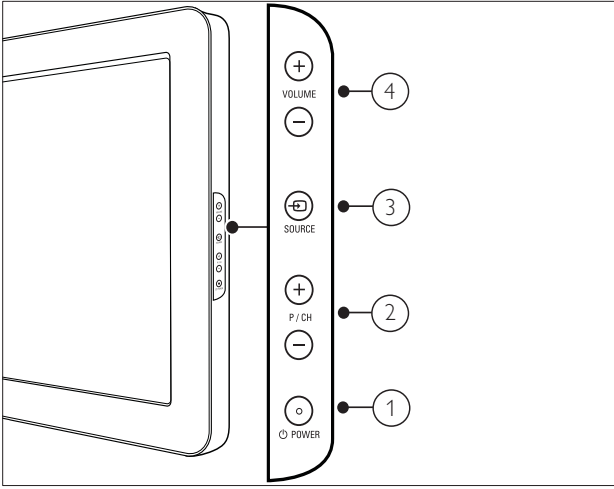

- 1 **POWER**: TV'yi açar veya kapatır. Ürün, fiziksel olarak fiş bağlantısı kesilmediği sürece tamamen kapatılmış sayılmaz.
- 2 **P/CH +/-**: Önceki veya sonraki kanala geçer.
- 3 **SOURCE**: Bağlı aygıtları seçer.
- 4 **VOLUME +/-**: Ses seviyesini artırır veya azaltır.

Uzaktan kumanda

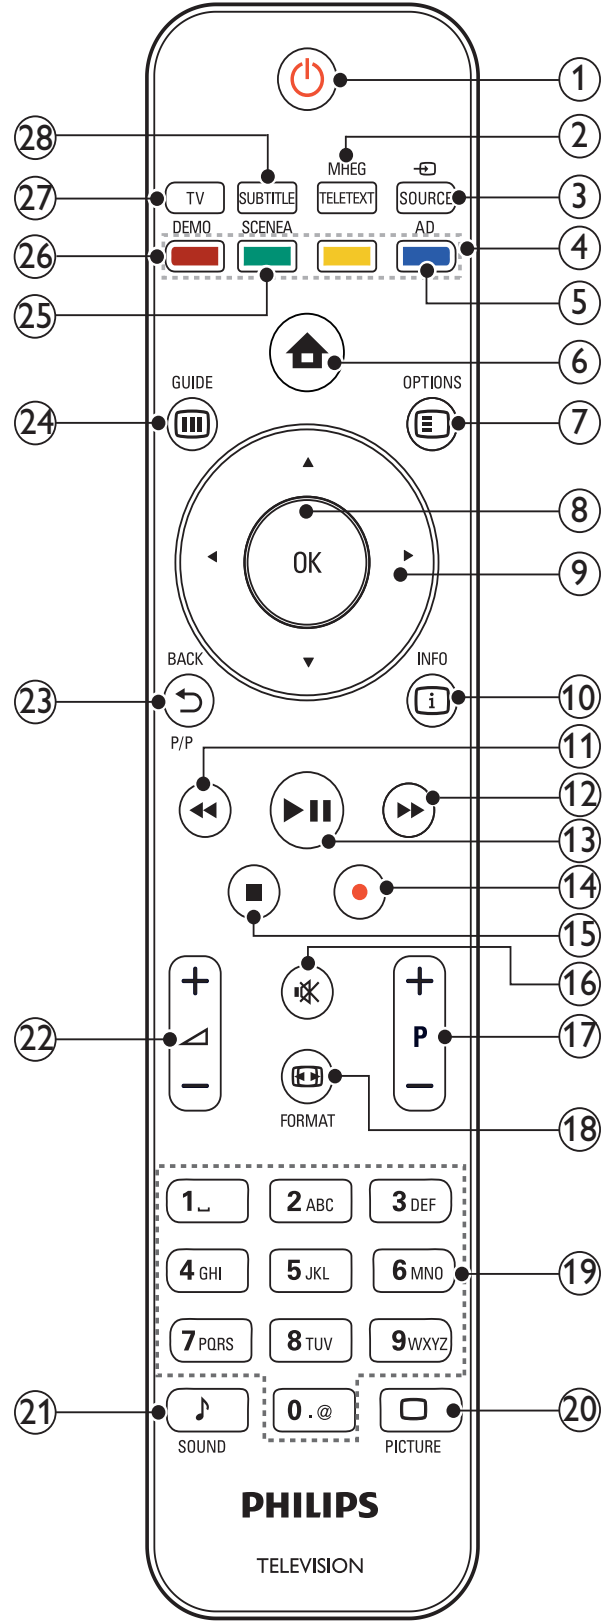


- ① **⏸ (Bekleme)**
 - Açık durumdaysa TV'yi bekleme konumuna getirir.
 - Bekleme durumdaysa TV'yi açar.
- ② **MHEG/TELETEXT**
Teletext özelliğini açar veya kapatır.
- ③ **📡 SOURCE**
Bağlı aygıtları seçer.
- ④ **Renkli düğmeler**
Görevleri veya seçenekleri belirler.
- ⑤ **AD (Ses Tanımlayıcısı) (Yalnızca RF Dijital TV için)**
Yalnızca Birleşik Krallık için: Görsel engelliler için sesli yorum özelliğini etkinleştirir.
- ⑥ **🏠 (Ev modu)**
Giriş menüsünü açar veya kapatır.
- ⑦ **☰ OPTIONS**
Geçerli etkinlik veya seçimle ilgili seçeneklere erişim sağlar.
- ⑧ **OK**
Bir girişi veya seçimi onaylar ve TV izlenirken kanal kılavuzunu görüntüler.
- ⑨ **▲▼◀▶ (Gezinme düğmeleri)**
Menüler arasında gezinir.
- ⑩ **ℹ INFO**
Varsa program bilgilerini görüntüler. Bilgiler birden çok sayfadaysa, bir sonraki sayfaya gitmek için **OPTIONS** tuşuna basın.
- ⑪ **◀◀ (Geri doğru)**
Geriye doğru arar.
- ⑫ **▶▶ (İleriye doğru)**
İleriye doğru arar.
- ⑬ **▶|| (Oynat/Duraklat)**
Kayıttan yürütmeyi başlatır, duraklatır veya sürdürür.
- ⑭ **● (Kaydet) (yalnızca Easylink özellikleri (bkz. 'Philips Easylink kullanımı' sayfa 33) için kullanılır)**
Video kaydını başlatır veya durdurur.
- ⑮ **■ (Durdur)**
Kayıttan yürütmeyi durdurur.
- ⑯ **🔇 (Sessiz)**
Sesi kapatır veya tekrar açar.
- ⑰ **P +/- (Program +/-)**
Önceki veya sonraki kanala geçer. TV menüsü açık durumdayken, bu işlev Sayfa Yukarı/Aşağı tuşu gibi çalışır.
- ⑱ **🖼 FORMAT**
Bir resim formatı seçer.
- ⑲ **0-9 (Sayı tuşları)**
Kanal veya ayar seçer.
- ⑳ **🖼 PICTURE**
Resim menüsünü görüntüler. (Tüm modellerde desteklenmez.)
- ㉑ **🎵 SOUND**
Ses menüsünü görüntüler. (Tüm modellerde desteklenmez.)
- ㉒ **🔊 +/- (Ses düzeyi +/-)**
Ses seviyesini artırır veya azaltır.
- ㉓ **↶ BACK/P (Önceki kanal)**
Önceki bir kanala veya menü ekranına döner.
- ㉔ **📖 GUIDE**
Kanal kılavuzu ve program listesi arasında geçiş yapar.
- ㉕ **SCENEA (Duvar Kağıdı)**
TV ekranınızda duvar kağıdını görüntüler.
- ㉖ **DEMO**
Demo menüsünü açar veya kapatır.
- ㉗ **TV**
Yeniden anten kaynağına geçiş yapar.
- ㉘ **SUBTITLE (Yalnızca RF Dijital TV için)**
Altyazı işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

4 Ürününüzün kullanılması

Bu bölümde, temel işlemleri (bkz. 'Ürününüzün daha etkin kullanılması' sayfa 12) gerçekleştirme konusunda size yardım sağlanmaktadır.

TV'nizin açılıp kapanması veya bekleme moduna geçirilmesi

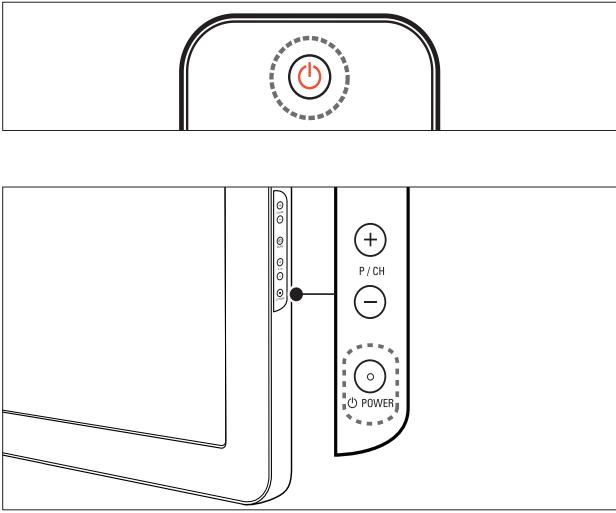

Açmak için

- Bekleme göstergesi kapalıysa, TV'nin yan tarafındaki **POWER** düğmesine basın.
- Bekleme göstergesi kırmızıysa, uzaktan kumandada **(Bekleme)** tuşuna basın.

Bekleme moduna getirmek için

- Uzaktan kumandada **(Bekleme)** tuşuna basın.
↳ Gösterge kırmızı olarak yanar.

Kapatmak için

- TV'nin yanındaki **POWER** düğmesine basın.
↳ Bekleme göstergesi söner.



İpucu



- TV'niz beklemede çok düşük güç tüketmesine karşın, yine de bir enerji tüketimi söz konusudur. Uzun bir süre için çalıştırmayacağınız zaman, TV güç kablonuzun fişini prizden çekin.



Not

- Uzaktan kumandanızı bulamıyor ve TV'yi bekleme modundan çıkarmak istiyorsanız, TV'nin yanındaki **P/CH +/-** veya **SOURCE** düğmesine basın.

Kanal değiştirme

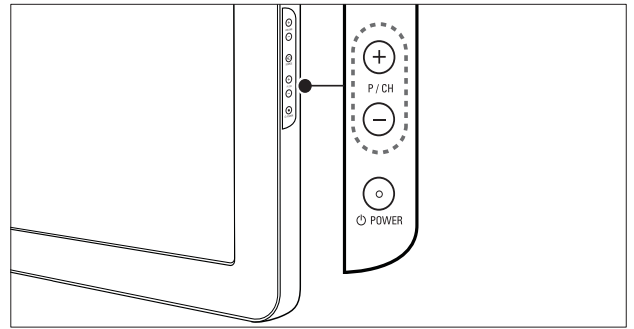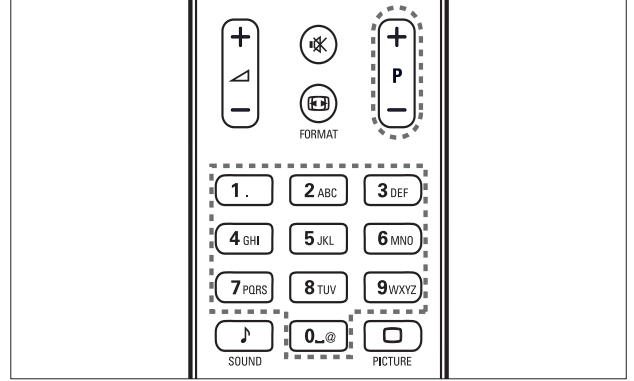

- Uzaktan kumandadaki **P +/-** tuşuna veya TV'nizin yan tarafındaki **P/CH +/-** düğmesine basın.
- **Sayı tuşları** ile bir kanal numarası girin.
- Kanal kılavuzunu (bkz. 'Kanal kılavuzuyla kanallar arasında geçiş yapılması' sayfa 10) kullanın.




Not

- Bir favori listesi kullandığınızda, yalnızca listedeki kanalları seçebilirsiniz.

Kanal kılavuzuyla kanallar arasında geçiş yapılması

Kanal kılavuzu, tüm kullanılabilir kanalları bir kılavuz formatında görüntülemenize olanak tanır.

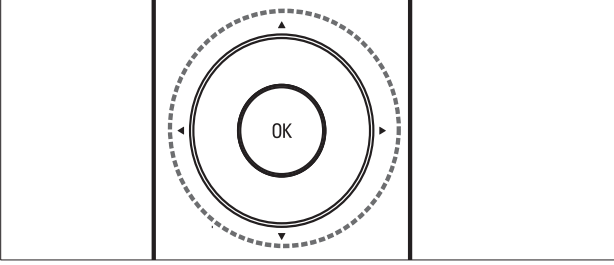


- 1 OK tuşuna basın.
↳ Kanal kılavuzu görüntülenir.
- 2 Kanal kılavuzuna göz atmak veya bir kanalı önizlemek için ▲▼◀▶ tuşuna basın.
↳ Yaklaşık iki saniyelik bir süreden sonra kanal içeriği görüntülenir.
- 3 İstedığınız kanalı bulduktan sonra izlemek için OK tuşuna basın.
↳ Seçilen kanal görüntülenir.

Bağlı cihazların izlenmesi

Not

- TV'de bir kaynak olarak seçebilmek için cihazı açmanız gerekir.



Source (Kaynak) düğmesinin kullanılması

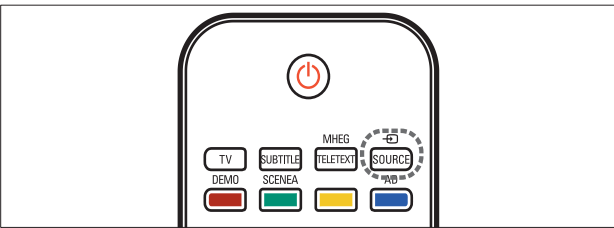

- 1 SOURCE düğmesine basın.
↳ Kaynak listesi görüntülenir.

- 2 Gezinme düğmeleri ile bir cihaz seçin.
- 3 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna basın.
↳ TV, seçilen cihaza geçiş yapar.

TV ses seviyesini ayarlama

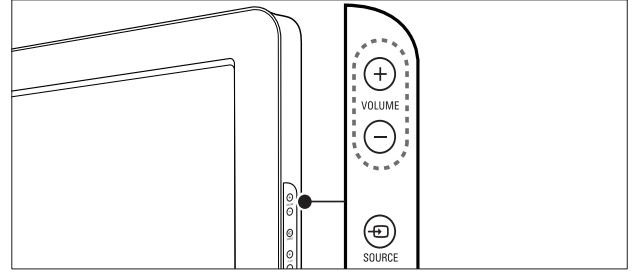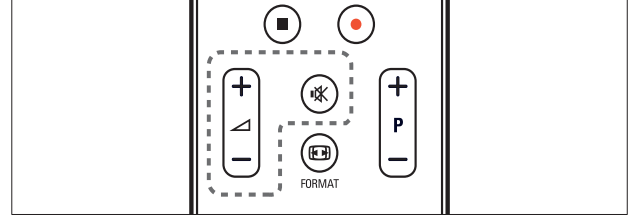


Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için

- +/- tuşuna basın.
- TV'nin yanındaki VOLUME +/- düğmesine basın.

Sesi kapatmak veya açmak için

- Sesi kapatmak için MUTE tuşuna basın.
- Sesi açmak için tekrar MUTE tuşuna basın.

Teletext kullanımı

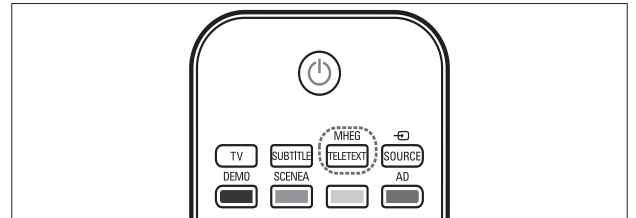

- 1 MHEG/TELETEXT tuşuna basın.
↳ Ana dizin sayfası görüntülenir.
- 2 Aşağıdaki biçimde bir sayfa seçin:
 - Sayı tuşları ile bir sayfa numarası girin


- **P +/-** veya **▲▼** tuşuna basarak sonraki veya önceki sayfayı görüntüleyin
- **Renkli düğmeler** ile renkle kodlanmış bir öge seçin
- **↩ BACK** tuşuna basarak daha önce görüntülenen bir sayfaya gidin


3 Teletextten çıkmak için **MHEG/TELETEXT** tuşuna basın.



5 Ürününüzün daha etkin kullanılması

TV menülerine erişme

Menüler kanalları ayarlamanıza, görüntüyü ve ses ayarlarını değiştirmenize ve diğer özelliklere erişmenize olanak tanır.

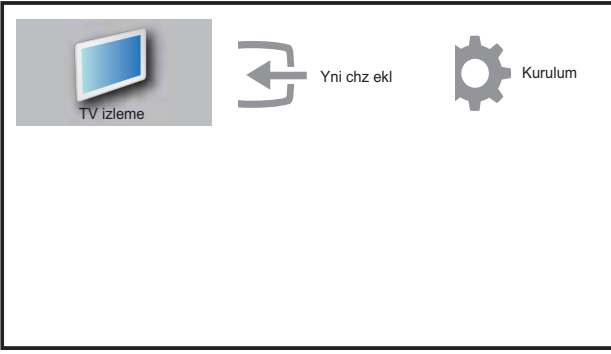- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
↳ Menü ekranı görüntülenir.






- 2 Aşağıdaki menülerden birini seçmek ve içinde dolaşmak için  tuşuna basın.
 - [TV izleme] Başka bir kaynak seçilmişse, anten kaynağına geçiş yapar.
 - [Kurulum] Resim, ses ve diğer ayarları değiştirmek için menü erişimi sağlar.
 - [Yni chz ekl] Yeni cihazları giriş menüsüne ekler.
- 3 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna basın.
- 4 Çıkmak için  (Ev modu) tuşuna basın.

İpucu

- [Yeni cihaz ekl] seçeneğini belirledikten sonra doğru cihazı ve konektörü seçmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Cihazları giriş menüsünden kaldırır

Bir cihaz artık TV'ye bağlı durumda değilse, giriş menüsünden kaldırın.



- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 Kaldırılacak cihazı seçmek için  tuşuna basın.
- 3  OPTIONS tuşuna basın.
↳ [Cihazı kaldır] listesi görüntülenir.
- 4 OK tuşuna basın ve kaldırılacak cihazı seçmek için [Kaldır] seçeneğini belirleyin.
↳ Seçili cihaz giriş menüsünden kaldırılır.

Görüntü ve ses ayarlarının değiştirilmesi

Görüntü ve ses ayarlarını tercihlerinize uygun biçimde değiştirin. Önceden tanımlanmış ayarları uygulayabilir veya ayarları manuel olarak değiştirebilirsiniz.

Ayarlar asistanını kullanma

Resim ve ses ayarları için size kılavuzluk yapmak üzere ayarlar asistanını kullanın.

- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2  tuşuna basarak [Kurulum] > [Resim] > [Ayarlar asistanı] seçeneğini belirleyin.
- 3 OK tuşuna basın.
↳ [Ayarlar asistanı] menüsü görüntülenir.
Tercih ettiğiniz görüntü ayarlarını seçmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Akıllı görüntü özelliğini kullanma

Önceden tanımlanan görüntü ayarlarını uygulamak için akıllı görüntü özelliğini kullanın.

- 1 **PICTURE** tuşuna basın.
↳ **[Akıllı resim]** menüsü görüntülenir.
- 2 Aşağıdaki akıllı resim ayarlarından birini seçmek için **▲▼** tuşuna basın.
 - **[Kişisel]**Özelleştirilen görüntü ayarlarını listeler.
 - **[Canlı]**Zengin ve dinamik ayarları uygular.
 - **[Standart]**Görüntü ayarlarını, video ortamlarının ve tiplerinin pek çoğuna uygun hale getirir.
 - **[FİLM]**Film izleme ayarlarını uygular.
 - **[Oyun]**Oyun ayarlarını uygular.
 - **[Enrj tasarf]**Enerji tasarrufu sağlayan ayarları uygular.
- 3 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Seçilen akıllı görüntü ayarı uygulanır.

Görüntü ayarlarının manuel ayarlanması

- 1 **🏠 (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **▲▼◀▶** tuşuna basarak **[Kurulum]** > **[Resim]** seçeneğini belirleyin.
↳ **[Resim]** menüsü görüntülenir.
- 3 Aşağıdaki görüntü ayarlardan birini seçmek için **▲▼◀▶** tuşuna basın.
 - **[Akıllı resim]**Önceden tanımlanmış akıllı görüntü ayarlarına erişim sağlar.
 - **[Kontrast]**Koyu alanları değiştirmeden, parlak alanların yoğunluğunu ayarlar.
 - **[Parlaklık]**Koyu alanların yoğunluğunu ve ayrıntılarını ayarlar.
 - **[Renk]**Renk doygunluğunu ayarlar.
 - **[Renk tonu]**NTSC kodlu aktarımlardaki renk değişimlerini dengeler.
 - **[Keskinlik]**Resimdeki keskinliği ayarlar.
 - **[Grltü azltm]**Görüntüdeki gürültüyü filtreler ve azaltır.
 - **[Ton]**Görüntüdeki renk dengesini ayarlar.

- **[Özel ton kontrolü]**Renk tonu ayarını özelleştirir.
- **[Pixel Plus HD]**Görüntü kalitesini en uygun kontrast, renk ve keskinlik ayarına getirir.
 - **[Dnmk kontr]**Kontrastı iyileştirir.**[Orta]** ayarı önerilir.
 - **[Dnmk arka ışk]**TV arka aydınlatma parlaklığını, ortam ışıklandırma koşullarına uygun hale getirir.
 - **[Renk gelişt]**Renkleri daha canlı hale getirir ve parlak renklerde ayrıntıları iyileştirir. Bu özelliği etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
- **[Işık sensörü]**Dinamik olarak aydınlatma koşullarıyla eşleşecek biçimde ayar değerlerini belirler.
- **[Blgsyr modu]**Bir bilgisayar TV'ye HDMI veya DVI ile bağlandığında görüntüyü ayarlar.
- **[Rsim frmtı]**Görüntü formatını değiştirir.
- **[Yatay kydrn]**PC-VGA veya YPbPr (EXT2 veya EXT3) için görüntüyü yatay olarak ayarlar.
- **[Dikey kydrn]**PC-VGA veya YPbPr (EXT2 veya EXT3) için görüntüyü dikey olarak ayarlar.

Görüntü formatının değiştirilmesi


- 1 **📺 FORMAT** tuşuna basın.
↳ Bir görüntü format çubuğu görüntülenir.
- 2 Bir görüntü formatı seçmek için **▲▼** tuşuna basın.
↳ Seçilen görüntü formatı etkinleştirilir.
- 3 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Görüntü formatları özeti

Aşağıdaki görüntü ayarları yapılandırılabilir.

Not

- Görüntü kaynağının formatına bağlı olarak bazı görüntü ayarları kullanılamayabilir.

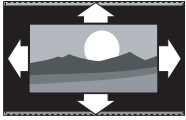


[Otom. frmt](HDMI, YPbPr - EXT2/EXT3 veya PC modu için geçerli değildir) Ekran en uygun biçimde sığdırmak üzere görüntüyü otomatik olarak büyütür. Alt yazılar görünür kalır.




[Süper zum](HD ve PC modu için değil). 4:3 en-boy oranına sahip yayınlarda yandaki siyah şeritleri kaldırır. Görüntüdeki bozulma en düşük düzeydedir.




[4:3]Klasik 4:3 formatını görüntüler.

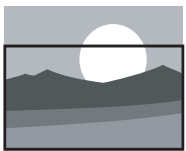


[Alt yazı yakın]4:3 oranındaki görüntüleri, altyazılar görünecek şekilde, ekran alanının tamamı boyunca görüntüler. Görüntü üst kenarının bir bölümü kırılır.

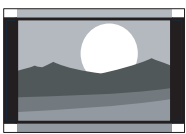

[Fim gnl 14:9](HD ve PC modu için değil). 4:3 formatını 14:9 olarak ölçekler.

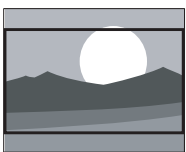

[Fim gşlt 16:9](HD ve PC modu için değil). 4:3 formatını 16:9 olarak ölçekler.



[Geniş ekran]4:3 formatını 16:9 olarak ölçeklendirir.



[Ölçeksiz]Seçilen modellerde ve yalnızca bilgisayar çözünürlüğü 1024 x 768 değerinin altında olanlar için kullanılabilir. Maksimum keskinlik sağlar. Yayıncının sistemleri nedeniyle görüntüde düşük oranda bozulma olabilir. En iyi sonuçlar için bilgisayarınızın çözünürlüğünü geniş ekran moduna ayarlayın.

Akıllı ses özelliğinin kullanılması

Önceden tanımlanan ses ayarlarını uygulamak için akıllı ses özelliğini kullanın.

- 1** **♪ SOUND** tuşuna basın.
↳ **[Akıllı ses]** menüsü görüntülenir.
- 2** Aşağıdaki akıllı ses ayarlarından birini seçmek için **▲▼** tuşuna basın.
 - [Standart]**Ses ayarlarını, sesli ortamların ve ses tiplerinin pek çoğuna uygun hale getirir.
 - [HABERLER]**Haberler gibi konuşma sesi ayarlarını uygular.
 - [FİLM]**Film ayarlarını uygular.
 - [Kişisel]**Ses menüsünde özelleştirilmiş olan ayarları uygular.
- 3** Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Seçilen akıllı ses ayarı uygulanır.

Ses ayarlarının manuel ayarlanması

- 1** **🏠 (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2** **▲▼◀▶** tuşuna basarak **[Kurulum] > [Ses]** seçeneğini belirleyin.
↳ **[Ses]** menüsü görüntülenir.
- 3** Aşağıdaki ses ayarlarından birini seçmek için **▲▼◀▶** tuşuna basın.
 - [Akıllı ses]**Önceden tanımlanmış akıllı ses ayarlarına erişim sağlar.
 - [Bas]**Bas seviyesini ayarlar.

- **[Tiz]**Tiz seviyesini ayarlar.
- **[Ses seviyesi]**Ses seviyesini ayarlar.
- **[Denge]**Sağ ve sol hoparlörlerin dengesini ayarlar.
- **[Ses I-II]**İkili ses yayını yapıyorsa, ses dilleri arasından seçim yapar.
- **[Mono/Stereo]**Stereo yayını yapıyorsa, mono veya stereo ayarını seçer.
- **[TV hopırlı]**TV hoparlörlerini açar veya kapatır. Bir EasyLink uyumlu ev sinema sistemi içeriği algılandığında, TV hoparlörlerinin otomatik moda ayarlanması hoparlörleri kapatır.
- **[Surround]**Derinlikli ses özelliğini etkinleştirir.
- **[Kılk ses svy]**Kulaklık ses seviyesini ayarlar.
- **[Otom ses dzy]**Kanal geçişlerindeki gibi ani ses seviyesi değişikliklerini otomatik olarak azaltır.
- **[Delta ses sv]**Kanallar veya bağlı cihazlar arasındaki ses düzeyi farklılıklarını aynı seviyeye getirir. Delta ses düzeyini değiştirebilmek için bağlı cihaza geçmeniz gerekir.

Gelişmiş teletext özelliklerinin kullanımı

Teletext seçenekleri menüsüne erişim

Teletext özelliklerine teletext seçenekleri menüsünden erişin.

- 1 **MHEG/TELETEXT** tuşuna basın.
↳ Teletext ekranı görüntülenir.
- 2 **☰ OPTIONS** tuşuna basın.
↳ Teletext seçenekleri menüsü görüntülenir.
- 3 Aşağıdaki seçeneklerden birini seçmek için **▲▼** tuşuna basın.
 - **[Syfy Dondur]**Geçerli sayfayı dondurur.
 - **[Çift/Tam ekr]**İki dilde ekran teletexti özelliğini etkinleştirir ve devre dışı bırakır.

- **[Göster]**Bilmece veya bulmaca çözümleri gibi bir sayfada yer alan gizli bilgileri gizler veya gösterir.
- **[Alt syf dngs]**Alt sayfalar kullanılabilir durumdaysa, otomatik olarak alt sayfalar arasında dolaşır.
- **[Dil]**Farklı bir karakter seti kullanılıyorsa, dili doğru görüntülemek için farklı bir dil grubuna geçiş yapar.

4 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

5 Teletext seçenekleri menüsünden çıkmak için **MHEG/TELETEXT** tuşuna basın.

Teletext alt sayfalarının seçilmesi

Teletext sayfasında birçok alt sayfa olabilir. Alt sayfalar ana sayfa numarasının yanındaki bir çubukta görüntülenir.

- 1 **MHEG/TELETEXT** tuşuna basın.
↳ Teletext ekranı görüntülenir.
- 2 Alt sayfası olan bir teletext sayfası seçin.
- 3 Bir alt sayfa girmek için **▶** tuşuna basın.
↳ Alt sayfa görüntülenir.
- 4 Alt sayfalar arasında geçiş yapmak için **◆** tuşuna basın.

T.O.P. seçimi teletext yayınlarının seçilmesi

Sayfa Tablosu (T.O.P.) teletext yayınları sayfa numaralarını kullanmadan bir konudan diğerine geçmenizi sağlar. T.O.P. teletext, tüm TV kanallarında yayınlanmamaktadır.

- 1 **MHEG/TELETEXT** tuşuna basın.
↳ Teletext ekranı görüntülenir.
- 2 **ℹ INFO** tuşuna basın.
↳ T.O.P. genel bilgileri görüntülenir.
- 3 Bir konu seçmek için **▲▼◀▶** tuşuna basın.
- 4 Sayfayı görüntülemek için **OK** tuşuna basın.

Favori kanal listesi oluřturma ve kullanma

Daha kolay bulabilmek üzere, tercih ettiđiniz TV kanallarının ve radyo istasyonlarının listesini oluřturabilirsiniz.

İpucu

- TV'nizde en fazla dört favori listesi oluřturabilir ve saklayabilirsiniz.

Favori listesi seřilmesi

- 1 TV izlerken kanal kılavuzunu grntlemek iin **OK** tuřuna basın.
- 2 **OPTIONS** tuřuna basın.
↳ Kanal seenekleri mens grntlenir.
- 3 **[Fvr knlr gstr]** seeneđini belirlemek iin **OK** tuřuna basın.
↳ Favori listesi grntlenir.
- 4 Bir favori listesi semek iin **▲▼** tuřuna basın.
- 5 **OK** tuřuna basın.
↳ Kanal kılavuzunda yalnızca favori listesindeki kanallar grntlenir.

Tm kanalların grntlenmesi

Bir favori listesinden ıkabilir ve ayarlı tm kanalları grntleyebilirsiniz.

- 1 TV izlerken kanal kılavuzunu grntlemek iin **OK** tuřuna basın.
- 2 **OPTIONS** tuřuna basın.
↳ Kanal seenekleri mens grntlenir.
- 3 **[Fvr knlr gstr] > [Tm]** ođesini sein.
- 4 **OK** tuřuna basın.
↳ Kanal kılavuzunda tm kanallar grntlenir.

Not

- Favori kanalların tm, kanal kılavuzunda yıldız iřaretiyle belirtilir.

Favori listesine kanal eklenmesi

- 1 TV izlerken favori listesine (bkz. 'Kanal deđiřtirme' sayfa 9) eklemek istediđiniz kanala gein.
- 2 Bir favori listesine eklemek istediđiniz kanalı semek iin **▲▼◀▶** tuřuna basın.
- 3 **OPTIONS** tuřuna basın.
↳ Kanal seenekleri mens grntlenir.
- 4 **[Fvri olk iřrt]** seeneđini belirlemek iin **▲▼** tuřuna basın.
- 5 **OK** tuřuna basın.
↳ Favori listesi grntlenir.
- 6 **▲▼** tuřuna basarak kanalın ekleneceđi favori listesini belirleyin.
- 7 **OK** tuřuna basın.
↳ Kanal favori listesine eklenir.

İpucu

- TV izlerken geerli kanalı bir favori listesine kaydetmek iin **OPTIONS > [Fvri olk iřrt]** tuřuna basın.

Kanalın favori listesinden ıkarılması

Not

- Kanalı ıkarmadan nce dzenlenecek favori listesini sein.

- 1 TV izlerken kanal kılavuzunu grntlemek iin **OK** tuřuna basın.
- 2 **OPTIONS** tuřuna basın.
↳ Kanal seenekleri mens grntlenir.
- 3 **OK** tuřuna basarak **[Fvr knlr gstr]** ođesine girin.
- 4 Favori listesi semek iin **▲▼** tuřuna basın ve tercihinizi onaylamak iin **OK** tuřuna basın.
- 5 Listedenden kaldırmak istediđiniz kanalı semek iin **▲▼◀▶** tuřuna basın.
- 6 **OPTIONS** tuřuna basın.

- 7 [Fav iştn kldr] seçeneğini belirlemek için ▲▼ tuşuna basın.
- 8 OK tuşuna basın.
↳ Kanal favori listesinden kaldırılır.

Zamanlayıcıları kullanma

TV'yi belirtilen saatte bekleme moduna getirmek için zamanlayıcıları ayarlayabilirsiniz.

TV'nin otomatik olarak bekleme moduna geçmesi (uyku zamanlayıcısı)

Uyku zamanlayıcısı, TV'nin önceden belirlenen bir saatte bekleme moduna geçmesini sağlar.



İpucu

- Geri sayım sırasında TV'nizi daha erken kapatabilir veya uyku zamanlayıcısını sıfırlayabilirsiniz.

- 1 🏠 (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 ▲▼◀▶ tuşuna basarak [Kurulum] > [Özellikler] > [Uyku zmnlycs] seçeneğini belirleyin.
↳ [Uyku zmnlycs] menüsü görüntülenir.
- 3 Uyku saatini ayarlamak için ◀▶ tuşuna basın.
↳ Uyku zamanlayıcısı, beş dakikalık adımlarla 180 dakikaya kadar ayarlanabilir. Sıfır dakika olarak ayarlanırsa uyku zamanlayıcısı kapatılır.
- 4 Uyku zamanlayıcısını etkinleştirmek için OK tuşuna basın.
↳ TV, önceden tanımlanan süre sonunda bekleme moduna geçer.

TV'nin otomatik olarak açılması (açma zamanlayıcısı)

TV'nin bekleme konumundan belirli bir saatte belirlenen bir kanalı görüntüleyecek biçimde açılmasını sağlayabilirsiniz.

- 1 🏠 (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 ▲▼◀▶ tuşuna basarak [Kurulum] > [Özellikler] > [Açma zmnlycs] seçeneğini belirleyin.
- 3 [Açma zmnlycs] menüsüne girmek için ▶ tuşuna basın.
- 4 [Etkinleştir] seçmek için ▲▼◀▶ tuşuna basın ve bir frekans ayarlayın: [Günlük], [Bir kez] veya [Kapalı].
- 5 Onaylamak için OK tuşuna basın.
- 6 Başlangıç saatini ayarlamak için ▲▼◀▶ tuşuna basın ve [Saat] seçeneğini belirleyin.
- 7 Onaylamak için [Bitti] tuşuna basın.
- 8 Kanalı ayarlamak için ▲▼◀▶ tuşuna basarak [Program no.] seçeneğini belirleyin.
- 9 Onaylamak için OK tuşuna basın.
- 10 Çıkmak için 🏠 (Ev modu) tuşuna basın.






İpucu

- [Açma zmnlycs] > [Etkinleştir] > [Kapalı] seçeneklerini belirleyerek [Açma zmnlycs] özelliğini devre dışı bırakın.
- [Açma zmnlycs] özelliği [Kapalı] iken, yalnızca [Etkinleştir] seçilebilir.
- TV saatini [Açma zmnlycs] özelliğini etkinleştirmeden önce ayarlayın.

TV kilidinin kullanılması

TV denetimlerini kilitleyerek çocuklarınızın belirli programları veya kanalları izlemesini önleyebilirsiniz.

TV kilidi kodunu ayarlamak veya değiştirmek için

- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2  tuşuna basarak **[Kurulum]** > **[Özellikler]** > **[Kodu ayarla]** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kod ayarlarına girmek için  tuşuna basın.
- 4 **Sayı tuşları** tuşunu kullanarak kodunuzu girin.
- 5 Aynı kodu yeni iletişim kutusuna onaylama amacıyla yeniden girin.
↳ Kod doğru ayarlanmışsa, iletişim kutusu görüntülenir. Ancak kod ayarlanmamışsa, kodu yeniden girmenizi isteyen yeni bir iletişim kutusu görüntülenir.
- 6 Kodu değiştirmek isterseniz, **[Kurulum]** > **[Özellikler]** > **[Kodu değiştir]** seçeneğini belirleyin.
- 7 **Sayı tuşları** ögesini kullanarak yeni kodunuzu girin.
↳ Kod onaylanırsa, yeni bir iletişim kutusunda yeni kodunuzu girmeniz istenir.
- 8 **Sayı tuşları** ögesini kullanarak yeni kodu girin.
↳ Onaylama amacıyla yeni kodunuzu yeniden girmenizi isteyen bir mesaj görüntülenir.








İpucu

- Kodu unutursanız geçerli kodları iptal etmek için '8888' kodunu kullanın.

TV'nin kilitlemesi veya kilidinin açılması

Tüm kanallara ve bağlı cihazlara erişimi engellemek için TV'yi kilitleyin.




- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2  tuşuna basarak **[Kurulum]** > **[Özellikler]** > **[TV kilidi]** seçeneğini belirleyin.
- 3 **[TV kilidi]** bölümüne girmek için  tuşuna basın.
↳ Kod girmenizi isteyen bir ekran görüntülenir.
- 4 **Sayı tuşları** ögesini kullanarak kodunuzu girin.
- 5  tuşuna basarak **[Kilit]** veya **[Kilidi aç]** seçeneğini belirleyin.
- 6 **OK** tuşuna basın.
↳ Kanalların ve bağlı cihazların tümü kilitletir veya açılır.
- 7 Çıkmak için  (Ev modu) tuşuna basın.



Not

- **[Kilit]** seçeneğini belirlerseniz, TV'nizi her açtığınızda kodunuzu girmeniz gerekir.

Bir veya birkaç kanalın kilitlemesi veya açılması

- 1 TV izlerken kanal kılavuzunu görüntülemek için **OK** tuşuna basın.
- 2 Kilitlenecek veya kilidi açılacak bir kanal seçmek için  tuşuna basın.
- 3  **OPTIONS** tuşuna basın.
- 4  tuşuna basarak **[Kanalı kilitle]** veya **[Kanal kilidini aç]** seçeneğini belirleyin.
- 5 Her seçilen kanal için **OK** tuşuna basarak kanalı kilitleyebilir veya kilidini kaldırabilirsiniz.







Not

- Değişikliğin etkin hale gelmesi için TV'yi kapatıp yeniden açın.

TV saatinin kullanılması

TV ekranında saat görüntüleyebilirsiniz.

TV saatinin ayarlanması

- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 [Kurulum] > [Özellikler] > [Saat] seçeneğini belirleyin
↳ [Saat] menüsü görüntülenir.
- 3 Saati girmek için   veya Sayı tuşları tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için [Bitti] tuşuna basın.
- 5 Çıkmak için  (Ev modu) tuşuna basın.



Scenea özelliğinin kullanılması

Scenea, TV'nizi kişiselleştirilmiş bir fotoğraf çerçevesine dönüştürür. Scenea etkin durumdayken, tek bir resmi veya bir resim slayt gösterisini TV'nizde görüntüleyebilirsiniz; bu, parti veya diğer sosyal toplantılar açısından idealdir.




Not

- Scenea duvar kağıdı veya bir slayt gösterisi TV (bkz. 'Scenea duvar kağıdıyla Ekonomi modunun kullanılması' sayfa 20)'nizde görüntülenirken, enerji tasarrufu sağlamak için Ekonomi modunu kullanın.
- Scenea duvar kağıdı, mağaza mod (bkz. 'TV tercihlerinin değiştirilmesi' sayfa 22)unda veya MHEG modunda (yalnızca Birleşik Krallık için geçerli) kullanılamaz.

Scenea ile bir tek resmin görüntülenmesi

- 1 TV izlerken **SCENEA** tuşuna basın.
↳ Varsayılan Scenea resmi TV'nizde görüntülenir.
- 2 Normal TV izlemeye dönmek için  (Bekleme) veya  **PICTURE** dışında herhangi bir tuşa basın.



Scenea resminin kişiselleştirilmesi

- 1 TV açık durumdayken, resimlərinizin (yalnızca JPEG formatı) bulunduğu USB depolama cihazını, TV'nizin yan tarafındaki USB konektörüne takın.
↳ Giriş menüsü görüntülenir. Giriş menüsü görüntülenmezse,  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 [USB'ye gözet] seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
↳ USB içerik tarayıcısı görüntülenir.
- 3 Tercih ettiğiniz resme gitmek için   tuşuna basın.
- 4 **SCENEA** tuşuna basın.
↳ Resminiz, varsayılan Scenea resmi olarak TV'nizde saklanır.
- 5 USB depolama cihazını çıkarın. Cihaz, TV açık durumdayken de çıkarılabilir.
- 6 Kişiselleştirilmiş Scenea resminizi (bkz. 'Scenea ile bir tek resmin görüntülenmesi' sayfa 19) görüntülemek için talimatları uygulayın.

Not

- Görüntü dosyası boyutu 1 MB'den daha küçük olmalıdır.
- TV, fabrika ayarlarına sıfırlanırsa, kişiselleştirilen Scenea resminiz TV'den kaldırılır. Scenea resminizi yeniden kişiselleştirmek için söz konusu talimatları yineleyin.

Scenea ile slayt gösterisi resimlerinin görüntülenmesi



- 1 TV açık durumdayken, resimlərinizin (yalnızca JPEG formatı) bulunduğu USB depolama cihazını, TV'nizin yan tarafındaki USB konektörüne takın.
↳ Giriş menüsü görüntülenir.
- 2 **SCENEA** tuşuna basın.
↳ USB depolama cihazınızdaki tüm resimler, TV'nizde kayıtlı varsayılan Scenea resminden başlamak üzere bir slayt gösterisinde görüntülenir.
- 3 Normal TV izlemeye dönmek için  (Bekleme) veya  **PICTURE** dışında herhangi bir tuşa basın.

Scenea duvar kağıdının uyku zamanlayıcısıyla kullanılması

Varsayılan olarak TV'niz bekleme moduna girmeden önce 120 dakika süreyle Scenea resmini veya slayt gösterisini görüntüler. Uyku zamanlayıcısı etkin durumdaysa, Scenea resmi veya slayt gösterisi uyku zamanlayıcısı (bkz. 'Zamanlayıcıları kullanma' sayfa 17) süresi boyunca görüntülenir.





Scenea duvar kağıdıyla Ekonomi modunun kullanılması

Ekonomi modu Scenea ile kullanıldığında, Scenea resmi veya slayt gösterisi görüntülenirken TV parlaklığı azaltılarak enerji tasarrufu sağlanır.

- 1 Bir Scenea resmi veya slayt gösterisi görüntülendiğinde  **PICTURE** tuşuna basın.
↳ **[Eko modu]** menüsü görüntülenir.
- 2 **[Açık]** seçeneğini belirlemek için  tuşuna basın.
- 3 **OK** tuşuna basın.
↳ Scenea ile birlikte Ekonomi modu etkinleştirilir.


TV'nin ikili görünümde izlenmesi

TV kanallarını ve VGA veya DVI konnektörlü bir cihazdan gelen (bilgisayar veya uydu alıcısı gibi) girişleri TV'nizde aynı anda görüntülemek için İkili Görünüm özelliğini kullanabilirsiniz.

- 1  **(Ev modu)** tuşuna basın.
- 2    tuşuna basarak **[Kurulum]** > **[Özellikler]** > **[İkili Görünüm]** seçeneğini belirleyin.
- 3 **[İkili Görünüm]** özelliğini etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın.
↳ Ana ekran, DVI veya VGA giriş kaynağından gelen sinyalleri görüntüler.
↳ Yardımcı ekranda en son izlenen TV kanalı görüntülenir.

- 4 İkili görünümünden çıkmak için  **(Ev modu)** tuşuna basın.

Not

- **[İkili Görünüm]** özelliği; yalnızca TV, bilgisayar gibi bir cihaza veya VGA ya da DVI bağlantısıyla bağlıyken kullanılabilir.
- DVI veya VGA üzerinden yapılan bağlantılar ek bir ses kablosu (bkz. 'Bilgisayar bağlanması' sayfa 32) gerektirir.
- İkili görünüm modunda ana ekrandan ses seviyesini ayarlamak için  **+/-** tuşuna basın ve yardımcı ekranda TV kanalları arasında geçiş yapmak için **P +/-** veya **Sayı tuşları** tuşuna basın.


Bir USB depolama cihazından fotoğraf görüntüleme ve müzik çalma

Dikkat

- Philips, USB depolama cihazının desteklenmemesinden veya cihazdaki verilerin bozulmasından veya silinmesinden sorumlu değildir.


Bir USB saklama cihazındaki fotoğrafları görüntülemek veya müziği dinlemek için USB konnektörünü kullanın.

- 1 TV'yi açın.
- 2 USB cihazını TV'nizin yan tarafındaki USB bağlantı noktasına takın.
↳ Giriş menüsü görüntülenir.

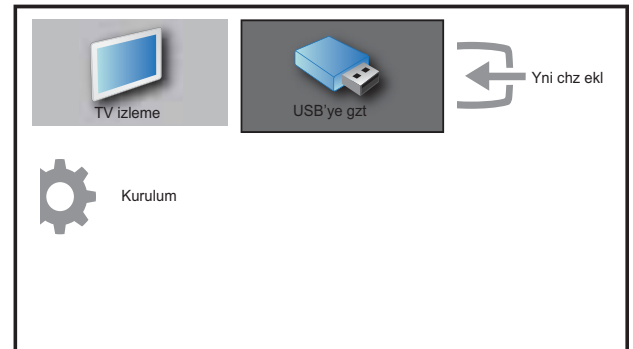


- 3 [USB'ye gzt] seçeneğini belirlemek için ▲ ▼◀▶ tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için OK tuşuna basın.
↳ USB küçük resim tarayıcısı görüntülenir.

İpucu

- Küçük resim ve dosya izleme görünümleri arasında geçiş yapmak için  GUIDE tuşuna basın.

Fotoğraf görüntüleme

- 1 USB içerik tarayıcısında [Resim] ögesini seçin ve girmek için ▶ tuşuna basın.
- 2 Küçük resim ve dosya izleme görünümleri arasında geçiş yapmak için  GUIDE tuşuna basın.
- 3 Bir fotoğraf veya fotoğraf albümü seçmek için ▲▼◀▶ tuşuna basın.
- 4 Seçilen fotoğrafı tam ekran modunda görüntülemek için OK tuşuna basın.


İpucu

- Tam ekran modundayken fotoğraflar arasında gezinmek için ◀▶ tuşuna basın.

Fotoğraflarınızı slayt gösterisi olarak görüntüleme

- 1 Bir fotoğraf tam ekran formatında görüntülenirken OK veya ▶|| tuşuna basın.
↳ Seçilen görüntüden itibaren bir slayt gösterisi başlatılır.
- 2 Şu tuşa basın:
 - Slayt gösterisini duraklatmak için OK veya ▶|| tuşuna basın.
↳ || simgesi görüntülenir.
 - Görüntüler arasında geçiş yapmak için ◀▶ veya ▶▶ tuşuna basın.
 - Slayt gösterisini durdurmak için BACK veya ■ tuşuna basın.


Slayt gösterisi ayarlarını değiştirme

- 1 Slayt gösterisini izlerken  OPTIONS tuşuna basın.
↳ Slayt gösterisi seçenekleri menüsü görüntülenir.
- 2 Aşağıdakilerden birini seçmek için ▲▼ tuşuna basın.
 - [Slyd bşl/drdır] Bir slayt gösterisini başlatır veya durdurur.
 - [Syt gst gçşlr] Bir resimden diğerine geçişi ayarlar.
 - [Syt gst frks] Bir resmin gösterileceği süreyi ayarlar.
 - [Grnty döndür] Görüntüyü döndürür.
 - [Bilgi göster] Fotoğraf adı, tarihi, boyutu ve slayt gösterisindeki bir sonraki fotoğrafı görüntüler.
- 3 Ayarı onaylamak için OK tuşuna basın.

Not

- [Grnty döndür] ve [Bilgi göster] öğeleri, yalnızca slayt gösterisini duraklatmak için OK (Tamam) veya ▶|| tuşuna bastığınızda görünür.

Müzik dinleme

- 1 USB küçük resim tarayıcısı görünümünde [MÜZİK] ögesini seçin ve girmek için ▶ tuşuna basın.
- 2 Küçük resim ve dosya izleme görünümleri arasında geçiş yapmak için  GUIDE tuşuna basın.
- 3 Bir müziği veya müzik albümünü seçmek için ▲▼◀▶ tuşuna basın.
- 4 Seçilen müziği çalmak için OK tuşuna basın.

Müzik ayarları

Müzik dinlerken aşağıdaki müzik ayarlarından birine gitmek için  OPTIONS tuşuna basın.

- [Yinele]
- [Bir kez oynat]
- [Yinele]
- [Karışık oynat]
- [Bilgi göster]

USB depolama cihazı bağlantısının kesilmesi



Dikkat

- USB depolama cihazınıza zarar vermemek için bu işlem adımlarını uygulayın.

- 1 USB tarayıcısından çıkmak için **↩ BACK** tuşuna basın.
- 2 USB depolama cihazını çıkarmadan önce beş saniye bekleyin.

TV yazılımını güncelleme

Philips, sürekli olarak ürünlerini geliştirmeye çalışmaktadır ve güncellemeler çıktığında TV yazılımını güncelleme önerilebilir. Kullanılabilirlik için www.philips.com/support adresini denetleyin.

Geçerli yazılım sürümünü kontrol etme

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **▲▼◀▶** tuşuna basarak **[Kurulum]** > **[Yazılım gnc]** > **[Geçerli yazım]** seçeneğini belirleyin.
↳ TV, geçerli yazılım bilgilerini görüntüler.

TV tercihlerinin değiştirilmesi

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Kurulum]** > **[Kurulum]** > **[Tercihler]** seçeneğini belirleyin.
- 3 **OK** veya **▶** tuşuna basarak **[Tercihler]** ögesine girin.
 - **[Konum]** Ev veya mağaza olarak bulunduğunuz yere göre TV ayarlarınızı en uygun duruma getirir.
 - **[Ses svys çbğ]** Ses düzeyi ayarlanırken ses düzeyi ayar çubuğunu görüntüler.

- **[EasyLink]** EasyLink uyumlu cihazlar arasında tek dokunuşla oynatma ve tek dokunuşla bekleme özelliğini etkinleştirir.
- **[Pixel Plus Link]** Bağlı cihazların ayarlarını geçersiz kılar ve TV'nin ayarlarını kullanır. (Yalnızca **[EasyLink]** > **[Açık]** seçili iken kullanılabilir).
- **[Renk]** Bulduğunuz yerde kullanılan renkli televizyon standardını ayarlar. Şunlardan birini seçin: **[SECAM]**, **[NTSC]**, **[AUTO]** veya **[PAL]**.
- **[E-etiket]** Yalnızca mağaza modu içindir. Elektronik etiketin konumunu ayarlar.

- 4 Tercihinizi belirlemek için **▲▼◀▶** tuşuna basın.
- 5 **OK** tuşuna basın.
- 6 Çıkmak için **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.

Dekoder kanalına erişim

Bir dekodeer veya kod çözücü ile sağlanan kanalları TV kanalı seçiminize yansıtabilirsiniz. Bu şekilde TV'nizin uzaktan kumandasını kullanarak söz konusu kanalları seçebilirsiniz. Dekoder veya kod çözücü EXT1 girişine bağlanmalıdır.

Dekoder kanalını ayarlama

Dekoder veya kod çözücünden görüntülenen kanalları yansıtır

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Kurulum]** > **[Kurulum]** > **[Kod çözücü]** seçeneğini belirleyin.
- 3 **▶** tuşuna basarak **[Kod çözücü]** ögesine girin.
- 4 **▶** tuşuna basarak **[Kanal]** ögesine girin.
- 5 Dekoder/kod çözücü kanalına geçmek için kanal numarasını seçmek üzere **▲▼** tuşuna basın.
- 6 **OK** tuşuna basın.

- 7 Seçmek için ▲▼◀▶ tuşuna basın ve [Durum] girin.
- 8 Dekoder/kod çözücü tarafından kullanılan konnektörü ([Yok] veya [EXT 1]) seçmek için ▲▼ tuşuna basın.
- 9 OK tuşuna basın.
- 10 Çıkmak için ⏠ (Ev modu) tuşuna basın.

Not

- Dekoder/kod çözücü kanalını eşlemek istemezseniz, [Yok] seçeneğini belirleyin.

Bir TV demosu başlatılması

- 1 Uzaktan kumandada DEMO tuşuna basın.
- 2 Bir demo seçmek için ▲▼ tuşuna basın ve OK tuşuna basarak görüntüleyin.
- 3 Çıkmak için DEMO tuşuna basın.

TV'yi fabrika ayarlarına sıfırlama

TV'nizin varsayılan görüntü ve ses ayarlarını geri yükleyebilirsiniz. Kanal kurulum ayarları değişmez.

- 1 ⏠ (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 [Kurulum] > [Kurulum] > [Fabrika ayarları] seçeneğini belirleyin.
- 3 [Fabrika ayarları] menüsüne girmek için OK veya ▶ tuşuna basın.
↳ [Sıfırla] seçeneği işaretlenir.
- 4 Fabrika ayarlarına sıfırlamak için OK tuşuna basın.
- 5 Çıkmak için ⏠ (Ev modu) tuşuna basın.

6 Kanalları kurma

TV'nizi ilk kez ayarlarken bir menü dili seçmeniz ve TV ve dijital radyo kanallarının (varsa) otomatik olarak ayarlanmasını gerçekleştirmeniz istenir. Bu bölümde, kanalları nasıl yeniden ayarlayacağınız ve hassas ayar yapacağınız açıklanmaktadır.

Kanalların otomatik olarak ayarlanması

Bu bölümde kanalların nasıl otomatik olarak aranacağı ve depolanacağı anlatılmaktadır.

Adım 1 Menü dilinin seçilmesi

Not

- Dil ayarlarınız doğruysa bu adımı atlayın.

- 1** **🏠 (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2** **▲▼◀▶** tuşuna basarak **[Kurulum]** > **[Kurulum]** > **[Dil]** > **[Menü dili]** seçeneğini belirleyin.
- 3** **▶** tuşuna basarak **[Menü dili]** ögesine girin.
- 4** Bir dil ayarı seçmek için **▲▼** tuşuna, onaylamak için de **OK** tuşuna basın.

| | | |
|------------|---------------|-----------|
| Resim | Menü dili | Turkish |
| Ses | Kanal krlumu. | Česky |
| Özellikler | Tercihler | Български |
| Kurulum | Kod çözücü | Dansk |
| Yzılım gnc | Fabrika ayarı | Deutsch |
| | Geçerli yzlm | Ελληνικά |
| | | Español |
| | | Français |

- 5** Çıkmak için **🏠 (Ev modu)** tuşuna basın.

Adım 2 Kanalların Ayarlanması

Uygun kanal kurulumu için ülkenizi seçin.

- 1** **🏠 (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2** **▲▼◀▶** tuşuna basarak **[Kurulum]** > **[Kurulum]** > **[Kanal krlumu.]** > **[Kanal yard]** seçeneğini belirleyin.

| | | |
|------------|---------------|------------|
| Resim | Menü dili | Kanal yard |
| Ses | Kanal krlumu. | Anlg: Man. |
| Özellikler | Tercihler | |
| Kurulum | Kod çözücü | |
| Yzılım gnc | Fabrika ayarı | |
| | Geçerli yzlm | |

- 3** **▲▼** tuşuna basarak ülkenizi seçin, ardından **▶** tuşuna basarak bir sonraki adıma geçin.

| | |
|----------------|------------------|
| Ülkenizi seçin | Avusturya |
| | Belçika |
| | Hırvatistan |
| | Çek Cumhuriyeti |
| | Danimarka |
| | Finlandiya |
| | Fransa |
| | Almanya |

- 4** Kanalları yeniden ayarlamak için **[Başlat]** seçeneğini belirleyin ve **OK** tuşuna basın.

| |
|---|
| Oto krlm bşltn. Bu işl birkaç dk sürer. |
| 12 Başlat? 3 |

- ↳ Sistem kanalları ararken, işlemde **[Durdur]** özelliğini uygulama seçeneğiniz vardır.


- 5** Aramayı durdurmak için **[Durdur]** seçeneğini belirleyin ve **OK** tuşuna basın.
↳ İşlem için gerçekten **[Durdur]** veya **[Devam]** seçeneğini isteyip istemediğinizi soran bir iletişim kutusu görüntülenir.

- 6 ◀▶ tuşuna basarak **[Durdur]** veya **[Devam]** seçeneğini belirleyin.
- 7 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 8 İşlemi tamamladığınızda çıkmak için **⬆** (**Ev modu**) tuşuna basın.

Kanalların manuel olarak ayarlanması

Bu bölümde TV kanallarının manuel olarak nasıl aranıp hafızaya alındığı açıklanmaktadır.

- 1 **⬆** (**Ev modu**) tuşuna basın.
- 2 **▲▼◀▶** tuşuna basarak **[Kurulum]** > **[Kurulum]** > **[Kanal krlumu.]** > **[Anlg: Man.]** seçeneğini belirleyin.
↳ **[Anlg: Man.]** menüsü görüntülenir.

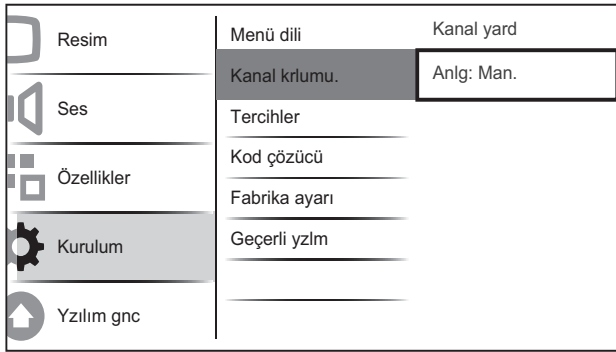

- 3 Ayarlamak istediğiniz öğeyi seçmek için **▲▼** tuşuna basın.
 - **[Sistem]**
 - **[Ara]**
 - **[Kanal numarası]**
 - **[İnce ayar]**
 - **[Gçrl knl skla]**
 - **[Yeni knl kydt]**
 - **[Kanal atla]**

Sisteminizin seçilmesi

Not








- Sistem ayarlarınız doğruysa bu adımı atlayın.

- 1 **⬆** (**Ev modu**) tuşuna basın.
- 2 **▲▼◀▶** tuşuna basarak **[Kurulum]** > **[Kurulum]** > **[Kanal krlumu.]** > **[Anlg: Man.]** seçeneğini belirleyin.
↳ **[Anlg: Man.]** menüsü görüntülenir.
- 3 Seçmek için **▲▼◀▶** tuşuna basın ve **[Sistem]** girin.
- 4 Ülkenizi veya bölgenizi seçmek için **▲▼** tuşuna basın.
- 5 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 6 Çıkmak için **⬆** (**Ev modu**) tuşuna basın.








Yeni TV kanallarının aranması ve hafızaya alınması

- 1 **⬆** (**Ev modu**) tuşuna basın.
- 2 **▲▼◀▶** tuşuna basarak **[Kurulum]** > **[Kurulum]** > **[Kanal krlumu.]** > **[Anlg: Man.]** seçeneğini belirleyin.
↳ **[Anlg: Man.]** menüsü görüntülenir.
- 3 Seçmek için **▲▼◀▶** tuşuna basın ve **[Ara]** girin.
- 4 Üç basamaklı frekans değerini manuel olarak girmek için **Sayı tuşları** tuşuna basın.
- 5 Aramayı başlatmak için **OK** tuşuna basın.
↳ Seçilen frekansta kanal yoksa, sistem bir sonraki mevcut kanalı arar.
- 6 Yeni kanal bulunduğunda **↩ BACK** tuşuna basın.
- 7 Yeni kanalı, yeni bir kanal numarası altında saklamak için **▲▼** tuşuna basarak **[Yeni knl kydt]** seçeneğini belirleyin.
- 8 **▶** tuşuna basarak **[Yeni knl kydt]** öğesine girin.
- 9 Yeni kanalı hafızaya almak için **OK** tuşuna basın.
- 10 Çıkmak için **⬆** (**Ev modu**) tuşuna basın.






Kanal numarasının deęiřtirilmesi

- 1  (Ev modu) tuřuna basın.
- 2  tuřuna basarak [Kurulum] > [Kurulum] > [Kanal krlumu.] > [Anlg: Man.]seeneęini belirleyin.
↳ [Anlg: Man.] menüsü grntlenir.
- 3 Semek iin  tuřuna basın ve [Kanal numarası] girin.
↳ Ekranda izlemekte olduęunuz kanal grntlenir.
- 4 Kanal numarasını deęiřtirmek iin  tuřuna basın.
- 5 Onaylamak iin OK tuřuna basın.
- 6 Kanal numarasını hafızaya almak iin  tuřuna basarak [Yeni knl kydt] seeneęini belirleyin.
- 7  tuřuna basarak [Yeni knl kydt] gesine girin.
- 8 Yeni kanalı hafızaya almak iin OK tuřuna basın.
- 9 ıkmak iin  (Ev modu) tuřuna basın.

Analog kanalların ince ayarı

- 1  (Ev modu) tuřuna basın.
- 2  tuřuna basarak [Kurulum] > [Kurulum] > [Kanal krlumu.] > [Anlg: Man.]seeneęini belirleyin.
↳ [Anlg: Man.] menüsü grntlenir.
- 3 Semek iin  tuřuna basın ve [İnce ayar] girin.
- 4 Frekans ayarlamak iin  tuřuna basın.
- 5 Onaylamak iin OK tuřuna basın.
- 6 Kanal numarasını hafızaya almak iin  tuřuna basarak [Grl knl skla] seeneęini belirleyin.
- 7  tuřuna basarak [Grl knl skla] gesine girin.
- 8 Geerli kanalı hafızaya almak iin OK tuřuna basın.
- 9 ıkmak iin  (Ev modu) tuřuna basın.

Kanal atlama




- 1  (Ev modu) tuřuna basın.
- 2  tuřuna basarak [Kurulum] > [Kurulum] > [Kanal krlumu.] > [Anlg: Man.]seeneęini belirleyin.
↳ [Anlg: Man.] menüsü grntlenir.
- 3 Semek iin  tuřuna basın ve [Kanal atla] girin.
- 4 Geerli kanalı atlamak iin  tuřuna basarak [Evet] seeneęini belirleyin ve OK tuřuna basın.
↳ Uzaktan kumandanızdaki P +/- tuřuna bastıęınızda veya kanal kılavuzunu grntledięinizde, seilen kanal atlanır.
- 5 ıkmak iin  (Ev modu) tuřuna basın.

Not

- Atlanan bir kanalı, kanal listenize geri ykleyebilirsiniz.

Kanalların yeniden adlandırılması

Kanalları yeniden adlandırabilirsiniz. Kanalı setięinizde, kanalın adı grntlenir.

- 1 TV izlerken kanal kılavuzunu grntlemek iin OK tuřuna basın.
- 2 yeniden adlandırmak istedięiniz kanalı sein.
- 3  OPTIONS tuřuna basın.
↳ Kanal seenekleri menüsü grntlenir.
- 4 Semek iin  tuřuna basın ve [Knl ynd adldr] girin.
↳ Bir metin giriř kutusu grntlenir.
- 5 Karakterleri semek iin  tuřuna basın.
- 6 Her karakteri onaylamak iin OK tuřuna basın.

İpucu

- Kanalların yeniden adlandırılması - bir kanal adı en fazla altı karakter uzunluęunda olabilir.
- Byk harfi kk ya da tersini yapmak iin [Aa] tuřuna basın.

Kanalların yeniden sıralanması

Kanal kurulumunu yaptıktan sonra, kanalların görüntülenme sırasını yeniden düzenleyebilirsiniz.

- 1 TV izlerken kanal kılavuzunu görüntülemek için **OK** tuşuna basın.
- 2 **☰ OPTIONS** tuşuna basın.
↳ Kanal seçenekleri menüsü görüntülenir.
- 3 **[Tekrar sırala]** ögesini seçmek için **▲** **▼** düğmesine basın ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 4 Yeniden düzenleyeceğiniz kanalı seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
↳ Seçilen kanal vurgulanır.
- 5 Vurgulanan kanalı istenen konuma taşımak için **▲▼◀▶** tuşuna basın, ardından **OK** tuşuna basın.
- 6 **☰ OPTIONS** tuşuna basın.
↳ Ekranda **[Yndn sırlma tm]** görüntülenir.
- 7 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 8 Kanal kılavuzundan çıkmak için **↩ BACK** tuşuna basın.


7 Cihazların bağlanması

Bu bölümde cihazların farklı konnektörlere nasıl bağlandığı açıklanmaktadır. Hızlı Başlangıç kılavuzunda örnek verilmektedir.


Not

- TV'nize cihaz bağlarken farklı tipte konnektör kullanabilirsiniz.


19-22 inç TV için arka konnektörler

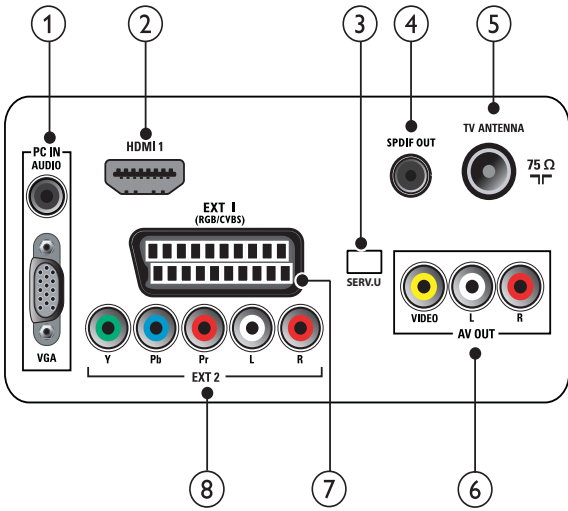


- ① **PC IN (VGA ve AUDIO IN)**
Bilgisayardan gelen ses ve video girişi.

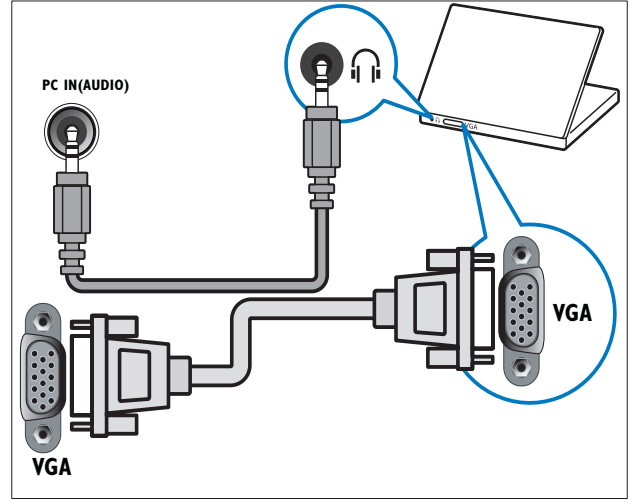


- ② **HDMI 1**
Blu-ray oynatıcılar gibi yüksek çözünürlüklü dijital cihazlardan gelen dijital ses ve video girişi.

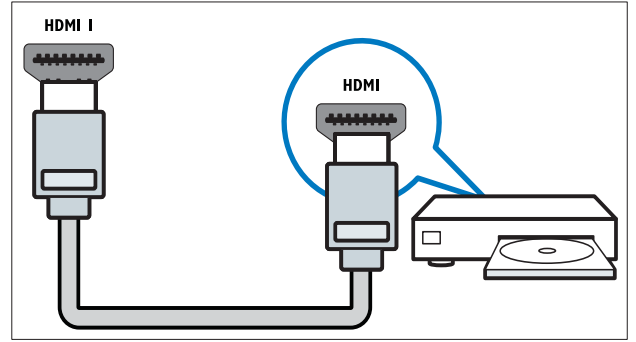

- ③ **SERV. U**
Yalnızca servis personelinin kullanımı içindir.
- ④ **SPDIF OUT**
Ev sinema sistemlerine ve diğer dijital ses sistemlerine giden dijital ses çıkışıdır.

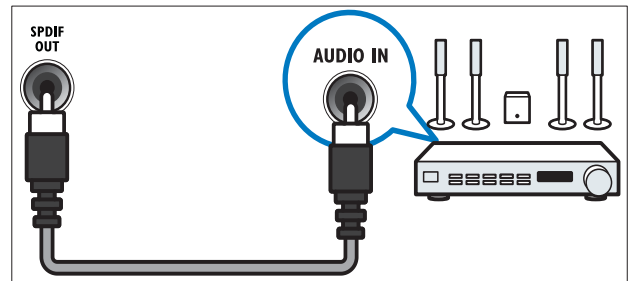


- ⑤ **TV ANTENNA**
Anten, kablo veya uydudan gelen sinyal girişi.

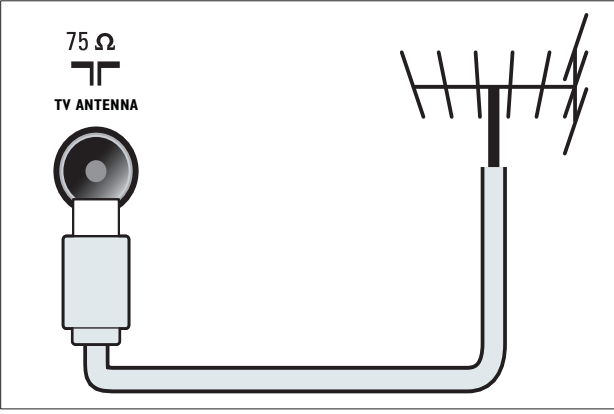


⑥ AV OUT (VIDEO OUT ve AUDIO OUT L/R)

Başka bir TV veya kayıt cihazı gibi analog cihazlara giden ses ve video çıkışı.

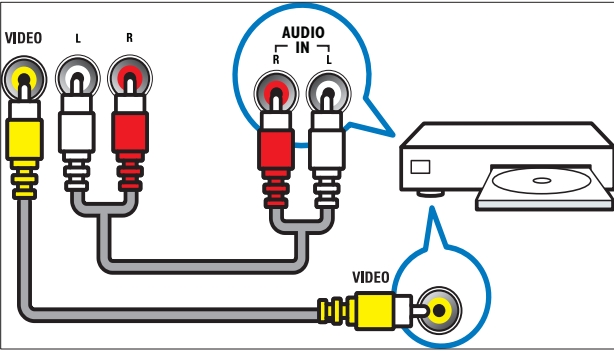


⑦ EXT 1 (RGB ve CVBS)

DVD çalarlar veya oyun konsolları gibi analog veya dijital cihazlardan gelen analog ses ve video girişi.

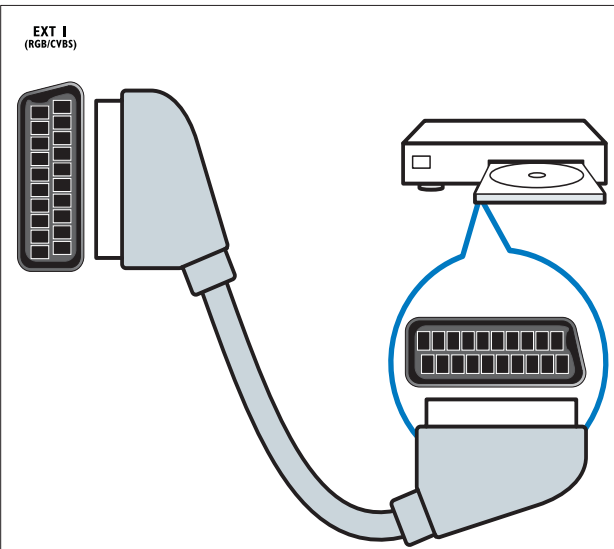


⑧ EXT 2 (Y Pb Pr ve AUDIO L/R)

DVD çalarlar veya oyun konsolları gibi analog veya dijital cihazlardan gelen analog ses ve video girişi.

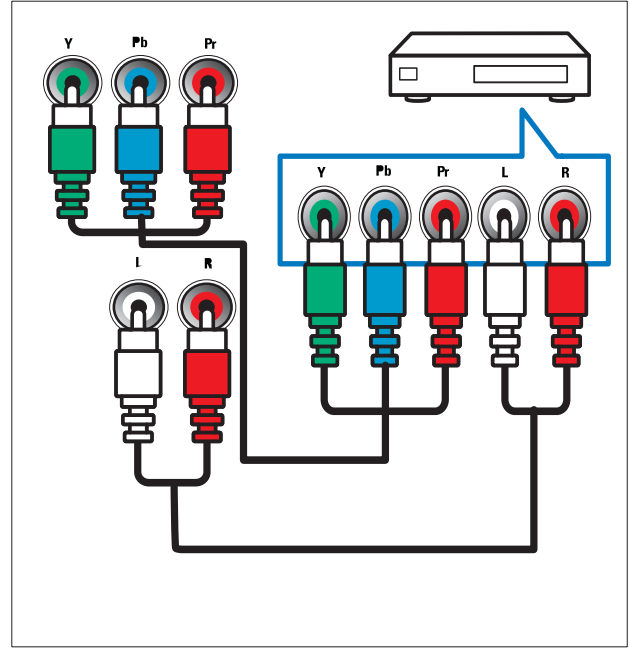


26 inç ve daha büyük TV'ler için arka konnektörler

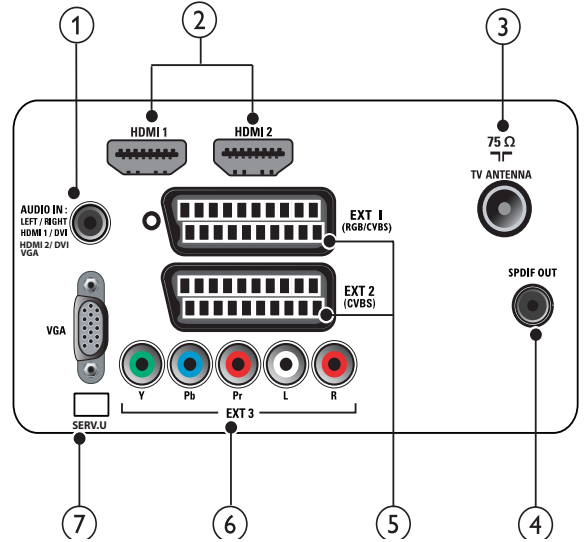


① PC IN (VGA ve AUDIO IN)

Bilgisayardan gelen ses ve video girişi.

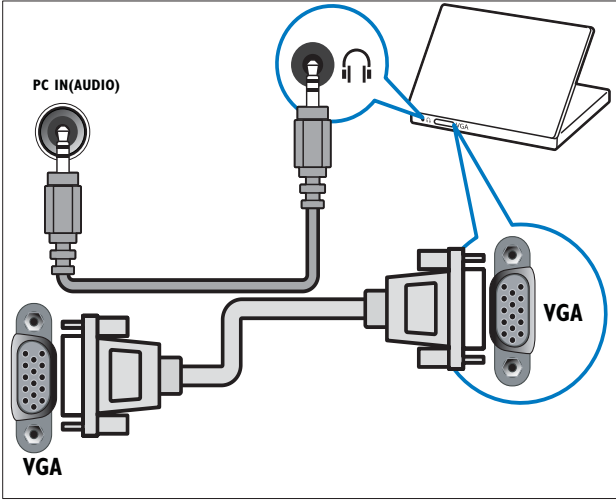


② HDMI 1/2

Blu-ray oynatıcılar gibi yüksek çözünürlüklü dijital cihazlardan gelen dijital ses ve video girişi.

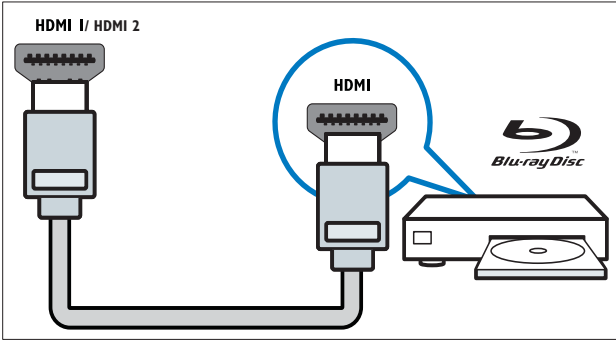


③ TV ANTENNA

Anten, kablo veya uydudan gelen sinyal girişi.

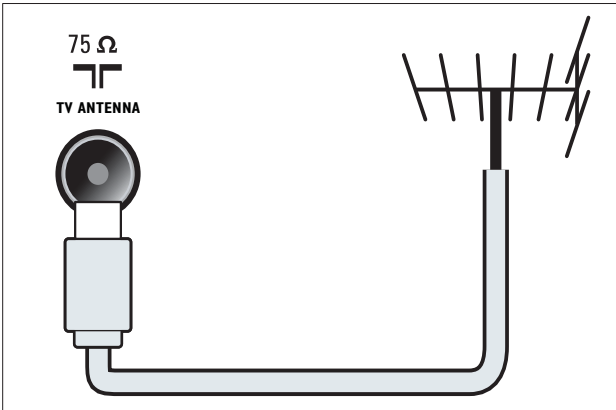


④ SPDIF OUT

Ev sinema sistemlerine ve diğer dijital ses sistemlerine giden dijital ses çıkışıdır.

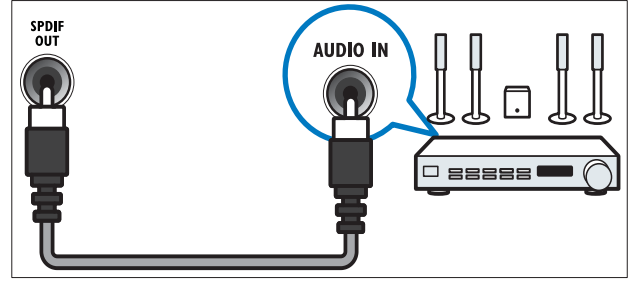


- ⑤ **EXT 1 (RGB ve CVBS) / EXT 2 (CVBS)**
DVD çalarlar veya oyun konsolları gibi analog veya dijital cihazlardan gelen analog ses ve video girişi. EXT2, S-Video'yu destekler.

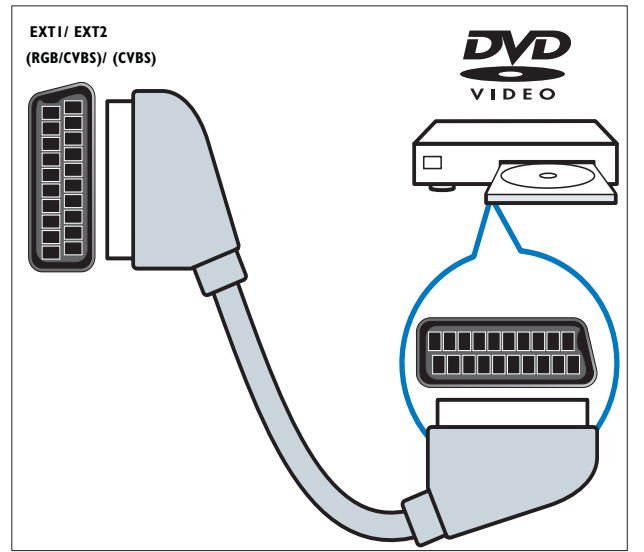

⑥ EXT 3 (Y Pb Pr ve AUDIO L/R)


DVD çalarlar veya oyun konsolları gibi analog veya dijital cihazlardan gelen analog ses ve video girişi.

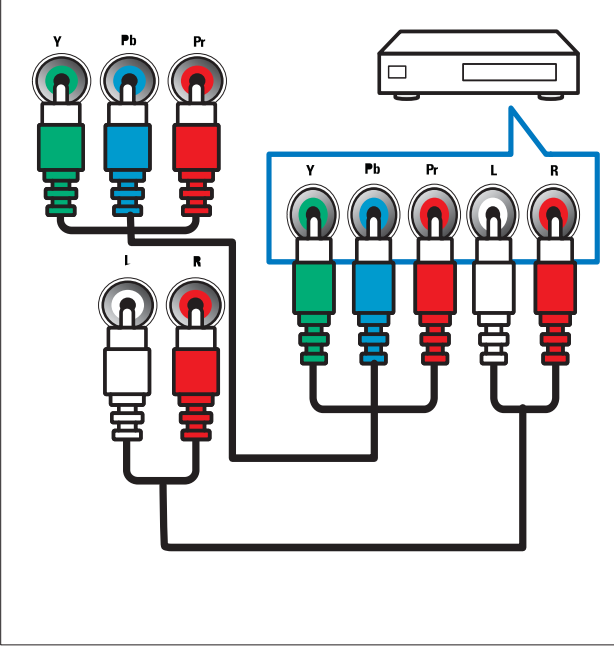

7 SERV. U


Yalnızca servis personelinin kullanımı içindir.

Yan konektörler

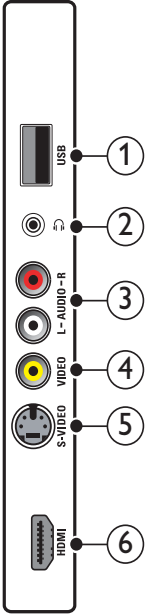

1 USB

USB depolama cihazlarından gelen veri girişidir.

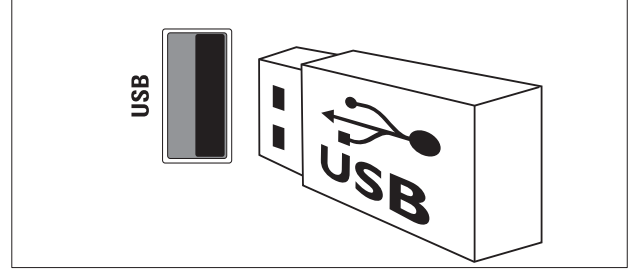


2

Hoparlör veya kulaklıklara giden stereo ses çıkışıdır.


3 AUDIO L/R

VIDEO ögesine bağlı analog cihazlardan gelen ses girişi.

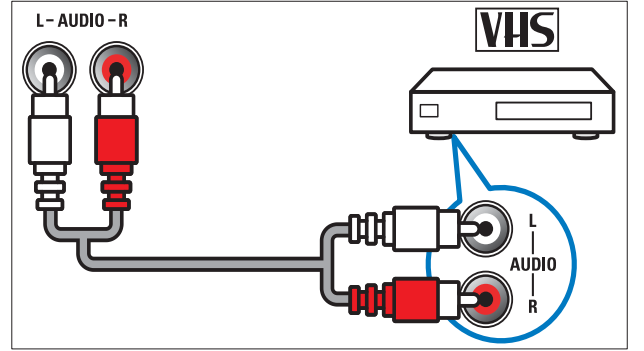


4 VIDEO

VCR gibi analog cihazlardan gelen kompozit video girişi.

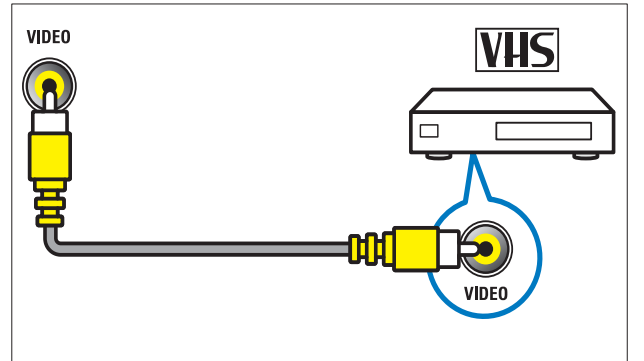


5 S-VIDEO

S-Video (yan): video kamera, oyun konsolu vb. için Audio L/R konektörleriyle kullanılır. Video sinyallerine yönelik S-Video (yan) girişi olduğunu gördüğünüzde, video sinyalleri için Kompozit video (yan) girişini kullanmayın.

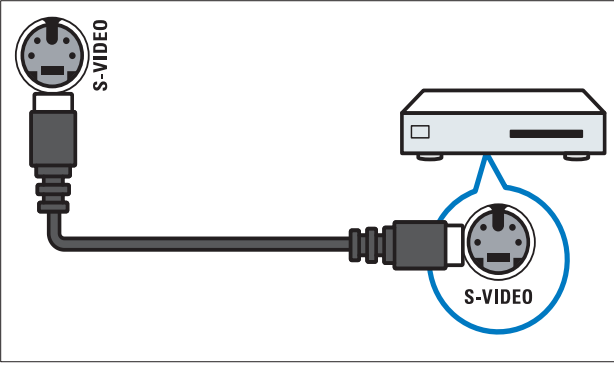

6 HDMI

Blu-ray oynatıcılar gibi yüksek çözünürlüklü dijital cihazlardan gelen dijital ses ve video girişi.

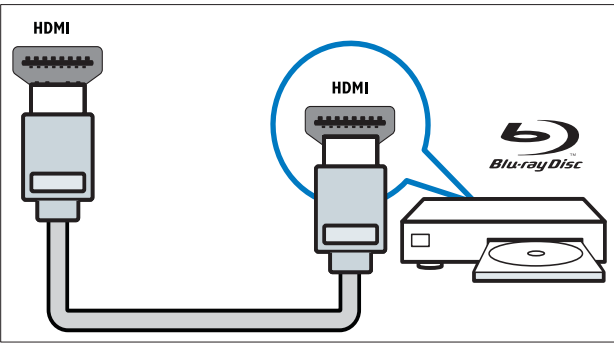

Bilgisayar bağlanması

TV'ye bilgisayar bağlamadan önce


- Bilgisayarınızın ekran yenileme hızını 60Hz değerine ayarlayın.
- Bilgisayarınızın desteklediği bir ekran çözünürlüğü seçin.

Bilgisayarı aşağıdaki konnektörlerden biriyle bağlayın:


Not

- DVI veya VGA üzerinden yapılan bağlantılar ek bir ses kablosu gerektirir.


HDMI kablosu

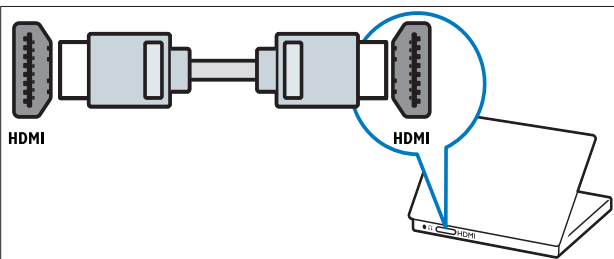


DVI-HDMI kablo

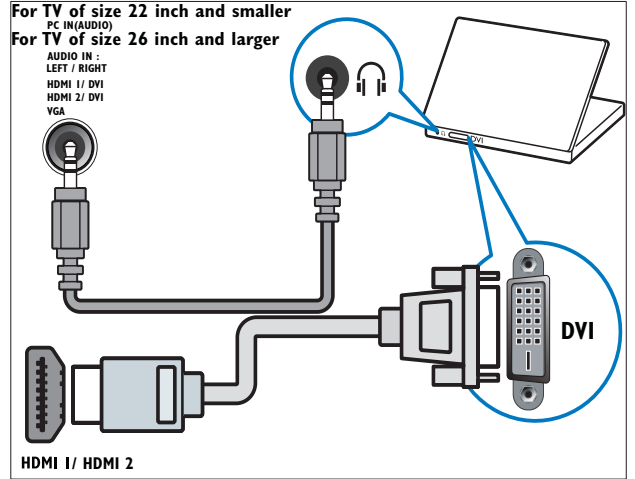

HDMI kablo ve HDMI-DVI adaptörü

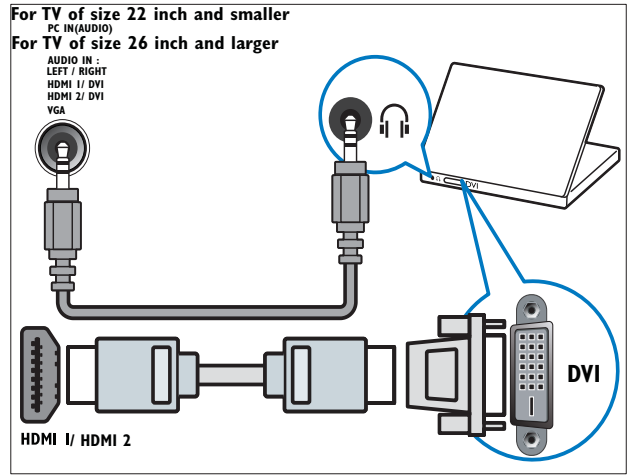

VGA kablo

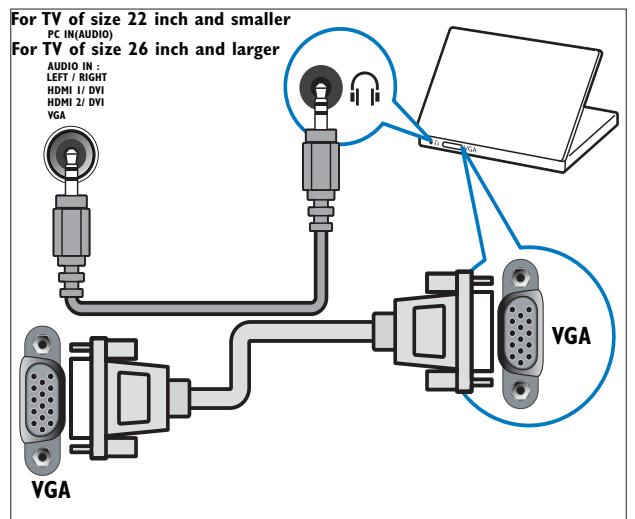

Philips Easylink kullanımı

TV'niz, HDMI CEC (Tüketici Elektroniği Kontrolü) protokolü kullanan Philips EasyLink özelliğini destekler. HDMI konektörleriyle bağlanan EasyLink uyumlu cihazlar, bir tek uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.

Not

- EasyLink uyumlu cihaz açık olmalı ve kaynak olarak seçilmelidir.
- Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100 birlikte çalışabilme garantisi sağlamaz.

EasyLink özellikleri

TV'niz aşağıdaki Easylink özelliklerini destekler:

- **Tek dokunuşta oynatma:**TV'nizi tek dokunuşta oynatma özelliğini destekleyen cihazlara bağladığınızda, TV ve cihazları tek bir uzaktan kumanda ile kontrol edebilirsiniz. Örneğin, DVD uzaktan kumandanızda 'Oynat' tuşuna bastığınızda, TV'niz DVD içeriğini göstermek üzere otomatik olarak doğru kanala geçer.
- **Tek dokunuşta bekletme:**TV'nizi bekleme özelliğini destekleyen cihazlara bağladığınızda, TV uzaktan kumandasını kullanarak TV ve bağlı olan tüm HDMI cihazlarını bekleme moduna geçirebilirsiniz.
- **Sistem ses kontrolü (Tek dokunuşta ses):** TV'nizi HDMI CEC uyumlu amplifikatöre (Ev sinema sistemi veya AV alıcısı gibi) bağladığınızda, TV'niz bağlı amplifikatörden ses çalmak üzere otomatik olarak geçiş yapabilir. Tek dokunuşta ses özelliğini kullanmak için bağlı amplifikatördeki ses girişini TV'niz ile eşlemelisiniz. Bağlı amplifikatörün veya TV'nizin uzaktan kumandasını kullanarak ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.
- **Uzaktan kumanda geçişi (Uzaktan kumanda tuşuyla aktarma):**RC tuşuyla aktarma özelliği, TV'nizin uzaktan kumandasını kullanarak EasyLink uyumlu cihazları kontrol etmenize olanak tanır.

- **Pixel Plus Link:**Bağlı cihazların ayarlarını geçersiz kılar ve TV'nin ayarlarını kullanır.

EasyLink'in etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması

Not

- Kullanmayı düşünmüyorsanız, EasyLink özelliğini etkinleştirmeyin.

- 1 **🏠 (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **▲▼◀▶** tuşuna basarak **[Kurulum]** > **[Kurulum]** > **[Tercihler]** > **[EasyLink]** seçeneğini belirleyin.
- 3 **[Açık]** veya **[Kapalı]** seçeneğini belirleyin.

Tek dokunuşta oynatmanın kullanımı

- 1 EasyLink'i etkinleştirdikten sonra cihazınızdaki oynat tuşuna basın.
↳ TV otomatik olarak doğru kaynağa geçiş yapar.

Tek dokunuşta bekletmenin kullanımı

- 1 TV'deki veya cihaz uzaktan kumandasındaki **⏸Bekleme** tuşuna basın ve en az üç saniye boyunca tuşu basılı tutun.
↳ TV ve bağlı tüm HDMI cihazları beklemeye geçer.

Sistem ses kontrolü

Bu özellik, etkin durumdayken, EasyLink uyumlu ev sinema sistemi içeriği oynatıldığında TV hoparlörlerini otomatik olarak kapatır. Ses, yalnızca ev sinema sisteminin hoparlörleri veya AV alıcısı gibi amplifikatörün hoparlörlerinden verilir.

Not

- Ses girişini TV'nize doğru biçimde (bkz. 'Amplifikatör bağlanması' sayfa 34) eşlemek için bağlı cihazların kullanıcı kılavuzundaki talimatları uygulayın.

- 1 Önceki bölümdeki (bkz. 'EasyLink'in etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması' sayfa 33) talimatları uygulayarak Easylink uyumlu cihazlarınız arasında tek tuşla oynatma ve tek tuşla bekleme özelliklerini etkinleştirin.
- 2 **⏠ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 3 **▲▼◀▶** tuşuna basarak **[Kurulum] > [Ses] > [TV hoprlr] > [En İyi Görnt]** seçeneğini belirleyin.
↳ Easylink uyumlu sistem içeriği algılandığında, TV hoparlörleri otomatik olarak kapatılır.
- 4 **▲▼◀▶** tuşuna basarak **[Kurulum] > [Ses] > [TV hoprlr] > [Açık]** seçeneğini belirleyin ve sistem ses kontrolünü devre dışı bırakarak TV hoparlörlerini etkinleştirin.


Not

- **[TV hoprlr] > [Kapalı]** seçeneğini belirlediğinizde, TV hoparlörleri kapatılır.


Amplifikatör bağlanması

TV'nize bağlı Easylink uyumlu bir cihazdan ses çalmak için Ev Sinema Sistemi veya AV alıcısı gibi bir amplifikatör kullanılabilir. Amplifikatör aşağıdaki farklı biçimlerde bağlanabilir:

- Yalnız bir HDMI çıkışı olan amplifikatör. Ses, amplifikatör aracılığıyla cihazdan veya TV'den çalınabilir.

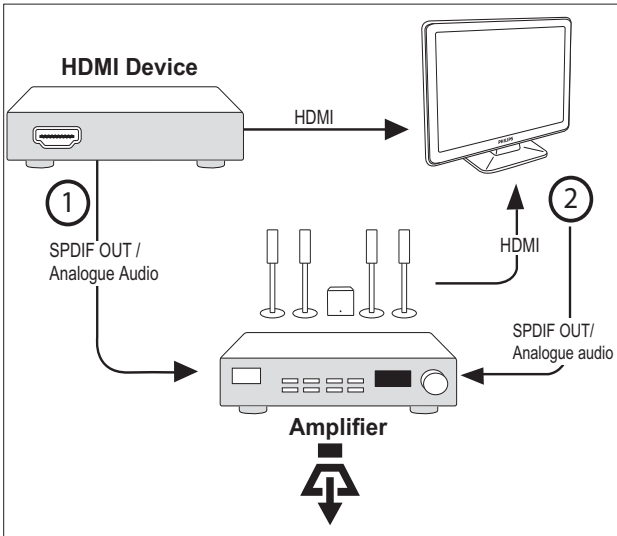

- Bir HDMI girişi ve birkaç HDMI çıkışı olan amplifikatör. Ses, HDMI konektörünü kullanan amplifikatör aracılığıyla cihazınızdan çalınabilir.

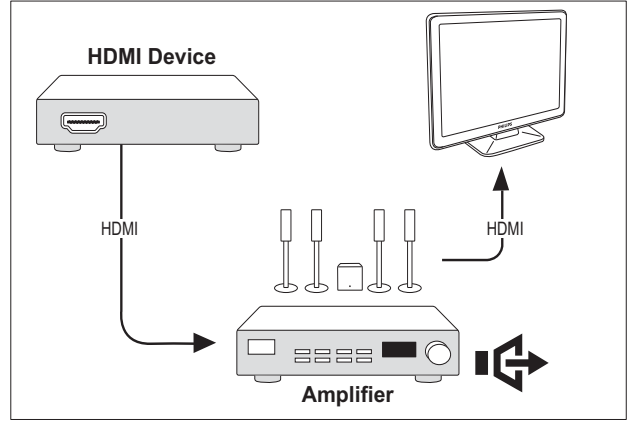

Not

- Bu özelliği kullanabilmeniz için bağlı cihazdan gelen ses girişini TV'nize eşlemeniz gerekir.

Uzaktan kumanda geçişinin etkinleştirilmesi

- 1 Önceki bölümdeki (bkz. 'EasyLink'in etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması' sayfa 33) talimatları uygulayarak easylink uyumlu cihazlar arasında tek tuşla oynatma ve tek tuşla bekleme özelliklerini etkinleştirin.
- 2 **⏠ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 3 **▲▼◀▶** tuşuna basarak giriş menünüzden HDMI konektörlü bir cihaz seçebilirsiniz.
- 4 **☰ OPTIONS** tuşuna basın.
- 5 **▲▼** tuşuna basarak **[RC geçişi etkin]** seçeneğini belirleyin ve **OK** tuşuna basın.
↳ Uzaktan kumanda geçişi, seçilen cihazda etkinleştirildi.

Not

- Easylink uyumlu cihaz, TV'ye HDMI konektörüyle bağlanmalıdır.

Uzaktan kumanda geçişinin devre dışı bırakılması

- 1 Önceki bölümdeki (bkz. 'EasyLink'in etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması' sayfa 33) talimatları uygulayarak easylink uyumlu cihazlar arasında tek tuşla oynatma ve tek tuşla bekletme özelliklerini etkinleştirin.
- 2 **⏏ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 3 **▲▼◀▶** tuşuna basarak giriş menünüzden HDMI konnektörlü bir cihaz seçebilirsiniz.
- 4 **☰ OPTIONS** tuşuna basın.
- 5 **▲▼** tuşuna basarak **[RC geçişi devre dışı]** seçeneğini belirleyin ve **OK** tuşuna basın.
↳ Uzaktan kumanda geçişi, seçilen cihazda devre dışı bırakıldı.

Not

- Easylink uyumlu cihaz, TV'ye HDMI konnektörüyle bağlanmalıdır.

Uzaktan kumanda geçişi etkinleştirildikten sonra menüye erişilmesi


- 1 Uzaktan kumanda geçişini, önceki bölümdeki talimatları uygulayarak etkinleştirin.
- 2 **▲▼◀▶** tuşuna basarak uzaktan kumanda geçişini desteklemek üzere etkinleştirilen bir cihaz seçin ve girmek için **OK** tuşuna basın.
- 3 Aşağıdaki TV veya TV'ye bağlı olan etkin cihaz menülerinden birine gitmek için **☰ OPTIONS** tuşuna basın:
 - **[TV kurulumu]** Resim, ses ve diğer ayarları değiştirmek için menü erişimi sağlar.
 - **[Saat]** TV ekranında saati görüntüler.
 - **[TV hopırlı]** TV hoparlörlerini açar veya kapatır. Bir EasyLink uyumlu ev sinema sistemi içeriği algılandığında, TV hoparlörlerinin otomatik moda ayarlanması hoparlörleri kapatır.

- **[Aygıt kök men]** CD/DVD/oyun diskinin kök menüsüne gider.
- **[Chz kur men]** DVD oynatıcısı, HDD kaydedicisi veya oyun konsolu gibi bağlı cihazların ana menüsüne gider.
- **[Aygıt içrk men]** CD/DVD/oyun diskinin içerik menüsüne gider.

- 4 Seçiminizi girmek veya etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın.

Kensington kilidinin kullanımı

TV'nin arkasında bir Kensington güvenlik yuvası bulunur. Yuva ile ağır bir masa gibi sabit bir nesne arasına bir Kensington kilidi asarak ürünün çalınmasını önleyebilirsiniz.

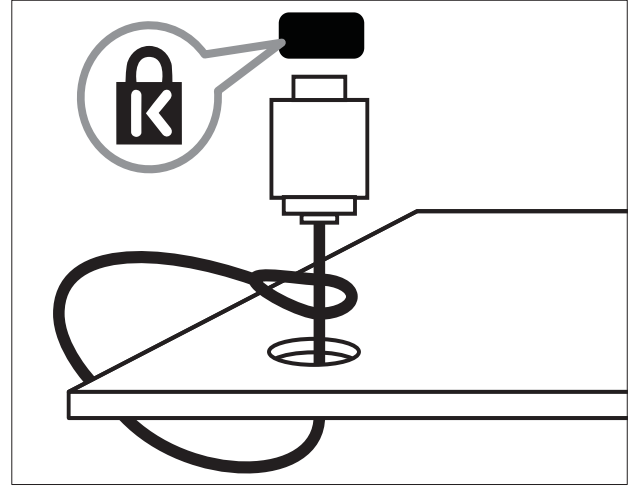

8 Ürün bilgileri

Ürün bilgileri, bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir. Ayrıntılı ürün bilgileri için www.philips.com/support web sitesine gidin.

Desteklenen ekran çözünürlükleri

Bilgisayar formatları

- Çözünürlük – yenileme hızı:
 - 640 x 480 - 60Hz
 - 800 x 600 - 60Hz
 - 1024 x 768 - 60Hz
 - 1280 x 720 - 60Hz
 - 1280 x 768 - 60Hz
 - 1280 x 1024 - 60Hz
 - 1360 x 768 - 60Hz
 - 1440 x 900 - 60Hz
 - 1680 x 1050 - 60Hz
 - HDMI/DVI girişi üzerinden

Video formatları

- Çözünürlük – yenileme hızı:
 - 480i - 60Hz
 - 480p - 60Hz
 - 576i - 50Hz
 - 576p - 50Hz
 - 720p - 50Hz, 60Hz
 - 1080i - 50Hz, 60Hz
 - 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60 Hz.

Multimedya

- Desteklenen saklama cihazı: USB (Yalnızca FAT veya FAT 32 USB depolama cihazları desteklenir)
- Desteklenen multimedya dosyası formatları:
 - Görüntü: JPEG
 - Ses: MP3

Not

- Multimedya dosyası adları 32 karakteri aşmamalıdır.

Radyo / Alım / İletim

- Anten girişi: 75ohm koaksiyel (IEC75)
- TV sistemi: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Video oynatma: NTSC, SECAM, PAL
- Radyo Bantları: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Uzaktan kumanda

- Tip: PF02E09B
- Piller: 2 x AAA (LR03 tipi)

Güç

- Şebeke gücü: 220-240V, 50Hz
- Bekleme gücü: < 0,15W
- Ortam sıcaklığı: 5 - 40 derece Celsius

Desteklenen TV montaj üniteleri

TV'yi monte etmek için bir Philips TV montaj ünitesi veya VESA uyumlu TV montaj ünitesi satın alın. Kablo ve konnektörlerin zarar görmesini önlemek için TV'nin arka tarafında en az 2,2 inç veya 5,5 cm boşluk bırakıldığından emin olun.



Uyarı

- TV montaj ünitesiyle birlikte verilen tüm talimatlara uyun. Koninklijke Philips Electronics N.V. hatalı yapılan TV montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlardan sorumlu değildir.

| TV ekran boyutu (inç) | Gereken aralık (mm) | Gereken montaj civatası sayısı |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------|
| 19 | 75 x 75 | 4 x M4 |
| 22 | 100 x 100 | 4 x M4 |
| 26 | 200 x 100 | 6 x M4 |
| 32 | 200 x 200 | 4 x M6 |
| 42 | 400 x 400 | 4 x M6 |

9 Sorun giderme

Bu bölümde sık karşılaşılan sorunlar ve bunların çözümleri açıklanmaktadır.

Genel TV sorunları

TV neden açılmıyor:

- Güç kablosunun fişini prizden çekin. Bir dakika bekleyin ve yeniden takın.
- Güç kablosu bağlantılarının yeterince sıkı olduğundan emin olun.

Uzaktan kumanda düzgün çalışmıyor:

- Uzaktan kumanda pillerinin +/- yönlerine göre uygun şekilde takılmış olduğundan emin olun.
- Boş veya zayıf uzaktan kumanda pillerini değiştirin.
- Uzaktan kumanda ve TV sensör merceğini temizleyin.

TV üzerindeki bekleme ışığı kırmızı olarak yanıp söner:

- Güç kablosunun fişini prizden çekin. Güç kablosunu yeniden takmadan önce TV'nin soğumasını bekleyin. Yanıp sönmeye yeniden oluşursa, Philips Destek Hattı'na başvurun.

TV kilidi özelliğini açma kodunu unuttunuz

- '8888' kodunu girin.

TV menüsü dili hatalı.

- TV menüsünü tercih ettiğiniz dile dönüştürün.

TV'yi açmak/kapamak/bekleme moduna geçirmek sırasında TV şasisinden bir çatırdama sesi geliyor:

- Herhangi bir işleme gerek yoktur. Bu çatlama sesi, TV'nin soğuması ve ısınması sırasında gerçekleşen normal bir genleşme ve küçülmeden kaynaklanır. Bu, performansı etkilemez.

TV kanalı sorunları

Daha önceden ayarlanmış kanallar, kanal listesinde görünmüyor:

- Doğru kanalın seçildiğinden emin olun.

Görüntü sorunları

TV açık ama görüntü yok:

- Antenin TV'ye düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun.
- TV kaynağı olarak doğru cihazın seçildiğinden emin olun.

Ses var ama görüntü yok:

- Görüntü ayarlarının düzgün biçimde ayarlandığından emin olun.

Anten bağlantısından gelen TV alım sinyali zayıf:

- Antenin TV'ye düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun.
- Hoparlörler, topraklanmamış ses cihazları, neon lambaları, yüksek binalar ve diğer büyük nesnelere sinyal alım kalitesini olumsuz etkileyebilir. Mümkünse, anten yönünü değiştirerek veya cihazları TV'den uzaklaştırarak sinyal alım kalitesini yükseltin.
- Sadece bir kanaldaki yayın alımı kötüyse, bu kanalın ince ayarını yapın.

Bağlı cihazlardan gelen görüntü kalitesi düşük:

- Cihazların düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun.
- Görüntü ayarlarının düzgün biçimde ayarlandığından emin olun.

TV görüntü ayarlarınızı kaydetmemiştir:

- TV konumunun ev ayarına getirilmiş olduğundan emin olun. Bu mod, size ayarları değiştirme ve kaydetme esnekliği sunar.

Resim ekrana sığmıyor, çok büyük veya çok küçük:

- Farklı bir görüntü formatı kullanmayı deneyin.

Görüntü konumu hatalıdır:

- Bazı cihazlardan gelen görüntü sinyalleri ekrana tam sığmayabilir. Cihazın sinyal çıkışını kontrol edin.

Ses sorunları

TV'de görüntü var ama ses yok:

Not

- Ses sinyali algılanmazsa, TV otomatik olarak ses çıkışı kapalı ayarına geçiş yapar, bu durum herhangi bir arıza belirtisi değildir.

- Tüm kabloların düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun.
- Ses düzeyinin 0 olarak ayarlanmamış olduğundan emin olun.
- Ses düzeyinin tamamen kapatılmamış olduğundan emin olun.

Görüntü var ama ses kalitesi çok düşük:

- Ses ayarlarının düzgün biçimde yapıldığından emin olun.

Görüntü var ama ses sadece bir hoparlörden geliyor:

- Ses dengesinin orta konuma ayarlandığından emin olun.

HDMI bağlantı sorunları

HDMI cihazlarında sorun var:

- HDCP (Yüksek Bant Genişliğinde Dijital İçerik Koruması) desteği, bir TV'nin HDMI cihazından aldığı içeriği oynatması için gereken süreyi uzatabilir.
- TV, HDMI cihazını tanımıyor ve herhangi bir görüntü oluşmuyorsa, kaynağı bir cihazdan başka birine geçirin, ardından geçişi geri alın.
- Zaman zaman ses kesintisiyle karşılaşıyorsanız, HDMI cihazındaki ses ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol edin.
- HDMI-DVI adaptör veya HDMI - DVI kablosu kullanırsanız, **AUDIO L/R** veya **AUDIO IN** girişine ek bir ses kablosu (yalnızca mini jak) bağlı olup olmadığını kontrol edin.

Bilgisayar bağlantı sorunları

TV'deki bilgisayardan gelen görüntü sabit değil:

- Bilgisayarınızın desteklenen çözünürlük ve yenileme oranlarını kullandığından emin olun.
- TV görüntü formatını ölçsüz olarak ayarlayın.

Bize ulaşın

Sorununuzu çözemediğiniz takdirde, www.philips.com/support web sitesinde bu ürün için belirtilen SSS bölümüne başvurun.

Sorun devam ederse, bu Ekte belirtilen ülkenizdeki Philips Müşteri Destek birimine başvurun.



Uyarı

- Ürünü kendiniz onarmaya çalışmayın. Bu; yaralanma, ürününüzde onarılmaz hasar veya garantinizin geçersiz olmasına neden olabilir.



Not

- Philips ile iletişim kurmadan önce TV model ve seri numaralarınızı hazır bulundurun. Bu numaralar, TV'nizin arkasında ve ambalajda basılı durumdadır.

10 Dizin

A

| | |
|--------------------|--------|
| açma zamanlayıcısı | 17, 17 |
| akıllı ayarlar | 13, 14 |
| alım | 38 |
| anten | |
| ayarlar | |
| resim | 12, 13 |
| ses | 14, 12 |
| ayarlar yardımcısı | 12 |

İ

| | |
|---------------|----|
| İkili görünüm | 20 |
|---------------|----|

Ç

| | |
|----------------|---|
| çevreyi koruma | 5 |
|----------------|---|

Ç

| | |
|--------------|----|
| çocuk kilidi | |
| TV kilidi | 18 |

B

| | |
|--------------------|--------|
| Bağlantılar | |
| genel bakış | 28 |
| HDMI | |
| sorun giderme | 39 |
| PC | 39, 32 |
| sorun giderme | 39 |
| teknik özellikler | 36 |
| bilgisayar | |
| teknik özellikler | 36 |

C

| | |
|-----------------------|----|
| cihazlar | |
| bağlama | 28 |
| giriş menüsüne ekleme | 12 |
| izleme | 10 |

D

| | |
|------------------------------|--------|
| demo | 23 |
| Dijital kanal | |
| dijital servisler | |
| teletext | 10, 15 |
| duvar kağıdı | 19 |
| duvara montaj braketi | 37 |

E

| | |
|------------------------|--------|
| EasyLink | |
| devre dışı bırakma | 33 |
| etkinleştirme | 33 |
| sistem ses kontrolü | 33, 33 |
| tek dokunuşta bekletme | 33 |
| tek dokunuşta oynatma | 33 |

ekran

| | |
|------------|----|
| çözünürlük | 36 |
|------------|----|

Elektronik Program Kılavuzu

| | |
|---------|----|
| ev modu | 22 |
|---------|----|

F

| | |
|-------------------------|----|
| fabrika ayarları | 23 |
| favori listesi | |
| liste oluştur | 16 |
| listeyi görüntüle | 16 |

G

| | |
|------------|----|
| güç | 36 |
|------------|----|

H

| | |
|---------------|----|
| HDMI | |
| sorun giderme | 39 |

K

| | |
|----------------------|----|
| kanal listesi | |
| favori | 16 |
| sorun giderme | 38 |

Kanallar

| | |
|--------------------|----|
| ayarlama | 26 |
| favori listesi | 16 |
| kurulum | |
| manuel | 25 |
| otomatik | 24 |
| tekrar sıralama | 27 |
| yeniden adlandırma | 26 |

| | |
|--------------------------|----|
| kanalları kurma | |
| manuel | 25 |
| otomatik | 24 |
| Kensington kilidi | 35 |
| kilitleme | |
| Kensington | 35 |
| TV kilidi | 18 |
| konnektörler | |
| genel bakış | 28 |
| konum | 22 |

| | |
|------------------------------|----|
| M | |
| mağaza modu | 22 |
| menü | |
| ana menü | 12 |
| teletext | 15 |
| MPEG artefakt giderme | 13 |
| Multimedya | |
| teknik özellikler | 36 |
| müzik | |
| USB | 21 |

| | |
|-----------------------|----|
| P | |
| PC | |
| bilgisayar bağlantısı | 32 |
| PIN kodu | 18 |

| | |
|-----------------------|----|
| R | |
| resim ayarları | 12 |
| resim formatı | |
| değiştirme | 13 |
| sorun giderme | 38 |

| | |
|-------------------------|--------|
| S | |
| Saat | 19 |
| Sayfa Tablosu | 15 |
| ses ayarları | 14, 14 |
| ses seviyesi | |
| ayarlama | 10 |
| delta | 14 |
| otomatik seviyelendirme | 14 |
| sessiz | 10 |
| sorun giderme | 38 |

| | |
|-------------------------------|----|
| T | |
| Tek dokunuşta bekletme | 33 |
| Tek dokunuşta oynatma | 33 |
| teknik özellikler | 36 |
| teletext | |
| alt sayfalar | 15 |
| menü | 15 |
| özellikler | 15 |
| Sayfa Tablosu | 15 |
| TV | |
| açma | 9 |
| bekleme | 9 |
| bilgisayar bağlantısı | 32 |
| duvar montaj plakası | 37 |
| ekran bakımı | 5 |
| kanal değiştirme | 9 |
| kapatma | 9 |
| menü | 12 |
| PC monitörü olarak | 32 |
| radio teknik özellikleri | 36 |
| ses düzeyi ayarı | 10 |
| sorun giderme | 38 |
| tercihler | 22 |
| yazılım | 22 |
| TV kilidi | |
| bağlı cihazları kilitleme | 18 |
| kanalları kilitleme | 18 |
| PIN kodu | 18 |

| | |
|------------------------|-------|
| U | |
| USB | |
| fotoğraf görüntüleme | 21 |
| müzik dinleme | 21 |
| uzaktan kumanda | |
| genel bakış | 7 |
| piller | 36, 5 |
| RC geçişi | 33 |
| teknik özellikler | 36 |

| | |
|----------------------|----|
| V | |
| video formatı | |
| teknik özellikler | 36 |

Y

yazılım

sürüm 22

Z

zamanlayıcı

açma zamanlayıcısı 17, 17

bekleme 17

Uyku zamanlayıcısı 17