

Upgrade der Software Ihres Philips Fernsehgeräts mit einem tragbarem Speichergerät

Einführung

Philips arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung seiner Produkte, und wir empfehlen Ihnen die Aktualisierung der Software Ihres Fernsehgeräts, sobald ein Update zur Verfügung steht. Die erforderlichen Dateien für das Software-Update erhalten Sie bei Ihrem Händler oder als Download unter www.philips.com/support.

Vorbereiten eines tragbaren Speichergeräts auf ein Software-Upgrade

Sie benötigen Folgendes:

- einen PC mit Internetanschluss
- ein Archivierungsprogramm, das das ZIP-Format unterstützt (z. B. WinZip für Windows oder Stuffit für Mac OS)
- ein USB-Flashlaufwerk (vorzugsweise leer)

HINWEIS

** Nur FAT/DOS-formatierte Flashlaufwerke werden unterstützt.*

** Verwenden Sie nur Software-Updatedateien von der Website www.philips.com/support.*

Überprüfen der aktuellen Softwareversion des Fernsehgeräts

Bevor Sie mit der Software-Aktualisierung beginnen, sollten Sie die aktuelle Softwareversion Ihres Fernsehgeräts überprüfen.

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste HOME.
2. Wählen Sie [Einstellung] > [Software-Upd.] > [Aktuelle Software].

Wenn die aktuelle Softwareversion Ihres Fernsehgeräts der letzten Aktualisierungsversion auf www.philips.com/support entspricht, muss die Software Ihres Fernsehgeräts nicht aktualisiert werden.

Herunterladen der aktuellsten Software

1. Rufen Sie die Seite www.philips.com/support auf.
2. Suchen Sie nach Informationen und Software zu Ihrem Fernsehgerät.
3. Wählen Sie die aktuellste Software-Aktualisierungsdatei aus, und laden Sie sie auf Ihren PC herunter.
4. Verbinden Sie ein USB-Flashlaufwerk mit einem USB-Anschluss an Ihrem PC.
5. Entpacken Sie die heruntergeladene ZIP-Datei, und kopieren Sie die Datei "autorun.upg" in das Stammverzeichnis des USB-Flashlaufwerks.

Aktualisieren der Software Ihres Fernsehgeräts



1. Schalten Sie Ihr Fernsehgerät aus, und trennen Sie alle Speichergeräte.

2. Stecken Sie das USB-Flashlaufwerk mit der Software-Aktualisierungsdatei an.

3. Schalten Sie Ihr Fernsehgerät an. Sobald das tragbare USB-Gerät erkannt wird, wird das Hauptmenü angezeigt.

4. Wählen Sie [Einstellung], und drücken Sie OK.

HINWEIS


Wenn das USB-Flashlaufwerk nach dem Einschalten nicht erkannt wird, trennen Sie es, und schließen Sie es erneut an.



5. Wählen Sie [Software-Upd.] > [Lokale Updates], und drücken Sie OK.

6. Wählen Sie nach Aufforderung [Abbrechen] oder [Aktual.], und drücken Sie OK.

7. Wählen Sie [Aktual.], um fortzufahren, und drücken Sie OK, um das nächste Menü aufzurufen. Wählen Sie im nächsten Menü [Start], und drücken Sie OK, um die Software-Aktualisierung zu starten.

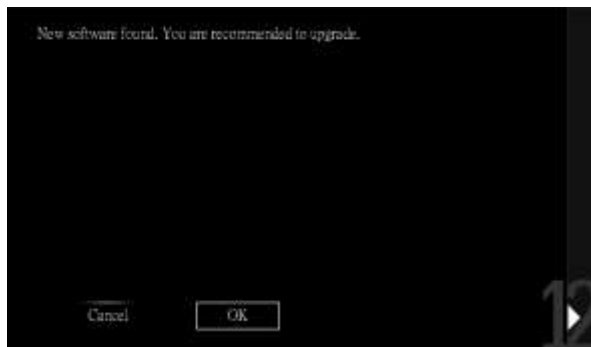


8. Das Upgrade beginnt nun, und der Fortschritt der Aktualisierung wird angezeigt.

9. Wenn die Software Ihres Fernsehgeräts aktualisiert wurde, nimmt das Gerät einen automatischen Neustart mit der aktualisierten Software vor.

HINWEIS


* Entfernen Sie den USB-Flashspeicher nicht während der Software-Aktualisierung.

* Wenn während der Aktualisierung ein Stromausfall auftritt, trennen Sie den USB-Flashspeicher nicht vom Fernsehgerät. Das Fernsehgerät fährt bei erneuter Stromzufuhr mit der Aktualisierung fort.

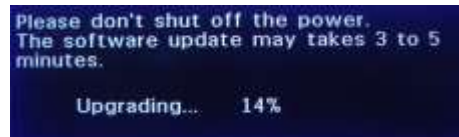

* Falls während der Aktualisierung ein Fehler auftritt, starten Sie den Vorgang erneut, oder wenden Sie sich an Ihren Händler.

* Die Verwendung einer älteren Version wird nicht empfohlen.

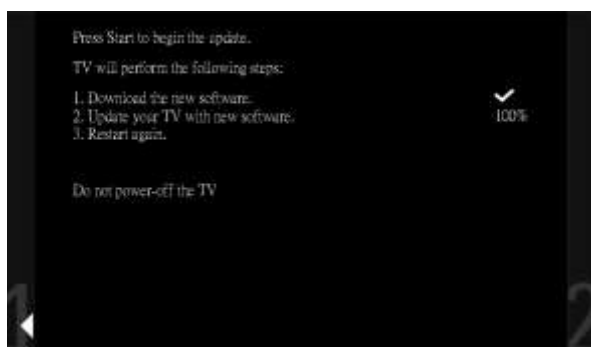

Hinweis: Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, können Sie die Software des Fernsehgeräts mithilfe Ihres PCs wieder von Ihrem tragbaren USB-Speichergerät entfernen.