

Mise à niveau du logiciel d'un téléviseur Philips à l'aide d'une mémoire portable

Introduction

Chez Philips, nous nous efforçons d'améliorer sans cesse nos produits. C'est pourquoi nous vous recommandons de mettre à jour le logiciel de votre téléviseur dès que des mises à jour sont disponibles. Vous pouvez vous procurer les fichiers de mise à jour du logiciel auprès de votre revendeur ou les télécharger à l'adresse www.philips.com/support.

Préparation de la mémoire portable pour la mise à niveau du logiciel

Vous avez besoin :

- D'un ordinateur connecté à Internet.
- D'un utilitaire d'archive prenant en charge le format ZIP (par ex. WinZip pour Windows ou StuffIt pour Mac OS).
- D'un lecteur flash USB (vide, de préférence).

REMARQUE

* Seuls les lecteurs flash de format FAT/DOS sont compatibles.

* N'utilisez que les fichiers de mise à jour du logiciel disponibles sur le site Web www.philips.com/support.

Vérification de la version du logiciel actuel du téléviseur

Avant de commencer la procédure de mise à niveau du logiciel, il est recommandé de vérifier la version actuelle du logiciel du téléviseur.

1. Appuyez sur la touche Home de la télécommande.
2. Sélectionnez [Setup] (Configuration) > [Software update] (M. à j. logicielle) > [Current software] (Logiciel actuel).

Si la version actuelle du logiciel de votre téléviseur est identique à la dernière version du fichier de mise à jour disponible sur www.philips.com/support, il n'est pas nécessaire de mettre à jour le logiciel du téléviseur.

Téléchargement du dernier logiciel

1. Rendez-vous à l'adresse www.philips.com/support à l'aide de votre navigateur.
2. Recherchez les informations et le logiciel correspondant à votre téléviseur.
3. Sélectionnez le dernier fichier de mise à jour du logiciel et téléchargez-le sur votre PC.
4. Insérez un lecteur flash USB dans l'un des ports USB de votre PC.
5. Décompressez le fichier ZIP téléchargé et copiez le fichier « autorun.upg » dans le répertoire racine du lecteur flash USB.

Mise à jour du logiciel du téléviseur



1. Éteignez votre téléviseur et déconnectez tous les périphériques mémoire.
2. Insérez le lecteur flash USB contenant le fichier de mise à jour du logiciel.
3. Allumez votre téléviseur. Le menu principal s'affiche à l'écran lorsque le téléviseur détecte la mémoire portable USB.
4. Sélectionnez [Setup] (Configuration), puis appuyez sur OK.

REMARQUE

Si le téléviseur, une fois allumé, ne détecte pas le lecteur flash USB, déconnectez ce dernier, puis réinsérez-le.



5. Sélectionnez [Software update] (M.à j. logicielle) > [Local updates] (M. à jour locales), puis appuyez sur OK.

6. À l'invite, sélectionnez [Cancel] (Annuler) ou [Update] (M. à jour), puis appuyez sur OK.

7. Pour continuer, sélectionnez [Update] (M. à jour) et appuyez sur la touche OK pour accéder au menu suivant. Dans le menu suivant, sélectionnez [Start] (Démarrer) et appuyez sur OK pour lancer la mise à jour du logiciel.

8. La mise à niveau commence alors et l'état de progression de la mise à jour s'affiche.


9. Lorsque le logiciel est à jour, le téléviseur se rallume automatiquement et le nouveau logiciel démarre sur le téléviseur.



REMARQUE


* Ne retirez pas le lecteur flash USB pendant la mise à jour du logiciel.

* Si une coupure de courant survient au cours de la mise à jour, ne retirez pas le lecteur flash USB du téléviseur. Le téléviseur reprendra la mise à jour du logiciel une fois le courant revenu.

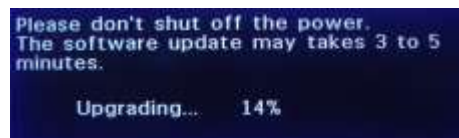

* Si une erreur se produit au cours de la mise à jour, répétez la procédure ou contactez votre revendeur.

* Nous vous déconseillons d'effectuer une mise à niveau vers une version antérieure.

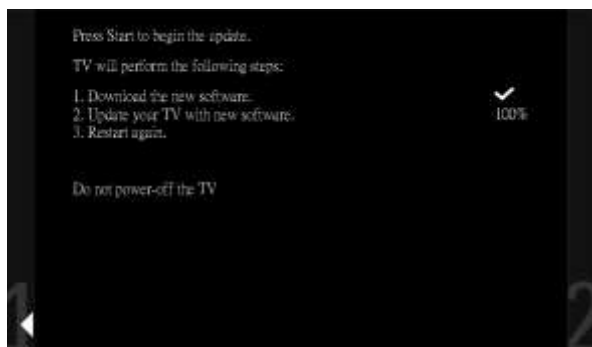

Remarque : une fois la mise à niveau terminée, retirez le logiciel du téléviseur de la mémoire portable USB à l'aide de votre PC.