

Aggiornamento software per TV Philips tramite dispositivi di memoria portatili

Introduzione

Philips è impegnata nel miglioramento costante dei propri prodotti pertanto si consiglia di aggiornare il software del televisore quando sono disponibili degli aggiornamenti. I file per l'aggiornamento del software sono disponibili presso il proprio rivenditore oppure sul sito Web www.philips.com/support.

Preparazione di un dispositivo di memoria portatile per l'aggiornamento software

Per eseguire la procedura è necessario:

- Un PC connesso a Internet.
- Un'utilità di archiviazione che supporti il formato ZIP (ad esempio WinZip per Windows o Stuffit per Mac OS).
- Un'unità flash USB (preferibilmente vuota).

NOTA

* Sono supportate solo le unità flash con formattazione FAT/DOS.

* Utilizzare solo aggiornamenti software del sito Web www.philips.com/support.

Controllare la versione software del televisore in uso

Prima di avviare la procedura di aggiornamento, è consigliabile verificare di quale software dispone il proprio TV:


1. Premere il tasto Home sul telecomando.
2. Selezionare [Config.] > [Aggiornamento SW] > [Sw corrente].

Se la versione corrente del software del televisore è la stessa dell'ultimo aggiornamento disponibile sul sito www.philips.com/support, non è necessario effettuare l'aggiornamento.

Download del software più recente

1. Utilizzando il proprio browser Web, accedere al sito www.philips.com/support.
2. Trovare le informazioni e il software adatto al proprio TV.
3. Selezionare il file dell'ultimo aggiornamento software e scaricarlo sul PC.
4. Inserire l'unità flash USB in una delle porte corrispondenti del PC.
5. Decomprimere il file ZIP e copiare il file "autorun.upg" nella directory principale del dispositivo di memoria portatile USB.

Aggiornamento del software del televisore

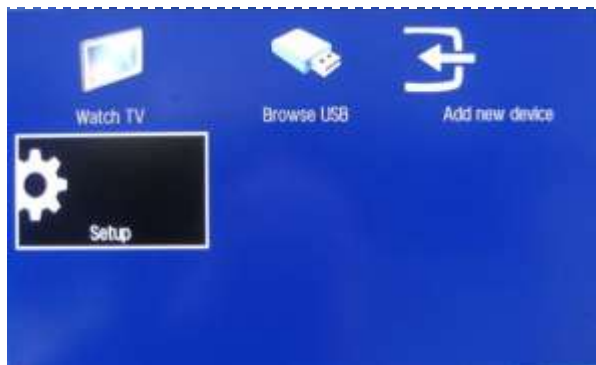

1. Spegner il televisore e scollegare tutti i dispositivi di memoria.

2. Inserire l'unità flash USB che contiene l'aggiornamento del software scaricato.

3. Accendere il televisore; una volta rilevata l'unità USB, il televisore visualizzerà il Menu principale.

4. Selezionare [Config.] e premere OK.

NOTA

Nel caso in cui l'unità Flash non venga rilevata all'accensione, rimuoverla e reinserirla.



5. Selezionare [Aggiorn. SW] > [Aggiorn. loc.] e premere OK.

6. Quando viene richiesto, selezionare [Annulla] o [Aggiorn.] e premere OK.

7. Per proseguire, selezionare [Aggiorn.] e premere il tasto OK per accedere al menu successivo. Qui selezionare [Avvio] e premere OK per avviare gli aggiornamenti software.

8. A questo punto ha inizio l'aggiornamento, il cui avanzamento viene visualizzato sullo schermo.


9. Una volta aggiornato il software del televisore, quest'ultimo si riavvia automaticamente e visualizza il nuovo software.



NOTA


* Non estrarre l'unità Flash USB durante l'aggiornamento del software.

* In caso di assenza di corrente durante tale procedura, non estrarre l'unità Flash USB dal televisore. La procedura di aggiornamento riprende non appena la corrente viene ripristinata.

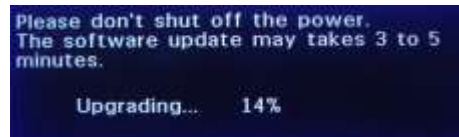

* In caso di errore durante l'aggiornamento ripetere la procedura oppure contattare il proprio rivenditore.

* Non è consigliabile effettuare il downgrade a una versione precedente.

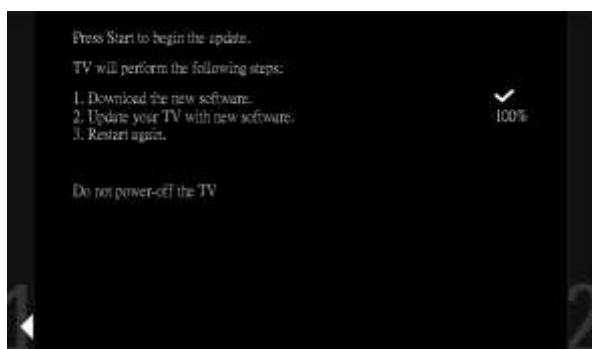

Nota: una volta completato l'aggiornamento del software, utilizzare il PC per rimuovere il software del televisore dal dispositivo di memoria portatile USB.