

# Software-upgrade met draagbaar geheugen voor TV's van Philips

## Inleiding

Philips probeert zijn producten voortdurend te verbeteren en wij bevelen aan de software van de TV bij te werken wanneer er updates beschikbaar zijn. Updatebestanden voor de software zijn verkrijgbaar bij uw dealer of u kunt ze downloaden van [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Een draagbaar geheugen voorbereiden voor een software-upgrade

U hebt het volgende nodig:

- Een PC met een verbinding met internet.
- Een archiefprogramma dat de bestandsindeling zip ondersteunt (bijv. WinZip voor Windows of Stuffit voor Mac OS).
- Een USB-stick (bij voorkeur leeg).

### OPMERKING

-----  
\* alleen FAT/DOS-geformatteerde USB-sticks worden ondersteund.

\* Gebruik uitsluitend software-updatebestanden van de website [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).  
-----

## De huidige TV-softwareversie controleren

Voordat u de procedure voor het upgraden van de software start, wordt aanbevolen de huidige softwareversie van de TV te controleren:

1. Druk op de knop Home op uw afstandsbediening.
2. Selecteer [Setup] > [Software-update] > [Huidige software].

Als de huidige softwareversie van uw TV overeenkomt met het nieuwste updatebestand op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), is het niet nodig om de software van de TV bij te werken.

## De nieuwste software downloaden

1. Ga met uw webbrowser naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
2. Ga naar de informatie en de software voor uw TV.
3. Selecteer het nieuwste updatebestand van de software en download het naar uw PC.
4. Sluit een USB-stick aan op een van de USB-poorten op uw PC.
5. Pak het zip-bestand dat u hebt gedownload uit en kopieer "autorun.upg" naar de hoofddirectory van de USB-stick.

## De software van de TV bijwerken



1. Zet uw TV uit en koppel alle geheugenapparaten los.
2. Sluit de USB-stick met het updatebestand voor de software aan.
3. Zet uw TV aan. Op de TV verschijnt het hoofdmenu zodra het draagbare USB-apparaat wordt gedetecteerd.
4. Selecteer [Setup] en druk op OK.

### OPMERKING

-----  
Verwijder de USB-stick en sluit deze opnieuw aan als de stick na het inschakelen niet wordt gedetecteerd.  
-----



5. Selecteer [Software-update] > [Lokale updates] en druk op OK.

6. Selecteer [Annuleren] of [Bijwerken] en druk op OK.

7. Selecteer [Bijwerken] om verder te gaan en druk op de OK-toets om naar het volgende menu te gaan. Selecteer [Start] in het volgende menu en druk op OK om te beginnen met het bijwerken van de software.

8. Het upgraden begint en de voortgang van het updateproces wordt weergegeven.


9. Als de TV-software is bijgewerkt, start de TV automatisch opnieuw op met de nieuwe software.



**OPMERKING**


\* Verwijder de USB-stick niet tijdens het bijwerken van de software.

\* Verwijder de USB-stick niet uit de TV als zich een stroomstoring voordoet tijdens het bijwerken. De TV zal de software-update voortzetten zodra de stroomstoring achter de rug is.

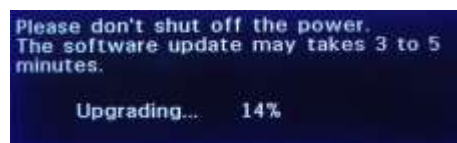

\* Als zich een fout voordoet tijdens het bijwerken, herhaal dan de procedure of neem contact op met uw dealer.

\* Het wordt niet aanbevolen een downgrade naar een oudere versie uit te voeren.

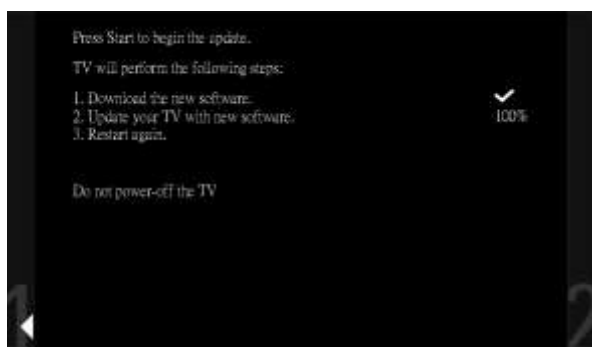

*Opmerking: gebruik na het voltooiën van de upgrade uw PC om de TV-software van het draagbare USB-geheugen te verwijderen.*