

使用便携式存储器进行飞利浦电视软件升级

简介

飞利浦不断寻求改进自己的产品，因此当我们提供了新的更新时，建议您更新电视软件。软件更新文件可从经销商处获得，也可从 www.philips.com/support 下载。

准备一个用于软件升级的便携式存储器

您需要以下物品：

- 一台连接了互联网的个人电脑。
- 支持 ZIP 格式的压缩工具（如 WinZip for Windows 或 StuffIt for Mac OS）。
- 一个USB 闪存盘（最好为空）。

注

* 仅支持FAT/DOS 格式的闪存盘。

* 仅使用可在 www.philips.com/support 网站上找到的软件更新文件。

检查当前的电视软件版本

开始软件升级过程之前，建议先检查当前电视软件的版本。

1. 按遥控器上的Home 按钮。
2. 选择[设置] > [软件更新] > [当前软件]。

如果电视的当前软件版本与 www.philips.com/support 上的最新更新文件相同，则不需要更新电视软件。

下载最新软件

1. 将Web 浏览器指向 www.philips.com/support。
2. 查找电视的相关信息和软件。
3. 选择最新的软件更新文件，并将其下载到电脑上。
4. 将USB 闪存盘插入电脑的USB 端口之一。
5. 解压下载的ZIP 文件，并将“upgrade.bin”复制到USB 闪存盘的根目录。


更新电视软件



1. 关闭电视并拔下所有存储设备。
2. 插入含有软件更新文件的USB 闪存盘。
3. 打开电视，一旦电视检测到USB 便携式存储器，则会显示主菜单。
4. 选择[设置] 并按OK。

注

如果启动后未检测到USB 闪存盘，请将其拔下并重新连接。

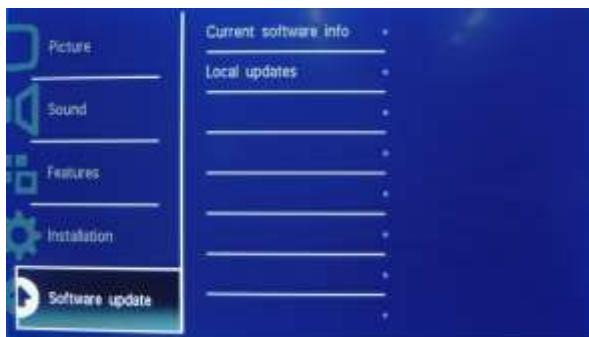

5. 选择[软件更新] > [本地更新], 然后按OK。

6. 出现提示后, 选择[取消] 或[更新], 然后按OK。

7.

要继续, 请选择“更新”并按“OK”键进入下一个菜单。在下一个菜单中, 选择开始项, 然后按“OK”键开始软件更新。

8. 将开始升级过程, 同时显示更新进程的状态。

9.

电视软件更新后, 电视将自动重新启动, 并且是以新的软件进行启动。

注

* 软件更新期间, 请勿移除USB 闪存盘。

* 如果更新期间出现电源故障, 请勿从电视上移除 USB 闪存盘。重新通电后, 电视将继续执行软件更新过程。

Please don't shut off the power.
The software update may takes 3 to 5 minutes.

Erasing...

Please don't shut off the power.
The software update may takes 3 to 5 minutes.

Upgrading... 14%



* 如果更新期间出错, 请尝试重新执行更新步骤, 或与经销商联系。

* 建议不要修改至较旧版本。



10. 软件升级成功后, 请移除USB 便携式存储器并重新启动电视。

注 升级完成后, 请通过电脑删除USB 便携式存储设备中的电视软件。

