


Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



---

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

**PHILIPS**

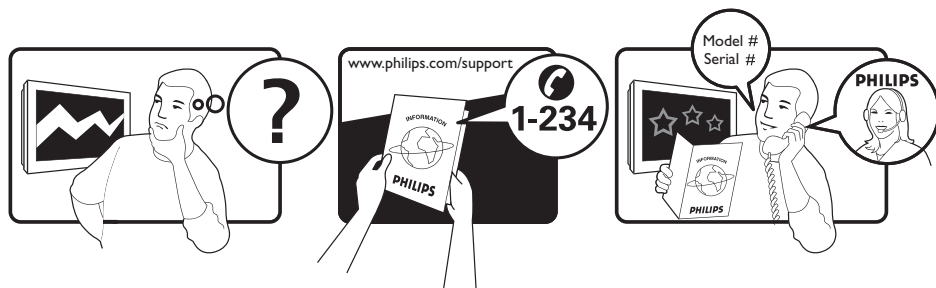

Country	Number	Tariff
Austria	0810 000205	0.07/min
Belgium	078250145	0.06/min
Czech Rep	800142840	free
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	0821 611655	0.09/min
Germany	01803 386 852	0.09/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Hungary	0680018189	free
Ireland	01 601 1777	local
Italy	840320086	0.08/min
Luxemburg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	0.10/min
Norway	2270 8111	local
Poland	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
Slovakia	0800004537	free
Spain	902 888 784	0.10/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
UK	0870 900 9070	local

This information is correct at the time of press.

For updated information, see [www.support.philips.com](http://www.support.philips.com)

# Spis treści

<b>Wstęp</b> .....	3	<b>Ograniczanie dostępu do kanałów cyfrowych</b> .....	16
<b>Bezpieczeństwo</b> .....	4	Opcja używania kodu PIN .....	16
<b>Przyciski i złącza telewizora</b> .....	5	Zmianianie kodu PIN.....	16
<b>Uruchamianie</b> .....	6	Opcje ograniczenia dostępu do kanałów cyfrowych.....	16
Montaż telewizora na ścianie.....	6	Korzystanie z gniazda Common Interface .....	16
Podłączanie anteny i zasilania.....	6	<b>Ustawianie listy ulubionych kanałów</b> .....	17
Jak włączyć telewizor.....	6	<b>Automatyczne aktualizowanie oprogramowania</b> .....	18
Zakładanie baterii do pilota.....	6	Uzyskiwanie informacji o wersji oprogramowania.....	18
<b>Funkcje pilota</b> .....	7	Informacja o pobieraniu oprogramowania.....	18
<b>Pierwsze włączenie telewizora</b> .....	9	Pobieranie nowego oprogramowania.....	18
Wybór języka, kraju i strefy czasowej.....	9	<b>Korzystanie z menu Opcje</b> .....	19
Powrót do menu Instalacja.....	9	<b>Wyświetlanie list programów</b> .....	20
<b>Opis paska informacyjnego</b> .....	10	<b>Korzystanie z teletekst cyfrowego</b> .....	21
<b>Oglądanie lub słuchanie cyfrowej telewizji i radia</b> .....	11	Teletekst analogowy w trybie cyfrowym.....	21
Zmiana kolejności zapamiętanych kanałów.....	11	<b>Korzystanie z dostępu warunkowego</b> .....	22
Wyszukiwanie nowych kanałów telewizyjnych i stacji radiowych .....	11	<b>Automatyczne strojenie kanałów analogowych</b> .....	23
<b>Ustawianie kanałów telewizyjnych i stacji radiowych</b> .....	12	<b>Ręczne strojenie kanałów analogowych</b> .....	24
Dodawanie nowych kanałów lub stacji do listy.....	12	<b>Zmiana numerów kanałów.....</b>	25
Ponowna instalacja wszystkich kanałów.....	12	<b>Nazywanie kanałów</b> .....	26
Ręczne instalowanie kanałów cyfrowych.....	13	<b>Wybór ulubionych programów</b> .....	27
Testowanie sygnału telewizyjnego.....	13	Dodawanie i usuwanie kanałów z listy ulubionych .....	27
<b>Wybieranie języka i lokalizacji</b> .....	14		
Ustawianie języka i lokalizacji.....	14		
Przywracanie preferowanego języka.....	14		
Opcje menu podrzędnego dla języka.....	14		
Opcje menu podrzędnego dla lokalizacji.....	15		

<b>Ustawianie timera .....</b>	<b>28</b>	Wyświetlanie w trybie oryginalnym 1080.....	40
<b>Blokowanie kanałów (Kontrola rodzicielska) .....</b>	<b>29</b>	Obsługiwane formaty.....	40
Tworzenie kodu PIN do kontroli rodzicielskiej .....	29	Korzystanie z funkcji Auto HDMI .....	41
Blokowanie i odblokowywanie wybranych kanałów .....	29	HDMI 1.3a CEC.....	41
Zmiana kodu PIN do kontroli rodzicielskiej .....	30	<b>Używanie telewizora jako monitora komputerowego .....</b>	<b>42</b>
Blokowanie i odblokowywanie wszystkich kanałów .....	30	Podłączanie komputera do telewizora....	42
<b>Blokowanie panelu bocznego (Blokada przed dziećmi) .....</b>	<b>31</b>	Dostrajanie obrazu i dźwięku w trybie PC .....	42
<b>Zalety funkcji Ambilight .....</b>	<b>32</b>	Ustawienia obrazu w trybie PC.....	42
Włączanie i wyłączanie funkcji Ambilight .....	32	Ustawienia dźwięku w trybie PC.....	42
Konfiguracja ustawień funkcji Ambilight .....	32	Konfigurowanie telewizora w trybie PC.....	42
<b>Dostrajanie ustawień obrazu i dźwięku .....</b>	<b>33</b>	<b>Rozwiązywanie problemów .....</b>	<b>43</b>
Ustawienia obrazu .....	33	<b>Informacje dotyczące ochrony środowiska .....</b>	<b>45</b>
Ustawienia dźwięku.....	34		
<b>Korzystanie z funkcji Smart Picture oraz Smart Sound .....</b>	<b>35</b>		
Korzystanie z funkcji Smart Picture .....	35		
Korzystanie z funkcji Smart Sound.....	35		
<b>Formaty obrazu .....</b>	<b>36</b>		
<b>Korzystanie z teletekstu .....</b>	<b>37</b>		
<b>Korzystanie z telewizora w trybie HD (High Definition) .....</b>	<b>39</b>		
Podłączanie sprzętu HD (High-Definition) do telewizora.....	39		
Dostrajanie obrazu lub dźwięku w trybie HD .....	39		
Ustawienia obrazu w trybie HD .....	39		
Konfigurowanie telewizora w trybie HD.....	39		

# Wstęp


Dziękujemy za zakup tego telewizora. Podręcznik ten zawiera informacje dotyczące tego, jak podłączyć i używać telewizor.



Jeżeli po przeczytaniu tego podręcznika nadal natrafiasz na problemy, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą firmy Philips lub z centrum serwisowym. Odpowiednie numery telefonów i adresy podano w dołączonej międzynarodowej karcie gwarancyjnej.

## Informacje o produkcie

Informacje o modelu oraz numerze seryjnym można odnaleźć z tyłu telewizora po jego lewej stronie oraz na opakowaniu.

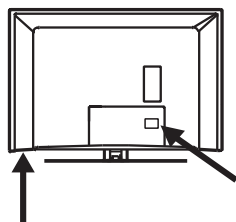


## Funkcje produktu

Uwaga: Dostępne w wybranych modelach



## Dbanie o ekran

1. Przed zakończeniem montażu podstawki lub uchwytu na ścianie oraz połączeń nie należy zdejmować opakowania ochronnego.
2. Do czyszczenia przedniej części telewizora należy używać dołączonej miękkiej szmatki.
3. Nie należy używać ściereczki, z której kapie woda. Do czyszczenia telewizora nie wolno używać acetonu, toluenu ani alkoholu. W ramach zasad bezpieczeństwa, przed rozpoczęciem czyszczenia telewizora należy odłączyć kabel zasilania od sieci zasilającej.

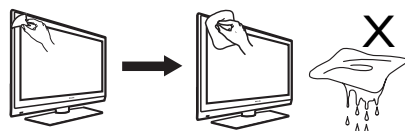


4. Nie wolno dotykać, naciskać, pocierać ani uderzać ekranu twardym przedmiotem, ponieważ można go w ten sposób porysować lub trwale uszkodzić.


PL

# Bezpieczeństwo


1. Do podnoszenia i przenoszenia telewizora ważącego ponad 25 kg potrzebne są dwie osoby. Niewłaściwe przenoszenie telewizora może spowodować poważne uszkodzenia ciała.
2. Ustawiając telewizor na blacie należy upewnić się, że powierzchnia blatu jest pozioma i wytrzyma jego ciężar.
3. Montowanie telewizora na ścianie wymaga specjalnych umiejętności, które posiada jedynie wykwalifikowany personel. Nie należy tej pracy wykonywać samodzielnie. Firma Philips nie bierze na siebie odpowiedzialności za nieprawidłowe mocowanie lub montaż, które skutkować będą wypadkiem lub obrażeniami ciała.
4. Telewizor ten jest kompatybilny ze standardem montażu do ścian VESA. Aby zamontować do ściany ten telewizor, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą urządzeń RTV i poprosić o wspornik zgodny ze standardem VESA. Przed zawieszeniem telewizora na ścianie należy sprawdzić, czy ściana wytrzyma jego ciężar.
5. Telewizor można ustawić lub zawiesić pod warunkiem, że zapewniona będzie swobodna cyrkulacja powietrza przez otwory wentylacyjne. Nie ustawiać telewizora w miejscu zabudowanym.
6. W pobliżu telewizora nie wolno ustawiać odsłoniętych źródeł ognia, np. zapalonych świeczek.
7. Nie należy narażać telewizora ani baterii pilota na działanie ciepła, bezpośredniego nasłonecznienia, deszczu i wody.
8. Na telewizorze ani blisko niego nie należy ustawiać naczyń wypełnionych wodą. Rozlanie się wody i jej dostanie do wnętrza telewizora może spowodować porażenie elektryczne. Jeżeli woda zostanie włana do telewizora, nie wolno go używać. Należy go natychmiast wyłączyć z gniazdka zasilającego i oddać do sprawdzenia wykwalifikowanemu technikowi.
9. Nie wolno dotykać żadnych części telewizora, kabla zasilającego ani kabla antenowego podczas burz z piorunami.
10. Nie pozostawiać telewizora na dłuższy czas w stanie czuwania. Zamiast tego, odłączyć go od sieci zasilającej.
11. Telewizor jest zawsze podłączony do napięcia zasilania. Telewizor można odłączyć od zasilania w następujący sposób:
  - wyjmując wtyczkę kabla zasilającego, znajdującą się z tyłu telewizora lub
  - wyjmując wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka ściennego.Kabel zasilający ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód.
12. Należy zapewnić nieprzerwany łatwy dostęp do wtyczki i kabla zasilającego.

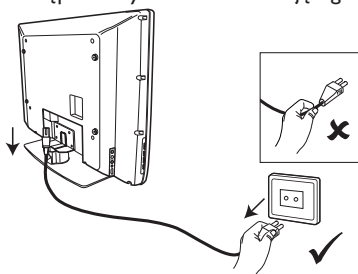

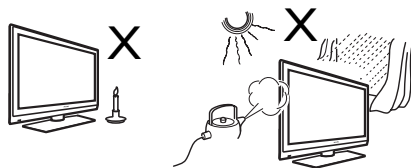

13. Należy upewnić się, że przewód jest całkowicie podłączony do gniazda zasilającego telewizora oraz gniazdka w ścianie.
14. Jeżeli telewizor zamontowany jest na podstawie obrotowej lub ramieniu obrotowym, należy upewnić się, że przy obracaniu na przewód zasilający telewizora nie działa żadne napięcie. Napięcie przewodu zasilającego może powodować poluzowanie połączenia i stać się przyczyną iskrzenia lub pożaru.
15. Trzeba sprawdzić, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce na tylnej ścianie telewizora.

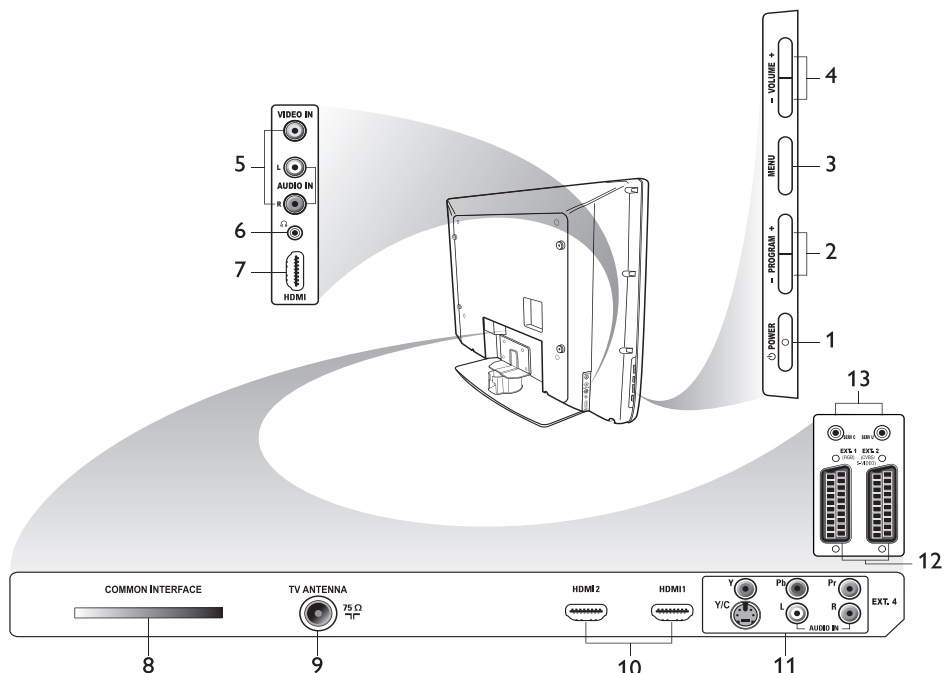

# Przyciski i złącza telewizora



- 1.  POWER**  
Do włączania i wyłączania telewizora. Aby odłączyć odbiornik od sieci, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego z tyłu telewizora lub wtyczkę z gniazda w ścianie.
- 2. - PROGRAM +**  
Do wyboru kanału.
- 3. MENU**  
Do wyświetlania lub zamykania menu.
- 4. - VOLUME +**  
Do zwiększania lub zmniejszania głośności.
- 5. Audio Video**  
Do podłączania aparatu fotograficznego lub kamery.
- 6. Headphones **  
Do podłączania słuchawek. Funkcja wyciszania nie działa, gdy słuchawki są podłączone.
- 7. Boczne złącze HDMI**  
Do podłączania urządzeń peryferyjnych, w tym sprzętu HD (High Definition).
- 8. Gniazdo typu Common Interface (CI)**  
Do podłączania kart dostępu warunkowego, takich jak karty kablowe lub karty typu Smart Card.
- 9. TV Aerial**  
Do podłączania wtyczki antenowej.
- 10. HDMI**  
Do podłączania sprzętu peryferyjnego, w tym sprzętu HD. Niektóre modele wyposażone są w trzy złącza HDMI.
- 11. EXT 4 Y/C oraz EXT 4 YPbPr**  
Do podłączania urządzeń peryferyjnych. Tylko jedno złącze wideo może być używane w danym momencie.
- 12. EXT 1 (RGB) oraz EXT 2 (CVBS/S-VIDEO)**  
Do podłączania urządzeń peryferyjnych.
- 13. Do celów serwisowych (nie należy podłączać tu słuchawek).**


# Uruchamianie

## Montaż telewizora na ścianie

Telewizor ten jest kompatybilny ze standardem montażu do ścian VESA. Aby zamontować do ściany ten telewizor, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą urządzeń RTV i poprosić o wspornik zgodny ze standardem VESA.


Przed zamontowaniem telewizora na ścianie należy podłączyć do niego kable.

Należy upewnić się, że między ścianą a tyłem telewizora jest co najmniej 30-mm szczelina. W przypadku zestawów z głośnikiem niskotonowym (subwooferem) wymagane jest dodatkowe 10 mm prześwitu, aby zapewnić optymalną jakość dźwięku.

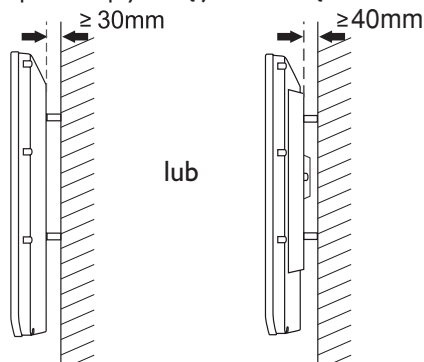

## Podłączanie anteny i zasilania

Należy mocno podłączyć wtyczkę antenową oraz przewód zasilający do odpowiednich gniazd w dolnej części telewizora, a następnie podłączyć je do gniazdek w ścianie.

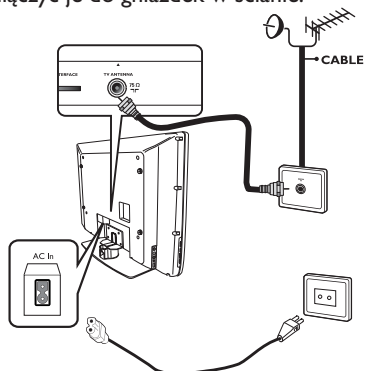


## Jak włączyć telewizor

Aby włączyć telewizor, należy nacisnąć przycisk **POWER** znajdujący się na panelu bocznym. Zaświeci się niebieski wskaźnik, a po kilku sekundach zaświeci się ekran.


Jeżeli telewizor pozostaje w trybie czuwania, wskaźnik nadal świeci się na czerwono.

Należy nacisnąć przycisk **PROGRAM +/-** znajdujący się na panelu bocznym lub nacisnąć przycisk **P +/-**, znajdujący się na pilocie.

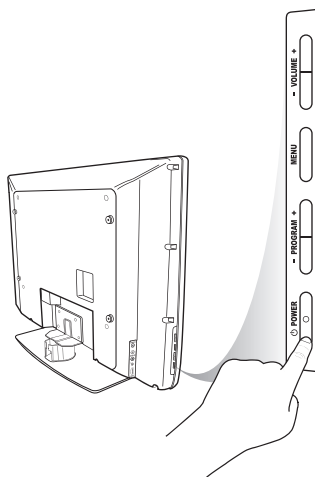


## Zakładanie baterii do pilota

Należy włożyć baterie do pilota upewniając się, że styki + oraz - baterii są odpowiednio ustawione. Odpowiednie ustawienie pokazane jest na wewnątrz komory baterii w pilocie.

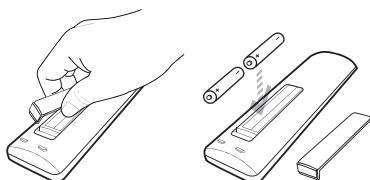



# Funkcje pilota

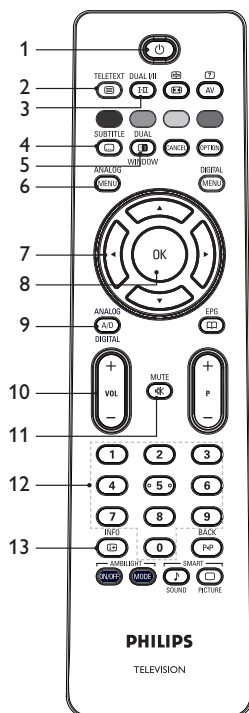


1. **Standby**  
Do przechodzenia w tryb czuwania lub do włączania telewizora. Alternatywą jest naciśnięcie jednego z przycisków od **0** do **9**, **P +/-**, lub **AV**.
2. **Teletext**  
Informacje dotyczące korzystania z teletekstu znajdują się w punkcie *Korzystanie z teletekstu na stronie 37.*
3. **Sound mode**  
Do zmiany trybu dźwięku na **Mono** ze **Stereo** oraz **Nicam Stereo**.
  - Do programów dwujęzycznych należy wybrać **Dual I** lub **Dual II** zgodnie z tym, co zostanie wyświetlone w trakcie transmisji.
  - W trybie cyfrowym przycisk **I-II** wyświetla listę języków ścieżki dźwiękowej.

4. **Subtitles**  
Do włączania lub wyłączenia napisów w trybie cyfrowym.
5. **Teletext (podwójne okno)**  
Informacje dotyczące korzystania z teletekstu znajdują się w punkcie *Korzystanie z teletekstu na stronie 37.*
6. **Analogue menu**  
Do otwierania i zamykania menu w trybie analogowym.
7. **▲, ▼, ◀, ▶**  
Do wybierania i dostosowywania opcji menu.
8. **OK**  
Do potwierdzania wyborów oraz otwierania listy programów w trybie cyfrowym.
9. **Analogue/Digital**  
Do przełączania między trybem analogowym i cyfrowym.
10. **+ VOL -**  
Do zwiększania lub zmniejszania głośności.
11. **Mute**  
Do włączania i wyłączenia głośników.
12. **0** do **9** Klawisze numeryczne  
Do bezpośredniego dostępu do programów. W przypadku dwucyfrowego numeru programu, drugą cyfrę należy wprowadzić szybko po pierwszej, zanim zniknie kreska.
13. **Screen information**
  - W trybie **cyfrowym** do wyświetlania lub zamykania paska informacyjnego. Więcej informacji znajduje się w punkcie *Opis paska informacyjnego na stronie 10.*
  - W trybie **analogowym** do wyświetlenia lub wyłączenia numeru programu, trybu dźwięku, zegara oraz czasu pozostałego do automatycznego wyłączenia.

PL

## Funkcje pilota (c.d.)

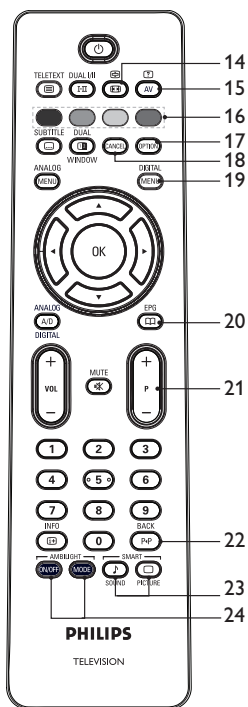

14. **Picture format**  
Do zmiany formatu obrazu. Więcej informacji znajduje się w punkcie *Formaty obrazu* na stronie 36.
15. **Source List**  
Do wyświetlania listy źródeł, z których można oglądać telewizję lub obraz z urządzeń peryferyjnych.
16. **Teletext colours**  
Informacje dotyczące korzystania z teletekstu znajdują się w punkcie *Korzystanie z teletekstu* na stronie 37.
17. **Options**  
Więcej informacji dotyczących opcji znajduje się w punkcie *Korzystanie z menu Opcji* na stronie 19.

18. **Cancel**  
Do wyłączenia teletekstu w trybie cyfrowym. Tego klawisza używa się, gdy nie ma żadnego kolorowego przycisku do wyjścia z teletekstu.

19. **Digital menu**  
Do wyświetlania lub wychodzenia z menu cyfrowego w trybie cyfrowym.

20. **Programme listings**  
Do otwierania list programów. Więcej informacji znajduje się w punkcie *Wyświetlanie list programów* na stronie 20.

21. **+ P - Program**  
Do wyboru poprzedniego lub następnego kanału TV.


22. **BACK**  
Do przełączania między aktualnie i poprzednio oglądanym programem. Klawisz ten może być również używany do edycji lub cofania podczas nazywania kanałów.

23. **Smart picture and sound**  
Do przełączania między ustawionymi wcześniej ustawieniami obrazu i dźwięku. Więcej informacji znajduje się w punkcie *Korzystanie z funkcji Smart Picture oraz Smart Sound* na stronie 35.

24. **Ambilight**  
Ma zastosowanie jedynie do telewizorów z funkcją Ambilight.  
- ON/OFF: Do włączania i wyłączenia funkcji Ambilight.  
- MODE: Do wyboru trybu funkcji Ambilight.


# Pierwsze włączenie telewizora

Przy pierwszym włączeniu telewizora, znajduje się on w trybie cyfrowym, a na ekranie wyświetlane jest poniższe menu.

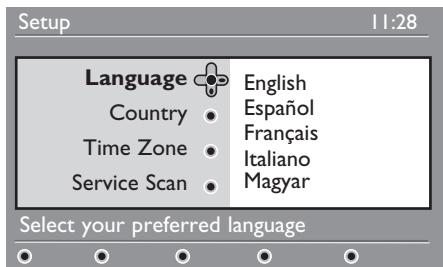

## Wybór języka, kraju i strefy czasowej

1. Naciśnij przycisk ►, aby wejść w opcję **Język**, a następnie naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać preferowany język.
2. Naciśnij przycisk (OK), aby potwierdzić dokonany wybór.

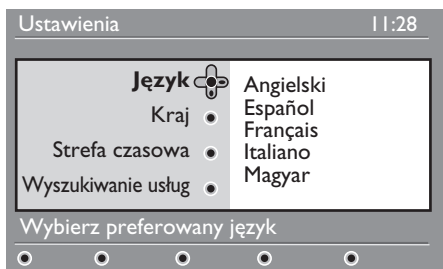

3. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby podświetlić opcję **Kraj** lub **Strefa czasowa**, a następnie naciśnij przycisk ►, aby wybrać **Kraj** lub **Strefa czasowa**.

Uwaga: Jeżeli wybierzesz zły kraj, numerowanie kanałów nie będzie zgodne ze standardem dla Twojego kraju. Możesz odbierać mniej kanałów

lub nie odbierać żadnych.

4. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać preferowany **Kraj** lub **Strefę czasową**.
5. Naciśnij przycisk (OK), aby potwierdzić dokonany wybór.
6. Naciśnij przycisk ▼, aby wybrać opcję **Wyszukiwanie usług**.
7. Naciśnij przycisk (OK), aby rozpocząć instalację. Telewizor wyszukuje dostępne kanały analogowe i cyfrowe.
8. Jeżeli żadne kanały cyfrowe nie zostaną wykryte, naciśnij przycisk (A/D), aby przełączyć do trybu analogowego.


## Powrót do menu Instalacja

Procedura ta przywraca ustawienia fabryczne zarówno w trybie cyfrowym, jak i analogowym.

1. Na panelu bocznym telewizora naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk **MENU**. Na ekranie zostanie wyświetlone menu.
2. Wybierz język, kraj i strefę czasową tak, jakby telewizor został włączony po raz pierwszy.





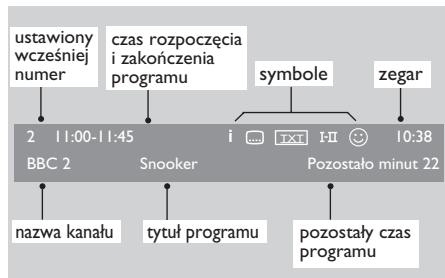



# Opis paska informacyjnego

Jeżeli wybrany zostanie kanał cyfrowy, na górze ekranu wyświetlany jest pasek informacyjny. Znika on po kilku sekundach.



Pasek informacyjny zawiera informacje o ustawionym numerze, nazwie kanału, tytule programu, godzinie rozpoczęcia i końca programu, zegarze oraz pozostałym czasie bieżącego programu.

## Opis symboli paska informacyjnego

- **i** Dostępne są dodatkowe informacje o tym programie. Aby wyświetlić więcej informacji należy raz nacisnąć przycisk . Aby usunąć informację, należy ponownie nacisnąć przycisk .
-  Napisy są dostępne. Aby uzyskać dostęp do napisów, należy nacisnąć przycisk . Można również użyć przycisku , aby uzyskać dostęp do menu opcji i następnie wybrać z niego napisy.
-  W trybie cyfrowym dostępny jest teletekst analogowy.
- **I-II** Dostępne są inne języki. Aby wybrać inne języki, należy nacisnąć przycisk . Aby uzyskać dostęp do menu opcji, należy nacisnąć przycisk .
- 😊 Kolor symbolu (czerwony, zielony, żółty lub niebieski) wskazuje wybraną listę ulubionych kanałów.


**Uwaga:** Biały symbol 😊 pojawia się, gdy kanał znajduje się co najmniej na jednej liście ulubionych kanałów, które nie są w danym momencie aktywne.

# Oglądanie lub słuchanie cyfrowej telewizji i radia


## Zmiana kolejności zapamiętanych kanałów

Można zmieniać kolejność kanałów cyfrowych oraz stacji radiowych, które zostały zapamiętane.

1. Jeżeli jesteś w trybie analogowym, aby przełączyć się w tryb cyfrowy naciśnij przycisk **A/D** znajdujący się na pilocie.
2. Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić menu Ustawienia.
3. Naciśnij przycisk **▼**, aby wybrać polecenie **Instalowanie**, a następnie naciśnij dwukrotnie **▶**, aby wybrać opcję **Listy usług**.

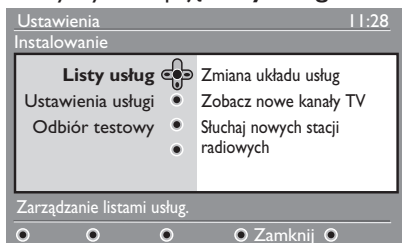

4. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **Zmiana układu usług**, i naciśnij przycisk **▶**.

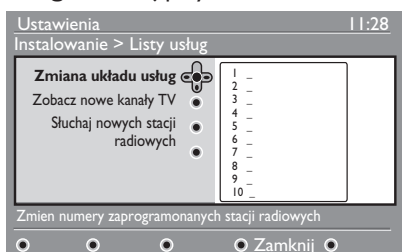

5. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby podświetlić kanał, który chcesz wybrać.
6. Naciśnij przycisk **OK**, aby aktywować kanał. Aby odinstalować wybrany kanał, naciśnij przycisk **czerwony**.
7. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać nowy numer kanału.

8. Naciśnij przycisk zielony, aby potwierdzić dokonany wybór. Zamiana została ukończona.
9. Powtarzaj poprzednie czynności, aż wszystkie kanały będą w wymaganej kolejności.
10. Naciśnij przycisk **◀**, aby powrócić do poprzedniego menu.

11. Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyjść z menu.

## Wyszukiwanie nowych kanałów telewizyjnych i stacji radiowych

Można sprawdzić dostępność kanałów telewizyjnych lub stacji radiowych, które rozpoczęły nadawanie po zainstalowaniu telewizora.


1. Jeżeli jesteś w trybie analogowym, aby przełączyć się w tryb cyfrowy naciśnij przycisk **A/D** znajdujący się na pilocie.
2. Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić menu Ustawienia.
3. Naciśnij przycisk **▼**, aby wybrać opcję **Instalowanie**, a następnie naciśnij dwukrotnie przycisk **▶**, aby wybrać opcję **Listy usług**.
4. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać polecenie **Zobacz nowe kanały TV** lub **Słuchaj nowych stacji radiowych**.
5. Jeżeli dostępne są nowe usługi, naciśnij przycisk **▶**, aby wejść do listy kanałów i naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby poruszać się po liście. Więcej informacji dotyczących dodawania nowych usług do listy ulubionych kanałów znajduje się w punkcie *Dodawanie nowych kanałów lub stacji do listy* na stronie 12.
6. Naciśnij przycisk **◀**, aby powrócić do poprzedniego menu.
7. Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyjść z menu.

# Ustawianie kanałów telewizyjnych i stacji radiowych


## Dodawanie nowych kanałów lub stacji do listy

Można wyszukiwać nowe kanały telewizyjne lub stacje radiowe, których nadawanie zostało rozpoczęte po pierwszej instalacji.

1. Jeżeli jesteś w trybie analogowym, aby przełączyć się w tryb cyfrowy naciśnij przycisk **(A/D)** znajdujący się na pilocie.
2. Naciśnij przycisk **(MENU)**, aby wyświetlić menu Ustawienia.
3. Naciśnij przycisk **▼**, aby wybrać opcję **Instalowanie**, a następnie naciśnij przycisk **▶**.

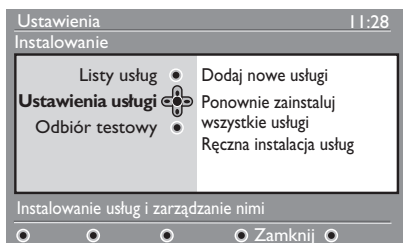

4. Wybierz polecenie **Ustawienia usługi**, a następnie naciśnij przycisk **▶**.
5. Naciśnij przycisk **▶**, aby dodać nowe kanały, a następnie **(OK)**, aby rozpocząć instalację.

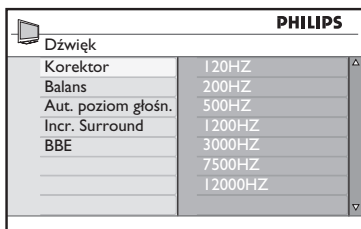

Rozpocznie się wyszukiwanie. Wszystkie nowe kanały są dodawane do menu listy kanałów. Wyświetlany jest postęp instalacji oraz liczba kanałów, które zostały znalezione.

6. Gdy wyszukiwanie zostanie zakończone, naciśnij przycisk **(OK)**, aby zaakceptować nowe kanały.


7. Naciśnij przycisk **◀**, aby powrócić do poprzedniego menu.

8. Naciśnij przycisk **(MENU)**, aby wyjść z menu.

## Ponowna instalacja wszystkich kanałów

To menu pozwala na ponowną instalację wszystkich kanałów telewizyjnych oraz stacji radiowych.

1. Jeżeli jesteś w trybie analogowym, aby przełączyć się w tryb cyfrowy naciśnij przycisk **(A/D)** znajdujący się na pilocie.
2. Naciśnij przycisk **(MENU)**, aby wyświetlić menu Ustawienia.
3. Użyj przycisku **▼**, aby wybrać opcję **Instalowanie**, a następnie naciśnij przycisk **▶**.
4. Wybierz polecenie **Ustawienia usługi**, a następnie naciśnij przycisk **▶**.
5. Wybierz opcję **Ponownie zainstaluj wszystkie usługi**, a następnie naciśnij przycisk **▶**.

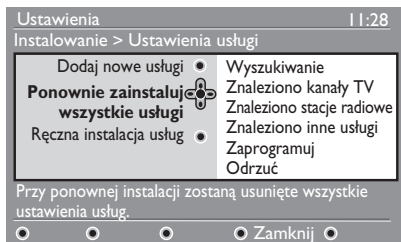

6. Naciśnij przycisk **(OK)**, aby rozpocząć instalację. Rozpocznie się wyszukiwanie kanałów cyfrowych. Znalezione kanały zapisywane są automatycznie. Po zakończeniu wyszukiwania w menu zostanie wyświetlona liczba znalezionych kanałów cyfrowych.
7. Naciśnij przycisk **(OK)**, aby zapisać kanały.
8. Naciśnij przycisk **◀**, aby powrócić do poprzedniego menu.
9. Naciśnij przycisk **(MENU)**, aby wyjść z menu.

# Ustawianie kanałów telewizyjnych i stacji radiowych (c.d.)

## Ręczne instalowanie kanałów cyfrowych


Można ręcznie wyszukiwać kanały poprzez wpisanie częstotliwości szukanych kanałów.

1. Jeżeli jesteś w trybie analogowym, aby przełączyć się w tryb cyfrowy naciśnij przycisk **A/D** znajdujący się na pilocie.

2. Naciśnij przycisk **DIGITAL MENU**, aby wyświetlić menu Ustawienia.

3. Wybierz polecenie **Ustawienia usługi**, a następnie naciśnij przycisk **▶**.

4. Wybierz polecenie **Ręczna instalacja usług**, i naciśnij przycisk **▶**.

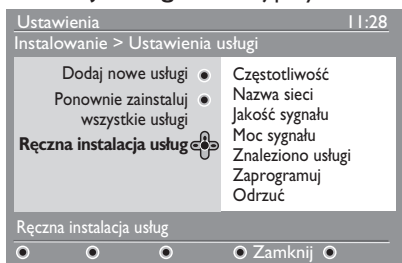

5. Naciskaj przyciski **0** do **9**, aby wpisać częstotliwość szukanego kanału i naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie.

6. Gdy wyszukiwanie zostanie zakończone, naciśnij przycisk **OK**, aby zaakceptować nowy kanał.

7. Naciśnij przycisk **◀**, aby powrócić do poprzedniego menu.


8. Naciśnij przycisk **DIGITAL MENU**, aby wyjść z menu.

## Testowanie sygnału telewizyjnego

Menu to pozwala na sprawdzenie siły sygnału, który odbierany jest przez antenę.

1. W trybie cyfrowym naciśnij przycisk **DIGITAL MENU**, aby wyświetlić menu Ustawienia.

2. Naciśnij przycisk **▼**, aby wybrać opcję **Instalowanie**, a następnie naciśnij przycisk **▶**.

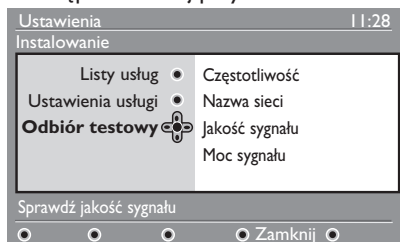

3. Naciśnij przycisk **▼**, aby wybrać polecenie **Odbiór testowy**, a następnie naciśnij przycisk **▶**. Wyświetlana jest częstotliwość programu, nazwa sieci, jakość sygnału oraz jego siła.

4. Naciśnij przycisk **▶**, aby wejść w opcję **Częstotliwość**, i naciskaj przyciski **0** do **9**, aby wpisać częstotliwość kanału, który chcesz przetestować.

- Naciśnij przycisk **▶**, aby przejść do kolejnego miejsca znaku.

- Jeżeli test sygnału wskazuje, że siła sygnału jest słaba, dostrój lub zmień swoją antenę. Aby uzyskać lepsze wyniki, skontaktuj się z profesjonalnym instalatorem anten.

5. Po wpisaniu częstotliwości naciśnij przycisk **OK**, aby wyjść z menu **Częstotliwość**.





6. Naciśnij przycisk **◀**, aby powrócić do poprzedniego menu.


7. Naciśnij przycisk **DIGITAL MENU**, aby wyjść z menu.







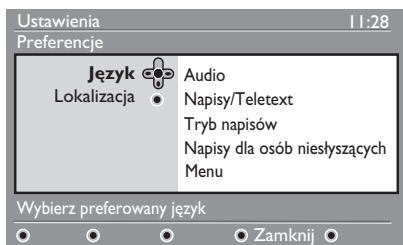

# Wybieranie języka i lokalizacji

Można wybierać preferowany język, kraj oraz strefę czasową.

## Ustawianie języka i lokalizacji












1. Jeżeli jesteś w trybie analogowym, aby przełączyć się w tryb cyfrowy naciśnij przycisk  znajdujący się na pilocie.
2. Naciśnij przycisk , aby wyświetlić menu Ustawienia.
3. Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję **Preferencje**, a następnie naciśnij przycisk .



4. Wybierz opcję **Język** lub **Lokalizacja** i naciśnij przycisk .
5. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać opcję, a następnie naciśnij przycisk , aby wejść w menu podrzędne.
6. Wybierz żądane wartości i naciśnij przycisk  lub , aby wyjść z menu.
7. Naciśnij przycisk , aby powrócić do poprzedniego menu.
8. Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.

## Przywracanie preferowanego języka

Jeżeli wybrany został zły język i nie rozumiesz języka, który jest wyświetlany, wykonaj następujące czynności, aby przywrócić wyświetlanie języka preferowanego.

1. Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.
2. Ponownie naciśnij przycisk , aby wyświetlić menu.
3. Naciśnij przycisk , aby wybrać drugą pozycję w menu.
4. Naciśnij przycisk , aby wejść do kolejnego poziomu menu.
5. Naciśnij przycisk , a następnie przycisk , aby wybrać piątą element menu.
6. Naciśnij przycisk , aby wejść do kolejnego poziomu menu.
7. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać preferowany język.
8. Naciśnij przycisk , aby potwierdzić dokonany wybór.
9. Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.

## Opcje menu podrzędnego dla języka

Ta lista opisuje opcje menu podrzędnego do wyboru języków.

- **Audio:** Do wyboru języka ścieżki dźwiękowej.
- **Napisy/Teletext:** Do wyboru języka napisów lub teletekstu.
- **Tryb napisów:** Do włączania, wyłączenia oraz ustawiania trybu automatycznego napisów. W trybie automatycznym napisy wyświetlane są wraz z nadawaną oryginalną ścieżką audio.
- **Napisy dla osób niesłyszących:** Do włączania lub wyłączenia napisów dla osób niedosłyszących. Opcja ta dostępna jest jedynie wtedy, gdy występuje jest w nadawanym programie.
- **Menu:** Do wyboru języka menu.



## Wybieranie języka i lokalizacji (c.d.)

### Opcje menu podrzędnego dla lokalizacji

Ta lista opisuje opcje menu podrzędnego do wyboru lokalizacji.

- **Kraj:** Do wyboru kraju, w którym się znajdujesz.
- **Strefa czasowa:** Do wyboru strefy czasowej, w której się znajdujesz.






Język można wybrać niezależnie od kraju.


**Ostrzeżenie:** Jeżeli wybierzesz zły kraj, numeracja kanałów może być niezgodna ze standardem dla Twojego kraju. W efekcie możesz odbierać mniej kanałów lub nie odbierać żadnego.






# Ograniczanie dostępu do kanałów cyfrowych

Możliwe jest ograniczenie dostępu do kanałów cyfrowych.

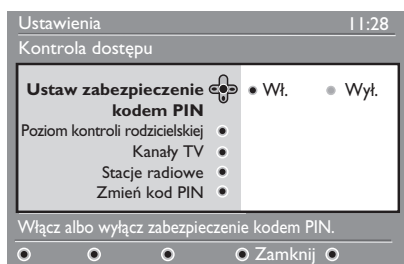

## Opcja używania kodu PIN





1. Jeżeli jesteś w trybie analogowym, aby przełączyć się w tryb cyfrowy naciśnij przycisk  znajdujący się na pilocie.
2. Naciśnij przycisk , aby wyświetlić menu **Ustawienia**.
3. Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję **Kontrola dostępu**, a następnie naciśnij przycisk .
4. Naciśnij przycisk , aby wejść w menu **Ustaw zabezpieczenie kodem PIN**.



5. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać opcję **Wł.**, a następnie naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.  
**Uwaga:** Jeżeli wybierzesz korzystanie z kodu PIN, musisz używać tego kodu, gdy ustawiasz harmonogram nagrywania programów.
6. Naciśnij przycisk , aby powrócić do poprzedniego menu.
7. Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.

## Zmianianie kodu PIN

1. Jeżeli jesteś w trybie analogowym, aby przełączyć się w tryb cyfrowy naciśnij przycisk  znajdujący się na pilocie.
2. Naciśnij przycisk , aby wyświetlić menu Ustawienia.

3. Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję **Kontrola dostępu**, a następnie naciśnij przycisk .
4. Naciśnij przycisk , aby wybrać polecenie **Zmień kod PIN**.
5. Naciśnij przycisk , aby wejść do menu **Zmień kod PIN**.
6. Aby zmienić kod PIN wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Domyślny kod PIN to 1234.

Jeżeli zapomnisz swojego kodu PIN, przywróć domyślny kod PIN wprowadzając kod uniwersalny 0711.

## Opcje ograniczenia dostępu do kanałów cyfrowych

Ta lista opisuje opcje menu podrzędnego do ograniczania dostępu.

- **Poziom kontroli rodzicielskiej**  
Do wyboru wskaźnika wieku, do którego program jest blokowany. Opcja ta działa jedynie z programami, które nadawane są z tym wskaźnikiem.
- **Kanały TV**  
Do wyboru kanałów telewizyjnych, które mają być blokowane.
- **Stacje radiowe**  
Do wyboru stacji radiowych, które mają być blokowane.
- **Zmień kod PIN**  
Do zmiany kodu PIN.


## Korzystanie z gniazda Common Interface

Telewizor wyposażony jest w gniazdo typu Common Interface (CI). Więcej informacji dotyczących korzystania z gniazda CI znajduje się w punkcie *Korzystanie z dostępu warunkowego* na stronie 22.

# Ustawianie listy ulubionych kanałów

Możesz utworzyć do czterech list ulubionych kanałów telewizyjnych i stacji radiowych.

1. Jeżeli jesteś w trybie analogowym, aby przełączyć się w tryb cyfrowy naciśnij przycisk **A/D** znajdujący się na pilocie.
2. Naciśnij przycisk **DIGITAL MENU**, aby wyświetlić menu Ustawienia.

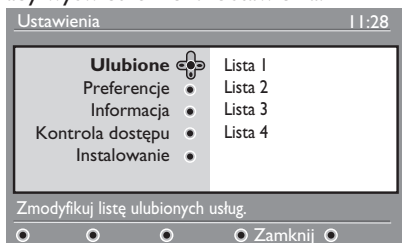

3. Naciśnij przycisk **▶**, aby wejść do menu **Ulubione**.
4. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **Lista 1**, **Lista 2**, **Lista 3** lub **Lista 4**, a następnie naciśnij przycisk **▶**.
5. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać ustawienia.
6. Naciśnij przycisk **▶**, aby wejść do menu podrzędnego.

Lista ta opisuje opcje menu **Ulubione**.

## • **Nazwa:**

Do nazywania listy.

- Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby poruszać się po obszarze wyświetlanej nazwy.
- Naciskaj przyciski **P + / -**, aby wybierać znaki. Nazwa może zawierać do 16 znaków.
- Naciśnij przycisk **PP**, aby zmienić znak.
- Gdy nazwa zostanie wprowadzona, naciśnij przycisk **OK**, aby wyjść.

## • **Wybierz kanały TV**

Do dodawania kanałów telewizyjnych do listy.

- Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać kanał telewizyjny.
- Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić dokonany wybór.
- Naciśnij przycisk **◀**, aby wyjść z menu.

## • **Wybierz stacje radiowe**

Do dodawania stacji radiowych do listy.

- Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać stację radiową.
- Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić dokonany wybór.
- Naciśnij przycisk **◀**, aby wyjść z menu.

## • **Dodaj wszystkie usługi**

Do dodawania do listy wszystkich dostępnych kanałów.

- Naciśnij przycisk **OK**.

## • **Usuń wszystkie usługi**

Do usunięcia z listy wszystkich kanałów.


- Naciśnij przycisk **OK**.

# Automatyczne aktualizowanie oprogramowania


Można instalować nowe oprogramowanie i uzyskiwać informacje o bieżącej wersji oprogramowania.

## Uzyskiwanie informacji o wersji oprogramowania

1. Jeżeli jesteś w trybie analogowym, aby przełączyć się w tryb cyfrowy naciśnij przycisk **(A/D)** znajdujący się na pilocie.
2. Naciśnij przycisk **(MENU)**, aby wyświetlić menu Ustawienia.

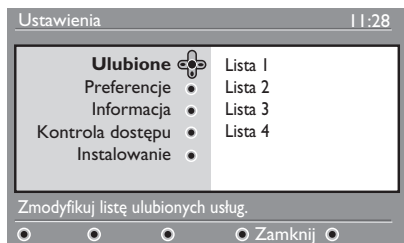

3. Naciśnij przycisk **▼**, a następnie naciśnij dwukrotnie przycisk **►**, aby wybrać opcję **Informacja**. Wyświetlona zostanie wersja oprogramowania.

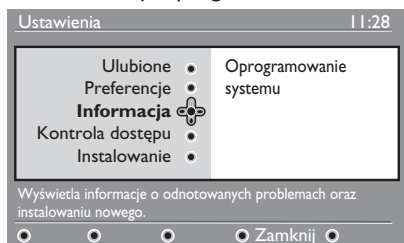

## Informacja o pobieraniu oprogramowania

Menu pobierania oprogramowania opisuje programy oraz pokazuje datę i czas ich pobrania.

Nowe oprogramowanie może aktualizować menu lub dodawać nowe funkcje. Niemniej jednak, nowe oprogramowanie nie może zmienić sposobu działania telewizora.

Zaleca się, by zawsze pobierać i akceptować nowe oprogramowanie, jeżeli jest dostępne.

Jeżeli pobieranie zostanie zaakceptowane, oprogramowanie zostanie pobrane w określonym dniu i godzinie.

W trakcie pobierania telewizor musi być w trybie czuwania.

Jeżeli w trakcie pobierania oprogramowania wystąpi problem, wyświetlona zostanie informacja o następnym zaplanowanym pobieraniu. Naciśnij przycisk **(OK)**, aby powrócić do normalnego korzystania z telewizora.

Jeżeli pobieranie oprogramowania zakończy się powodzeniem, wyświetlony zostanie komunikat gratulacyjny. Naciśnij przycisk **(OK)**, aby powrócić do normalnego korzystania z telewizora.

Informacje o nowym oprogramowaniu oraz instrukcje dotyczące uaktualniania dostępne są na stronie [www.philips.com](http://www.philips.com).

## Pobieranie nowego oprogramowania

1. W menu **Ustawienia** naciśnij przycisk **►**, aby wejść w tryb wyboru.
2. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać **Tak** lub **Nie**. Jeżeli wybierzesz **Tak**, to zaakceptujesz automatyczne aktualizacje oprogramowania przez pobieranie ich z odbieranego sygnału.

W trybie automatycznym, telewizor będąc w trybie czuwania wykrywa, czy aktualizacje są dostępne.

Następnym razem, gdy telewizor zostanie wyłączony, na ekranie pojawi się komunikat wskazujący, że nowe oprogramowanie jest dostępne.

**Uwaga:** Nowe oprogramowanie oraz instrukcje aktualizacji można również pobrać ze strony:


[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

3. Naciśnij przycisk **(OK)**, aby aktywować pobieranie nowego oprogramowania.

# Korzystanie z menu Opcje

Możliwe jest uzyskanie bezpośredniego dostępu do listy ulubionych kanałów i skonfigurowanie opcji języka i napisów.

1. Jeżeli jesteś w trybie analogowym, aby przełączyć się w tryb cyfrowy naciśnij przycisk **A/D** znajdujący się na pilocie.
2. Wyświetlił menu opcji naciskając biały przycisk **OPTION**.

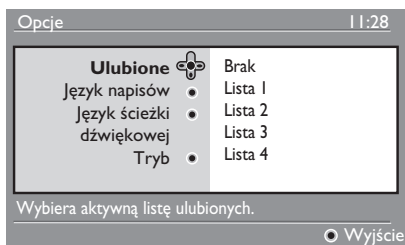

3. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję, a następnie naciśnij przycisk **▶**, aby wejść w jej menu podrzędne.
4. Po zakończeniu, wyjdź z menu naciskając biały przycisk **OPTION**.

Lista ta opisuje menu podrzędne **menu Opcje**.

## • **Ulubione**

Do wyboru listy ulubionych kanałów.

- Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać listę ulubionych kanałów.
- Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.
- Aby dezaktywować listę ulubionych kanałów, wybierz **Brak**.

Więcej informacji dotyczących tworzenia list ulubionych kanałów znajduje się w punkcie *Ustawianie listy ulubionych kanałów* na stronie 17.

## • **Język napisów**

Do zmiany języka napisów.

- Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać wymagany język.
- Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić dokonany wybór.

Aby na stałe zmienić język napisów, zajrzyj do punktu *Wybór języka i lokalizacji* na stronie 14.

## • **Język ścieżki dźwiękowej**

Do zmiany języka ścieżki dźwiękowej.

- Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać wymagany język.
- Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić dokonany wybór.

Aby na stałe zmienić język dźwięku, zajrzyj do punktu *Wybór języka i lokalizacji* na stronie 14.

## • **Tryb**

Do odbierania stacji radiowych, kanałów telewizyjnych lub usług.


**Uwaga** (dotyczy jedynie Wielkiej Brytanii): Lista telewizyjna zawiera zarówno stacje radiowe, jak i telewizyjne.

## • **Czas wyświetlania paska z napisami**

Do określania, jak długo pasek informacyjny jest wyświetlany.

# Wyświetlanie list programów



Można uzyskać dostęp do elektronicznego przewodnika po programach, który zapewnia szybki i łatwy sposób na podgląd listy programów cyfrowych. Można nawigować po przewodniku i uzyskiwać szczegółowe informacje o programach.

1. Jeżeli jesteś w trybie analogowym, aby przełączyć się w tryb cyfrowy naciśnij przycisk  znajdujący się na pilocie.

2. Naciśnij przycisk  EPG, aby włączyć elektroniczny przewodnik po programach.





Wyświetlana jest lista cyfrowych programów z bieżącej listy ulubionych kanałów.

3. Naciśnij przycisk , aby wejść do listy **Program/Usługa**. Możesz również nacisnąć przycisk , aby uzyskać dostęp do listy **Dzisiaj**.

4. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać program.

5. Naciekaj przyciski kolorowe, aby aktywować przewodnik telewizyjny. Opcje przewodnika telewizyjnego wyświetlane są na górze ekranu.

6. Naciśnij przycisk  INFO, aby wyświetlić więcej informacji o wybranym programie. Więcej informacji wyświetlanych jest jedynie wtedy, gdy są one dostępne.

7. Po zakończeniu naciśnij przycisk  EPG, aby opuścić menu.

Ta lista opisuje menu podrzędne dla menu **Opcje**.


- **Gór** (żółty przycisk)  
Do przejścia do początku listy.
- **Zamknij** (niebieski przycisk)  
Do wyjścia z przewodnika telewizyjnego.
- **Opcje** (biały przycisk)  
Do wyboru listy ulubionych kanałów, trybu lub tematów.

Tematami są obszary zainteresowań. Można na przykład zdecydować, by wyświetlić jedynie następujące tematy: teatr telewizyjny, wiadomości lub filmy.

# Korzystanie z teletekstu cyfrowego




**Uwaga:** Cyfrowy teletekst dostępny jest tylko w Wielkiej Brytanii.


Usługi cyfrowego teletekstu znacznie różnią się od usług teletekstu analogowego. Teletekst cyfrowy zawiera elementy graficzne oraz tekst, układane i kontrolowane przez nadawcę. Niektóre kanały cyfrowe oferują dedykowane usługi teletekstowe. Niektóre kanały cyfrowe oferują również informacje o programach, które są nadawane.

Czasami, cyfrowy teletekst przejmuje pierwszeństwo nad napisami. W takim przypadku napisy nie pojawiają się automatycznie po opuszczeniu teletekstu cyfrowego programu, który nadaje napisy. Aby napisy znów były wyświetlane, naciśnij przycisk  na pilocie lub zmień kanał.



Aby korzystać z cyfrowego teletekstu, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Teletekst obsługuje się naciskając następujące przyciski:

- ◀ ▶ ▲ ▼ przyciski kursora
- ● ○ ○ ● przyciski kolorowe
-  przycisk włączania/wyłączania teletekstu
-  do  przyciskinumeryczne

Jeśli w cyfrowym teletekście nie są dostępne żadne łącza przycisków kolorowych umożliwiające opuszczenie trybu teletekstu, użyj w zamian przycisku anulowania .


Jeżeli przełączysz się na kanał cyfrowy z usługą teletekstu, jest on pobierany w tle. Poczekaj, aż pobieranie się



zakończy, a następnie naciśnij przycisk  Jeżeli naciśniesz przycisk  przed zakończeniem pobierania, nastąpi krótkie opóźnienie w wyświetleniu teletekstu.

Podczas nawigacji po cyfrowym teletekście, następują krótkie opóźnienia związane z pobieraniem stron. Na stronie jest często wyświetlany monit lub komunikat informujący o postępie.

## Teletekst analogowy w trybie cyfrowym

**Uwaga:** Teletekst analogowy dostępny jest we wszystkich krajach.

Jeżeli na kanale cyfrowym bez cyfrowego teletekstu widoczna jest ikona teletekstu , wskazuje ona, że w trybie cyfrowym dostępny jest analogowy teletekst.

Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do teletekstu cyfrowego. Jeżeli w opcjach ustawisz Wielką Brytanię jako swój kraj, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez co najmniej 5 sekundy.

Więcej informacji dotyczących korzystania z funkcji telegazety analogowej znajduje się w punkcie *Korzystanie z teletekstu* na stronie 37.

# Korzystanie z dostępu warunkowego

Dostęp warunkowy używany jest, gdy wykupione zostały pewne usługi, takie jak płatne kanały telewizyjne.

Telewizor wyposażony jest w gniazdo Common Interface (CI) do karty dostępu warunkowego (karta CA).


Kiedy subskrybuje się pewne usługi, ich dostawca przekazuje kartę CA, taką jak na przykład karta kablowa lub karta smart card. Niektórzy operatorzy dostarczają również specjalny moduł CI, który przechowuje kartę CA. Moduł CI nazywany jest czasem adapterem PCMCIA.

Jeżeli karta CA nie jest dostarczana z modułem CI, zapytaj operatora o to, jak uzyskać moduł CI.






Jeżeli karta CA jest dostarczana z modułem CI, najpierw włóż kartę do modułu CI, a następnie włóż moduł CI do gniazda CI w telewizorze.

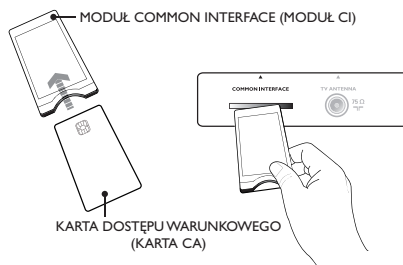Poniższe instrukcje opisują, w jaki sposób korzystać z dostępu warunkowego.

1. Wyłącz telewizor.
2. Jeżeli moduł dostarczany jest z kartą, włóż kartę CA do modułu CI. Upewnij się, że strzałka na karcie CA skierowana jest w stronę strzałki modułu.
3. Włóż moduł CI do gniazda CI w telewizorze.



4. Włącz telewizor.

5. Naciśnij przycisk  (MENU), aby wejść w menu **Ustawienia**.
6. Naciśnij przycisk , aby wybrać polecenie **Kontrola dostępu**, a następnie naciśnij przycisk .
7. Naciśnij przycisk , aby wejść w menu **Moduł dostępu warunkowego (CAM)**.
8. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do funkcji CAM tak, jak wskazuje na to ekran.

## WAŻNE

Jeżeli karta CA i moduł CI nie są włożone lub są włożone nieprawidłowo, menu CA nie zostanie wyświetlone.


Funkcje, które wyświetlone zostaną na ekranie zależą od operatora.



# Automatyczne strojenie kanałów analogowych


Można automatycznie wyszukiwać i zapisywać kanały analogowe.

1. Jeżeli jesteś w trybie cyfrowym, aby przełączyć się w tryb analogowy naciśnij przycisk **A/D** znajdujący się na pilocie.
2. Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić menu **Menu główne**.

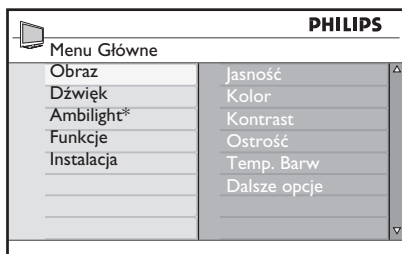

\* Dostępne w wybranych modelach


3. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać menu **Instalacja**, a następnie naciśnij przycisk **►** lub **OK**, aby wejść do menu **Instalacja**.

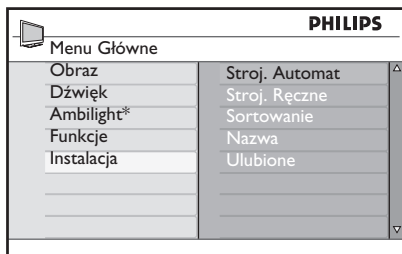

\* Dostępne w wybranych modelach

4. Wybierz pozycję **Stroj. Automat**, a następnie naciśnij przycisk **►** lub **OK**, aby automatycznie wyszukać wszystkie kanały.

Wszystkie dostępne kanały są zapisywane. Proces automatycznego zapisywania trwa kilka minut. Na ekranie widoczny jest postęp wyszukiwania wraz z ilością znalezionych programów.

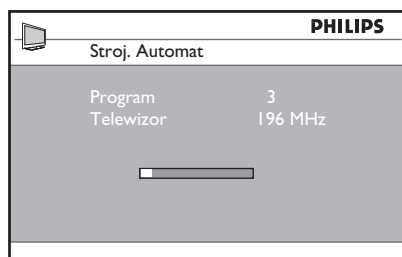

Aby wyjść lub przerwać wyszukiwanie przed jego zakończeniem, naciśnij przycisk **MENU**.

Jeżeli automatyczne zapisywanie zostanie przerwane, nie wszystkie kanały zostaną zapisane. Aby zapisać wszystkie kanały, należy ponownie rozpocząć automatyczne zapisywanie.

## System automatycznego strojenia (ATS – Automatic Tuning System)

Jeśli nadajnik lub sieć kablowa wysyłają sygnał automatycznego sortowania, programy będą prawidłowo ponumerowane. W takim przypadku instalacja jest zakończona. Jeżeli sygnał automatycznego sortowania nie jest dostępny, możesz użyć menu **Sortowanie**, aby ponumerować programy.

## Automatyczna instalacja kanału (ACI – Automatic Channel Installation)

Jeżeli wykryty zostanie system kablowy lub kanał telewizyjny, który nadaje ACI, pojawia się lista programów. Jeżeli funkcja ACI nie jest dostępna, kanały numerowane są zgodnie z wybranym językiem i krajem. Jeżeli funkcja ACI nie jest dostępna, możesz skorzystać z menu **Sortowanie**, aby ponownie ponumerować kanały.


**Uwaga:** W trybie analogowym nie można zmieniać języka lub kraju. Aby zmienić język lub kraj, przejdź z trybu analogowego do cyfrowego. Więcej informacji znajduje się w punkcie *Wybieranie języka i lokalizacji* na stronie 14.

# Ręczne strojenie kanałów analogowych

Kanały analogowe można stroić ręcznie, po jednym na raz.


1. Jeżeli jesteś w trybie cyfrowym, aby przełączyć się w tryb analogowy naciśnij przycisk **A/D** znajdujący się na pilocie.

2. Naciśnij przycisk **ANALOG (MENU)**, aby wyświetlić menu **Menu główne**.

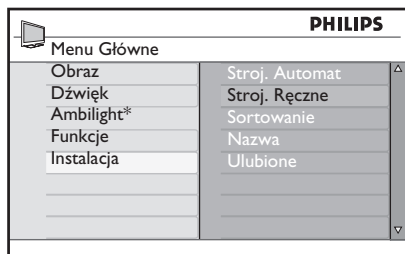


\* Dostępne w wybranych modelach

3. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać menu **Instalacja**, a następnie naciśnij przycisk **▶** lub **(OK)**, aby wejść do menu **Instalacja**.
4. Wybierz opcję **Stroj. Ręczne**, a następnie naciśnij przycisk **▶** lub **(OK)**, aby wejść w menu **Stroj. Ręczne**.

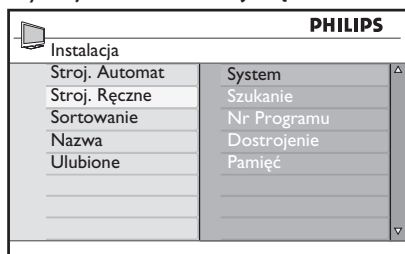


5. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybierać elementy w menu **Stroj. Ręczne**.

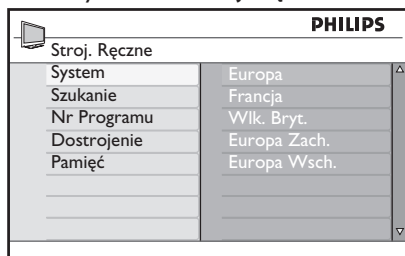


6. Wejdź w menu **Menu** i wybierz jedną z następujących opcji:
  - **Europa** (wykrywanie automatyczne)
  - **Francja** (standard LL')
  - **Wlk. Bryt.** (standard I)
  - **Europa Zach.** (standard BG)
  - **Europa Wsch.** (standard DK)
7. Naciśnij przycisk **▶** lub **(OK)**, aby potwierdzić dokonany wybór.
8. Wejdź w menu **Szukanie** i naciśnij przycisk **▶**, aby rozpocząć wyszukiwanie. Gdy kanał zostanie znaleziony, wyszukiwanie się zatrzyma; jeśli dostępna jest nazwa kanału, to jest ona wyświetlana. Alternatywnie możesz wpisać częstotliwość wymaganego programu naciskając przyciski od **(0)** do **(9)**.
9. Wejdź w menu **Nr Programu**.
10. Naciskaj przyciski od **(0)** do **(9)** lub przyciski **▲** i **▼**, aby wpisać numer, który chcesz przypisać do kanału.
11. Jeżeli jakość odbioru nie jest satysfakcjonująca, wejdź w menu **Dostrojenie** i naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby dostroić kanał.
12. Wejdź w menu **Pamięć** i naciśnij przycisk **▶** lub **(OK)**, aby zapisać zmiany. Kanał zostanie zapisany.
13. Powtórz powyższe czynności dla każdego kanału, który chcesz zapisać.
14. Naciśnij przycisk **◀**, aby powrócić do poprzedniego menu.
15. Naciśnij przycisk **ANALOG (MENU)**, aby wyjść z menu.

# Zmiana numerów kanałów


Można zmieniać numer, który jest przypisany do kanału

1. Naciśnij przycisk , aby wyświetlić menu **Menu główne**.
2. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać menu **Instalacja**, a następnie naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby wejść do menu,

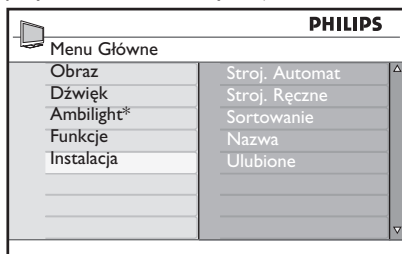


\* Dostępne w wybranych modelach


3. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać menu **Sortowanie**, a następnie naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby wejść do menu.

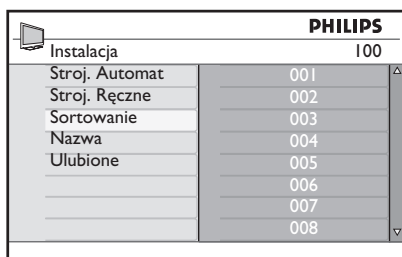

4. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać numer kanału, który chcesz zmienić.
5. Naciśnij przycisk **▶**, aby wejść w tryb sortowania. Zwróć uwagę, że kursor strzałki wskazuje teraz na lewo.

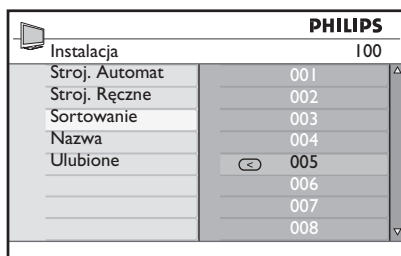

6. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać nowy numer kanału i naciśnij przycisk **◀**, aby potwierdzić dokonany wybór. Zwróć uwagę, że kursor strzałki wskazuje teraz na prawo.

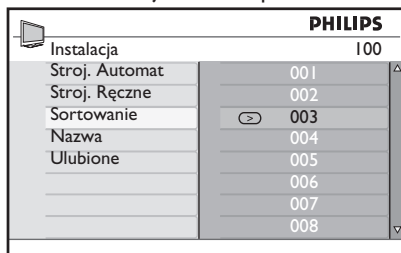




7. Powtórz powyższe czynności dla każdego numeru kanału, który chcesz zmienić.
8. Naciśnij przycisk **◀**, aby powrócić do poprzedniego menu.

9. Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.


# Nazywanie kanałów


Można przypisać nazwę do numeru kanału.

1. Naciśnij przycisk , aby wyświetlić menu **Menu główne**.
2. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać menu **Instalacja**, a następnie naciśnij przycisk ► lub , aby wejść do menu,

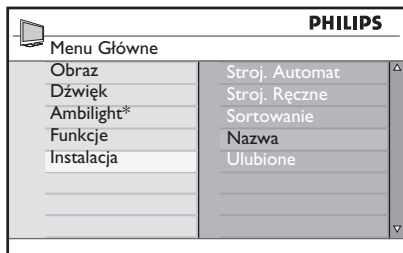




\* Dostępne w wybranych modelach

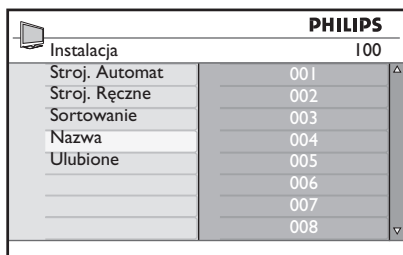3. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **Nazwa**, a następnie naciśnij przycisk ► lub , aby wejść do menu.

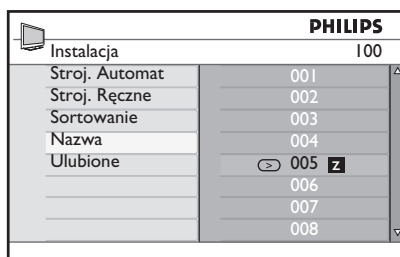

4. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać numer kanału, który chcesz nazwać.
5. Naciśnij przycisk ►, aby wejść w pole nazwy tego kanału.
6. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać znaki do nazwy.
  - Nazwa może mieć do 5 znaków.
  - Po polu nazwy można nawigować naciskając przyciski ◀ oraz ▶.



7. Naciśnij przycisk ► lub , aby zapisać nazwę. Kiedy nazwa zostanie zapisana, to pojawia się w lewym górnym rogu ekranu telewizora.
8. Naciśnij przycisk ◀, aby powrócić do poprzedniego menu.
9. Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.

# Wybór ulubionych programów


Można określić listę ulubionych kanałów.

Jeżeli do wyboru programów używane są przyciski **P** – / +, to wyświetlane są jedynie kanały z listy ulubionych kanałów.

Aby uzyskać dostęp do kanałów, które nie są na liście ulubionych, należy skorzystać z przycisków numerycznych od **0** do **9**.

## Dodawanie i usuwanie kanałów z listy ulubionych


1. Naciśnij przycisk **MENU** <sup>ANALOG</sup>, aby wyświetlić menu **Menu główne**.
2. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać menu **Instalacja**, a następnie naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby wejść do menu,

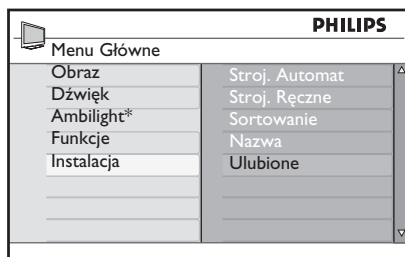

PHILIPS	
Menu Głównie	
Obraz	Stroj. Automat
Dźwięk	Stroj. Ręczne
Ambilight*	Sortowanie
Funkcje	Nazwa
Instalacja	Ulubione


\* Dostępne w wybranych modelach

3. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać menu **Ulubione**, a następnie naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby wejść do menu.
4. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać numer kanału, który chcesz dodać lub usunąć z listy.

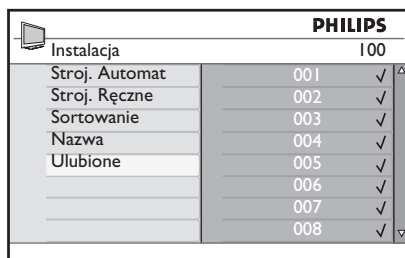

PHILIPS	
Instalacja	100
Stroj. Automat	001 ✓
Stroj. Ręczne	002 ✓
Sortowanie	003 ✓
Nazwa	004 ✓
Ulubione	005 ✓
	006 ✓
	007 ✓
	008 ✓

5. Naciskaj przycisk **▶** lub **OK**, aby dodać lub usunąć kanał z listy.
  - Jeżeli znak **✓** jest wyświetlony po prawej stronie menu, kanał jest już na liście ulubionych.
  - Jeżeli znak **✓** nie jest wyświetlony po prawej stronie menu, kanału nie ma na liście ulubionych.

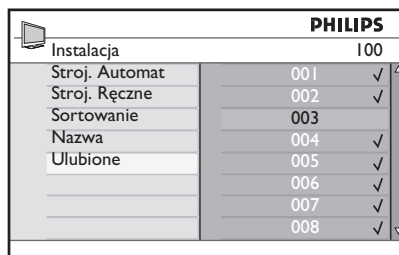


PHILIPS	
Instalacja	100
Stroj. Automat	001 ✓
Stroj. Ręczne	002 ✓
Sortowanie	003
Nazwa	004 ✓
Ulubione	005 ✓
	006 ✓
	007 ✓
	008 ✓


6. Naciśnij przycisk **◀**, aby powrócić do poprzedniego menu.
7. Naciśnij przycisk **MENU** <sup>ANALOG</sup>, aby wyjść z menu.

# Ustawianie timera

Możesz zaprogramować telewizor tak, aby o określonej porze przełączał się na inny kanał, albo o określonej porze włączał się z trybu czuwania.


Aby timer mógł działać, musisz pozostawić telewizor w trybie czuwania.


1. Naciśnij przycisk , aby wyświetlić menu **Menu główne**.
2. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać menu **Funkcje**, a następnie naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby wejść do menu.

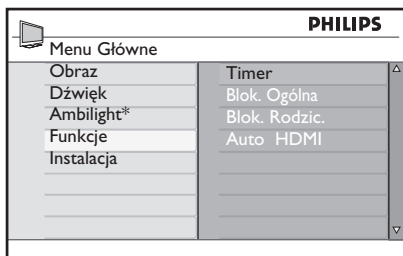

\* Dostępne w wybranych modelach

3. Naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby wejść w menu **Timer**.
4. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję w menu **Timer**.

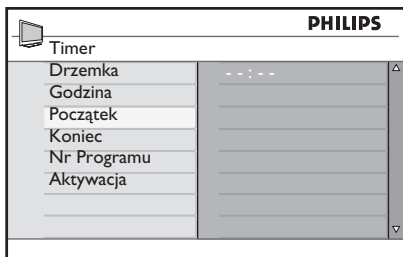

5. Naciskaj przyciski **◀**, **▶**, **▲**, **▼** lub przyciski numeryczne od **0** do **9**, aby ustawić timer.
  - Jeżeli zostawisz telewizor w trybie czuwania naciskając przycisk , telewizor automatycznie włączy się o zaprogramowanej godzinie.

- Jeśli telewizor pozostanie włączony, o godzinie włączenia ustawionej w opcji **Początek** zostanie jedynie zmieniony kanał, a o godzinie wyłączenia ustawionej w opcji **Koniec** przejdzie w tryb czuwania.

Poniższa lista opisuje opcje timera:

- **Drzemka**  
Do określenia okresu czasu, po którym telewizor przełączy się w tryb czuwania. Wybierz opcję **Wył.**, aby wyłączyć tę funkcję.

**Uwaga:** W trakcie ostatniej minuty przed czasem wyłączenia na ekranie wyświetlany będzie odliczany czas. Aby anulować wyłączenie czasowe, należy nacisnąć dowolny przycisk pilota.


- **Godzina**  
Do wprowadzania bieżącej godziny.
- **Początek**  
Do wprowadzania czasu uruchomienia timera. Telewizor o tej porze włączy się z trybu czuwania lub przełączy na inny kanał.
- **Koniec**  
Do wprowadzania czasu zatrzymania timera. O tej porze telewizor się wyłączy.
- **Nr Programu**  
Do wprowadzenia numeru kanału.
- **Aktywacja**  
Ustawienie to obejmuje:
  - **Wył.**, aby anulować
  - **Raz** do ustawienia pojedynczego budzenia
  - **Codziennie** do ustawienia codziennego budzenia

# Blokowanie kanałów (Kontrola rodzicielska)

Można blokować kanały telewizyjne, aby chronić przed nimi dzieci.

## Dostęp do menu Blok. Rodzic.

1. Naciśnij przycisk <sup>ANALOG</sup> (MENU), aby wyświetlić menu **Menu główne**.
2. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać menu **Funkcje**, a następnie naciśnij przycisk ► lub (OK), aby wejść do menu.

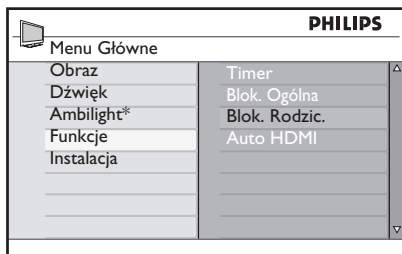


\* Dostępne w wybranych modelach

3. Naciśnij przycisk ▼, aby wybrać menu **Blok. Rodzic.**, a następnie naciśnij przycisk ► lub (OK), aby wejść do menu.


## Tworzenie kodu PIN do kontroli rodzicielskiej

1. Wejść do menu Blok. Rodzic. tak, jak opisuje to powyższy punkt *Dostęp do menu Blok. Rodzic.*

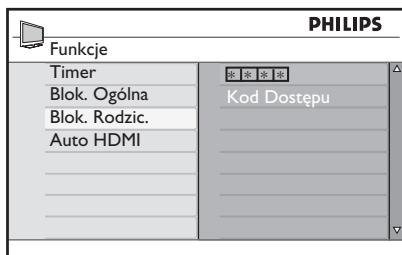

2. Wpisz kod dostępu **0711**, używając przycisków numerycznych od (0) do (9). Słowo **Zły** pojawi się na ekranie.
3. Wpisz ponownie kod dostępu **0711**. Telewizor poprosi o zmianę kodu.
4. Wpisz własny 4-cyfrowy kod dostępu używając przycisków numerycznych od


(0) do (9), a następnie potwierdź nowy kod.

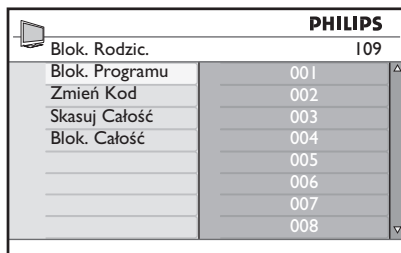

5. Naciśnij przycisk ◀, aby powrócić do poprzedniego menu.
6. Naciśnij przycisk <sup>ANALOG</sup> (MENU), aby wyjść z menu.

## Blokowanie i odblokowywanie wybranych kanałów


1. Wejść do menu Blok. Rodzic. tak, jak opisuje to powyższy punkt *Dostęp do menu Blok. Rodzic.*
2. Wpisz własny kod dostępu naciskając przyciski numeryczne od (0) do (9). Pojawi się menu **Blok. Rodzic.**
3. Naciśnij przycisk ►, aby wejść w menu **Blok. Programu**.

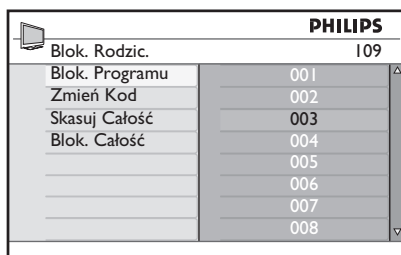


4. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby podświetlić kanał, który chcesz zablokować lub odblokować.

## Blokowanie kanałów (Kontrola rodzicielska) (c.d.)

- Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby zablokować lub odblokować wybrany kanał.





Jeżeli kanał jest zablokowany, to symbol kłódki  pojawia się obok zablokowanego numeru kanału.

PHILIPS	
Blok. Rodzic.	109
Blok. Programu	001
Zmień Kod	002
Skasuj Całość	003 
Blok. Całość	004
	005
	006
	007
	008

- Naciśnij przycisk ◀, aby powrócić do poprzedniego menu.

- Naciśnij przycisk  (MENU), aby wyjść z menu.

### Zmiana kodu PIN do kontroli rodzicielskiej

- Wejść do menu Blok. Rodzic. tak, jak opisuje to punkt *Dostęp do menu Blok. Rodzic.* na stronie 29.
- Wpisz własny 4-cyfrowy kod używając przycisków numerycznych od  do .
- Naciśnij przycisk ▼, aby wybrać polecenie **Zmień kod**.
- Naciśnij przycisk ▶, aby przejść w tryb **Zmień kod**.
- Wpisz kod naciskając przyciski od  do .
- Potwierdź kod wpisując go ponownie.

### Blokowanie i odblokowywanie wszystkich kanałów


- Wejść do menu Blok. Rodzic. tak, jak opisuje to punkt *Dostęp do menu Blok. Rodzic.* na stronie 29.
- Naciśnij przycisk ▼, aby wybrać polecenie **Skasuj Całość** lub **Blok. Całość**.
- Naciśnij przycisk ▶, aby wejść w menu **Skasuj Całość** lub **Blok. Całość**.
- Naciśnij przycisk ▶, aby odblokować lub zablokować wszystkie kanały.



# Blokowanie panelu bocznego (Blokada przed dziećmi)

Można zablokować przyciski na panelu bocznym telewizora, aby zapobiec zmianie kanałów przez dzieci. Niemniej jednak, nie chroni to przed zmienianiem przez dzieci kanałów za pomocą pilota.

1. Naciśnij przycisk <sup>ANALOG</sup> (MENU), aby wyświetlić menu **Menu główne**.
2. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać menu **Funkcje**, a następnie naciśnij przycisk ► lub (OK), aby wejść do menu.
3. Naciśnij przycisk ▼, aby wybrać menu **Blok. Ogólna**, a następnie naciśnij przycisk ► lub (OK), aby wejść do menu.

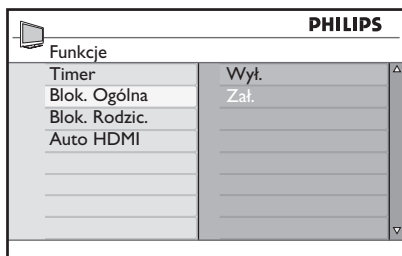


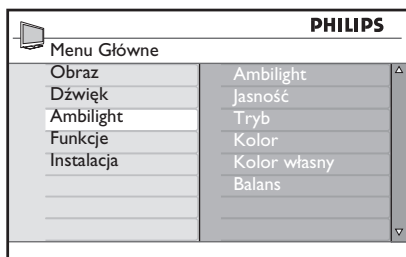
4. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **Zał.** lub **Wył.**
5. Naciśnij przycisk ► lub (OK), aby potwierdzić dokonany wybór.
6. Naciśnij przycisk ◀, aby powrócić do poprzedniego menu.
7. Naciśnij przycisk <sup>ANALOG</sup> (MENU), aby wyjść z menu.

# Zalety funkcji Ambilight


Ta sekcja dotyczy jedynie telewizorów wyposażonych w funkcję Ambilight.

## Włączanie i wyłączenie funkcji Ambilight

1. Naciśnij przycisk , aby wyświetlić menu **Menu główne**.
2. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać menu **Ambilight**, a następnie naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby wejść do menu.



3. Naciśnij przyciski **▲** i **▼**, aby wybrać **Wł.** lub **Wył.**

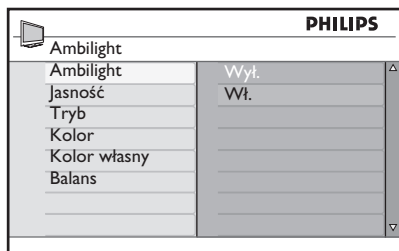

4. Naciśnij przycisk **◀**, aby powrócić do poprzedniego menu.

5. Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.

## Konfiguracja ustawień funkcji Ambilight



1. Wykonaj czynności od 1 do 3 z poprzedniego punktu, aby wejść do menu **Ambilight**.
2. Naciśnij przyciski **▲** i **▼**, aby wybrać jedną z następujących opcji: **Jasność**, **Tryb**, **Kolor**, **Kolor własny** lub **Balans**.
3. Naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby potwierdzić dokonany wybór.
4. Naciśnij przyciski **▲** i **▼**, aby wybrać opcje dla tej funkcji.
5. Skonfiguruj opcję i naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby potwierdzić konfigurację.



Poniższa lista opisuje opcje funkcji Ambilight:



- **Jasność**  
Do ustawiania jasności lampy Ambilight.
- **Tryb**  
Do wybrania jednego z następujących wstępnie ustawionych trybów: Kolor, Odprężony, Umiarkowany oraz Dynamiczny.
- **Kolor**  
Do wyboru jednego z następujących trybów koloru: Ciepła biel, Chłodna biel, Niebieski, Czerwony, Zielony, Żółty, Magenta, Personalny.  
Uwaga: Opcja ta jest wyświetlana jedynie po wybraniu polecenia *Kolor* z opcji *Tryb*, która jest opisana powyżej.
- **Kolor własny**  
Do ustawienia własnego nasycenia kolorów lub palety barw.  
Uwaga: Opcja ta jest wyświetlana jedynie po wybraniu polecenia *Personalny* z opcji *Kolor*, która jest opisana powyżej.
- **Balans**  
Do ustawienia intensywności koloru po bokach obrazu.

# Dostrajanie ustawień obrazu i dźwięku

Można dostrajać ustawienia obrazu i dźwięku.

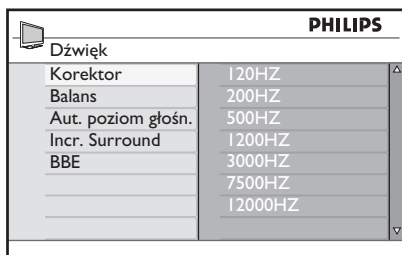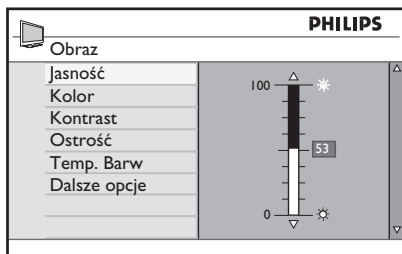1. Naciśnij przycisk  <sup>ANALOG</sup>, aby wyświetlić menu **Menu główne**.
2. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać polecenie **Obraz** lub **Dźwięk**, a następnie naciśnij przycisk ► lub , aby wejść do menu.



3. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać ustawienia opcji **Obraz** lub **Dźwięk**, a następnie naciśnij przycisk ► lub , aby wejść do ustawień.
4. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby ustawić opcje **Obraz** lub **Dźwięk**.
5. Naciśnij przycisk ◀, aby powrócić do poprzedniego menu.
6. Naciśnij przycisk  <sup>ANALOG</sup>, aby wyjść z menu.

## Ustawienia obrazu

Poniższa lista opisuje ustawienia obrazu:

- **Jasność**  
Do zmiany jasności obrazu.

- **Kolor**  
Do zmiany intensywności koloru.
- **Kontrast**  
Do zmiany różnicy pomiędzy jasnymi i ciemnymi tonami w zakresie kontrastu telewizora.
- **Ostrość**  
Do zwiększania lub zmniejszania ostrości obrazu.
- **Temp. Barw**  
Do wybierania jednego z ustawień kolorów: Chłodny (więcej niebieskiego), Normalny (zrównoważone kolory) lub Ciepły (więcej czerwonego).
- **Dalsze opcje**
  - **Kontrast+**  
Zwiększa zakres kontrastu telewizora. Wybierz **Wł.**, aby włączyć funkcję Kontrast+.
  - **Active Control**  
Do automatycznego dostrajania ustawień obrazu dla optymalnej jakości w dowolnych warunkach sygnału.
  - **Redukcja szumu**  
Do ograniczenia szumów obrazu (białe kropki) związane ze słabym sygnałem transmisji. Wybierz opcję **Wł.**, aby włączyć funkcję redukcji szumów.
  - **Redukcja artefaktów**  
Do wygładzania przejść na obrazie cyfrowym.
  - **Dig. Natural Motion**  
Do eliminowania efektu wstrząsów przy poruszającym się obrazie.

# Dostrajanie ustawień obrazu i dźwięku (c.d.)

## Ustawienia dźwięku

Poniższa lista opisuje ustawienia dźwięku:


- Korektor  
Do regulacji brzmienia dźwięku.
- Balans  
Do balansowania dźwięku na lewy i prawy głośnik.
- Aut. poziom głośn.  
Do ograniczania gwałtownego zwiększania głośności, szczególnie podczas zmiany programu lub przerw na reklamę.
- Incr. Surround
  - Wybierz pomiędzy **Incredible Surround** i **Stereo**, jeżeli występuje transmisja stereo.
  - Wybierz pomiędzy **Mono** oraz **Przestrzenny**, jeżeli występuje transmisja mono.
- BBE  
Do przywrócenia klarowności oraz umożliwienia lepszego zrozumienia i większego realizmu muzyki.

# Korzystanie z funkcji Smart Picture oraz Smart Sound

## Korzystanie z funkcji Smart Picture

Można przełączać między gamą wstępnie zaprogramowanych ustawień obrazu.

Naciśnij przycisk , aby przełączać się między ustawieniami.

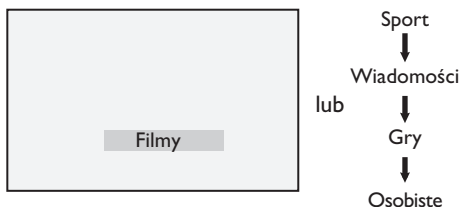

Ustawienie **Osobiste** to ustawienie, które tworzy użytkownik w menu podrzędnym **Obraz** menu **Menu główne**. Jest to jedyne ustawienie w funkcji **Smart Picture**, które można zmieniać. Wszystkie pozostałe ustawienia są ustawione fabrycznie.


Poniższa lista podsumowuje opcje funkcji Smart Picture

- **Filmy**  
Ustawienia doskonałego i ostrego obrazu porównywalnego do wrażeń kinowych.
- **Sport**  
Ustawienia naturalne i idealne do czerpania radości z ulubionych programów sportowych.
- **Wiadomości**  
Doskonałe do oglądania przy słabym świetle i ciemnym otoczeniu z relaksującą atmosferą.
- **Gry**  
Dla komputerów PC, konsoli do gier, konsoli playstation, itp.
- **Osobiste**  
Ustawienia użytkownika zdefiniowane przy użyciu menu podrzędnego **Obraz** menu **Menu głównego**.

## Korzystanie z funkcji Smart Sound

Można przełączać się między gamą wstępnie zaprogramowanych ustawień dźwięku.

Naciśnij przycisk , aby przełączać się między ustawieniami.

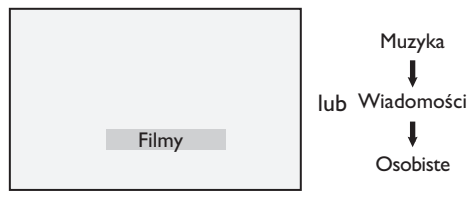


Ustawienie **Osobiste**, to ustawienie, które tworzy użytkownik w menu podrzędnym **Dźwięk** menu **Menu główne**. Jest to jedyne ustawienie w funkcji **Smart Sound**, które można zmieniać. Wszystkie pozostałe ustawienia są wcześniej ustawione.

Poniższa lista podsumowuje opcje funkcji Smart Picture;


- **Filmy**  
Dźwięk kinowy dzięki wykorzystaniu doskonałych głośników (w tym subwoofera).
- **Muzyka**  
Rześka, czysta, wciągająca muzyka, która rozszerza odczucia akustyczne.
- **Wiadomości**  
Wysoka jakość dźwięku, która podkreśla żywotność i głębię dźwięku.
- **Osobiste**  
Ustawienia osobiste użytkownika, zdefiniowane w menu podrzędnym **Dźwięk** w menu **Menu głównego**.

# Formaty obrazu

Obraz może być nadawany w różnych formatach. Naciskaj przycisk , aby przełączać się między formatami obrazu i wybierać preferowany format oglądania.

## Szeroki ekran


Obraz jest wyświetlany w oryginalnych proporcjach obrazów przesyłanych w formacie 16:9.

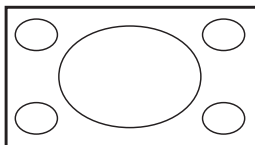

Uwaga: Wyświetlany w tym trybie obraz 4:3 będzie rozciągnięty w poziomie.


## 4:3

Obraz jest odtwarzany w formacie 4:3, a po obydwu stronach obrazu są wyświetlane czarne pasy.

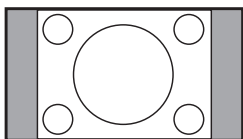


## Zoom 14:9

Obraz jest powiększony do formatu 14:9. Cienki czarny pas pozostaje po obu stronach obrazu, a góra i spód obrazu są oderwane.

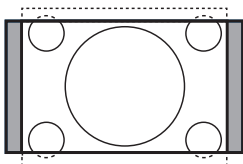


## Zoom 16:9

Obraz jest powiększony do formatu 16:9. Ten tryb jest zalecany w przypadku wyświetlania obrazów posiadających czarne pasy na dole i na górze (tzw. format listowy). W tym trybie znaczna część obrazu od góry i od dołu zostaje przycięta.

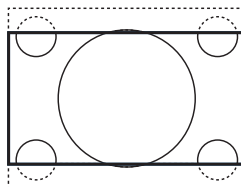


## Zoom Napisy

Ten tryb służy do wyświetlania obrazów 4:3 z wykorzystaniem pełnej powierzchni ekranu, lecz pozostawieniem widocznych napisów. Część obrazu od góry zostaje przycięta.

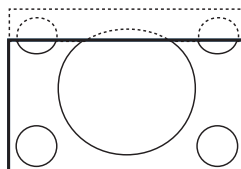


## Superszeroki



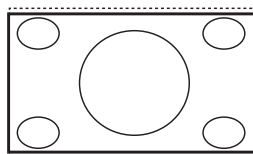




Ten tryb służy do wyświetlania obrazów 4:3 z wykorzystaniem pełnej powierzchni ekranu przez rozciągnięcie bocznych obszarów obrazu.

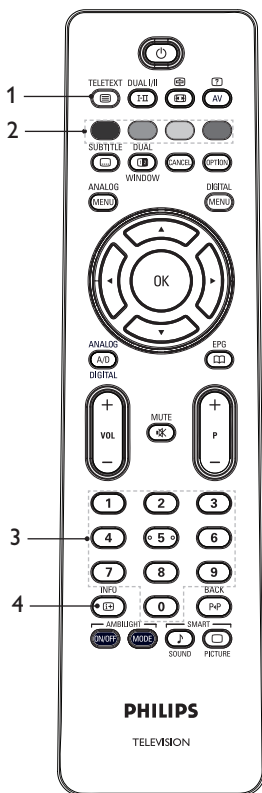

# Korzystanie z teletekstu


Teletekst to system informacyjny, który nadawany jest przez niektóre kanały. Teletekst może być traktowany jak gazeta. Oferuje on również napisy dla osób niedosłyszących lub nieznających danego języka ścieżki dźwiękowej audycji.




- 1. Wł./Wył. teletekst**    
Do ustawiania opcji **wł.** lub **wył.** teletekstu. Zostanie wyświetlona strona ze spisem treści, który zawiera listę dostępnych pozycji. Każdej pozycji odpowiada 3-cyfrowy numer strony. Jeśli wybrany kanał nie nadaje teletekstu, wyświetlany jest numer 100, a ekran pozostaje pusty. Aby wyjść z teletekstu naciśnij ponownie przycisk .
- 2. Dostęp bezpośredni**   
Do bezpośredniego dostępu do elementów. W dolnej części ekranu są wyświetlane kolorowe pola. Kolorowe pola migają, jeśli dany element lub strona nie są jeszcze dostępne.
- 3. Wybór strony**  do   
Do wprowadzania numeru strony teletekstu. Na przykład, aby uzyskać dostęp do strony 120, wprowadź 120. Ten numer jest wyświetlany w lewym górnym rogu ekranu. Po zlokalizowaniu strony, licznik zatrzymuje wyszukiwanie i strona zostaje wyświetlona. Powtórz tę operację, aby wyświetlić inną stronę. Jeżeli licznik kontynuuje wyszukiwanie, strona nie może być transmitowana. Jeżeli to nastąpi, wybierz inny numer strony.
- 4. Spis treści**   
Do powrotu na stronę spisu treści. Spis treści to zazwyczaj strona numer 100 lub menu listy trafień.


PL

# Korzystanie z teletekstu (c.d.)

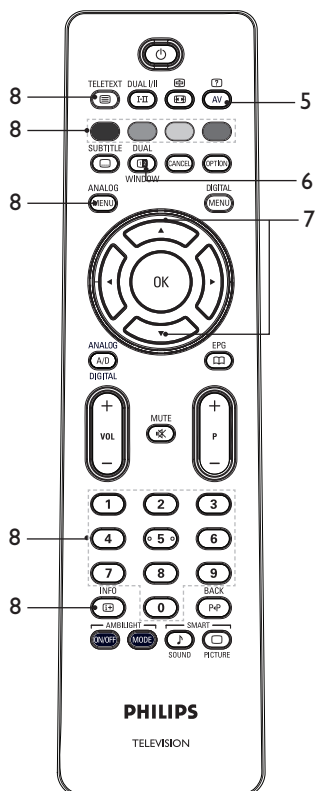

5. Ukryte informacje   
Do wyświetlania lub ukrywania zatajonych informacji takich jak rozwiązania gier lub zagadek.



6. Obraz TV/teletekst 

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby wejść do trybu teletekstu.

- Naciśnij przycisk , aby teletekst był wyświetlany po prawej stronie, a obraz po lewej stronie ekranu.


- Naciśnij przycisk , aby powrócić do trybu pełnoekranowego telewizji.



- Naciśnij przycisk , aby powrócić do trybu pełnoekranowego teletekstu.

7. Powiększenie strony    
Do wyświetlania góry lub dołu strony. Kolejne naciśnięcie przywróci normalny rozmiar strony.

8. Ulubione strony  
Do wyświetlania ulubionych stron. Opcja ta jest dostępna jedynie w trybie analogowym. Dostęp do ulubionych stron można uzyskać naciskając przyciski kolorowe. Raz ustawione, ulubione strony będą domyślnymi przy każdym wybraniu funkcji teletekstu. Aby zapamiętać ulubione strony, należy wykonać następujące czynności:


- Naciśnij przycisk , aby włączyć wyświetlanie teletekstu.

- Naciśnij przycisk , aby przejść do trybu stron ulubionych.


- Za pomocą przycisków  do  wprowadź numer strony telegazety, którą chcesz zapamiętać jako ulubioną stronę.

- Naciśnij i przytrzymaj wybrany kolorowy przycisk przez około 5 sekund. Numer strony pojawia się w kolorowym obszarze i strona jest od tego momentu zapamiętana.

- Powtórz powyższe kroki dla innych przycisków kolorowych.

- Aby opuścić menu ulubionych stron, naciśnij przycisk .

- Aby opuścić tryb teletekstu naciśnij przycisk .

- Aby wyczyścić strony ulubione, przejdź do nich naciskając przycisk  przez około 5 sekund.



# Korzystanie z telewizora w trybie HD (High Definition)


## Podłączanie sprzętu HD (High-Definition) do telewizora

1. Podłącz wyjście HDMI lub DVI sprzętu HD do dowolnego złącza HDMI telewizora. Użyj kabla konwertującego HDMI na DVI lub kabla HDMI na HDMI.


Możesz również podłączyć wyjście YPbPr sprzętu HD do wejścia Component Video telewizora. Jeżeli używasz kabla konwertującego HDMI na DVI, podłącz złącze audio sprzętu HD do złączy L i R z boku telewizora.

Naciśnij przycisk , aby wyświetlić menu Źródło.

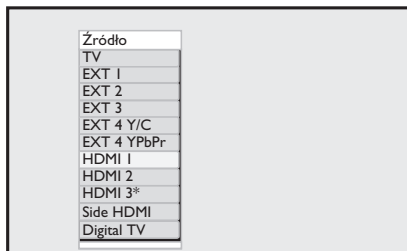


2. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać odpowiednie źródło HDMI.




\* Dostępne w wybranych modelach

3. Naciśnij przycisk ► lub , aby potwierdzić wybrane źródło.

## Dostrajanie obrazu lub dźwięku w trybie HD

1. Naciśnij przycisk , aby wyświetlić menu **Menu główne**.
2. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać polecenie **Obraz** lub **Dźwięk**, a następnie naciśnij przycisk ► lub , aby wejść do menu.
3. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać ustawienia **Obraz** lub **Dźwięk**, a następnie naciśnij przycisk ► lub , aby wejść do menu.

4. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby dobrać ustawienia **Obraz** lub **Dźwięk**.
5. Naciśnij przycisk ◀, aby powrócić do poprzedniego menu.
6. Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.

## Ustawienia obrazu w trybie HD

Z wyjątkiem ustawienia Przesunięcie w poziomie oraz Przesunięcie w pionie, wszystkie ustawienia obrazu w trybie PC są takie same, jak w trybie TV.



- Przesunięcie w poziomie  
Do dostrajania pozycji poziomej obrazu.
- Przesunięcie w pionie  
Do dostrajania pozycji pionowej obrazu.  
Ustawienia dźwięku w trybie HD

Wszystkie ustawienia dźwięku w trybie HD są takie same, jak ustawienia dźwięku w trybie TV.

## Konfigurowanie telewizora w trybie HD


Musisz skonfigurować telewizor w trybie HD, jeśli podłączysz urządzenia HD, które obsługują następujące rozdzielczości: 480p, 720p, 1080i lub 1080p.

Menu **Funkcje** zawiera opcję **Wybór trybu** oraz opcję **Format**.

1. Naciśnij przycisk , aby wyświetlić menu **Menu główne**.
2. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać menu **Funkcje** a następnie naciśnij przycisk ► lub , aby wejść do menu.

# Korzystanie z telewizora w trybie HD (High Definition) (c.d.)

3. Naciśnij przycisk ▼, aby wybrać opcję **Wybór trybu** i naciśnij przycisk ► lub (OK), aby wprowadzić ustawienia.

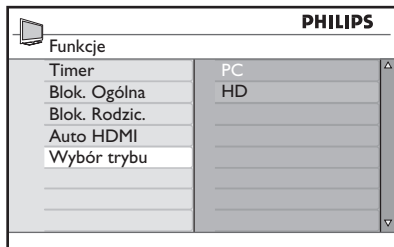


4. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **HD**.
5. Naciśnij przycisk ◀, aby powrócić do poprzedniego menu.


6. Naciśnij przycisk  (MENU), aby wyjść z menu.

## Wyświetlanie w trybie oryginalnym 1080

Uwaga: Jedynie telewizor z pełnym trybem HD 1080p może wyświetlać obraz w trybie oryginalnym 1080p.


Gdy podłączysz sprzęt HD, który obsługuje rozdzielczość 1080i lub 1080p, opcja **Ekran (oryginalna 1080)** dostępna jest w menu **Funkcje**. Dzięki tej funkcji można oglądać oryginalny format HD w trybie 1080i oraz 1080p.


1. Naciśnij przycisk  (MENU), aby wyświetlić menu **Menu główne**.
2. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać menu **Funkcje**, a następnie naciśnij przycisk ► lub (OK), aby wejść do menu.
3. Naciśnij przycisk ▼, aby wybrać polecenie **Ekran**.

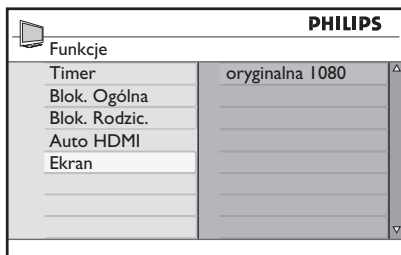

4. Naciśnij przycisk ►, aby wejść w tryb **Ekran**.

5. Naciśnij dwukrotnie przycisk ►, aby wejść do opcji **Wyt./Zał.** w opcji **oryginalna 1080**.

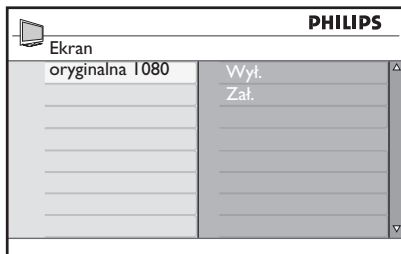

6. Naciskaj przyciski ▲ ▼, aby wybrać opcję **Wyt.** lub **Zał.**. Wybierz opcję **Zał.**, aby oglądać tryb oryginalny 1080.
7. Naciśnij przycisk ◀, aby powrócić do poprzedniego menu.
8. Naciśnij przycisk  (MENU), aby wyjść z menu.

## Obsługiwane formaty

Poniższa tabela pokazuje obsługiwane formaty trybu HD.

<b>HD</b>	720p	1080p	1080i
<b>SD</b>	480i	576i	






# Korzystanie z telewizora w trybie HD (High Definition) (c.d.)


**Uwaga:** Ten telewizor firmy Philips jest zgodny ze standardem HDMI. Jeżeli uzyskiwany obraz nie jest dobrej jakości, należy na urządzeniu peryferyjnym zmienić format wideo. Na przykład w przypadku odtwarzacza DVD należy wybrać format 480p, 576p, 720p, 1080i lub 1080p. To nie jest usterka telewizora.

## Korzystanie z funkcji Auto HDMI





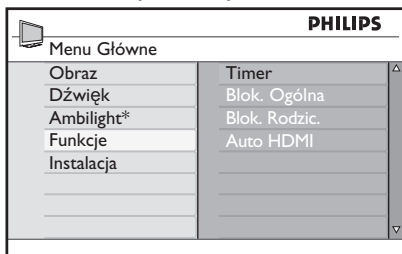


Po pierwszym podłączeniu urządzenia do gniazda HDMI, telewizor automatycznie przełączy się na ten kanał. Telewizor nie będzie się przełączać automatycznie przy kolejnym podłączeniu do gniazd HDMI.


## Wyłączanie funkcji Auto HDMI



1. Naciśnij przycisk , aby wyświetlić **Menu Główne**.
2. Naciskaj przycisk  lub , aby wybrać menu **Funkcje**, a następnie  lub , aby otworzyć menu.



\* Dostępne w wybranych modelach

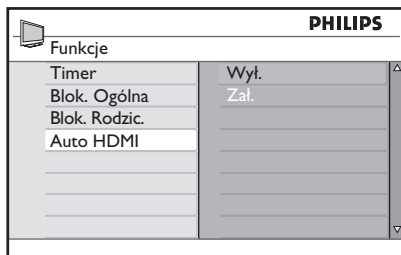3. Naciśnij przycisk , aby wybrać **Auto HDMI**, a następnie  lub , aby otworzyć menu.
4. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać opcję **Wyl.**.
5. Naciśnij przycisk  lub , aby potwierdzić dokonany wybór.



6. Naciśnij przycisk , aby powrócić do poprzedniego menu.
7. Naciśnij przycisk , aby zamknąć menu.


## HDMI 1.3a CEC

Istnieje możliwość podłączenia telewizora do innych urządzeń za pomocą złącza HDMI-CEC. Poniższe opisy są stosowane do urządzeń zgodnych ze standardem CEC, podłączonych do telewizora za pomocą kabla HDMI.

## Odtwarzanie za pomocą jednego przycisku

W przypadku podłączenia telewizora do urządzenia obsługującego funkcję odtwarzania za pomocą jednego przycisku możliwe jest sterowanie telewizorem i drugim urządzeniem przy użyciu jednego pilota. Na przykład wybranie funkcji odtwarzania za pomocą jednego przycisku na pilocie odtwarzacza DVD powoduje automatyczne przełączenie telewizora Philips na właściwy kanał i wyświetlenie zawartości płyty DVD.

## Tryb czuwania




W przypadku podłączenia telewizora do urządzenia obsługującego tryb czuwania możliwe jest przełączanie tego urządzenia w tryb czuwania za pomocą pilota telewizora. Aby przełączyć urządzenie w tryb czuwania, naciśnij i przytrzymaj przycisk  na pilocie telewizora przez 3–4 sekundy.


# Używanie telewizora jako monitora komputerowego

Telewizora można używać jako monitora komputerowego, podłączając wyjście HDMI lub DVI komputera do dowolnego złącza HDMI telewizora. Należy użyć kabla konwertującego HDMI na DVI lub kabla HDMI-HDMI. Podłączenie przez złącze VGA nie jest obsługiwane.



Jeżeli używane jest połączenie HDMI do podłączenia komputera do telewizora, może zająć konieczność zmiany rozdzielczości lub ustawień komputera. Na ekranie może zostać wyświetlone okno dialogowe i trzeba nacisnąć przycisk „OK”, aby kontynuować oglądanie telewizji. Więcej informacji dotyczących zmiany rozdzielczości i ustawień komputera można znaleźć w jego instrukcji obsługi.

## Podłączanie komputera do telewizora

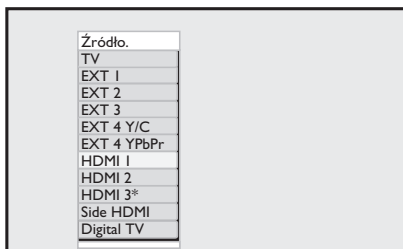1. Podłącz wyjście HDMI lub DVI komputera do dowolnego złącza HDMI telewizora. Należy użyć kabla konwertującego HDMI na DVI lub kabla HDMI-HDMI.
2. Jeżeli korzystasz z kabla HDMI na DVI, podłącz złącze audio komputera do złącz audio L i R znajdujących się z boku telewizora.
3. Naciśnij przycisk , aby wyświetlić menu **Źródło**.
4. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać odpowiednie źródło HDMI.



\* Dostępne w wybranych modelach

5. Naciśnij przycisk  lub , aby potwierdzić wybrane źródło.

## Dostrajanie obrazu i dźwięku w trybie PC

Aby uzyskać informacje o tym, jak dobrać obraz i dźwięk w trybie HD, postępuj zgodnie z procedurą w punkcie *Korzystanie z telewizora w trybie HD (High Definition)*, który znajduje się na stronie 39.

## Ustawienia obrazu w trybie PC

Ustawienia obrazu w trybie HD są takie same, jak te opisane w punkcie *Ustawienia obrazu w trybie HD* na stronie 39.

## Ustawienia dźwięku w trybie PC

Wszystkie ustawienia dźwięku w trybie PC są takie same, jak ustawienia dźwięku w trybie TV.

## Konfigurowanie telewizora w trybie PC

Aby uzyskać informacje o tym, jak konfigurować telewizor w trybie PC, postępuj zgodnie z procedurą w punkcie *Korzystanie z telewizora w trybie HD (High Definition)*, który znajduje się na stronie 39. W procedurze wybierz PC zamiast HD.















## Obsługiwane rozdzielczości komputera

Obsługiwane są poniższe rozdzielczości ekranu.





640 x 480, 60 Hz	1024 x 768, 60 Hz
640 x 480, 72 Hz	1024 x 768, 70 Hz
640 x 480, 75 Hz	1024 x 768, 75 Hz
640 x 480, 85 Hz	1024 x 768, 85 Hz
800 x 600, 60 Hz	1280 x 768, 60 Hz
800 x 600, 72 Hz	1280 x 1024, 60 Hz
800 x 600, 75 Hz	1360 x 768, 60 Hz
800 x 600, 85 Hz	

# Rozwiązywanie problemów

Poniżej przedstawiono listę objawów, które można napotkać podczas użytkowania telewizora. Przed wezwaniem serwisu należy wykonać te proste czynności sprawdzające.

Objaw	Możliwe rozwiązania
<b>Brak obrazu na ekranie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź, czy kabel zasilania jest prawidłowo podłączony do gniazda sieciowego i telewizora. Jeśli nadal nie ma zasilania, odłącz wtyczkę. Odczekaj 60 sekund i ponownie włącz wtyczkę. Ponownie włącz telewizor.</li> <li>Naciśnij przycisk  na pilocie.</li> </ul>
<b>Słaby odbiór (śnieżenie)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź podłączenie anteny do telewizora i do <b>gniazda antenowego w ścianie</b>.</li> <li>Spróbuj ręcznie wyregulować obraz (patrz strona 24).</li> <li>Czy wybrano właściwy system telewizyjny? (patrz strona 24).</li> </ul>
<b>Brak obrazu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź, czy dostarczone kable są prawidłowo podłączone (kabel antenowy telewizora, inna antena do magnetowidu lub nagrywarki, kable zasilające, ...).</li> <li>Sprawdź, czy wybrałeś właściwe źródło.</li> <li>Sprawdź, czy wyłączono blokadę przed dziećmi.</li> </ul>
<b>Brak dźwięku na niektórych kanałach</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź, czy wybrano właściwy system telewizyjny (patrz strona 24).</li> </ul>
<b>Brak dźwięku</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź, czy głośność nie jest ustawiona na minimum.</li> <li>Sprawdź, czy nie jest włączony tryb wyciszenia (). Jeśli tryb wyciszenia jest włączony, naciśnij przycisk , aby go wyłączyć.</li> <li>Sprawdź połączenia pomiędzy urządzeniami peryferyjnymi a telewizorem.</li> </ul>
<b>Zakłócenia dźwięku</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aby zapobiec zakłóceniom, spróbuj wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, np. suszarkę do włosów, odkurzacz.</li> </ul>
<b>Brak rozumienia wybranego języka na ekranie i obsługi telewizora w trybie cyfrowym</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu na ekranie</li> <li>Ponownie naciśnij przycisk , aby wyświetlić menu.</li> <li>Naciśnij przycisk , aby wybrać <b>drugi</b> element menu. Naciśnij przycisk , aby przejść do następnego poziomu menu.</li> <li>Ponownie naciśnij przycisk . Naciśnij przycisk , aby wybrać piąty element menu.</li> <li>Naciśnij przycisk , aby przejść do następnego poziomu menu.</li> <li>Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać właściwy język.</li> <li>Naciśnij przycisk , aby potwierdzić dokonany wybór.</li> <li>Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.</li> </ul>
<b>Telewizor nie reaguje na sterowanie pilotem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zbliż się do czujnika z przodu telewizora.</li> <li>Sprawdź ułożenie baterii.</li> <li>Wymień baterie.</li> </ul>

## Rozwiązywanie problemów (c.d.)

Objaw	Możliwe rozwiązania
<b>Brak kanałów cyfrowych</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skontaktuj się z przedstawicielem odnośnie dostępności naziemnego sygnału cyfrowego w Twoim kraju.</li> </ul>
<b>Jedna lub więcej małych plamek na ekranie, które nie zmieniają koloru wraz ze zmianami obrazu wideo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podane zjawisko nie jest problemem. Panel ciekłokrystaliczny jest skonstruowany przy użyciu bardzo precyzyjnej technologii, dokładnie odwzorowującej obraz. Czasami może się pojawić kilka nieaktywnych pikseli w postaci czerwonej, niebieskiej, zielonej lub czarnej kropki. Uwaga: nie wpływa to na ogólne działanie urządzenia.</li> </ul>
<b>Przerywany lub migający obraz w trybie HD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Szum pojawia się, gdy podłączone urządzenie, takie jak odtwarzacz DVD lub dekodery kablowy ulegnie uszkodzeniu. Sprawdź instrukcję użytkownika podłączonego urządzenia cyfrowego.</li> <li>Użyj zgodnego z normami kabla konwertującego HDMI-DVI/ HDMI-HDMI.</li> </ul>
<b>Brak dźwięku i obrazu, lecz świeci się czerwona lampka na przednim panelu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naciśnij przycisk  na pilocie.</li> </ul>
<b>Nie działają tryby komputerowe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź, czy podłączenia są prawidłowe.</li> <li>Sprawdź, czy poprawnie wybrano źródło. Naciśnij przycisk , aby przejść do listy źródeł i wybierz właściwe źródło.</li> <li>Sprawdź, czy w komputerze ustawiono kompatybilną rozdzielczość wyświetlania.</li> <li>Sprawdź ustawienia karty graficznej komputera.</li> </ul>
<b>Kolor w trybie S-Video staje się słaby</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź, czy kabel SVHS jest prawidłowo podłączony.</li> <li>Naciśnij przycisk <b>P+</b> na pilocie, aby zmienić kanał. Naciśnij przycisk <b>P-</b>, aby powrócić do poprzedniego kanału.</li> </ul>
<b>Czarny pasek na górze i na dole ekranu w trybie komputerowym</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zmień częstotliwość odświeżania w komputerze na 60 Hz.</li> </ul>
<b>Format AC3 nie jest dostępny</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>W przypadku tego telewizora format AC3 nie jest obsługiwany. Aby wybrać inny format dźwięku, należy użyć przycisku  w pilocie.</li> </ul>
<b>Antena nie może być zasilana z telewizora</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Niektóre anteny telewizyjne wymagają zasilania z telewizora. Ten telewizor nie obsługuje takiej funkcji.</li> </ul>
<b>Przełączanie z jednego kanału na drugi zajmuje sporo czasu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kanały płatnej telewizji są kodowane przez operatora kablowego i ich odkodowanie wymaga dłuższego czasu. To jest normalne zachowanie i nie jest wymagane żadnego działania.</li> </ul>
<b>Brak dostępu do menu cyfrowego</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź, czy telewizor jest w trybie analogowym. Jeśli tak, naciśnij przycisk , aby przełączyć telewizor w tryb cyfrowy.</li> </ul>
<b>UWAGA!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>W odbiorniku wysokie napięcie! Przed zdjęciem obudowy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego!</li> </ul>

# Informacje dotyczące ochrony środowiska



## Recykling

Opakowanie tego produktu jest przeznaczone do powtórnego przetworzenia. Należy skontaktować się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje na temat recyklingu opakowania.



## Utylizacja starego produktu

Produkt wyprodukowany jest z wysokiej jakości materiałów i komponentów, które mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. Jeżeli widzisz dołączony do produktu przekreślony symbol pojemnika na śmieci na kółkach, oznacza to, że produkt podlega Dyrektywie Europejskiej 2002/96/EC.

Należy zapoznać się z lokalnymi systemami utylizacji produktów elektrycznych i elektronicznych. Należy postępować zgodnie z przepisami lokalnymi i nie wyrzucać starych produktów wraz z normalnymi odpadami domowymi. Właściwa utylizacja starego produktu zapobiegnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.

## Utylizacja baterii

Dołączone baterie nie zawierają metali ciężkich, rtęci i kadmu. Wyczerpane baterie należy utylizować zgodnie z przepisami lokalnymi.

## Pobór energii

- Aby zminimalizować wpływ na środowisko, telewizor w trybie czuwania zużywa minimalną ilość energii.
- Aktywny pobór energii podany jest na tabliczce znamionowej umieszczonej z tyłu telewizora.

Więcej danych technicznych produktu znajduje się w broszurze na stronie internetowej [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

**Uwaga:** Dane techniczne i informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



Dodatkową pomoc można uzyskać dzwoniąc do centrum obsługi klienta w danym kraju. Odpowiednie numery telefonów i adresy podano w dołączonej międzynarodowej karcie gwarancyjnej.

## Pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne (EMF)

- Firma Royal Philips Electronics produkuje i sprzedaje wiele produktów przeznaczonych dla klientów, które, jak wszystkie urządzenia elektroniczne, mówiąc ogólnie mają możliwość emisji i odbierania sygnałów elektromagnetycznych.
- Jednym z głównych celów biznesowych firmy Philips jest przeprowadzanie wszystkich niezbędnych testów zdrowotnych i bezpieczeństwa produktów, aby były one zgodne z odpowiednimi wymogami prawa i dobrze spełniały normy dotyczące emisji elektromagnetycznej obowiązujące w momencie produkcji urządzeń.
- Firma Philips zobowiązała się opracowywać, produkować i sprzedawać produkty, które nie mają żadnych skutków ubocznych dla zdrowia.
- Firma Philips potwierdza, że jeśli produkty są używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, są bezpieczne z punktu widzenia wiedzy naukowej na dany dzień.
- Firma Philips odgrywa aktywną rolę w rozwijaniu międzynarodowych norm dotyczących emisji elektromagnetycznej oraz bezpieczeństwa, co pozwala przewidzieć dalszy rozwój norm i odpowiednio wcześniej wdrożenie ich w swoich produktach.



© 2007 Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved

Document order number: 3139 125 38922