

Obsah

Potřebujete další pomoc?

Pokud vám tento návod k obsluze nedal odpověď na všechny vaše otázky týkající se obsluhy televizoru Philips, můžete oslovit zákaznické nebo servisní středisko Philips. Další informace získáte v přiloženém informačním materiálu „Word-wide guarantee“. Dříve než zavoláte servisní linku Philips, poznamenejte si typ a výrobní číslo televizoru, které najdete na jeho zadní straně nebo na obalu.

Model: 28/32/36PW9308

Product No: AG

Až doslouží...

Společnost Philips klade velký důraz na to, aby její výrobky byly šetrné k životnímu prostředí. Váš nový televizor je vyroben z materiálů, které mohou být recyklovány a znovu použity. Poté, co uplyne jeho životnost, specializované firmy jej mohou demontovat, a získat tak materiály, které lze znovu použít, a tak minimalizovat dopady na životní prostředí.

Naložte prosím s vaším vyřazeným televizorem tak, jak to požadují předpisy ve vaší zemi.

POZOR!



V přístroji je vysoké napětí. Před odejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

easy LINK

Instalace

Přípravy	2
Tlačítka na horním panelu TV	2
Dálkové ovládání	3-4
Používání menu	5
Výběr jazyka a země	5
Ukládání TV programů	6
Automatické ukládání	6
Manuální ukládání	6
Pojmenovávání TV kanálů	6
Přeskupení programů	7
Volba oblíbených TV stanic	7
Konfigurace přístroje	7
Základní menu	7
Menu Zdroj	8
Menu Dekodér	8
Menu Demo (Ukázky)	8

Ovládání

Menu TV	
Obraz	9
Zvuk	10
Menu Funkce	10-11
Průvodce Teletextem	11-12
Teletext	12-13


Připojení externích zařízení

Připojení a volba externího zařízení	14-15
Tlačítka pro ovládání externích zařízení	16
Tipy	17


EasyLink je systém založený na možnosti jednodotykového ovládání různých funkcí. Posloupnost akcí může probíhat současně v televizoru a videorekordéru, pokud jsou obě zařízení vybavena funkcí EasyLink a jsou-li spojena kabelem SCART dodaným s vaším videorekordérem.

Přípravy


- ❶ Postavte televizor na pevný podklad.
**!Hmotnost TV 28PW9308 je 41 kg,
 32PW9308 59 kg a 36PW9308 79 kg!**

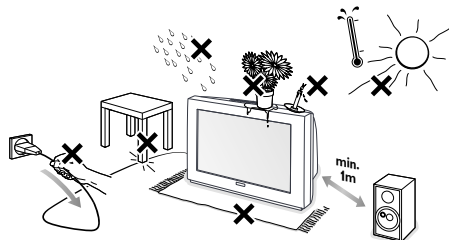


Pro zajištění ventilace ponechte kolem přístroje nejméně 5 cm volného prostoru. Neumísťujte televizor na koberec. Abyste předešli nebezpečí, neumísťujte na horní plochu přístroje žádné předměty. Nevystavujte přístroj vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření, dešti ani vodě.

- ❷ Zasuňte zástrčku antény do zásuvky  na zadní části přístroje. Kvalitu obrazu můžete zlepšit použitím dodaného anténního kabelu s omezeným šumem.
- ❸ Zapojte napájecí kabel do sítě s napětím 220 V-240 V.


- ❹ **Dálkové ovládání:** Vložte dvě dodané baterie (typ R6-1,5 V).

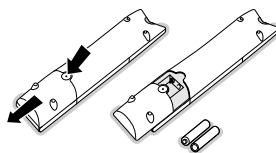

Dodané baterie neobsahují těžké kovy, rtuť ani kadmium. Přesto je v mnoha zemích zakázáno vkládat je do odpadu. Informujte se na místní předpis, vztahující se ke sběru použitých baterií.


- ❺ **Zapněte televizor:** Stiskněte hlavní vypínač  na čelním panelu vašeho televizoru. Zelený indikátor na čelním panelu TV se rozsvítí a obrazovka se zapne. Pokud stále svítí červený nebo oranžový indikátor, stiskněte tlačítka **-P+** na dálkovém ovládacím.

Tlačítka na horním panelu TV

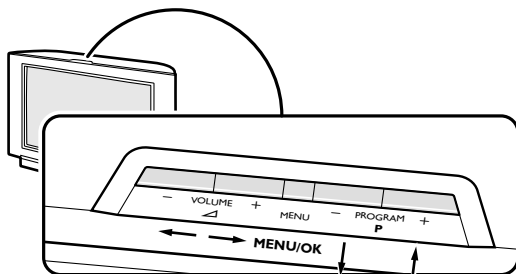


Pokud by se vám dálkové ovládání ztratilo nebo poškodilo, některé základní operace můžete přesto provádět pomocí tlačítek na horním panelu TV.

Pomocí:

- tlačítek  - či + nastavíte hlasitost;
- tlačítek **-P+** zvolíte TV kanály nebo zdroje signálu

Pomocí tlačítka **MENU** vyvoláte hlavní menu i bez použití dálkového ovladače.


Pomocí :

- tlačítek  - a +, **P-** a **P+** označíte položky v menu (v uvedeném směru)
- tlačítka **MENU** potvrzujete výběr.

Poznámka:

Pokud aktivujete menu pomocí tlačítka **MENU** na horním panelu TV, můžete opustit menu pouze pomocí položky **Konec**.

Označte položku **Konec** a stiskněte tlačítko **MENU**.

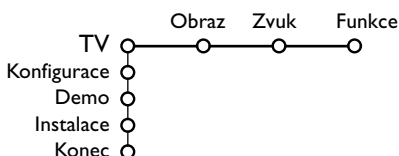

Dálkové ovládání

Poznámka: U většiny tlačítek platí, že když stisknete tlačítko poprvé, aktivuje se příslušná funkce. Dalším stisknutím pak funkci vypnete. Pokud tlačítko obsahuje více voleb, zobrazí se malý seznam. Opakovaným stiskem tlačítka vyberete další položku v seznamu. Seznam automaticky zmizí po 4 sekundách nebo tehdy, pokud stisknete tlačítko **OK**.

Volba externích zařízení (str. 15)

VCR DVD AMP SAT

Tlačítka výběru externích A/V zařízení (str. 16)



Tlačítka ovládání externích A/V zařízení (str. 16)

● Nahrávání

Viz „Nahrávání na videorekordéru s funkcí EasyLink“ (str. 16)

Zobrazení hodin


Zobrazí na obrazovce čas.


Průvodce teletextem

zap./vyp. (str. 11)

OK Stiskněte toto tlačítko, pokud chcete:

- potvrdit vybranou položku v menu
- zobrazit seznam programů


 Stiskem - nebo + nastavíte hlasitost.


 Potlačení a obnovení zvuku.

Informace na obrazovce

Stisk tlačítka zobrazí informace o zvoleném televizním kanálu a programu.

Informace o menu/dálkovém ovládání

Pokud je zobrazeno menu TV, stiskem tlačítka  zobrazíte informace o dané položce menu. Pokud chcete získat informace o funkcích dálkového ovladače, zatímco je zobrazeno menu Info, stiskněte libovolné tlačítko dálkového ovladače. Normální funkce tlačítka se v tomto případě nevykoná.

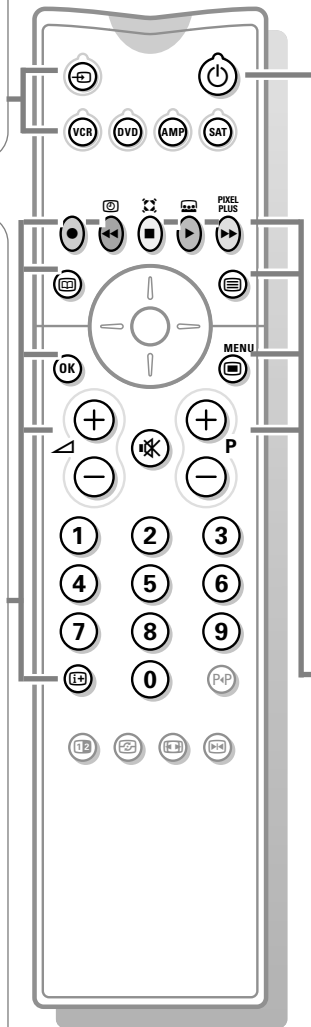

Standby (pohotovostní stav)

Zapnutí/vypnutí TV.
Pokud je TV vypnut (v pohotovostním režimu), svítí červený indikátor.

Surround (prostorový zvuk) Incredible surround

Pokud u stereofonních signálů zapnete funkci Incredible Surround, bude se vám zdát, jako by reproduktory byly umístěny dále od sebe.

Virtual Dolby surround

Tento režim je optimální pro užítí se signály Dolby Surround. S jeho pomocí si budete moci vychutnat prostorový efekt Dolby Surround Pro Logic i bez použití zadních reproduktorů. Viz Menu Zvuk, 3D efekt, (str. 10).
Poznámka: Funkci můžete aktivovat i v menu Zvuk, Surround režim (str. 10).

Cinema Go

Viz samostatný návod pro systém Cinema Link.

Zapnutí/vypnutí ukázkového režimu Pixel Plus

V pravé části je obraz zobrazován pomocí technologií Natural Motion a Pixel Plus.

Teletext zap./vyp. (str. 12)

Hlavní menu (str. 5)

P Volba programu

Procházení mezi televizními kanály a zdroji signálu uložených v seznamu oblíbených programů.

0/9 Numerická tlačítka

Výběr TV kanálů.
Při volbě dvoumístných čísel stiskněte druhou číslici do 2 sekund. Chcete-li rychle přepnout na TV kanál označený jednomístným číslem, podržte dané numerické tlačítko stisknuté déle.



P+P Smart surf

Pomocí tohoto tlačítka můžete přepínat mezi 2 až 9 TV kanály nebo zdroji signálu.

Stiskněte tlačítko **OK** nebo počkejte, až displej Smart Surf zmizí.


12 Duální obrazovka (Dual screen)

- 1 Stiskněte tlačítko nebo . Stiskem tlačítka **12** zobrazíte teletext nebo průvodce teletextem v pravé části obrazovky.
- 2
 - Průvodce TV obrazem/ teletextem:
 - Stisknutím kurzorového tlačítka pravého nebo levého zvolte programové místo.
 - Stisknutím kurzorového tlačítka posuňte kotouček k modré kuličce na levé obrazovce.
 - Tlačítkem **+ P** - zvolte jiné programové místo.
 - TV obraz/Teletext:
 - Viz Aktivnívolba obrazovky, str. 12.
- 3 Stiskem tlačítka **12** vypnete režim duální obrazovky.


Active control (Aktivní ovládání) viz str. 9

Formát obrazu


Opakovaným stiskem tohoto tlačítka či použitím horního/dolního kurzorového tlačítka můžete vybrat některý z následujících obrazových formátů: Automatický formát, Superzoom (zvětšený obraz), 4:3, Rozšířený obraz 14:9




Automatický formát




Super-zoom




4:3




Rozšířený obraz 14:9

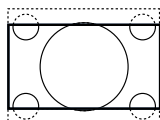

Rozšířený obraz 16:9

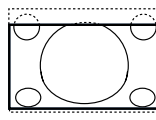

Zvětšení titulků

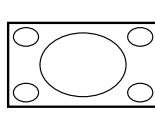

Širokoúhlý obraz

obraz 14:9 nebo 16:9, Zvětšení titulků a Širokoúhlý obraz.


Volba Automatický formát optimálně rozloží obraz po celé obrazovce. Volba Automatický formát zvýrazní titulky tak, že je zobrazí na černém pruhu v dolní části obrazovky. Pokud jsou titulky průhledné, stiskněte horní kurzorové tlačítko. Pokud by televizní společnost vysílala logo, které by se mělo v tomto pruhu zobrazovat, pak je tato funkce automaticky potlačí.

Volba Super zoom odstraňuje černé pruhy po stranách programu vysílaného ve formátu 4:3 a současně minimalizuje vznikající zkraslení.

Při volbách Rozšířený obraz 14:9, 16:9 a Superzoom můžete pomocí horního/dolního kurzorového tlačítka zobrazovat nebo potlačovat titulky.

Statický obraz

Používání menu

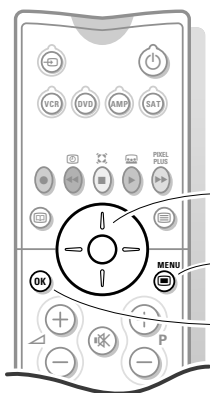




Směrový kurzor pro výběr nastavení

Návrat do hlavního menu nebo jeho zapnutí/vypnutí

Tlačítko **OK** pro aktivaci

Chcete-li se dozvědět informace o zvolené položce v menu, stiskněte tlačítko **i+.**


- 1 Stiskem tlačítka **MENU**  vyvoláte základní nabídku. Menu můžete kdykoliv opustit dalším stiskem tlačítka **MENU** . *Poznámka: Pokud máte připojené zařízení s podporou Cinema Link, bude menu obsahovat více položek.*

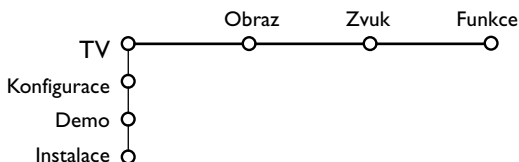

- 2 Pomocí horního/dolního kurzorového tlačítka vyberete z nabídek **TV**, **Konfigurace**, **Demo** či **Instalace**. Pomocí levého/právěho kurzorového tlačítka zvolíte menu **Obraz**, **Zvuk** nebo **Funkce**.
Poznámka: Někdy se nezobrazí všechny položky menu (to je indikováno slukem modrých kroužků). Všechny položky zobrazíte pomocí dolního či pravého kurzorového tlačítka.
- 3 K výběru položky v menu použijte pravé/levé kurzorové tlačítko.
- 4 Opakovaným stiskem horního/dolního kurzorového tlačítka označíte ovládací prvek, který chcete zvolit nebo upravit.
Poznámka: Dočasně nedostupné nebo nepovolené položky jsou zobrazeny světle šedou barvou a nelze je označit.

Instalace


Menu Instalace obsahuje následující položky:




EasyLink

Pokud váš videorekordér obsahuje funkci EasyLink, pak se během instalace do videorekordéru automaticky přenesou nastavení jazyka, země a dostupných kanálů.

Výběr jazyka a země

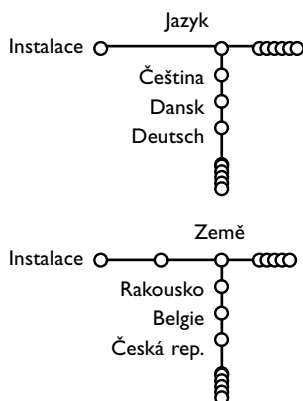


- 1 Na dálkovém ovládacím stiskněte tlačítko **MENU** .
- 2 Pomocí dolního kurzorového tlačítka zvolte položku **Instalace**.
- 3 Pomocí pravého kurzorového tlačítka zvolte položku **Jazyk**. Proveďte pokyny uvedené na obrazovce.
- 4 Pomocí horního/dolního kurzorového tlačítka zvolte požadovaný jazyk a potvrďte jej stiskem **OK**.
- 5 Pomocí pravého kurzorového tlačítka zvolte položku **Země**.
- 6 Zvolte zemi, ve které se nacházíte, a potvrďte ji stiskem tlačítka **OK**. Pokud seznam zemí tuto nezahrnuje, pak proveďte volbu **Ostatní**.
- 7 Proveďte pokyny z nabídky **Instalace**.

Ukládání TV programů

Po úspěšném nastavení jazyka a země můžete nyní vyhledat a uložit TV kanály dvojím způsobem: použitím funkce Automatické nastavení nebo Manuální nastavení (ladění jednoho kanálu po druhém). Pomocí pravého kurzorového tlačítka provedte požadovanou volbu.

Automatické ukládání



- 1 V menu Instalace zvolte položku **Autom. nastavení**.

Poznámka: Aby bylo možné provést automatické naladění, všechny kanály musí být odblokované. V případě potřeby odblokujte kanály pomocí kódu. (Viz Menu Funkce, Rodičovský zámek, str. 10.)


- 2 Stiskněte dolní kurzorové tlačítko. Zobrazí se tlačítko automatického programování **Start**.

- 3 Stiskněte pravé kurzorové tlačítko.
- 4 Zobrazí se hlášení **Vyhledávám** a znázornění průběhu programování.

Pokud je zjištěn kabelový systém nebo TV kanál vysílající signál ACI (Automatické uložení kanálu), ladění se přeruší a zobrazí se seznam programů. Kanály bez signálu ACI jsou o číslovány podle provedené volby jazyka a země. K přečíslování kanálů můžete použít funkci Přesun programu, viz str. 7.

*Provozovatel kabelového nebo vysílacího televizního systému zobrazuje výběrovou nabídku programů. Její uspořádání a volba položek závisí na konkrétním provozovateli. Pomocí kurzorových tlačítek provedte volbu a potvrďte ji stiskem tlačítka **OK**.*

Manuální ukládání

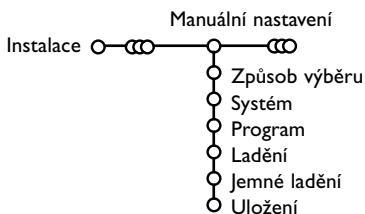

Vyhledávání a ukládání TV kanálů se provádí po jednom kanálu. Musíte provést všechny kroky nabídky Manuální nastavení.


- 1 V nabídce Instalace zvolte položku **Manuální nastavení**.

- 2 Stisknete dolní kurzorové tlačítko. Provedte pokyny uvedené na obrazovce.

Poznámka: Volbu TV kanálu můžete provést buď laděním nebo přímým zadáním. Pokud znáte vysílací frekvenci nebo číslo kabelového či vysílacího kanálu, pak je zadejte pomocí číselných tlačítek 0-9 (např. třícifernou hodnotu frekvence 048). Zadání potvrďte stiskem dolního kurzorového tlačítka.

Tento postup opakujte při ukládání dalších kanálů.

Pojmenovávání TV kanálů

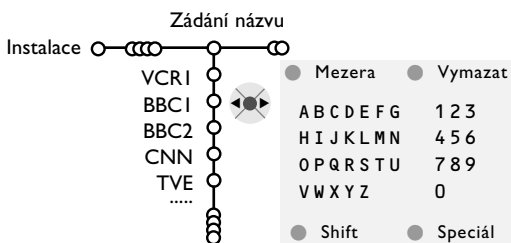

Názvy kanálů uložených v paměti je možné upravovat nebo přidělovat jména kanálům, které ještě nebyly pojmenovány. Pod čísla programů 0-99 lze ukládat názvy sestávající až z pěti znaků a/nebo číslic.

- 1 V nabídce Instalace zvolte položku **Zádání názvu** a stiskněte dolní kurzorové tlačítko.

- 2 Zvolte číslo programu.

Poznámka: podržíte-li horní/dolní kurzorové tlačítko stisknuté, můžete se rychle posunovat v seznamu programů.

- 3 Stiskněte pravé kurzorové tlačítko. Na obrazovce se zobrazí klávesnice. Stiskem horního/dolního kurzorového tlačítka tuto klávesnici zaktivujete. Pomocí horního/dolního, pravého/levého kurzorového tlačítka vyberte první znak názvu a potvrďte jej stiskem **OK**. Totéž opakujte pro ostatní znaky. Tlačítko **Mezera** vloží mezeru, **Vymazat** vymaže blikající znak v zadaném názvu; **Shift** přepne mezi velkými a malými písmeny na klávesnici; **Speciál** zobrazí speciální znaky. Zadání potvrďte stiskem **OK**.
- 4 Pokud jste dokončili zadání názvu zvoleného kanálu nebo externího zařízení, potvrďte jej opakovaným stiskem levého kurzorového tlačítka.
- 5 Vyberte číslo dalšího programu a opakujte kroky 3 až 4.

Přeskupení programů


Pořadí programů uložených v paměti TV můžete změnit podle svých požadavků.

- 1 V nabídce Instalace zvolte položku **Přesun programu**.
- 2 Provedte pokyny uvedené na obrazovce.

Volba oblíbených TV stanic

- 1 V nabídce Instalace zvolte položku **Oblíbené programy**.
- 2 Pomocí horního/dolního kurzorového tlačítka zvolte číslo programu.
- 3 Pomocí pravého kurzorového tlačítka zvolte **Ano** nebo **Ne**.
- 4 Pro další TV kanály nebo externí zařízení, která chcete zařadit do seznamu oblíbených/ neoblíbených kanálů/zařízení, opakujte kroky 2 a 3.

Konfigurace přístroje

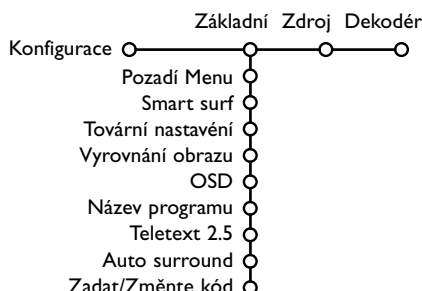


Menu Konfigurace obsahuje položky, pomocí kterých můžete ovládat funkce, procedury a provoz televizoru nebo připojených externích zařízení.

Menu **Základní** slouží ke změně různých parametrů, jejichž změna se neprovádí příliš často.

Menu **Zdroj** umožňuje zvolit zdroj signálu.

Menu **Dekodér** vám umožní definovat jednu či více programových předvoleb jako předvolbu dekodéru.

Stiskem tlačítka  na dálkovém ovladači získáte nápovědu k označené položce v menu.

Základní menu

Funkce Smart Surf

- 1 Zvolte položku **Smart surf**.
- 2 Levým/pravým kurzorovým tlačítkem zvolte
 - **2 programy** pokud chcete pomocí tlačítka P4P přepínat mezi současným a naposledy zvoleným kanálem
 - **9 programů** pokud chcete pomocí tlačítka P4P vyvolat seznam až 9 naposledy zvolených kanálů.

Přidání/odebrání kanálu nebo zdroje


Vyvolejte požadovaný kanál nebo zdroj signálu, který chcete přidat či odebrat. Stiskněte tlačítko P4P a pak pomocí pravého kurzorového tlačítka přidejte/odeberte program.

Poznámka: Pokud již seznam obsahuje 9 kanálů/zdrojů, dojde k odebrání programu na konci seznamu.

Tovární nastavení

Tato volba slouží k uvedení obrazových a zvukových voleb do jejich výchozí stavu. Naladěné TV kanály zůstanou zachovány.

OSD (informace na TV obrazovce)

Viz odstavec Dálkové ovládání na str. 3., tlačítko  Informace na obrazovce.

- 1 Zvolte položku **OSD**.

- 2 Volba **Normální** aktivuje trvalé zobrazení čísla programu. To se týká také názvu TV kanálu a programové informace. Při volbě **Minimum** se zobrazí stručnější informace o TV kanálu.
Poznámka: Pokud máte zapnuty titulky, nelze průběžně zobrazovat číslo programu (viz Menu Funkce na str. 10).

Teletext verze 2.5

Některé vysílací společnosti nabízejí možnost zobrazování většího počtu barev, jiných barev pozadí a hezčích obrázků na teletextových stránkách.

- 1 Zvolte položku **Teletext 2.5**.
- 2 Stiskem pravého kurzorového tlačítka zvolte **Teletext 2.5 Zap**. Takto plně využijete výhody této funkce.
- 3 Pokud chcete sledovat teletext v jednoduchém formátu, dalším stiskem pravého kurzorového tlačítka zvolte **Teletext 2.5 Vyp**. Tato volba se uplatní pro všechny kanály, které vysílají teletext.
Poznámka: Přepnutí zobrazení teletextu na formát 2.5 může trvat několik sekund.

Zadání/Změna kódu

Funkce Dětský zámek (viz odstavec Menu Funkce na str. 10) umožňuje uzavírat kanály, aby se zabránilo dětem sledování určitých nevhodných programů. Abyste mohli uzavřít kanál, je třeba zadat kód. Položka nabídky **Zadat/Změňte kód** umožňuje vytvořit či změnit uživatelské identifikační číslo (PIN).

- 1 Zvolte položku **Zadat/Změňte kód**.
- 2 Pokud ještě není zadán žádný kód, pak se v menu zobrazí položka **Zadat kód..**
Pokud byl již nějaký kód zadán, pak zde objeví hodnota **Změňte kód**. Proveďte pokyny uvedené na obrazovce.


Důležité: Pokud jste zapomněli svůj kód.

- 1 V menu Základní zvolte položku **Změňte kód** a stiskněte **OK**.
- 2 Stiskněte pravé kurzorové tlačítko a zadejte rušící kód 8-8-8-8.
- 3 Stiskněte znovu pravé kurzorové tlačítko a zadejte nový čtyřciferný kód. Předchozí kód se vymaže a nahradí se kódem novým.

Auto Surround

Televizní stanice někdy mohou vysílat speciální signály pro pořady s prostorovým zvukem. Pokud je funkce Auto Surround zapnuta (Zap.), televizor automaticky přepne na nejlepší režim prostorového zvuku.

Menu Zdroj

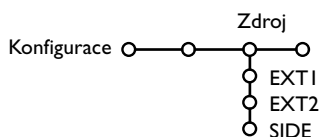


Toto menu umožňuje výběr externího zařízení, které připojíte k jednomu z externích vstupů.

- 1 Stiskem pravého kurzorového tlačítka zobrazte seznam druhů externích zařízení přiřazených ke zvolenému vstupu.
- 2 Pomocí horního/dolního kurzorového tlačítka vyberte požadované externí zařízení. Zobrazí se schéma, kam jej máte připojit.

Jakmile jednou nějaký typ zdroje vyberete, např. DVD, pak bude vždy automaticky zvolen tento zdroj při nastavení dálkového ovládání do režimu DVD (viz str. 3) nebo po stisku tlačítka na dálkovém ovládání.

Menu Dekodér




Pokud jste k TV připojili dekodér nebo deskrambler (viz str. 19), pak můžete definovat jedno či více programových čísel jako programová čísla dekodéru.

- 1 Zvolte položku **Dekodér**.
- 2 Zvolte položku **Program**.

- 3 Vyberte číslo programu, pod který chcete aby byl uložen program vycházející z dekodéru.
- 4 Zvolte hodnotu položky **Stav**.
 - Zvolte vstup použitý pro připojení dekodéru: **Žádný**, **EXT1** nebo **EXT2**.
 - Pokud nechcete, aby číslo vybraného programu bylo aktivováno jako číslo programu dekodéru, zvolte nastavení **Žádný**.

Poznámka: Je-li dekodér připojen k vašemu videorekordéru EasyLink, zvolte **EXT2**.

Menu Demo (Ukázky)

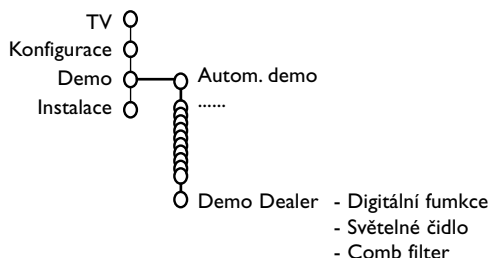

Nabídka Demo umožňuje spouštět ukázky funkcí televizoru jednotlivě nebo v sekvencích.


V případě volby **Autom. demo** se dokola provádějí postupné ukázky všech funkcí. Ukázky ukončíte stiskem jednoho z kurzorových tlačítek. Pokud byla zvolena jen jedna funkce, pak se ukázka spustí právě jednou a opět se objeví menu Demo.

Poznámka: Funkce Dealer demo není součástí automatické sekvence ukázek, a proto se musí spouštět zvlášť

Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko **MENU** , zobrazí se hlavní menu.

Pokud chcete získat informace o označené položce v menu, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládání.

Obrazu

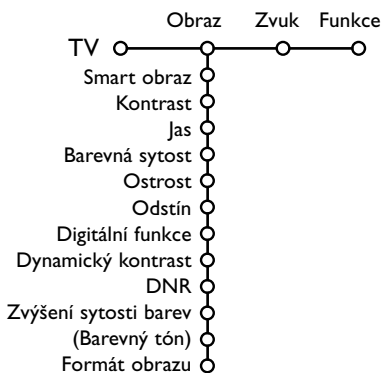

- ❶ Stiskem pravého kurzorového tlačítka zobrazte nabídku **Obraz**.
- ❷ Pomocí horního/dolního kurzorového tlačítka vyberte položky z této nabídky.
- ❸ Nastavení hodnot provádějte pomocí levého/pravého kurzorového tlačítka nebo pravým kurzorovým tlačítkem zobrazte seznam položek podnabídky. Pomocí horního/dolního kurzorového tlačítka vyberte některou z položek podnabídky.
Poznámka: Chcete-li před provedením nastavení obrazu odstranit pozadí nabídky, postupujte podle odstavce Základní menu na str. 7.

Smart obraz

Volba **Smart obraz** zobrazí seznam předdefinovaných obrazových korekcí. Režim **Osobní** představuje uživatelské nastavení obrazu provedené v menu **Obraz**.



Digitální funkce

Pixel Plus je ideální volba - zdvojnásobuje horizontální rozlišení a zvyšuje počet řádků o 33%. Pokud Vás při sledování objektů v obraze ruší "halo efekt", doporučujeme Vám zvolit režim **Movie Plus**. Dále můžete použít funkce **Dvojitě řadkování** a **100Hz Digital Scan**.

Poznámka: Je-li zpracováván signál NTSC 60Hz, změní se volby na Pixel Plus, Movie Plus, Progressive, Progressive Scan bez kompenzace pohybu.

Active control (Aktivní ovládání)

Televizor neustále měří a upravuje všechny příchozí signály, aby pak dle těchto informací nastavil nejlepší možný obraz.

- ❶ Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko .
- ❷ Objeví se menu **Active control**.
- ❸ Pomocí horního/dolního kurzorového tlačítka zvolte stupeň funkce **Active Control**: **Vyp.**, **Minimum**, **Střední** (doporučeno) nebo **Maximum**.
Nastavení obrazu se optimalizuje neustále a automaticky, což je indikováno pomocí ukazatelů. Položky v menu nelze vybírat.
- ❹ Pomocí pravého kurzorového tlačítka zvolte **Smart obraz**.
- ❺ Horním a dolním kurzorovým tlačítkem vyberte jednu z předdefinovaných obrazových korekcí.
- ❻ Pomocí pravého kurzorového tlačítka zvolte **Aktiv. displej**.
- ❼ Horním a dolním kurzorovým tlačítkem vyberte **Stupnice**, jednu z ukázek **Dual screen** nebo **Vyp.**
Pokud zvolíte **Dynamický kontrast**, **Pixel Plus**, **DNR** (Digital Noise Reduction) nebo **Digital Natural Motion** (Digit. Přír. Pohyb), rozdělí se TV obrazovka na dvě části: v levé části je zvolená funkce vypnutá, v pravé části zapnutá.
- ❽ Dalším stiskem tlačítka  vypnete menu **Active Control**.

Zvuk



- 1 Stiskem pravého kurzorového tlačítka zobrazte nabídku **Zvuk**.
- 2 Pomocí horního/dolního kurzorového tlačítka vyberte položky z této nabídky. Nastavení hodnot provádějte pomocí levého/pravého kurzorového tlačítka. Nezapomeňte, že nastavení ovládacích prvků je za normálních okolností ve středové poloze, tzn. čárový ukazatel se nachází uprostřed stupnice.


Smart zvuk

Položka **Smart zvuk** slouží pro zobrazení seznamu předdefinovaných zvukových korekcí basů a výšek. Režim **Osobní** zahrnuje uživatelské nastavení zvuku z menu **Zvuk**.

Poznámka:

- Některé položky v menu jsou dostupné pouze při konfiguraci Cinema Link a současně při aktivním režimu Cinema Link. Jiné jsou zase ovládnány audio receiverem namísto televizorem. Viz samostatný návod pro systém Cinema Link.
- Položka Dual **I-II** je dostupná pouze při přenosu duálního zvuku.
- Položky Mono/Stereo jsou volitelné pouze v případě analogového stereofonního přenosu.
- Položky Nicam/Analogový jsou volitelné pouze v případě přenosu Nicam.

Menu Funkce

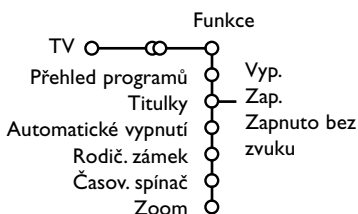

- 1 Stiskem pravého kurzorového tlačítka zobrazte nabídku **Funkce**.
- 2 Pomocí horního/dolního kurzorového tlačítka vyberte položky z této nabídky. Nastavení hodnot provádějte pomocí levého/pravého kurzorového tlačítka.

Přehled programů

Stiskem tlačítka **OK** přepínáte mezi vybranými TV kanály nebo externími zdroji.

Volba titulků

Konfiguraci titulků je nutné provést pro každý TV kanál:

Zapněte teletext a z indexu vyberte příslušnou stránku titulků. Od tohoto okamžiku je stránka titulků pro zvolený TV kanál uložena.

Volba **Titulky zap.** (Subtitle On) zajistí automatické zobrazení titulků u zvoleného TV kanálu (jsou-li titulky přenášeny). Aktivace tohoto režimu je znázorněna symbolem. Pokud chcete, aby se titulky automaticky zobrazovaly po stisku tlačítka **OK** na dálkovém ovládnání, pak použijte volbu **Zapnuto bez zvuku**.

Rodičovský zámek

- 1 Zvolte položku **Rodič. zámek**.

Rodič. zámek Blokování Osobní blok. Omezeno po Uvolnit Blok. prog.

- 2 Stiskem pravého kurzorového tlačítka zobrazíte menu Rodičovský zámek. Pak budete vyzváni k zadání vašeho kódu.


Poznámka: Při každém vstupu do nabídky Rodičovský zámek musíte váš kód zadat znovu.

Pokud svůj kód zapomenete, viz strana 8.

- 3 Zvolte jednu z položek nabídky Rodičovský zámek:
 - **Blokování** zamezí sledování všech kanálů i externích zdrojů.
 - **Osobní blok.** a pak stiskněte pravé kurzorové tlačítko. Zvolte:
 - **Omezeno po** chcete-li zablokovat všechny programy od určité hodiny. Stiskněte pravé kurzorové tlačítko a pak pomocí horního/dolního a pravého kurzorového tlačítka zadejte požadovaný čas. Potvrďte jej stiskem tlačítka **OK**.
 - **Blok. progr.** chcete-li zablokovat určitý TV kanál či zdroj signálu;
 - Zvolte **Uvolnit**, pokud chcete zrušit veškerá blokování.

Časový spínač

- 1 Pomocí dolního kurzorového tlačítka zvolte položku **Časový spínač**.

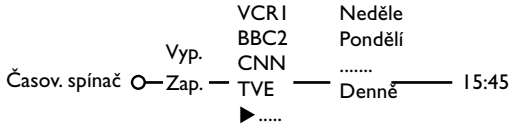


- 2 Pomocí pravého kurzorového tlačítka zvolte položku **Zap.**
- 3 Dalším stiskem pravého kurzorového tlačítka zobrazíte seznam programů.
- 4 Vyberte nějaký TV kanál nebo externí zdroj, který chcete, aby se ve zvolený čas a den spouštěl.
- 5 Dalším stiskem pravého kurzorového tlačítka zvolte den v týdnu nebo volbu **Denně**.
- 6 Dalším stiskem pravého kurzorového tlačítka

zobrazíte zadávání času pomocí číselných tlačítek nebo horního/dolního kurzorového tlačítka a zadání zaktivujete stiskem tlačítka **OK**.


- 7 Stiskem tlačítka **MENU**  opustíte menu. *Poznámka: Zadání můžete zkontrolovat stiskem tlačítka .*


Zoom (zvětšení)

- 1 Pomocí dolního kurzorového tlačítka zvolte **Zoom** a stiskněte **OK**.
- 2 Pomocí tlačítka **OK** vyberte stupeň zvětšení (x1, x4, x9, x16).
- 3 Dále pak můžete posunovat zvětšeným obrazem po obrazovce pomocí kurzorových tlačítek.
- 4 Stiskem tlačítka **MENU**  vypnete funkci Zoom.


Průvodce Teletextem

TV stanice vysílající teletext, mohou také vysílat programového průvodce na jeden den. Pokud zobrazená stránka programového průvodce odpovídá požadavkům VPT (programování videa teletextem), pak bude možné nahrávat, připomínat a sledovat programy nebo zamezit jejich sledování

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Zvolte pomocí horního/dolního kurzorového tlačítka nějaký TV kanál, pak stiskněte **OK**.
- 3 Přemístěte kurzor na začátek seznamu kanálů, kde se znovu zobrazí zvolený TV kanál.
- 4 Stiskem pravého kurzorového tlačítka umístěte směrový kurzor na značku výběru.
- 5 Na indexové stránce teletextu vyhledejte stránku programového průvodce pro dnešní nebo následující den.
- 6 Pomocí numerických tlačítek zadejte číslo stránky programového průvodce. Dvakrát stiskněte pravé kurzorové tlačítko pro přemístění kurzoru doprava na jednu z podstránek (je-li k dispozici).

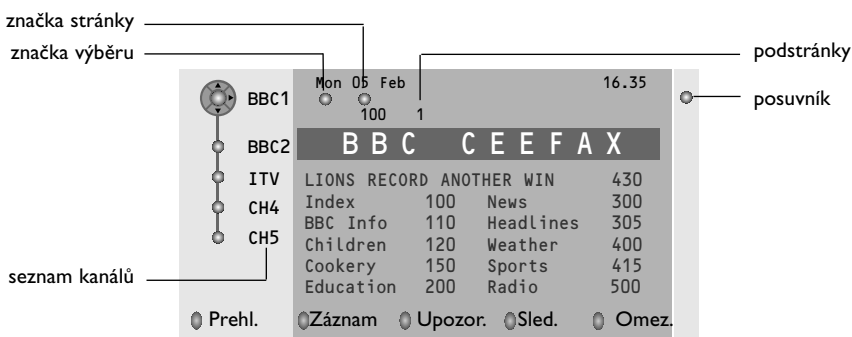

Pokud zvolená stránka programového průvodce odpovídá požadavkům VPT, pak se do paměti TV uloží číslo naposledy zvolené teletextové stránky kanálu, která obsahuje informace programového průvodce a údaje o začátcích jednotlivých pořadů.

Pokud nyní stisknete tlačítko , objeví se teletextová stránka programového průvodce zvoleného TV kanálu.

Poznámka: Za správnost údajů o TV pořadech odpovídá provozovatel televizní stanice.

Základní funkce

Stiskem jednoho z barevných tlačítek (šedé, červené, zelené, žluté a modré) aktivujete funkce Průvodce teletextem (Teletext guide). Pokud není určitá funkce dostupná, tlačítka se zobrazují šedě.

Přehl. (přehled): Tato nabídka obsahuje seznam programů, které jsou označeny připomínkou; budou se nahrávat nebo je k nim zamezen přístup. Toto menu můžete použít pro změny nebo pro odstranění označených pořadů.

Záznam: Programování nahrávání na videorekordéru (pokud je vybaven funkcí nexTVViewLink a je připojen ke konektoru **EXT.2**).

Upozor. (upozornění): automaticky zapne televizor, je-li vypnutý nebo zobrazí zprávu, je-li TV zapnutý.

Omez. (omezení): Zamezuje přístup k některým programům, aby je nebylo možné nahrávat nebo sledovat. U funkcí Záznam, Upozor. a Omez. se zobrazují malé rolovací nabídky, ve kterých můžete zvolit požadovaný časový interval: jednou, denně nebo týdně nebo zrušit stará nastavení pro nahrávání, připomínky nebo zamezení přístupu. Výchozí hodnota pro časový interval je jednou. Zadaný interval potvrdíte stiskem tlačítka **OK**.

Sled. (sledování): Sledování zvoleného, právě vysílaného programu.

Teletext

Většina TV kanálů vysílá informace prostřednictvím teletextu. Tento televizor má paměť na 1200 stránek, do které ukládá většinu stránek a podstránek, aby se zkrátila čekací doba. Po každé, když se změní program, dojde k obnovení obsahu této paměti.

Zapnutí a vypnutí teletextu

Stiskem tlačítka  teletext zapnete.

102	«03 04 05 06 07 08 09 10 11 12»
	BBC CEEFAX 102 Mon 05 Feb 16.35.22
	B B C C E E F A X
LIONS RECORD ANOTHER WIN 43D	
Index 100	News 300
BBC Info 110	Headlines 305
Children 120	Weather 400
Cookery 150	Sports 415
Education 200	Radio 500
Lottery 230	Travel 550
Finance 240	Subtitling 888
Music 280	TV Listings 600
Červený	Zelený Žlutý Modrý

Výběr teletextové stránky


- Zadejte číslo požadované stránky buď pomocí numerických tlačítek, horním/dolním kurzorovým tlačítkem či pomocí tlačítka -P+.
- Volby ve spodní části obrazovky zvolíte pomocí barevných tlačítek.

Naposledy zvolené teletextové stránky


(K dispozici pouze, když není dostupný seznam oblíbených teletextových stránek. Viz strana 13.)

Stiskněte tlačítka P+P.

Výběr indexové stránky teletextu

Stiskem šedého tlačítka  zobrazíte hlavní index (obvykle str. 100).

Pouze pro vysílání teletextu typu T.O.P (kategorizované uspořádání stránek):


Stiskněte tlačítka . Zobrazí se přehled T.O.P s tématy teletextu, pokud je při vysílání k dispozici. Pomocí levého/právěho, horního/dolního kurzorového tlačítka vyberte požadovanou položku a potvrďte stiskem tlačítka **OK**. Všechny TV kanály nemusejí vysílat teletext typu T.O.P.

Výběr podstránek



Pokud zvolená teletextová stránka obsahuje více podstránek, objeví se na obrazovce seznam dostupných podstránek.

Stiskem horního/dolního kurzorového tlačítka zvolte následující nebo předchozí podstránku.

Zvětšení teletextové stránky

Opakovaným stiskem tlačítka  zobrazíte horní polovinu stránky, dolní polovinu stránky a opět se vrátíte do normálního zobrazení stránky. Pokud je teletextová stránka zvětšená, můžete s ní posunovat pomocí horního/dolního kurzorového tlačítka.

Aktivnívolba obrazovky

V duální volbě TV obraz/teletext zvolte požadované číslo stránky tlačítka **-P+**. Pak stiskněte tlačítka **MENU**  a zvolte levou obrazovku (s modrou kuličkou nahoře). Nyní můžete zvolit komprimovanou nebo plnou obrazovku TV obrazu/teletextu tlačítka .

Hypertext

Pomocí hypertextu můžete rychle přejít na jinou stránku nebo vyhledávat určitá slova na aktuální stránce.

- 1 Stiskem tlačítka **OK** zvýrazněte první slovo nebo číslo požadované stránky.
- 2 Pomocí levého/právěho horního/dolního kurzorového tlačítka zvolte libovolné slovo nebo číslo které chcete hledat.


- 3 Potvrďte je stiskem tlačítka **OK**. Zahájí se hledání.

V dolní části obrazovky se zobrazí zpráva informující o průběhu prohledávání nebo o skutečnosti, že zadané slovo či stránku nelze nalézt.

- 4 Pomocí horního kurzorového tlačítka opustíte hypertext.

Menu teletextu

(jen v celoobrazovkovém režimu teletextu)


- 1 Stiskem  **MENU** vstupte do menu.
- 2 Stiskem horního/dolního kurzorového tlačítka vyberte z nabídky nějakou položku.
- 3 Právým kurzorovým tlačítkem ji aktivujte.

Zobrazení skrytých informací (Odkrýt)

Tato funkce zobrazí/potlačí skryté informace na stránce, jako jsou např. řešení hádanek nebo kvízů. Právým kurzorovým tlačítkem aktivujte tuto funkci.

Oblíbené

Tento seznam obsahuje až 8 oblíbených teletextových stránek. Vybírat lze pouze stránky ze zvoleného TV kanálu.

- 1 Stiskem pravého kurzorového tlačítka vstupte do seznamu.
- 2 Stiskem pravého kurzorového tlačítka k seznamu přidáte právě zvolenou stránku nebo vyberete jednu z oblíbených stránek.
- 3 Stiskem tlačítka **MENU**  zobrazíte danou stránku.
- 4 Pomocí tlačítka P/P můžete listovat seznamem oblíbených stránek.

Vyhledávání

Zvolení slova

Pomocí tlačítek na horním panelu TV můžete zadat slovo, které chcete vyhledat v teletextových stránkách. Psaní velkých/ malých písmen nemá na funkci vliv.



- 1 Stiskem pravého kurzorového tlačítka aktivujete klávesnici.
- 2 Pomocí levého/právěho, horního/dolního kurzorového tlačítka volte znaky, slova nebo funkce.
- 3 Vždy je potvrzujte stiskem tlačítka **OK**.

- 4 Tlačítko **Zrušit** zruší zvolené slovo či znak, **Mezera** vloží mezeru, **Vymazat** vymaže blikající znak v zadaném názvu; **Shift** přepne mezi velkými a malými písmeny na klávesnici; **Speciální** zobrazí speciální znaky a stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Pokud jste dokončili zadání, potvrďte jej opakovaným stiskem levého kurzorového tlačítka.

Vyhledávání podle slova

- 1 Zadejte nějaké slovo nebo je vyberte ze seznamu použitých slov v pravé části obrazovky a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Zvolte položku **Akcept** a potvrďte ji stiskem **OK**. Zobrazí se hlášení **Vyhledávání..**
- 3 Chcete-li zrušit vyhledávání nebo vyhledat jiné slovo, označte položku **Klávesn.** a stiskněte **OK**.
- 4 Pokud hledané slovo není nalezeno, zobrazí se chybové hlášení. Jakmile je slovo nalezeno, zobrazí se na stránce se zvýrazněním. Chcete-li pokračovat v hledání, stiskněte **OK**.

Opakování podstránek (je-li k dispozici)

Automaticky opakuje zobrazování podstránek. Pomocí pravého kurzorového tlačítka můžete tuto funkci zapnout a vypnout.

Časovaná stránka

Tato funkce zobrazí určitou stránku ze zvoleného TV kanálu v předem určenou dobu.

- 1 Pomocí pravého kurzorového tlačítka zvolte **Ano** nebo **Ne**.
- 2 Pomocí kurzorových nebo číselných tlačítek zadejte čas a číslo stránky.
Poznámka: Teletext nemusí zůstat zapnutý, ale televizor musí být přepnut na TV kanál, z kterého jste zvolili požadovanou stránku.
- 3 Pomocí levého kurzorového tlačítka se vrátíte zpět do TV menu.

Jazyk

Pokud znaky zobrazované na obrazovce neodpovídají znakům používaným provozovatelem vysílání, pak můžete změnit jazykovou skupinu. Pomocí levého/právěho kurzorového tlačítka zvolte **Skupina 1** nebo **Skupina 2**.

Stiskem **MENU**  opustíte nabídku teletextu.


Připojení externích zařízení

K vašemu TV můžete připojit celou řadu audio a video zařízení.

Na následujících schématech najdete způsoby jejich připojení.

*Poznámka: Konektor **EXT. 1** je přizpůsoben pro práci se signály CVBS a RGB, **EXT. 2** se signály CVBS a YIC. Externí zařízení se vstupem RGB je vhodné připojovat ke konektoru **EXT. 1**, protože systém RGB poskytuje nejlepší kvalitu obrazu. Pokud je videorekordér vybaven funkcí Easy Link, pak by měl být dodaný kabel SCART připojen ke konektoru **EXT. 2**, aby bylo možno funkci Easy Link využívat.*

Rekordér (VCR, DVD+RW)

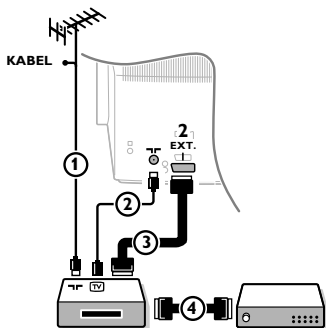

Připojte anténní kabely ① a ② a kabel SCART ③, díky kterému dosáhnete optimální kvality obrazu.


Pokud váš rekordér nemá zásuvku SCART, jedinou možností je připojení pomocí anténního kabelu. V tomto případě budete muset naladit testovací signál vašeho rekordéru a přiřadit mu programové číslo 0 nebo číslo mezi 90 a 99. Viz Manuální ukládání (str. 6) a také návod k videorekordéru.

Použití dekodéru a videorekordéru

Do dekodéru a do speciálního konektoru SCART videorekordéru připojte kabel SCART ④. Viz též návod k videorekordéru. Viz odstavec Dekodér na str. 8.


Dekodér můžete pomocí kabelu SCART připojit také přímo do konektoru **EXT. 1** nebo **2**.

Jiná zařízení (satelitní přijímač, dekodér, DVD, herní konzole, atd.)

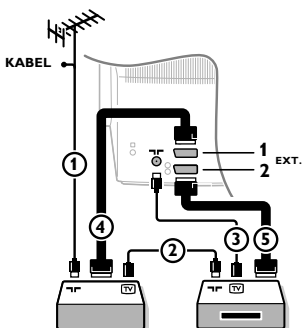

- ① Podle uvedeného obrázku připojte anténní kabely ① ② a ③ (pouze, má-li vaše zařízení anténní vstup). Pomocí SCART kabelů ④ nebo ⑤ propojte zařízení se SCART zásuvkami **EXT. 1** nebo **2** pro dosažení lepší kvality obrazu.
- ② Stejným způsobem jako u videorekordéru vyhledejte testovací signál u externího zařízení.
- ③ Proveďte nastavení v menu Konfigurace, Zdroj (strana 8).

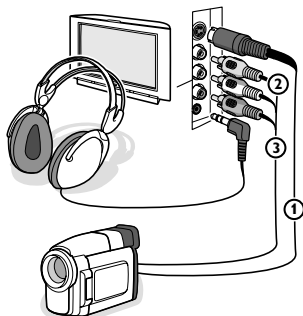

Boční vstupy




Fotoaparát nebo kamera

- ① Připojte váš fotoaparát nebo kameru podle uvedeného obrázku.
- ② Monofonní zařízení připojte do zdířek **VIDEO ②** a **AUDIO L ③**. Stereofonní zařízení připojte ještě navíc do zdířky **AUDIO R ③**. Kvalitu obrazu S-VHS u videokamer standardu S-VHS zajistíte propojením pomocí kabelů S-VHS do vstupu S-video ① a do vstupů **AUDIO ③**.
Nepřipojujte kabely ① a ② současně. Mohlo by dojít ke zkreslení obrazu!

Sluchátka

- ① Podle uvedeného obrázku zapojte konektor sluchátek do zdířky .
- ② Stiskem tlačítka  na dálkovém ovládacím zařízení vypnete interní reproduktory TV.
Impedance sluchátek se musí pohybovat v rozmezí 8 až 4000 ohmů. Zdířka pro sluchátka má průměr 3,5 mm.
Hlasitost sluchátek nastavte v položce **Hlasitost sluchátek** umístěné v nabídce Zvuk.


Stereofonní zesilovač a dva externí přední reproduktory

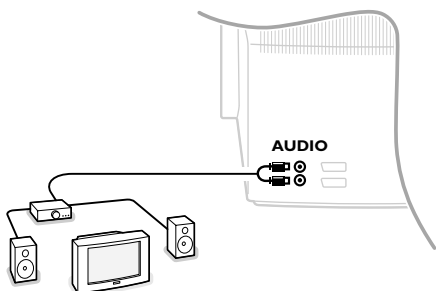

- 1 Připojte audio kabely do audio vstupu zesilovače a do konektorů **AUDIO L** a **R** na zadním panelu TV.
- 2 Hlasitost je ovládána ovladačem hlasitosti TV.

Poznámka: Před propojováním vypněte TV i zesilovač. Hlasitost zesilovače nastavte na minimum.

Výběr externího zařízení

Opakovaným stiskem tlačítka  zvolte jednu z hodnot **EXT1**, **EXT2** nebo **SIDE**, podle toho ke kterému konektoru je zařízení připojeno (k zadnímu nebo k bočním panelu).

Poznámka: Většina zařízení (dekodér, videorekordér) provádí toto nastavení sama.



Zesilovač Cinema Link Surround


Viz samostatný návod pro systém Cinema Link


Pozor: Zobrazované informace o zvuku nebudou nyní odpovídat skutečné reprodukci zvuku


Rekordér nebo DVD přehrávač s funkcí Easy Link

Rekordér (VCR nebo DVD+RW) nebo DVD přehrávač je možné ovládat dálkovým ovladačem prostřednictvím obrazovkového menu **Rekordér** nebo **DVD**.




- 1 Na dálkovém ovládacím stisknete tlačítko **MENU** .
- 2 Pomocí horního/dolního kurzorového tlačítka vyberte položku **Rekordér** nebo **DVD**.
- 3 Stiskem levého/právěho horního/dolního kurzorového tlačítka zvolte jednu z funkcí rekordéru nebo DVD.

Tlačítko  pro nahrávání, pracuje i v televizním režimu.

Pokud je videorekordér vybaven systémem EasyLink a funkcí standby, stiskem tlačítka  o délce 3s současně přepnete TV i videorekordér do pohotovostního stavu.

Tlačítka pro ovládání externích zařízení

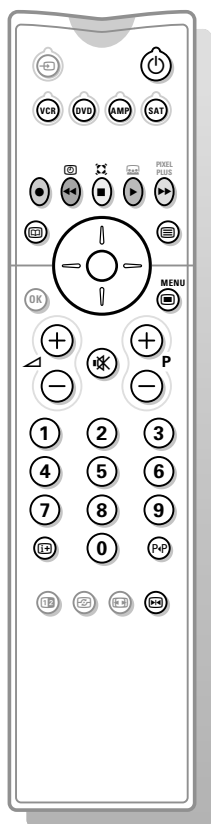

Většinu audio i video zařízení naší produkce lze ovládat pomocí dálkového ovládání od tohoto TV.

Podle typu zařízení, které chcete ovládat, stiskněte na dálkovém ovládání jedno z tlačítek **VCR**, **DVD**, **AMP** nebo **SAT** a potom některé z funkčních tlačítek. Viz odstavec Dálkové ovládání na str. 3.

- | | | | |
|----|---|--------|--|
| ⏻ | Přepnutí do pohotovostního režimu | ☑ | zapnutí/vypnutí menu |
| ⏸ | Pauza (DVD , CD , VCR) | -P+ | výběr kapitoly, kanálu, stopy |
| ● | Nahrávání, | 0 až 9 | zadáání čísel |
| ⏮ | Přetáčení zpět (VCR , CD);
prohledávání zpět (DVD , AMP) | P+P | index videopásky (VCR),
výběr kapitoly DVD ,
výběr frekvence (AMP) |
| ■ | Stop, | ⏺ | časovač videorekordéru |
| ▶ | Přehrávání, | ⌂ | zapnutí/vypnutí zvuku
Surround (AMP , CD) |
| ▶▶ | Přetáčení vpřed
(VCR , CD);
prohledávání vpřed
(DVD/AMP) | | horní/dolní kurzor: tlačítko
výběr následujícího/
předchozího disku (CD) |
| ⏮ | výběr jazyka titulků (DVD);
info RDS/TA (AMP);
náhodné pořadí (CD) | | levá/pravá kurzor: tlačítko
výběr předchozí/následující
stopy (CD)
ladění nahoru/dolů (AMP) |
| ☰ | výběr titulu DVD ;
zobrazení info RDS (AMP);
obrazkové info (CD) | | |
| i+ | info obrazovka | | |

Poznámka: Pokud během 60 s neprovedete žádnou operaci, dálkové ovládání se přepne zpět do režimu TV.

Režim subkanálu

Režim **SAT** je možné upravit podle typu satelitního přijímače, který budete ovládat: buď pro signál typu **RC6** nebo **RC5**.

V režimu TV stiskněte tlačítko **OK** spolu s:
numerickým tlačítkem 3 pro volbu systému **SAT RC-5**;
numerickým tlačítkem 4 pro volbu systému **SAT RC-6**.

Nahrávání na rekordéru s funkcí EasyLink




V režimu TV můžete spustit přímé nahrávání programu, který právě sledujete na TV.

Podržte stisknuté tlačítko nahrávání ● na dálkovém ovladači po dobu delší než 2 sekundy.

Poznámka:

Přepínání programů na TV neovlivňuje nahrávání!

*Během nahrávání programu z externího zařízení připojeného ke konektoru **EXT.1**, nelze současně sledovat jiný TV program.*

Údržba obrazovky	Obrazovku čistěte mírně navlhčeným jemným hadříkem. Nepoužívejte abrasivní roztoky, mohly by poškodit povrch obrazovky.
Nekvalitní obraz	<ul style="list-style-type: none"> • Zvolili jste správný TV systém (v menu Manuální nastavení)? • Je televizní nebo domácí anténa v dostatečné vzdálenosti od reproduktorů, neuzemněného audio zařízení nebo zářivkového osvětlení apod.? • Vysoké kopce nebo budovy mohou způsobovat zdvojení obrazu tzv. duchy. Někdy se může obraz vylepšit změnou polohy antény. • Obraz nebo teletext je nečitelný? Zkontrolujte, zda jste zadali správnou frekvenci. Viz str. 6. • Nedaří se vám nastavit jas, ostrost a kontrast? Zvolte položku Tovární nastavení v menu Konfigurace, viz str. 7. • Zhoršení kvality obrazu někdy nastane v důsledku zapojení S-VHS kamery nebo kamkordéru do bočního panelu TV při současném připojení dalších externích zařízení do konektorů EXT1 nebo EXT2. V takovém případě zkuste jedno z těchto zařízení vypnout.
Není obraz	<ul style="list-style-type: none"> • Je anténa správně připojena. • Jsou zástrčky pevně zasunuty v zásuvce antény? • Je anténní kabel v dobrém stavu a má odpovídající zástrčku?
Není slyšet zvuk	<ul style="list-style-type: none"> • V žádném kanálu není zvuk? Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na minimum. • Není zvuk potlačen stiskem tlačítka ?
Nepodařilo se vám vyřešit problém se zvukem či obrazem?	Zkuste televizor vypnout a po chvíli opět zapnout. Nikdy se nepokoušejte nefunkční televizor opravovat sami. Kontaktujte svého prodejce nebo odborný servis.
Dálkové ovládání	<ul style="list-style-type: none"> • Pokud TV nereaguje na povel z dálkového ovládání, baterie mohou být vybité nebo je zvolen nesprávný režim (viz odstavec Dálkové ovládání na str. 3). • Můžete použít tlačítko MENU  a tlačítka +/- na horním panelu TV.
Menu	Zvolili jste nesprávné menu? Dalším stiskem tlačítka MENU  toto menu opusťte.
Standby	Tento televizor spotřebovává určité množství energie i v pohotovostním (Standby) režimu. Spotřeba elektrické energie negativně přispívá ke znečišťování ovzduší a vody. Příkon v režimu Standby: 1 W.

